




mode d'emploi

---

***Télévision LCD 19"  
Avec DVB-T  
MODELE : TL-1953***

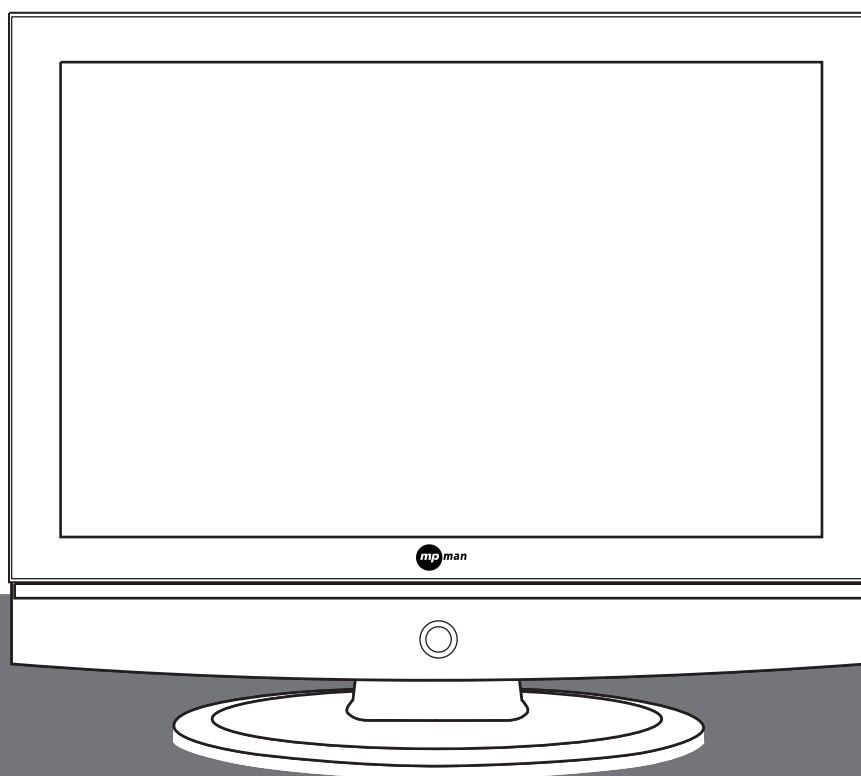

---

Lire toutes ces instructions avant d'utiliser cette TV et conserver ce manuel d'instructions précieusement afin de pouvoir y revenir ultérieurement.

# Table des Matières

- 
- 1 Avertissement
  - 2 Informations de sécurité
- 

- 3. Unité et accessoires
  - 3. Caractéristiques produit
  - 4 Démarrage
  - 4. Vue Avant
  - 5-6 Vue Arrière
  - 7-8 Fonctions touches télécommande
  - 9. Fonctionnement Menu
  - 9-11 Opérations basiques TV
  - 11 Options Menu Vidéo
  - 12 Options Menu Audio
  - 12-14 Options Menu TV
  - 14-15 Options Menu Réglages
  - 16 Options Menu Parental
  - 17 Options Menu VGA
- 

- 18 Dépannage de bases
  - 19 Caractéristiques techniques.
-

## Avertissement



Le symbole représentant un éclair avec une pointe de flèche, dans un triangle équilatéral est destiné à prévenir l'utilisateur de la présence d'un niveau de « voltage dangereux » non isolé au sein des produits pouvant être de magnitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique pour les personnes.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à prévenir l'utilisateur de la présence d'instruction d'utilisation et de maintenance (entretien) dans la lecture accompagnant l'appareil.



■ Elimination correcte de ce Produit.

(Waste Electrical & Electronic Equipment) (WEEE)

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité pouvant être recyclés et réutilisés.

Ce symbole signifie que les équipements électriques et électroniques en fin de vie, doivent être débarrassés séparément des autres déchets domestiques.

Veillez amener cet équipement au centre de collecte/recyclage des déchets de votre communauté.

Au sein de l'Union Européenne il existe des systèmes de séparation des déchets pour les produits électriques et électroniques usagés. Veuillez participer à la sauvegarde de notre environnement !



CE Cette unité respecte les directives Européennes de précautions et d'interférence électrique.

## Informations de sécurité

Afin d'assurer une utilisation sûre et fiable de l'appareil, veuillez lire soigneusement toutes les instructions dans ce guide d'utilisateur, en particulier les informations de sécurité ci-dessous,

### Sécurité électrique


- L'ensemble TV doit être connecté uniquement à une source d'alimentation principale s'assortissant avec les données inscrites sur l'adaptateur principale.
- Afin d'éviter une surcharge, ne pas partager les mêmes prises d'alimentations principales pour de nombreux autres équipements électriques.
  - Ne pas placer de fils connecteurs là où ils pourraient être piétinés ou tordus.
  - Ne pas placer d'objets lourds sur les fils, cela pouvant les endommager.
  - Tenir par la prise, et non le fil lorsque vous débranchez une prise.
  - Durant un orage ou lorsque vous laissez votre TV inutilisée pendant une période longue, déconnecter l'antenne (si externe) et les prises adaptateur des prises de courant.
  - Éviter que de l'eau ou de l'humidité n'entre dans la TV ou les prises adaptateurs. Ne PAS utiliser l'appareil dans des zones humides comme une salle de bain, une cuisine pleine de vapeur, ou près d'une piscine.
- Débrancher la prise immédiatement, et consulter un professionnel pour assistance si :
  - Le câble ou la prise d'alimentation principale est endommagé(e).
  - Un liquide a été renversé dans l'ensemble, ou si celui-ci a été accidentellement exposé à l'eau ou l'humidité.
  - Quelque chose a pénétré accidentellement dans les orifices de ventilation.
  - L'ensemble ne fonctionne pas normalement.
  - Ne pas retirer le couvercle de sécurité. Il n'y a aucune pièce interchangeable par l'utilisateur à l'intérieur. Vous pourriez annuler la garantie. Seul un personnel qualifié est autorisé à réviser ce dispositif.
  - Afin d'éviter un écoulement de pile, retirer les piles usagées de la télécommande, ou lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période importante.
  - Ne PAS ouvrir ou jeter au feu les piles usagées.

### Sécurité physique


- Ne PAS bloquer les orifices de ventilations sur le couvercle arrière. Vous pouvez placer la TV dans un cabinet, mais assurez-vous qu'il ait au moins 5 cm (2 ") d'espace tout autour de l'unité.
- Ne PAS taper ou secouer l'écran TV, vous pourriez endommager les circuits internes. Prenez bien soin de la télécommande, ne pas la laisser tomber ou la mettre au contact avec des liquides.
- Pour nettoyer la TV, utiliser un tissu sec et doux. Ne PAS utiliser de dissolvant ou de liquides à base d'essence. Pour les tâches tenaces, vous pouvez utiliser un tissu doux et sec avec un détergent dilué.

# Unité et Accessoires et Caractéristiques Produits


## Unité et Accessoires

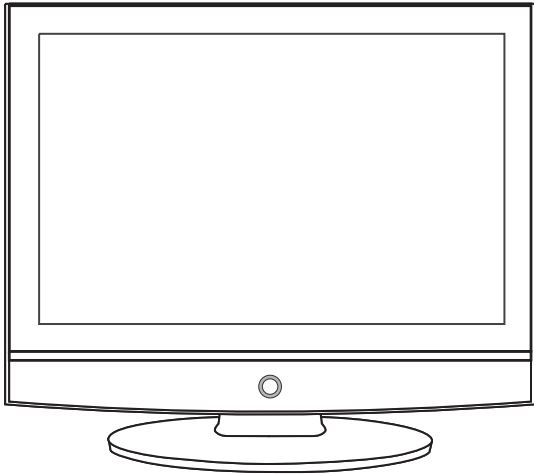


Ensemble TV  
télécommande

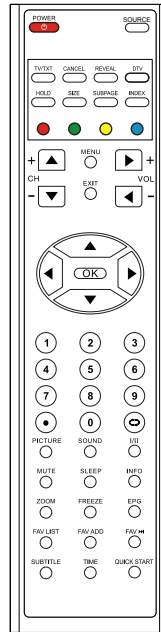

Télécommande

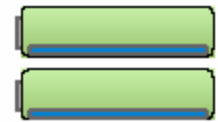

Piles pour  
(2 pièces de type AA)



Manuel de l'utilisateur




Adaptateur secteur



Câble secteur

# Démarrage

Vue avant

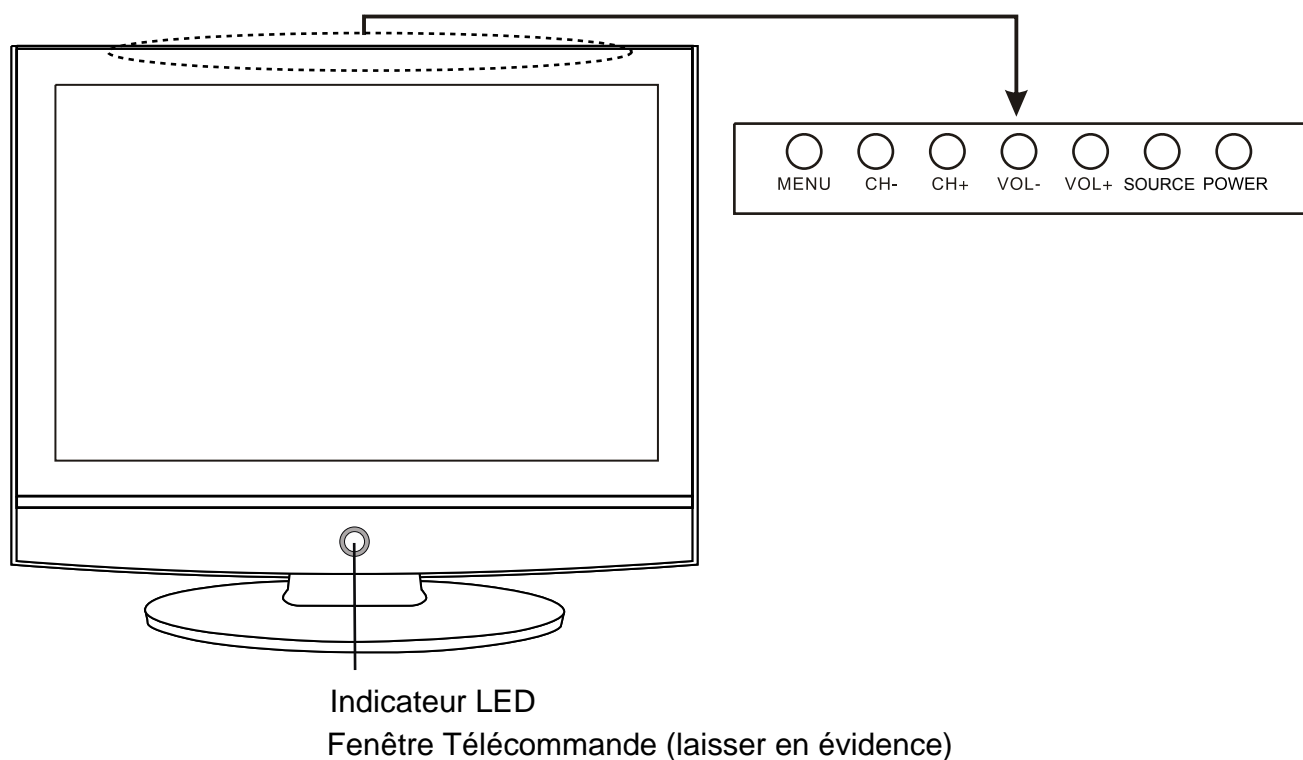

- Récepteur Infrarouge (IR) : Reçoit les signaux IR depuis la télécommande.
- Indicateur LED (Allumer/Veille) : Presser **POWER** pour allumer ou éteindre

Indicateur activé (Bleu)  
Indicateur activé (Nul)

Mode Veille  
Mode allumé

**La distance de réception effective du signal est de 5 à 8 mètres de l'avant de la fenêtre pour télécommande, et de 30 degrés vers la gauche ou la droite et 20 degrés au-dessus ou en dessous de la fenêtre de contrôle.**

Les fonctions de ces touches sont décrites ci-dessous :

**SOURCE** : Appuyer pour afficher le menu de source d'énergie, presser de nouveau pour changer la source d'énergie.

**MENU** : Presser pour afficher le menu OSD, Presser de nouveau pour sortir du menu.


**CH +/-** : Presser pour choisir parmi les chaînes.

**VOL +/-** : Presser pour ajuster le volume

**Power** : Allume/mets en veille l'ensemble TV.

## Démarrage

### **Vue Arrière**

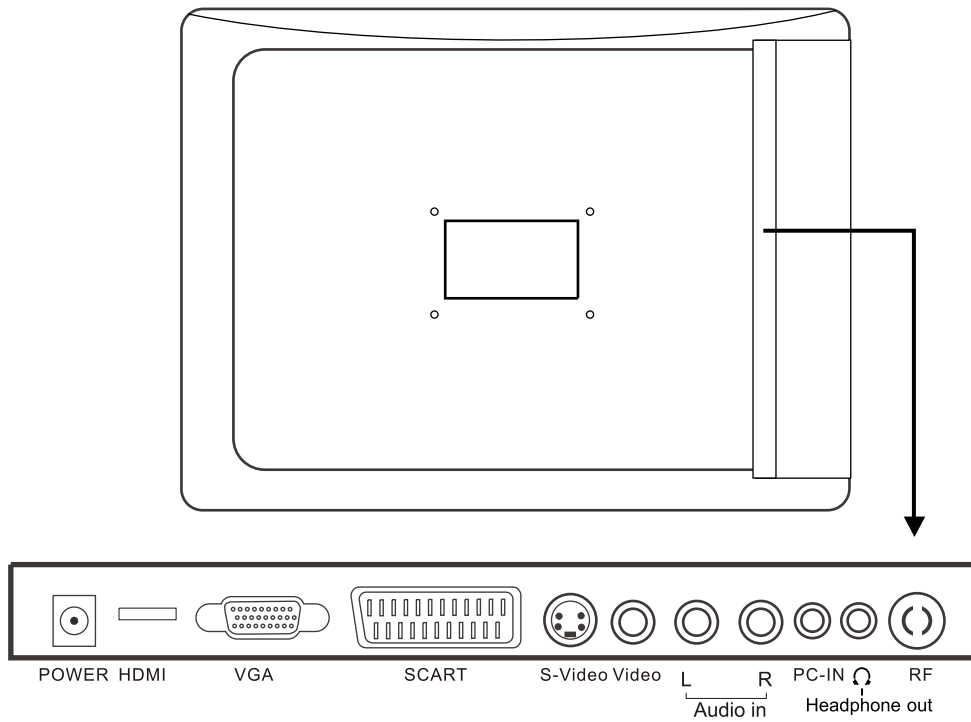


## Connexions arrières

### Démarrage

Nom	Description Fonction
POWER (DCIN)	Connexion adaptateur secteur
Entrée HDMI	Connexion vers HDMI ou DVD ou autres équipements
Entrée VGA	Signal VGA depuis la sortie ordinateur
SCART	Connexion des terminaux composants de votre DVD/VCR
Entrée S-vidéo	Entrée signal S-vidéo
Entrée vidéo	Entrée signal vidéo
(AUDIO) L/R	Entrée signal audio pour AV
Entrée audio PC	Entrée audio PC
Ecouteurs	Connexion de vos écouteurs ou autres équipements audio
RF	Connexion vers l'antenne ou le câble source


### Montage mural

Cette TV est fournie avec des trous de montage pour **un support de montage mural approuvé par VESA (100mm\* 100mm) (NON FOURNI)**. Retirer les deux vis tenant la base au support de base et faire glisser la base vers le haut (ne pas retirer le support de montage de la base). Monter le support VESA en utilisant des vis filetées isométriques (non fournies). NE pas utiliser de vis plus longue que 8mm, cela pouvant causer des dommages aux parties Internes. Installer le support mural fermement en suivant les instructions des fabricants.

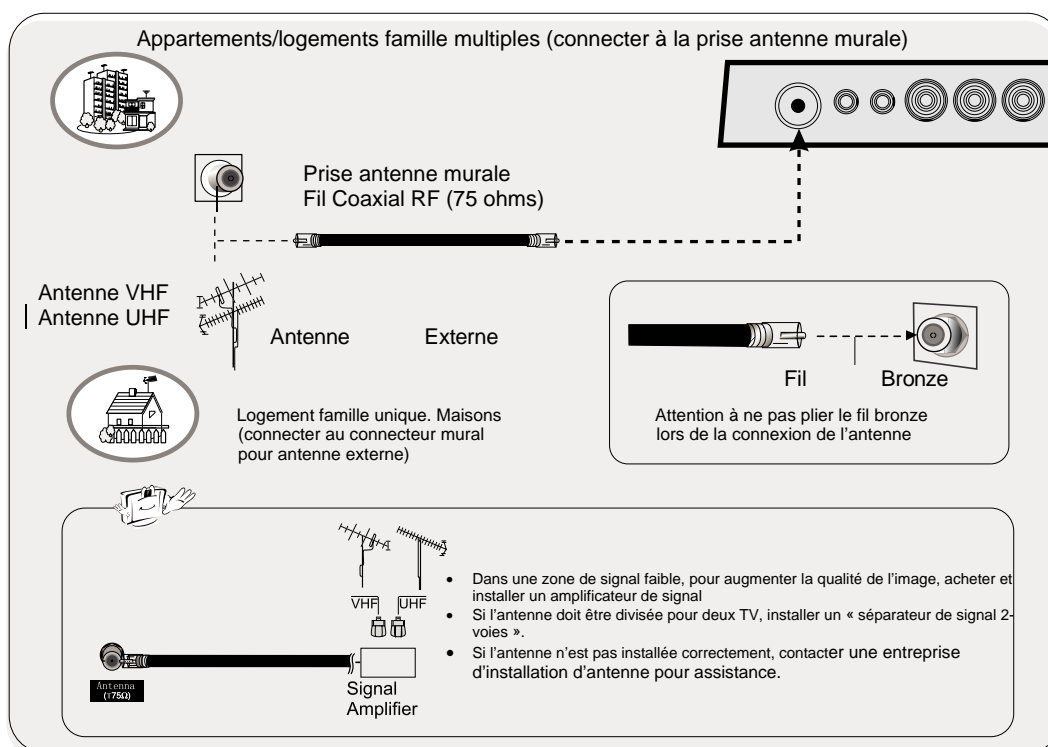



# Fonctions touches télécommande

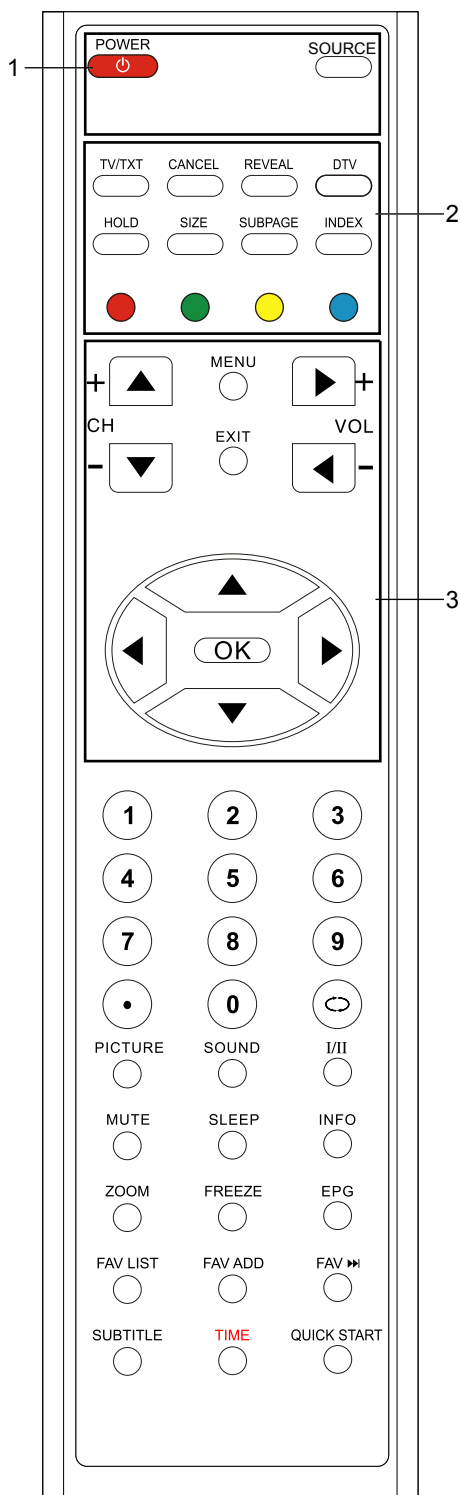


1.  
**POWER**  
 Allume la TV LCD lorsqu'elle est en mode veille ou inversement

**SOURCE** : Presser pour afficher le menu source d'entrée, presser de nouveau pour changer la source d'entrée.

2.  
 Touches pour Teletexte  
**TC/TXT** : Allumer/désactiver l'affichage Télétex  
**ANNULER** : Annuler l'affichage Télétex  
**REVELER** : Révéler les textes cachés  
**DTV** : Passer en télévision digitale  
**TENIR** : Maintenir ou continuer avec la page actuelle ou secondaire  
**TAILLE** : Presser pour voir la moitié supérieure d'une page à taille double, presser de nouveau pour voir la moitié inférieure d'une page à taille double. Presser encore pour voir la taille normale.  
**PAGE SECONDAIRE** : Presser pour entrer en page secondaire, presser de nouveau pour annuler.  
**INDEX** : Aller vers l'index.  
 Boutons Couleur : raccourcis vers- suit les liens colorés dans le texte

3.  
**MENU TV** : Menu réglage système TV.  
**SORTIE** : Menu réglage système sortie TV  
**CH +/-** : Balayer à travers les différentes chaînes.  
**VOL +/-** : Ajuster le volume.  
**TOUCHES CURSEURS (///OK)**  
 Vous permet de naviguer sur les menus à l'écran et d'ajuster les réglages système comme désiré.

## Fonctions Touches Télécommandes

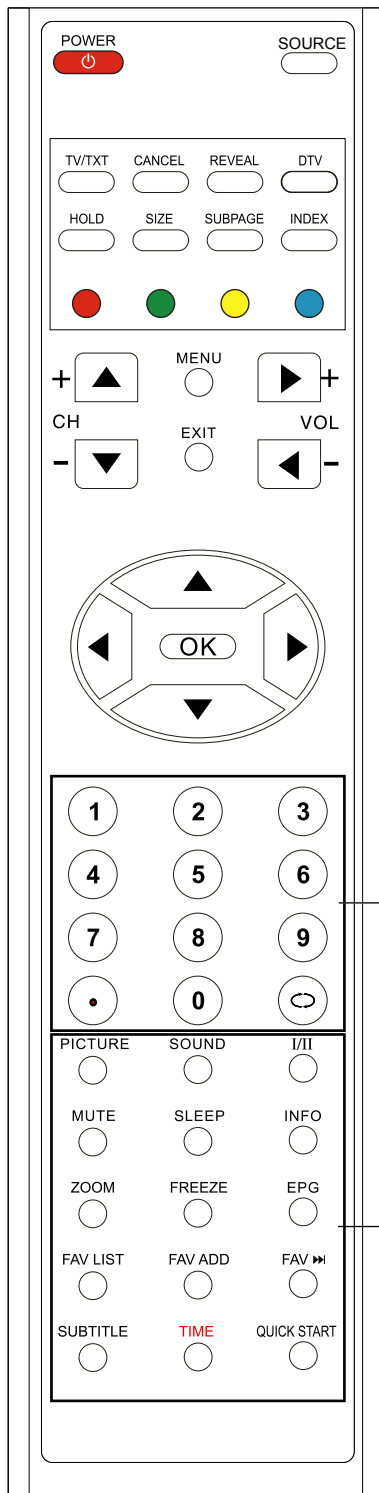

### 4. TOUCHES NUMERIQUES

Presser 0 pour sélectionner une chaîne TV directement lorsque vous regardez la TV. La chaîne change après 2 secondes.

● Entrer la fréquence ex: lors de l'entrée de la fréquence 46.25, presser les boutons 4-6-.2-5

↺ Révenir vers la dernière chaîne regardée

### 5. IMAGE

Presser de manière répétée pour choisir de façon cyclique entre les différents modes d'image vidéo.

### SON

Presser pour choisir de façon cyclique entre les différents réglages audio.

### I/II

Sélectionner Nicam/A2

### SILENCIEUX

Appuyer pour mettre en sourdine. Appuyer de nouveau ou presser VOL+ pour remettre le son.

NOTE: le status sourding ne sera pas annulé en pressant la touche VOL-

### VEILLE

Minuteur extinction

### INFO

Concerne les informations, pour afficher de brèves informations concernant la chaîne actuelle que vous regardez.

### ZOOM

Choisir le mode d'affichage : AUTO/ 16:9 / 4:3/ ZOOM (Non disponible en mode DTV)

### BLOQUER

Bloquer l'image actuelle.

### EPG

Pour afficher le Guide de Programme Electronique en statut sans menu uniquement.

### LISTE FAV

Afficher la liste des programmes favoris.

### AJOUT FAV

Ajouter des programmes à votre liste des chaînes favorites.

### FAV >>

Lire la chaîne favorite suivante.

### SOUSTITRES

Pour changer les dialogue au bas de l'écran.

### Temps


Presser pour afficher l'heure actuelle

### HEURE

Presser pour afficher l'heure actuelle.

### Démarrage rapide

Utilisé durant les réglages initiaux.

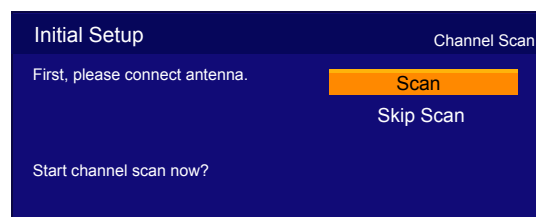

# Fonctionnement Menu

Opérations TV basiques

## Allumer et éteindre la TV

### ALLUMER LA TV LCD


1. Connecter aux prises de courants l'adaptateur et le câble secteur. Durant tous ce temps, la TV entrera en mode veille et l'indicateur sera en rouge.
2. Presser le bouton POWER pour allumer l'écran TV LCD depuis le mode veille

### ETEINDRE L'ECRAN TV LCD

Presser le bouton POWER ou le bouton sur la télécommande pour entrer en mode veille. L'indicateur est rouge.

## Sélectionner la langue affichée

NOTE : Lorsque vous utilisez votre TV LCD pour la première fois, vous devez sélectionner la langue qui sera utilisée pour l'affichage des menus et les messages à l'écran.

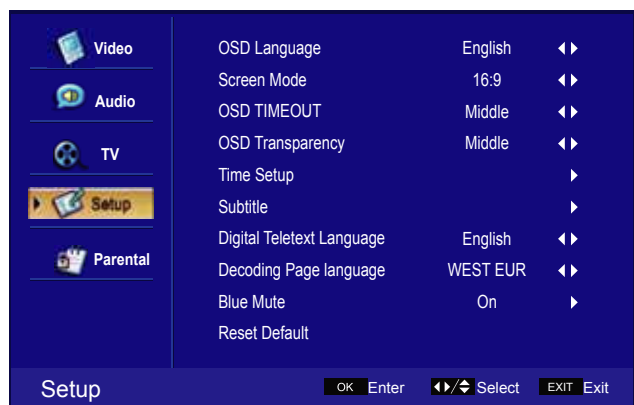

- Presser MENU pour afficher le menu principal.
- Presser  $\wedge/v$  de façon répétée pour sélectionner les REGLAGES (voire image de gauche), presser OK ou la touche > pour entrer (voir l'image de droite ci-dessus)
- Sélectionner LANGUE OSD
- Presser les boutons </> pour sélectionner la langue désirée.
- Lorsque vous êtes satisfait par votre choix, presser la touche MENU pour sortir.

## Ajustement Volume

1. Presser VOL +/- pour ajuster le volume.
2. Si vous souhaitez désactiver le son, presser la touche SILENCE
3. Vous pouvez annuler cette fonction en pressant sur SILENCE ou VOL+


## Choisir une chaîne TV

1. Utiliser les touches CH+/CH- sur le panneau avant de la télécommande.  
Presser CH+ pour passer à la chaîne suivante  
Presser CH- pour passer à la chaîne précédente
2. Utiliser les touches numériques 0-9

Presser les touches numériques directement pour choisir une chaîne TV.  
Par exemple : lors du choix de la chaîne 901, presser les boutons 9, 0, 1 rapidement, puis presser le bouton OK pour confirmer.

## Sélection de la source d'entrée

Vous pouvez afficher le menu de source d'entrée en pressant sur la touche INPUT/ENTRER sur la télécommande ou sur le panneau avant, presser la touche ENTRER encore et encore pour changer la source d'entrer

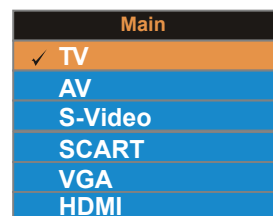

## Comment ajuster l'écran OSD

- Presser la touche MENU pour afficher le menu principal
- Utiliser les touches  $\wedge/\vee$  pour sélectionner et ajuster les menus disponibles




La fonction OSD (On Screen Display/Affichage à l'écran) vous permet d'ajuster le statut de l'écran commodément du fait qu'il produit une présentation graphique.

## Options Menu Vidéo

Dans ce manuel, l'affichage à l'écran OSD peut légèrement différer de celui de votre TV du fait que les exemples ne sont là que pour illustration.

Presser MENU sur le panneau avant ou la télécommande puis utiliser les boutons  $\wedge/\vee$  pour sélectionner le menu Vidéo, presser les touches  $>$  ou OK pour entrer (voir l'image ci-dessous)

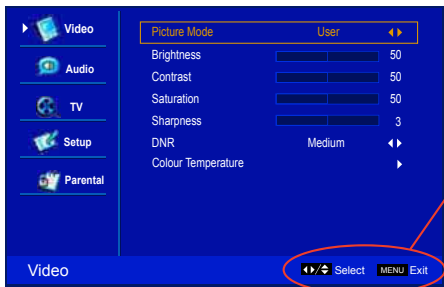

1. Utiliser  $\wedge/\vee$  pour sélectionner la caractéristique que vous souhaitez ajuster dans le menu Vidéo.
2. Presser les touches OK ou  $</>$  pour régler (suivant le conseil ci-dessous)
3. Lorsque vous êtes satisfait des réglages, presser MENU pour sortir.

### Mode Image

Sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos conditions de visionnement en choisissant le Mode Image dans le menu Vidéo. Vous pouvez sélectionner le mode image directement en pressant la touche PICTURE/IMAGE sur la télécommande.

### Luminosité

Presser les touches  $\vee/\wedge$  puis utiliser  $</>$  pour ajuster la luminosité de l'image.

### Contraste

Presser les touches  $\vee/\wedge$  puis utiliser  $</>$  pour ajuster le contraste de l'image.

### Saturation

Presser les touches  $\vee/\wedge$  puis utiliser  $</>$  pour ajuster la saturation de l'image.

### Précision

Presser les touches  $\vee/\wedge$  puis utiliser  $</>$  pour ajuster le degré de précision de l'image.

### DNR

Presser les touches  $\vee/\wedge$  puis utiliser  $</>$  pour ajuster le degré de réduction du bruit numérique.


### Température couleur

Presser « OK » pour entrer dans le menu secondaire

Température couleur : Presser les boutons  $\vee/\wedge$  pour choisir parmi les modes ----


Utilisateur, Froide, Standard, Chaude

Et les valeurs « gain R, gain V, gain B » dans le mode « Utilisateur » peuvent être ajustées par vous-même.

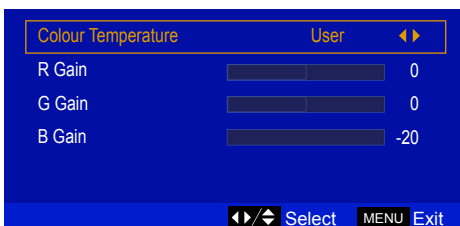

## Options Menu Audio

Presser MENU sur le panneau avant ou la télécommande puis utiliser les boutons ^/v pour sélectionner le menu Audio, presser les touches > ou OK pour entrer (voir l'image ci-dessous)

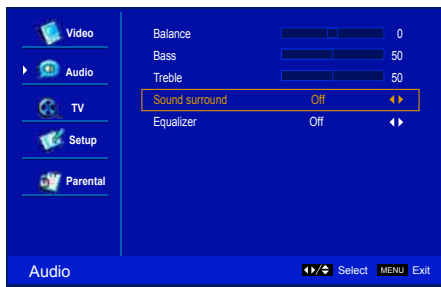

- 1.Utiliser ^/v pour sélectionner la caractéristique que vous souhaitez ajuster dans le menu Audio.
- 2.Presser les touches OK ou </> pour régler (suivant le conseil ci-dessous)
- 3.Lorsque vous êtes satisfait des réglages, presser MENU pour sortir.

### Balance

Presser les touches ^/v puis utiliser </> pour ajuster la sortie audio entre les hauts parleurs gauche et droite.

### Basses

Presser les touches ^/v puis utiliser </> pour augmenter ou diminuer le niveau des tons les plus bas.

### Aigus

Presser les touches ^/v puis utiliser </> pour augmenter ou diminuer le niveau des tons les plus élevés.

### Son latéraux

Presser les touches ^/v puis utiliser </> pour activer/désactiver la fonction son latéraux (surround)

### Egalisateur

Sélectionner le type d'image qui correspond le mieux à vos conditions d'écoute en choisissant le Mode Egalisateur dans le menu Audio.

## Options Menu TV

Presser MENU sur le panneau avant ou la télécommande puis utiliser les boutons ^/v pour sélectionner le menu TV, presser les touches > ou OK pour entrer (voir l'image ci-dessous)



- 1.Utiliser ^/v pour sélectionner la caractéristique que vous souhaitez ajuster dans le menu TV.
- 2.Presser les touches OK ou </> pour régler (suivant le conseil ci-dessous)
- 3.Lorsque vous êtes satisfait des réglages, presser MENU pour sortir.

### Canal Audio

Vous devez choisir le mode Audio ici

### Chaînes

Sélectionner « Chaînes », puis presser les boutons OK ou > pour entrer dans le menu des chaînes (voir image de droite) :

Balayage Chaînes : presser les boutons OK ou > pour démarrer le balayage automatique

Balayage mise à jour : presser les boutons OK ou > pour démarrer une mise à jour par


### balayage.

Passer Chaîne (voir page suivante)



## Passer Chaîne


Sélectionner « Passer Chaîne », presser la touche OK pour entrer dans le menu subalterne.

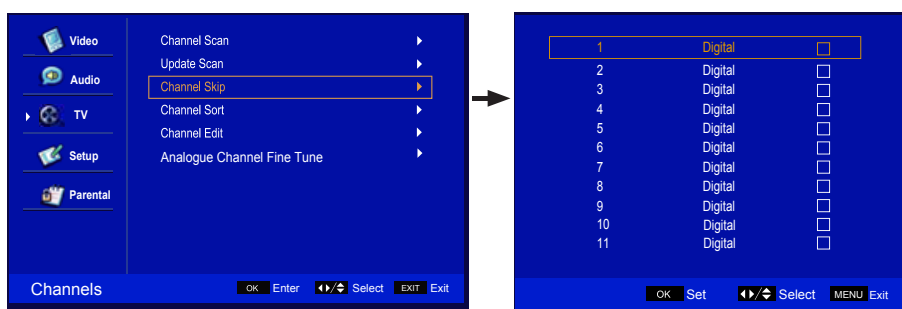

Presser les touches ^/v pour choisir la chaîne, puis presser OK pour cocher/décocher, si la chaîne est cochée, elle sera passée automatiquement lorsque vous changerez la chaîne à l'aide des touches -/+.

## Echange de chaînes

Sélectionner « Classement chaînes », presser la touche OK pour entrer dans le menu subalterne.

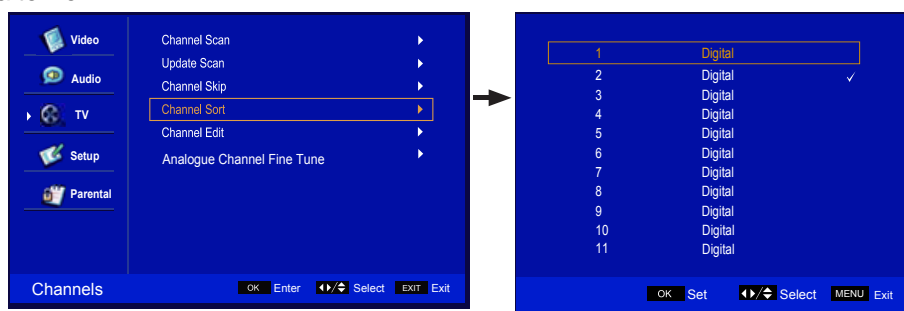


Sélectionner la chaîne, puis presser la touche OK pour cocher la chaîne que vous souhaitez bouger. Utiliser les touches ^/v pour sélectionner le numéro de la chaîne que vous souhaitez échanger.

Utiliser les touches ^/v pour sélectionner la nouvelle place des numéros de chaîne puis presser sur OK pour effectuer l'échange.

NOTE : Pour supprimer une chaîne, mettre en évidence la chaîne que vous souhaitez supprimer puis presser sur la touche bleue de la télécommande.

## Edition Chaînes

Sélectionner « Editer chaînes », presser la touche OK pour entrer dans le menu subalterne.

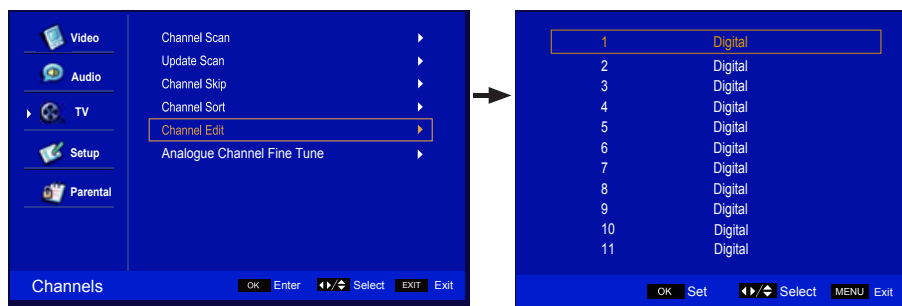


Presser les touches ^/v pour sélectionner la chaîne désirée, puis appuyer sur le bouton OK. En utilisant les boutons ^/v sélectionner le nom de la chaîne. Vous pouvez utiliser les touches numériques pour renommer la chaîne.

## Accord Chaîne analogique

Sélectionner « Bon accord », puis presser sur la touche OK pour entrer dans le menu subalterne.

Presser les touches  $\wedge/v$  pour sélectionner la chaîne désirée, puis appuyer sur le bouton OK. Utiliser les touches  $\langle / \rangle$  pour ajuster comme requis puis presser sur OK pour confirmer.

NOTE : Ca ne devrait pas être nécessaire normalement du fait que votre TV s'accordera correctement à vos stations locales.

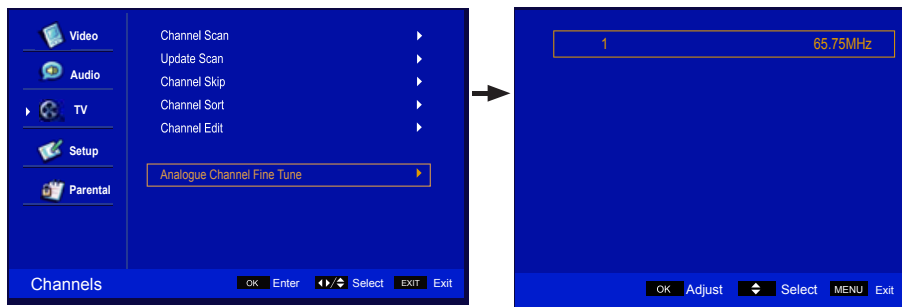

Presser sur les touches  $\wedge/v$  pour sélectionner le canal, presser sur les boutons  $\langle / \rangle$  pour accorder.

## Options Menu Réglages

Presser MENU sur le panneau avant ou la télécommande puis utiliser les boutons  $\wedge/v$  pour sélectionner le menu Réglages, presser les touches  $\rangle$  ou OK pour entrer (voir l'image ci-dessous)



1. Utiliser  $\wedge/v$  pour sélectionner la caractéristique que vous souhaitez ajuster dans le menu Réglages.
2. Presser les touches OK ou  $\langle / \rangle$  pour régler (suivant le conseil ci-dessous)
3. Lorsque vous êtes satisfait des réglages, presser MENU pour sortir.

## Langue OSD

Presser les touches  $\langle / \rangle$  pour choisir la langue dans le menu OSD

## Mode Ecran

Presser les touches  $\langle / \rangle$  pour choisir le mode d'affichage écran.

## TEMPSMORT OSD

Presser les touches  $\langle / \rangle$  pour choisir la durée durant laquelle le menu OSD reste à l'écran sans qu'aucune opération n'ait été effectuée.

## Transparence OSD

Presser les touches  $\langle / \rangle$  pour sélectionner la transparence des image du menu OSD



## Réglage Date/Heure

Sélectionner « Réglage Date/Heure », presser sur le bouton OK pour entrer dans le menu subalterne.



**Zone Horaire** : Presser les boutons </> pour choisir la Zone Horaire

**Date/Heure** : Presser sur le bouton OK pour entrer dans le menu subalterne comme sur l'image de droite :

**Auto synchronisation** : Activer/désactiver la fonction de synchronisation automatique. Lorsque cette fonction est désactivée, vous pouvez établir la date et l'heure comme désirée.


**Date/Heure** : Presser les boutons </> pour choisir une position, puis régler en pressant les touches 0-9.

**Minuteur** : Activer/désactiver la fonction de minuteur. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez établir le minuteur pour allumer/éteindre la TV comme désirée.

**Minuteur activé/désactivé** : Presser les boutons </> pour choisir une position, puis régler en pressant les touches 0-9.

## Sous-titres

Sélectionner « Sous-titres », presser sur le bouton OK pour entrer dans le menu subalterne.

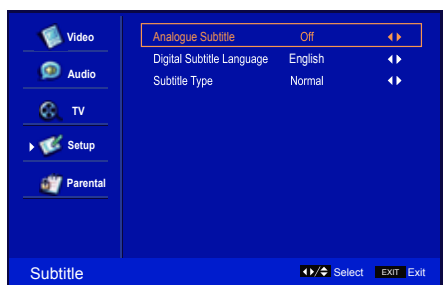

**Sous-titres analogiques** : Affiche (activé)/ Cache (désactivé) les sous-titres analogiques.

**Langue Sous-titre numériques** : Presser les boutons </> pour choisir la langue de sous-titres numériques désirée

**Type sous-titres** : Presser les boutons </> pour choisir le type de sous-titres.

### Langue Télétexte numérique

Presser les touches </> pour choisir la langue télétexte numérique.

### Langue décodage page

Presser les touches </> pour choisir la langue décodage page.

### Silence Bleu

Presser les touches </> pour activer/ désactiver, lorsque la fonction est activée, l'écran s'affichera en bleu et il n'y aura pas de signal.


### Restaurer par défaut

Sélectionner « Restaurer par défaut » puis presser la touche OK, l'écran affichera alors « ETES-VOUS SUR », presser les boutons </> pour choisir « OUI » ou « NON », puis presser le bouton OK pour conformer.


NOTE : Cette fonction restaure tous les réglages fabricant par défaut.

## Options Menu Parental

Presser MENU sur le panneau avant ou la télécommande puis utiliser les boutons  $\wedge/v$  pour sélectionner le menu Parental, presser les touches  $>$  ou OK pour entrer (voir l'image ci-dessous)

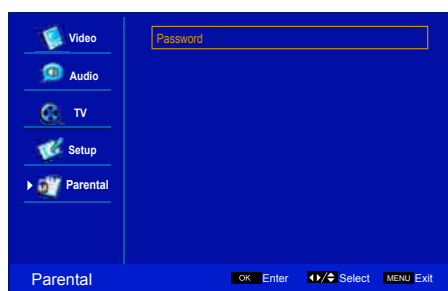

Entrer le code 0000 pour entrer dans le menu parental (voir image ci-dessous), ou presser sur MENU pour annuler.

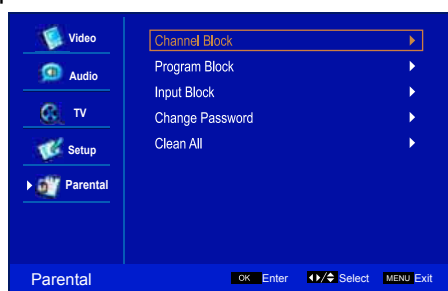


**Blocage Chaîne :** (voir ci-dessous)

**Blocage Programme :** (voir ci-dessous)

**Entrer Blocage :** (voir ci-dessous)

**Changer Mot de Passe :** Choisir « Changer Mot de Passe », puis presser le bouton OK pour entrer dans le menu subalterne, et changer le mot de passe à votre convenance ou presser sur le bouton MENU pour annuler.

**Tout Effacer :** Sélectionner « Tout Effacer », presser la touche OK, le message « ETES-VOUS SUR ? », sélectionner « OUI » pour revenir aux réglages par défaut.

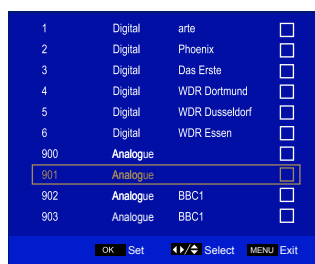

### Blocage Chaîne

Presser les boutons  $\wedge/v$  pour sélectionner une chaîne, presser sur la touche OK pour bloquer cette chaîne.

### Bloquer programme

Presser les boutons  $</>$  pour sélectionner la catégorie d'âge.

### Entrer Blocage

Presser les boutons  $\wedge/v$  pour choisir la source d'entrée, presser le bouton OK pour bloquer la source d'entrée.

## Options Menu VGA

Presser le bouton source sur la télécommande pour choisir VGA  
Presser MENU sur le panneau avant ou la télécommande puis utiliser les boutons ^/v pour sélectionner le menu VGA, presser les touches > ou OK pour entrer (voir l'image ci-dessous)



1. Utiliser ^/v pour sélectionner la caractéristique que vous souhaitez ajuster dans le menu VGA.
2. Presser les touches OK ou </> pour régler (suivant le conseil ci-dessous)
3. Lorsque vous êtes satisfait des réglages, presser MENU pour sortir.

## Ajustement Auto

Presser les touches > ou OK pour démarrer l'ajustement automatique

## Position H/V

Presser </> pour ajuster la position de l'écran

## Phase

Presser </> pour ajuster la phase

## Compteur

Presser </> pour ajuster le compteur.

Note : Les menu Vidéo/Audio/Réglages/Parental pour sources AV/S-VIDEO /YPbPr/SCART/VGA sont les même que les menu de la source TV

## **Dépannage de base**

En cas d'échec de l'affichage ou d'une détérioration sérieuse des performances, vérifiez l'affichage en suivant les instructions suivantes. N'oubliez pas de vérifier que les périphériques ne soient pas la source d'échec. Si l'affichage est toujours en échec, contactez votre ligne de service pour assistance.

### **Pas de courant**

- Vérifier la connexion au courant
- Débrancher l'appareil, attendre une minute, puis reconnecter et allumer la TV.

### **Pas d'image ni de son**

- Assurez-vous que la TV est branchée correctement et allumée.
- Assurez-vous que l'antenne est connectée.
- Essayer un programme différent.

### **Qualité de l'image insuffisante**

- Vérifier les connexions avec l'antenne.
- Vérifier que la chaîne soit correctement accordée.
- Ajuster les réglages de l'image : luminosité, couleur, précision, contraste, teinte.
- Assurez-vous que votre TV ne se trouve pas près d'appareils électriques pouvant émettre des interférences dans la fréquence radio.

### **Pas de couleurs**

- Ajuster les réglages couleur.
- Vérifier que le programme est diffusé en couleur.
- Vérifier que la chaîne soit correctement accordée.

### **La Tv ne répond pas à la télécommande**

- Vérifier qu'il n'y a pas d'obstructions entre la télécommande et l'unité.
- Vérifier que la télécommande est dans le champ de l'unité.
- Vérifier que les piles dans la télécommande ne sont pas faibles voire usées.

## Caractéristiques Techniques

### Téléviseur

Système TV	PAL I B/G D/K SECAM L NTSC (Lecture)
Taille écran	19" (diagonale)
Résolution	1440x900pixels (RGB)
Entrée Antenne	75 Ohms (désaxée)
Alimentation	2x3 W
Sortie Audio	
Consommation d'Énergie	60W

### Télécommande

Type	Infrarouge
Distance de Contrôle	5 mètres
Angle de Contrôle	30* (horizontal)
Piles	2x 1,5V, Type AA
Dimensions	48 x 168 x 24 mm
Poids	70 g (sans piles)