


# Téléphone mobile

## Mode d’emploi

- Certains éléments du présent mode d’emploi peuvent différer de ceux de votre téléphone en fonction de la version logicielle de votre téléphone ou de votre opérateur.
- Les services tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu’un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période.
- Ce produit inclut des logiciels gratuits/open source. Les conditions d’utilisation des licences, conditions générales, avis et remarques sont disponibles sur le site Web de Samsung opensource.samsung.com.

<span></span>
<span>www.samsung.com</span>
<span></span>
<div>Printed in Korea</div> <div>GH68-39004N Rev.1.0</div> <div>French. 01/2014</div>
<span></span>

## Présentation du téléphone

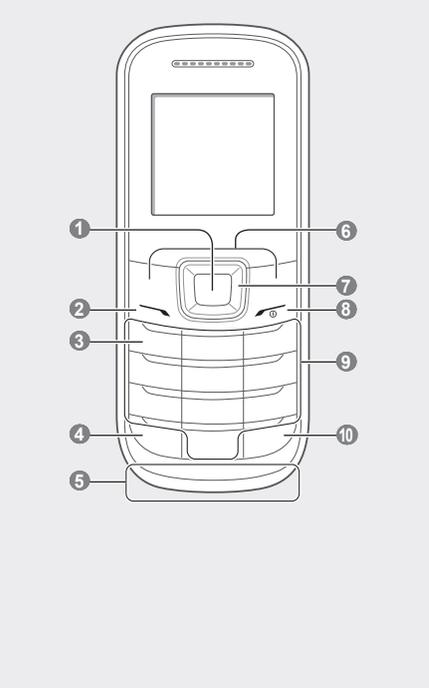

**1** Touche de confirmation

Permet de sélectionner l’option de menu en surbrillance ou de confirmer votre saisie. Depuis l’écran d’accueil, permet d’accéder au mode Menu

*Il est possible que cette touche soit attribuée à d’autres fonctions, selon votre opérateur ou votre zone géographique*

**2** Touche d’appel

Permet d’appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l’écran d’accueil, permet de récupérer le journal des appels et des messages, permet d’envoyer un message SOS

*Voir « Activer et envoyer un message SOS »*

**3** Touche de la messagerie vocale

Depuis l’écran d’accueil, permet d’accéder à vos messages vocaux (maintenir enfoncée)

**4** Touche de verrouillage du clavier

Permet de verrouiller ou de déverrouiller les touches (maintenir enfoncée)

**5** Antenne interne

**6** Touches écran

Permettent d’effectuer les actions indiquées au bas de l’écran

**7** Touche de navigation (haut/bas/gauche/droite)

Depuis l’écran d’accueil, permet d’accéder aux menus définis par l’utilisateur (selon votre opérateur, les menus prédéfinis peuvent varier), et de simuler un appel (bas). En mode Menu, permet de faire défiler les options de menu

*Voir « Simuler des appels »*

**8** Touche Marche/Arrêt

Permet d’allumer ou d’éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d’annuler les données saisies et de revenir à l’écran d’accueil

**9** Touches alphanumériques

**10** Touche de profil Discret

Depuis l’écran d’accueil, permet d’activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir enfoncée)

Les icônes d’état suivantes peuvent s’afficher en haut de l’écran du téléphone :

Icône	Description
	Puissance du signal
	Appel en cours
	Transfert d’appel activé
	Fonction de messages SOS activée
	Alarme activée
	Itinérance (hors de la zone de service locale)
	Nouveau SMS
	Nouveau message vocal
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie

**1** Niveau de charge de la batterie

**2** Profil Normal activé

**3** Profil Discret activé

**4** Alarme activée

**5** Fonction de messages SOS activée

**6** Transfert d’appel activé

**7** Puissance du signal

**8** Appel en cours

**9** Touches alphanumériques

**10** Touche de profil Discret

Depuis l’écran d’accueil, permet d’activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir enfoncée)

**11** Touches Marche/Arrêt

Permet d’allumer ou d’éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d’annuler les données saisies et de revenir à l’écran d’accueil

**12** Touche d’appel

Permet d’appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l’écran d’accueil, permet de récupérer le journal des appels et des messages, permet d’envoyer un message SOS

*Il est possible que cette touche soit attribuée à d’autres fonctions, selon votre opérateur ou votre zone géographique*

**13** Touche de la messagerie vocale

Depuis l’écran d’accueil, permet d’accéder à vos messages vocaux (maintenir enfoncée)


**14** Touche de verrouillage du clavier

Permet de verrouiller ou de déverrouiller les touches (maintenir enfoncée)



**15** Antenne interne

## Insérer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache de la batterie et la batterie, puis insérez la carte SIM.



2. Mettez la batterie en place, puis replacez le cache.

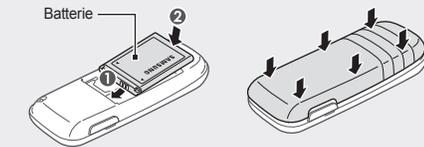

**1** Niveau de charge de la batterie

**2** Profil Normal activé

**3** Profil Discret activé

**4** Alarme activée

**5** Fonction de messages SOS activée

**6** Transfert d’appel activé

**7** Puissance du signal

**8** Appel en cours

**9** Touches alphanumériques

**10** Touche de profil Discret

Depuis l’écran d’accueil, permet d’activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir enfoncée)

**11** Touches Marche/Arrêt

Permet d’allumer ou d’éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d’annuler les données saisies et de revenir à l’écran d’accueil

**12** Touche d’appel

Permet d’appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l’écran d’accueil, permet de récupérer le journal des appels et des messages, permet d’envoyer un message SOS

*Il est possible que cette touche soit attribuée à d’autres fonctions, selon votre opérateur ou votre zone géographique*

**13** Touche de la messagerie vocale

Depuis l’écran d’accueil, permet d’accéder à vos messages vocaux (maintenir enfoncée)

**14** Touche de verrouillage du clavier

Permet de verrouiller ou de déverrouiller les touches (maintenir enfoncée)

**15** Antenne interne

### Icônes d’information

	<b>Remarque</b> <span> </span> : remarques, conseils d’utilisation ou informations complémentaires
	<b>Suivi de</b> <span> </span> : séquence d’options ou de menus à sélectionner pour accomplir une opération. Exemple <span> </span> : en mode Menu, appuyez sur <b>Messages</b> → <b>Créer un message</b> (signifie que vous devez d’abord appuyer sur <b>Messages</b> , puis sur <b>Créer un message</b> )
	<b>Crochets</b> <span> </span> : touches du téléphone. Exemple <span> </span> : [ <b>☞</b> ] (représente la touche Marche/Arrêt)
	<b>Signes supérieur à et inférieur à</b> <span> </span> : touches permettant d’utiliser des fonctions différentes sur chaque écran. Exemple <span> </span> : <b>&lt;Sauveg.&gt;</b> (fait référence à la touche <b>Sauveg.</b> )

#### Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer votre téléphone :

- Maintenez la touche [**☞**] enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
- Lorsque l’assistant de configuration s’ouvre, personnalisez votre téléphone selon vos besoins en suivant les instructions affichées à l’écran.

Si la batterie est complètement déchargée ou si vous la retirez du téléphone, l’heure et la date définies seront réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l’étape 1 mentionnée ci-dessus.

**1** Niveau de charge de la batterie

**2** Profil Normal activé

**3** Profil Discret activé

**4** Alarme activée

**5** Fonction de messages SOS activée

**6** Transfert d’appel activé

**7** Puissance du signal

**8** Appel en cours

**9** Touches alphanumériques

**10** Touche de profil Discret

Depuis l’écran d’accueil, permet d’activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir enfoncée)

**11** Touches Marche/Arrêt

Permet d’allumer ou d’éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d’annuler les données saisies et de revenir à l’écran d’accueil

**12** Touche d’appel

Permet d’appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l’écran d’accueil, permet de récupérer le journal des appels et des messages, permet d’envoyer un message SOS

*Il est possible que cette touche soit attribuée à d’autres fonctions, selon votre opérateur ou votre zone géographique*

**13** Touche de la messagerie vocale

Depuis l’écran d’accueil, permet d’accéder à vos messages vocaux (maintenir enfoncée)

**14** Touche de verrouillage du clavier

Permet de verrouiller ou de déverrouiller les touches (maintenir enfoncée)

**15** Antenne interne

### Accéder aux menus

Pour accéder aux menus du téléphone :

- Depuis l’écran d’accueil, appuyez sur **<Menu>** pour accéder au mode Menu.

En fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur, il peut être nécessaire d’appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

- Utilisez la touche de navigation pour accéder à un menu ou à une option.
- Appuyez sur **<Sélectionner>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l’option mise en surbrillance.
- Appuyez sur **<Retour>** pour revenir à l’écran précédent. Appuyez sur [**☞**] pour revenir à l’écran d’accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant la saisie du code PIN2, vous devez saisir le code PIN2 fourni avec votre carte SIM. Pour en savoir plus, contactez votre opérateur.
- Samsung ne peut être tenu responsable en cas de perte de mots de passe, d’informations confidentielles ou d’autres dommages résultant de l’utilisation de logiciels illégaux.

### Passer un appel

- Depuis l’écran d’accueil, saisissez le numéro de téléphone à appeler, précédé de son indicatif.
- Appuyez sur [**↵**] pour composer le numéro.
- Pour mettre fin à l’appel, appuyez sur [**☞**].

**1** Niveau de charge de la batterie

**2** Profil Normal activé

**3** Profil Discret activé

**4** Alarme activée

**5** Fonction de messages SOS activée

**6** Transfert d’appel activé

**7** Puissance du signal

**8** Appel en cours

**9** Touches alphanumériques

**10** Touche de profil Discret

Depuis l’écran d’accueil, permet d’activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir enfoncée)

**11** Touches Marche/Arrêt

Permet d’allumer ou d’éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d’annuler les données saisies et de revenir à l’écran d’accueil

**12** Touche d’appel

Permet d’appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l’écran d’accueil, permet de récupérer le journal des appels et des messages, permet d’envoyer un message SOS

*Il est possible que cette touche soit attribuée à d’autres fonctions, selon votre opérateur ou votre zone géographique*

**13** Touche de la messagerie vocale

Depuis l’écran d’accueil, permet d’accéder à vos messages vocaux (maintenir enfoncée)

**14** Touche de verrouillage du clavier

Permet de verrouiller ou de déverrouiller les touches (maintenir enfoncée)

### Répondre à un appel

- Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur [**↵**].
- Pour mettre fin à l’appel, appuyez sur [**☞**].

#### Régler le volume

**Régler le volume de la sonnerie**

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil Hors-ligne ou Discret, vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie.

- Appuyez sur **<Options>** → **Modifier**.
- Appuyez sur **Volume**.
- Appuyez sur **Appuyez sur** **Sonnerie d'appel**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour régler le niveau sonore, puis appuyez sur **<Enregistrer>**.

**Régler le volume sonore pendant un appel**

Pour régler le volume au cours d’un appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas.

Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile d’entendre clairement votre correspondant avec la fonction haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

### Changer de sonnerie

- En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil utilisé actuellement.

Si vous utilisez le profil Hors-ligne, Réunion ou Discret, vous ne pouvez pas changer la sonnerie.

**1** Niveau de charge de la batterie

**2** Profil Normal activé

**3** Profil Discret activé

**4** Alarme activée

**5** Fonction de messages SOS activée

**6** Transfert d’appel activé

**7** Puissance du signal

**8** Appel en cours

**9** Touches alphanumériques

**10** Touche de profil Discret

Depuis l’écran d’accueil, permet d’activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir enfoncée)

**11** Touches Marche/Arrêt

Permet d’allumer ou d’éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d’annuler les données saisies et de revenir à l’écran d’accueil

**12** Touche d’appel

Permet d’appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l’écran d’accueil, permet de récupérer le journal des appels et des messages, permet d’envoyer un message SOS

*Il est possible que cette touche soit attribuée à d’autres fonctions, selon votre opérateur ou votre zone géographique*

**13** Touche de la messagerie vocale

Depuis l’écran d’accueil, permet d’accéder à vos messages vocaux (maintenir enfoncée)

**14** Touche de verrouillage du clavier

Permet de verrouiller ou de déverrouiller les touches (maintenir enfoncée)

## Charger la batterie

Si la batterie est complètement déchargée, vous ne pouvez pas allumer le téléphone, même lorsque le chargeur est branché. Patientez quelques minutes avant de tenter d’allumer le téléphone.

1. Branchez le chargeur.



2. Une fois le chargement terminé, débranchez le chargeur.

Ne retirez jamais la batterie avant d’avoir débranché le chargeur. Vous pourriez endommager le téléphone.

Pour économiser l’énergie, débranchez le chargeur lorsque vous ne l’utilisez pas. Le chargeur n’étant pas muni d’un bouton Marche/Arrêt, vous devez le débrancher de la prise de courant pour couper l’alimentation. En cours de chargement, l’appareil doit rester à proximité de la prise.

Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible.

**1** Niveau de charge de la batterie

**2** Profil Normal activé

**3** Profil Discret activé

**4** Alarme activée

**5** Fonction de messages SOS activée

**6** Transfert d’appel activé

2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**0**] pour insérer un espace. Si le mot correct ne s’affiche pas, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un autre mot.

Il est possible que cette fonction ne soit pas disponible selon la langue de saisie sélectionnée.

**1** Niveau de charge de la batterie

**2** Profil Normal activé

**3** Profil Discret activé

**4** Alarme activée

**5** Fonction de messages SOS activée

**6** Transfert d’appel activé

**7** Puissance du signal

**8** Appel en cours

**9** Touches alphanumériques

**10** Touche de profil Discret

Depuis l’écran d’accueil, permet d’activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir enfoncée)

**11** Touches Marche/Arrêt

Permet d’allumer ou d’éteindre le téléphone (maintenir enfoncée). Permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d’annuler les données saisies et de revenir à l’écran d’accueil

**12** Touche d’appel

Permet d’appeler un correspondant ou de répondre à un appel. Depuis l’écran d’accueil, permet de récupérer le journal des appels et des messages, permet d’envoyer un message SOS

*Il est possible que cette touche soit attribuée à d’autres fonctions, selon votre opérateur ou votre zone géographique*

	<b>SAMSUNG ELECTRONICS</b>	<b>SAMSUNG</b>
<b>Déclaration de conformité</b>		
<b>Informations détaillées</b>		

Pour le produit suivant

Produit : Téléphone portable GSM
Modèle(s) : GT-E1200I

**CE 0168**

**Déclaration et normes applicables**

Nous déclarons par la présente que le produit ci-dessus est conforme aux exigences essentielles de la directive R&TTE (1999/5/CE) en application des normes suivantes :

Sécurité	EN 60950-1 <span> </span> : 2006 +A12 <span> </span> : 2011
DAS	EN 50360 <span> </span> : 2001 / A1 <span> </span> : 2012 <p>EN 62311<span> </span>: 2008</p> <p>EN 62209-1<span> </span>: 2006</p> <p>EN 62209-2<span> </span>: 2010</p>
CEM	EN 301 488-01 V1 9.2 (09-2011) <p>EN 301 488-07 V1 3.1 (11-2005)</p>
Radio</	