

Inhalt

Bedienungsanleitung

WARNUNG

| | |
|---------------------------|---|
| WARNUNG | 2 |
| VORSICHT | 2 |
| VORSICHTSMASSNAHMEN | 3 |

Einbau

| | |
|---------------------------------------|---|
| Befestigung mit Klettband | 3 |
| Montage mit Hilfe von Schrauben | 3 |

Anschlüsse

| | |
|--|---|
| 1) Anschluss des iPod™ an ein Ai-NET- kompatibles Audiodeck | 4 |
| 2) Anschluss des iPod™ an ein Ai-NET- kompatibles Audiodeck mit CD-Wechsler ... | 4 |
| 3) Anschluss des iPod™ an ein Ai-NET- kompatibles Audio-/Video-Deck und einen Klangprozessor | 5 |

Bedienung

| | |
|--|----|
| Ein- und Ausschalten | 6 |
| Abrufen des iPod™-Modus | 6 |
| Einstellen der Lautstärke | 6 |
| Abspielen von iPod™-Titeln | 7 |
| Suche nach einem gewünschten Titel | 7 |
| Suche per Wiedergabeliste | 7 |
| Suche nach Künstlernamen | 8 |
| Suche nach Albumnamen | 10 |
| Suche nach Titeln | 11 |
| Schnellsuche | 12 |
| Zufallswiedergabe Zufall (M.I.X.) | 12 |

| | |
|-------------------------|----|
| Repeat-Modus | 13 |
| Anzeigen von Text | 14 |

Information

| | |
|--|----|
| Im Problemfall | 15 |
| Hinweis zum Adapter-kompatiblen iPod™ | 15 |
| Technische Daten | 15 |

GERÄTE-PASS

Bedienungsanleitung

WARNUNG

WARNUNG

Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen hin. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von schweren Verletzungen oder Todesfällen.

GERÄT NICHT ÖFFNEN.

Andernfalls besteht Unfallgefahr, Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages.

KLEINE GEGENSTÄNDE WIE BATTERIEN VON KINDERN FERNHALTEN.

Werden solche Gegenstände verschluckt, besteht die Gefahr schwerwiegender Verletzungen. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, wenn ein Kind einen solchen Gegenstand verschluckt.

NUR IN FAHRZEUGEN MIT 12-VOLT-BORDNETZ UND MINUS AN MASSE VERWENDEN.

Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Händler. Andernfalls besteht Feuergefahr usw.

VOR DEM ANSCHLUSS DAS KABEL VOM MINUSPOL DER BATTERIE ABKLEMMEN.

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages oder Verletzungsgefahr durch einen Kurzschluss.

ELEKTRISCHE KABEL NICHT SPLEISSEN.

Kabel dürfen nicht abisoliert werden, um andere Geräte mit Strom zu versorgen. Andernfalls wird die Strombelastbarkeit des Kabels überschritten, und es besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages.

BEIM BOHREN VON LÖCHERN LEITUNGEN UND KABEL NICHT BESCHÄDIGEN.

Wenn Sie beim Einbauen Löcher in das Fahrzeugchassis bohren, achten Sie unbedingt darauf, die Kraftstoffleitungen und andere Leitungen, den Benzintank und elektrische Kabel nicht zu berühren, zu beschädigen oder zu blockieren. Andernfalls besteht Feuergefahr.

BOLZEN UND MUTTERN DER BREMSANLAGE NICHT ALS MASSEPUNKTE VERWENDEN.

Verwenden Sie für Einbau oder Masseanschluss NIEMALS Bolzen oder Muttern der Brems- bzw. Lenkanlage oder eines anderen sicherheitsrelevanten Systems oder des Benzintanks. Andernfalls besteht die Gefahr, dass Sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlieren oder ein Feuer ausbricht.

DAFÜR SORGEN, DASS SICH DIE KABEL NICHT IN GEGENSTÄNDEN IN DER NÄHE VERFANGEN.

Verlegen Sie die Kabel wie im Handbuch beschrieben, damit sie beim Fahren nicht hinderlich sind. Kabel, die sich im Lenkrad, im Schalthebel, im Bremspedal usw. verfangen, können zu äußerst gefährlichen Situationen führen.

DAS GERÄT NUR AN EIN 12-V-BORDNETZ IN EINEM FAHRZEUG ANSCHLIESSEN.

Andernfalls besteht Feuergefahr, die Gefahr eines elektrischen Schlages oder anderer Verletzungen.

AUF KORREKTE ANSCHLÜSSE ACHTEN.

Bei fehlerhaften Anschlüssen besteht Feuergefahr, und es kann zu Schäden am Gerät kommen.

VORSICHT

Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen hin. Bei Nichtbeachtung besteht die Gefahr von Verletzungen bzw. Sachschäden.

NUR DAS VORGESCHRIEBENE ZUBEHÖR VERWENDEN UND DIESES SICHER EINBAUEN.

Verwenden Sie ausschließlich das vorgeschriebene Zubehör. Andernfalls wird das Gerät möglicherweise beschädigt, oder es lässt sich nicht sicher einbauen. Wenn sich Teile lösen, stellen diese eine Gefahrenquelle dar, und es kann zu Betriebsstörungen kommen.

DAS GERÄT NICHT AN STELLEN EINBAUEN, AN DENEN ES HOHER FEUCHTIGKEIT ODER STAUB AUSGESETZT IST.

Bauen Sie das Gerät so ein, dass es vor hoher Feuchtigkeit und Staub geschützt ist. Wenn Feuchtigkeit oder Staub in das Gerät gelangen, kann es zu Betriebsstörungen kommen.

VERKABELUNG UND EINBAU VON FACHPERSONAL AUSFÜHREN LASSEN.

Die Verkabelung und der Einbau dieses Gerätes erfordern technisches Geschick und Erfahrung. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie Verkabelung und Einbau dem Händler überlassen, bei dem Sie das Gerät erworben haben.

DIE KABEL SO VERLEGEN, DASS SIE NICHT GEKNICKT ODER DURCH SCHARFE KANTEN GEQUETSCHT WERDEN.

Verlegen Sie die Kabel so, dass sie sich nicht in beweglichen Teilen wie den Sitzschienen verfangen oder an scharfen Kanten oder spitzen Ecken beschädigt werden können. So verhindern Sie eine Beschädigung der Kabel. Wenn Sie ein Kabel durch eine Bohrung in einer Metallplatte führen, schützen Sie die Kabelisolierung mit einer Gummitülle vor Beschädigung durch die Metallkanten der Bohrung.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Umgang mit dem iPod™

Das iPod ist nicht auf die extremen Temperaturen ausgelegt, die in einem Fahrzeug auftreten können. Lassen Sie das iPod deshalb nicht längere Zeit in einem Fahrzeug liegen. Wenn Sie das iPod an einem mäßig heißen oder sehr kalten Tag im Fahrzeug lassen, kann es beschädigt werden. Weitere Informationen zur zulässigen Lagertemperatur für das iPod finden Sie in der Dokumentation zum iPod.


VORSICHT

- Alpine haftet selbst dann nicht für verlorene Daten o.Ä., wenn die Daten während der Benutzung dieses Produktes verlorengegangen sind.
- Lassen Sie das iPod nicht längere Zeit in einem Fahrzeug liegen. Hitze und Feuchtigkeit können das iPod beschädigen, so dass eine Wiedergabe damit nicht mehr möglich ist.

Einbau


Befestigung mit Klettband

- 1 Die Klettbandstücke anbringen.**
Bringen Sie zwei Klettbandstücke an der Einbaufäche an. Die raue Seite sollte in Richtung Adapter weisen.
- 2 Den Adapter in Einbaulage auf die Klettbandstücke drücken.**
Ziehen Sie das Schutzpapier von den Klettbandstreifen ab. Drücken Sie den Adapter in Einbaulage gut an.

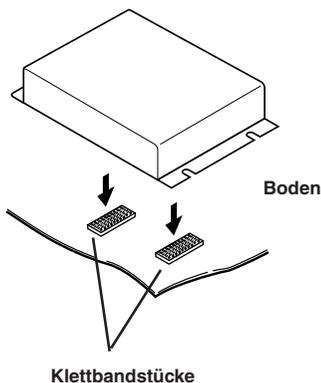

Montage mit Hilfe von Schrauben

- 1 Halten Sie den Adapter als Schablone an die Montagestelle, und markieren Sie die erforderlichen Bohrungen. Bevor Sie die Bohrungen anbringen, stellen Sie sicher, dass sich hinter der Montageoberfläche keine Teile befinden, die beschädigt werden könnten.**
- 2 Bringen Sie die Bohrungen an, und befestigen Sie den Adapter mit den mitgelieferten Schneidschrauben (M4 x 14).**

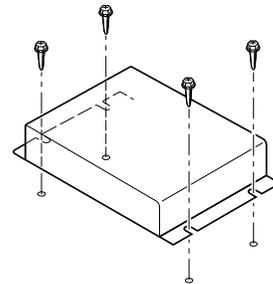


VORSICHT

Wenn das iPod-Verbindungskabel durch unsachgemäßen Anschluss des iPod beschädigt wird, kann es zu Fehlfunktionen am iPod kommen.


Anschlüsse

Überprüfen Sie die iPod-Softwareversion, wenn Sie den Adapter anschließen. Der Adapter unterstützt keine Softwareversionen vor iPod „Update 2004-04-28“. (siehe „Hinweis zum Adapter-kompatiblen iPod™“ auf Seite 15).


1) Anschluss des iPod™ an ein Ai-NET-kompatibles Audiodeck

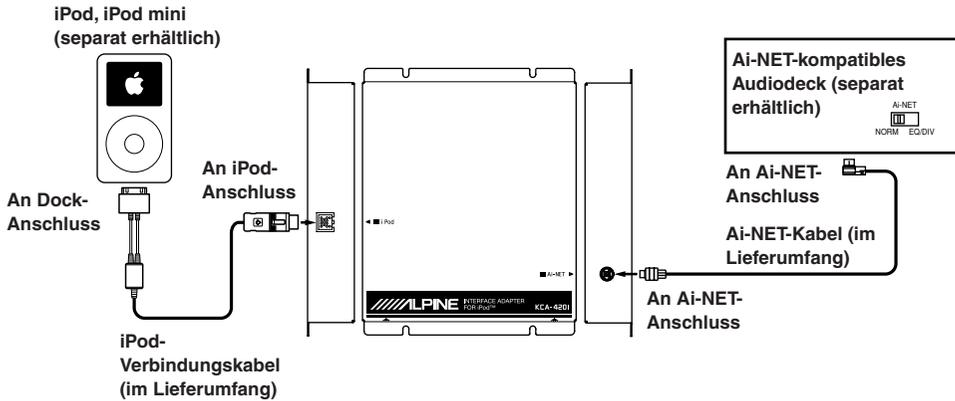

2) Anschluss des iPod™ an ein Ai-NET-kompatibles Audiodeck mit CD-Wechsler

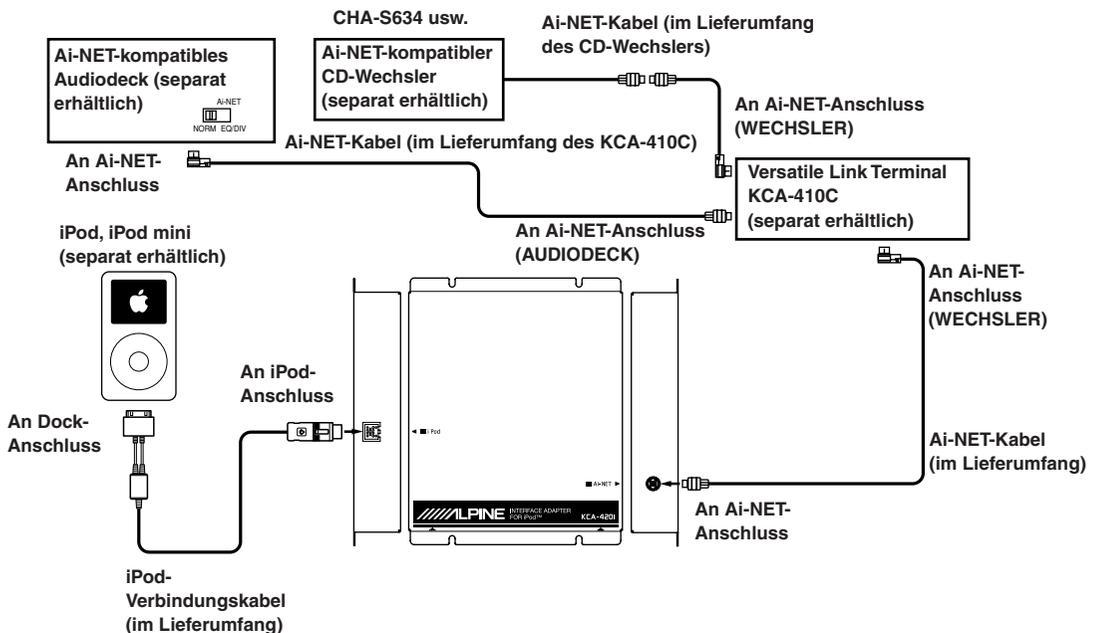

3) Anschluss des iPod™ an ein Ai-NET-kompatibles Audio-/Video-Deck und einen Klangprozessor

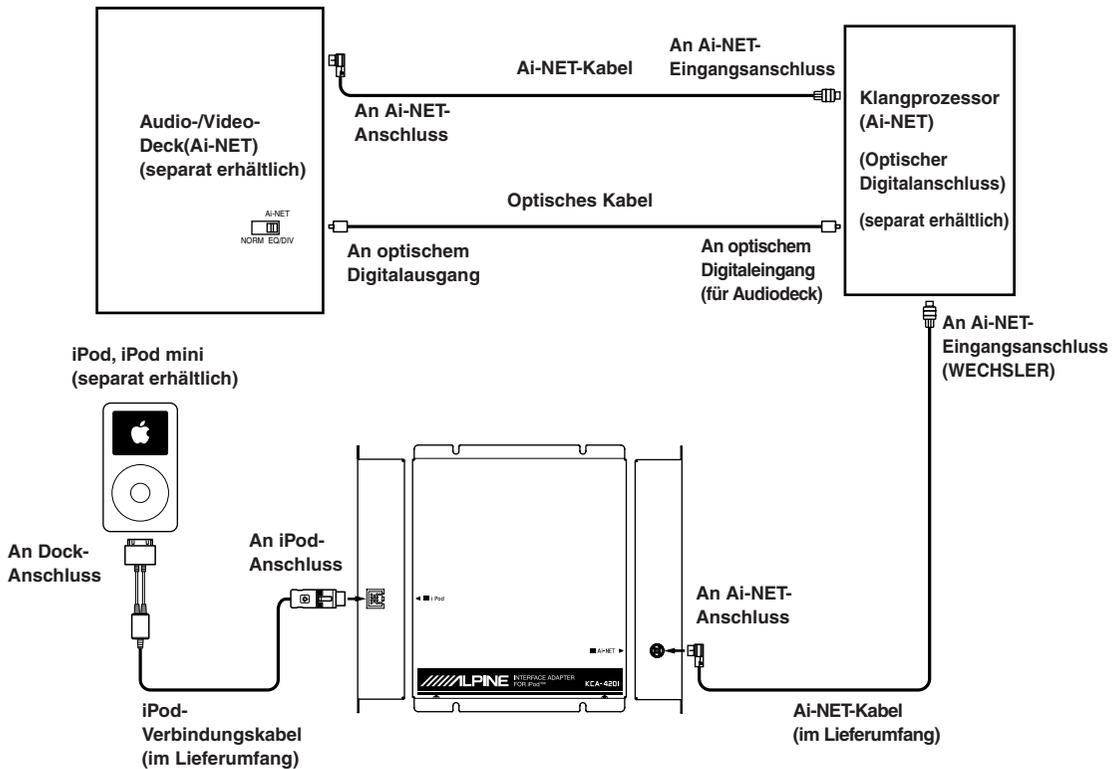

- Solange das iPod an den Adapter angeschlossen ist, wird es aufgeladen, sofern die Zündung eingeschaltet ist (ACC oder ON).
- „OK to disconnect“ wird im Display des iPod angezeigt, während es an den Adapter angeschlossen ist.
- Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der angeschlossenen Geräte.

Bedienung

Wenn Sie diesen Adapter verwenden, lässt sich ein iPod oder ein iPod mini über ein Alpine Ai-NET-Audiodeck steuern. Die folgende Übersicht führt auf, welche Audiodecks sich für diesen Zweck eignen.

(Ai-NET-kompatible Audiodeck erhältlich seit Januar 2004)

Für Kunden in Europa

| | | | |
|--------------|-------------|---------------|-------------|
| CD-Audiodeck | CDA-9835R* | NAVI/CD- | INA-N333RS |
| | CDA-9833R* | Audiodeck | INA-N333RRS |
| | CDA-9831R* | A/V-Audiodeck | IVA-D300R |
| | CDA-9830R* | | IVA-D300RB |
| | CDA-9812RB* | | IVA-D900R |
| | CDA-9812RR* | | CVA-1004R |
| | CVA-1004RR | | |

Für Kunden außerhalb Europas

| | | | |
|--------------|-----------|-----------------|------------|
| CD-Audiodeck | CDA-9835* | CD/CST- | CDA-W560E |
| | CDA-9833* | Audiodeck | CDA-W560EG |
| | CDA-9831* | MD/CD-Audiodeck | MDA-W905E |
| | CDA-9830* | A/V-Audiodeck | IVA-D300E |
| | CDA-9827* | | IVA-D900R |
| | CDA-9826* | | CVA-1004R |
| | CDA-9825* | | |
| | | | |

* Im Folgenden als CD-Audiodeck bezeichnet.

Hinweise zur Bedienung mit einem ab Januar 2005 erhältlichen Alpine Ai-NET-Audiodeck finden Sie in der Bedienungsanleitung zum Audiodeck.

Alle Tasten am iPod sind deaktiviert, wenn es an diesen Adapter angeschlossen ist. Führen Sie die Funktion am Audiodeck aus.

Die Bedienung des iPod über eins der in der Tabelle oben angeführten Ai-NET-Audiodecks entspricht weitgehend der eines MP3-kompatiblen CD-Wechslers. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des Audiodecks.

Informationen zu den einzelnen Funktionen finden Sie in der iPod-Dokumentation.

Ein- und Ausschalten

1 Das iPod schaltet sich ein, sobald es an diesen Adapter angeschlossen wird.

Das angeschlossene iPod wird automatisch eingeschaltet, solange die Zündung eingeschaltet ist (ON oder ACC). Das Audiodeck muss nicht eingeschaltet sein.

Sie können das iPod ausschalten, nachdem Sie es vom Adapter getrennt haben. Wenn das iPod an den Adapter angeschlossen bleibt, wird es automatisch ausgeschaltet, sobald die Zündung ausgeschaltet wird (OFF). (Das iPod wechselt in den Pausemodus und nach etwa 2 Minuten in den Energiesparmodus.)

- Solange das iPod an den Adapter angeschlossen ist, können Sie es nicht mit den Bedienelementen am iPod ein- bzw. ausschalten.

- „OK to disconnect“ wird im Display des iPod angezeigt, während es an den Adapter angeschlossen ist.
- Solange das iPod an den Adapter angeschlossen ist, wird es aufgeladen, sofern die Zündung eingeschaltet ist (ACC oder ON).

Abrufen des iPod™-Modus

- Der iPod-Modus wird so angezeigt wie der Modus eines CD-Wechslers.
- Wenn Sie das iPod zusammen mit einem Wechsler verwenden, müssen Sie das Versatile Link Terminal (KCA-410C) verwenden. Wählen Sie in diesem Fall mit **BAND** den Wechslermodus für das iPod aus.

Bedienung mit dem CD-Audiodeck/ mit dem Modell CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E/INA-N333RS/INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR

1 Drücken Sie **SOURCE/POWER** oder **SOURCE/PWR**, um in den CD-Wechsler-Modus zu schalten.

Das iPod kann im CD-Wechslermodus vom Audiodeck aus gesteuert werden.

Bedienung mit dem Modell IVA-D900R

1 Drücken Sie **SOURCE/POWER**, um das Hauptmenü anzuzeigen.

2 Wählen Sie mit dem **Drehschalter** „CD CHG“, und drücken Sie dann auf den **Drehschalter**.

Das Display wechselt zur CD-Wechsler-Modusanzeige. Das iPod kann nun bedient werden.

Bedienung mit dem Modell IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E

1 Berühren Sie **[SRC]** auf der Hauptquellenanzeige.

Die Quellen-Auswahlanzeige wird eingeblendet.

2 Berühren Sie **[CD CHG]**.

Das Display wechselt zur CD-Wechsler-Modusanzeige. Das iPod kann nun bedient werden.

Einstellen der Lautstärke

1 Verstellen Sie den **Drehschalter**, bis die gewünschte Lautstärke vorliegt.

- Bei Anschluss an Modell INA-N333RS/INA-N333RRS drehen Sie am Regler **MODE** (Audioregler).

Abspielen von iPod™-Titeln

1 Drücken Sie **⏮** bzw. **⏭**, um den gewünschten Titel zu wählen.

Rückkehr zum Anfang des aktuellen Titels:

Drücken Sie **⏮**.

Schneller Rücklauf:

Halten Sie **⏮** gedrückt.

Sprung zum Anfang des nächsten Titels:

Drücken Sie **⏭**.

Schneller Vorlauf:

Halten Sie **⏭** gedrückt.

2 Für Wiedergabepausen drücken Sie **⏸**/*.

Zum Fortsetzen der Wiedergabe drücken Sie **⏸** ein weiteres Mal.

* Wenn das Modell CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E angeschlossen ist, drücken Sie **⏸**/I/ENT.

- Bei Anschluss am IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E erfolgt die Bedienung an dessen Berührungsdisk.
- Bei Anschluss am IVA-D900R drücken Sie die **1** (**⏮**), **3** (**⏭**) oder **2** (**⏸**).
- Wenn das iPod während der Wiedergabe eines Titels an den Adapter angeschlossen wird, wird die Wiedergabe auch nach dem Anschließen fortgesetzt.
- Sind mehr als 255 Titel vorhanden, können sie wiedergegeben, nicht jedoch richtig angezeigt werden.

Suche nach einem gewünschten Titel

Die Ordner-/Dateisuchfunktion des Audiodecks (Disc-Suchfunktion beim IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E, Titellistenanzeige beim IVA-D900R) wurde so modifiziert, dass auch das iPod unterstützt wird.

Ordnersuche.....Suche nach Titel

Dateisuche.....Suche nach Wiedergabeliste, Künstler, Album**

** Durch Auswahl der Disc-Nummer 1, 2 oder 3 im CD-Wechslermodus können Sie den Suchmodus festlegen.

Auswahl von Disc 1 : Wiedergabelisten-Suchmodus

Auswahl von Disc 2 : Künstler-Suchmodus

Auswahl von Disc 3 : Album-Suchmodus

- Bei der Dateisuche können maximal 511 Wiedergabelisten, Künstler und Alben gesucht werden.
- Bei der Ordnersuche können maximal 255 Titel gesucht werden.
- Wenn das Modell IVA-D900R angeschlossen ist, können maximal 255 Wiedergabelisten, Künstler bzw. Alben mit der Dateisuchfunktion gesucht werden. Wenn mehr als 255 Wiedergabelisten, Künstler bzw. Alben vorhanden sind, können die oberen Wiedergabelisten, Künstler bzw. Alben (1) nicht direkt nach unten (255) verschoben werden und umgekehrt. Wiedergabelisten, Künstler bzw. Alben können in jeder Richtung nur nacheinander verschoben werden.

- Wenn das Modell INA-N333RS/INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR angeschlossen ist und mehr als 255 Wiedergabelisten, Künstler bzw. Alben im iPod vorhanden sind, können Titel sequenziell gesucht werden (1 - 511). Bei Wiedergabelisten, Künstlern bzw. Alben können Titel jedoch direkt nach unten 255 verschoben werden.
- Bei der Zufallswiedergabe (M.I.X.) kann die Suchfunktion nicht verwendet werden.
- Wenn im iPod lediglich eine Wiedergabeliste, ein Künstler oder ein Album gespeichert ist, steht keiner der Suchmodi zur Verfügung.
- Bei einer Suche nach Wiedergabeliste wird der „iPod-Name“ angezeigt.
- Wenn Sie im Künstler-Suchmodus einen Titel auswählen, wird die Suche nur in den Alben dieses Künstlers ausgeführt. Zum Durchsuchen aller Titel wählen Sie im Wiedergabelisten-Suchmodus den „iPod-Namen“ aus.
- Es empfiehlt sich, Wiedergabelisten mit nicht mehr als 255 Titeln zu verwenden. Der Zugriff auf die einzelnen Titel erfolgt zudem effizienter, wenn alle Titel im iPod einer Wiedergabeliste zugewiesen sind.
- Fangen Sie unbedingt mit Schritt 1 an, wenn das iPod an den Adapter angeschlossen und zum ersten Mal eine Suche durchgeführt wird.

Suche nach Wiedergabeliste

Bedienung mit dem CD-Audiodeck

- 1 Drücken Sie **1**.
Der Wiedergabelisten-Suchmodus ist gewählt.
- 2 Drücken Sie **🔍** (SEARCH), um den Datei-Suchmodus aufzurufen.
Der Name der Wiedergabeliste wird angezeigt.
Datei-Suchmodus ↔ Ordner-Suchmodus
- 3 Wählen Sie innerhalb von 10 Sekunden mit dem Drehschalter eine Wiedergabeliste aus und drücken Sie dann auf den Drehschalter.
Die gewählte Wiedergabeliste wird wiederholt gespielt.

Bedienung mit dem Modell CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E

- 1 Drücken Sie **◀** bzw. **▶** um 1 zu wählen.
Der Wiedergabelisten-Suchmodus ist gewählt.
- 2 Drücken Sie **🔍** (SEARCH), um den Ordner-Suchmodus aufzurufen.
Der Titelname wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden **◀** oder **▶**, um einen beliebigen Titel zu wählen, und drücken Sie dann **▶**/I/ENT.
Der Dateisuchmodus wird aufgerufen und die Wiedergabeliste wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden **◀** oder **▶**, um die gewünschte Wiedergabeliste zu wählen, und drücken Sie dann **▶**/I/ENT.
Die gewählte Wiedergabeliste wird wiederholt gespielt.

Fortsetzung

Bedienung mit dem Modell INA-N333RS/INA-N333RRS

- 1 Drücken Sie 1.**
Der Wiedergabelisten-Suchmodus ist gewählt.
- 2 Halten Sie **MODE** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den Datei/Ordner-Suchmodus aufzurufen.**
- 3 Drücken Sie ►/II mindestens 2 Sekunden lang, um zum Datei-Suchmodus zu wechseln.**
Der Name der Wiedergabeliste wird angezeigt.
- 4 Bewegen Sie den Flip-Schalter nach oben bzw. unten oder drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um die gewünschte Wiedergabeliste zu wählen.**
- 5 Drücken Sie **OK** oder **MODE**.**
Die gewählte Wiedergabeliste wird wiederholt gespielt.

Bedienung mit dem Modell CVA-1004R/CVA-1004RR

- 1 Drücken Sie 1.**
Der Wiedergabelisten-Suchmodus ist gewählt.
- 2 Bei geöffnetem Monitor während der Wiedergabe den **Drehschalter** mindestens 2 Sekunden lang drücken.**
Das Gerät schaltet auf Datei/Ordner-Suchmodus um und zeigt die Liste mit den Wiedergabelisten/Titelnamen an.
- 3 Drücken Sie ►/II mindestens 2 Sekunden lang, um Dateisuche zu wählen.**
Der Name der Wiedergabeliste wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um die gewünschte Wiedergabeliste zu wählen.**
- 5 Drücken Sie auf den **Drehschalter**.**
Die gewählte Wiedergabeliste wird wiederholt gespielt.

Bedienung mit dem Modell IVA-D900R

- 1 Drücken Sie zweimal [7] (**Page 1/3**).**
Die Funktionsbelegung der Tasten ändert sich.
- 2 Drücken Sie [1] (**DISC1**).**
Der Wiedergabelisten-Suchmodus ist gewählt.
- 3 Drücken Sie **LIST/INPUT**.**
Die Titelliste wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie [6] (**NEXT ►**).**
Der Name der Wiedergabeliste wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie mit dem **Drehschalter** die gewünschte Wiedergabeliste und drücken Sie dann auf den **Drehschalter**.**
Die gewählte Wiedergabeliste wird wiederholt gespielt.

Bedienung mit dem Modell IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E

- 1 Berühren Sie [**P1/3**] der Funktionsbelegung, um zu [**P3/3**] umzublättern.**
Die Disc-Nummer wird angezeigt.
- 2 Berühren Sie [**DISC 1**].**
Der Wiedergabelisten-Suchmodus ist gewählt.
- 3 Berühren Sie [**P3/3**], um zu [**P1/3**] umzublättern.**
Die Funktionsbelegung ändert sich.
- 4 Berühren Sie [◻] der Funktionsbelegung.**
Die Titelliste wird angezeigt.
- 5 Berühren Sie [**>>**] eines beliebigen Titels.**
Der Wiedergabelisten-Suchmodus wird aufgerufen und die Wiedergabelistenanzeige erscheint.
- 6 Berühren Sie [**►**] der gewünschten Wiedergabeliste.**
Die gewählte Wiedergabeliste wird wiederholt gespielt.

Suche nach Künstlernamen

Bedienung mit dem CD-Audiodeck

- 1 Drücken Sie 2.**
Der Künstler-Suchmodus ist gewählt.
- 2 Drücken Sie [SEARCH], um den Datei-Suchmodus aufzurufen.**
Der Künstlernamen wird angezeigt.
Datei-Suchmodus ↔ Ordner-Suchmodus
- 3 Wählen Sie innerhalb von 10 Sekunden mit dem **Drehschalter** einen Künstler aus und drücken Sie dann auf den **Drehschalter**.**
Alle Titel des gewählten Künstlers werden wiederholt wiedergegeben.
Die Suchfunktion schaltet automatisch auf AlBUMSUCHE um, und die Disc-Nummer 3 wird angezeigt.
- 4 Zum Heraussuchen eines Albums eines gewählten Künstlers wiederholen Sie **Bedienschritte 2 und 3**.**
Alle Titel des gewählten Albums werden wiederholt wiedergegeben.
- 5 Zum Auswählen eines Titels eines bestimmten Künstlers bzw. aus einem bestimmten Album wechseln Sie vom Datei- zum Ordnersuchmodus, indem Sie [SEARCH] erneut drücken. Gehen Sie dann erneut wie in Schritt 3 erläutert vor.**
Der ausgewählte Titel wird wiederholt wiedergegeben.

Bedienung mit dem Modell CDA-W560E/CDA-W560EG/ MDA-W905E

- 1 Drücken Sie ◀ bzw. ▶, um 2 zu wählen.**
Der Künstler-Suchmodus ist gewählt.
- 2 Drücken Sie  (SEARCH), um den Ordner-Suchmodus aufzurufen.**
Der Titelname wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden ◀ oder ▶, um einen beliebigen Titel zu wählen, und drücken Sie dann ▶/II/ENT.**
Der Dateisuchmodus wird aufgerufen und der Künstlername wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden ◀ oder ▶, um den gewünschten Künstler zu wählen, und drücken Sie dann ▶/II/ENT.**
Alle Titel des gewählten Künstlers werden wiederholt wiedergegeben.
- 5 Zum Heraussuchen eines Albums eines gewählten Künstlers wiederholen Sie Bedienschritte 2 bis 4.**
Alle Titel des gewählten Albums werden wiederholt wiedergegeben.

Bedienung mit dem Modell INA-N333RS/INA-N333RRS

- 1 Drücken Sie 2.**
Der Künstler-Suchmodus ist gewählt.
- 2 Drücken Sie MODE mindestens 2 Sekunden lang, um den Datei/Ordner-Suchmodus aufzurufen.**
- 3 Drücken Sie ▶/II mindestens 2 Sekunden lang, um zum Datei-Suchmodus zu wechseln.**
Der Künstlername wird angezeigt.
- 4 Bewegen Sie den Flip-Schalter nach oben bzw. unten oder drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um den gewünschten Künstler zu wählen.**
- 5 Drücken Sie OK oder MODE.**
Alle Titel des gewählten Künstlers werden wiederholt wiedergegeben.
Die Suchfunktion schaltet automatisch auf Albumsuche um, und die Disc-Nummer 3 wird angezeigt.
- 6 Für die Suche nach einem bestimmten Album des ausgewählten Künstlers gehen Sie erneut wie in Schritt 2 bis 5 erläutert vor.**
Alle Titel des gewählten Albums werden wiederholt wiedergegeben.
- 7 Für die Suche nach einem bestimmten Titel im ausgewählten Künstler oder Album wechseln Sie in Schritt 2 und 3 erläutert in den Ordnersuchmodus. Wählen Sie dann wie in Schritt 4 und 5 erläutert den gewünschten Titel aus.**
Der ausgewählte Titel wird wiederholt wiedergegeben.

Bedienung mit dem Modell CVA-1004R/CVA-1004RR

- 1 Drücken Sie 2.**
Der Künstler-Suchmodus ist gewählt.
- 2 Bei geöffnetem Monitor während der Wiedergabe den Drehschalter mindestens 2 Sekunden lang drücken.**
Das Gerät schaltet auf Datei/Ordner-Suchmodus um und zeigt die Liste mit den Künstler-/Titelnamen an.
- 3 Drücken Sie ▶/II mindestens 2 Sekunden lang, um Dateisuche zu wählen.**
Der Künstlername wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um den Künstler zu wählen.**
- 5 Drücken Sie auf den Drehschalter.**
Alle Titel des gewählten Künstlers werden wiederholt wiedergegeben.
Die Suchfunktion schaltet automatisch auf Albumsuche um, und die Disc-Nummer 3 wird angezeigt.
- 6 Für die Suche nach einem bestimmten Album des ausgewählten Künstlers gehen Sie erneut wie in Schritt 2 bis 5 erläutert vor.**
Alle Titel des gewählten Albums werden wiederholt wiedergegeben.
- 7 Für die Suche nach einem bestimmten Titel im ausgewählten Künstler oder Album wechseln Sie in Schritt 2 und 3 erläutert in den Ordnersuchmodus. Wählen Sie dann wie in Schritt 4 und 5 erläutert den gewünschten Titel aus.**
Der ausgewählte Titel wird wiederholt wiedergegeben.

Bedienung mit dem Modell IVA-D900R

- 1 Drücken Sie zweimal  (Page 1/3).**
Die Funktionsbelegung der Tasten ändert sich.
- 2 Drücken Sie  (DISC2).**
Der Künstler-Suchmodus ist gewählt.
- 3 Drücken Sie LIST/INPUT.**
Die Titelliste wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie  (NEXT ▶).**
Der Künstlername wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie mit dem Drehschalter den gewünschten Künstler und drücken Sie dann auf den Drehschalter.**
Alle Titel des gewählten Künstlers werden wiederholt wiedergegeben.
Die Suchfunktion schaltet automatisch auf Albumsuche um, und die Disc-Nummer 3 wird angezeigt.
- 6 Zum Heraussuchen eines Albums eines gewählten Künstlers wiederholen Sie Bedienschritte 3 bis 5.**
Der Titel des gewählten Albums wird wiedergegeben.

Fortsetzung

Bedienung mit dem Modell IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E

- 1 Berühren Sie [P1/3] der Funktionsbelegung, um zu [P3/3] umzublättern.**
Die Disc-Nummer wird angezeigt.
- 2 Berühren Sie [DISC 2].**
Der Künstler-Suchmodus ist gewählt.
- 3 Berühren Sie [P3/3], um zu [P1/3] umzublättern.**
Die Funktionsbelegung ändert sich.
- 4 Berühren Sie [□] der Funktionsbelegung.**
Die Titelliste wird angezeigt.
- 5 Berühren Sie [>>] eines beliebigen Titels.**
Der Künstler-Suchmodus wird aufgerufen, und die Künstlerliste erscheint.
- 6 Berühren Sie [▶] des gewünschten Künstlers.**
Alle Titel des gewählten Künstlers werden wiederholt wiedergegeben.
Die Suchfunktion schaltet automatisch auf AlBUMSUCHE um, und die Disc-Nummer 3 wird angezeigt.
- 7 Zum Auswählen weiterer Alben wiederholen Sie Bedienschritte 4 bis 6.**
Der Titel im ausgewählten Album wird wiederholt wiedergegeben.

Suche nach Albumname

Bedienung mit dem CD-Audiodeck

- 1 Drücken Sie 3.**
Der Album-Suchmodus ist gewählt.
- 2 Drücken Sie □ (SEARCH), um den Datei-Suchmodus aufzurufen.**
Der Albumname wird angezeigt.
Datei-Suchmodus ↔ Ordner-Suchmodus
- 3 Wählen Sie innerhalb von 10 Sekunden mit dem Drehschalter ein Album aus und drücken Sie dann auf den Drehschalter.**
Alle Titel des gewählten Albums werden wiederholt wiedergegeben.
- 4 Für die Suche nach einem bestimmten Titel im ausgewählten Album wechseln Sie in den Ordnersuchmodus, indem Sie □ (SEARCH) drücken. Gehen Sie dann wie in Schritt 3 erläutert vor.**
Der Titel im ausgewählten Album wird wiederholt wiedergegeben.

Bedienung mit dem Modell CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E

- 1 Drücken Sie ◀ bzw. ▶, um 3 zu wählen.**
Der Album-Suchmodus ist gewählt.
- 2 Drücken Sie □ (SEARCH), um den Ordner-Suchmodus aufzurufen.**
Der Titelname wird angezeigt.
- 3 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden ◀ oder ▶, um einen beliebigen Titel zu wählen, und drücken Sie dann ▶/II/ENT.**
Der Dateisuchmodus wird aufgerufen und der Albumname wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden ◀ oder ▶, um ein Album zu wählen, und drücken Sie dann ▶/II/ENT.**
Alle Titel des gewählten Albums werden wiederholt wiedergegeben.

Bedienung mit dem Modell INA-N333RS/INA-N333RRS

- 1 Drücken Sie 3.**
Der Album-Suchmodus ist gewählt.
- 2 Halten Sie MODE mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den Datei/Ordner-Suchmodus aufzurufen.**
- 3 Drücken Sie ▶/II mindestens 2 Sekunden lang, um zum Datei-Suchmodus zu wechseln.**
Der Albumname wird angezeigt.
- 4 Bewegen Sie den Flip-Schalter nach oben bzw. unten oder drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um das gewünschte Album zu wählen.**
- 5 Drücken Sie OK oder MODE.**
Alle Titel des gewählten Albums werden wiederholt wiedergegeben.
- 6 Für die Suche nach einem bestimmten Titel im ausgewählten Album wechseln Sie wie in Schritt 2 und 3 erläutert in den Ordnersuchmodus. Wählen Sie dann wie in Schritt 4 und 5 erläutert den gewünschten Titel aus.**
Alle Titel des gewählten Albums werden wiederholt wiedergegeben.

Bedienung mit dem Modell CVA-1004R/CVA-1004RR

- 1 Drücken Sie 3.**
Der Album-Suchmodus ist gewählt.
- 2 Bei geöffnetem Monitor während der Wiedergabe den Drehschalter mindestens 2 Sekunden lang drücken.**
Das Gerät schaltet auf Datei/Ordner-Suchmodus um und zeigt die Liste mit den Album-/Titelnamen an.
- 3 Drücken Sie ►/II mindestens 2 Sekunden lang, um Dateisuche zu wählen.**
Der Albumname wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie ◀◀ bzw. ▶▶, um das gewünschte Album zu wählen.**
- 5 Drücken Sie auf den Drehschalter.**
Alle Titel des gewählten Albums werden wiederholt wiedergegeben.
- 6 Für die Suche nach einem bestimmten Titel im ausgewählten Album wechseln Sie wie in Schritt 2 und 3 erläutert in den Ordnersuchmodus. Wählen Sie dann wie in Schritt 4 und 5 erläutert den gewünschten Titel aus.**
Alle Titel des gewählten Albums werden wiederholt wiedergegeben.

Bedienung mit dem Modell IVA-D900R

- 1 Drücken Sie zweimal [7] (Page 1/3).**
Die Funktionsbelegung der Tasten ändert sich.
- 2 Drücken Sie [3] (DISC3).**
Der Album-Suchmodus ist gewählt.
- 3 Drücken Sie LIST/INPUT.**
Die Titelliste wird angezeigt.
- 4 Drücken Sie [6] (NEXT ►).**
Der Albumname wird angezeigt.
- 5 Wählen Sie mit dem Drehschalter das gewünschte Album und drücken Sie dann auf den Drehschalter.**
Alle Titel des gewählten Albums werden wiederholt wiedergegeben.

Bedienung mit dem Modell IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E

- 1 Berühren Sie [P1/3] der Funktionsbelegung, um zu [P3/3] umzublättern.**
Die Disc-Nummer wird angezeigt.
- 2 Berühren Sie [DISC 3].**
Der Album-Suchmodus ist gewählt.
- 3 Berühren Sie [P3/3], um zu [P1/3] umzublättern.**
Die Funktionsbelegung ändert sich.
- 4 Berühren Sie [☐] der Funktionsbelegung.**
Die Titelliste wird angezeigt.
- 5 Berühren Sie [➤] eines beliebigen Titels.**
Der Album-Suchmodus wird aufgerufen, und die Albenliste erscheint danach.
- 6 Berühren Sie [▶] des gewünschten Albums.**
Alle Titel des gewählten Albums werden wiederholt wiedergegeben.

Suche nach Titelname

Wenn Sie im Wiedergabelisten-, Künstler- bzw. Album-Suchmodus einen Titel suchen, werden bei einer erneuten Suche nur Titel aus der aktuellen Wiedergabeliste, des aktuellen Künstlers oder aus dem aktuellen Album angezeigt. Wenn Sie alle Titel im iPod durchsuchen möchten, wählen Sie im Wiedergabelisten-Suchmodus den „iPod-Namen“ aus und führen dann die Suche durch.

- Bei Anschluss am Modell CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E/IVA-D900R/IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E ist eine Suche nach Titelname nicht möglich.
- Wenn der „iPod-Name“ Zeichen enthält, die vom Display des Audiodecks nicht unterstützt werden, wird anstelle des „iPod-Namens“ möglicherweise „NO SUPPORT“ oder „NO SUPRT“ angezeigt.

Bedienung mit dem CD-Audiodeck

- 1 Rufen Sie die Ordnersuche durch einen Druck auf [☐] (SEARCH) auf.**
Der Titelname wird angezeigt.
Datei-Suchmodus ↔ Ordner-Suchmodus
- 2 Wählen Sie innerhalb von 10 Sekunden mit dem Drehschalter den Titelnamen aus und drücken Sie dann auf den Drehschalter.**
Der gewählte Titel wird abgespielt.

Fortsetzung

Bedienung mit dem Modell INA-N333RS/INA-N333RRS

- 1 Halten Sie **MODE** mindestens 2 Sekunden lang gedrückt, um den Datei/Ordner-Suchmodus aufzurufen.
- 2 Drücken Sie **▶/||** mindestens 2 Sekunden lang, um zum Ordner-Suchmodus zu wechseln.
Der Titelname wird angezeigt.
- 3 Bewegen Sie den Flip-Schalter nach oben bzw. unten oder drücken Sie **◀◀** bzw. **▶▶**, um den gewünschten Titel zu wählen.
- 4 Drücken Sie **OK** oder **MODE**.
Der gewählte Titel wird abgespielt.

Bedienung mit dem Modell CVA-1004R/CVA-1004RR

- 1 Bei geöffnetem Monitor während der Wiedergabe den **Drehschalter** mindestens 2 Sekunden lang drücken.
Das Gerät schaltet in den Datei/Ordner-Suchmodus.
- 2 Drücken Sie **▶/||** mindestens 2 Sekunden lang, um Ordnersuche zu wählen.
- 3 Drücken Sie **◀◀** bzw. **▶▶**, um den gewünschten Titel zu wählen.
- 4 Drücken Sie auf den **Drehschalter**.
Der gewählte Titel wird abgespielt.

Schnellsuche

Sie können nach Titeln suchen.

- Sind mehr als 255 Titel vorhanden, können sie wiedergegeben, nicht jedoch richtig angezeigt werden.
- Bei Anschluss am Modell INA-N333RS/INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR/IVA-D900R/IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E kann die Schnellsuche nicht verwendet werden.
- Die Schnellsuche dauert im iPod-Modus länger als gewöhnlich.

Bedienung mit dem CD-Audiodeck

- 1 Drücken Sie **SEARCH (SEARCH/QS)**  mindestens 2 Sekunden lang, um die Schnellsuche zu aktivieren.
- 2 Wählen Sie innerhalb von 10 Sekunden mit dem **Drehschalter** den gewünschten Titel.
Der gewählte Titel wird sofort gespielt.

Bedienung mit dem Modell CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E

Halten Sie **◀◀** oder **▶▶** gedrückt, um den gewünschten Titel (Dateinummer) zu wählen.
Der gewählte Titel wird sofort gespielt.

Zufallswiedergabe Zufall (M.I.X.)

Die Zufall-Funktion des iPod wird am Audiodeck durch die Anzeige M.I.X. identifiziert.

Zufallswiedergabe der Alben:

Ein Album im iPod wird nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und die Titel im Album werden nacheinander abgespielt. Wenn vorab im Wiedergabelisten-/Künstler-Suchmodus ein Titel ausgewählt wurde, wird das Album nur unter den Alben innerhalb der Wiedergabeliste bzw. des Künstlers nach dem Zufallsprinzip ausgewählt. Die Titel im Album werden nacheinander abgespielt.

Zufallswiedergabe der Titel:

Alle Titel im iPod werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Wenn vorab im Wiedergabelisten-/Künstler-Suchmodus ein Titel ausgewählt wurde, werden nur die Titel der Wiedergabeliste/des Künstlers/des Albums in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

- Einzelheiten zum Suchmodus finden Sie unter „Suche nach einem gewünschten Titel“ (Seite 7).
- Wenn vor dem Auswählen der Zufallswiedergabe (M.I.X.) im Album-Suchmodus ein Titel ausgewählt wird, werden die Titel nicht in zufälliger Reihenfolge abgespielt, auch wenn die Zufallswiedergabe für Alben ausgewählt wurde.
- Wenn eine Wiedergabeliste kein Album enthält, funktioniert die Zufallswiedergabe (M.I.X.) nicht, auch wenn die Zufallswiedergabe für Alben ausgewählt wird.
- Wenn das iPod an den Adapter angeschlossen ist, wird die Zufallswiedergabefunktion des iPod beendet und auf OFF gesetzt.
- Wenn Sie das Modell IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E verwenden, steht die Zufallswiedergabefunktion (M.I.X.) nicht zur Verfügung.

Bedienung mit dem CD-Audiodeck

- 1 Drücken Sie **F** oder **F/SETUP**.

Die Anzeige FUNC leuchtet.

- Bei Anschluss am CDA-9835R/CDA-9835 wird die Funktionsbelegung M.I.X./REPEAT/SCAN angezeigt.
- Wenn das Modell CDA-9827/CDA-9826/CDA-9825 angeschlossen ist, drücken Sie **F/SETUP**. Der unterstrichene Teil der Anzeige „FUNC“ leuchtet.

- 2 Drücken Sie **5**  innerhalb von 5 Sekunden.


Die Titel werden in zufälliger Reihenfolge gespielt.

→  M.I.X. oder  M.I.X. →  M.I.X. → (off)
(Zufall-Alben) (Zufall-Titel)

- 3 Zum Beenden der M.I.X.-Wiedergabe wählen Sie mit dem obigen Bedienvorgang (off).

Bedienung mit dem Modell CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E

- 1 Drücken Sie **FUNCTION/SETUP**, um den **FUNCTION-Modus** aufzurufen.



- 2 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden **◀** oder **▶**, um den **M.I.X.-Modus** aufzurufen, und drücken Sie dann **▶/II/ENT**.
Der gewählte Modus wird blinkend in der Mitte des Displays angezeigt.

- 3 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden **◀** oder **▶**, um den Modus **M.I.X. ONE** oder **M.I.X. FLDR** zu wählen, und drücken Sie dann **▶/II/ENT**.
Der gewählte Modus wird blinkend in der Mitte des Displays angezeigt.



- 4 Zum Abbrechen wählen Sie mit dem obigen Bedienvorgang **M.I.X. OFF**.

Bedienung mit dem Modell INA-N333RS/INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR

- 1 Drücken Sie **F** oder **FUNC**.
Die Anzeige FUNC leuchtet.
- 2 Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden bei Wiedergabe- oder Pausebetrieb **4 (∞)**.
Die Titel werden in zufälliger Reihenfolge gespielt.
M.I.X. → (off) → M.I.X.
(Zufall-Titel) (Zufall-Titel)
- 3 Zum Beenden der M.I.X.-Wiedergabe wählen Sie mit dem obigen Bedienvorgang (off).
 - ALL M.I.X. (Zufall-Alben) kann nicht gewählt werden.

Bedienung mit dem Modell IVA-D900R

- 1 Drücken Sie bei Pause- oder Wiedergabebetrieb **5 (M.I.X.)**.
Die Titel werden in zufälliger Reihenfolge gespielt.
M.I.X. → (off) → M.I.X.
(Zufall-Titel) (Zufall-Titel)
- 2 Zum Beenden der M.I.X.-Wiedergabe drücken Sie **5 (M.I.X.)** ein weiteres Mal.
 - M.I.X. FLDR (Zufall-Alben) kann nicht gewählt werden.

Repeat-Modus

Für das iPod steht nur die Funktion „Wiederholen Ein“ zur Verfügung.
Wiederholen Ein: Ein Titel wird wiederholt wiedergegeben.

- Während die Repeatfunktion aktiviert ist können Sie mit **◀◀** bzw. **▶▶** keinen anderen Titel auswählen.
- Wenn das iPod an den Adapter angeschlossen ist, wird die Wiedergabewiederholung des iPod beendet und auf Wiederholen Alle gesetzt.

Bedienung mit dem CD-Audiodeck

- 1 Drücken Sie **F** oder **F/SETUP**.
Die Anzeige FUNC leuchtet.
 - Bei Anschluss am CDA-9835R/CDA-9835 wird die Funktionsbelegung M.I.X./REPEAT/SCAN angezeigt.
 - Wenn das Modell CDA-9827/CDA-9826/CDA-9825 angeschlossen ist, drücken Sie **F/SETUP**. Der unterstrichene Teil der Anzeige „FUNC“ leuchtet.
- 2 Drücken Sie **4 (∞)** innerhalb von 5 Sekunden.
Der spielende Titel wird wiederholt wiedergegeben.

RPT → (off) → RPT
(Wiederholen Ein) (Wiederholen Ein)
- 3 Zum Beenden der Repeatfunktion wählen Sie mit dem obigen Bedienvorgang (off).

Bedienung mit dem Modell CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E

- 1 Drücken Sie **FUNCTION/SETUP**, um den **FUNCTION-Modus** aufzurufen.
↓

| | | |
|------------|---------|----------|
| → FUNCTION | → SETUP | → NORMAL |
| mode | mode | mode |
- 2 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden **◀** oder **▶**, um den **REPEAT-Modus** aufzurufen, und drücken Sie dann **▶/II/ENT**.
Der gewählte Modus wird blinkend in der Mitte des Displays angezeigt.
- 3 Drücken Sie innerhalb von 10 Sekunden **◀** oder **▶**, um den Modus **RPT ONE** zu wählen, und drücken Sie dann **▶/II/ENT**.
Der gewählte Modus wird blinkend in der Mitte des Displays angezeigt.

| | | | |
|-------------------|-------------|------------|-----------|
| → RPT ONE | ↔ RPT FLDR* | ↔ RPT ALL* | ↔ RPT OFF |
| (Wiederholen Ein) | | | |

* RPT FLDR und RPT ALL stehen im iPod-Modus nicht zur Verfügung.

- 4 Zum Beenden wählen Sie mit dem obigen Bedienvorgang **RPT OFF**.

Fortsetzung

Bedienung mit dem Modell INA-N333RS/INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR

- 1 Drücken Sie F oder FUNC.**
Die Anzeige FUNC leuchtet.
- 2 Drücken Sie innerhalb von 5 Sekunden 5 (↶).**
Die Titel wird wiederholt wiedergegeben.
REPEAT → (off) → REPEAT
(Wiederholen Ein) (Wiederholen Ein)
- 3 Zum Beenden der Repeatfunktion wählen Sie mit dem obigen Bedienvorgang (off).**

Bedienung mit dem Modell IVA-D900R

- 1 Drücken Sie [4] (REPEAT), um den spielenden Titel wiederholt wiederzugeben.**
Der Titel wird wiederholt wiedergegeben.
REPEAT (Wiederholen Ein) → (off) → REPEAT
(Wiederholen Ein)
- 2 Zum Deaktivieren der Wiederholfunktion drücken Sie [4] (REPEAT) ein weiteres Mal und wählen dann (off).**

Bedienung mit dem Modell IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E

- 1 Berühren Sie [P1/3] der Funktionsbelegung, um zu [P2/3] umzublättern.**
Die Funktionsbelegung ändert sich.
- 2 Berühren Sie [↶] und wählen Sie die gewünschte Wiederholfunktion.**
Der spielende Titel wird wiederholt wiedergegeben.
RPT (Wiederholen Ein) → (off) → RPT (Wiederholen Ein)
- 3 Zum Deaktivieren der Repeatfunktion berühren Sie [↶] und wählen (off).**

Anzeigen von Text

Sie können den Namen einer Wiedergabeliste oder die Tag-Informationen eines Titels im iPod anzeigen.
Die Art der Zeichen (Ziffern, Buchstaben usw.) und die Anzeigereihenfolge hängen vom Audiodeck ab. Einzelheiten finden Sie unter „Anzeigen des Titels/Texts“ in der Bedienungsanleitung des Audiodecks.

Die iPod-Daten werden von kleinen Unterschieden abgesehen wie MP3-Daten angezeigt.

Anzeigen am Audiodeck und am iPod (nur Unterschiede)

| Audiodeck | iPod |
|------------|---------------------|
| Ordner-Nr. | Datei-Nr. * |
| Datei-Nr. | (1) Fest Anzeige |
| Ordnername | „----“ Fest Anzeige |
| Dateiname | „iPod“ Fest Anzeige |
| Bild | Nicht angezeigt** |
| SCAN-Modus | Nicht angezeigt |

* Die höchste Dateinummer, die angezeigt werden kann, ist 255. Jede weitere Datei wird ebenfalls mit der Nummer 255 angezeigt.

** Auch wenn sich der angezeigte numerische Wert bei einigen Audiodecks von der tatsächlichen Abtast- oder Datenrate unterscheidet, handelt es sich dabei nicht um eine Fehlfunktion.

- Nur alphanumerische Zeichen (ASCII) können angezeigt werden.
- Wenn der Künstlername, der Albumname oder der Titelname in iTunes festgelegt wird und Sie die Anzahl an Zeichen erhöhen, werden die Titel möglicherweise nicht mehr wiedergegeben, wenn das iPod an den Adapter angeschlossen wird. Es empfiehlt sich deshalb, nicht mehr als 250 Zeichen zu verwenden. Die maximale Anzahl an Zeichen beträgt beim Audiodeck 64 (64 Byte).
- Nachdem die Zündung auf ACC, ON oder OFF gestellt oder das iPod wieder an den Adapter angeschlossen wurde, wird bei der Wiedergabe des ersten Titels der Name des Künstlers, Albums oder Titels möglicherweise nicht richtig angezeigt.
- Gewisse Zeichen werden möglicherweise nicht korrekt dargestellt.
- „NO SUPPORT“ oder „NO SUPRT“ wird angezeigt, wenn Textinformationen vom Adapter nicht unterstützt werden. (Welche Meldung angezeigt wird, hängt vom Audiodeck ab.)

Bedienung mit dem CD-Audiodeck/mit dem Modell CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E/INA-N333RS/INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR

- 1 Drücken Sie TITLE oder TITLE (Ⓢ).**
Der Name der Wiedergabeliste oder die Tag-Information wird angezeigt.

Information

Im Problemfall

iPod™

Wenn Sie das iPod wieder an den Adapter anschließen, wird weiterhin „DISC CHECK (DISC CHK)“ am Audiodeck angezeigt und die Wiedergabe wird nicht gestartet. (Welche Meldung angezeigt wird, hängt vom Audiodeck ab.)

- Lösen Sie das iPod vom Adapter (das iPod wird zurückgesetzt). Wenn der Adapter wieder angeschlossen wird, erscheint eine Bestätigungsmeldung im Display. Weitere Informationen zum Zurücksetzen des iPod finden Sie in der Dokumentation zum iPod.

Das Laden wird nicht ausgeführt, obwohl das iPod an den Adapter angeschlossen ist.

- Wenn der iPod-Akku zu schwach ist, kann er auch bei Anschluss an den Adapter nicht aufgeladen werden.
 - Schlagen Sie in der iPod-Dokumentation nach und laden Sie den Akku.
- Das Laden über den Adapter wird nicht ausgeführt, obwohl sich der Akku im iPod befindet.
 - Wenden Sie sich bitte an Ihren Alpine-Händler.

Anzeige für iPod-Modus

Die Anzeige kann sich bei ab Januar 2005 erhältlichen Audiodecks unterscheiden. Schlagen Sie bitte in der Bedienungsanleitung zum jeweiligen Audiodeck nach.

NO MAGZN

NO MAGZINE

NO MAGAZINE

(Die Anzeige ist je nach Audiodeck anders.)

- Das iPod ist nicht angeschlossen.
 - Vergewissern Sie sich, dass das iPod vorschriftsmäßig angeschlossen ist (siehe „Anschlüsse“). Vergewissern Sie sich, dass das Kabel nicht stark gebogen oder geknickt ist.
- Der Akku des iPod bleibt schwach.
 - Schlagen Sie in der Dokumentation zum iPod nach und laden Sie den Akku.

NO DISC

- Im iPod befinden sich keine Titel.
 - Laden Sie Titel auf das iPod herunter und schließen Sie es an den Adapter an.

NO SUPRT

NO SUPPORT

(Welche Meldung angezeigt wird, hängt vom Audiodeck ab.)

- Mit dem Adapter nicht kompatible Textinformationen wurden eingegeben.
 - Lassen Sie einen Titel mit eingegebenen Textinformationen wiedergeben, die mit dem Adapter kompatibel sind.

ERROR01

ERROR 01

ERROR-01

(Die Anzeige ist je nach Audiodeck anders.)

- Kommunikationsfehler
 - Schalten Sie die Zündung aus und stellen Sie den Zündschlüssel dann wieder auf ACC oder ON.
 - Trennen Sie das iPod vom Adapter, schließen Sie das iPod mit dem iPod-Kabel wieder an und überprüfen Sie die Anzeige.

ERROR02

ERROR 02

ERROR-02

(Die Anzeige ist je nach Audiodeck anders.)

- Verursacht durch eine mit dem Adapter nicht kompatible iPod-Softwareversion.
 - Siehe „Hinweis zum Adapter-kompatiblen iPod™“ (auf dieser Seite). Aktualisieren Sie die iPod-Software durch eine mit dem Adapter kompatiblen Version.

Hinweis zum Adapter-kompatiblen iPod™

- Ein iPod mit einem berührungsempfindlichen Scrollrad oder Navigationsrad ist nicht mit dem Dock-Anschluss kompatibel und kann daher nicht an den Adapter angeschlossen werden.
- Der Adapter unterstützt keine Softwareversionen vor iPod „Update 2004-04-28“. Einzelheiten zu unterstützten Versionen können Sie bei Ihrem ALPINE-Händler in Erfahrung bringen.
- Einzelheiten zur „iPod-Software“ finden Sie in der iPod-Dokumentation.

Technische Daten

Außenabmessungen

| | |
|---------|---------|
| Breite | 99,2 mm |
| Höhe | 35 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Gewicht | 0,35 kg |

Apple, das Apple Logo und iPod sind Marken der Apple Computer, Inc., die in den USA und weiteren Ländern eingetragen sind.



Car Audio and Navigation Systems

GERÄTE-PASS

AUDIO SYSTEME

Fahrzeugmarke: _____ Typ: _____

Amtl. Kennzeichen: _____

Name des Halters: _____

Straße: _____

Wohnort: _____

Bitte füllen Sie diesen Pass vollständig aus und bewahren Sie ihn außerhalb des Fahrzeugs auf:

Im Falle eines Diebstahls wird für Sie die Schadensabwicklung mit der Versicherung einfacher, und Sie erleichtern der Polizei die Fahndung nach den Tätern.

Händlerstempel

Tips der Polizei:

- Stellen Sie Ihr Fahrzeug stets gut sichtbar ab.
- Verschließen Sie Türen, Fenster, Schiebedach und Kofferraum immer, auch bei nur kurzer Abwesenheit.
- Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Auto liegen.
- Wird Ihr Fahrzeug aufgebrochen, wenden Sie sich sofort an die nächste Polizeidienststelle.
- Belassen Sie Ihr Fahrzeug nach einem Aufbruch im Originalzustand.
- Informieren Sie sich über technische Sicherungsmöglichkeiten bei einer kriminalpolizeilichen Beratungsstelle.

Gerät 1

Modell-Nr.:

Hersteller:

Seriennummer:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A | L | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Kaufdatum: _____ Preis: _____