

Contenu

Mode d'emploi

AVERTISSEMENT

| | |
|---------------------|---|
| AVERTISSEMENT | 2 |
| ATTENTION | 2 |
| PRECAUTIONS | 3 |

Installation

| | |
|---|---|
| Montage à l'aide de bandes Velcro | 3 |
| Montage à l'aide d'une perceuse | 3 |

Connexions

| | |
|--|---|
| 1) Raccordement de l'iPod™ à l'unité principale compatible Ai-NET | 4 |
| 2) Raccordement de l'iPod™ à l'unité principale compatible Ai-NET et au changeur CD | 4 |
| 3) Raccordez l'iPod™ à l'unité principale A/V compatible Ai-NET et au processeur audio | 5 |

Fonctionnement

| | |
|---------------------------------------|----|
| Mise sous et hors tension | 6 |
| Rappel du mode iPod™ | 6 |
| Réglage du volume | 6 |
| Ecoute de morceaux de l'iPod™ | 7 |
| Recherche d'un morceau souhaité | 7 |
| Recherche par sélection | 7 |
| Recherche par nom d'artiste | 8 |
| Recherche par nom d'album | 10 |
| Recherche par nom de morceau | 11 |
| Recherche rapide | 12 |
| Lecture aléatoire (M.I.X.) | 12 |

| | |
|--------------------------|----|
| Lecture répétée | 13 |
| Affichage du texte | 14 |

Informations

| | |
|--|----|
| En cas de problème | 15 |
| A propos de l'iPod™ compatible avec l'adaptateur | 15 |
| Spécifications | 15 |

Mode d'emploi

AVERTISSEMENT

AVERTISSEMENT

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de graves blessures, voire la mort.

NE PAS DESASSEMBLER NI MODIFIER L'APPAREIL.

Il y a risque d'accident, d'incendie ou de choc électrique.

GARDER LES PETITS OBJETS COMME LES PILES HORS DE PORTEE DES ENFANTS.

L'ingestion de tels objets peut entraîner de graves blessures. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

A UTILISER UNIQUEMENT SUR DES VOITURES A MASSE NEGATIVE DE 12 VOLTS.

(Vérifiez auprès de votre concessionnaire si vous n'en êtes pas certain.) Il y a risque d'incendie, etc.

AVANT TOUTE CONNEXION, DEBRANCHER LE CABLE DE LA BORNE NEGATIVE DE LA BATTERIE.

Il y a risque de choc électrique ou de blessure par courts-circuits.

NE PAS DENUDER LES CABLES ELECTRIQUES.

Ne jamais enlever la gaine isolante pour alimenter un autre appareil. Il y a risque de dépassement de la capacité de courant et, partant, d'incendie ou de choc électrique.

NE PAS ENDOMMAGER DE CONDUITES NI DE CABLES LORS DU FORAGE DES TROUS.

Lors du forage de trous dans le châssis en vue de l'installation, veiller à ne pas entrer en contact, endommager ni obstruer de conduites, de tuyaux à carburant ou de fils électriques. Le non-respect de cette précaution peut entraîner un incendie.

NE PAS UTILISER DES ECROUS NI DES BOULONS DU CIRCUIT DE FREINAGE OU DE DIRECTION POUR LES CONNEXIONS DE MASSE.

Les boulons et les écrous utilisés pour les circuits de freinage et de direction (ou de tout autre système de sécurité) ou les réservoirs ne peuvent JAMAIS être utilisés pour l'installation ou la liaison à la masse. L'utilisation de ces organes peut désactiver le système de contrôle du véhicule et causer un incendie, etc.

NE PAS COINCER LES CABLES AVEC DES OBJETS VOISINS.

Positionner les câbles conformément au manuel de manière à éviter toute obstruction en cours de conduite. Les câbles qui obstruent ou dépassent à des endroits tels que le volant, le levier de changement de vitesses, la pédale de frein, etc., peuvent s'avérer extrêmement dangereux.

UTILISER CET APPAREIL POUR DES APPLICATIONS MOBILES DE 12 V.

Toute utilisation autre que l'application désignée comporte un risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure.

EFFECTUER CORRECTEMENT LES CONNEXIONS.

Il y a risque de blessures ou de dommages à l'appareil.damage.

ATTENTION

Ce symbole désigne des instructions importantes. Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.

UTILISER LES ACCESSOIRES SPECIFIES ET LES INSTALLER CORRECTEMENT.

Utiliser uniquement les accessoires spécifiés. L'utilisation d'autres composants que les composants spécifiés peut causer des dommages internes à cet appareil ou son installation risque de ne pas être effectuée correctement. Les pièces utilisées risquent de se desserrer et de provoquer des dommages ou une défaillance de l'appareil.

NE PAS INSTALLER A DES ENDROITS TRES HUMIDES OU POUSSIEREUX.

Eviter d'installer l'appareil à des endroits soumis à une forte humidité ou à de la poussière en excès. La pénétration d'humidité ou de poussière à l'intérieur de cet appareil risque de provoquer une défaillance.

FAIRE INSTALLER LE CABLAGE ET L'APPAREIL PAR DES EXPERTS.

Le câblage et l'installation de cet appareil requiert des compétences techniques et de l'expérience. Pour garantir la sécurité, faire procéder à l'installation de cet appareil par le distributeur qui vous l'a vendu.

FAIRE CHEMINER LE CABLAGE DE MANIERE A NE PAS LE COINCER CONTRE UNE ARETE METALLIQUE.

Faire cheminer les câbles à l'écart des pièces mobiles (comme les rails d'un siège) et des arêtes acérées ou pointues. Cela évitera ainsi de coincer et d'endommager les câbles. Si un câble passe dans un orifice métallique, utiliser un passe-cloison en caoutchouc pour éviter que la gaine isolante du câble ne soit endommagée par le rebord métallique de l'orifice.

PRECAUTIONS

A propos de l'utilisation de l'iPod™

L'iPod n'a pas été conçu pour supporter les températures extrêmes rencontrées dans un véhicule. Vous ne devez donc pas le laisser dans une voiture pendant une période prolongée. Laisser l'iPod dans l'habitacle au cours d'une journée très froide ou moyennement chaude risque de l'endommager. Pour plus d'informations sur les températures de stockage à respecter lorsque l'iPod n'est pas utilisé, reportez-vous à sa documentation.

ATTENTION

- Alpine décline toute responsabilité en cas de perte de données, etc. même si cette perte de données, etc., se produit pendant l'utilisation de ce produit.
- Ne laissez pas l'iPod dans un véhicule pendant une période prolongée.
La chaleur et l'humidité risquent de l'endommager et d'empêcher son fonctionnement ultérieur.

Installation


Montage à l'aide de bandes Velcro

1 Fixez les bandes Velcro.

Fixez deux bandes Velcro sur la surface de montage. Le côté rugueux doit faire face à l'adaptateur.


2 Appuyez l'adaptateur sur les bandes Velcro dans la position de montage.

Enlevez la protection de l'adhésif présent des bandes Velcro. Appuyez l'adaptateur sur l'emplacement de montage.

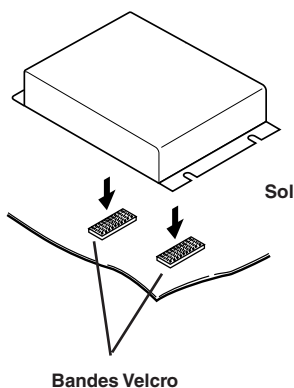

Montage à l'aide d'une perceuse

- 1 Utilisez l'adaptateur comme modèle, placez-le sur l'emplacement de montage et marquez les trous à percer. Avant de percer les trous, assurez-vous qu'aucun élément ne peut être endommagé derrière la surface de montage.
- 2 Percez les trous et fixez l'adaptateur avec les vis auto-taraudeuses (M4 x 14) fournies.

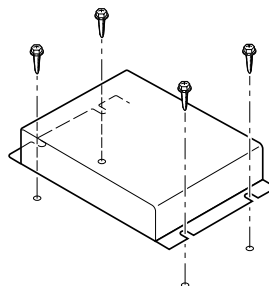


ATTENTION

Si le câble de raccordement de l'iPod est endommagé suite à un mauvais raccordement, il peut entraîner une panne de l'appareil.


Connexions

Lorsque vous raccordez l'adaptateur, vérifiez la version du logiciel de l'iPod. Cet adaptateur ne prend pas en charge les versions du logiciel antérieures à la Mise à jour de l'iPod « Update 2004-04-28 ». (reportez-vous à la section « A propos de l'iPod™ compatible avec l'adaptateur », à la page 15).


1) Raccordement de l'iPod™ à l'unité principale compatible Ai-NET

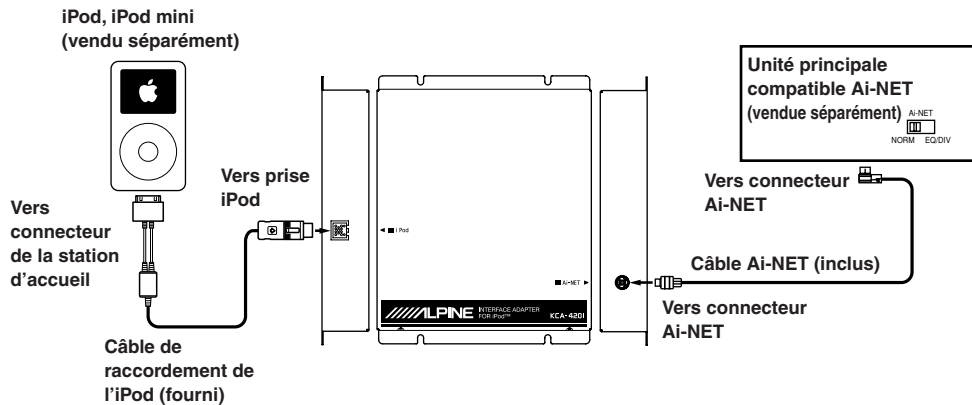

2) Raccordement de l'iPod™ à l'unité principale compatible Ai-NET et au changeur CD

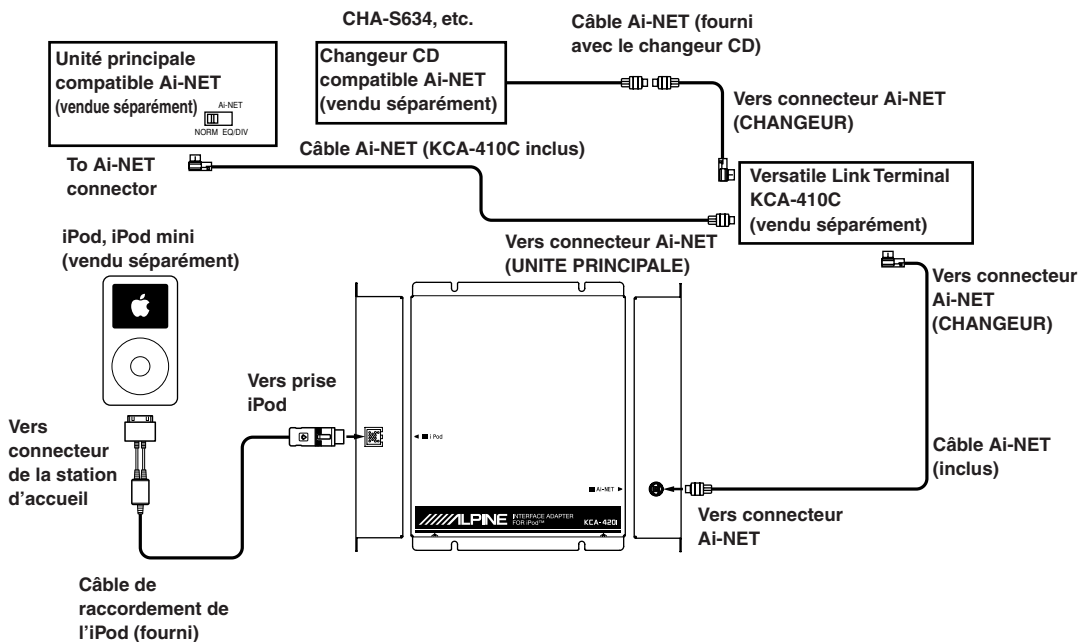

3) Raccordez l'iPod™ à l'unité principale A/V compatible Ai-NET et au processeur audio

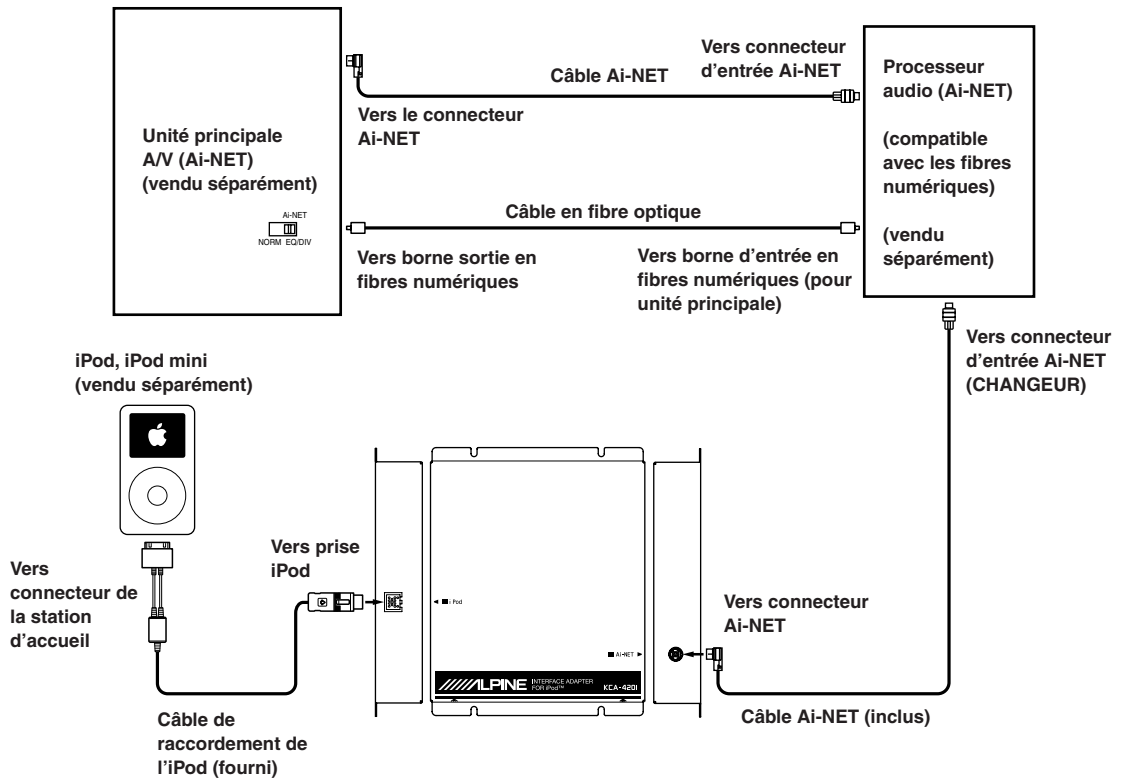

- Lorsque'il est raccordé à l'adaptateur, l'iPod se charge aussi longtemps que la clé de contact du véhicule se trouve en position ACC ou ON.
- « OK to disconnect » apparaît sur l'affichage de l'iPod lorsque celui-ci est raccordé à l'adaptateur.
- Pour plus d'informations, reportez-vous au Mode d'emploi des appareils raccordés.

Fonctionnement

En utilisant cet adaptateur, un iPod ou un iPod mini est commandé à partir d'une unité principale Ai-NET Alpine. Le tableau suivant répertorie les unités principales qui peuvent être utilisées à cet effet.

(Unité principale compatible Ai-NET vendue à partir de janvier 2004.)

Pour les clients en Europe

| | | | |
|---------------------|-------------|--------------------------|-------------|
| Unité principale CD | CDA-9835R* | Unité principale NAVI/CD | INA-N333RS |
| | CDA-9833R* | | INA-N333RRS |
| | CDA-9831R* | Unité principale A/V | IVA-D300R |
| | CDA-9830R* | | IVA-D300RB |
| | CDA-9812RB* | | IVA-D900R |
| | CDA-9812RR* | | CVA-1004R |
| | | CVA-1004RR | |

Pour les clients hors d'Europe

| | | | |
|---------------------|-----------|-------------------------|------------|
| Unité principale CD | CDA-9835* | Unité principale CD/CST | CDA-W560E |
| | CDA-9833* | | CDA-W560EG |
| | CDA-9831* | Unité principale MD/CD | MDA-W905E |
| | CDA-9830* | | IVA-D300E |
| | CDA-9827* | Unité principale A/V | IVA-D900R |
| | CDA-9826* | | CVA-1004R |
| | CDA-9825* | | |

* Ci-dessous appelée unité principale CD.

Pour utiliser une unité principale Ai-NET Alpine vendue à partir de janvier 2005, reportez-vous à son Mode d'emploi.

Toutes les touches de l'iPod sont désactivées lorsqu'il est raccordé à cet adaptateur. Son fonctionnement est commandé à partir de l'unité principale.

Le fonctionnement de l'iPod à partir des unités principales Ai-NET est indiqué dans le tableau ci-dessus et est très proche du fonctionnement d'un changeur de CD compatible MP3. Pour plus d'informations, reportez-vous au Mode d'emploi de l'unité principale.

Pour chaque fonction, reportez-vous à la documentation iPod.

Mise sous et hors tension

1 L'iPod se met sous tension dès qu'il est raccordé à cet adaptateur.

Dès que l'iPod est raccordé, il est automatiquement mis sous tension pour autant que le démarreur du véhicule se trouve en position ON ou ACC. Il n'est pas nécessaire que l'unité principale soit elle aussi sous tension.

L'iPod peut être mis hors tension après son retrait de l'adaptateur. Si l'iPod est raccordé à l'adaptateur, il est automatiquement mis hors tension lorsque le démarreur du véhicule est tourné sur la position OFF. (L'iPod passe en mode Pause, puis en mode de veille environ 2 minutes plus tard.)

- Lorsque l'iPod est raccordé à l'adaptateur, il n'est pas possible de le mettre directement sous ou hors tension.
- « OK to disconnect » apparaît sur l'affichage de l'iPod lorsque celui-ci est raccordé à l'adaptateur.
- Lorsqu'il est raccordé à l'adaptateur, l'iPod se charge aussi longtemps que la clé de contact du véhicule se trouve en position ACC ou ON.

Rappel du mode iPod™

- Le mode iPod s'affiche de la même manière que le mode changeur CD.
- Si vous utilisez l'iPod avec un changeur, vous devez utiliser le Versatile Link Terminal (KCA-410C). Appuyez alors sur **BAND** pour sélectionner le mode Changeur applicable à l'iPod.

Commande à partir de l'unité principale CD/des modèles CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E/INA-N333RS/INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR

1 Appuyez sur **SOURCE/POWER** ou **SOURCE/PWR** pour passer au mode changeur CD.

L'iPod peut être commandé à partir de l'unité principale en mode changeur CD.

Commande à partir du modèle IVA-D900R

1 Appuyez sur **SOURCE/POWER** pour afficher le menu principal.

2 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner « CD CHG », puis enfoncez-le.

L'écran du mode changeur CD s'affiche. Vous pouvez commander l'iPod.

Commande à partir des modèles IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E

1 Appuyez sur **[SRC]** de l'écran de la source principale.

L'écran de sélection de la source s'affiche.

2 Appuyez sur **[CD CHG]**.

L'écran du mode changeur CD s'affiche. Vous pouvez commander l'iPod.

Réglage du volume

1 Tournez le bouton rotatif jusqu'à ce que vous obteniez le niveau souhaité.

- Si les modèles INA-N333RS/INA-N333RRS sont raccordés, tournez le bouton **MODE** (Commande audio).

Ecoute de morceaux de l'iPod™

1 Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner le morceau de votre choix.

Revenez au début du présent morceau :

Appuyez sur ◀◀.

Recherche rapide vers l'arrière :

Appuyez sur ◀◀ et maintenez-la enfoncée.

Avance jusqu'au début du morceau suivant :

Appuyez sur ▶▶.

Recherche rapide vers l'avant :

Appuyez sur ▶▶ et maintenez-la enfoncée.

2 Pour interrompre la lecture, appuyez sur ▶||*.

Appuyez de nouveau sur ▶|| pour continuer la lecture.

* Si le CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E est raccordé, appuyez sur ▶||/ENT.

- Si l'IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E est raccordé, effectuez l'opération en touchant l'écran.
- Si l'IVA-D900R est raccordé, appuyez sur [1] (◀◀), [3] (▶▶) ou sur [2] (▶||).
- Si un morceau est en cours de lecture au moment où l'iPod est raccordé à l'adaptateur, la lecture se poursuit une fois la connexion effectuée.
- S'il y a plus de 255 morceaux, ils peuvent être lus, mais pas correctement affichés.

Recherche d'un morceau souhaité

La fonction de recherche par dossier/fichier de l'unité principale (fonction de recherche par disque sur l'IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E, la fonction d'affichage de la liste des titres sur l'IVA-D900R) a été modifiée en fonction de l'iPod.

Recherche par dossier..... Recherche par morceau
Recherche par fichier.....Rechercher par**
sélection, artiste, album

** En sélectionnant le disque 1, 2 ou 3 en mode changeur CD, vous pouvez choisir la méthode de recherche de votre choix.

Sélection Disque 1 : Mode de recherche par sélection

Sélection Disque 2 : Mode de recherche par artiste

Sélection Disque 3 : Mode de recherche par album

- La recherche par fichier ne peut porter que sur un maximum de 511 sélections, artistes et albums.
- La recherche par dossier est limitée à 255 morceaux.
- Si l'IVA-D900R est raccordé, la fonction de recherche par fichier ne peut pas traiter plus de 255 sélections/artistes/albums. En présence de plus de 255 morceaux, les sélections/artistes/albums de début de liste (1) ne peuvent pas être déplacés jusqu'au bas de la liste (255), et inversement ; les sélections/artistes/albums peuvent seulement être déplacés séquentiellement dans un sens comme dans l'autre.

- Si l'INA-N333RS/INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR est raccordé, et si l'iPod contient plus de 255 sélections/artistes/albums, il est possible de rechercher un morceau de manière séquentielle (1 - 511). Sinon, vous atteignez directement la sélection/artiste/album qui porte le numéro 255.
- La fonction de recherche n'est pas disponible en cas de lecture aléatoire (M.I.X.).
- Si l'iPod ne contient qu'une seule sélection/artiste/album, aucun mode de recherche ne fonctionne.
- En cas de recherche par sélection, « Nom iPod » s'affiche.
- Si un morceau est sélectionné en mode de recherche par artiste, les recherches ultérieures portent sur les albums de cet artiste. Pour revenir à la recherche sur toutes les morceaux, sélectionnez « Nom iPod » en mode de recherche par sélection.
- Il est conseillé de limiter les sélections à 255 morceaux. En outre, si toutes les morceaux de l'iPod sont associés à une sélection, cela permet d'accéder plus efficacement à chaque morceau.
- Si vous effectuez d'abord une recherche alors que l'iPod est raccordé à l'adaptateur, veillez à bien commencer à partir de l'étape 1.

Recherche par sélection

Commande à partir de l'unité principale CD

1 Appuyez sur 1.

Le mode de recherche par sélection est sélectionné.

2 Appuyez sur [SEARCH] pour passer en mode de recherche par fichier.

Le nom de la sélection s'affiche.

Mode de recherche par fichier ↔ Mode de recherche par dossier

3 Dans les 10 secondes, choisissez une sélection en tournant le bouton rotatif, puis appuyez sur ce même bouton.

La sélection choisie est lue de manière répétée.

Commande à partir des modèles CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E

1 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner 1.

Le mode de recherche par sélection est sélectionné.

2 Appuyez sur [SEARCH] pour passer en mode de recherche de dossier.

Le nom du morceau s'affiche.

3 Dans les 10 secondes, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner n'importe quel morceau, puis appuyez sur ▶||/ENT.

Vous passez en mode de recherche par fichier et la sélection s'affiche.

4 Dans les 10 secondes, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner la sélection de votre choix, puis appuyez sur ▶||/ENT.

La sélection choisie est lue de manière répétée.

Suite

7.FR

Commande à partir des modèles INA-N333RS/ INA-N333RRS

- 1 Appuyez sur 1.**
Le mode de recherche par sélection est sélectionné.
- 2 Maintenez MODE enfoncée pendant au moins 2 secondes pour passer en mode de recherche par fichier/dossier.**
- 3 Maintenez enfoncée ►/II au moins 2 secondes pour passer en mode de recherche par fichier.**
Le nom de la sélection s'affiche.
- 4 Faites glisser le commutateur à retour automatique vers le haut ou le bas, ou appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner la sélection souhaitée.**
- 5 Appuyez sur OK ou MODE.**
La sélection choisie est lue de manière répétée.

Commande à partir des modèles CVA-1004R/ CVA-1004RR

- 1 Appuyez sur 1.**
Le mode de recherche par sélection est sélectionné.
- 2 Lorsque le moniteur est ouvert, appuyez sur le bouton rotatif pendant au moins 2 secondes en mode de lecture.**
L'appareil bascule vers le mode de recherche par fichier/dossier, puis la liste des noms de sélections/morceaux s'affiche.
- 3 Appuyez sur ►/II pendant au moins 2 secondes pour sélectionner la recherche par fichier.**
Le nom de la sélection s'affiche.
- 4 Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour choisir la sélection de votre choix.**
- 5 Appuyez sur le bouton rotatif.**
La sélection choisie est lue de manière répétée.

Commande à partir du modèle IVA-D900R

- 1 Appuyez deux fois sur 7 (Page 1/3).**
L'affichage du guide des fonctions change.
- 2 Appuyez sur 1 (DISC1).**
Le mode de recherche par sélection est sélectionné.
- 3 Appuyez sur LIST/INPUT.**
L'écran de la liste des morceaux s'affiche.
- 4 Appuyez sur 6 (NEXT ►).**
Le nom de la sélection s'affiche.
- 5 Tournez le bouton rotatif pour choisir la sélection de votre choix, puis appuyez sur ce même bouton.**
La sélection choisie est lue de manière répétée.

Commande à partir des modèles IVA-D300R/IVA- D300RB/IVA-D300E


- 1 Appuyez sur [P1/3] sur le guide des fonctions pour passer à [P3/3].**
Le numéro du disque s'affiche.
- 2 Appuyez sur [DISC 1].**
Le mode de recherche par sélection est sélectionné.
- 3 Appuyez sur [P3/3] pour passer à [P1/3].**
Le guide des fonctions change.
- 4 Appuyez sur [☐] sur le guide des fonctions.**
L'écran de la liste des morceaux s'affiche.
- 5 Appuyez sur [»] pour n'importe quel morceau.**
Vous passez en mode de recherche par sélection, puis l'écran des sélections s'affiche.
- 6 Appuyez sur [►] pour le nom de sélection de votre choix.**
La sélection choisie est lue de manière répétée.

Recherche par nom d'artiste

Commande à partir de l'unité principale CD

- 1 Appuyez sur 2.**
Le mode de recherche par artiste est sélectionné.
- 2 Appuyez sur ☐ (SEARCH) pour passer en mode de recherche par fichier.**
Le nom de l'artiste s'affiche.
Mode de recherche par fichier ↔ Mode de recherche par dossier
- 3 Dans les 10 secondes, sélectionnez un artiste en tournant le bouton rotatif, puis appuyez sur ce même bouton.**
Toutes les morceaux de l'artiste sélectionné sont lus de manière répétée.
Le mode de recherche est automatiquement remplacé par le mode de recherche par album et le numéro de disque 3 s'affiche.
- 4 Pour rechercher un album d'un artiste sélectionné, répétez les étapes 2 et 3.**
Toutes les morceaux de l'album sélectionné sont lus de manière répétée.
- 5 Pour rechercher un morceau d'un artiste ou d'un album sélectionné, quittez le mode de recherche par fichier et passez au mode de recherche par dossier en appuyant sur la touche ☐ (SEARCH), puis répétez l'étape 3.**
Le morceau sélectionnée est lu de manière répétée.

Commande à partir des modèles CDA-W560E/ CDA-W560EG/MDA-W905E

- 1 Appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner 2.**
Le mode de recherche par artiste est sélectionné.
- 2 Appuyez sur  (SEARCH) pour passer en mode de recherche de dossier.**
Le nom du morceau s'affiche.
- 3 Dans les 10 secondes, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner n'importe quel morceau, puis appuyez sur ▶/II/ENT.**
Vous passez en mode de recherche par fichier et le nom de l'artiste s'affiche.
- 4 Dans les 10 secondes, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner l'artiste de votre choix, puis appuyez sur ▶/II/ENT.**
Toutes les morceaux de l'artiste sélectionné sont lus de manière répétée.
- 5 Pour rechercher un album d'un artiste sélectionné, répétez les étapes 2 à 4.**
Toutes les morceaux de l'album sélectionné sont lus de manière répétée.

Commande à partir des modèles INA-N333RS/ INA-N333RRS

- 1 Appuyez sur 2.**
Le mode de recherche par artiste est sélectionné.
- 2 Maintenez MODE enfoncée pendant au moins 2 secondes pour passer en mode de recherche par fichier/dossier.**
- 3 Maintenez enfoncée ▶/II au moins 2 secondes pour passer en mode de recherche par fichier.**
Le nom de l'artiste s'affiche.
- 4 Faites glisser le commutateur à retour automatique vers le haut ou le bas ou appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner l'artiste souhaité.**
- 5 Appuyez sur OK ou MODE.**
Toutes les morceaux de l'artiste sélectionné sont lus de manière répétée.
Le mode de recherche est automatiquement remplacé par le mode de recherche par album et le numéro de disque 3 s'affiche.
- 6 Pour rechercher un album de l'artiste sélectionné, répétez les étapes 2 à 5.**
Toutes les morceaux de l'album sélectionné sont lus de manière répétée.
- 7 Pour rechercher un morceau d'une artiste ou d'un album sélectionné, basculez vers le mode de recherche par dossier en suivant les étapes 2 et 3. Sélectionnez le morceau souhaité de la manière indiquée aux étapes 4 et 5.**
Le morceau sélectionnée est lue de manière répétée.

Commande à partir des modèles CVA-1004R/ CVA-1004RR

- 1 Appuyez sur 2.**
Le mode de recherche par artiste est sélectionné.
- 2 Lorsque le moniteur est ouvert, appuyez sur le bouton rotatif pendant au moins 2 secondes en mode de lecture.**
L'appareil bascule vers le mode de recherche par fichier/dossier, puis la liste des noms d'artistes/morceaux s'affiche.
- 3 Appuyez sur ▶/II pendant au moins 2 secondes pour sélectionner la recherche par fichier.**
Le nom de l'artiste s'affiche.
- 4 Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner l'artiste de votre choix.**
- 5 Appuyez sur le bouton rotatif.**
Toutes les morceaux de l'artiste sélectionné sont lus de manière répétée. Le mode de recherche est automatiquement remplacé par le mode de recherche par album et le numéro de disque 3 s'affiche.
- 6 Pour rechercher un album de l'artiste sélectionné, répétez les étapes 2 à 5.**
Toutes les morceaux de l'album sélectionné sont lus de manière répétée.
- 7 Pour rechercher un morceau d'une artiste ou d'un album sélectionné, basculez vers le mode de recherche par dossier en suivant les étapes 2 et 3. Sélectionnez le morceau souhaité de la manière indiquée aux étapes 4 et 5.**
Le morceau sélectionné est lu de manière répétée.

Commande à partir du modèle IVA-D900R

- 1 Appuyez deux fois sur  (Page 1/3).**
L'affichage du guide des fonctions change.
- 2 Appuyez sur  (DISC2).**
Le mode de recherche par artiste est sélectionné.
- 3 Appuyez sur LIST/INPUT.**
L'écran de la liste des morceaux s'affiche.
- 4 Appuyez sur  (NEXT ▶).**
Le nom de l'artiste s'affiche.
- 5 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner l'artiste de votre choix, puis appuyez sur ce même bouton.**
Toutes les morceaux de l'artiste sélectionné sont lus de manière répétée. Le mode de recherche est automatiquement remplacé par le mode de recherche par album et le numéro de disque 3 s'affiche.
- 6 Pour rechercher un album d'un artiste sélectionné, répétez les étapes 3 à 5.**
Le morceau de l'album sélectionné est lu.

Commande à partir des modèles IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E

- 1 Appuyez sur **[P1/3]** sur le guide des fonctions pour passer à **[P3/3]**.
Le numéro du disque s'affiche.
- 2 Appuyez sur **[DISC 2]**.
Le mode de recherche par artiste est sélectionné.
- 3 Appuyez sur **[P3/3]** pour passer à **[P1/3]**.
Le guide des fonctions change.
- 4 Appuyez sur **[☐]** sur le guide des fonctions.
L'écran de la liste des morceaux s'affiche.
- 5 Appuyez sur **[>>]** pour n'importe quel morceau.
Vous passez en mode de recherche par artiste, puis l'écran de la liste des artistes s'affiche.
- 6 Appuyez sur **[▶]** pour le nom de l'artiste de votre choix.
Toutes les morceaux de l'artiste sélectionné sont lus de manière répétée.
Le mode de recherche est automatiquement remplacé par le mode de recherche par album et le numéro de disque 3 s'affiche.
- 7 Pour sélectionner plusieurs albums successifs, répétez les étapes 4 à 6.
Les morceaux de l'album sélectionné sont lus de manière répétée.

Recherche par nom d'album

Commande à partir de l'unité principale CD

- 1 Appuyez sur **3**.
Le mode de recherche par album est sélectionné.
- 2 Appuyez sur **[☐] (SEARCH)** pour passer en mode de recherche par fichier.
Le nom de l'album s'affiche.
Mode de recherche par fichier ↔ Mode de recherche par dossier
- 3 Dans les 10 secondes, sélectionnez un album en tournant le **bouton rotatif**, puis appuyez sur ce même bouton.
Toutes les morceaux de l'album sélectionné sont lus de manière répétée.
- 4 Pour rechercher un morceau d'un album sélectionné, basculez vers le mode de recherche par dossier en appuyant sur la touche **[☐] (SEARCH)**, puis répétez l'étape 3.
Les morceaux de l'album sélectionné sont lus de manière répétée.

Commande à partir des modèles CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E

- 1 Appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner **3**.
Le mode de recherche par album est sélectionné.
- 2 Appuyez sur **[☐] (SEARCH)** pour passer en mode de recherche de dossier.
Le nom du morceau s'affiche.
- 3 Appuyez sur **◀** ou **▶** dans les 10 secondes pour sélectionner n'importe quel morceau, puis appuyez sur **▶/II/ENT**.
Vous passez en mode de recherche par fichier et le nom de l'album s'affiche.
- 4 Dans les 10 secondes, appuyez sur **◀** ou **▶** pour sélectionner n'importe quel album, puis appuyez sur **▶/II/ENT**.
Toutes les morceaux de l'album sélectionné sont lus de manière répétée.

Commande à partir des modèles INA-N333RS/INA-N333RRS

- 1 Appuyez sur **3**.
Le mode de recherche par album est sélectionné.
- 2 Maintenez **MODE** enfoncée pendant au moins 2 secondes pour passer en mode de recherche par fichier/dossier.
- 3 Maintenez enfoncée **▶/II** au moins 2 secondes pour passer en mode de recherche par fichier.
Le nom de l'album s'affiche.
- 4 Faites glisser le commutateur à retour automatique vers le haut ou le bas ou appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner l'album souhaité.
- 5 Appuyez sur **OK** ou **MODE**.
Toutes les morceaux de l'album sélectionné sont lus de manière répétée.
- 6 Pour rechercher un morceau d'un album sélectionné, basculez vers le mode de recherche par dossier en suivant les étapes 2 et 3. Sélectionnez le morceau souhaité de la manière indiquée aux étapes 4 et 5.
Les morceaux de l'album sélectionné sont lus de manière répétée.

Commande à partir des modèles CVA-1004R/ CVA-1004RR

- 1 Appuyez sur 3.**
Le mode de recherche par album est sélectionné.
- 2 Lorsque le moniteur est ouvert, appuyez sur le bouton rotatif pendant au moins 2 secondes en mode de lecture.**
L'appareil bascule vers le mode de recherche par fichier/dossier, puis la liste des noms d'albums/morceaux s'affiche.
- 3 Appuyez sur ►/|| pendant au moins 2 secondes pour sélectionner la recherche par fichier.**
Le nom de l'album s'affiche.
- 4 Appuyez sur ◀◀ ou ▶▶ pour sélectionner l'album de votre choix.**
- 5 Appuyez sur le bouton rotatif.**
Tous les morceaux de l'album sélectionné sont lus de manière répétée.
- 6 Pour rechercher un morceau d'un album sélectionné, basculez vers le mode de recherche par dossier en suivant les étapes 2 et 3. Sélectionnez le morceau souhaité de la manière indiquée aux étapes 4 et 5.**
Les morceaux de l'album sélectionné sont lus de manière répétée.

Commande à partir du modèle IVA-D900R

- 1 Appuyez deux fois sur [7] (Page 1/3).**
L'affichage du guide des fonctions change.
- 2 Appuyez sur [3] (DISC3).**
Le mode de recherche par album est sélectionné.
- 3 Appuyez sur LIST/INPUT.**
L'écran de la liste des morceaux s'affiche.
- 4 Appuyez sur 6 (NEXT ►).**
Le nom de l'album s'affiche.
- 5 Tournez le bouton rotatif pour sélectionner l'album de votre choix, puis appuyez sur ce même bouton.**
Tous les morceaux de l'album sélectionné sont lus de manière répétée.

Commande à partir des modèles IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E

- 1 Appuyez sur [P1/3] sur le guide des fonctions pour passer à [P3/3].**
Le numéro du disque s'affiche.
- 2 Appuyez sur [DISC 3].**
Le mode de recherche par album est sélectionné.
- 3 Appuyez sur [P3/3] pour passer à [P1/3].**
Le guide des fonctions change.
- 4 Appuyez sur [☐] sur le guide des fonctions.**
L'écran de la liste des morceaux s'affiche.
- 5 Appuyez sur [>>] pour n'importe quel morceau.**
Vous passez en mode de recherche par album, puis l'écran de la liste des albums s'affiche.
- 6 Appuyez sur [►] pour le nom de l'album de votre choix.**
Tous les morceaux de l'album sélectionné sont lus de manière répétée.

Recherche par nom de morceau

Si vous sélectionnez un morceau à l'aide du mode de recherche par sélection/artiste/album, les nouvelles recherches par morceau affichent seulement les morceaux trouvés dans la sélection/artiste/album en cours. Pour effectuer une recherche portant sur toutes les morceaux stockées dans l'iPod, sélectionnez « Nom iPod » en mode de recherche par sélection, puis effectuez la recherche.

- Si les modèles CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E/IVA-D900R/IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E sont raccordés, la recherche par nom de morceau est impossible.
- Si « Nom iPod » contient des caractères qui ne sont pas reconnus par l'affichage de l'unité principale, « Nom iPod » est remplacé par « NO SUPPORT » ou « NO SUPRT ».

Commande à partir de l'unité principale CD

- 1 Passez en mode de recherche par dossier en appuyant sur [☐] (SEARCH).**
Le nom du morceau s'affiche.
Mode de recherche par fichier ↔ Mode de recherche par dossier
- 2 Dans les 10 secondes, sélectionnez le nom du morceau en tournant le bouton rotatif, puis appuyez sur ce même bouton.**
Le morceau sélectionné est lu.

Suite

Commande à partir des modèles INA-N333RS/ INA-N333RRS

- 1 Maintenez **MODE** enfoncée pendant au moins 2 secondes pour passer en mode de recherche par fichier/dossier.
- 2 Maintenez enfoncée **►/II** au moins 2 secondes pour passer en mode de recherche par dossier.
Le nom du morceau s'affiche.
- 3 Faites glisser le commutateur à retour automatique vers le haut ou le bas ou appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner le morceau souhaité.
- 4 Appuyez sur **OK** ou **MODE**.
Le morceau sélectionné est lu.

Commande à partir des modèles CVA-1004R/ CVA-1004RR

- 1 Lorsque le moniteur est ouvert, appuyez sur le bouton rotatif pendant au moins 2 secondes en mode de lecture.
L'appareil bascule vers le mode de recherche par fichier/dossier.
- 2 Appuyez sur **►/II** pendant au moins 2 secondes pour sélectionner la recherche par dossier.
- 3 Appuyez sur **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner le morceau de votre choix.
- 4 Appuyez sur le bouton rotatif.
Le morceau sélectionné est lu.

Recherche rapide

Vous pouvez rechercher toutes les morceaux.

- S'il y a plus de 255 morceaux, ils peuvent être lus, mais pas correctement affichés.
- Si les modèles INA-N333RS/INA-N333RRS/CVA-1004R/IVA-D900R/IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E sont raccordés, la fonction de recherche rapide n'est pas disponible.
- La fonction de recherche rapide du mode iPod requiert davantage de temps que la recherche rapide normale.

Commande à partir de l'unité principale CD

- 1 Appuyez sur **SEARCH (SEARCH/QS)** pendant au moins 2 secondes pour activer le mode de recherche rapide.
- 2 Tournez le bouton rotatif dans les 10 secondes pour sélectionner le morceau souhaité.
Le morceau sélectionné est lu immédiatement.

Commande à partir des modèles CDA-W560E/ CDA-W560EG/MDA-W905E

Maintenez enfoncée **◀◀** ou **▶▶** pour sélectionner le morceau (numéro de fichier) souhaité.
Le morceau sélectionné est lu immédiatement.

Lecture aléatoire (M.I.X.)

La fonction de lecture aléatoire de l'iPod est représentée par M.I.X. sur l'unité principale.

Lecture aléatoire des albums:


Sélectionne un album de manière aléatoire dans l'iPod et lit ses morceaux dans l'ordre. Si un morceau a été sélectionné en mode de recherche par sélection/artiste avant que soit sélectionnée la lecture aléatoire des albums, seuls les albums de la sélection/artiste sont lus de manière aléatoire. Les morceaux de l'album sont lus dans l'ordre.

Lecture aléatoire des morceaux:

Toutes les morceaux enregistrés dans l'iPod sont lus dans un ordre aléatoire. Si un morceau a été sélectionné en mode de recherche par sélection/artiste avant que soit sélectionnée la lecture aléatoire des morceaux, seules les morceaux de la sélection/artiste/album sont lus de manière aléatoire.

- Pour plus d'informations sur le mode de recherche, reportez-vous à la section « Recherche d'un morceau souhaité » (page 7).
- Si un morceau est sélectionné en mode de recherche par album avant que soit sélectionnée la lecture aléatoire (M.I.X.), les morceaux ne sont pas lus de manière aléatoire, même si la lecture aléatoire de l'album est sélectionnée.
- Si la sélection ne comporte aucun album, la lecture aléatoire (M.I.X.) est impossible, même si vous avez sélectionné Lecture aléatoire d'un album.
- Lorsque l'iPod est raccordé à l'adaptateur, sa fonction de lecture aléatoire est annulée et réglée sur OFF.
- La fonction de lecture aléatoire (M.I.X.) n'est pas disponible si vous utilisez les modèles IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E.

Commande à partir de l'unité principale CD

- 1 Appuyez sur **F** ou sur **F/SETUP**.
L'indicateur FUNC s'allume.
 - Si le CDA-9835R/CDA-9835 est raccordé, le guide des fonctions M.I.X./REPEAT/SCAN s'affiche.
 - Si le CDA-9827/CDA-9826/CDA-9825 est raccordé, appuyez sur la touche **F/SETUP**. La partie soulignée de l'indicateur « FUNC » s'allume.
- 2 Appuyez sur **5 (∞)** dans les 5 secondes.
Les morceaux sont lus dans un ordre aléatoire.

- 3 Pour annuler la lecture M.I.X., sélectionnez **(off)** en exécutant la procédure ci-dessus.

Commande à partir des modèles CDA-W560E/ CDA-W560EG/MDA-W905E

- 1 Appuyez sur **FUNCTION/SETUP** pour sélectionner le mode **FUNCTION**.




- 2 Appuyez sur ◀ ou ▶ dans les 10 secondes pour sélectionner le mode **M.I.X.**, puis appuyez sur ▶/II/ENT.

Le mode sélectionné clignote au centre de l'affichage.

- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ dans les 10 secondes pour sélectionner le mode **M.I.X. ONE** ou le mode **M.I.X. FLDR**, puis appuyez sur ▶/II/ENT.

Le mode sélectionné clignote au centre de l'affichage.



- 4 Pour annuler, sélectionnez **M.I.X. OFF** en exécutant la procédure ci-dessus.

Commande à partir des modèles INA-N333RS/ INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR

- 1 Appuyez sur **F** ou sur **FUNC**.
L'indicateur **FUNC** s'allume.
- 2 Appuyez sur 4 (∞) dans les 5 secondes en mode de lecture ou de pause.
Les morceaux sont lus dans un ordre aléatoire.
M.I.X. → (off) → M.I.X.
(Lecture aléatoire des morceaux) (Lecture aléatoire des morceaux)
- 3 Pour annuler la lecture **M.I.X.**, sélectionnez (off) en exécutant la procédure ci-dessus.

- *ALL M.I.X.* (Lecture aléatoire des albums) ne peut pas être sélectionné.

Commande à partir du modèle IVA-D900R

- 1 Appuyez sur [5] (**M.I.X.**) en mode de lecture ou de pause.
Les morceaux sont lus dans un ordre aléatoire.
M.I.X. → (off) → M.I.X.
(Lecture aléatoire des morceaux) (Lecture aléatoire des morceaux)
- 2 Pour annuler la lecture **M.I.X.**, appuyez de nouveau sur [5] (**M.I.X.**).

- *M.I.X. FLDR* (Lecture aléatoire des albums) ne peut pas être sélectionné.

Lecture répétée

Seul Répéter Un est disponible pour l'iPod.

Répéter Un : Un seul morceau peut être lu de manière répétée.


- Pendant la lecture répétée, aucun autre morceau ne peut être sélectionné en appuyant sur ◀◀ ou ▶▶.
- En cas de raccordement à l'adaptateur, la fonction de répétition de l'iPod est annulée et remplacée par Répéter Tous.

Commande à partir de l'unité principale CD

- 1 Appuyez sur **F** ou sur **F/SETUP**.
L'indicateur **FUNC** s'allume.
 - Si le CDA-9835R/CDA-9835 est raccordé, le guide des fonctions *M.I.X./REPEAT/SCAN* s'affiche.
 - Si le CDA-9827/CDA-9826/CDA-9825 est raccordé, appuyez sur la touche **F/SETUP**. La partie soulignée de l'indicateur « **FUNC** » s'allume.
- 2 Appuyez sur 4 (↺) dans les 5 secondes.
La lecture du morceau est répétée.
RPT → (off) → RPT
(Répéter Un) (Répéter Un)
- 3 Pour annuler la lecture répétée, sélectionnez (off) en exécutant la procédure ci-dessus.

Commande à partir des modèles CDA-W560E/ CDA-W560EG/MDA-W905E

- 1 Appuyez sur **FUNCTION/SETUP** pour sélectionner le mode **FUNCTION**.
↓
→ FUNCTION → SETUP → NORMAL
mode mode mode
- 2 Dans les 10 secondes, appuyez sur ◀ ou ▶ pour sélectionner le mode **REPEAT**, puis appuyez sur ▶/II/ENT.
Le mode sélectionné clignote au centre de l'affichage.
- 3 Appuyez sur ◀ ou ▶ dans les 10 secondes pour sélectionner le mode **RPT ONE**, puis appuyez sur ▶/II/ENT.
Le mode sélectionné clignote au centre de l'affichage.



- * *RPT FLDR* et *RPT ALL* ne sont pas disponibles en mode iPod.

- 4 Pour annuler, sélectionnez **RPT OFF** en exécutant la procédure ci-dessus.

Suite

Commande à partir des modèles INA-N333RS/INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR

- 1 Appuyez sur F ou sur FUNC.**
L'indicateur FUNC s'allume.
- 2 Appuyez sur 5 (↶) dans les 5 secondes.**
Les morceaux sont lus de manière répétée.
REPEAT → (off) → REPEAT
(Répéter Un) (Répéter Un)
- 3 Pour annuler la lecture répétée, sélectionnez (off) en exécutant la procédure ci-dessus.**

Commande à partir du modèle IVA-D900R

- 1 Appuyez sur [4] (REPEAT) pour répéter le morceau en cours de lecture.**
La lecture du morceau est répétée.
REPEAT → (off) → REPEAT
(Répéter Un) (Répéter Un)
- 2 Appuyez une nouvelle fois sur [4] (REPEAT) et sélectionnez (off) pour arrêter la lecture répétée.**

Commande à partir des modèles IVA-D300R/IVA-D300RB/IVA-D300E

- 1 Appuyez sur [P1/3] sur le guide des fonctions pour passer à [P2/3].**
Le guide des fonctions change.
- 2 Appuyez sur [↶] et sélectionnez la lecture répétée de votre choix.**
La lecture du morceau est répétée.
RPT (Repeat One) → (off) → RPT (Répéter Un)
- 3 Appuyez de nouveau sur [↶] et sélectionnez (off) pour arrêter la lecture répétée.**

Affichage du texte

Vous pouvez afficher le nom de la sélection ou les informations d'étiquette d'un morceau dans l'iPod. Le type des caractères (numéro/lettre, etc.) et leur ordre d'apparition varient selon l'unité principale. Reportez-vous à la section « Affichage du titre/texte » du Mode d'emploi de l'unité principale.

Les données de l'iPod sont affichées exactement comme des données MP3 avec seulement quelques différences mineures.

Indications de l'affichage de l'unité principale et de l'iPod (seules les différences sont indiquées)

| Unité principale | iPod |
|-------------------|-------------------------|
| Numéro du dossier | Numéro du fichier* |
| Numéro du fichier | (1) Affichage fixe |
| Nom du dossier | « ---- » affichage fixe |
| Nom du fichier | « iPod » affichage fixe |
| Image | Non affiché** |
| Mode SCAN | Non affiché |

* Le nombre maximal de fichiers susceptibles d'être affichés est de 255. Tous les fichiers situés au-delà de 255 portent le numéro 255.

** Bien que la valeur numérique affichée soit différente du taux d'échantillonnage ou du débit binaire effectif (selon l'unité principale), il ne s'agit pas d'une défaillance.

- Seuls des caractères alphanumériques (ASCII) peuvent être affichés.
- Lorsque le nom de l'artiste, le nom de l'album ou le nom du morceau est défini dans iTunes et que le nombre de caractères est augmenté, les morceaux risquent de ne pas pouvoir être lus lorsque l'iPod est raccordé à l'unité. Il est donc recommandé de ne pas dépasser 250 caractères. Le nombre maximal de caractères est de 64 (64 octets) pour l'unité principale.
- Quand vous venez de rebrancher l'iPod sur l'adaptateur ou de placer la clé de contact sur la position ACC, ON ou OFF, le nom de l'artiste, de l'album ou de la chanson écouté ensuite risque de ne pas s'afficher correctement.
- Il est possible que certains caractères ne s'affichent pas correctement.
- « NO SUPPORT » ou « NO SUPRT » s'affiche lorsque les informations textuelles ne sont pas compatibles avec l'adaptateur. (L'affichage varie en fonction de l'unité principale.)

Commande à partir de l'unité principale CD/des modèles CDA-W560E/CDA-W560EG/MDA-W905E/INA-N333RS/INA-N333RRS/CVA-1004R/CVA-1004RR

- 1 Appuyez sur la touche TITLE ou TITLE (Ⓞ).**
Le nom de la sélection ou les informations d'étiquette s'affichent.

Informations

En cas de problème

iPod™

Lorsque vous rebranchez l'iPod sur l'adaptateur, « DISC CHECK (DISC CHK) » demeure affiché sur l'unité principale et la lecture de démarre pas.
(L'affichage varie en fonction de l'unité principale.)

- Débranchez l'iPod de l'adaptateur (l'iPod est réinitialisé). Quand l'adaptateur est rebranché, un message de confirmation apparaît sur l'affichage. Pour obtenir des informations détaillées sur la réinitialisation de l'iPod, reportez-vous à sa documentation.

Bien que raccordé à l'adaptateur, l'iPod ne se charge pas.

- Si la batterie de l'iPod demeure trop faible, elle ne peut pas être rechargée, même en cas de raccordement à l'adaptateur.
 - Reportez-vous à la documentation iPod et chargez la batterie.
- L'adaptateur ne charge pas, bien que l'iPod renferme une batterie.
 - Consultez votre revendeur Alpine.

Indication pour le mode iPod

L'affichage peut être différent sur les unités principales vendues à partir de janvier 2005. Reportez-vous au Mode d'emploi propre à l'unité principale.

NO MAGZN

NO MAGZINE

NO MAGAZINE

(L'indication varie en fonction de l'unité principale.)

- L'iPod n'est pas raccordé.
 - Vérifiez si l'iPod est correctement raccordé (reportez-vous à « Raccordements »). Vérifiez si la courbure du câble n'est pas excessive.
- La batterie de l'iPod demeure faible.
 - Reportez-vous à la documentation de l'iPod et chargez la batterie.

NO DISC

- L'iPod ne comporte aucun morceau.
 - Téléchargez des morceaux sur l'iPod et raccordez-le à l'adaptateur.

NO SUPRT

NO SUPPORT

(L'affichage varie en fonction de l'unité principale.)

- Des informations textuelles incompatibles avec l'adaptateur ont été saisies.
 - Lisez une chanson pour laquelle ont été saisies des informations textuelles compatibles avec l'adaptateur.

ERROR01

ERROR 01

ERROR-01

(L'indication varie en fonction de l'unité principale.)

- Erreur de communication
 - Tournez la clé de contact sur OFF, puis de nouveau sur ACC ou ON.
 - Vérifiez l'affichage en rebranchant l'iPod sur l'adaptateur à l'aide du câble de l'iPod.

ERROR02

ERROR 02

ERROR-02

(L'indication varie en fonction de l'unité principale.)

- La version du logiciel de l'iPod n'est pas compatible avec l'adaptateur.
 - Reportez-vous à la page relative à « A propos de l'iPod™ compatible avec l'adaptateur » (cette page) pour mettre à jour la version du logiciel de l'iPod de manière à ce qu'elle soit compatible avec l'adaptateur.

A propos de l'iPod™ compatible avec l'adaptateur

Un iPod équipé d'une molette ou d'une roulette n'est pas compatible avec le connecteur d'accueil et ne peut donc pas être raccordé à l'adaptateur.

L'adaptateur ne prend pas en charge les versions du logiciel antérieures à la Mise à jour de l'iPod « Update 2004-04-28 ». Pour plus d'informations sur les versions prises en charge, consultez votre revendeur ALPINE le plus proche.

- *Pour obtenir des informations détaillées sur le logiciel de l'iPod, reportez-vous à la documentation iPod.*

Spécifications

Dimensions externes

| | |
|--------------|---------|
| Largeur | 99,2 mm |
| Hauteur | 35 mm |
| Profondeur | 140 mm |
| Poids | 0,35 kg |

Apple, le logo Apple et iPod sont des marques d'Apple Computer Inc., déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays.