

# **LISTO**

Notice d'utilisation

---

**Barbecue électrique**

**BAT L1**

**BAP L1**

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

---

Lisez attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil et conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.

**USAGE INTERIEUR UNIQUEMENT.** Les deux modèles de barbecue BAT L1 et BAP L1 doivent être utilisés **EN INTERIEUR**. Ils ne sont pas conçus pour un usage à l'extérieur, même sous abri.

- Avant de brancher l'appareil, vérifiez que la puissance et la tension indiquées sous le boîtier thermostat correspondent à celles de votre installation électrique.
- L'appareil doit être connecté à une prise murale de courant reliée à la terre.
- Si une rallonge électrique est utilisée, elle doit être avec prise de terre incorporée et doit supporter la puissance de l'appareil. Prendre toutes les précautions nécessaires pour que personne ne s'entrave dedans.
- Raccordez l'appareil à une installation comportant un dispositif à courant différentiel résiduel ayant un courant de déclenchement n'excédant pas 30 mA. Demandez à votre électricien pour plus d'informations.
- **L'APPAREIL NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE SANS EAU.**
- **Ne pas verser d'eau directement sur la résistance ou le boîtier thermostat.**
- Avant chaque utilisation, déroulez entièrement le câble d'alimentation.
- **Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des personnes manquant d'expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous surveillance ou qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.**
- Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil. Soyez vigilant si l'appareil est utilisé en présence d'enfants.
- Ne jamais laisser l'appareil en utilisation sans surveillance.



**NE PAS TOUCHER LES PARTIES METALLIQUES DE L'APPAREIL LORSQU'IL FONCTIONNE CAR ELLES SONT TRES CHAUDES.**

- L'appareil et le cordon d'alimentation ne doivent jamais entrer en contact avec des surfaces chaudes ou des flammes.
- **Vérifiez régulièrement l'appareil pour vous assurer qu'il n'est pas endommagé. N'utilisez jamais l'appareil s'il est endommagé de façon quelconque.**
- **Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être impérativement remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger.**
- Lorsque vous utilisez l'appareil, vérifiez qu'aucun objet inflammable ne se trouve à proximité ou directement sur le grill. Pour éviter la surchauffe de votre appareil, nous vous recommandons de ne pas le placer dans un coin ou contre un mur.
- **La grille ne doit jamais entrer en contact avec la résistance lorsque l'appareil est en marche.**
- **Le thermostat ou la prise du grill sur table ne doivent pas être immergés dans l'eau ou exposés à la pluie.**
- **Débranchez toujours l'appareil après chaque utilisation et laissez-le refroidir avant de le nettoyer, de le ranger ou de le déplacer.**
- **MISE EN GARDE :** charbon et produits combustibles similaires ne doivent pas être utilisés avec cet appareil.
- Si vous prêtez votre appareil, fournissez également cette notice.

- Ne pas faire de cuisson en papillote.
- Installez l'appareil sur une surface stable, lisse et résistante. Ne pas placer l'appareil sur une surface fragile (table en verre, etc.).
- Veuillez toujours utiliser l'appareil avec le réflecteur en aluminium fourni.
- Attention aux projections de graisses lors de la cuisson – risque de brûlures.
- Ne pas faire griller d'aliments hors de la cuve.
- Ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées.


## DESCRIPTION DE L'APPAREIL (selon le modèle)



Modèle BAT L1




Modèle BAP L1

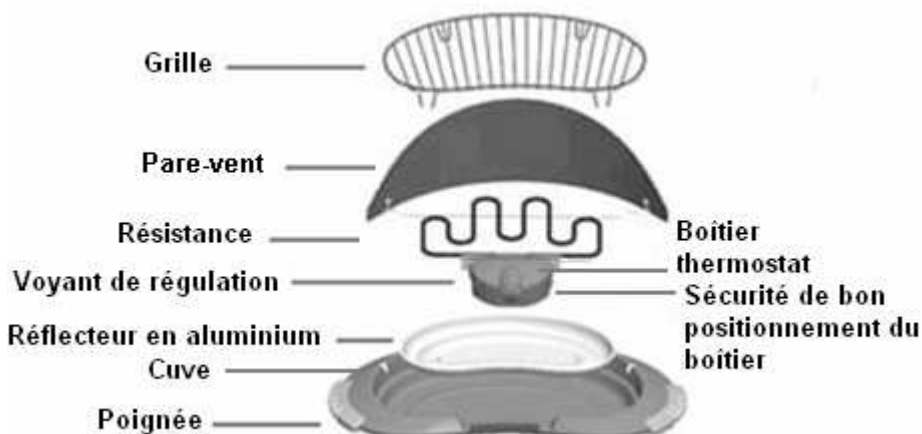

## INSTALLATION

---

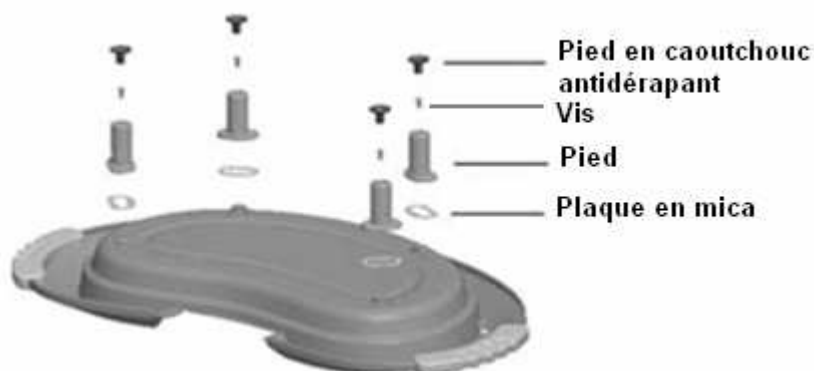

Modèle BAT L1



Modèle BAP L1

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

---

Puissance : 2000 W

Tension d'alimentation : 230 V~ 50 Hz

## AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

---

Retirez tous les emballages et accessoires situés à l'intérieur comme à l'extérieur de l'appareil.

Nettoyez la cuve, le réflecteur en aluminium et la grille avec une éponge douce et de l'eau chaude savonneuse.

Rincez à l'eau claire et séchez soigneusement avec un chiffon doux.

# INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ

---



Soyez particulièrement vigilant à bien positionner le boîtier thermostat de façon à actionner la sécurité.

L'interrupteur de sécurité sert à couper l'alimentation de la résistance si celle-ci n'est pas bien positionnée sur la cuve.



Gardez toujours à l'esprit que la résistance reste très chaude après avoir été branchée et ne doit pas être touchée.

## UTILISATION

---

### Modèle barbecue de table BAT L1 :

1) Placez votre barbecue de table modèle BAT L1 sur une surface stable et non fragile.

### Modèle barbecue sur pied BAP L1 :

1) Pour le barbecue sur pied modèle BAP L1, montez les pieds support comme indiqué dans le paragraphe « Installation » puis installez-le sur une surface plane et horizontale.

2) Avant de brancher l'appareil, placez le réflecteur au fond de la cuve et remplissez-le d'eau. Le réflecteur doit être totalement immergé dans l'eau.



**Le niveau de l'eau ne doit jamais dépasser le repère maximum indiqué sur la cuve (1,5 litre).**

3) Insérez la résistance comme suit :

- Positionnez bien le boîtier thermostat sur la cuve pour enclencher la sécurité.
- Vérifiez que les deux crochets se positionnent bien dans les deux encoches prévues à cet effet de part et d'autre de la cuve.



**Contrôlez le niveau d'eau régulièrement en cours de cuisson et rajoutez de l'eau lorsqu'il arrive au niveau minimum.**



**Ne versez jamais d'eau directement sur la résistance car cela l'endommagerait.**

4) Placez la grille directement sur la résistance.

5) Vous pouvez maintenant brancher l'appareil et régler la température que vous souhaitez avec le thermostat à tout moment. Tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre.

**Note :** En cours de cuisson, le voyant de régulation s'allume et s'éteint : ceci est normal.

6) En fin de cuisson, débranchez l'appareil de la prise de courant.

## CONSEILS DE CUISSON

---

- Avec ce barbecue, vous pouvez faire griller toutes les viandes habituelles, mais aussi les saucisses, légumes, poissons ou autres, d'une manière saine.

 **ATTENTION : Ne placez jamais de plastique ou d'aluminium sur la grille.**

- Pendant la cuisson, vous devez retourner les aliments de temps en temps.
- Vous pouvez également assaisonner les aliments selon vos goûts.
- Si vous souhaitez laisser les aliments plus longtemps sur la grille, réglez simplement le thermostat sur une température plus basse pour qu'il y ait assez de chaleur pour conserver les aliments au chaud.

## NETTOYAGE

---


 **DEBRANCHEZ L'APPAREIL ET LAISSEZ-LE REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT DE LE NETTOYER.**

- Retirez la grille et le bloc thermostat / résistance de la cuve.

 **N'IMMERGEZ PAS LE BLOC THERMOSTAT / RESISTANCE DANS L'EAU ET NE LE MOUILLEZ PAS NON PLUS.**

- Vous pouvez maintenant procéder au nettoyage du réflecteur et de la cuve. Faites-les tremper et nettoyez-les avec une éponge douce et du liquide-vaisselle.
  - **Ne les mettez pas au lave-vaisselle.**
  - Veuillez ne pas utiliser d'éponge en paille de fer pour ne pas rayer les éléments.
- Nettoyez la grille avec une brosse à vaisselle et du liquide-vaisselle.
- Séchez les composants avec un chiffon doux et sec.

**Attention :**

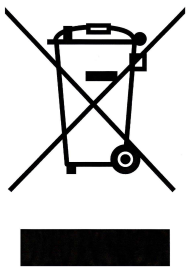

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit.

Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés.

En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs.

Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

**Conditions de garantie :**

Ce produit est garanti pour une période de **1 an** à partir de la date d'achat\*, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

(\* : Sur présentation du ticket de caisse)



SOURCING & CREATION  
CRT LESQUIN,  
F-59273 FRETIN

Fabriqué en Chine