




Notice d'utilisation

Récepteur TNT
TNTHD-516



SOMMAIRE

VOTRE PRODUIT	4
Contenu de la boîte	5
Caractéristiques techniques	5
Description de l'appareil	8
Insertion des piles dans la télécommande	9
CONSIGNES D'USAGE	10
BRANCHEMENTS	16
PREMIERE MISE EN FONCTION	17
UTILISATION DE BASE	19
Changer de chaîne	19
Bandeau d'informations	19
Sélection de la langue audio	20
Fonction télétexte	20
Sous-titres	20
Direct différé	21
Guide électronique des programmes	21
Enregistrement immédiat	22
NAVIGATION DANS LES MENUS.....	22
Édition chaînes	23
Installation	27
Paramétrage du système	29
Outils	34
Jeux	36
Média	37
GUIDE DE DÉPANNAGE	42



VOTRE PRODUIT

Contenu de la boîte

- 1 récepteur TNTHD-516
- 1 télécommande (2 piles LR03 fournies)
- 1 notice d'utilisation

Caractéristiques techniques

Démodulateur :

- Démodulation : COFDM; 16 QAM/64 QAM, QPSK
- Mode de transmission : 2 K - 8 K

Décodeur Vidéo :

- Niveau de profil : MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264HP@L4.1, MPEG-4 SP ASP supporté
- Résolution Vidéo : 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
- Codage Vidéo : PAL
- Format d'image : 4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9

Décodeur Audio :

- Code Audio : AAC/Dolby Digital Plus*/AC3/PCM/AC3+, MPEG MusiCam Layer II
- Taux d'échantillonnage : 32, 44.1, 48 KHz
- Mode audio : Stéréo, Mono

Tuner :

- Tuner : DVB-T, UHF & VHF Tuner
- Gamme des fréquences d'entrée : 174 – 230 MHz (VHF) et 470 - 862 MHz (UHF)
- Niveau de signal d'entrée : -20 ~-84 dBm
- Gamme des fréquences du retour signal : 47 - 862 MHz

Multimédia :

- Lecture et enregistrement vidéo : MPEG-1 and MPEG-2 encodé (mpg), DVR,MPEG4 H264
- Lecture Audio : MP3
- Lecture photo : JPEG

Système & Mémoire :

- Mémoire Flash : 4 MB
- Mémoire Système : 64 MB

Connectiques :

- ANT IN - IEC Femelle
- ANT OUT - IEC Male
- HDMI
- TV SCART
- S/PDIF (coaxiale)
- AUDIO L/R
- USB 2.0 port : 5 V/800 mA (max.) supporté


Données Générales :

- Tension d'entrée : 220 - 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
- Consommation : 3.65 W (typ.), 12.00 W (max)
- Consommation en veille : max. 0.4 W
- Température de fonctionnement : 0 °C ~ +40 °C
- Température de stockage : -10 °C ~ +50 °C
- Niveau d'humidité : 10~85%, RH, Non-condensée
- Dimensions (L xP xH) en mm : 147 x 122 x 35
- Poids : 0.25 kg

- DTV récepteur pour toutes chaînes et radios numériques en clair via antennes intérieure ou extérieure(1)
- Excellente qualité audio et vidéo
- Installation facile et rapide et menu simple et convivial
- Port USB: pour enregistrement, lecture multimédia(2) et mise à jour via périphérique de stockage USB
- Dolby* Digital Plus supporté
- Guide et programme électronique (EPG) avec informations à l'écran sur les évènements présents et 7 jours à venir
- Programmation d'action directement à partir de l'EPG
- 8 listes programmes TV et radio favoris
- Capacité mémoire 1.000 chaînes
- 8 plages programmation avec 4 modes (une fois, quotidien, hebdomadaire, mensuel)
- Menu à l'écran (OSD) haute définition
- Sortie audio numérique coaxiale (S/PDIF) pour connexion à un amplificateur audio
- Verrouillage parental du menu et contrôle du niveau de moralité du programme
- Démarrage sur dernière chaîne regardée
- Télétexte, sous-titres et audio multilingues DVB-T(4)
- Menu multilingue (OSD)
- Port USB inactif en veille pour économie d'énergie
- Zapping rapide: trie par ordre alphabétique ou chaînes cryptées/non cryptées
- Télécommande simple et facile
- Recherche automatique et manuelle des chaînes
- De nombreuses options de gestion des chaînes: verrouiller, éditer, déplacer, trier, sauter, supprimer, chercher et renommer
- 2 jeux (Sudoku, Othello)
- Tuner nouvelle technologie pour une excellente réception
- DVB-T, Tuner UHF/VHF fonction retour signal
- Prise stéréo jack 3.5mm pour connexion à un amplificateur audio numérique
- Sortie d'antenne alimentée 5 V
- Économie d'énergie avec fonction mise en veille automatique


Description de l'appareil

FACE AVANT

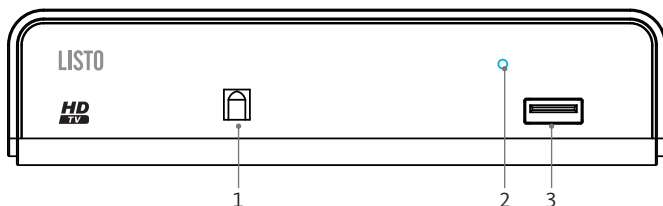

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1 | Connecteur du récepteur infrarouge |
| 2 | Témoin lumineux |
| 3 | Port USB |

FACE ARRIÈRE

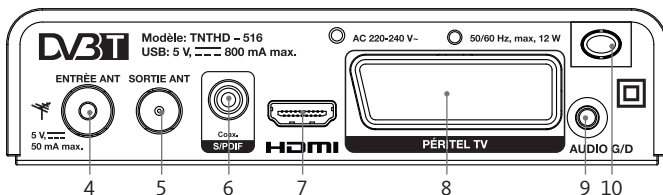


- | | |
|----|--|
| 4 | Reliez votre antenne à ce connecteur pour recevoir le signal. |
| 5 | Reliez ce connecteur à l'entrée Antenne de votre téléviseur pour visionner des chaînes analogiques terrestres. |
| 6 | Permet de connecter le terminal à un amplificateur audio numérique. |
| 7 | Permet de connecter le terminal au téléviseur avec un câble HDMI. |
| 8 | Permet de connecter le terminal au téléviseur avec un câble Peritel. |
| 9 | Permet de connecter le terminal à un amplificateur analogique. |
| 10 | Câble d'alimentation 220-240V AC (Auto sélectionnable), 50-60Hz +/-5%. |

Insertion des piles dans la télécommande



Ouvrez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.

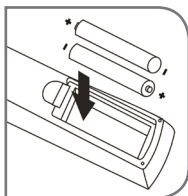

Positionnez les piles dans le boîtier en respectant les indications de polarité « + » et « - » indiquées.

Remplacez le couvercle.

- La télécommande fonctionne avec 2 piles de type LR03/AAA de 1,5 V.
- Nous vous recommandons de n'utiliser que des piles alcalines. Retirez les piles de la télécommande si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps (plus d'un mois). Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus afin de protéger l'environnement.

UTILISATION DU CAPTEUR INFRAROUGE

- Orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé à l'avant du récepteur pour que ce dernier reçoive les informations transmises.
- La portée de la télécommande est de 7 mètres.
- Le déport infrarouge doit être placé sur la face avant de votre téléviseur, ou sur le meuble qui soutient le téléviseur, en utilisant l'adhésif double face fourni.
- Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge et que la lumière du soleil ou une autre source lumineuse ne reflète pas dessus.



1	Allumer ou mettre en veille le récepteur.
2	Activer ou désactiver le son.
3	Touche inactive.
4	Effectuer un saut de 15 programmes dans la liste de chaînes ou dans l'EPG.
5	Augmenter ou diminuer le volume.
6	Afficher des informations complémentaires sur la chaîne visionnée.
7	Accéder au menu principal.
8	Quitter le menu.
9	Touches ◀ et ▶ (gauche/droite) : Se déplacer dans les menus.
10	Touches ▲ et ▼ (haut/bas) : Se déplacer dans les menus / Accéder à la chaîne suivante ou précédente.
11	Confirmer une entrée ou une sélection. Afficher la liste des chaînes.
12	Effectuer un enregistrement instantané.
13	Activer la mise en pause du direct (Timeshift).
14	Touches numériques (0-9) : Sélectionner une chaîne ou entrer des chiffres dans le menu.
15	EPG (guide électronique des programmes) : Afficher des informations sur le programme regardé et les suivants.
16	Revenir à la dernière chaîne visionnée.
17	Sélectionner une langue ou un mode audio.
18	Basculer entre les stations de radio et les chaînes de télévision.
19	Accéder à la liste des favoris.
20	Accéder au menu Multimédia.
21	Afficher les informations relatives au télétexte.
22	Sélectionner la langue du sous-titrage.
23	⏪ (retour rapide) : Effectuer un retour rapide lors de la lecture du média USB.
24	⏩ (avance rapide) : Effectuer une avance rapide lors de la lecture du média USB.
25	⏹ (arrêt) : Arrêter la lecture du média USB.
26	⏮ (lecture pas à pas) : Lire par étape le contenu du média USB.
27	⏸ (pause) : Mettre en pause la lecture du support.
28	⏪ (lecture) : Démarrer ou reprendre la lecture du média USB.
25. 26. 27. 28.	Touches rouge/verte/jaune/bleue : Activer des fonctions spécifiques dans le télétexte ou les différents menus du récepteur.

CONSIGNES D'USAGE

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.



ATTENTION : POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIÈRE.

Aucune pièce de cet appareil ne peut être réparée ou remplacée par l'utilisateur. Confiez les réparations et l'entretien exclusivement à un personnel qualifié. Tout démontage de l'appareil entraînera l'annulation de la garantie.



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de

maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.

NE DÉMONTÉZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOÎTIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS. CONSULTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICES APRÈS-VENTE POUR TOUTE DEMANDE DE RÉPARATION OU DE REMPLACEMENT DE PIÈCE.

ATTENTION : AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, VEUILLEZ INSÉRER CORRECTEMENT LA FICHE DANS LA PRISE MURALE.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e),
 - en cas de mauvais fonctionnement,
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit,
 - s'il est tombé dans l'eau,
 - si vous l'avez laissé tomber.

- Présentez l'appareil à un centre de service après-vente où il sera inspecté et réparé.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont

pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Alimentation électrique

- Avant de brancher votre récepteur TNT, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec cet appareil.
- L'adaptateur fourni ne doit être utilisé qu'avec l'appareil.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur facilement accessible.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil. L'adaptateur fourni avec l'appareil est uniquement destiné à une utilisation en intérieur.
- Des tensions dangereuses sont présentes dans l'appareil. N'ouvrez jamais le boîtier ou n'introduisez jamais d'objet à l'intérieur du boîtier.
- Ne touchez jamais le cordon de

raccordement avec vos mains si celles-ci sont mouillées car cela pourrait causer un court-circuit ou un choc électrique.

- Ne nouez jamais le cordon et ne l'attachez pas avec d'autres cordons. Les cordons de raccordement devraient être placés de telle manière que l'on ne puisse pas marcher dessus.
- Si votre appareil ou son adaptateur fonctionnent de manière inhabituelle, et particulièrement s'ils émettent des sons ou des odeurs qui vous paraissent anormaux, débranchez-les immédiatement et faites les examiner par un réparateur qualifié.
- Débranchez cet appareil pendant les orages ou au cours des longues périodes de non-utilisation afin d'éviter de l'endommager.
- Ne débranchez jamais l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation mais en saisissant l'adaptateur secteur.

Disposition de l'appareil

- Veillez à installer l'appareil ou son adaptateur sur une surface plane et stable. Évitez, en particulier, de le placer sur des tissus ou des moquettes).
 - N'exposez pas l'appareil ou son adaptateur à la lumière directe du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur comme les radiateurs, les appareils de chauffage, les fours et autres appareils produisant de la chaleur.
 - Ne placez pas, sur l'appareil ou son adaptateur, de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
 - Cet appareil ne doit pas être exposé à des gouttes ou à des éclaboussures d'eau. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil.
- N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'un bac à lessive, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de toute autre source d'humidité.
- Ne posez aucun objet sur l'appareil.
 - N'utilisez pas l'appareil dans un lieu excessivement chaud, froid, poussiéreux, moisi ou humide.
 - Au cas où un objet solide ou un liquide tomberait dans le corps de l'appareil, débranchez l'appareil et faites-le contrôler par un personnel qualifié avant de vous en resservir.
 - Utilisez cet appareil uniquement dans des climats modérés. Évitez les climats tropicaux et particulièrement humides.

Espace de ventilation

- Cet appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Par exemple, ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait obstruer les orifices d'aération. Ne le placez pas dans un meuble fermé (tel qu'une bibliothèque ou un placard) qui empêcherait l'air de circuler par les orifices prévus à cet effet.
- N'obstruez aucun orifice de ventilation en couvrant les ouvertures de ventilation par des objets tels que des journaux, une nappe, des rideaux, etc.
- Veillez à toujours laisser un espace d'au moins 10 cm autour de l'appareil afin de garantir une ventilation suffisante.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.

Nettoyage de l'appareil




- Débranchez le récepteur TNT de la prise de courant avant tout nettoyage.
- Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec et évitez l'usage d'aérosols.



Recyclage des piles

- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.
- Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.
- Ne rechargez jamais les piles non-rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinérez pas.

BRANCHEMENTS

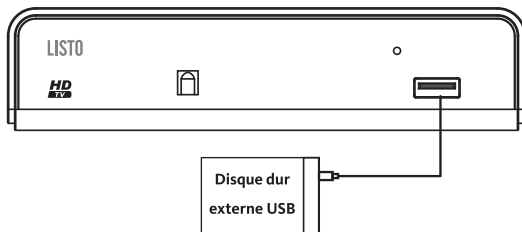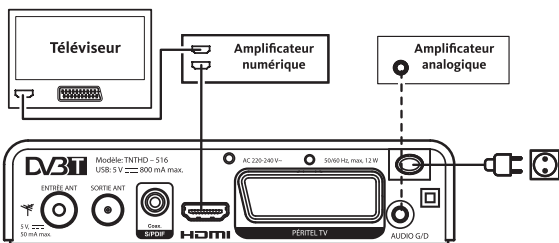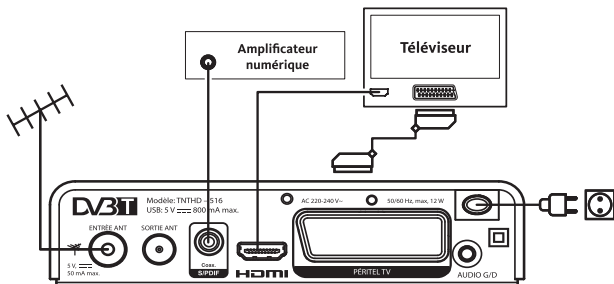

PREMIÈRE INSTALLATION

Lorsque vous branchez votre récepteur pour la première fois, le menu *Installation facile* s'affiche. Utilisez les touches ▼/▲ pour déplacer la surbrillance sur les paramètres que vous voulez modifier et utilisez les touches ◀/▶ pour changer les valeurs.

Commencez par choisir votre langue avec ◀/▶. Une fois que vous avez sélectionné votre langue, appuyez sur ▼ pour déplacer la surbrillance sur *Région*. Sélectionnez votre région avec les touches ◀/▶.

- Langue : Sélectionnez votre langue.
- Zone : Sélectionnez le pays où vous utilisez le récepteur.
- Sous-titres : Sélectionnez *Normal* pour afficher les sous-titres par défaut, sélectionnez *Malentendant* pour afficher les sous-titres, sélectionnez *Arrêt* pour cacher les sous-titres*.
- Format de l'écran : Utilisez cette option pour sélectionner le format de votre téléviseur et la méthode de conversion préférée. Les options sont: *Auto* (détection automatique du rapport de format), *4:3 PS* (Affiche les émissions écran 16:9 en plein écran sur votre TV 4:3), *4:3 LB* (bandeaux noirs en haut et en bas de l'image sur une TV 4:3) et *16:9* (utilisez ce paramètre pour les TV 16:9).
- Mode : Sélectionnez *Tout* pour enregistrer les chaînes cryptées et libres d'accès ou sélectionnez *Gratuit* pour sauvegarder uniquement les chaînes non cryptées. A noter que vous ne pouvez pas visionner de chaîne cryptée avec ce récepteur.
- Connexion : Utilisez cette option pour sélectionner la connexion à votre TV. Sélectionnez *HDMI* ou *TV SCART*.

*La disponibilité des sous-titres dépend du diffuseur. Si les sous-titres ne sont pas pris en charge, la plupart des sous-titres peuvent être activés via le télétexte s'ils sont disponibles.

Une fois tous les réglages effectués, déplacez la surbrillance sur la touche OK et appuyez sur OK pour continuer.

Si vous sélectionnez le mauvais pays, des chaînes pourraient manquer ou le classement des chaînes pourrait être erroné.


Le récepteur passe alors sur l'écran *Réglage de l'antenne*.

Cette partie du programme d'aide est très utile pour paramétrer votre antenne.

Utilisez ▼/▲ pour déplacer la surbrillance sur le paramètre que vous voulez modifier et utilisez ◀/▶ pour changer les valeurs.

Les paramétrages suivants sont disponibles :

- Alimentation d'antenne : Réglez sur *Marche* si vous utilisez une antenne active. Une fois *Marche* enclenchée, la tension de 5V sera délivrée sur le connecteur ANT IN du récepteur. Sélectionnez *Arrêt* pour les antennes passives.
- Buzzer : Sélectionnez *Marche* pour avoir un indicateur sonore du signal de réception. *Arrêt* coupe l'avertisseur.
- N° de chaîne : Sélectionnez une chaîne que vous sauvegardez et qui émet localement. Les bandes *Puissance signal* et *Qualité signal* permettent de visualiser la réception. Réglez votre antenne pour avoir une puissance et une qualité de signal maximales.

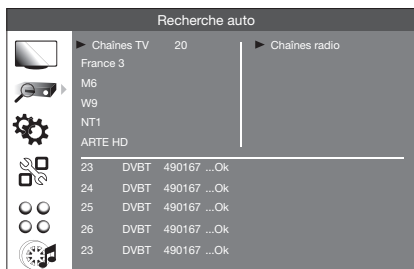

Une fois tous les réglages effectués, appuyez sur OK pour commencer le balayage.

Le récepteur recherche alors toutes les chaînes disponibles. Une fois le balayage terminé, le récepteur passe en mode visualisation.

Si le menu *Installation facile* ne s'affiche pas tout de suite après la mise sous tension du récepteur, remettez le récepteur sur le paramétrage usine en pressant la touche MENU et en sélectionnant l'option *Chargement réglage usine* dans le sous-menu *Outils* (Code PIN par défaut : 1234)]

UTILISATION DE BASE

Changer de chaîne

Il y a 4 différents moyens de sélectionner une chaîne:

- Par accès direct avec les touches <0~9>.
- Par la liste des chaînes par la touche OK ou les touches PG+ et PG-.
- Par les touches ▼/▲.

- Accès direct par les touches 0~9

Pour accéder directement à une chaîne donnée, entrez simplement son numéro avec les touches 0 à 9 de la télécommande. Les numéros de chaîne peuvent compter jusqu'à 4 chiffres. Vous pouvez entrer un numéro inférieur. Attendez quelques secondes et votre récepteur basculera vers le canal choisi ou appuyez sur OK juste après avoir sélectionné le numéro de chaîne.

- Liste des chaînes

Appuyez sur la touche OK en mode visualisation pour afficher la liste des chaînes. Utilisez ▼/▲ dans la liste des chaînes pour mettre en surbrillance le canal choisi et appuyez sur la touche OK une fois pour sélectionner la chaîne en surbrillance. Appuyez de nouveau sur la touche OK pour quitter la liste des chaînes. Dans la liste des chaînes, il est aussi possible d'utiliser les touches PG+/PG- pour faire défiler la page dans la liste. Vous pouvez également utiliser les touches ◀/▶ pour alterner entre la liste *Toutes les chaînes* et la liste des *Favoris* ou appuyez sur FAV pour afficher la liste de vos chaînes favorites.

- Avec les touches ▼/▲

Un appui sur la touche ▲ passe à la chaîne suivante, un appui sur la touche ▼ passe à la chaîne précédente.

Bandeau d'informations

Tout en regardant la télévision, vous pouvez appuyer sur la touche INFO à tout moment pour obtenir des informations sur la chaîne et l'événement visionné *. Appuyez sur INFO deux fois pour obtenir des détails techniques sur la chaîne que vous regardez.

*Les informations des programmes sont affichées lorsqu'elles sont disponibles. La disponibilité dépend de l'émetteur.

Sélection de la langue Audio

Certaines chaînes supportent un choix de formats audio et/ou de langues. Pour sélectionner un autre fichier audio, appuyez sur AUDIO en mode visualisation. Une liste des fichiers audio disponible s'affiche. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner le fichier souhaité et confirmez avec la touche OK. Vous pouvez diffuser le fichier audio en stéréo, mono, gauche et droite en pressant les touches ◀/▶.

Fonction télétexte

Votre récepteur comprend une fonction Télétexte complète. Pour accéder à cette fonction, appuyez sur la touche TXT en mode visualisation et utilisez les touches numériques 0 à 9 pour entrer le numéro de la page que vous voulez voir. Les touches de couleur de la télécommande vous permettent de passer directement aux pages sélectionnées, comme indiqué au bas de l'écran de télétexte. Utilisez les touches ▼/▲ pour sélectionner la page précédente ou suivante, utilisez les touches ◀/▶ pour sélectionner les sous-pages. Appuyez sur EXIT ou TXT pour revenir en mode visualisation.

Sous-titres

Certaines chaînes supportent un choix de langues de sous-titres. Appuyez sur la touche SUBTITLE en mode visualisation pour afficher une liste des langues de sous-titrage disponibles. Sélectionnez le sous-titrage choisi avec ▼/▲ et appuyez sur OK pour confirmer. Appuyez sur EXIT pour quitter sans modifier.*

*La disponibilité des sous-titres DVB / HoH dépend du diffuseur. Si les sous-titres ne

sont pas pris en charge, la plupart des sous-titres peuvent être activés via le télétexte s'ils sont disponibles.

Direct différé (Timeshifting)

Le direct différé vous permet de mettre des émissions directes sur pause et de reprendre la lecture plus tard. Activez la fonction *direct différé* dans le menu *Réglages DVR* en sélectionnant *Pause*. En mode visionnage appuyez sur la touche PAUSE pour lancer le direct différé. La bannière de suivi de progression apparaît à l'écran. La TV en direct sera diffusée pendant quelques instants et se mettra en Pause. Appuyez sur la touche ► pour reprendre le direct là où vous l'avez laissé. Appuyez sur STOP pour revenir au Direct.

Le mode direct différé exige la connexion d'un disque dur externe USB de capacité et de vitesse suffisante afin de fonctionner correctement.

EPG (Guide électronique de programmes)

18/5	15:30	16:00	16:30	17:00
0009 W9				
0010 TMC				
0011 NT1				
0012 NRJ12				
0013 LCP				
0014 France 4				
0015 BFM TV				

Le Guide électronique de programmes est une fonction très utile qui vous permet de voir les programmes des émissions et les informations et de marquer des programmes pour enregistrement. La disponibilité des données EPG dépend du diffuseur.

Pour accéder à ce guide, appuyez sur la touche EPG lorsque vous êtes en mode visualisation. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la chaîne souhaitée et ◀/▶ pour sélectionner l'émission souhaitée.

Appuyez sur OK pour afficher les informations détaillées sur l'émission choisie. Utilisez EXIT pour quitter l'écran d'informations détaillées. Appuyez sur ROUGE pour obtenir la

fonction *Pas et Heure*. Utilisez ◀/▶ pour sélectionner le pas désiré et OK pour exécuter. Appuyez sur EXIT pour quitter la fonction *Pas et Heure*. Appuyez sur VERT pour régler la minuterie pour une émission sélectionnée.

Enregistrement immédiat

Votre nouveau récepteur vous permet de procéder à un enregistrement direct du programme que vous regardez. Appuyez simplement sur la touche RECORD pour lancer l'enregistrement. Pour valider la durée d'enregistrement, appuyez à nouveau sur RECORD. Utilisez les touches 0 à 9 pour entrer la durée d'enregistrement souhaitée et appuyez sur la touche OK pour confirmer.

Au début de l'enregistrement, une icône sera affichée pendant un court instant en haut à droite de l'écran. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur STOP.

Sélectionnez Oui et appuyez sur OK pour arrêter l'enregistrement.

Vous pouvez accéder au gestionnaire d'enregistrement. Pour cela, appuyez sur la touche FILE. Ensuite sélectionnez *Record* et appuyez sur la touche 1.

*Le disque dur USB que vous connectez doit avoir suffisamment d'espace libre pour que vous puissiez démarrer l'enregistrement.

NAVIGATION DANS LES MENUS

Le Menu Principal vous donne accès aux paramètres, aux fonctions multimédia et aux jeux. Pour accéder au Menu Principal, appuyez sur MENU en mode visualisation. Quand vous êtes dans le Menu Principal, vous pouvez utiliser MENU ou EXIT pour revenir à l'écran précédent.

Édition chaînes



Utilisez ▼/▲ pour sélectionner *Édition chaînes* et appuyez sur OK ou ► pour valider.

Utilisez ▼/▲ pour mettre en surbrillance le sous-menu désiré et appuyez sur OK pour sélectionner.

Appuyez sur EXIT ou ◀ pour retourner au Menu Principal.

- Liste chaînes TV

Dans le menu *Édition chaînes*, sélectionnez *Liste chaînes TV* avec ▼/▲ et appuyez sur OK pour accéder.

Utilisez ◀/▶ pour changer le groupe de chaînes (si vous avez déjà établi vos groupes de favoris).

Sélectionnez la chaîne souhaitée avec ▼/▲. Appuyez sur OK Pour visualiser la chaîne choisie dans la boîte de prévisualisation.

- Ajout de chaînes aux listes des Favoris

On peut ajouter des chaînes de la Liste des chaînes TV à 8 différents groupes de favoris. Appuyez sur FAV alors que vous êtes dans *Liste des chaînes TV* pour accéder à cette fonction. Le symbole FAV en haut de l'écran s'affichera pour indiquer que la fonction Favoris est sélectionnée.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner une chaîne que vous voulez ajouter au groupe de favoris. Lorsque la surbrillance se trouve sur la chaîne souhaitée, appuyez sur OK. Une liste de toutes les listes de favoris disponibles s'affichera. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la liste des Favoris à laquelle vous voulez ajouter la chaîne et appuyez sur OK. Appuyez sur EXIT pour clore le processus. Les chaînes favorites seront marquées d'un symbole en forme de cœur. Une fois tous les changements terminés, appuyez sur EXIT deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez Oui pour sauvegarder les modifications ou Non pour annuler.

- Verrouiller des chaînes

On ne peut regarder les chaînes verrouillées qu'après avoir entré le code Pin.

Pour verrouiller ou déverrouiller une chaîne, appuyez sur ROUGE alors que vous êtes sous *Liste chaînes TV*. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la chaîne souhaitée et appuyez sur OK pour verrouiller ou déverrouiller. Il vous sera demandé d'entrer le code Pin (par défaut : 1234). La chaîne verrouillée porte la mention LOCK. On peut verrouiller/déverrouiller plusieurs chaînes en une seule session. Une fois tous les changements terminés, appuyez sur EXIT deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez Oui pour sauvegarder les modifications ou Non pour annuler.

- Masquer des chaînes

Les chaînes marquées de la mention Saut seront ignorées lorsque l'on va d'une chaîne à l'autre avec les touches ▼/▲. Malgré tout, ces chaînes sont toujours disponibles dans la liste des chaînes

Pour marquer les chaînes à Sauter, appuyez sur VERT alors que vous êtes sous *Liste chaînes TV*. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la chaîne souhaitée et appuyez sur OK pour valider ou invalider le saut de chaîne.

Les chaînes à sauter sont marquées du symbole SKIP_IMG. Une fois tous les changements terminés, appuyez sur EXIT deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez Oui pour sauvegarder les modifications ou Non pour annuler.

- Déplacer les chaînes

Pour activer la fonction *Déplacer*, appuyez sur JAUNE alors que vous êtes sous *Liste chaînes TV*. Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la chaîne souhaitée et appuyez sur OK pour la sélectionner. Vous pouvez alors déplacer la chaîne sélectionnée vers le haut ou le bas de la liste des chaînes avec ▼/▲. Une fois la chaîne sur la position désirée, appuyez à nouveau sur OK. La chaîne est maintenant fixée dans sa nouvelle position. Une fois tous les changements terminés, appuyez sur EXIT deux fois. Un bandeau de confirmation s'affichera. Sélectionnez Oui pour sauvegarder les modifications ou Non pour annuler.

- Éditer les chaînes

La fonction Éditer vous permet de *Trier*, *Renommer* ou *Effacer* des chaînes. Pour entrer dans le menu Éditer, appuyez sur BLEU alors que vous êtes sous *Liste des chaînes TV*. Le menu *Éditer chaîne* s'affichera.

Une sauvegarde des données vous est proposée, si vous avez effectué des modifications dans les menus précédents, sans les avoir sauvegardés.

> Trier :

Appuyez sur ROUGE pour entrer dans le menu *Trier*.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner la méthode de tri souhaitée et appuyez sur OK pour confirmer.

Les méthodes suivantes sont disponibles:

- Nom (A-Z) : Tri par ordre alphabétique de A à Z.
- Nom (Z-A) : Tri par ordre alphabétique de Z à A.
- Libre/Crypté : Les chaînes librement accessibles seront les premières sur la liste.
- Verrouillé : Les chaînes non verrouillées seront les premières de la liste.
- Par défaut : Tri par ordre de recherche (de la fréquence la plus basse à la plus élevée, ou par numéro LCN).

> Renommer :

Appuyez sur VERT pour actionner la fonction *Renommer*. Le signe *Renommer* remontera vers le haut pour indiquer que *Renommer* est sélectionné. Utilisez ▼/▲ pour mettre en surbrillance la chaîne souhaitée et appuyez sur OK pour la sélectionner. Un champ texte s'affiche à la droite de l'écran. Utilisez ▼/▲/◀/▶ pour sélectionner les caractères désirés et entrez les avec la touche OK. Une fois que vous avez fini de modifier, appuyez sur BLEU pour valider les modifications. Une fois tous les changements terminés, appuyez sur EXIT deux fois. Sélectionnez Oui pour sauvegarder les modifications ou Non pour annuler.

> Effacer

Appuyez sur BLEU pour actionner la fonction *Effacer*. Le signe *Effacer* remonte pour indiquer qu'*Effacer* est sélectionné. Utilisez ▼/▲ pour mettre en surbrillance la chaîne souhaitée et appuyez sur OK pour la marquer sur effacement. Le récepteur vous demandera d'entrer le code Pin. Une fois que vous avez marqué toutes les chaînes à effacer, appuyez sur EXIT deux fois. Un bandeau de confirmation. Sélectionnez Oui pour effacer les chaînes marquées ou Non pour annuler.

• Liste des Radios

Le fonctionnement de la *Liste des radios* est fondamentalement le même que celui de la liste des chaînes TV. La seule différence se situe dans la *Liste des stations radio* : il existe des informations non vidéo et donc le logo radio sera toujours affiché sur la droite de l'écran de prévisualisation.

• Supprimer tout


Utilisez ce menu pour effacer toutes les chaînes sauvegardées. Sélectionnez *Supprimer tout* avec ▼/▲ et appuyez sur OK. Le récepteur vous demande votre code Pin (par défaut: 1234). Dans la fenêtre de confirmation, sélectionnez Oui avec ◀/▶ et appuyez sur OK pour Effacer ou sélectionnez Non pour annuler.

La fonction *Supprimer tout* efface de façon définitive toutes les chaînes présentes et toutes les listes de favoris de votre récepteur, et vous ne pourrez pas quitter le menu avant d'avoir recherché à nouveau les chaînes.

- Renommer liste favoris

Ce menu vous permet de renommer les 8 listes favoris disponibles. A l'aide des touches ▼/▲ dans le menu *Éditer chaîne*, sélectionnez *Renommez liste favoris* et appuyez sur OK. Le nom de tous les groupes est affiché. A l'aide des touches ▼/▲, sélectionnez le groupe dont vous souhaitez éditer le nom et appuyez sur OK. Un champ de texte s'affiche à droite de l'écran. A l'aide des touches ▼/▲/◀/▶, sélectionnez les lettres et validez avec la touche OK. Une fois le nom édité, appuyez sur la touche BLEUE pour sauvegarder. Appuyez 2 fois sur EXIT pour sortir.

Installation

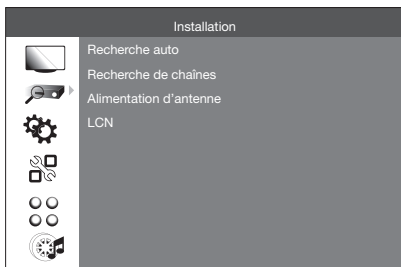

- Recherche auto

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner *Installation* et appuyez sur OK ou ▶ pour valider.

Sélectionnez *Recherche auto* avec ▼/▲ et appuyez sur OK pour valider.

Utilisez ◀/▶ pour alterner entre *Oui FTA uniquement* ou *Non*. Lorsque *FTA uniquement* est réglé sur *Oui*, les chaînes brouillées ne seront pas sauvegardées dans la liste des chaînes. Utilisez ▼/▲ pour mettre *Rechercher* en surbrillance. Appuyez alors sur OK pour

lancer la recherche automatique.

Le récepteur stockera toute nouvelle chaîne trouvée dans la liste des chaînes.

- Recherche des chaînes

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner *Installation*, appuyez sur OK ou ► pour valider.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner *Recherche des chaînes* et appuyez sur OK pour valider.

Utilisez ◀/▶ pour alterner entre les modes de balayage disponibles : *Par chaîne* ou *Par fréquence*.

Si vous sélectionnez *Par chaîne*, utilisez les touches de curseur pour sélectionner *Bande de scan* et *N° de chaîne*. Si *Par fréquence* est sélectionné, utilisez les touches de curseur pour sélectionner *Fréquence* et *Largeur de bande*. Mettez *Rechercher* en surbrillance et appuyez sur OK pour commencer le balayage. Les nouvelles chaînes trouvées seront sauvegardées dans la liste des chaînes.

- Alimentation d'antenne

A l'aide des touches ▼/▲, sélectionnez *Installation*, appuyez sur OK ou ► pour valider.

A l'aide des touches ▼/▲, sélectionnez *Alimentation d'antenne* et appuyez sur OK pour accéder au menu.

Réglez sur *Marche* si vous disposez d'une antenne active.

Réglez sur *Arrêt* si vous disposez d'une antenne passive.

Lorsque l'alimentation d'antenne est sur *Marche*, une tension de 5V sera délivrée sur la prise ANT IN du récepteur.

Appuyez sur la touche EXIT pour quitter le menu.

- LCN (Numérotation logique de chaîne)

Si *LCN* (Numérotation logique de chaîne) est activée et que l'opérateur est en mesure de fournir un signal LCN, les chaînes seront sauvegardées dans un ordre défini par l'opérateur. Mettez *LCN* sur *Marche* pour activer la numérotation de chaîne définie par l'opérateur ou sur *Arrêt* pour sauvegarder les chaînes dans l'ordre dans lequel elles sont trouvées.

Paramétrage du système

Ce menu vous permet de gérer les réglages du système de votre récepteur.



Appuyez sur ▼/▲ pour mettre en surbrillance le menu désiré et appuyez sur OK pour aller dans l'écran suivant. Utilisez ▼/▲ pour déplacer la surbrillance sur le paramètre recherché. On peut changer les valeurs avec les touches ◀/▶. Appuyez sur EXIT pour quitter.

• Langue

Ce menu vous permet de paramétrer vos préférences de langue.

- Langue : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la langue souhaitée pour l'écran de mise en marche.
- Première langue : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la langue audio souhaitée.
- Deuxième langue : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner une langue qui sera actionnée lorsque la langue sélectionnée *Audio premier* n'est pas disponible.
- Langue sous-titres : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la langue de sous titrage préférée.
- Télétexte : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la langue de télétexte préférée (si disponible).
- Sous-titres : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner le type de sous-titre à afficher automatiquement. Sélectionnez Normal, Mal entendant ou Arrêt*.

*La disponibilité des sous-titres DVB / HoH dépend du diffuseur. Si les sous-titres ne sont pas pris en charge, la plupart des sous-titres peuvent être activés via le télétexte s'ils sont disponibles.

- **Système TV**

Utilisez ce menu pour la compatibilité de votre récepteur avec votre téléviseur. Les paramètres suivants sont disponibles :

- **Résolution vidéo** : Utilisez cette option pour sélectionner la résolution vidéo de votre écran de télévision. Les options sont les suivantes: *Par Source* (détection automatique de la résolution vidéo disponible), *TV* (détection automatique de la résolution maximale de l'écran du téléviseur) et par sélection manuelle {480i, 576i à 1080p}. Veuillez à utiliser un réglage qui correspond aux spécifications de votre téléviseur. Une fois la sélection effectuée, il vous sera demandé de confirmer. La Sélection de 576i est uniquement applicable sur la sortie HDMI.
- **Format de l'écran** : Utilisez cette option pour sélectionner le rapport de format de votre TV et la méthode de conversion préférée. Voici les options: *Auto* (détection automatique du rapport de format), *4:3 PS* (Affiche les émissions pour écran 16:9 en plein écran 4:3 TV), *4:3 LB* (bandeaux noirs en haut et en bas de l'image sur une TV 4:3) et *16:9* (utilisez ce réglage pour les TV 16:9).
- **Connexion** : Utilisez cette option pour sélectionner la connexion avec votre TV. Sélectionnez *HDMI* ou *TV SCART*.
- **Sortie audio numérique** : Alterne entre sorties *PCM* et *Bitstream*. Lorsque *PCM* est sélectionné, tous les fichiers audio numérique seront convertis en audio stéréo. *Bitstream* vous permet d'écouter ou de transférer l'audio Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus au téléviseur via HDMI ou à un système Home cinéma (par exemple) via la sortie coaxiale S/PDIF.
Dolby® Digital Plus* est uniquement disponible via la sortie HDMI. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.

- Réglage heure

Ce menu vous sert à paramétrer la région et le fuseau horaire.

- Zone : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner le pays où vous habitez.
- GMT : Réglez sur *Région* pour recevoir l'heure prédéfinie de l'opérateur, *Définie utilisateur* pour sélectionner manuellement votre zone GMT et entrer manuellement l'heure et la date.
- Décalage GMT : Ce menu vous permet de régler le fuseau horaire où vous vous trouvez. Cette option n'est disponible que lorsque *Usage GTM* est sur *Marche*. La fourchette de *Décalage GMT* est de -11:30 à +12:00, avec des incréments de 30 minutes. Les villes alignées sur l'appareil *Décalage GMT* sont affichées au bas de l'écran.
- *Heure d'été* : Sélectionnez *Arrêt* ou *Marche* pour ajouter une heure pendant l'été.
- Date : Les paramètres Date et heure ne sont accessibles que lorsque *Usage GTM* est sur *Arrêt*. Utilisez les touches 0 à 9 pour valider la date. Appuyez sur EXIT pour continuer.
- Heure : Les paramètres Date et heure ne sont accessibles que lorsque *GMT* est sur *Arrêt*. Utilisez les touches 0 à 9 pour valider l'heure. Appuyez sur EXIT pour continuer.
- Affichage Horloge : Sélectionnez *Marche* pour afficher l'heure à l'écran, *Arrêt* pour ne plus afficher l'heure à l'écran

• Réglage Timer

Ce menu vous permet de programmer l'enregistrement de 8 émissions, mais également de quitter le mode veille du récepteur.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner *Réglage Timer* dans le menu *Paramétrage du système* et appuyez sur OK pour valider.

Le récepteur affichera une liste avec 8 minuteurs et leurs états respectifs. Sélectionnez le minuteur que vous voulez régler ou modifier par ▼/▲ et appuyez sur OK pour continuer. Le menu de paramétrage de minuterie s'affiche.



Les paramètres suivants sont disponibles:

- Mode : Choisissez entre *Arrêt* (Minuteur non actif), *une fois*, *quotidien*, *hebdomadaire*.
- Mode de timer : Choisissez entre *Chaîne* (le minuteur interrompt la veille) ou *Enregistrement* (le minuteur lance l'enregistrement de l'émission programmée).
- Chaîne au réveil : Utilisez ◀/▶ pour sélectionner la chaîne qui sera activée en sortie de veille.
- Date de réveil : Utilisez les touches numériques de 0 à 9 pour entrer la date de l'émission programmée.
- Heure de départ : Utilisez les touches numériques de 0 à 9 pour entrer l'heure de démarrage souhaitée.
- Durée : Utilisez les touches numériques de 0 à 9 pour entrer la durée de minuterie.

Une fois tous vos réglages terminés, utilisez ▼/▲ pour déplacer la surbrillance sur *Sauvegarde* et appuyez sur OK pour confirmer. Pour quitter cette fonction sans sauvegarder vos réglages, déplacez la surbrillance sur Annuler.

- Contrôle parental

Ce menu vous permet de protéger le menu d'installation et /ou les chaînes par un mot de passe. Vous pouvez également entrer un nouveau mot de passe dans le menu *Verrouillage parental*.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner *Verrouillage parental* dans le menu *Paramétrage du système* et appuyez sur la touche OK pour continuer. Le système vous demandera de valider votre code Pin (par défaut : 1234).

- Verrouillage menu : Verrouille le menu d'installation. Vous pouvez mettre cette option sur *Marche* ou *Arrêt*.
- Niveau verrou : Choisissez entre : Arrêt, AGE 4, AGE 5 à AGE 18. Les chaînes dont l'évaluation parentale est supérieure à celle-ci seront protégées par mot de passe (si disponible chez votre diffuseur local.)
- Nouveau mot de passe : Entrez votre nouveau mot de passe (4 chiffres).
- Confirmez Code : Retapez votre mot de passe pour confirmation.

- Réglage OSD

Ce menu vous permet de changer les réglages de *Temporisation OSD* et de *Transparence OSD*.

- Durée affichage OSD : Règle la durée au bout de laquelle les bandeaux d'écran et messages disparaissent. La fourchette va de 1 à 10 secondes ou Toujours actif.
- Transparence OSD : Réglage de la transparence OSD à partir de Arrêt ~ 40% par étapes de 10%.
- Configuration OSD par défaut : Appuyez sur la touche OK pour effacer tous les réglages OSD et remettre aux valeurs par défaut.

- Réglage Audio Description

Ce menu permet d'activer et de paramétrer la fonction audio description.

- Mise en veille auto


Cette option vous permet de réaliser des économies d'énergie. Le récepteur se mettra en veille automatiquement en fonction de la durée que vous avez sélectionnée : 30 Minutes / 1 Heure / 2 Heures ou 3 Heures. Sélectionnez *Mise en veille auto* sur Arrêt pour désactiver cette option.

Outils

Appuyez sur MENU en mode visualisation pour accéder au Menu principal. Sélectionnez le sous-menu *Outils* avec ▼/▲ et appuyez sur OK ou ► pour valider.

Utilisez ▼/▲ pour mettre en surbrillance le sous-menu désiré et appuyez sur la touche OK pour continuer.

Appuyez sur EXIT pour quitter.

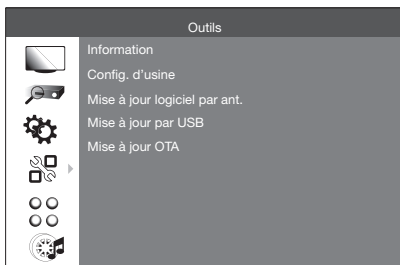

- Informations

Ce sous-menu vous indique les informations spécifiques liées à votre récepteur.

- Config. d'usine

Cette option vous permet de réinitialiser le récepteur avec les paramètres d'usine. Cette action effacera tous vos réglages et toutes les chaînes préalablement sauvegardées. Utilisez cette option avec prudence.

Dans le menu *Outils*, utilisez ▼/▲ pour sélectionner *Config. d'usine* et appuyez sur OK. Un code PIN vous sera alors demandé.

Entrez le code PIN à l'aide des touches numérotées 0 à 9 (par défaut : 1234). Une fenêtre de confirmation s'affiche. Sélectionnez Oui pour effectuer la réinitialisation aux réglages usine. Sélectionnez Non pour annuler.

Appuyez sur EXIT pour quitter.

- Mise à jour logiciel par antenne

Ce récepteur est équipé d'une option de mise à jour en direct. Il se peut que ce type de mise à jour ne soit pas disponible dans votre région. Contactez le centre de support pour plus d'informations sur cette option.

- Mise à jour par USB

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre récepteur via le port USB. Placez le fichier décompressé dans le répertoire racine de votre dispositif de stockage USB (HDD, clé etc.) et insérez ce dispositif dans le port USB du récepteur.

Sélectionnez *Mise à jour par USB* dans le menu *Outils* et appuyez sur OK pour continuer.

Le menu de mise à jour s'affiche.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner *Mode mise à jour* et choisissez l'option *Allcode*.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner *Fichier mise à jour* et choisissez le fichier contenant le nouveau logiciel.

Une fois tous les réglages effectués, placez la surbrillance sur *Démarrer* et appuyez sur OK pour lancer la mise à jour.

Au bout de quelques secondes, le récepteur demande *Êtes-vous certain de vouloir graver?*.

Sélectionnez Oui pour compléter la mise à jour ou Non pour quitter sans mettre à jour.

Si après une mise à jour, votre décodeur se comporte de manière inattendue, effectuez un réglage usine.

Le récepteur redémarre automatiquement après une mise à jour. Ne débrancher JAMAIS le récepteur de l'alimentation et ne coupez jamais le courant pendant une mise à jour! Vous pourriez abîmer votre récepteur et vous annuleriez la garantie!

- Mise à jour OTA

Si cette option est activée, le récepteur vérifie automatiquement, avant la mise en veille, si une mise à niveau du logiciel est disponible via le signal.

Une mise à jour « OTA » pourrait ne pas être disponible dans votre région. Contactez votre centre de support pour plus d'informations sur cette option.


Jeux

Votre récepteur comporte des jeux auxquels vous pouvez jouer sur l'écran TV avec la télécommande de récepteur.

Utilisez ▼/▲ pour sélectionner *Jeu* dans le Menu principal et appuyez sur OK ou ► pour continuer.

Sélectionnez un des jeux disponibles (Othello ou Sudoku) avec ▼/▲ et appuyez sur OK pour démarrer le jeu. Suivez les instructions données à l'écran.

Utilisez EXIT pour quitter le jeu.

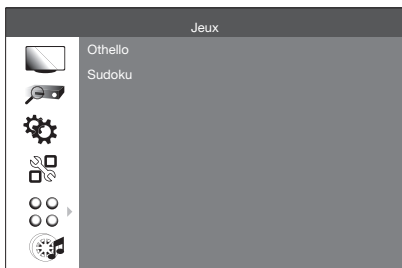

Média

Le menu Média comprend les sous-menus suivants : *Média Player*, *Informations HDD*, *Réglages DVR* et *Retirer le périphérique USB en toute sécurité*.

Utilisez ▼/▲ pour mettre en surbrillance le menu désiré et appuyez sur OK pour valider. Appuyez sur EXIT pour quitter.



- Media Player

Cette fonction vous permet de lire des fichiers via la connexion USB..

Dans le menu *Média*, sélectionnez *Media Player*, appuyez sur la touche OK pour accéder au menu.

Lorsque vous entrez dans la fenêtre Média player, la surbrillance est sur le périphérique USB/HDD. Appuyez sur la touche ▼ pour la déplacer sur les dossiers et les fichiers.

Appuyez sur la touche <1> pour commuter entre les onglets Musique / Image / Video et Enregistrement.

Appuyez sur les touches ▼/▲ pour sélectionner un fichier, puis appuyez sur OK pour lancer la lecture. .

Appuyez sur la touche EXIT pour sortir.

- Vidéo :

- INFO : Appuyez sur la touche INFO pour régler le mode de répétition. Les options sont : *répéter le dossier* (icône de dossier) / répéter une fois (1) ou non (*pas d'icône*)

affichée).

- 1 : Pendant la lecture d'un film avec sous-titres externes, appuyez sur 1 pour accéder au menu des sous-titres. Dans ce menu, vous pouvez sélectionner la taille et les couleurs de la police.
 - 2 : Appuyez sur la touche 2 pour ouvrir le menu Trier. Vous pouvez trier par nom / durée ou Taille.
 - 7 : Appuyez sur la touche 7 pour ouvrir le menu *Édition*. Ce menu permet d'accéder aux fonctions suivantes à l'aide des touches numérotées : renommer [4], copier [5], supprimer [6], créer dossier [7].
 - EXIT : Une étape en arrière ou quitter le dossier et la fonction.
- Enregistrement :
- 2 : Appuyez sur 2 pour renommer l'enregistrement sélectionné.
 - 3 : Sélectionnez l'enregistrement que vous souhaitez verrouiller. Après avoir appuyé sur 3, vous serez invité à saisir votre code PIN (par défaut, 1234). Après avoir entré votre code PIN, l'enregistrement est verrouillé. Si vous voulez débloquer l'enregistrement, appuyez sur 3 de nouveau.
 - 4 : Appuyez sur 4 pour marquer l'enregistrement que vous souhaitez supprimer. En sélectionnant le même enregistrement et en appuyant sur 4, vous pouvez à nouveau retirer le marqueur supprimé. Appuyez sur EXIT pour supprimer.
 - EXIT : Une étape en arrière ou quitter le dossier et la fonction.
- Musique :
- 4 : Appuyez sur 4 pour ouvrir une liste de lecture créée précédemment. Ensuite, vous pouvez sélectionner le fichier musical que vous souhaitez ajouter votre liste de lecture en appuyant sur 5 (un seul fichier sera ajouté à la liste de lecture) ou sur 6 (tous les fichiers de ce répertoire / dossier seront ajoutés à la liste).
 - 5 : Appuyez sur 5 pour ajouter un fichier à la liste de lecture. Une icône de favori sera affichée à côté du fichier.
 - 6 : Appuyez sur 6 pour ajouter tous les fichiers de ce répertoire / dossier dans la liste de lecture. Appuyez sur 6 pour supprimer tous les fichiers de la liste de lecture.

- 7 : Appuyez sur 7 pour ouvrir le menu *Édition*. Ce menu permet d'accéder aux fonctions suivantes à l'aide des touches numérotées: renommer [4], copier [5], supprimer [6], créer dossier [7].
 - 2 : Appuyez sur la touche 2 pour ouvrir la fenêtre de tri. Vous pouvez trier par nom / Durée / Taille et préférence.
 - INFO : Appuyez sur la touche INFO pour régler le mode de répétition. Les options sont : répéter le dossier / Dossier aléatoire / répéter une fois
 - EXIT : Une étape en arrière ou quitter le dossier et la fonction.
- Image :
- 4 : Appuyez sur 4 pour ouvrir une liste de lecture créée précédemment. Ensuite, vous pouvez sélectionner le fichier image que vous souhaitez ajouter à votre liste de lecture en appuyant sur 5 (un seul fichier sera ajouté à la liste de lecture) ou sur 6 (tous les fichiers de ce répertoire / dossier seront ajoutés à la liste).
 - 5 : Appuyez sur 5 pour ajouter un fichier à la liste de lecture. Une icône favori sera affichée à côté du fichier.
 - 6 : Appuyez sur 6 pour ajouter tous les fichiers de ce répertoire / dossier dans la liste de lecture. Appuyez sur 6 pour supprimer tous les fichiers de la liste de lecture.
 - 7 : Appuyez sur 7 pour ouvrir le menu *Édition*. Ce menu vous permet d'accéder aux fonctions suivantes en entrant le numéro désiré: renommer [4], copier [5], supprimer [6], créer dossier [7].
 - 2 : Appuyez sur la touche 2 pour ouvrir la fenêtre de tri. Vous pouvez trier par nom / Durée / Taille et préférence.
 - INFO : Appuyez sur INFO pour accéder aux paramètres du diaporama. Vous pouvez modifier la durée du diaporama et la répétition du diaporama.
 - 3 : Appuyez sur 3 pour afficher les fichiers dans un aperçu de photos 3x3.
 - EXIT : Une étape en arrière ou quitter le dossier et la fonction.

- Informations HDD

Cette option affiche des informations concernant le périphérique USB connecté et elle permet aussi de formater votre périphérique de stockage USB et de configurer les types

d'enregistrements

Sélectionnez *Informations HDD* dans le menu *Média* et appuyez sur OK pour valider.

Vous verrez ensuite tous les détails de taille, d'encodages gratuits utilisés ainsi que le système de fichiers utilisé.

Appuyez sur la touche JAUNE (formater) : ce menu vous permet de formater le périphérique USB connecté.

Entrez le code PIN pour accéder à ce menu et appuyez sur OK pour lancer le formatage.

Attention : Le formatage supprimera définitivement toutes les données stockées sur le périphérique de stockage connecté. S'il vous plaît faites une copie de sauvegarde de toutes les données que vous souhaitez conserver avant d'entrer dans le menu *Formater*. Sourcing&Creation ne peut pas être tenu responsable en cas de perte de données à partir de périphériques USB utilisés avec ce récepteur.

Appuyez sur OK pour continuer. Puis sélectionnez FAT ou Annuler, ou appuyez sur EXIT pour quitter sans formater.

Appuyez sur la touche BLEUE *Réglages DVR* pour sélectionner le type d'enregistrement. Sélectionnez *REC @ TMS* pour sauvegarder les enregistrements et les directs différés sur votre disque dur.

Sélectionnez *Enregistrement* pour sauvegarder uniquement les enregistrements sur votre disque dur.

Sélectionnez *Direct différé* pour désactiver la fonction enregistrement, seule la fonction « direct différé » sera active.

Il est possible d'utiliser des disques USB déjà formaté en NTFS.

Appuyez sur EXIT pour quitter.

- Réglages DVR

Le menu réglage DVR permet de régler les fonctions : Direct différé, enregistrement et lecture. Sélectionnez *Réglages DVR* dans le menu *Media* et appuyez sur OK. A l'aide des touches ▼/▲, déplacez la surbrillance et modifier les réglages avec les touches ◀/▶. Appuyez sur EXIT pour sortir

- Direct différé : Sélectionnez *Marche* si vous souhaitez activer le "direct différé" et appuyez sur la touche JAUNE. Le direct différé démarrera directement au visionnage d'une chaîne. Sélectionnez *Arrêt* pour désactiver le "direct différé".
- Sauter étape (de 30 sec à 30 min) : Réglez le temps qui sera avancé ou reculé à l'aide de la touche 4 lors de la lecture des enregistrement.
- Direct différé à enregistrer : Lorsque cette option est réglée sur *Marche*, si vous démarrez un enregistrement, la partition « direct différé » sera incluse à votre enregistrement.
- Enregistrement PS : Sélectionnez *Marche* si vous souhaitez réduire la taille des données enregistrées. Dans ce cas l'enregistrement ne contiendra pas les sous titres et les pistes Audio supplémentaires.
- Après l'enregistrement : Sélectionnez l'option à activer à l'issue de l'enregistrement Appuyez sur EXIT pour sortir.



- Retirer le périphérique USB en toute sécurité

Sélectionnez *Retirer le périphérique USB en toute sécurité* dans le menu *Média* et appuyez sur la touche OK. Le récepteur affiche un message indiquant que vous pouvez retirer le périphérique de sauvegarde du récepteur en toute sécurité.

Une fois cette opération terminée, le périphérique USB n'est plus accessible par votre récepteur. Pour y avoir à nouveau accès, il faut le réinsérer ou basculer le récepteur en veille puis de nouveau en marche.

GUIDE DE DÉPANNAGE

Avant de contacter votre service après-vente, effectuez les vérifications élémentaires suivantes.

Symptômes	Causes possibles	Solutions
Il n'y a pas d'image.	L'appareil n'est pas branché.	Appuyez sur la touche <small>STANDBY</small>  .
	Vous n'avez pas appuyé sur la touche <small>STANDBY</small>  .	
	Vous n'avez pas sélectionné la bonne source sur le téléviseur.	
	Sélectionnez la source correspondant au branchement entre le récepteur et le téléviseur : HDMI ou PériTel.	
Aucun signal trouvé.	La prise d'antenne est déconnectée, endommagée ou mal alignée.	Vérifiez le branchement de la prise d'antenne.
	Hors zone de couverture.	Vérifiez la proximité d'un émetteur.
Le témoin de veille du récepteur infrarouge ne s'allume pas. La télécommande ne fonctionne pas.	Le câble d'alimentation est débranché.	Contrôlez le câble d'alimentation.
	Les piles sont mal insérées dans la télécommande.	Respectez les indications de polarité (+) et (-) indiquées dans le compartiment à piles.
	Les piles de la télécommande sont usagées.	Remplacez les piles.
	La télécommande ne se trouve pas exactement en face de votre appareil ou en est trop éloignée.	Placez-vous bien en face de votre appareil et orientez la télécommande vers le capteur infrarouge situé sur la façade du récepteur.

<p>Il n'y a que du son mais pas d'image sur l'écran.</p> <p>Blocs mosaïques en image ou l'image gèle.</p>	<p>Vous êtes branché sur une station de radio.</p> <p>L'installation d'antenne n'est pas adaptée.</p>	<p>Appuyez sur la touche TV/RADIO pour passer en mode TV.</p> <p>Modifiez l'installation d'antenne de façon adéquate.</p>
<p>L'enregistrement ne fonctionne pas.</p>	<p>Votre périphérique USB a un débit trop faible en lecture/écriture.</p>	<p>Utilisez un disque dur USB externe dont le débit de données en lecture/écriture est plus performant.</p>

Si vous ne pouvez pas résoudre le problème en suivant les instructions ci-dessous, contactez le centre de services de votre magasin.

TOUTE UTILISATION DE CE PRODUIT, AUTRE QUE PERSONNELLE CONFORME À LA NORME MPEG-2 POUR CODER DES INFORMATIONS VIDEO SUR SUPPORT EST STRICTEMENT INTERDITE SANS UNE LICENCE CONFORME AUX BREVETS APPLICABLES DANS LE PORTEFEUILLE DE BREVETS MPEG-2 QUI EST DISPONIBLE AUPRÈS DE MPEG LA, LLC, 6312 S. FIDDLERS GREEN CIRCLE, SUITE 400E, GREENWOOD VILLAGE, COLORADO 80111 USA.

CE PRODUIT EST SOUS LICENCE DU PORTEFEUILLE DE BREVETS AVC POUR L'UTILISATION PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE A DES FINS (i) D'ENCODER DE LA VIDEO EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME AVC ("AVC Video") ET / OU (ii) DECODER DES VIDÉOS AVC ENCODÉES PAR UN CONSOMMATEUR ENGAGÉ DANS UNE ACTIVITÉ PERSONNELLE ET NON COMMERCIALE ET / OU OBTENUE PAR UN FOURNISSEUR DE VIDÉO AUTORISÉ À FOURNIR DES VIDÉOS AVC. AUCUNE LICENCE EST ACCORDEE OU IMPLICITE POUR TOUTE AUTRE UTILISATION. DES INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES PEUVENT ÊTRE OBTENUES AUPRÈS DE MPEG LA, LLC [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Ce produit contient un ou plusieurs programmes protégés par les lois internationales et américaines sur les droits d'auteur des oeuvres non publiées. Elles sont confidentielles et la propriété de Dolby Laboratories. Leur reproduction ou divulgation, en tout ou en partie, ou la production d'œuvres dérivées sans la permission expresse de Dolby Laboratories est interdite. Droit d'auteur 2003-2009 par Dolby Laboratories. Tous droits réservés.

HDMI, le logo HDMI et « High-Definition Multimedia Interface » sont des marques ou des marques enregistrées appartenant à HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans les autres pays. Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double-D sont des marques enregistrées du laboratoire Dolby.

Ce produit LISTO est compatible avec les marques citées
(Marques appartenant à des tiers n'ayant aucun lien avec Sourcing & Création)

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.







Attention :

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.

Conditions de garantie :

Ce produit est garanti contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



Faites un geste
eco-citoyen. Recyclez
ce produit en fin de vie



Fabriqué en R.P.C

Code : 8000920 / Ref : TNTHD-516
Sourcing & Création
21 avenue de l'Harmonie,

F-59650 Villeneuve d'Ascq Cedex