


1. Vérification du contenu de l'emballage

Vérifiez rapidement après votre achat que l'emballage contient la totalité des éléments suivants. Si un élément venait à manquer, contactez immédiatement votre revendeur.


- (1) Stylet interactif et deux piles AAA
- (2) Manuel d'utilisation
- (3) La pointe du stylet (x4)

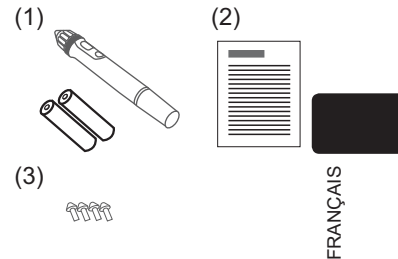

2. Mise en place des piles

Le stylet interactif sera désormais dénommé "stylet".

1. Tourner le couvercle de la pile du stylet vers la gauche pour l'ouvrir.
2. Comme indiqué sur le schéma, insérer la pile AAA dans le couvercle de la pile, extrémité vers l'avant.
(HITACHI MAXELL, n° de pièce LR03)
3. Fermer le couvercle de la pile en le tournant vers la droite jusqu'à fermeture complète.

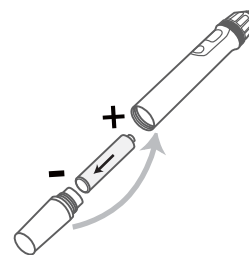

⚠ AVERTISSEMENT ► Veuillez manipuler les piles avec soin, car une pile peut exploser, craquer et fuir, causer un incendie, blesser et polluer l'environnement.

- Utilisez uniquement des piles du type spécifié. N'utilisez pas de pile d'un type différent.
- N'utilisez pas de pile présentant un signe de détérioration (éraflure, bosse, trace de rouille ou fuite).
- Assurez-vous que les bornes positives et négatives sont correctement alignées pendant le chargement de la pile.
- Ne modifiez pas une pile; par exemple recharger ou souder.
- Si vous prévoyez de ne pas utiliser le stylet pendant une longue période, retirer la pile.
- Conservez les piles dans un endroit sombre, frais et sec. Ne mettez jamais les piles dans du feu ou de l'eau.
- Rangez les piles dans un endroit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Lorsqu'une batterie fuit, essuyez soigneusement le liquide avec un chiffon. Si vous recevez du liquide sur le corps, rincez immédiatement et abondamment à l'eau. Lorsque qu'une pile a fui dans le compartiment, remplacez les piles après avoir nettoyé le liquide.
- Respectez les réglementations en vigueur localement concernant la mise au rebut des piles.

3. Remplacement de la pointe du stylet

Lorsque la pointe du stylet est raccourcie par l'usure, la remplacer en respectant la procédure suivante.

1. Retirer la pointe du stylet avec vos doigts ou un outil du type pinces.
2. Insérer une nouvelle pointe dans le stylet.



⚠ AVERTISSEMENT ► Tenir la pointe du stylet hors de la portée des enfants et animaux. Veiller à ce qu'ils n'avalent pas accidentellement la pointe du stylet. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin afin qu'il prescrive un traitement d'urgence.

⚠ ATTENTION ► Veiller à ne pas vous pincer les doigts en utilisant les pinces ou tout autre outil.

- Ne pas laisser tomber le stylet ni le manipuler sans précaution.

À propos des déchets d'équipements électriques et électroniques



Le marquage est en conformité avec la directive 2002/96/EC du DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques). Ce marquage indique l'obligation de ne pas déposer cet équipement comprenant des piles ou batteries déchargées ou usées dans des décharges publiques, mais d'utiliser les systèmes spécifiques de retour et récupération disponibles. Si les piles ou batteries se trouvant avec cet équipement portent le symbole chimique Hg, Cd ou Pb, cela signifie qu'elles ont une teneur en métal lourd de plus de 0,0005% de Mercure, de plus de 0,002% de Cadmium ou de plus de 0,004% de Plomb.

Marques de commerce

- © 2011 Luidia, Inc. Tous droits réservés. eBeam, le logo eBeam et eBeam Enabled sont des marques commerciales ou déposées de Luidia, Inc.