
































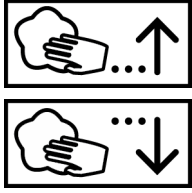



## Symboles sur les produits





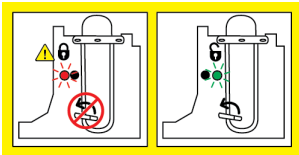



Reportez-vous au tableau suivant pour obtenir les symboles sur les produits et leur définition.

Symbole	Définition
	<b>Mesure de prudence</b> Ce symbole indique une mesure obligatoire à prendre pour éviter tout dommage dans ces zones.
	<b>Avertissement</b> Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine qui peuvent entraîner des blessures corporelles.
	<b>Avertissement de surfaces chaudes</b> Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine où se trouvent des surfaces chaudes à ne pas toucher.
	<b>Avertissement de surfaces chaudes - Danger de brûlure</b> Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine où se trouvent des surfaces chaudes à ne pas toucher.
	<b>Avertissement laser</b> Ce symbole indique qu'un laser est utilisé dans la machine et renvoie l'utilisateur aux informations de sécurité appropriées.
	<b>Risque de se pincer les doigts</b> Ce symbole indique aux utilisateurs les zones de la machine qui peuvent entraîner des blessures corporelles.
	<b>Avertissement haute tension</b> Ce symbole indique aux utilisateurs les zones à haute tension. Pour éviter toute blessure corporelle, faire extrêmement attention dans ces zones.
	<b>Verrouiller</b>

Symbole	Définition
	Déverrouiller
	Ne pas toucher
	Ne pas jeter dans une flamme nue / incinérer.
	Incident papier
	Ne pas utiliser de transparents / feuilles de rétroprojecteur.
	Ne pas utiliser d'intercalaires.
	Ne pas utiliser de support agrafé ou avec des trombones.
	Placer le papier perforé comme indiqué.
	Placer les étiquettes comme indiqué.

Symbole	Définition
	Placer les intercalaires comme indiqué.
	Placer le papier à en-tête comme indiqué.
	Placer le support transparent comme indiqué.
	Placer le support pré imprimé comme indiqué.
	<p>Papier perforé</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 ou 3 trous</li> <li>• 2 ou 4 trous</li> </ul>
	Flèche double

Symbole	Définition
	Indicateur de direction gauche
	Indicateur de direction droite
	Indicateur de direction vers le haut
	Indicateur de direction vers le bas
	<b>Ligne de remplissage maximum</b> Ne pas placer de support dans le magasin au-delà de cette ligne.
	Agrafage
	<b>Format maximum du support</b> Indique le format maximum du support pour un magasin.
	Flèches de position
	Nettoyer la glace comme indiqué.
	Toner
	Fin de toner
	Toner plein

Symbole	Définition
	<p>Ne pas utiliser de support Non-MICR (blanc).</p>
	<p>Ne pas utiliser de toner EA (Vert).</p>
	<p>Ne pas utiliser de toner MICR (Rouge).</p>
	<p><b>Filet sur le flacon</b> Lorsque le flacon est plein, retirer le capuchon de son socle sur le côté du flacon plein et placer fermement ce capuchon sur l'embouchure ouverte sur le haut du flacon plein.</p>
	<p><b>Zone de prudence</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne pas tourner la poignée lorsque le voyant est <b>rouge</b>.</li> <li>• Lorsque le voyant est <b>vert</b>, la poignée peut être tournée.</li> </ul>
	<p><b>Contenant de récupération de perforations</b></p>
	<p><b>Poignée du module de perforation</b></p>
	<p><b>Ne pas jeter ce produit dans les ordures ménagères.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ce symbole confirme que vous ne devez pas éliminer d'éléments tels que les modules remplaçables par le client (CRU) dans les débris ménagers. Vous devez éliminer ces articles conformément aux procédures nationales convenues.</li> <li>• Ce symbole accompagne souvent les batteries et indique que les produits électriques et électroniques usagés ainsi que les batteries ne doivent pas être mélangés avec les déchets ménagers ordinaires.</li> <li>• Pour plus d'informations sur la collecte et le recyclage d'anciens produits et de piles, contactez votre municipalité locale, le service d'élimination des déchets ou le point de vente où ces articles ont été achetés.</li> </ul>

