

NINTENDO 3DS™ XL

Bedienungsanleitung Mode d'emploi Handleiding Руководство пользователя

Deutschland:

Nintendo of Europe GmbH
Nintendo Center, 63760 Großostheim
www.nintendo.de

Österreich:

Stadlbauer Marketing + Vertrieb GmbH
Rennbahn Allee 1, A-5412 Puch/Salzburg

Schweiz / Suisse:

Waldmeier AG
Neustrasse 50, CH-4623 Neuendorf

France:

Nintendo France SARL
Immeuble « Le Montaigne » – 6 bd de l'Osé,
95031 Cergy-Pontoise Cedex
www.nintendo.fr

Niederland:

Nintendo Benelux B.V.
Postbus 564, 3430 AN Nieuwegein
www.nintendo.nl

België / Belgique, Luxemburg / Luxembourg:

Nintendo Benelux B.V., Belgium Branch
Frankrijklei 33, B-2000 Antwerpen
www.nintendo.be

Россия:

www.nintendo.ru
Официальные дистрибьютеры в России:
ООО «НД Видеоигры», 127083, г. Москва,
Петровско-Разумовская аллея, д.10, корп.1.
ООО «ИТ-ИМПЕКС», 143989, Московская область,
г. Железнодорожный, ул. Маяковского, д. 4

PRINTED IN CHINA
IMPRIMÉ EN CHINE

• Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Inbetriebnahme des Produkts gründlich durch. Beachten Sie bitte die Gesundheits- und Sicherheitsinformationen auf den **Seiten 12 bis 21** und folgen Sie sorgfältig ihren Anweisungen. Falls dieses Produkt von Kindern verwendet wird, sollte zuerst ein Erwachsener die Bedienungsanleitung aufmerksam durchlesen und sie dem Kind erklären. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum Nachschlagen gut auf.

Hinweis: Auf **Seite 4** finden Sie eine komplette Liste der zusammen mit dem System im Set enthaltenen Komponenten.

• Veuillez lire ce mode d'emploi et suivre attentivement ses instructions avant d'utiliser ce produit. Veuillez notamment lire avec attention les **pages 120 à 129** concernant les informations sur la santé et la sécurité. Si ce produit est destiné à être utilisé par des enfants, ce mode d'emploi doit leur être lu et expliqué par un adulte. Veuillez conserver ce mode d'emploi pour de futures références.

NOTE: la liste complète des éléments fournis avec la console se trouve **page 112**.

• Lees voor gebruik deze handleiding aandachtig door en let vooral op de gezondheids- en veiligheidsinformatie (**pagina 230 – 239**) en volg alle instructies zorgvuldig op. Als dit product gebruikt gaat worden door jonge kinderen, dient een volwassene de handleiding aan ze voor te lezen en uit te leggen. Bewaar deze handleiding zorgvuldig om er later dingen in op te zoeken.

Opmerking: zie **pagina 222** voor een overzicht van alles wat bij het systeem is inbegrepen.

• Перед использованием системы, пожалуйста, ознакомьтесь с данным руководством пользователя, в том числе с разделом, содержащим информацию о здоровье и безопасности (**стр. 338 – 347**). Тщательно соблюдайте все инструкции. Если система будет использоваться маленькими детьми, данное руководство должно быть прочитано и объяснено им взрослым. Сохраните это руководство для возможного обращения к нему в будущем.

Примечание. Полный перечень устройств, входящих в комплект данной системы, приведен на **стр. 330**.

Preparare la console
Voorbereiden
Подготовка

Software verwenden
Utiliser un logiciel
Software gebruiken
Использование программ

Systeminstellingen aanpassen
Modifier les paramètres de la console
Systeeminstellingen aanpassen
Изменение системных настроек

Probleemoplossing
Encas de problème
Probleem oplossen
Устранение неполадок

6204832M



Dieses Qualitäts-Siegel ist die Garantie dafür, dass Sie Nintendo-Qualität gekauft haben. Achten Sie deshalb immer auf dieses Siegel, wenn Sie Software oder Zubehör kaufen, damit Sie sicher sind, dass alles einwandfrei zu Ihrem Nintendo-System passt.



Ce sceau est votre assurance que Nintendo a approuvé ce produit et qu'il est conforme aux normes d'excellence en matière de fabrication, de fiabilité et surtout, de qualité. Recherchez ce sceau lorsque vous achetez des jeux ou des accessoires pour assurer une totale compatibilité avec vos produits Nintendo.

Dit zegel waarborgt u, dat dit product door Nintendo is gecontroleerd en dat het qua constructie, betrouwbaarheid en entertainmentwaarde volledig aan onze hoge kwaliteitseisen voldoet. Let bij het kopen van spellen en accessoires altijd op dit zegel, zodat u verzekerd bent van een goed werkend Nintendo-systeem.

Этот знак качества является гарантией того, что вы купили изделие, соответствующее стандартам качества, надежности и зрелищности Nintendo. При покупке игр и аксессуаров всегда обращайте внимание на наличие этого знака для обеспечения полной совместимости всех компонентов с вашим игровым устройством Nintendo.

Wir freuen uns, dass Sie sich für das Nintendo 3DS™ XL-System entschieden haben.

Merci d'avoir choisi la console Nintendo 3DS™ XL.

Bedankt voor de aanschaf van het Nintendo 3DS™ XL-systeem.

Благодарим вас за выбор системы Nintendo 3DS™ XL.

Bitte beachten Sie, dass Nintendo es sich vorbehält, die Bedienungsanleitung, die diesem Produkt beiliegt, zuweilen abzuändern oder zu aktualisieren. Daher wird empfohlen, die aktuellste Version dieser Bedienungsanleitung im Bereich „Kundenservice“ der Nintendo-Website einzusehen. Bitte beachten Sie, dass dieser Service in einigen Ländern möglicherweise nicht verfügbar ist.

Nintendo est susceptible de mettre à jour ou de corriger à tout moment le mode d'emploi de ce produit. Nintendo vous recommande de consulter la version la plus récente de ce mode d'emploi en visitant la partie consacrée à ce produit dans la rubrique Service consommateurs du site Nintendo de votre pays. Ce service peut ne pas être disponible dans certains pays.

Houd er rekening mee dat Nintendo de handleiding die bij dit product wordt geleverd, van tijd tot tijd kan bijwerken. Nintendo raadt je daarom aan om op de Nintendo-website onder 'Klantenservice' de nieuwste versie van deze handleiding voor dit product te bekijken. Let op: deze dienst is mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

Обратите внимание, что Nintendo иногда может вносить изменения и дополнения в руководство, входящее в комплект данного изделия. Поэтому Nintendo рекомендует проверять наличие самой последней версии этого руководства в разделе Поддержка этого изделия на веб-сайте Nintendo вашего региона. Обратите внимание, что этот сервис может быть недоступен в некоторых странах.

Trademarks are property of their respective owners.

Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.

© 2012 Nintendo.

Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Nintendo 3DS est une marque de Nintendo.

© 2012 Nintendo.

Contents / Sommaire

| | |
|------------|-----|
| Deutsch | 4 |
| Français | 112 |
| Nederlands | 222 |
| Русский | 330 |

Merci d'avoir acheté la console Nintendo 3DS™ XL. Veuillez lire ce mode d'emploi et suivre attentivement ses instructions avant d'utiliser ce produit. Veuillez notamment lire avec attention les pages 120 à 129 contenant les informations sur la santé et la sécurité. **Si ce produit est destiné à être utilisé par des enfants, ce mode d'emploi doit leur être lu et expliqué par un adulte.** Veuillez conserver ce mode d'emploi pour de futures références.

NOTE : dans ce mode d'emploi, le terme « console Nintendo DSi™ » fait également référence à la console Nintendo DSi™ XL.

Contenu :

Avant d'utiliser votre console, veuillez vous assurer que tous les éléments indiqués dans la liste ci-dessous sont présents.

- Console Nintendo 3DS XL x 1
(SPR-001(EUR))



- Stylet Nintendo 3DS XL x 1
(SPR-004)



NOTE : le stylet est inséré dans le porte-stylet situé sur la tranche de la console (voir p. 133).

- Carte SDHC (4 Go) x 1

NOTE : la carte SDHC, insérée dans le port carte SD (voir p. 142), est un accessoire fourni par un tiers et n'est pas fabriquée par Nintendo.



- Cartes RA x 6

NOTE : ces cartes s'utilisent avec le logiciel Jeux en RA : réalité augmentée préinstallé sur la console (voir p. 173).



- Guide de démarrage rapide x 1
- Mode d'emploi Nintendo 3DS XL x 1
- Dépliant d'information sur le contrôle parental x 1



Cet emballage ne contient pas de bloc d'alimentation.

Pour recharger votre console Nintendo 3DS XL, vous devez utiliser un bloc d'alimentation Nintendo 3DS (WAP-002(EUR)) (vendu séparément).

Vous pouvez également utiliser le bloc d'alimentation fourni avec les consoles Nintendo 3DS™, Nintendo DSi™ et Nintendo DSi XL™.

Bloc d'alimentation fourni avec les consoles Nintendo 3DS / Nintendo DSi / Nintendo DSi XL

Bloc d'alimentation fourni avec les consoles Nintendo DS™ / Nintendo DS™ Lite

NINTENDO 3DS™ XL

Découvrez toutes les possibilités offertes par votre console Nintendo 3DS XL !

Écran 3D

Permet d'afficher des images 3D (voir p. 140).

Curseur 3D

Ajuste la profondeur des images 3D (voir p. 141).



Pad circulaire

Permet d'effectuer des mouvements avec précision (voir p. 131).

Écran tactile

Un écran sensible au contact qui permet d'interagir avec les logiciels compatibles en touchant l'écran avec le stylet et en faisant glisser celui-ci (voir p. 133).

Bouton HOME

Affiche le menu HOME (voir p. 146).



L'utilisation de l'affichage 3D par un enfant de six ans ou moins pourrait endommager sa vue. Par conséquent, veuillez observer les recommandations suivantes :

- seuls les enfants de plus de six ans peuvent utiliser l'affichage 3D ;
- si la console est susceptible d'être utilisée par un enfant de six ans ou moins, l'affichage 3D doit être bloqué par un parent ou tuteur à l'aide de la fonction de contrôle parental (voir p. 186).

Profitez de jeux à l'effet 3D saisissant ! (Voir p. 140)



NOTE : seuls les logiciels Nintendo 3DS sont compatibles avec l'affichage 3D. Les titres Nintendo DS et Nintendo DSi ne peuvent pas afficher d'images 3D.

Prenez des photos 3D et des vidéos 3D grâce aux deux objectifs de l'appareil photo extérieur (voir p. 166).



Utilisez les logiciels des autres consoles de la famille Nintendo DS (voir p. 152).



Logiciel Nintendo 3DS



Logiciel Nintendo DS / Nintendo DSi

Les logiciels suivants sont préinstallés sur la console.



Appareil photo
Nintendo 3DS

Prenez des photos 3D et des vidéos 3D grâce à ce logiciel.
Page 166



Nintendo eShop

Accédez à des informations et des vidéos sur divers logiciels, et téléchargez de nouveaux logiciels. Page 172



Studio son
Nintendo 3DS

Écoutez de la musique et réalisez des enregistrements. Page 169



JEUX EN RA
Réalité augmentée

Utilisez les cartes RA fournies avec la console conjointement avec l'appareil photo numérique extérieur pour jouer à des jeux en réalité augmentée. Page 173



ÉDITEUR Mii

Créez un Mii™ qui vous ressemble et d'autres Mii à l'image de vos proches ! Page 170



LA GUERRE
DES TÊTES

Un jeu de tir qui transforme votre visage ou celui de vos amis en ennemis ! Page 174



PLACE Mii
StreetPass

C'est ici qu'apparaîtront tous les Mii rencontrés grâce à StreetPass.
Page 171



Journal
d'activité

Consultez le nombre de pas effectués en transportant votre console Nintendo 3DS XL et le temps passé sur vos logiciels. Page 175

Le logiciel téléchargeable boîte aux lettres Nintendo est déjà installé sur la carte SDHC.



BOÎTE AUX
LETTRES
NINTENDO

Échangez des lettres manuscrites avec les amis de votre liste (voir p.157) en utilisant les fonctions SpotPass et StreetPass.

NOTES :

- pour de plus amples informations concernant ce logiciel, consultez son mode d'emploi électronique (voir p.150).
- des informations concernant les logiciels téléchargeables sont disponibles page 155.

D'autres contenus téléchargeables sont susceptibles d'être installés sur la carte SDHC. Ces contenus apparaîtront sous forme d'icônes supplémentaires dans le **menu HOME** et sont accessibles en sélectionnant ces icônes.

NOTE : vous avez la possibilité d'effacer la boîte aux lettres Nintendo ou tout autre contenu préinstallé. Le contenu effacé peut être téléchargé à nouveau depuis le Nintendo eShop. (Il se peut qu'un contenu soit temporairement indisponible ou qu'il ait été retiré du Nintendo eShop. Dans ce cas, vous ne pourrez pas le télécharger à nouveau.)

Quand elle en a l'occasion, et même en mode veille (c'est-à-dire lorsque la console est allumée mais fermée), la console Nintendo 3DS XL cherche automatiquement à se connecter à Internet via les points d'accès sans fil qu'elle détecte afin d'échanger des données.


NOTE : les données reçues via SpotPass sont sauvegardées sur la carte SD.



Vous devez configurer vos paramètres Internet afin de vous connecter aux points d'accès sans fil (voir p. 178).

NOTES :

- Les données ne peuvent pas être transmises si la console est éteinte ou si la fonction de communication sans fil est désactivée (voir p. 130).
- SpotPass peut ne pas être disponible si un logiciel en cours d'utilisation se sert de certaines fonctions. SpotPass n'est pas disponible si la communication sans fil locale est utilisée (voir p. 145) ou si vous utilisez un logiciel Nintendo DS ou Nintendo DSi.
- Il se peut que le témoin de notification ne s'allume pas à la réception de certains types de données.

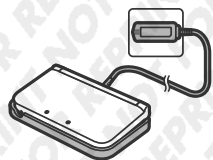


La station de recharge Nintendo 3DS XL (SPR-007) (vendue séparément) vous permet de recharger facilement votre console.

Si celle-ci est à la fois posée sur la station de recharge et en mode veille, elle ne se décharge pas.

NOTE : consultez la page 139 pour plus d'informations sur l'autonomie de la batterie.

Votre console Nintendo 3DS XL recherche et échange automatiquement des données avec d'autres consoles Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL au gré de vos déplacements (lorsque vous êtes à bord d'un train ou que vous vous promenez dans la rue, par exemple).

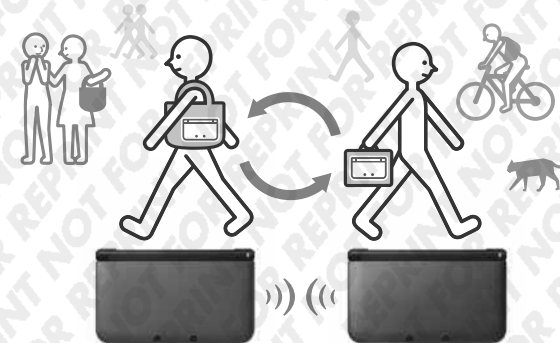

Lorsque StreetPass est activé, il vous suffit de croiser quelqu'un possédant le même logiciel inscrit dans la liste StreetPass pour que l'échange de données se fasse automatiquement, que la console soit en mode veille ou que vous soyez en train de l'utiliser.

Échange de données réussi avec StreetPass



Le témoin clignote (vert) lors du transfert de données...



... et une notification est ajoutée à votre liste des notifications (voir p. 162).

Vos paramètres StreetPass sont sauvegardés dans la mémoire de la console Nintendo 3DS XL.

NOTES :

- Un maximum de 12 logiciels à la fois peuvent être utilisés avec StreetPass.
- Les paramètres du Contact Mode pour les titres Nintendo DS ou Nintendo DSi ne sont pas sauvegardés et doivent être configurés lorsque vous jouez à des titres compatibles. En outre, aucune donnée StreetPass relative à un logiciel Nintendo 3DS ne peut être échangée lorsqu'un titre Nintendo DS ou Nintendo DSi est en cours d'utilisation.
- Les données ne peuvent pas être transmises si la console est éteinte ou que la fonction de communication sans fil est désactivée (voir p. 130).
- StreetPass peut ne pas être disponible si un logiciel en cours d'utilisation se sert de certaines fonctions. StreetPass n'est pas disponible si la communication sans fil locale est activée (voir p. 143) ou si vous êtes connecté à Internet.


Sommaire


| | |
|---|-----|
| • Contenu | 112 |
| • Informations sur la santé et la sécurité (À lire attentivement) | 120 |

Préparer la console

| | |
|---|-----|
|  Nom et fonction des éléments | 130 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
|  Utiliser l'écran tactile | 133 |
| Commandes de l'écran tactile | 133 |


| | |
|--|-----|
|  Recharger la batterie | 134 |
| Comment recharger votre console Nintendo 3DS XL | 135 |


| | |
|---|-----|
|  Allumer et éteindre la console | 136 |
| Paramétrage initial | 136 |
| Utiliser le clavier | 138 |
| Témoin d'alimentation | 139 |
| Autonomie | 139 |

| | |
|--|-----|
|  Régler l'affichage 3D | 140 |
| Comment voir des images 3D correctement | 140 |
| Ajuster la profondeur de champ des images 3D | 141 |

| | |
|--|-----|
|  Utiliser une carte SD | 142 |
| Si votre carte SD est pleine... | 143 |


Utiliser un logiciel


| | |
|--|-----|
|  Menu HOME | 144 |
| Icônes de logiciels | 146 |
| Démarrer un logiciel | 147 |
| Mode d'emploi électronique | 148 |
| Paramètres de luminosité / Mode économie d'énergie | 148 |
| Prendre des photos | 149 |
| Créer un dossier dans le menu HOME | 150 |

| | |
|---|-----|
|  Logiciels sur carte | 152 |
| Utiliser une carte de jeu | 153 |

| | |
|---|-----|
|  Télécharger un logiciel | 155 |
| Démarrer un logiciel | 155 |

| | |
|--|-----|
|  Notes de jeu | 156 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
|  Liste d'amis | 157 |
| Liste d'amis | 157 |
| Ajouter un ami | 158 |
| Modifier votre carte ami et consulter des cartes ami | 159 |
| Communiquer avec ses amis | 160 |
| Paramètres de la liste d'amis | 161 |

| | |
|---|-----|
|  Notifications | 162 |
| Comment recevoir des notifications | 162 |
| Lire les notifications | 163 |
| Désactiver les notifications | 163 |

| | |
|---|-----|
|  Navigateur Internet | 164 |
| Utiliser le navigateur | 165 |

| | |
|---|-----|
|  Appareil photo Nintendo 3DS | 166 |
| Prendre des photos et des vidéos | 166 |
| Regarder des photos et des vidéos | 168 |

| | |
|--|-----|
|  Studio son Nintendo 3DS | 169 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
|  Éditeur Mii | 170 |
|---|-----|

| | |
|--|-----|
|  Place Mii StreetPass | 171 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
|  Nintendo eShop | 172 |
|--|-----|

| | |
|--|-----|
|  Jeux en RA : réalité augmentée | 173 |
|--|-----|


| | |
|---|-----|
|  La guerre des têtes | 174 |
|---|-----|


| | |
|--|-----|
|  Journal d'activité | 175 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
|  Mode téléchargement | 176 |
|---|-----|


Modifier les paramètres de la console

| | |
|--|-----|
|  Paramètres de la console | 177 |
|--|-----|

| | |
|---|-----|
|  Paramètres Internet | 178 |
| Équipement requis pour se connecter à Internet | 179 |
| Se connecter à Internet | 180 |
| Paramètres SpotPass | 184 |
| Connexions Nintendo DS | 185 |
| Si un code d'erreur s'affiche | 185 |

| | |
|---|-----|
|  Contrôle parental | 186 |
| Fonctionnalités concernées | 186 |
| Paramétrer le contrôle parental | 187 |
| Lever les restrictions du contrôle parental | 188 |

| | |
|---|-----|
|  Gestion des données | 190 |
|---|-----|

| | |
|---|-----|
|  Autres paramètres | 191 |
| Appareil photo numérique extérieur | 192 |
| Utilitaire de transfert de données | 194 |
| Mise à jour de la console | 199 |
| Formater la console | 199 |

En cas de problème

| | |
|--|-----|
| Remplacer la batterie rechargeable Nintendo 3DS XL | 200 |
|--|-----|

| | |
|--------------------|-----|
| En cas de problème | 202 |
|--------------------|-----|

| | |
|-------------------------------|-----|
| • Caractéristiques techniques | 212 |
| • Index | 214 |
| • Nous contacter | 217 |

Informations sur la santé et la sécurité (À lire attentivement)

Avant d'utiliser ce produit, veuillez à prendre connaissance de toutes les informations sur la santé et la sécurité décrites ci-dessous afin d'éviter tout risque d'accident ou de blessure.

■ Utilisation du produit par les enfants

SI CE PRODUIT EST UTILISÉ PAR DE JEUNES ENFANTS, CE MODE D'EMPLOI DOIT LEUR ÊTRE LU ET EXPLIQUÉ PAR UN ADULTE. IL EST CONSEILLÉ AUX PARENTS OU TUTEURS DE RESTER AUPRÈS DES ENFANTS ET DE LES SURVEILLER LORSQU'ILS JOUENT AUX JEUX VIDÉO.

ATTENTION : le mode d'affichage 3D ne convient pas aux enfants de six ans ou moins. Veuillez lire l'avertissement page 121 concernant le mode d'affichage 3D.

■ Si la console ne fonctionne pas correctement

Si vous avez l'impression que la console ne fonctionne pas comme elle le devrait, veuillez vous référer à la section En cas de problème, pages 202 à 210.

Si vous constatez un bruit ou une odeur inhabituels, si de la fumée émane de la console ou si celle-ci semble endommagée, veuillez suivre les instructions ci-dessous :

-  Éteindre
-  Débrancher
-  Nous contacter

Maintenez le bouton POWER enfoncé pour éteindre la console.

NOTE : manipuler une console qui ne fonctionne pas correctement pourrait s'avérer dangereux, faites donc attention lorsque vous appuyez sur le bouton POWER.

Retirez le bloc d'alimentation ainsi que tous les accessoires.

NOTE : avant de retirer la prise CC de la console, assurez-vous de bien avoir débranché la prise CA de la prise murale.

Contactez le service consommateurs Nintendo (voir p. 217).

NOTE : n'essayez pas de réparer la console vous-même, vous pourriez vous blesser.

Classification des risques

Les avertissements ci-dessous indiquent la gravité des risques encourus si vous ne suivez pas correctement les instructions.

AVERTISSEMENT

Le non-respect des précautions indiquées pourrait entraîner de graves blessures ou la mort, ou provoquer des dégâts matériels.

IMPORTANT

Le non-respect des précautions indiquées pourrait entraîner des blessures ou provoquer des dégâts matériels.

VIGILANCE

Le non-respect des précautions indiquées pourrait provoquer des dégâts matériels.

Ces avertissements sont accompagnés des symboles suivants :

Symboles d'interdiction :



Interdit



Démontage interdit



Manipulation interdite

Symbole d'information :




Information

Informations sur la santé et la sécurité

Veuillez à bien suivre les instructions suivantes afin d'utiliser votre produit en toute sécurité.

AVERTISSEMENT – UTILISATION DE L'AFFICHAGE 3D

-  L'utilisation de l'affichage 3D par un enfant de six ans ou moins pourrait endommager sa vue. Par conséquent, seuls les enfants de plus de six ans peuvent utiliser l'affichage 3D ; si la console est susceptible d'être utilisée par un enfant de six ans ou moins, l'affichage 3D doit être bloqué par un parent ou tuteur à l'aide de la fonction de contrôle parental (voir p. 186).
- Si vous ne voyez pas de la même façon de l'œil droit et de l'œil gauche, ou si vous avez tendance à ne voir que d'un œil, vous pourriez avoir des difficultés à voir distinctement les images 3D, ou vos yeux pourraient se fatiguer. Utilisez l'affichage 3D avec précaution et faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les demi-heures. Si vous présentez l'un des symptômes décrits ci-dessous, ajustez l'effet 3D à un niveau qui vous convient ou n'utilisez que le mode d'affichage 2D.
- Ne visionnez pas de manière prolongée des images 3D qui manquent de netteté. Visionner de manière prolongée des images 3D manquant de netteté (qui apparaissent dédoublées, par exemple) peut entraîner une fatigue ou une sécheresse oculaire, des maux de tête, une raideur des épaules, des nausées, des vertiges, une cinétose (mal des transports), de la fatigue et / ou de la gêne.
- Chacun voit les images 3D d'une façon différente. Pour plus d'informations sur la façon correcte de visionner des images 3D, consultez les pages correspondantes du mode d'emploi de la console. Si vous présentez l'un des symptômes décrits ci-dessus, ajustez l'effet 3D à un niveau qui vous convient ou n'utilisez que le mode d'affichage 2D. En fonction de votre état de santé et de l'endroit où vous vous trouvez, il est possible que vous ne puissiez pas voir correctement les images 3D. Dans ce cas, désactivez l'affichage 3D.
- N'utilisez pas le mode d'affichage 3D lorsque vous vous trouvez dans une voiture ou dans les transports en commun. Les vibrations et cahots peuvent entraîner une perte de netteté des images 3D, provoquant des nausées et une fatigue oculaire.

■ Pour votre santé, observez les recommandations ci-dessous lorsque vous utilisez ce produit.

- N'utilisez pas la console si vous vous sentez fatigué ou incommode. Selon votre état de santé, cela pourrait causer fatigue et gêne.
- Si vous ressentez une fatigue ou une gêne oculaire, des maux de tête ou une raideur des épaules, arrêtez de jouer immédiatement et reposez-vous. Si les symptômes persistent, n'utilisez que le mode d'affichage 2D.
- Évitez de jouer de manière excessivement prolongée. Même si vous estimez que ce n'est pas nécessaire, faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les demi-heures lorsque vous utilisez le mode d'affichage 3D, ou toutes les heures lorsque vous utilisez le mode d'affichage 2D.

AVERTISSEMENT SUR L'ÉPILEPSIE

I – Précautions à prendre dans tous les cas pour l'utilisation d'un jeu vidéo

- Évitez de jouer si vous êtes fatigué ou si vous manquez de sommeil.
- Assurez-vous que vous jouez dans une pièce bien éclairée en modérant la luminosité de votre écran.
- Lorsque vous utilisez un jeu vidéo susceptible d'être connecté à un écran, jouez à bonne distance de cet écran de télévision et aussi loin que le permet le cordon de raccordement.
- En cours d'utilisation, faites des pauses de 10 à 15 minutes toutes les heures.

II – Avertissement sur l'épilepsie

Certaines personnes sont susceptibles de faire des crises d'épilepsie comportant, le cas échéant, des pertes de conscience à la vue, notamment, de certains types de stimulations lumineuses fortes : succession rapide d'images ou répétition de figures géométriques simples, d'éclairs ou d'explosions. Ces personnes s'exposent à des crises lorsqu'elles jouent à certains jeux vidéo comportant de telles stimulations, alors même qu'elles n'ont pas d'antécédent médical ou n'ont jamais été sujettes elles-mêmes à des crises d'épilepsie.

Si vous-même ou un membre de votre famille avez déjà présenté des symptômes liés à l'épilepsie (crise ou perte de conscience) en présence de stimulations lumineuses, consultez votre médecin avant toute utilisation.

Les parents se doivent également d'être particulièrement attentifs à leurs enfants lorsqu'ils jouent avec des jeux vidéo. Si vous-même ou votre enfant présentez un des symptômes suivants : **vertige, trouble de la vision, contraction des yeux ou des muscles, trouble de l'orientation, mouvement involontaire ou convulsion, perte momentanée de conscience, il faut cesser immédiatement de jouer et consulter un médecin.**

AVERTISSEMENT – FATIGUE OCULAIRE ET CINÉTOSE

- Jouer aux jeux vidéo pendant une période prolongée peut causer des douleurs oculaires dont l'apparition peut être accélérée par l'utilisation du mode d'affichage 3D. Certaines personnes peuvent également souffrir de cinétose (mal des transports) lorsqu'elles jouent à un jeu vidéo. Suivez les instructions ci-dessous pour éviter la fatigue oculaire, les étourdissements et les nausées.
 - Évitez de jouer de manière excessivement prolongée. Il est recommandé aux parents ou tuteurs de vérifier que leurs enfants jouent de manière appropriée.
 - Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les heures (ou toutes les demi-heures lorsque vous utilisez le mode d'affichage 3D), même si vous estimez que ce n'est pas nécessaire.
 - Si vos yeux sont fatigués ou irrités lorsque vous jouez, ou si vous vous sentez étourdi ou nauséux, reposez-vous plusieurs heures avant de recommencer à jouer.
 - Si les symptômes précédents ou d'autres gênes persistent pendant ou après une partie, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

AVERTISSEMENT – TRAUMATISMES DUS A DES MOUVEMENTS RÉPÉTÉS

- Jouer aux jeux vidéo pendant plusieurs heures peut provoquer des douleurs dans vos muscles et articulations, ou même irriter votre peau. Suivez les instructions ci-dessous pour éviter des problèmes de tendinite, le syndrome du canal carpien ou des irritations de l'épiderme.
 - Évitez de jouer de manière excessivement prolongée. Il est recommandé aux parents ou tuteurs de vérifier que leurs enfants jouent de manière appropriée.
 - Faites une pause de 10 à 15 minutes toutes les demi-heures lorsque vous utilisez le mode d'affichage 3D, même si vous estimez que ce n'est pas nécessaire.
 - Il est inutile de serrer le stylet Nintendo 3DS XL ou de l'appuyer trop fort sur l'écran sous peine de provoquer gêne ou fatigue.
 - Si vos mains, poignets ou bras sont fatigués ou douloureux quand vous jouez, ou si vous ressentez des symptômes tels que des **fourmillements**, un **engourdissement**, une **sensation de brûlure** ou de **raidure**, reposez-vous plusieurs heures avant de recommencer à jouer.
 - Si les symptômes précédents ou d'autres gênes persistent pendant ou après une partie, arrêtez de jouer et consultez un médecin.

AVERTISSEMENT – FUITE DE LA BATTERIE

- La console Nintendo 3DS XL est équipée d'une batterie rechargeable lithium-ion. La fuite ou la combustion de la batterie peut causer des blessures et endommager votre console.
 - **Pour éviter tout risque de fuite et / ou de combustion, observez les précautions ci-dessous.**
 - N'endommagez pas la batterie.
 - N'exposez pas la batterie à des chocs ou des vibrations excessifs, et ne la mettez pas en contact avec des liquides.
 - N'essayez pas de démonter, déformer ou réparer la batterie.
 - N'exposez pas la batterie à la chaleur et ne la jetez pas au feu.
 - Ne touchez pas les bornes de la batterie et ne provoquez pas de court-circuit en plaçant un objet en métal entre les bornes.
 - Ne retirez pas et n'endommagez pas l'autocollant de la batterie.
 - Utilisez un bloc d'alimentation compatible.
 - La batterie de la console Nintendo 3DS XL doit être rechargée en présence d'un adulte.
 - Avant de jeter la console Nintendo 3DS XL, il convient d'en retirer la batterie.

Si la batterie fuit, n'y touchez pas. Afin d'éviter tout contact entre le liquide de la batterie et vos mains, essayez soigneusement l'extérieur de la console avec un chiffon doux légèrement humide. En cas de contact avec la peau, rincez-la à l'eau claire. Si du liquide provenant de la batterie entre en contact avec vos yeux, cela peut provoquer des lésions. Rincez immédiatement et abondamment avec de l'eau et consultez un médecin.

AVERTISSEMENT – INTERFÉRENCES AVEC LES FRÉQUENCES RADIO

- La console Nintendo 3DS XL peut émettre des ondes radio susceptibles d'influer sur le fonctionnement des appareils électroniques à proximité, y compris les stimulateurs cardiaques (pacemakers).
 - N'utilisez pas la console Nintendo 3DS XL à moins de 25 centimètres d'un stimulateur cardiaque lorsque la communication sans fil est activée. Si vous avez un stimulateur cardiaque ou tout autre implant médical, n'utilisez pas les fonctions de communication sans fil sans avoir au préalable consulté votre médecin ou le fabricant de votre implant médical.
 - **Informations importantes de sécurité : utilisation de la console Nintendo 3DS XL dans les aéroports, les hôpitaux et à bord des avions**
 - L'utilisation de la console Nintendo 3DS XL dans les aéroports, les hôpitaux et à bord des avions, tout comme celle de n'importe quel autre appareil électronique dépourvu de fonction de communication sans fil, peut être autorisée lorsque la communication sans fil est DÉSACTIVÉE.
 - Vous savez que la console Nintendo 3DS XL utilise la fonction de communication sans fil quand le témoin de communication sans fil (jaune) est allumé pour indiquer que la fonction est activée, ou quand il clignote pour indiquer qu'un transfert de données est en cours. Le témoin de communication sans fil clignote quand vous utilisez un jeu en mode multijoueur, ou quand un transfert de données de jeu ou de contenu est en cours avec une autre console. Veuillez observer les règles d'utilisation des appareils disposant d'une fonction de communication sans fil dans les endroits tels que les hôpitaux, les aéroports et à bord des avions.
 - Afin de respecter les règlements des compagnies aériennes, n'utilisez aucune fonction de communication sans fil à bord d'un avion. L'utilisation de ces fonctions peut créer des interférences ou causer des dysfonctionnements des équipements électroniques, pouvant entraîner des blessures ou des dégâts matériels.
- IMPORTANT :** toutes les fonctions de communication sans fil de la console Nintendo 3DS XL peuvent être désactivées. Pour activer ou désactiver la communication sans fil, appuyez sur le bouton de communication sans fil de la console.

AVERTISSEMENT – COMMUNICATION SANS FIL

- La console Nintendo 3DS XL dispose de diverses applications vous permettant d'échanger des informations via la communication sans fil. Vous pouvez désactiver cette fonction en poussant le bouton de communication sans fil de la console.
 - **IMPORTANT :** la console Nintendo 3DS XL peut tenter de se connecter à Internet automatiquement lorsque la communication sans fil est activée. Si vous souhaitez empêcher la connexion automatique, désactivez la communication sans fil en poussant le bouton de communication sans fil de la console. Une connexion Internet haut débit et un point d'accès sans fil ou un connecteur Wi-Fi USB Nintendo sont nécessaires pour bénéficier de certains services Nintendo 3DS. Tous les frais induits par la connexion Internet sont à votre charge. Par conséquent, afin d'éviter tous frais supplémentaires, nous vous recommandons de vous assurer que vous disposez d'un accès Internet haut débit sans restriction de volume ou de durée avant d'utiliser ces services. Les services Nintendo 3DS ne sont pas accessibles dans tous les pays. Pour plus de détails, visitez le site <http://3dservices.nintendo-europe.com>. Les services Nintendo 3DS sont régis par le contrat d'utilisation des services Nintendo 3DS et la politique de confidentialité. Pour plus de détails, visitez le site <http://3dservices.nintendo-europe.com>.
- **Lorsque vous utilisez la communication sans fil, gardez les informations ci-dessous à l'esprit.**
 - Si vous postez, envoyez ou rendez accessible d'une façon quelconque toute information ou tout contenu via la communication sans fil, assurez-vous de n'inclure aucune information qui permettrait de vous identifier personnellement, comme votre nom, votre adresse e-mail ou postale ou votre numéro de téléphone, car d'autres utilisateurs sont susceptibles de voir ces informations ou contenus. En particulier, lorsque vous choisissez votre pseudonyme ou le surnom d'un Mii, n'utilisez pas votre vrai nom, car d'autres utilisateurs pourraient les voir lorsque vous utilisez la communication sans fil.
 - Les codes ami et les cartes ami sont des éléments d'un système servant à établir une relation avec d'autres utilisateurs, afin de vous permettre de jouer, communiquer et interagir avec des personnes que vous connaissez. Si vous échangez vos codes ami ou vos cartes ami avec des inconnus, vous courez le risque de recevoir des informations ou des messages contenant des propos choquants ou des contenus inappropriés ; vous permettriez également à des personnes que vous ne connaissez pas de voir des informations vous concernant. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas donner vos codes ami et de ne pas partager votre carte ami avec des personnes que vous ne connaissez pas.

- Ne commettez aucun acte offensant, illégal, insultant ou inapproprié de quelque manière que ce soit à l'encontre d'un autre utilisateur. En particulier, ne postez pas, n'envoyez pas et ne rendez accessible d'aucune autre façon toute information ou tout contenu qui pourrait constituer une menace, une insulte ou un harcèlement pour autrui, qui pourrait enfreindre les droits d'autrui (tels que les droits de propriété intellectuelle, à l'image, au respect de la vie privée, à la publicité, ou les marques de commerce), ou qui pourrait heurter la sensibilité d'autrui. En particulier, lorsque vous envoyez, postez ou rendez accessibles des photos, des images ou des vidéos sur lesquelles figurent d'autres personnes, assurez-vous d'obtenir préalablement leur autorisation. Si un comportement inapproprié est signalé ou constaté, vous encourez des sanctions telles qu'une interdiction d'utiliser les services Nintendo 3DS.

Veuillez noter que les serveurs de Nintendo mis à contribution pour les communications sans fil sont susceptibles d'être temporairement indisponibles sans avertissement préalable pour des opérations de maintenance.

Veuillez lire attentivement ce qui suit afin d'utiliser votre produit dans les meilleures conditions.

⚠️ AVERTISSEMENT

- ⊘ **N'essayez pas de démonter ou de réparer la console.**
- ⊘ **N'exposez pas la batterie à la chaleur et ne la jetez pas au feu.**
- ⊘ **N'exposez pas la console à des sources de chaleur telles qu'un radiateur ou une plaque de cuisson, et veillez à ne pas l'exposer directement à la lumière du soleil pendant une période prolongée.**
Le non-respect de ces précautions pourrait entraîner une fuite, une combustion ou une explosion de la batterie et causer ainsi un incendie ou un choc électrique. De plus, une certaine température pourrait provoquer une déformation ou une détérioration de la batterie.

- ⊘ **Utilisez un bloc d'alimentation et une batterie compatibles.**
Utiliser un bloc d'alimentation ou une batterie incompatible entraîne des risques de fuite, de combustion ou d'explosion de la batterie, et corollairement, d'incendie et / ou de choc électrique.
N'utilisez que la batterie Nintendo 3DS XL (SPR-003) et le bloc d'alimentation Nintendo 3DS (WAP-002(EUR)) (vendu séparément).

- ⊘ **Ne touchez pas les bornes de la batterie avec un corps étranger ou un objet en métal et n'endommagez pas la batterie.**
Cela pourrait entraîner une combustion ou une explosion de la batterie, un choc électrique et / ou un court-circuit.
N'utilisez pas la console avec un adaptateur de voyage, avec un variateur d'intensité pour lampe à incandescence, ni avec un adaptateur secteur ou un chargeur de voiture.



- ⊘ **N'utilisez le bloc d'alimentation et la batterie qu'avec une console compatible.**
Utiliser le bloc d'alimentation et / ou la batterie avec une console incompatible entraîne des risques d'incendie dus à une fuite de la batterie, de combustion, d'explosion ou de choc électrique.
 - La batterie Nintendo 3DS XL (SPR-003) ne doit être utilisée qu'avec la console Nintendo 3DS XL.
 - Le bloc d'alimentation Nintendo 3DS (WAP-002(EUR)) (vendu séparément) peut être utilisé avec les éléments suivants :
 - console Nintendo 3DS (CTR-001(EUR)) ;
 - console Nintendo 3DS XL (SPR-001(EUR)) ;
 - console Nintendo DSi (TWL-001(EUR)) ;
 - console Nintendo DSi XL (UTL-001(EUR)).

- ⊘ **Ne versez pas de liquide sur la console et n'y insérez aucun corps étranger.**
Cela pourrait provoquer des incendies, des chocs électriques et / ou des dysfonctionnements.
Si la console Nintendo 3DS XL entre en contact avec un liquide, éteignez-la immédiatement, débranchez le bloc d'alimentation, ouvrez le couvercle de la batterie et retirez-la, puis essuyez l'extérieur de la console avec un chiffon doux légèrement humide (n'utilisez que de l'eau). N'utilisez aucun liquide pour nettoyer l'intérieur de la console.

- ⊘ **Ne touchez pas le connecteur du bloc d'alimentation ou n'importe quel autre connecteur de la console avec vos doigts ou un objet en métal.**
Cela entraîne des risques d'incendie, de choc électrique, de court-circuit ou de dysfonctionnement.
- ⊘ **Ne touchez pas la console ou le bloc d'alimentation lorsque la batterie est en charge pendant un orage.**
Cela entraîne des risques de choc électrique dus à la foudre.
- ⊘ **Ne placez pas la console dans un endroit trop humide, trop poussiéreux ou exposé à la suie.**
Cela entraîne des risques d'incendie, de choc électrique ou de dysfonctionnement. En outre, de la moisissure pourrait se former sur les objectifs.
- ⊘ **N'exposez pas la console à des chocs violents, ne la faites pas tomber et ne marchez pas dessus.**
Cela pourrait endommager les écrans ou provoquer une surchauffe de la batterie, ce qui pourrait causer des brûlures ou d'autres blessures.
NOTE : toucher la console lorsqu'elle est endommagée peut entraîner des blessures. N'essayez pas de toucher les parties endommagées.
- ⊘ **Ne vous approchez pas trop du port infrarouge.**
Placer ses yeux directement en face du port infrarouge peut entraîner une détérioration de la vision et d'autres problèmes.
- ⊘ **Ne mettez pas le volume trop fort lorsque vous utilisez des écouteurs.**
L'utilisation d'écouteurs à un volume élevé pendant une période prolongée peut provoquer une perte d'audition. Lorsque vous utilisez des écouteurs, maintenez le volume assez bas pour que vous puissiez toujours entendre les bruits environnants. Si vous ressentez de la fatigue ou que vous entendez un sifflement, cessez d'utiliser les écouteurs. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.
- ⊘ **Manipuler la console plus que nécessaire lorsqu'elle est endommagée peut entraîner des blessures.**
Ne touchez pas les parties endommagées.
- ⊘ **Ne laissez pas la console ou ses accessoires à la portée de jeunes enfants ou d'animaux domestiques, ou à un endroit où ils pourraient les atteindre.**
Les enfants pourraient se blesser en mettant dans leur bouche la prise du bloc d'alimentation, le stylet, la carte SD ou un autre élément.
- ⊘ **Évitez de salir le connecteur de la station de recharge.**
Si le connecteur de la station est sale, cela entraîne des risques d'incendie, de combustion, de choc électrique, une impossibilité de charger ou des dysfonctionnements divers. Nettoyez-le régulièrement pour vous assurer qu'il reste propre et évitez les pressions excessives qui pourraient l'endommager.



- ⊘ **Informations importantes de sécurité : utilisation de la console Nintendo 3DS XL dans les aéroports, les hôpitaux et à bord des avions**
 - L'utilisation de la console Nintendo 3DS XL dans les aéroports, les hôpitaux et à bord des avions, tout comme celle de n'importe quel autre appareil électronique dépourvu de fonction de communication sans fil, peut être autorisée lorsque la communication sans fil est DÉACTIVÉE.
 - Vous savez que la console Nintendo 3DS XL utilise la fonction de communication sans fil quand le témoin de communication sans fil (jaune) est allumé pour indiquer que la fonction est activée, ou quand il clignote pour indiquer qu'un transfert de données est en cours. Le témoin de communication sans fil clignote quand vous utilisez un jeu en mode multijoueur, ou quand un transfert de données de jeu ou de contenu est en cours avec une autre console. Veuillez observer les règles d'utilisation des appareils disposant d'une fonction de communication sans fil dans les endroits tels que les hôpitaux, les aéroports et à bord des avions.

- Afin de respecter les règlements des compagnies aériennes, n'utilisez aucune fonction de communication sans fil à bord d'un avion. L'utilisation de ces fonctions peut créer des interférences ou causer des dysfonctionnements des équipements électroniques, pouvant entraîner des blessures ou endommager du matériel.

N'utilisez pas la console lorsque vous conduisez, roulez à vélo ou marchez.

- Utiliser la console lorsque vous conduisez est très dangereux et constitue un délit.
- Utiliser la console lorsque vous marchez ou roulez à vélo peut provoquer des accidents.

Soyez attentif à ce qui vous entoure lorsque vous utilisez la console.

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des blessures, des dégâts matériels et des dysfonctionnements.

- Vous serez certainement amené à vous déplacer pendant que vous utilisez l'appareil photo, pour prendre des photos ou pour jouer à certains jeux ; veillez à ce que les endroits où vous êtes susceptible de vous déplacer soient libres de tout obstacle. Assurez-vous qu'aucun meuble, objet ou personne ne se trouve dans votre aire de jeu afin d'éviter de les heurter par accident.



N'exposez pas la console Nintendo 3DS XL à des températures élevées.

La console Nintendo 3DS XL est destinée à être utilisée à des températures comprises entre 5 et 35 °C. L'utilisation de la console dans un endroit très chaud (comme sous une couverture ou un autre endroit non aéré) peut causer une surchauffe de la console pouvant entraîner des brûlures. L'utilisation de la console pendant une période prolongée lorsque la batterie est en charge peut causer une surchauffe de la console. Toucher la console lorsqu'elle est chaude peut provoquer des brûlures.

Utilisez le stylet de manière appropriée.

Une utilisation incorrecte entraîne des risques de blessure ou de dégâts matériels.

- Le stylet n'est destiné à être utilisé que sur l'écran tactile de la console Nintendo 3DS XL, ne l'utilisez pas d'une autre manière.
- Ne le déformez pas et n'exercez pas de pression excessive pendant son utilisation.
- N'utilisez pas de stylet déformé ou endommagé.

Assurez-vous de brancher le bloc d'alimentation dans une prise au voltage adapté (CA 220 – 240 V).

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des incendies, des surchauffes, des chocs électriques ou d'autres dégâts. N'utilisez pas d'adaptateurs destinés à être utilisés à l'étranger ou des prises dont le voltage est plus faible.

N'utilisez pas le bloc d'alimentation si son cordon ou sa prise sont endommagés.

Cela pourrait provoquer des incendies et / ou des chocs électriques.

- Évitez d'enrouler le cordon très serré, de marcher dessus, de le tirer ou de le tordre, et n'essayez pas d'en modifier la longueur.
- Évitez de placer des objets lourds sur le cordon, en particulier sur sa prise CC.
- Si la console ou le cordon du bloc d'alimentation sont endommagés, n'essayez pas de les utiliser.
- N'exposez pas le cordon à des sources de chaleur très élevée comme des radiateurs ou des plaques de cuisson.
- Si le câble flexible externe ou le cordon est endommagé, veuillez contacter le service consommateurs Nintendo afin d'obtenir plus d'informations sur la manière de remplacer ces éléments. Pour écarter tout danger, n'essayez pas de réparer le bloc d'alimentation vous-même.
- Veillez à ne pas emmêler le cordon et à ne pas tirer dessus quand vous jouez alors que la console est en charge.
- L'utilisation du bloc d'alimentation par un enfant doit impérativement se faire sous la surveillance d'un parent ou tuteur légal.

Nettoyez la prise CA avec un chiffon sec afin qu'elle reste propre.

Utiliser la console lorsqu'elle est sale ou poussiéreuse pourrait entraîner des incendies, des chocs électriques, ou des courts-circuits.

- **Si vous utilisez une multiprise, n'y branchez pas trop d'appareils à la fois et ne branchez pas plusieurs multiprises entre elles. Évitez également de brancher trop d'appareils électriques dans les prises murales.** Cela pourrait entraîner des incendies ou des chocs électriques.

Assurez-vous de toujours brancher et débrancher le bloc d'alimentation avec précaution.

Le non-respect de cette consigne pourrait entraîner des incendies, des électrocutions ou des courts-circuits. Si la prise du bloc d'alimentation n'est pas insérée correctement dans la prise murale, des objets en métal (tels que des trombones ou des attaches métalliques) pourraient entrer en contact avec les broches de la prise.

Pour débrancher le bloc d'alimentation, tenez fermement sa prise et tirez-la bien droit hors de la prise murale.

Si la console est destinée à être utilisée par des enfants, un adulte doit s'assurer que ceux-ci ne touchent pas les broches de la prise avec un objet en métal lorsqu'ils branchent le bloc d'alimentation.

Le bloc d'alimentation doit être branché dans une prise murale facile d'accès, à proximité de l'appareil à recharger.

Ne manipulez pas la console si vous avez les mains mouillées.

Cela pourrait provoquer des accidents, des dysfonctionnements, des blessures ou des dégâts matériels.

IMPORTANT

N'appliquez pas de pression excessive sur les écrans à cristaux liquides et ne les exposez pas à un choc violent.

Cela entraîne des risques de blessure ou de dysfonctionnement.

Si les écrans LCD se fissurent, veillez à ce que le liquide qui s'en écoule n'entre pas en contact avec votre peau. Les dégâts occasionnés aux écrans LCD ne sont pas couverts par la garantie, toute réparation vous sera facturée.

Ne mettez pas la console dans la poche arrière de votre pantalon.

Appliquer une pression excessive sur la console et les écrans LCD (en vous asseyant dessus, par exemple) peut les endommager et entraîner des risques de blessures ou de dysfonctionnements divers.



Ne placez pas vos doigts sur la partie pivotante de la console.



Achetez une dragonne résistante.

Notez qu'une dragonne artisanale ou trop fragile pourrait se rompre et entraîner des blessures ou des dégâts.

Ne laissez pas la console se balancer au bout de la dragonne.

La dragonne pourrait se rompre et la console tomber ou être projetée, occasionnant des dégâts aux objets alentour ou à la console. Vous pourriez aussi vous blesser ou blesser quelqu'un.

VIGILANCE

- Inspectez régulièrement le bloc d'alimentation Nintendo 3DS XL pour vous assurer que son cordon, son boîtier et tous ses constituants sont intacts.
- La console Nintendo 3DS XL n'est pas destinée à être utilisée par des enfants de moins de trois ans.
- N'utilisez le bloc d'alimentation qu'en intérieur.

■ N'éteignez pas et n'allumez pas la console de façon répétée.

Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement et un effacement des données sauvegardées sur une carte SD ou dans la mémoire de la console.

■ Éteignez toujours la console Nintendo 3DS XL avant d'insérer ou de retirer une carte de jeu / carte SD. Insérez la carte de jeu / carte SD jusqu'au bout sans forcer sur celle-ci ou sur la console Nintendo 3DS XL.

Le non-respect de ces précautions pourrait affecter vos données de sauvegarde et endommager la console ou des accessoires.

■ N'utilisez que des accessoires compatibles.

L'utilisation des éléments suivants pourrait provoquer un dysfonctionnement :

- accessoires incompatibles avec le logiciel utilisé ;
- appareils et accessoires dont l'utilisation n'a pas été approuvée par Nintendo ;
- accessoires cassés ou endommagés.

■ Ne poussez pas le pad de commande circulaire violemment d'un côté à l'autre.

Cela pourrait l'endommager et perturber le déroulement des jeux.

■ N'endommagez pas l'écran tactile.

Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement.

- Utilisez soit le stylet fourni (SPR-004), soit l'objet spécifié par le logiciel pour interagir avec l'écran tactile. N'utilisez ni stylo, ni objet métallique, ni tout autre objet, y compris vos ongles, pouvant rayer l'écran tactile.
- N'appliquez pas de pression excessive sur l'écran tactile, ne laissez pas tomber d'objet dessus et ne le transpercez pas.
- N'utilisez pas la console si l'écran tactile est couvert de sable, de miettes ou de toute autre matière abrasive susceptible d'en rayer la surface. Si l'écran tactile est sale, utilisez un chiffon doux pour le nettoyer.
- L'écran supérieur n'est pas un écran tactile, n'utilisez donc pas le stylet dessus.

■ N'exposez pas les objectifs de l'appareil photo à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée et ne photographiez pas de sources de lumière intense telles que le soleil.

Cela peut provoquer un dysfonctionnement de l'appareil photo ou altérer les couleurs de vos photographies.

- Il peut arriver que les images ne restituent pas exactement les couleurs et la luminosité du sujet photographié. Veuillez noter également que les images contiennent parfois certains points toujours sombres ou toujours clairs. Ces phénomènes ne sont pas liés à un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Si les objectifs sont sales, essuyez-les délicatement avec un chiffon doux et sec ou un bâtonnet ouaté. Veillez à ne pas appuyer trop fort sur les objectifs quand vous les nettoyez ou vous risquez de provoquer des dysfonctionnements.

■ Ne placez pas la console à proximité d'un climatiseur, dans un endroit où les variations de température sont importantes ou dans un lieu sujet à la condensation.


Si de la condensation se forme à l'intérieur de la console, cela peut entraîner un dysfonctionnement.

Déplacer la console Nintendo 3DS XL d'un endroit froid à un endroit chaud

Pour éviter que de la condensation ne se forme dans la console, fermez-la, placez-la dans un sac en plastique et videz l'air du sac. Laissez la console ainsi pendant environ une heure avant de l'utiliser, afin qu'elle se mette à température ambiante.

Si de la condensation se forme sur la console

Éteignez la console et laissez-la sécher pendant environ une heure dans un environnement chaud. Lorsque toutes les gouttes se sont évaporées, la console peut être utilisée à nouveau.

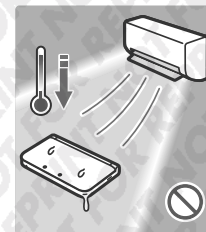

■ Ne soufflez pas sur les connecteurs de la console ou sur les cartes de jeu.

Cela peut entraîner une formation de vapeur susceptible d'endommager la carte de jeu et / ou la console Nintendo 3DS XL.

■ Ne laissez pas la console ouverte lorsque vous la transportez dans un sac ou tout autre contenant.

Cela peut endommager les écrans LCD et la console.

■ Assurez-vous que la console n'entre pas en contact avec du diluant, de l'alcool ou tout autre produit solvant.

Cela peut endommager la coque en plastique et abîmer le revêtement. Ne manipulez pas la console après avoir utilisé un produit tel que du dissolvant pour vernis à ongle. Pour la nettoyer, humidifiez un chiffon avec de l'eau légèrement savonneuse, essorez-le autant que possible, puis passez-le sur la console. Terminez en essuyant la console à l'aide d'un chiffon doux et sec. Veillez à débrancher le bloc d'alimentation de la console Nintendo 3DS XL avant de la nettoyer.

■ Au moment de jeter la batterie, veuillez vous conformer aux lois et règlements en vigueur dans votre pays.

Pour obtenir plus d'informations sur la façon de jeter la batterie, contactez le service de traitement des déchets solides le plus proche (voir p. 207).



■ Utilisation des informations

- Les dispositifs intégrés à votre console Nintendo 3DS XL permettant l'enregistrement de sons et d'images sont uniquement destinés à un usage personnel et ne sont pas destinés à des utilisateurs tiers. En outre, certains types d'usages sont interdits. Ainsi, photographier ou filmer des personnes sans leur consentement et rendre ces images publiques peut être considéré comme une atteinte à la vie privée et doit être évité.
- Cette console ne doit pas être utilisée dans le cadre d'une activité illégale. Cela pourrait vous exposer à des poursuites judiciaires.
- Lorsque des données audio ou vidéo sont envoyées par le biais de votre console Nintendo 3DS XL, elles peuvent être copiées et / ou modifiées librement par des utilisateurs tiers. Une fois que vous avez accepté de transmettre vos données, il ne vous est plus possible d'en limiter l'usage ou de les effacer ultérieurement.

■ IMPORTANT : TOUTE MODIFICATION TECHNIQUE NON AUTORISÉE DE LA CONSOLE NINTENDO 3DS XL OU DE SES LOGICIELS, OU TOUTE UTILISATION D'UN APPAREIL NON AUTORISÉ AVEC VOTRE CONSOLE, POURRAIT LA RENDRE DÉFINITIVEMENT INUTILISABLE ET ENTRAÎNER L'EFFACEMENT DU CONTENU NON AUTORISÉ.

Votre console Nintendo 3DS XL et ses logiciels ne sont pas destinés à être utilisés avec des appareils et / ou des logiciels non autorisés. Notez que les garanties accordées par Nintendo ne couvrent aucune détérioration causée par ou à des appareils, logiciels ou modifications non autorisés, et / ou à des accessoires non licenciés par Nintendo. De plus, l'utilisation des éléments sus-mentionnés pourrait provoquer des blessures, à vous-même ou à une tierce personne, et / ou provoquer des dysfonctionnements de votre console Nintendo 3DS XL et des services qui lui sont liés. Nintendo (ainsi que ses partenaires sous licence et ses distributeurs) ne saurait être tenu responsable d'aucun dommage et d'aucune perte causés par l'utilisation de tels appareils, logiciels, modifications ou accessoires non licenciés.

IMPORTANT : après la mise à jour de votre console Nintendo 3DS XL, toute modification technique existante ou future non autorisée, physique ou logicielle, et toute utilisation d'un appareil non autorisé avec votre console, pourraient la rendre définitivement inutilisable. Tout contenu lié à une modification non autorisée, physique ou logicielle, de votre console Nintendo 3DS XL, est susceptible d'être effacé. Le refus de la mise à jour pourrait rendre impossible l'utilisation de certains logiciels.



Nom et fonction des éléments

La fonction des éléments indiqués ci-dessous est détaillée dans ce mode d'emploi.

Témoin de notification

Clignote et change de couleur pour indiquer divers états de la console.

Notification SpotPass reçue

(clignote (bleu) pendant cinq secondes) (voir p. 162)

Communication StreetPass reçue

(clignote (vert) pendant cinq secondes) (voir p. 162)

Ami en ligne

(clignote (orange) pendant cinq secondes) (voir p. 161)

Batterie faible

(clignote (rouge)) (voir p. 139)



Courseur 3D (voir p. 141)

Permet d'ajuster la profondeur des images 3D.



Témoin de communication sans fil (📶)

S'allume (jaune) lorsque la fonction de communication sans fil est activée, et demeure éteint lorsque celle-ci est désactivée. Clignote (jaune) lors de l'envoi ou de la réception de données.

NOTE : lorsque la console est en mode veille, le témoin de communication sans fil s'allume ou clignote plus faiblement.



Bouton de communication sans fil

Permet d'activer ou de désactiver la communication sans fil.

NOTE : pour pouvoir utiliser cette fonction avec des titres Nintendo DS et Nintendo DSi, la communication sans fil doit être activée avant le démarrage du jeu. Si vous poussez le bouton de communication sans fil après le chargement du jeu, la fonction de communication sans fil ne sera pas activée.

Microphone

Utilisé dans les logiciels compatibles.



Bouton POWER (🔌) (voir p. 136)



Témoin d'alimentation (🔌) (voir p. 139)

S'allume lorsque la console est allumée.



Témoin de charge (🔋) (voir p. 135)

S'allume (orange) lorsque la batterie est en cours de charge.

Écran à cristaux liquides (écran 3D) (voir p. 140)

Permet d'afficher du contenu 3D.

Appareil photo numérique intérieur

Utilisé dans les logiciels compatibles.

Haut-parleur (G)

Pad de commande circulaire

Utilisé dans les logiciels compatibles avec ce type de commande.

NOTE : si le pad circulaire ne fonctionne pas correctement, veuillez vous référer à la page 204.



Bouton de volume

Poussez ce bouton pour ajuster le volume sonore.

NOTE : le réglage du volume n'affecte pas le son émis par la console lorsque vous prenez une photo.

Manette +

Écran à cristaux liquides (écran tactile) (voir p. 133)

Réagit au contact, ce qui permet d'interagir avec la console en touchant cet écran.

Haut-parleur (D)

Boutons de commande (boutons A, B, X et Y)

SELECT

Bouton HOME (🏠) (voir p. 144)

Permet d'afficher le menu HOME.

START

Prise audio

Permet de brancher des écouteurs stéréo. Lorsqu'un accessoire est branché dans cette prise, aucun son ne sort des haut-parleurs de la console.

NOTE : il est recommandé d'utiliser des accessoires sous licence de Nintendo.

Couverde de la batterie (voir p. 200)

Retirez ce couvercle pour remplacer la batterie de la console Nintendo 3DS XL.

NOTE : ne retirez le couvercle qu'en cas d'absolue nécessité.

Port infrarouge

Utilisé par les logiciels compatibles avec cette fonction. Il permet d'émettre et de recevoir des signaux.

Bouton L**Objectifs extérieurs**

(voir p. 166)


Utilisés par les logiciels compatibles avec cette fonction. La présence de deux objectifs permet de prendre des photos 3D et des vidéos 3D.

Témoin de l'appareil photo numérique extérieur

Ce témoin s'allume quand les objectifs extérieurs sont en cours d'utilisation.

Port carte de jeu (voir p. 153)

Insérez les cartes Nintendo 3DS, les cartes Nintendo DSi, les cartes optimisées Nintendo DSi et les cartes Nintendo DS dans cet emplacement.

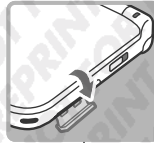**Port carte SD**
(voir p. 142)

Permet d'insérer une carte SD ou une carte SDHC. La carte SDHC fournie avec la console est insérée dans celle-ci.

Attaches pour dragonne

Permet d'attacher une dragonne (vendue séparément).

Porte-stylect (voir p. 133)

Permet de ranger le stylect Nintendo 3DS XL.

Bouton R**Connecteur du bloc d'alimentation**
(voir p. 135)

Permet de connecter le bloc d'alimentation Nintendo 3DS (WAP-002(EUR)) (vendu séparément) pour recharger la batterie.

**Connecteur de la station de recharge**
(voir p. 135)

Permet de recharger la console grâce à la station de recharge Nintendo 3DS XL (SPR-007) (vendu séparément).

**Utiliser l'écran tactile**

L'écran inférieur, généralement appelé écran tactile, réagit au contact. Lorsque vous utilisez un logiciel qui tire parti de cette fonctionnalité, interagissez avec l'écran à l'aide du stylect Nintendo 3DS XL fourni avec la console.

Pour utiliser le stylect Nintendo 3DS XL, retirez-le du porte-stylect.

Pour ranger le stylect, remplacez-le dans le porte-stylect en l'insérant fermement.

NOTE : le porte-stylect est conçu pour accueillir le stylect Nintendo 3DS XL (SPR-004). N'essayez pas d'y insérer autre chose.

**Commandes de l'écran tactile**

Les termes ci-dessous sont utilisés dans ce mode d'emploi pour désigner les actions effectuées avec le stylect sur l'écran tactile.

Toucher


Appuyer légèrement sur l'écran tactile avec le stylect.

**Faire glisser**

Poser le stylect sur l'écran tactile et le déplacer sur sa surface.

**Si l'écran tactile ne réagit pas correctement**

Accédez aux paramètres de la console via le **menu HOME**, puis touchez ÉCRAN TACTILE pour calibrer l'écran tactile (voir p. 191). Si vous ne parvenez pas à naviguer dans le **menu HOME** en vous servant de l'écran tactile, appuyez sur le bouton POWER tout en maintenant les boutons L, R et X enfoncés afin d'afficher l'**écran de calibrage de l'écran tactile** au démarrage de la console.

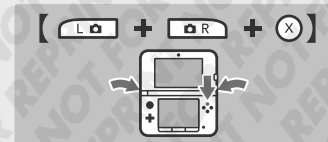

Tout en maintenant les boutons L, R et X enfoncés...



... appuyez sur le bouton POWER.



Recharger la batterie

Vous devez charger la batterie avant d'utiliser votre console Nintendo 3DS XL pour la première fois.

Temps de charge : 3 h 30 (environ)



3 heures et 30 minutes environ sont nécessaires pour recharger totalement la batterie de la console quand celle-ci est éteinte. Toutefois, le temps de charge peut varier en fonction du niveau de charge de la batterie et du fait que la console est utilisée ou non au cours de la recharge.

Température de recharge : entre +5 et +35 °C



Il se peut que la batterie s'abîme ou ne puisse pas être rechargée correctement si vous essayez de la recharger alors que la température ambiante est inférieure à +5 °C ou supérieure à +35 °C. Il est possible que la batterie ne se recharge pas complètement si la température est trop basse.

Cycles de recharge et autonomie



Les performances de la batterie peuvent légèrement baisser au fur et à mesure des cycles de recharge et d'utilisation. Après 500 recharges, l'autonomie de la batterie peut tomber à 70 % de sa capacité au moment de l'achat.

Forte baisse de l'autonomie



Remplacez la batterie si vous avez l'impression que l'autonomie de la console a sensiblement diminué. Les batteries de remplacement sont vendues séparément (voir p. 200). Veuillez contacter le service consommateurs Nintendo pour obtenir plus d'informations sur la façon de vous procurer une batterie de remplacement (voir p. 217).



Cet emballage ne contient pas de bloc d'alimentation.

Pour recharger votre console Nintendo 3DS XL, vous devez utiliser un bloc d'alimentation Nintendo 3DS (WAP-002(EUR)) (vendu séparément).

Vous pouvez également utiliser le bloc d'alimentation fourni avec les consoles Nintendo 3DS, Nintendo DSi et Nintendo DSi XL.

Bloc d'alimentation fourni avec les consoles Nintendo 3DS / Nintendo DSi / Nintendo DSi XL




Bloc d'alimentation fourni avec les consoles Nintendo DS / Nintendo DS Lite



Comment recharger votre console Nintendo 3DS XL

Pour recharger votre console Nintendo 3DS XL, vous devez utiliser un bloc d'alimentation Nintendo 3DS (WAP-002(EUR)) (vendu séparément). Vous pouvez également utiliser le bloc d'alimentation fourni avec les consoles Nintendo 3DS, Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL (voir p. 112).

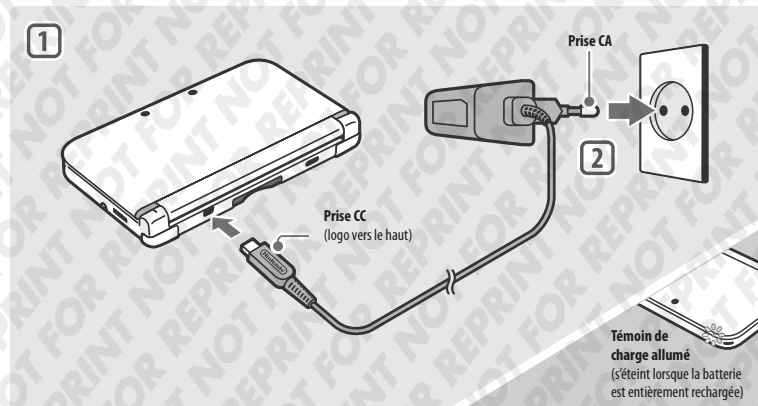

1 Branchez la prise CC dans la console Nintendo 3DS XL.

NOTE :

- Assurez-vous que le logo de la prise CC est orienté vers le haut avant d'insérer la prise dans la console, afin d'éviter d'endommager l'un ou l'autre de ces éléments.

2 Branchez la prise du bloc d'alimentation dans une prise murale standard 220 – 240 V.


Assurez-vous que la prise du bloc d'alimentation est insérée totalement. Veuillez vous référer aux pages 124 à 128 pour les précautions à prendre concernant le bloc d'alimentation.

Une fois que la batterie est rechargée

Débranchez le bloc d'alimentation de la prise murale et retirez la prise CC de la console Nintendo 3DS XL.

NOTES :

- Si vous utilisez un logiciel pendant que la batterie se recharge, il se peut que le témoin de charge reste allumé une fois la recharge terminée. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement.
- Pour débrancher le bloc d'alimentation de la console, ne tirez pas sur le cordon mais saisissez la prise CC et retirez-la en tenant la console.

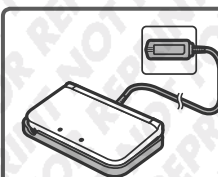

La station de recharge Nintendo 3DS XL (SPR-007) (vendue séparément) peut être utilisée pour recharger votre console.

Pour recharger votre console Nintendo 3DS XL, placez-la sur la station de recharge.




Allumer et éteindre la console

Le bouton POWER sert aussi bien à allumer la console qu'à l'éteindre. Vous devez régler les paramètres de la console la première fois que vous l'allumez.

Allumez la console en appuyant sur le bouton POWER. Une fois la console sous tension, le témoin d'alimentation s'allume.

NOTES :

- Lorsque vous allumez la console, le **menu HOME** peut mettre quelques secondes à s'afficher.
- Pour plus d'informations sur le témoin d'alimentation et l'autonomie de la batterie, veuillez vous référer à la page 139.

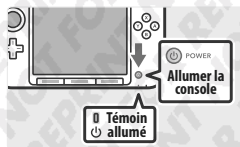

Activer le mode veille et éteindre la console

Activer le mode veille

Fermez votre console Nintendo 3DS XL au cours d'une partie pour activer le mode veille. SpotPass (voir p. 116) et StreetPass (voir p. 117) restent alors actifs, mais la consommation de la batterie est considérablement réduite.

NOTE : le mode veille ne peut pas être activé lorsque vous utilisez certains logiciels ou lorsque ceux-ci exécutent des tâches spécifiques. Par exemple, le studio son Nintendo 3DS ne peut pas entrer en mode veille lorsqu'un fichier est en cours de lecture.

Éteindre la console

Appuyez sur le bouton POWER pour afficher le **menu POWER**. Sélectionnez alors ÉTEINDRE. Vous pouvez également mettre la console hors tension en maintenant le bouton POWER enfoncé.



Paramétrage initial

Vous devez paramétrer la console quand vous l'allumez pour la première fois. Si la console est destinée à être utilisée par des enfants, il est préférable qu'un adulte prenne cette phase en charge. Les étapes suivantes doivent être exécutées sur l'écran tactile à l'aide du stylet (voir p. 133).


1 Sélection de la langue

Toucher la langue de votre choix, puis touchez OK.



2 Test de l'écran 3D

Suivez les instructions à l'écran afin de bien percevoir les images 3D (voir p. 140, Régler l'affichage 3D).

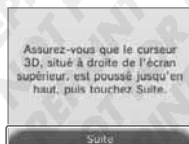

3 Régler la date et l'heure

Toucher et pour régler la date et l'heure, puis touchez OK.



4 Saisir votre pseudonyme

NOTES :

- Pour plus d'informations sur l'utilisation du clavier, veuillez vous référer à la page 138.
- Les noms ne peuvent pas comporter plus de 10 caractères.
- Le nom que vous choisissez sera visible sur d'autres consoles Nintendo 3DS et Nintendo DS via la communication sans fil, veillez donc à ne pas inclure de mots ou d'expressions pouvant être jugées offensantes. Votre nom peut être bloqué sur la console Nintendo 3DS d'autres utilisateurs si vous employez un langage grossier ou offensant.



5 Indiquer la date de votre anniversaire

Toucher et pour saisir la date de votre anniversaire.




6 Indiquer votre pays de résidence, puis votre région

Toucher OK pour confirmer.




7 Accepter le contrat d'utilisation des services Nintendo 3DS et la politique de confidentialité

Après avoir pris connaissance du texte, touchez J'ACCEPTÉ. Si vous préférez accepter ces termes ultérieurement, touchez PLUS TARD.

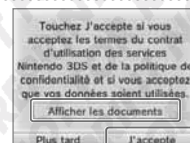

8 Configurer les paramètres Internet (voir p. 178)


Se connecter à Internet permet d'échanger divers types de données grâce à SpotPass et d'utiliser la communication sans fil locale avec les logiciels compatibles. Pour régler ces paramètres ultérieurement, touchez PLUS TARD.

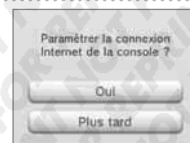

9 Régler les paramètres du contrôle parental (voir p. 186)

Le contrôle parental permet de limiter l'accès à certains contenus et certaines fonctions aux enfants. Pour poursuivre sans limiter aucun accès, touchez PLUS TARD.

NOTE : l'utilisation de l'affichage 3D par un enfant de six ans ou moins pourrait endommager sa vue. Afin d'éviter cela, vous pouvez désactiver l'affichage 3D manuellement en choisissant l'option appropriée dans les paramètres de contrôle parental.

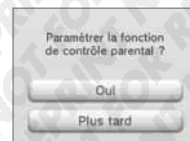

La console est maintenant prête à être utilisée. Appuyez sur le bouton HOME pour accéder au **menu HOME** (voir p. 144) et commencer à utiliser votre console Nintendo 3DS XL.

Utiliser le clavier

Un clavier s'affiche sur l'écran tactile lorsque vous devez entrer des caractères. Touchez un caractère pour le saisir.

Clavier standard

Clavier alphabétique

Saisie semi-automatique
Choisissez un mot dans la liste qui s'affiche.

Saisie semi-automatique activée / désactivée

Effacer le caractère à gauche du curseur

Aller à la ligne

Basculer vers les majuscules ou les minuscules pour le caractère suivant

Basculer entre les différents claviers

Caractères spéciaux

Symboles

Clavier de type téléphone portable

Basculer vers les majuscules ou les minuscules

Afficher des caractères supplémentaires

Faites défiler les caractères correspondant à chaque bouton en appuyant dessus de façon répétée.

Caractère suivant
Saisir le caractère affiché et passer à l'emplacement suivant.

Clavier numérique

Effacer le dernier chiffre saisi

Témoin d'alimentation

Ce témoin s'allume (bleu) quand la console est sous tension. Il devient rouge si la batterie est faible et clignote (rouge) quand elle est presque vide.

Plaine

Charge de la batterie restante

Faible

Presque vide

Bleu (fixe)

Rouge (fixe)

Rouge (clignotant)

Le témoin de notification clignote également.

NOTE : lorsque le témoin d'alimentation devient rouge, sauvegardez votre partie sans attendre et rechargez la batterie. Si la batterie se vide complètement avant que vous ne sauvegardiez, vous risquez de perdre des données. Si le témoin d'alimentation est bleu et oscille lentement, cela indique que la console est en mode veille (voir p. 136) et que la consommation d'énergie est réduite.

Autonomie

Divers facteurs influent sur l'autonomie de la batterie, comme les logiciels que vous utilisez, le degré de sollicitation de la communication sans fil et la température ambiante. Les valeurs indiquées ne sont que des estimations. L'utilisation de l'appareil photo peut faire chuter la durée d'utilisation maximale de la batterie en deçà des chiffres indiqués ci-dessous.

Utilisation de logiciels Nintendo 3DS : **3,5 à 6,5 heures environ**
Utilisation de logiciels Nintendo DS : **6 à 10 heures environ**

Longue **Autonomie** **Courte**

Faible **Luminosité des écrans** **Forte**

L'autonomie de la batterie dépend de la luminosité des écrans LCD. La console est réglée sur 5 au moment de l'achat (voir p. 148 pour plus d'informations sur le réglage de la luminosité).

NOTE : le mode économie d'énergie modifie automatiquement les facteurs de luminosité et de couleur en fonction du contenu affiché à l'écran afin d'optimiser l'autonomie de la batterie (voir p. 148 pour plus d'informations sur l'activation du mode économie d'énergie).

Laisser la console en mode veille (voir p. 136) réduit considérablement la consommation d'énergie tout en permettant à une fonctionnalité de communication sans fil telle que SpotPass ou StreetPass de rester activée. Une console dont la batterie a été entièrement rechargée a une autonomie de trois jours en mode veille.


NOTE : le témoin d'alimentation oscille lentement si la console est en mode veille. Certains logiciels ne permettent pas l'activation de ce mode. Le témoin d'alimentation ne clignotera alors pas si vous fermez la console. Par exemple, le studio son Nintendo 3DS ne peut pas entrer en mode veille lorsqu'un fichier est en cours de lecture.



Régler l'affichage 3D

L'écran 3D peut afficher des images en trois dimensions. Utilisez le curseur 3D pour ajuster l'intensité de l'effet 3D et ainsi optimiser le confort de vision.

Les effets 3D générés par la console Nintendo 3DS XL tirent parti de la disparité binoculaire des yeux (la capacité à élaborer des images 3D à partir de la différence d'angle de vue entre l'œil droit et l'œil gauche). En positionnant l'écran 3D de telle sorte que l'œil gauche ne voie que l'image de gauche et l'œil droit, celle de droite, vous obtiendrez des effets 3D saisissants.

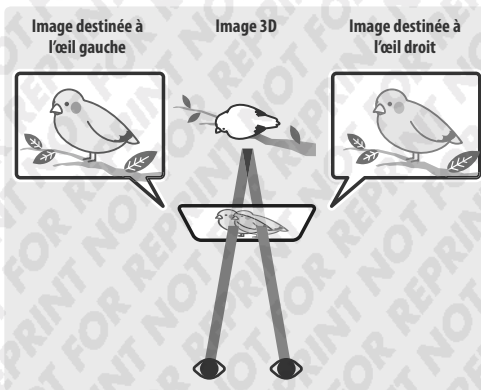

Si vous inclinez ou faites pivoter la console Nintendo 3DS XL, la qualité de l'effet 3D peut être affectée, jusqu'à donner l'impression que l'écran s'assombrit ou faire apparaître des images dédoublées.



Comment voir des images 3D correctement

Suivez les étapes ci-dessous pour assurer un affichage 3D optimal.

1 Regardez l'écran 3D bien en face.




2 Conservez une distance de 30 à 40 cm entre vos yeux et l'écran 3D. Ajustez la distance jusqu'à ce que les images 3D apparaissent de façon nette.



Ajuster la profondeur de champ des images 3D

Le curseur 3D situé à côté de l'écran 3D vous permet d'augmenter ou de réduire l'effet 3D. Si vous avez des difficultés à voir les images 3D quand le curseur est poussé jusqu'en haut (effet 3D maximal), abaissez-le progressivement jusqu'à ce que les images 3D soient nettes et faciles à voir. Une fois habitué à l'affichage 3D, vous jugerez peut-être que relever le curseur 3D produit de meilleurs effets.

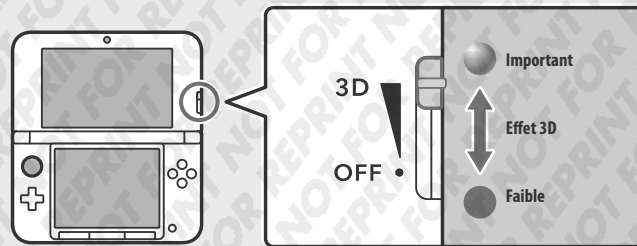

- Abaissez le curseur 3D au maximum pour afficher les images 2D.

NOTES :

- Déplacer le curseur 3D ne modifie pas l'affichage lorsque vous observez du contenu 2D.
- Certains types de contenu, comme les photos et les vidéos 3D, ne permettent pas d'ajuster l'intensité de l'effet 3D ; le curseur 3D ne sert alors qu'à basculer entre un affichage 3D et un affichage 2D. Si l'effet 3D vous semble trop intense, éloignez la console de votre visage. Si les problèmes persistent, désactivez l'affichage 3D.
- La fonction de contrôle parental permet de désactiver l'affichage 3D (voir p. 186).
- Ne regardez pas d'images 3D à la lumière directe du soleil ou sous une source intense de lumière, car cela pourrait les rendre difficiles à voir.
- L'affichage des images 3D peut également être affecté par votre environnement (voir p. 204).

Précautions à prendre concernant l'affichage 3D

La perception de l'affichage 3D varie d'une personne à l'autre. Si vous voyez des images dédoublées ou si vous avez du mal à percevoir les images 3D même après avoir effectué les réglages indiqués et suivi les instructions, n'utilisez que l'affichage 2D. La perception des images 3D peut dépendre de votre condition physique, du contenu des images et de votre environnement. Si vous voyez des images dédoublées, si vous ressentez des maux de tête, des nausées, une fatigue oculaire ou un autre changement soudain de votre état, arrêtez de jouer immédiatement et reposez-vous. L'utilisation de l'affichage 3D par un enfant de six ans ou moins pourrait endommager sa vue.

Pour des informations relatives à la santé et à la sécurité concernant les images 3D, référez-vous à la page 121.



Utiliser une carte SD

La console Nintendo 3DS XL est compatible avec les cartes mémoire SD (appelées ici « cartes SD ») d'une capacité de 2 Go maximum, et avec les cartes mémoire SDHC (également appelées ici « cartes SD ») d'une capacité allant de 4 Go à 32 Go.

La carte SDHC fournie est insérée dans le port carte SD de votre console Nintendo 3DS XL. Utilisez une carte SD pour conserver des photos et des fichiers audio (le type de données que vous pouvez sauvegarder dépend du logiciel).

NOTE : à l'exception des Nintendo DSiWare™ (voir p. 172), tous les logiciels téléchargés sont sauvegardés sur la carte SD. Les logiciels téléchargés (y compris leurs données de sauvegarde) ne peuvent pas être déplacés ou copiés individuellement d'une carte SD à une autre.

Utiliser des cartes miniSD et microSD

Pour utiliser une carte miniSD ou microSD, vous devez posséder un adaptateur pour carte SD. Si c'est le cas, veillez à retirer l'adaptateur en entier (pas seulement la carte) après chaque utilisation. Si vous laissez l'adaptateur connecté à la console, vous risquez de provoquer des dysfonctionnements, ou d'endommager la console ou des données.



Comment retirer une carte SD

Veillez à bien éteindre la console avant d'insérer ou de retirer une carte SD, sous peine d'endommager la console ou la carte SD et de perdre des données.

NOTE : si vous êtes invité à retirer une carte SD au cours d'une partie, il n'est pas nécessaire d'éteindre la console.



Poussez la carte SD jusqu'à ce que vous entendiez un clic. La carte s'éjecte alors légèrement. Saisissez-la pour la retirer complètement.

Comment insérer une carte SD

1 Dégagez le cache du port carte SD.

Ne tirez pas et ne tordez pas le cache du port carte SD de manière excessive. Vous risquez de l'étirer ou de le déformer, et vous ne pourrez plus le replacer correctement.



2 Insérez la carte SD dans le port carte SD.

Poussez-la doucement mais fermement, jusqu'à ce que vous entendiez un clic, puis replacez le cache.



Verrou de protection en écriture de la carte SD

Si le verrou de protection en écriture de la carte SD est en position basse, cela signifie qu'elle est protégée et qu'aucune donnée ne peut être écrite ou effacée. Si vous désirez désactiver cette protection, vous devez relever le verrou.

Verrou de protection en écriture



Si votre carte SD est pleine...

Utilisez la gestion des données dans les paramètres de la console (voir p. 190) pour effacer les photos, les vidéos ou les enregistrements que vous n'utilisez plus et libérer ainsi de l'espace sur votre carte SD. Vous pouvez également transférer toutes les données de votre carte SD vers une autre carte de capacité supérieure. Vous pouvez sauvegarder des logiciels sur une autre carte SD mais il est impossible de fusionner le contenu de plusieurs cartes SD.

Afin de procéder au transfert de données, il vous faut un ordinateur et un lecteur de carte SD (disponible dans le commerce). Transférez l'intégralité du dossier nommé « Nintendo 3DS » vers la carte SD de destination.



NOTES :

- Copiez toujours le dossier à la racine de la carte SD.
- Les logiciels téléchargés (y compris leurs données de sauvegarde) sont sauvegardés dans le dossier Nintendo 3DS, les données photos sont sauvegardées ailleurs. Ne modifiez pas, ne déplacez pas, n'effacez pas et ne renommez pas les fichiers contenus dans ce dossier.

Précautions concernant la copie de logiciels

Copiez toujours le dossier Nintendo 3DS dans son intégralité.

Si des données mises à jour sont sauvegardées sur la nouvelle carte SD, cela pourrait rendre impossible l'utilisation du même logiciel avec la carte SD originale. N'utilisez qu'une carte SD à la fois par logiciel. Vous ne pouvez pas sauvegarder votre progression pour un même titre sur plusieurs cartes SD. N'utilisez que la nouvelle carte SD.

Il est impossible de copier des données en utilisant les méthodes ci-dessous.

Les logiciels téléchargés sauvegardés sur plusieurs cartes SD ne peuvent pas être rassemblés sur une seule carte SD. Le fait d'écraser des données existantes lors de la copie rend les données cibles inutilisables.



Si le contenu du dossier Nintendo 3DS est modifié ou si des fichiers qui le composent sont copiés d'un dossier Nintendo 3DS à un autre, les données deviennent inutilisables.

Le dossier Nintendo 3DS doit être copié dans son intégralité et sans aucune modification afin de pouvoir utiliser les données qu'il contient.





Menu HOME

Le **menu HOME** s'affiche lorsque vous allumez la console. Il vous permet d'accéder à toutes les fonctions et applications de la console Nintendo 3DS XL.

Pour démarrer le logiciel de votre choix, touchez l'icône correspondante dans le **menu HOME**. Le **menu HOME** affiche également l'heure et la date, le mode de communication sans fil en cours ainsi que le nombre de pas que vous avez faits ce jour-là.

Vous pouvez aussi savoir d'un coup d'œil si de nouvelles informations ou mises à jour SpotPass sont disponibles pour un logiciel particulier en cherchant sur l'icône du logiciel.

StreetPass (voir p. 145)
Force du signal (Internet) (voir p. 184)
Force du signal (communication sans fil locale) (voir p. 145)

Pièces de jeu / Nombre de pas du jour

Date et heure

État de la batterie
 Pleine
 Faible
 Presque vide (cignote)
 Recharge en cours (cignote)
 Recharge terminée

Mode de communication sans fil (voir p. 145)

Luminosité / Mode économie d'énergie (voir p. 148)

Ajuster l'affichage des icônes de logiciels (voir p. 145)

Notes de jeu (voir p. 156)
Liste d'amis (voir p. 157)
Notifications (voir p. 162)
Navigateur Internet (voir p. 164)

Icônes des logiciels (voir p. 146)
 Les nouvelles notifications relatives aux applications sont indiquées par sur l'icône du logiciel concerné (voir p. 162).

Aucune carte détectée dans le port carte de jeu.

NOTES :

- Appuyez sur le bouton L ou R pour activer l'appareil photo et prendre des photos (voir p. 149).
- Le contenu affiché sur l'écran supérieur dépend du logiciel en cours d'utilisation et il tourne plus vite lorsque le microphone perçoit plus de bruit.

Pièces de jeu / Nombre de pas du jour

Lorsque vous vous déplacez avec votre console Nintendo 3DS XL, celle-ci compte le nombre de pas que vous faites. Tous les 100 pas, vous gagnez une pièce de jeu. Vous pouvez accumuler jusqu'à 300 pièces de jeu, avec un maximum de 10 par jour. Utilisez les pièces de jeu dans les logiciels compatibles.


NOTES :

- Les pas sont comptabilisés lorsque la console est allumée mais fermée.
- Lorsque vous utilisez un logiciel Nintendo DS ou Nintendo DSi, le nombre de vos pas et votre temps de jeu ne peuvent plus être enregistrés au-delà d'une durée d'utilisation équivalente à sept jours. Quittez et redémarrez le logiciel afin de pouvoir enregistrer plus de données.

Faire défiler / Ajuster et déplacer les icônes de logiciels

Faire défiler

Touchez une icône, puis faites glisser le stylet vers la gauche ou la droite pour faire défiler les icônes de logiciels disponibles. Vous pouvez également toucher ← / → de part et d'autre de l'écran.

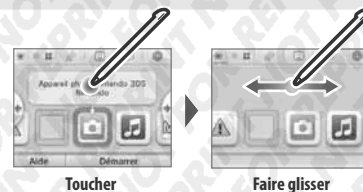

Toucher

Faire glisser

Ajuster l'affichage et déplacer les icônes de logiciels

Ajuster l'affichage des icônes de logiciels

Touchez pour modifier la disposition des icônes de logiciels affichées à l'écran.



Déplacer les icônes de logiciels

Pour déplacer une icône, touchez-la et maintenez le contact avec le stylet jusqu'à ce que l'icône se détache, puis faites-la glisser jusqu'à l'emplacement désiré.

Quand vous déposez une icône sur une icône existante, leur place est échangée.



Modes de communication sans fil

| | |
|------------|--|
| Internet | Indique que vous êtes connecté à Internet (voir p. 178). |
| StreetPass | Indique que la console cherche d'autres utilisateurs ayant StreetPass activé sur leur console (voir p. 117). Enregistrer des logiciels Nintendo 3DS pour les utiliser avec StreetPass permet à la console de chercher automatiquement des utilisateurs avec lesquels échanger des informations. s'affiche également. |
| Local | Indique que la console communique avec d'autres consoles Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL à proximité. Certaines fonctions comme l'enregistrement d'un ami à proximité (voir p. 158) et le mode téléchargement (voir p. 176) utilisent la fonction de communication sans fil locale. Pendant une session de communication sans fil, l'icône de qualité de réception du signal est affichée. Un signal fort garantit une meilleure transmission des données. |
| Active | (accompagné de) signifie que la communication sans fil est activée et |
| Désactivée | qu'elle est désactivée (accompagné de). Utilisez le bouton de communication sans fil pour passer d'un état à l'autre (voir p. 130). |

Icônes de logiciels

Les logiciels gratuits reçus via SpotPass et les logiciels téléchargés dans le Nintendo eShop apparaissent sous forme d'icônes dans le **menu HOME**. Vous pouvez sauvegarder un maximum de 300 logiciels sur carte SD. Les différents types d'icônes de logiciels sont présentés ci-dessous.

Icônes de logiciels sur carte

Carte de jeu Nintendo 3DS



Carte de jeu Nintendo DS/ Nintendo DSI



L'icône du logiciel s'affiche quand une carte de jeu est insérée dans le port carte de jeu.

Icônes des logiciels préinstallés



Informations sur la santé et la sécurité

Consultez sur votre console d'importantes informations sur la santé et la sécurité.



Appareil photo Nintendo 3DS (voir p. 166)

Prenez des photos 3D et des vidéos 3D grâce à ce logiciel.



Studio son Nintendo 3DS (voir p. 169)

Écoutez de la musique et réalisez des enregistrements.



Éditeur Mii (voir p. 170)

Créez un Mii qui vous ressemble et d'autres Mii à l'image de vos proches !



Place Mii StreetPass (voir p. 171)

C'est ici qu'apparaîtront tous les Mii rencontrés grâce à StreetPass (voir p.115).



Nintendo eShop (voir p. 172)

Accédez à des informations et des vidéos sur divers logiciels, et téléchargez de nouveaux logiciels.



Jeux en RA : réalité augmentée (voir p. 173)

Utilisez les cartes RA avec l'appareil photo numérique extérieur pour jouer à des jeux en réalité augmentée.



La guerre des têtes (voir p. 174)

Un jeu de tir qui transforme votre visage ou celui de vos amis en ennemis !



Journal d'activité (voir p. 175)

Consultez le nombre de pas effectués en transportant votre console Nintendo 3DS XL et le temps passé sur vos logiciels.



Mode téléchargement (voir p. 176)

Téléchargez des versions de démonstration et jouez à des jeux en multijoueur !



Paramètres de la console (voir p. 177)

Ajustez les paramètres de la console Nintendo 3DS XL.

Autres



Cadeau

Cette icône apparaît lorsqu'un nouveau logiciel est ajouté dans le **menu HOME**. Touchez-la pour découvrir la véritable icône de votre logiciel.

NOTE : l'icône clignote si le téléchargement n'est pas terminé. Mettez alors la console en mode veille à proximité d'un point d'accès Internet compatible afin que le téléchargement se termine.

- Le contenu vidéo et les logiciels installés sur la carte SDHC sont également affichés dans le **menu HOME (voir p. 115)**.

Démarrer un logiciel

Touchez l'icône du logiciel puis **DÉMARRER**.



Quitter / Suspendre un logiciel

Appuyez sur le bouton **HOME** en cours de partie pour suspendre un logiciel et afficher le **menu HOME**. Touchez **REPRENDRE** (ou appuyez à nouveau sur le bouton **HOME**) pour reprendre la partie, ou touchez **QUITTER** dans le **menu HOME** pour quitter le logiciel.

Quand un logiciel est en suspens...

Quand un logiciel est en suspens, vous pouvez ajuster la luminosité des écrans et accéder aux notes de jeu, à la liste d'amis, aux notifications, au navigateur Internet, à l'appareil photo ainsi qu'au mode d'emploi électronique. Pour démarrer un autre logiciel, vous devez d'abord quitter le logiciel en suspens.

NOTES :

- En fonction de l'état du logiciel (communication sans fil, appareil photo extérieur en cours d'utilisation, etc.), le **menu HOME** pourrait ne pas s'afficher, ou certaines fonctions pourraient ne pas être disponibles, notamment celles que le logiciel n'utilise pas.
- Les logiciels Nintendo DS et Nintendo DSI ne peuvent pas être suspendus.

Sauvegardez avant de quitter un logiciel.

Les données non sauvegardées seront perdues si vous quittez un logiciel sans sauvegarder au préalable.

Ne retirez pas un logiciel en suspens et n'éteignez pas la console.

Ne retirez ni la carte de jeu ni la carte SD et n'éteignez pas la console lorsqu'un logiciel est en suspens : cela pourrait entraîner une corruption ou une perte de données.

Mode d'emploi électronique

Si le logiciel intègre un mode d'emploi électronique, AIDE s'affiche lorsque vous sélectionnez l'icône du logiciel. Touchez cette fenêtre pour consulter le mode d'emploi. Vous pouvez également consulter celui-ci lorsque le logiciel est en suspens.




Consulter un mode d'emploi

1 Choisir une section du sommaire


Faites glisser le stylet vers le haut ou le bas pour voir le sommaire du mode d'emploi et touchez la section qui vous intéresse.

NOTE : appuyez sur le bouton Y pour changer la langue du mode d'emploi.

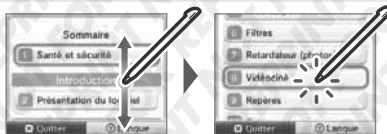

2 Lire une section

Faites glisser le stylet vers le haut ou le bas pour lire le contenu de la section, et vers la droite et la gauche pour passer d'une section à une autre.

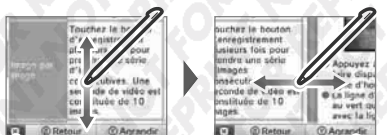

Quitter le mode d'emploi

Changer la taille de la police

Paramètres de luminosité / Mode économie d'énergie

Touchez dans le **menu HOME** pour afficher les paramètres de luminosité.

Luminosité

Touchez le niveau de luminosité désiré.



Mode économie d'énergie

Activer ce mode permet d'économiser la batterie en ajustant la luminosité automatiquement en fonction de ce qui est affiché à l'écran. Si vous le désactivez, la luminosité restera constante mais la durée d'utilisation de la console en sera affectée. Ce mode est désactivé par défaut.

Luminosité et autonomie de la batterie

Augmenter le niveau de luminosité réduit la durée de la batterie et inversement. Gardez cela à l'esprit lorsque vous ajustez les paramètres de luminosité (voir p. 139).

NOTE : comme une luminosité élevée implique une plus forte consommation d'énergie, le témoin d'alimentation pourrait passer du bleu au rouge. La console peut s'éteindre brusquement lorsque la batterie est presque vide.

Paramètres de luminosité et mode économie d'énergie avec les titres Nintendo DS et Nintendo DSi

Quand vous utilisez un logiciel Nintendo DS et Nintendo DSi, vous ne pouvez pas afficher le **menu HOME**. Appuyez alors sur le bouton HOME pour mettre le jeu en pause, puis utilisez les commandes indiquées ci-dessous pour ajuster les paramètres de luminosité et du mode économie d'énergie.



Maintenez START enfoncé, puis appuyez sur un des boutons suivants :

- Haut : augmenter la luminosité
- Bas : diminuer la luminosité
- Gauche : désactiver le mode économie d'énergie
- Droite : activer le mode économie d'énergie

Prendre des photos

Appuyez sur le bouton L ou R dans le **menu HOME** pour passer en mode appareil photo.

Photos restantes

icône 3D
Indique que l'appareil photo extérieur est en cours d'utilisation.

Support de sauvegarde
 Mémoire de la console Carte SD
NOTE : le support de sauvegarde peut être défini dans les options de l'appareil photo Nintendo 3DS.

Photographier
(touchez ou appuyez sur le bouton L, R ou A)

Basculer entre les appareils photo extérieur et intérieur
Seul l'appareil photo extérieur vous permet de prendre des photos 3D.

Fusion
Utilisez les appareils photo extérieur et intérieur pour photographier deux visages simultanément et les fusionner en un seul. Consultez le mode d'emploi électronique de l'appareil photo Nintendo 3DS pour plus de détails.

Ouvrir l'application photo (voir p. 166)

Lire un QR Code

Si vous cadrez un QR Code du Nintendo eShop ou un QR Code contenant l'URL d'un site Internet avec l'appareil photo, vous accédez directement à la page correspondante du Nintendo eShop ou du navigateur Internet (voir p. 164).

NOTE : les photos prises peuvent être visionnées via l'application photo (voir p. 168).


Créer un dossier dans le menu HOME

Il est possible de créer des dossiers dans le **menu HOME** pour y ranger les icônes de vos logiciels. Vous pouvez créer jusqu'à 60 dossiers différents. Chaque dossier peut contenir 60 icônes.

1 Dans le menu HOME, touchez (un emplacement libre)




2 Touchez **CRÉER UN DOSSIER**

 (l'icône du dossier) apparaît dans l'emplacement vide.



3 Déplacez les icônes des logiciels dans le dossier

- Pour déplacer une icône, touchez-la et maintenez le contact avec le stylet jusqu'à ce qu'elle se détache. Faites glisser l'icône du logiciel sur l'icône du dossier afin de l'ouvrir, puis faites glisser l'icône du logiciel à l'emplacement désiré. Soulevez le stylet pour déposer l'icône.
- Procédez de la même façon pour retirer une icône d'un dossier.

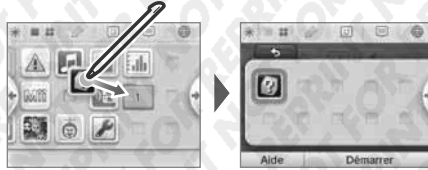

Faites glisser l'icône du logiciel hors de l'icône du dossier pour la retirer.





4 Touchez pour fermer le dossier

Pour ouvrir le dossier, sélectionnez-le et touchez **OUVRIR**.



Ajuster l'affichage des icônes des logiciels

Touchez  /  pour modifier la disposition des icônes des logiciels.



Certaines icônes ne peuvent pas être rangées dans un dossier

Les icônes suivantes ne peuvent pas être rangées dans un dossier. Notez qu'il est impossible de ranger l'icône d'un dossier dans un autre dossier.

- L'icône de la carte de jeu
- L'icône Nintendo eShop
- L'icône des paramètres de la console

Paramètres du dossier

Sélectionnez l'icône d'un dossier puis **PARAMÈTRES** pour le renommer ou l'effacer.



| | |
|-----------------|--|
| RENOMMER | Permet de renommer le dossier. NOTE : le premier caractère du nom du dossier sera affiché sur son icône dans le menu HOME . |
| EFFACER | Permet d'effacer le dossier. NOTE : vous ne pouvez pas effacer un dossier si celui-ci contient des icônes. |



Logiciels sur carte

Comment utiliser les cartes de jeu avec votre console Nintendo 3DS XL.

NOTE : si la langue choisie dans les paramètres de la console est le néerlandais, le portugais ou le russe, les logiciels autres que les logiciels Nintendo 3DS utiliseront l'anglais par défaut. Dans certains cas, il est possible de régler la langue directement dans le logiciel.

Les logiciels Nintendo 3DS, Nintendo DS, Nintendo DSi et optimisés Nintendo DSi peuvent être utilisés sur les consoles Nintendo 3DS XL.

Carte de jeu Nintendo 3DS



Carte de jeu Nintendo DS ou Nintendo DSi



NOTES :

- L'affichage 3D ne fonctionne qu'avec les logiciels Nintendo 3DS. Les titres Nintendo DS ou Nintendo DSi ne peuvent pas afficher d'images 3D.
- Le **menu HOME**, SpotPass et StreetPass ne sont pas opérationnels quand un logiciel Nintendo DS ou Nintendo DSi est en cours d'utilisation.
- Seuls les logiciels Nintendo 3DS et Nintendo DSi provenant d'une région identique à celle de la console fonctionneront. Les logiciels provenant d'autres régions pourraient ne pas fonctionner.
- Les logiciels Nintendo 3DS ne peuvent pas être utilisés avec les consoles Nintendo DS, Nintendo DS Lite, Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL.

Classification par âge (signalétique PEGI)

Catégories de la signalétique



À partir de 3 ans



À partir de 7 ans



À partir de 12 ans



À partir de 16 ans



À partir de 18 ans

Descripteurs de contenu

Les descripteurs de contenu présents sur l'emballage des logiciels indiquent les raisons principales de leur classification dans une certaine catégorie d'âge.



LANGAGE GROSSE



ALCOOL



DROGUE



JEU DE HASARD



PEUR



SEXE



NUDETÉ



VIOLENCE



Le logo « Online » indique qu'un titre permet de jouer avec d'autres personnes en ligne.

Différents systèmes de classification par âge ont été unifiés afin de mettre en place la signalétique PEGI, conçue pour guider les parents et tuteurs légaux lors de l'achat de jeux vidéo. Ce système est désormais adopté par la plupart des pays européens. Pour plus d'informations sur la signalétique PEGI, visitez le site <http://www.pegi.info>.

NOTE : la signalétique PEGI n'indique pas le niveau de difficulté du jeu, mais seulement si son contenu est adapté à une certaine catégorie d'âge.

Utiliser une carte de jeu

1 Insérez une carte de jeu dans le port carte de jeu.

NOTES :

- Si vous n'arrivez pas à insérer complètement la carte de jeu dans son port, retirez-la puis insérez-la à nouveau en vous assurant que vous la tenez dans le bon sens et que le logo est orienté vers le dos de la console. Forcer sur la carte de jeu pour l'insérer alors qu'elle est dans le mauvais sens pourrait endommager la carte ou la console.
- N'insérez ou ne retirez une carte du port carte de jeu que lorsque le **menu HOME** est affiché ou que la console est éteinte. (Dans le cas d'un logiciel en suspens, assurez-vous de le quitter avant de retirer la carte de jeu.)



Vérifiez l'orientation de la carte de jeu et de la console.

Le logo Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo DS ou Nintendo DSi de la carte et le logo Nintendo 3DS XL de la console doivent être orientés dans la même direction.

Poussez la carte vers l'intérieur, puis retirez-la.



2 Touchez l'icône de la carte de jeu, puis touchez DÉMARRER.

Par défaut, les logiciels Nintendo DS ou Nintendo DSi s'affichent dans un format élargi. Pour démarrer un logiciel avec son affichage d'origine, maintenez START ou SELECT enfoncé, puis touchez DÉMARRER. Maintenez START ou SELECT enfoncé jusqu'à la fin du chargement.



3 Pour plus d'informations, veuillez vous référer au mode d'emploi du logiciel que vous utilisez.

Quitter un logiciel

Appuyez sur le bouton HOME pour accéder au **menu HOME**, puis touchez QUITTER pour quitter un logiciel. (Si vous quittez un logiciel sans sauvegarder, toutes les données non sauvegardées seront perdues.)

- Touchez REPRENDRE pour poursuivre l'utilisation du logiciel au point où vous l'avez interrompue.
- Pour quitter un logiciel Nintendo DS ou Nintendo DSi, sauvegardez d'abord vos données, puis appuyez sur le bouton HOME et touchez OK.

NOTE : si vous appuyez sur le bouton POWER, vous quittez le logiciel et le **menu POWER** s'affiche.




Mise à jour de la console via une carte de jeu

Certaines cartes de jeu contiennent des données de mise à jour de la console. Lorsqu'une mise à jour est nécessaire pour les utiliser, un message s'affiche. Dans ce cas, suivez les instructions pour mettre à jour votre console (voir p. 199).



Logiciels et accessoires Nintendo 3DS et Nintendo DS incompatibles

Les logiciels et accessoires suivants ne fonctionnent pas avec la console Nintendo 3DS XL.

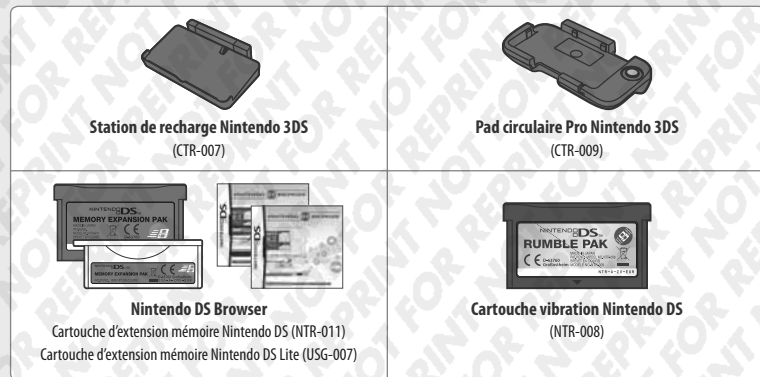

De manière générale, vous ne pouvez utiliser aucun accessoire qui nécessite d'être connecté au port cartouche Game Boy Advance™ des consoles Nintendo DS et Nintendo DS Lite, ou qui fonctionne avec les cartouches Game Boy Advance. Pour plus de détails, visitez le site support.nintendo.com.



Télécharger un logiciel

Profitez de logiciels gratuits téléchargés via SpotPass ou de logiciels achetés dans le Nintendo eShop.

La console Nintendo 3DS XL est équipée d'un module RF (802.11) d'une puissance de rayonnement inférieure à 10 mW PIRE, avec une densité spectrale de puissance maximum inférieure à -30 dBW/1 MHz PIRE. Ces paramètres sont valables pour des températures comprises entre 0 et 40 °C. En conséquence, la console Nintendo 3DS XL est classée dans la catégorie 1 des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications selon la décision de la Commission 2000/299/CE.

À l'exception des Nintendo DSiWare (voir p. 172), les logiciels téléchargés sont sauvegardés sur une carte SD. L'icône correspondante s'affiche dans le **menu HOME** (voir p. 144).

Utilisez les moyens ci-dessous pour obtenir de nouveaux logiciels.

- Téléchargez des titres gratuits via SpotPass (voir p. 116).
- Téléchargez des logiciels dans le Nintendo eShop (voir p. 172).
- Téléchargez des versions de démonstration.

Précautions concernant le téléchargement de logiciels

- Comme certains logiciels sont transmis automatiquement via SpotPass (voir p. 116), nous vous recommandons de laisser une carte SD insérée dans la console en permanence.
- Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 40 Nintendo DSiWare (voir p. 172) dans la mémoire de la console et jusqu'à 300 logiciels téléchargés sur une carte SD.
- Les logiciels téléchargés (y compris leurs données de sauvegarde) ne peuvent être utilisés qu'avec la console sur laquelle ils ont été téléchargés. Les logiciels sauvegardés sur carte SD ne peuvent être utilisés sur une autre console Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL.
- L'utilisation des versions de démonstration des logiciels peut être limitée, par exemple en temps ou en nombre d'utilisations. Lorsque vous essayez d'utiliser une version de démonstration qui a expiré, un message s'affiche. Suivez alors les instructions données afin d'effacer le logiciel ou d'ouvrir le Nintendo eShop.
- Si la langue de la console est le néerlandais, le portugais ou le russe, les Nintendo DSiWare s'afficheront en anglais par défaut. Dans certains cas, ce paramètre peut être ajusté dans le logiciel.
- Seuls les logiciels Nintendo 3DS et les Nintendo DSiWare provenant d'une région identique à celle de la console peuvent fonctionner. Les logiciels provenant d'autres régions pourraient ne pas fonctionner.

Démarrer un logiciel

1 Touchez l'icône du logiciel puis DÉMARRER.

Les Nintendo DSiWare s'affichent dans un format élargi par défaut. Pour démarrer un logiciel avec son affichage d'origine, maintenez START ou SELECT enfoncé, puis touchez DÉMARRER. Maintenez START ou SELECT enfoncé jusqu'à la fin du chargement.



2 Consultez le mode d'emploi du logiciel concerné pour plus d'informations.

- Comment consulter le mode d'emploi électronique (voir p. 148)
- À propos de la classification par âge des logiciels (voir p. 152)
- Comment quitter un logiciel (voir p. 153)



Notes de jeu

Utilisez ce logiciel pour prendre des notes, même lorsque vous êtes en train de jouer à un titre Nintendo 3DS ! Il vous suffit de suspendre le logiciel en cours pour prendre des notes tout en gardant un œil sur l'écran de jeu.

Touchez dans le **menu HOME** pour accéder à la liste de toutes les notes que vous avez prises.

- Vous pouvez sauvegarder jusqu'à 16 pages. Les notes peuvent être exportées sous forme de photos, puis visionnées via l'appareil photo Nintendo 3DS (voir p. 166).
- Pour prendre des notes lorsqu'un logiciel est en cours d'utilisation, appuyez sur le bouton HOME afin de suspendre le logiciel et d'ouvrir le **menu HOME**, puis touchez l'icône correspondant aux notes de jeu.



1 Sélectionnez une note à modifier.



Passer d'un écran à l'autre

Touchez cette icône lorsqu'un jeu est interrompu pour modifier l'affichage sur l'écran supérieur.

Afficher les deux écrans



Afficher l'écran supérieur



Afficher l'écran inférieur



- Crayons
- Gomme

Choisissez parmi trois crayons de couleur et utilisez la gomme pour effacer.

Les notes exportées sous forme de photos sur la carte SD peuvent être visionnées via l'appareil photo Nintendo 3DS (voir p. 166).

Permet d'effacer le contenu de la note.

2 Touchez lorsque vous avez terminé.

Votre note est alors sauvegardée et vous retournez à l'écran des notes de jeu.



Liste d'amis

Jouez et communiquez via Internet avec les utilisateurs enregistrés dans votre liste d'amis, quel que soit l'endroit où ils se trouvent.

Vous pouvez recevoir des notifications via la liste d'amis lorsque des amis sont en ligne, c'est-à-dire connectés à Internet.

Touchez dans le **menu HOME** pour ouvrir votre liste d'amis. La première fois que vous l'ouvrez, suivez les instructions à l'écran pour créer votre carte ami.

Pour voir la liste d'amis lorsqu'un logiciel Nintendo 3DS est en cours d'utilisation, appuyez sur le bouton HOME pour afficher le menu Home, puis touchez l'icône correspondant à la liste d'amis.

NOTE : la liste d'amis ne peut être utilisée qu'avec des logiciels Nintendo 3DS. Pour utiliser la communication sans fil locale avec des logiciels Nintendo DS ou Nintendo DSi, vous devez configurer les paramètres appropriés dans le logiciel.



Ce qu'il vous faut...

| | |
|---------------------------|---|
| Mii Personnel | Pour créer votre carte ami, vous devez d'abord créer votre Mii à l'éditeur Mii (voir p. 170). |
| Connexion Internet | Une connexion à Internet est requise pour savoir si vos amis sont en ligne (voir p. 178). |

Liste d'amis



Ajouter un ami (voir p. 158)

Consulter les cartes ami (voir p. 159)

- Modifier votre carte ami
- Voir la carte ami d'un de vos amis

Paramètres de la liste d'amis (voir p. 161)

- Modifier les paramètres de notification à vos amis
- Effacer la carte ami

Ajouter un ami

Votre liste d'amis peut contenir jusqu'à 100 amis.

Localement

Touchez **MODE SANS FIL LOCAL** pour vous connecter à la console Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL d'un utilisateur à proximité et vous enregistrer mutuellement.



Faites défiler les cartes ami, puis touchez celle de la personne que vous voulez enregistrer comme ami.

Vous échangerez alors vos cartes ami et serez enregistrés mutuellement dans vos listes d'amis respectives.



Via Internet

Touchez **VIA INTERNET** pour enregistrer des amis en échangeant vos codes ami respectifs. Votre code ami figure sur votre carte ami.




Saisissez le code ami de la personne que vous voulez enregistrer.



Vous n'êtes pas encore enregistré sur l'autre console

Saisissez le nom de votre ami afin qu'il soit temporairement enregistré. S'il vous enregistre à son tour, le statut sera modifié et vous serez enregistrés comme amis. Le nom de cette personne ainsi que son Mii seront alors affichés.

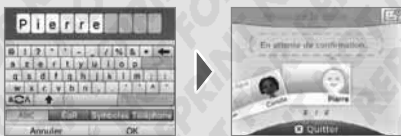

Vous êtes déjà enregistré sur l'autre console

Les données figurant sur la carte ami de l'autre utilisateur seront automatiquement transférées et il sera enregistré comme ami.



Ne partagez pas votre code ami avec des inconnus

La liste d'amis est conçue pour être utilisée uniquement par vous et les personnes que vous connaissez. Le fait de partager votre code ami en ligne sur des forums ou avec des inconnus pourrait vous exposer à recevoir des données indésirables ou des commentaires contenant des mots que vous pourriez juger inappropriés. Ne partagez donc pas votre code ami avec des inconnus.

Modifier votre carte ami et consulter des cartes ami

Sélectionnez votre carte ami (indiquée par dans votre liste d'amis pour en modifier des éléments. Vous pouvez également consulter les cartes ami d'autres personnes.

Modifier votre carte ami

Sélectionnez votre carte ami pour modifier votre commentaire ou votre logiciel favori.



Choisissez votre logiciel préféré (parmi ceux que vous avez déjà utilisés).



Entrez un commentaire de 16 caractères maximum que vos amis pourront voir.

NOTES :

- Touchez sur l'écran tactile pour enregistrer un nouvel ami.
- Veillez à ne pas inclure d'informations personnelles ou de propos pouvant heurter d'autres utilisateurs dans vos commentaires. Certains mots sont déjà bloqués par la console, leur saisie est donc impossible.
- Les utilisateurs dont le Mii apparaît sous le nom « ??? » font probablement partie de votre liste d'utilisateurs bloqués. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au mode d'emploi électronique de l'éditeur Mii.

Consulter les cartes ami

Sélectionnez la carte ami que vous voulez consulter.



Le logiciel favori de votre ami ou celui qu'il utilise actuellement sont indiqués sur l'écran supérieur.

Communiquer avec ses amis

Quand un ami se connecte, les informations figurant sur sa carte ami sont mises à jour et, s'il utilise un logiciel, celui-ci est indiqué.

En ligne



Hors-ligne



NOTES :

- Pour que vous puissiez voir le statut de connexion d'un ami, celui-ci doit avoir accepté de le montrer à ses amis. Ceci peut être modifié à tout moment dans les paramètres de la liste d'amis.
- Pour participer à un jeu auquel joue un de vos amis, la même carte de jeu doit être insérée dans votre console ou le même logiciel doit y être sauvegardé.
- Si vous utilisez un logiciel ne permettant pas une connexion à Internet, vous ne pourrez pas vous connecter.

Rejoindre la partie d'un ami



Si vous pouvez rejoindre la partie en cours d'un de vos amis, les informations qui s'affichent sur sa carte ami sont modifiées. Touchez **REJOINDRE LA PARTIE** pour rejoindre sa partie.


NOTE : pour rejoindre une partie, vous devez avoir un logiciel compatible. Pour plus d'informations, veuillez vous référer au mode d'emploi de votre logiciel.



Témoin de notification

Quand un ami se connecte, le témoin de notification émet une lumière orange clignotante pendant cinq secondes.

Si vous pouvez rejoindre la partie d'un ami, l'icône  apparaîtra sur l'icône .

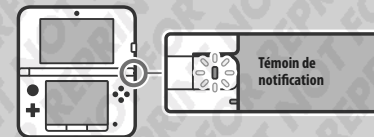


Ordre des cartes ami

Lors de la connexion, les cartes ami sont affichées dans l'ordre suivant :


Votre carte ami → amis dont vous pouvez rejoindre la partie → amis ayant une partie en cours → amis en ligne
→ amis hors-ligne → amis en attente de confirmation

Paramètres de la liste d'amis

Paramétrez les notifications de votre statut et effacez des amis de votre liste d'amis.

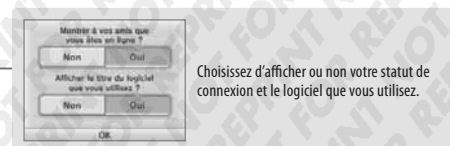

Choisissez d'afficher ou non votre statut de connexion et le logiciel que vous utilisez.

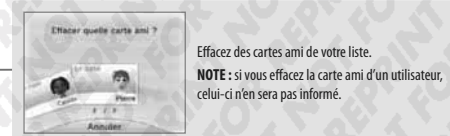

Effacez des cartes ami de votre liste.

NOTE : si vous effacez la carte ami d'un utilisateur, celui-ci n'en sera pas informé.



Notifications

Ce logiciel vous permet de recevoir des notifications envoyées par SpotPass, StreetPass ou d'autres sources.

Touchez  dans le **menu HOME** pour afficher la liste des notifications.

Pour lire vos notifications lorsqu'un logiciel Nintendo 3DS est en cours d'utilisation, appuyez sur le bouton HOME pour ouvrir le **menu HOME**, puis touchez l'icône correspondant aux notifications.



Types de notifications

| | |
|-------------------|--|
| SpotPass | Notifications contenant des informations provenant de Nintendo ou des logiciels. |
| StreetPass | Ces notifications sont reçues via StreetPass (référez-vous à la page 117 pour plus d'informations sur StreetPass). |

Comment recevoir des notifications

Votre console Nintendo 3DS XL peut recevoir des notifications si...



- la console est allumée (voir p. 136).
- la communication sans fil est activée à l'aide du bouton de communication sans fil (voir p. 130).
- une connexion Internet a été paramétrée (voir p. 178). Les notifications StreetPass ne nécessitent pas de connexion Internet.

NOTES :


- Les logiciels peuvent vous envoyer des notifications sans que vous soyez connecté à Internet.
- Les notifications StreetPass ne nécessitent pas de connexion à Internet.
- Les logiciels Nintendo DS ou Nintendo DSi ne peuvent pas envoyer de notifications.



Recevoir des notifications


Le témoin de notification clignote pendant cinq secondes lorsque la console Nintendo 3DS XL reçoit une notification. Il s'allume en vert s'il s'agit d'une notification StreetPass, et en bleu dans le cas d'une notification SpotPass. En outre, quand vous recevez une notification,  ou  s'affiche sur l'icône de notification et, le cas échéant, sur l'icône des logiciels concernés dans le **menu HOME**.

NOTE : lorsque vous recevez une notification alors que la console est en mode veille, le témoin de notification clignote pendant cinq secondes puis reste allumé. Il s'éteint lorsque vous ouvrez la console.

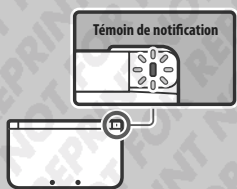



Lire les notifications

Touchez une notification pour la lire.

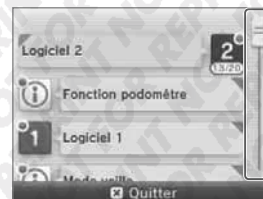

Faites glisser la barre de défilement vers le haut ou le bas pour voir toutes les notifications.


- Les notifications non lues sont indiquées par  dans le cas d'une notification StreetPass et par  dans le cas d'une notification SpotPass.
- Vous pouvez conserver au maximum 12 notifications StreetPass et 100 notifications SpotPass. Au-delà de ces limites, ou en cas d'espace de sauvegarde insuffisant (si de nombreuses notifications contiennent des images, par exemple), des notifications seront effacées, en commençant par les plus anciennes.

Désactiver les notifications

Désactiver les notifications des logiciels

Touchez **REFUSER LES NOTIFICATIONS RELATIVES À CE LOGICIEL** à l'intérieur d'une notification, puis suivez les instructions à l'écran.

NOTE : les notifications qui ne nécessitent pas de connexion à Internet, comme celles envoyées par les logiciels, ne peuvent pas être désactivées dans la liste des notifications. Elles sont envoyées en cours de jeu et la façon de les désactiver dépend du logiciel.

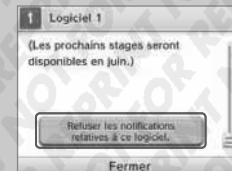

Désactiver les notifications StreetPass

Touchez **DÉSACTIVER StreetPass**, puis ajustez les paramètres de la gestion StreetPass dans les paramètres de la console. Après cela, vous ne recevrez plus ce type de notifications pour le logiciel concerné (voir p. 190).

NOTES :

- Pour activer à nouveau les notifications, changez les paramètres à partir du logiciel. Veuillez vous référer à son mode d'emploi pour plus d'informations.
- Les notifications envoyées par Nintendo contiennent des informations importantes à l'attention des utilisateurs et ne peuvent donc pas être désactivées.



Navigateur Internet

Le navigateur Internet vous permet de surfer de manière intuitive à l'aide du stylet.

Touchez dans le **menu HOME** pour démarrer le navigateur Internet. Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, suivez les instructions de paramétrage à l'écran.

NOTES :

- Une connexion à Internet est requise pour accéder aux pages Web (voir p. 178).
- Le navigateur est accessible même lorsque vous utilisez un autre logiciel Nintendo 3DS. Il suffit d'appuyer sur le bouton HOME et de le sélectionner dans le **menu HOME**.
- Certains logiciels ne permettent pas d'accéder au navigateur lorsqu'ils sont en cours d'utilisation.



Lorsque vous démarrez le navigateur, le menu ci-dessous s'affiche. Touchez une option pour la sélectionner.

Menu

Rechercher
Entrez un texte à rechercher.
 Entrez un texte.
(Le moteur de recherche sélectionné dans l'exemple ci-dessus est Google.)

Favoris
Affichez la liste des pages enregistrées comme favoris et ouvrez-les directement à partir de cette liste.

Ajouter
Ajoutez la page actuelle aux favoris.

Mode d'emploi
Le mode d'emploi électronique intégré à ce logiciel contient des informations détaillées sur son utilisation.

Paramètres
Modifiez les paramètres du navigateur.

Informations sur la page
Affichez le titre, l'adresse et les informations de sécurité de la page actuelle.

URL
Entrez directement une adresse Web (URL).

Fermer le menu


Menu
Affichez la page précédente ou suivante de l'historique.

Barre d'outils
Affichez le menu (voir p. 164).
Diminuez ou augmentez le niveau de zoom.
S'affiche sous la forme lors du chargement d'une page (touchez cette icône pour interrompre le chargement) et sous la forme une fois que la page est chargée (touchez cette icône pour recharger la page).


Utiliser le navigateur

Faites glisser le stylet sur l'écran tactile pour déplacer la page et touchez les liens pour les ouvrir.

Déplacez la page.

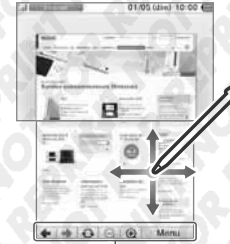

Touchez les liens.

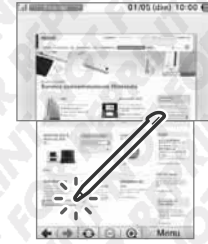

Barre d'outils

Barre d'outils
Affichez le menu (voir p. 164).
Diminuez ou augmentez le niveau de zoom.
S'affiche sous la forme lors du chargement d'une page (touchez cette icône pour interrompre le chargement) et sous la forme une fois que la page est chargée (touchez cette icône pour recharger la page).
Affichez la page précédente ou suivante de l'historique.

NOTES :

- Les contenus qui nécessitent un module d'extension, tels que les fichiers audio ou vidéo, ne peuvent pas être lus ou affichés.
- Les pages volumineuses peuvent ne pas se charger ou s'afficher entièrement. Si cela se produit, essayez de recharger la page en touchant RECHARGER, ce qui pourrait déclencher le chargement du reste de la page.

Protéger les enfants contre les sites inappropriés

Utilisez les paramètres de contrôle parental de votre console Nintendo 3DS XL (voir p. 186) afin de restreindre l'utilisation du navigateur et d'empêcher ainsi les enfants d'avoir accès à des sites nuisibles ou inappropriés.



Appareil photo Nintendo 3DS




Prenez des photos 3D et des vidéos 3D !

Pour plus d'informations sur les commandes, veuillez consulter le mode d'emploi électronique.



Prendre des photos et des vidéos

Les deux objectifs situés à l'extérieur de la console permettent de prendre des photos 3D : l'objectif gauche prend un cliché destiné à l'œil gauche et celui de droite, un cliché destiné à l'œil droit. La combinaison des deux clichés forme l'image 3D affichée sur l'écran 3D (voir p. 140).

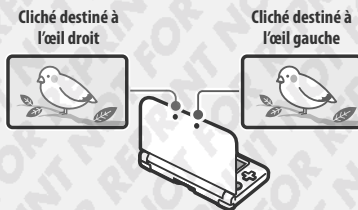

Conseils relatifs à la 3D

Veillez à conserver une distance minimale de 30 cm entre votre sujet et la console Nintendo 3DS XL. Vous risquez d'obtenir une image dédoublée ou floue si vous vous tenez trop près.



Vous obtiendrez une image dédoublée ou floue si vous prenez la photo ou la vidéo de trop près.

Plus le sujet est photographié ou filmé de près, plus l'effet 3D sera marqué.

La distance idéale pour une photo 3D ou une vidéo 3D réussie est d'approximativement 1 m.

L'effet 3D sera plus saisissant si des objets éloignés figurent à l'arrière-plan de votre photo ou vidéo.

Prendre des photos / vidéos

Touchez ou ou appuyez sur les boutons L, R ou A pour prendre une photo ou commencer l'enregistrement d'une vidéo.



Fonctions de l'appareil photo Nintendo 3DS

L'appareil photo Nintendo 3DS présente de nombreuses fonctions qui vous permettront de réaliser des créations uniques !

| Modes photo | | Modes vidéo |
|--------------------------|-----------------------------------|---|
| Filtre féerie | Filtre fusion | Image par image (créer un film d'animation en prenant plusieurs photos consécutives) |
| Filtre rêves | Filtre trou de serrure | Séquences (créer une vidéo en filmant plusieurs séquences à la suite) |
| Filtre nuit | Filtre mystère | |


NOTES :

- Il est possible d'utiliser le filtre nuit pour les vidéos.
- Il existe d'autres fonctions qui ne sont pas détaillées ici, comme le réticule, le retardateur, le réglage du contraste et de la luminosité, etc.

Regarder des photos et des vidéos

Touchez VOIR PHOTOS / VIDÉOS pour visionner les photos et les vidéos que vous avez prises.

Touchez une vignette pour afficher la photo ou vidéo correspondante.

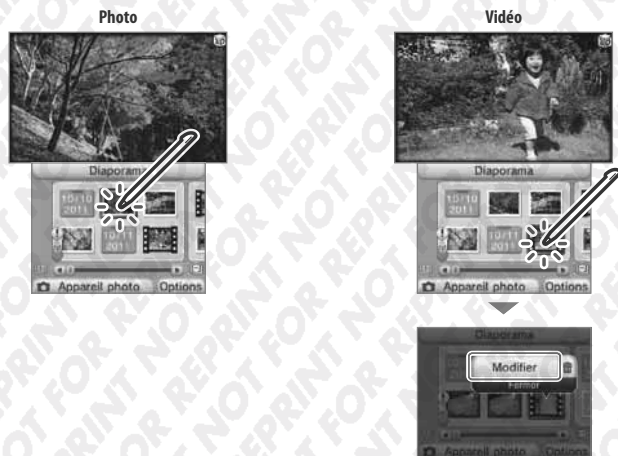

Sélectionnez MODIFIER pour voir la vidéo avec des options supplémentaires.

Fonctions supplémentaires

Graffiti

Décorez vos photos pour obtenir un résultat absolument unique.



Modifier les vidéos

Vous pouvez ajuster la vitesse de lecture et la hauteur du son, et même passer les vidéos à l'envers !



• Vous pouvez également afficher un diaporama qui effectuera des transitions automatiques entre les photos ou entre les vidéos.



Studio son Nintendo 3DS

Le studio son Nintendo 3DS vous permet de lire des fichiers musicaux enregistrés sur une carte SD. Vous pouvez également réaliser des enregistrements à l'aide du microphone, puis les modifier à volonté afin de créer des sons totalement inédits !

NOTE: les formats audio compatibles sont indiqués dans le mode d'emploi électronique.

Pour plus d'informations sur les commandes, veuillez consulter le mode d'emploi électronique.



Écouter de la musique

Vous pouvez écouter de la musique stockée sur une carte SD. Vous pouvez modifier certains réglages lors de l'écoute, en changeant la vitesse de lecture et la hauteur du son ou en déclenchant le mode karaoké.



Enregistrer des sons

Vous pouvez enregistrer des sons d'une durée de 10 secondes maximum. Il est ensuite possible de modifier la vitesse de lecture et la hauteur du son, ainsi que de moduler la voix.



StreetPass

Ce logiciel contient deux fonctions StreetPass : les classements et les affinités StreetPass. Les classements vous permettent de connaître les chansons les plus populaires alors que les affinités comparent vos goûts musicaux à ceux des autres utilisateurs.

- Pour utiliser ces fonctions, votre sélection StreetPass doit contenir de la musique et StreetPass doit être activé.





ÉDITEUR Mii

Créez des Mii pour vous-même, les membres de votre famille et vos amis à l'aide des nombreux éléments de personnalisation disponibles !




Pour plus d'informations sur les commandes, veuillez consulter le mode d'emploi électronique.

Utiliser un logiciel

Utiliser une photo

Prenez une photo de votre visage afin de créer votre Mii, puis modifiez les traits du visage à volonté. Vous pouvez aussi choisir de créer un Mii sans vous aider d'une photo.

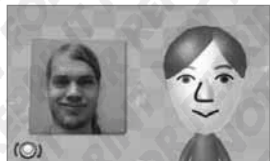

Choisissez un visage.




Recommencer

Suite

Enregistrez-en jusqu'à 100 !

L'éditeur Mii peut contenir jusqu'à 100 Mii.

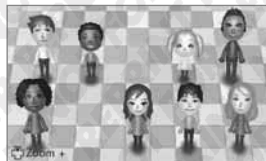

Retour Modifier Effacer

• Il est également possible de recevoir un Mii de la console Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL d'un ami ou de la chaîne Mii de la console Wii™.

Les Mii viendront peut-être vous surprendre dans les jeux compatibles !



Les captures d'écran ci-dessus proviennent de **Plowings Resort™** pour Nintendo 3DS.

Les Mii, leurs éléments de personnalisation et leurs représentations sont la propriété intellectuelle de Nintendo et ne peuvent pas être distribués librement ou utilisés dans un but lucratif.




PLACE Mii StreetPass

Rassemblez une multitude de Mii sur cette place ! Ceux que vous rencontrez via StreetPass et durant une session de jeu via la communication sans fil apparaissent ici. Vous pouvez même jouer à des mini-jeux amusants via StreetPass !



Pour plus d'informations sur les commandes, veuillez consulter le mode d'emploi électronique.

Utilisez StreetPass pour rencontrer des Mii et envoyez votre Mii StreetPass à d'autres joueurs !

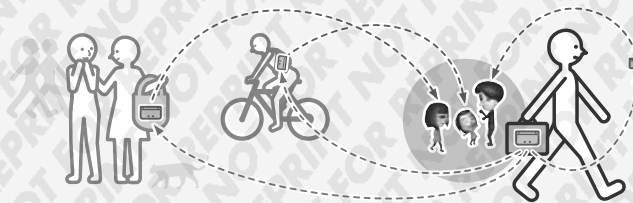

C'est à cet endroit que se regroupent les Mii de la place Mii StreetPass ainsi que ceux issus d'autres logiciels.



Jouer

Jouez à des jeux avec les Mii que vous rencontrez !



Puzzle troc



Mii en péril

Utiliser un logiciel



Place Mii StreetPass



Nintendo eShop

Connectez-vous à Internet afin d'accéder à des informations et des vidéos sur divers logiciels, et téléchargez des logiciels pour votre console Nintendo 3DS XL. Pour acheter des logiciels, vous devez créditer votre compte Nintendo eShop.

NOTES :

- Les logiciels Nintendo 3DS et les Nintendo DSiWare provenant d'autres régions que l'Europe ou l'Australie pourraient ne pas fonctionner.
- Si la console est destinée à un enfant, il est possible de restreindre l'utilisation des cartes bancaires ainsi que l'achat de biens et services grâce à la fonction de contrôle parental (voir p. 186).



Pour plus d'informations sur les commandes, veuillez consulter le mode d'emploi électronique.


Logiciels téléchargeables

Logiciels Nintendo 3DS en téléchargement

Vous pouvez télécharger des logiciels disponibles uniquement dans le Nintendo eShop.

Console virtuelle

Jouez sur votre console Nintendo 3DS XL à des classiques sortis sur des consoles telles que la Game Boy™ et la Game Boy™ Color !



Nintendo DSiWare

Vous pouvez acheter des Nintendo DSiWare dans le Nintendo eShop. Les Nintendo DSiWare comprennent toute une gamme de logiciels, des utilitaires aux petits jeux simples et amusants !

Précautions à prendre concernant l'utilisation du Nintendo eShop

- Pour utiliser le Nintendo eShop, vous devez d'abord accepter le contrat d'utilisation des services Nintendo 3DS et la politique de confidentialité, puis paramétrer une connexion Internet.
- Vous pouvez créditer votre compte Nintendo eShop à l'aide d'une carte bancaire ou d'une Nintendo eShop Card.
- Les Nintendo eShop Cards vendues dans l'Espace économique européen et en Suisse ne peuvent être utilisées qu'avec les consoles Nintendo vendues dans ces régions.
- Vous ne pouvez pas ajouter de solde à votre compte Nintendo eShop si cela implique de dépasser le crédit maximum autorisé.
- La somme correspondant à la Nintendo eShop Card ne peut pas être divisée pour approvisionner plusieurs comptes.
- Nintendo ne saurait remplacer, rembourser ou répondre à toute demande concernant une Nintendo eShop Card, en dehors du cadre prévu par la loi. Les Nintendo eShop Cards, le solde ajouté au compte grâce à elles et les logiciels achetés ne peuvent pas être rendus, remboursés, échangés ou transférés contre de l'argent.
- Une fois utilisé sur une console Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL, un numéro d'activation Nintendo eShop ne peut pas être utilisé à nouveau.
- L'achat de logiciels dans le Nintendo eShop constitue un contrat de licence entre Nintendo et l'acheteur. Pour plus d'informations à ce sujet, accédez aux paramètres de la console à partir du **menu HOME**, sélectionnez **PARAMÈTRES INTERNET**, **AUTRES INFORMATIONS**, puis **CONTRAT D'UTILISATION DES SERVICES NINTENDO 3DS**.
- La classification par âge s'affiche avant la confirmation de l'achat du logiciel. Veuillez prendre cette information en compte lorsque vous effectuez un achat (voir p. 152).
- En sélectionnant l'option **EFFACER LE COMPTE** dans le Nintendo eShop, vous effacez le solde restant sur votre compte, les logiciels achetés et téléchargés ainsi que l'historique de vos activités.



JEUX EN RA

Réalité augmentée

Ces jeux en réalité augmentée utilisent les cartes RA fournies avec la console Nintendo 3DS XL. Posez l'une d'entre elles dans le champ de l'appareil photo extérieur de la console et vous verrez jaillir des boîtes, des monstres et bien d'autres choses encore !



Pour plus d'informations sur les commandes, veuillez consulter le mode d'emploi électronique.

Six cartes RA sont fournies avec cette console. Commencez avec la Carte ?.



Carte ?



Cartes personnage

Pour jouer à un jeu en RA, déposez la carte ? sur une surface plane et bien éclairée. Puis, sans la faire sortir du champ de l'appareil photo extérieur, établissez une distance et un angle adéquats entre la console et la carte pour que celle-ci soit correctement détectée. Pour jouer, il faut déplacer la console tout en gardant la carte RA dans le champ.

Trouvez la distance et l'angle adéquats.



La carte RA ne doit pas sortir de l'écran.



Écran de sélection du jeu





LA GUERRE DES TÊTES

Affrontez des visages et capturez-en le plus possible dans ce jeu de tir survolté !



Pour plus d'informations sur les commandes, veuillez consulter le mode d'emploi électronique.

Dans la guerre des têtes, vous devez déplacer votre console pour tirer sur les hordes de visages qui vous attaquent ! Commencez le jeu en prenant une photo.

NOTE : pour plus d'informations sur la reconnaissance faciale, voir page 209.

Prenez une photo, puis jouez en déplaçant la console !



- Quand vous terminez un stage, le visage que vous avez utilisé au cours de la partie est sauvegardé. Capturez de nombreux visages pour débloquer de nouveaux stages et pouvoir affronter des ennemis plus variés ! Prenez en photo vos amis et les membres de votre famille pour enrichir votre collection.




Journal d'activité

Le journal d'activité comptabilise le nombre de pas que vous avez faits avec votre console Nintendo 3DS XL. Il indique également la durée d'utilisation de vos logiciels.

NOTE : les pas sont comptabilisés lorsque la console est à la fois allumée et fermée.



Pour plus d'informations sur les commandes, veuillez consulter le mode d'emploi électronique.

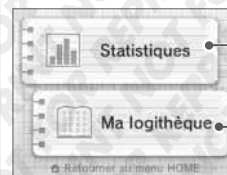

Affiche le nombre de pas effectués en transportant votre console Nintendo 3DS XL et le temps que vous avez passé sur vos logiciels.

Affiche la liste des logiciels que vous avez utilisés, ainsi que le temps passé sur chacun d'entre eux et le nombre d'utilisations.



Utiliser un logiciel

Journal d'activité

Statistiques quotidiennes

Jour sélectionné : 0 984 pas
Aujourd'hui ce jour : 312 980 pas

01/05/2011 (dim)

Nombre de pas

Jours : Aujourd'hui

04/2011 01/05/2011 02/05/2 (cam) (dim) (lun)

Nombre de pas Temps de jeu

Retour Liste

Ma logithèque

Appareil photo Nintendo 3DS Nintendo

Temps de jeu total : 5:20
Nbre d'utilisations : 12
Tps de jeu moyen : 0:26
Première utilisation : 12/04/2011
Dernière utilisation : 01/05/2011

Retour Classement

01/05/2011 (dim)

| N° | Nombre de pas | Temps de jeu | Logiciels / |
|----|---------------|--------------|-----------------------------|
| 1 | 3 984 | 3 984 | Journal d'activité |
| 2 | 0:38 | 0:38 | Appareil photo Nintendo 3DS |
| 3 | 0:26 | 0:26 | Shuloo non Nintendo 3DS |
| 4 | 0:06 | 0:06 | Journal d'activité |

Nombre d'utilisations

| N° | Nombre d'utilisations |
|----|-----------------------|
| 1 | 14 |
| 2 | 13 |
| 3 | 12 |
| 4 | 11 |

Retour Liste

Consultez le temps que vous avez passé sur chaque logiciel.

Consultez diverses statistiques concernant les logiciels que vous avez utilisés sur votre console.

Utiliser un logiciel

La guerre des têtes



Mode téléchargement

Grâce au mode téléchargement, vous pouvez jouer avec d'autres utilisateurs à certains jeux en multijoueur, même si vous ne disposez que d'un exemplaire du jeu. Ce mode permet également d'échanger des versions de démonstration de certains logiciels.

Le mode téléchargement est compatible avec les consoles Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo DS, Nintendo DS Lite, Nintendo DSi et Nintendo DSi XL.

NOTE : pour télécharger du contenu depuis un logiciel Nintendo 3DS via le mode téléchargement, vous devez impérativement utiliser une console Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL.



Logiciel compatible avec le mode téléchargement (console hôte)



Aucun logiciel (console cliente)



Étape à suivre pour la console hôte

- 1 Démarrez le logiciel via le menu HOME.



Suivez les instructions figurant dans le mode d'emploi du logiciel.

NOTE : par défaut, les logiciels Nintendo DS ou Nintendo DSi s'affichent dans un format élargi. Pour démarrer un logiciel avec son affichage d'origine, maintenez START ou SELECT enfoncé, puis touchez DÉMARRER si vous utilisez la console hôte ou si vous utilisez la console cliente. Maintenez START ou SELECT enfoncé jusqu'à la fin du chargement.

Étapes à suivre pour les consoles clientes


- 1 Ouvrez le mode téléchargement via le menu HOME.



- 2 Pour les logiciels Nintendo 3DS, touchez . Pour les logiciels Nintendo DS ou Nintendo DSi, touchez .



- 3 Touchez le panneau correspondant au logiciel que vous souhaitez utiliser. Suivez ensuite les instructions figurant dans le mode d'emploi du logiciel.

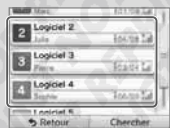

Paramètres de la console

Configurez ici les paramètres Internet, le contrôle parental et d'autres paramètres de base de la console.

Pour accéder aux paramètres de la console, touchez l'icône correspondante dans le menu HOME.



Pour plus d'informations, veuillez consulter le mode d'emploi électronique.

| | |
|-----------------------------|---|
| PARAMÈTRES INTERNET | Configurer votre connexion à Internet (voir p. 178). |
| CONTRÔLE PARENTAL | Limiter l'utilisation de certains logiciels, l'achat ou le téléchargement de contenu, et certaines fonctions de la console telles que l'affichage 3D (voir p. 186). |
| GESTION DES DONNÉES | Gérez certaines données comme celles des Nintendo DSiWare, des logiciels Nintendo 3DS disponibles en téléchargement et de StreetPass. Vous pouvez également réinitialiser les paramètres de blocage d'utilisateurs (voir p. 190). |
| PROFIL | Modifier votre pseudo, la date de votre anniversaire et d'autres paramètres (voir p. 191). |
| DATE ET HEURE | Régler la date et l'heure (voir p. 191). |
| ÉCRAN TACTILE | Calibrer l'écran tactile (voir p. 191). |
| TEST DE L'ÉCRAN 3D | Calibrer l'écran 3D (voir p. 191). |
| SON | Ajuster les paramètres de sortie audio des haut-parleurs (voir p. 191). |
| TEST DU MICRO | Tester la sensibilité du micro (voir p. 191). |
| AUTRES PARAMÈTRES | |
| APN EXTÉRIEUR | Calibrer l'appareil photo numérique extérieur (voir p. 192). |
| PAD CIRCULAIRE | Calibrer le pad de commande circulaire (voir p. 191). |
| TRANSFERT DE DONNÉES | Transférer des données d'une console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL vers votre console Nintendo 3DS XL ou entre deux consoles Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL (voir p. 194). |
| LANGUE | Changer la langue de la console (voir p. 191). |
| MISE À JOUR | Effectuer une mise à jour de votre console Nintendo 3DS XL (voir p. 199). |
| FORMATER LA CONSOLE | Formater la console pour effacer les données sauvegardées dans la mémoire de la console telles que les photos, les logiciels et les données de sauvegarde (voir p. 199). |



Paramètres Internet

Connectez votre console Nintendo 3DS XL à Internet pour avoir accès à tout un éventail de services.


De nombreux services utiles et amusants sont disponibles : téléchargez du contenu dans le Nintendo eShop, recevez des notifications et des logiciels gratuits via SpotPass et jouez en ligne avec les joueurs du monde entier.

Nintendo eShop




Téléchargez du contenu pour votre console Nintendo 3DS XL comme des logiciels Nintendo 3DS disponibles en téléchargement ou des Nintendo DSiWare, ou encore, via la console virtuelle, des grands classiques sortis sur d'autres consoles (voir p. 172).

SpotPass

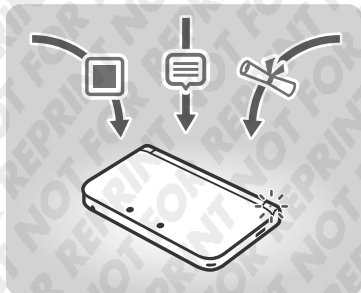

Si votre console est allumée, vous pouvez recevoir des données automatiquement même lorsque la console est fermée (voir p. 116).

Jeu en ligne

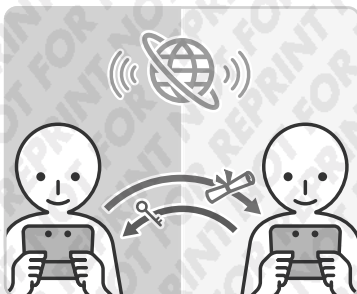

Connectez-vous à Internet pour jouer avec des amis et des joueurs du monde entier.

NOTE : cette fonction varie selon le logiciel utilisé, veuillez consulter le mode d'emploi de ce dernier pour plus d'informations.


Navigateur Internet



Accédez facilement à Internet et naviguez en toute liberté.

Équipement requis pour se connecter à Internet

Vous avez besoin d'une connexion sans fil pour connecter votre console Nintendo 3DS XL à Internet. Les paramètres du point d'accès sans fil (routeur) doivent étre ajustés à partir d'un ordinateur.

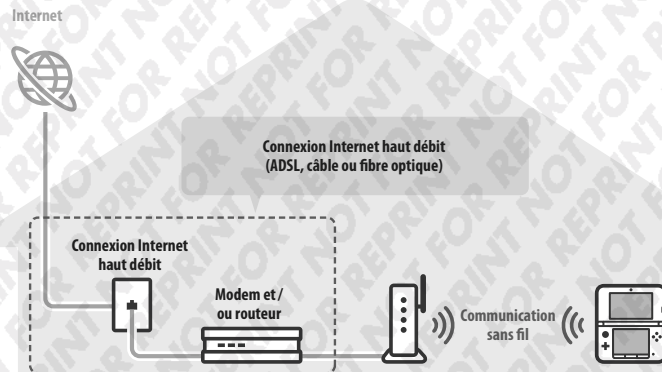

Points d'accès sans fil

NOTES :


- La connexion est plus facile via des points d'accès sans fil compatibles avec la fonction AOSS™ ou Wi-Fi Protected Setup™.
- Utilisez un point d'accès compatible avec les standards 802.11b et/ou 802.11g. Les points d'accès qui n'utilisent que le standard 802.11a ne sont pas compatibles.
- Visitez le site support.nintendo.com pour obtenir une liste des points d'accès (routeurs) certifiés compatibles avec la console Nintendo 3DS XL.

Se connecter à Internet

Une fois tous les éléments requis pour vous connecter à Internet réunis, vous pouvez passer au paramétrage de votre console Nintendo 3DS XL.

NOTE : si vous utilisez une carte de jeu Nintendo DS, vous devez paramétrer une des connexions Nintendo DS pour vous connecter à Internet (voir p. 185).

1 Touchez PARAMÈTRES DE CONNEXION.

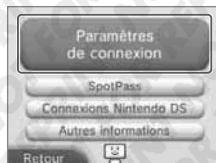


2 Touchez NOUVELLE CONNEXION.



Configurer les paramètres idéaux grâce au tutoriel

Après avoir touché NOUVELLE CONNEXION, touchez OUI pour être guidé tout au long du paramétrage de votre connexion et suivez les instructions qui s'affichent.

- Voir page 181 pour plus d'informations sur les points d'accès AOSS.
- Voir page 182 pour plus d'informations sur les points d'accès Wi-Fi Protected Setup.
- Voir page 183 pour plus d'informations sur la recherche et le paramétrage des points d'accès.

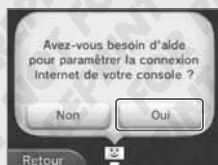

Configurer une connexion sans tutoriel

Après avoir touché NOUVELLE CONNEXION, touchez NON si vous préférez paramétrer votre connexion vous-même, puis utilisez les différentes options qui s'affichent.

- Voir page 181 pour plus d'informations sur les points d'accès AOSS.
- Voir page 182 pour plus d'informations sur les points d'accès Wi-Fi Protected Setup.
- Voir page 183 pour plus d'informations sur la recherche et le paramétrage des points d'accès.



Connexion AOSS

Si votre point d'accès est compatible AOSS, vous pouvez utiliser cette fonction pour paramétrer rapidement la connexion Internet de la console. Veuillez consulter la documentation fournie avec votre point d'accès en plus de ce mode d'emploi.

NOTE : les paramètres de votre point d'accès peuvent changer si vous utilisez la configuration AOSS. Un ordinateur déjà relié à ce point d'accès sans l'aide de cette fonction est susceptible de ne plus pouvoir se connecter une fois la configuration AOSS effectuée. Établir une connexion avec un point d'accès trouvé à l'aide de la fonction de recherche ne modifie aucun paramètre du point d'accès (voir p. 183).

1 Touchez .

NOTE : si vous configurez la connexion à l'aide du tutoriel et que vous avez sélectionné , commencez à l'étape 2.



2 Sur le point d'accès

Maintenez enfoncé le bouton AOSS du point d'accès jusqu'à ce que le témoin AOSS clignote.

NOTE : si l'installation AOSS échoue malgré plusieurs tentatives, attendez environ cinq minutes et réessayez.



3 Lorsque l'écran de fin de paramétrage s'affiche, touchez OK pour effectuer un test de connexion.

- Si le test de connexion est concluant, le paramétrage est terminé.
- Il peut arriver que la connexion échoue après l'installation AOSS. Si c'est le cas, patientez un moment avant d'essayer de vous connecter à nouveau.

Connexion Wi-Fi Protected Setup

Configurez rapidement et facilement votre connexion Internet grâce à la fonction Wi-Fi Protected Setup. Consultez la documentation fournie avec votre point d'accès pour plus de détails.

1 Touchez .

NOTE : si vous configurez la connexion à l'aide du tutoriel et que vous avez sélectionné , commencez à l'étape 2.



2 Touchez la méthode de connexion compatible avec votre point d'accès.




3 Sur le point d'accès

NOTE : le paramétrage peut prendre environ 2 minutes.

Connexion Push-Button

Maintenez enfoncé le bouton Wi-Fi Protected Setup du point d'accès jusqu'à ce que le témoin Wi-Fi Protected Setup clignote.

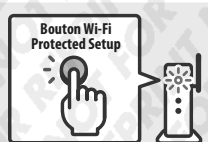

Connexion PIN

Entrez le code PIN affiché sur l'écran tactile dans les paramètres de votre point d'accès, puis touchez SUITE.

NOTE : après avoir configuré votre point d'accès, touchez SUITE sur l'écran tactile de votre console Nintendo 3DS XL.



4 Lorsque l'écran de fin de paramétrage s'affiche, touchez OK pour effectuer un test de connexion.

- Si le test de connexion est concluant, le paramétrage est terminé.
- Il arrive que la connexion échoue après l'installation Wi-Fi Protected Setup. Si c'est le cas, patientez un moment avant d'essayer de vous connecter à nouveau.

Recherche d'un point d'accès et connexion

Si votre point d'accès n'est pas compatible avec la fonction AOSSE ou Wi-Fi Protected Setup, vous pouvez utiliser la méthode ci-dessous pour chercher un point d'accès auquel vous connecter. Il est recommandé de consulter le mode d'emploi fourni avec votre point d'accès.

1 Touchez CHERCHER UN POINT D'ACCÈS.

NOTE : si vous configurez la connexion à l'aide du tutoriel et que vous avez sélectionné AUTRE ou JE NE SAIS PAS / AUTRE, commencez à l'étape 2.



2 Sélectionnez un point d'accès.

NOTE : touchez le nom du point d'accès auquel vous souhaitez vous connecter (il s'agit du SSID, du ESSID ou du nom du réseau). Si vous ne connaissez pas son nom, consultez les paramètres de votre point d'accès.



3 Entrez la clé de sécurité et touchez OK.

- Cette étape n'est nécessaire que si le point d'accès est sécurisé. Si vous ne connaissez pas la clé de sécurité, consultez les paramètres de votre point d'accès.
 - Les caractères que vous saisissez sont remplacés au fur et à mesure par des astérisques (*).
- NOTE :** la clé de sécurité est le mot de passe de votre point d'accès, elle est requise pour permettre à votre console Nintendo 3DS XL de se connecter à Internet. On l'appelle aussi « clé de chiffrement » ou « mot de passe réseau ».

4 Touchez OK pour sauvegarder vos paramètres.

5 Touchez OK pour effectuer un test de connexion.

- Si le test de connexion est concluant, le paramétrage est terminé.
- Si la connexion échoue et qu'un message d'erreur s'affiche, suivez les instructions indiquées dans celui-ci.



Contrôle parental

Cette option permet d'interdire l'accès à certains jeux et à certaines fonctionnalités de la console Nintendo 3DS XL (affichage 3D, achats en ligne, etc.).

Fonctionnalités concernées

Vous pouvez limiter les fonctionnalités ci-dessous. Veuillez paramétrer le niveau d'interdiction en fonction de l'âge de l'utilisateur si la console Nintendo 3DS XL est destinée à être utilisée par un enfant.

NOTE : si vous restreignez l'une des options ci-dessous, vous devrez entrer le code secret du contrôle parental pour accéder aux fonctions suivantes : Paramètres Internet, APN extérieur, Transfert de données et Formater la console.



| | |
|--|---|
| CLASSIFICATION PAR ÂGE | Vous pouvez interdire l'utilisation de certains logiciels Nintendo 3DS et Nintendo DSi aux jeunes utilisateurs en vous basant sur la signalétique en vigueur dans votre pays (voir p. 152). NOTE : les logiciels Nintendo 3DS obtenus via le mode téléchargement sont concernés par l'interdiction, mais celle-ci ne s'applique ni aux logiciels Nintendo DS, ni aux logiciels téléchargés via le mode téléchargement DS. |
| NAVIGATEUR INTERNET | Vous pouvez interdire l'utilisation du navigateur Internet et empêcher l'affichage des pages Web. |
| SERVICES D'ACHATS NINTENDO 3DS | Vous pouvez interdire l'achat de biens ou de services et l'utilisation de cartes bancaires avec les services d'achats Nintendo 3DS. |
| AFFICHAGE 3D | Vous pouvez désactiver l'affichage d'images 3D. Toutes les images s'afficheront alors en 2D. |
| ÉCHANGE DE FICHIERS AUDIO / VIDÉO, IMAGES, MESSAGES | Vous pouvez interdire le transfert via la communication sans fil de données pouvant être utilisées pour envoyer des informations personnelles comme les photos, les images, les sons, les vidéos ou les messages. NOTE : ce réglage ne s'applique pas aux logiciels Nintendo DS. |
| INTERACTIONS EN LIGNE | Vous pouvez interdire la communication avec d'autres consoles Nintendo 3DS, Nintendo 3DS XL, Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL via Internet. NOTE : ce réglage ne s'applique pas aux logiciels Nintendo DS. |
| StreetPass | Vous pouvez interdire la communication avec d'autres consoles Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL via StreetPass. NOTE : ce réglage ne s'applique pas aux logiciels Nintendo DS ou Nintendo DSi. |
| AJOUT D'AMIS | Vous pouvez interdire l'ajout de nouveaux amis. |
| MODE TÉLÉCHARGEMENT DS | Vous pouvez interdire l'utilisation du mode téléchargement DS. |
| VISIONNAGE DE VIDÉOS DISTRIBUÉES | Vous pouvez interdire le visionnage des vidéos distribuées (seules les vidéos pour tous les âges pourront être lues). Pour restreindre le visionnage des vidéos de jeu du Nintendo eShop, ajustez le paramètre de classification par âge. NOTE : ce paramètre peut éventuellement interdire l'utilisation de certains logiciels de lecture de vidéos distribuées. |

NOTE : la console ne disposant que d'une seule fonction de contrôle parental, les parents doivent choisir le niveau adapté au membre le plus jeune de leur famille.

Paramétrer le contrôle parental


Touchez CONTRÔLE PARENTAL pour commencer (voir p. 177).

1 Suivez les instructions à l'écran.
Des informations concernant le contrôle parental s'affichent. Veuillez suivre les instructions qui s'y trouvent pour procéder au paramétrage.

2 Entrez un code à quatre chiffres, puis touchez OK.
Vous devez entrer votre code secret deux fois pour éviter toute faute de frappe ou erreur.
NOTE : votre code secret est requis pour modifier les paramètres du contrôle parental ainsi que pour lever temporairement les restrictions. Veillez à ne pas l'oublier.



3 Sélectionnez une question personnelle puis touchez OK.

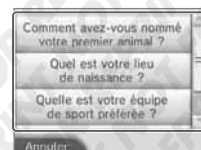


4 Entrez une réponse d'au moins quatre caractères à la question personnelle, puis touchez OK.

NOTES :


- La question personnelle vous est posée si vous oubliez votre code secret. Veillez à ne pas en oublier la réponse.
- Référez-vous à la page 138 pour plus de détails sur l'utilisation du clavier.



5 Touchez PARAMÈTRES DE CONTRÔLE PARENTAL.

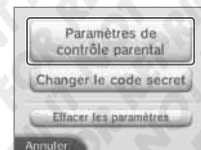

6 Touchez le panneau correspondant aux paramètres que vous voulez modifier, puis suivez les instructions à l'écran.
Touchez OK quand vous avez terminé.

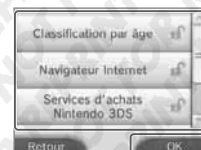

Lever les restrictions du contrôle parental

Votre code secret est requis pour lever temporairement les restrictions du contrôle parental ou pour reconfigurer ce dernier via les paramètres de la console.

Lever temporairement les restrictions du contrôle parental

Sélectionnez une fonctionnalité bloquée. L'écran de saisie du code secret s'affiche ensuite. Touchez OK après avoir saisi le code.




Modifier les paramètres

- 1 Accédez aux paramètres de la console puis touchez **CONTRÔLE PARENTAL**.




- 2 Touchez **MODIFIER**.

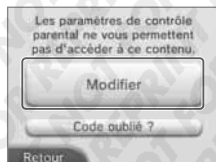

- 3 Saisissez votre code secret.



- 4 Touchez **OK**.

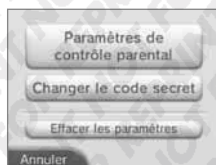

- 5 Touchez le panneau correspondant aux paramètres que vous voulez modifier.

Touchez **CONTRÔLE PARENTAL** pour en modifier les paramètres, **CHANGER LE CODE SECRET** pour modifier votre code, ou **EFFACER LES PARAMÈTRES** pour annuler les restrictions du contrôle parental. Suivez ensuite les instructions à l'écran.

Si vous avez oublié votre code secret ou la réponse à la question personnelle...

Suivez les instructions ci-dessous.

- 1 Touchez **CODE OUBLIÉ ?** sur l'écran qui s'affiche immédiatement après avoir sélectionné **CONTRÔLE PARENTAL** dans les paramètres de la console. Vous pouvez aussi toucher **J'AI OUBLIÉ** sur l'écran de saisie du code secret.



- 2 Saisissez la réponse à votre question personnelle.

NOTE : les paramètres de contrôle parental s'affichent ensuite.




Si vous avez oublié la réponse à la question personnelle...


- 3 Touchez **J'AI OUBLIÉ**.

- 4 Un numéro de référence s'affiche à l'écran.

Pour plus d'informations sur la manière de recevoir le code général, contactez le service consommateurs Nintendo par téléphone ou courrier électronique (voir p. 217). Consultez la rubrique Service consommateurs sur le site support.nintendo.com pour plus de détails.

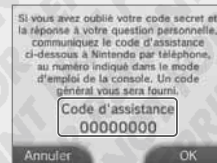

- 5 Touchez **OK**.

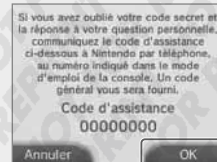

- 6 Entrez le code général, puis touchez **OK**.

NOTE : les paramètres de contrôle parental s'affichent ensuite.





Gestion des données

Consultez ou effacez les logiciels, les données et les paramètres sauvegardés dans la mémoire de la console ou sur une carte SD.

Vous pouvez voir les logiciels téléchargés ou les effacer, voir les logiciels utilisant StreetPass ou modifier leurs paramètres, ou encore réinitialiser les paramètres des utilisateurs bloqués. Sélectionnez GESTION DES DONNÉES dans les paramètres de la console puis l'option de votre choix.



| | | |
|--|---|--|
| | Gestion des données Nintendo 3DS | <p>LOGICIELS</p> <p>Voir ou effacer les logiciels Nintendo 3DS téléchargés ou les logiciels de la console virtuelle. NOTE : vous pouvez sauvegarder jusqu'à 300 titres Nintendo 3DS sur une carte SD.</p> |
| | | <p>DONNÉES ADDITIONNELLES</p> <p>Voir ou effacer les données additionnelles (comme les données reçues via SpotPass) de votre console Nintendo 3DS XL.</p> |
| | | <p>CONTENU ADDITIONNEL</p> <p>Consulter ou effacer le contenu additionnel téléchargé (y compris les mises à jour des logiciels) pour les logiciels Nintendo 3DS compatibles.</p> |
| | Gestion des données Nintendo DSiWARE | <p>Voir les Nintendo DSiWare sauvegardés dans la mémoire de la console ou sur une carte SD. Vous pouvez également les copier d'un support à l'autre ou les effacer. NOTE : vous pouvez sauvegarder jusqu'à 40 Nintendo DSiWare dans la mémoire de la console.</p> |
| | StreetPass | Voir la liste des logiciels utilisant StreetPass. Vous pouvez également désactiver StreetPass pour un logiciel spécifique. |
| | RÉINITIALISER PARAMÈTRES DE BLOCAGE | Réinitialiser les paramètres de blocage d'utilisateurs permet d'annuler toutes les restrictions appliquées jusque-là et d'autoriser la réception de données provenant de tous les utilisateurs. |

NOTES :


- Vous pouvez sauvegarder plus de 300 contenus additionnels / données additionnelles sur une carte SD, mais seuls les 300 premiers seront affichés dans la gestion des données.
- Les Nintendo DSiWare ne peuvent pas être démarrés directement depuis une carte SD. Vous devez d'abord les copier dans la mémoire de la console pour pouvoir y jouer.
- Si vous copiez un logiciel vers un support de sauvegarde le contenant déjà, le logiciel en place sera écrasé. Prenez donc garde à ne pas écraser vos données de sauvegarde lorsque vous copiez un logiciel.



Autres paramètres

Modifiez votre profil et ajustez divers autres paramètres.

Touchez ← ou → de part et d'autre de l'écran tactile pour faire défiler les pages.

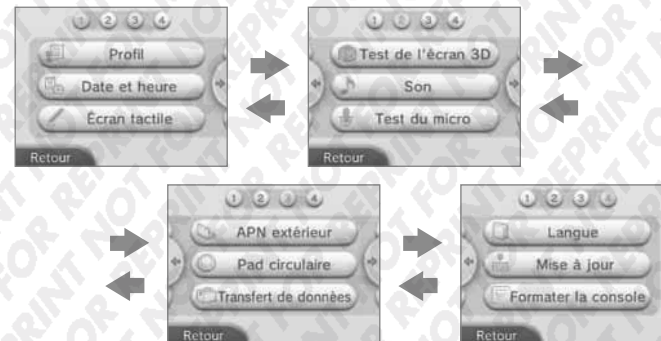

| | |
|----------------------|--|
| PROFIL | Modifiez votre pseudo, votre anniversaire, les paramètres de région et votre profil Nintendo DS. NOTE : votre profil Nintendo DS comprend un message et une couleur d'interface ; ces paramètres sont utilisés dans certains logiciels Nintendo DS et Nintendo DSi. (Les caractères qui ne sont pas reconnus par une console Nintendo DS ou Nintendo DSi sont remplacés par des points d'interrogation.) |
| DATE ET HEURE | Régler la date et l'heure. |
| ÉCRAN TACTILE | Calibrer l'écran tactile s'il ne fonctionne pas correctement. |
| TEST DE L'ÉCRAN 3D | Calibrer l'écran 3D. |
| SON | Ajuster les paramètres de sortie audio des haut-parleurs. |
| TEST DU MICRO | Vérifier que le microphone fonctionne correctement. Pour ce faire, parlez ou soufflez dans le microphone de votre console. Si l'icône sur l'écran tactile change de couleur, le microphone fonctionne. |
| APN EXTÉRIEUR | Calibrer l'appareil photo numérique extérieur (voir p. 192). |
| PAD CIRCULAIRE | Calibrer le pad de commande circulaire lorsqu'il semble ne pas répondre correctement à vos manipulations ou que des mouvements sont reproduits à l'écran alors que vous n'y touchez pas. |
| TRANSFERT DE DONNÉES | Transférer des données d'une console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL vers votre console Nintendo 3DS XL ou entre deux consoles Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL (voir p. 194). |
| LANGUE | Modifier la langue de la console. |
| MISE À JOUR | Mettre à jour la console (voir p. 199). |
| FORMATER LA CONSOLE | Formater la console afin d'effacer toutes les données enregistrées dans la mémoire de la console, comme les photos, les logiciels et les données de sauvegarde (voir p. 199). |




Appareil photo numérique extérieur

Exposer la console Nintendo 3DS XL à des chocs ou à un environnement dont la température est trop élevée pourrait altérer la mise au point des images 3D. Suivez les étapes décrites ci-dessous pour optimiser la qualité de vos photos 3D.


NOTE : si le calibrage de l'appareil photo n'est pas correct, le problème pourrait s'aggraver. Pensez à calibrer l'appareil photo aussi souvent que nécessaire.

- 1 Assurez-vous que le curseur 3D est poussé jusqu'en haut, puis touchez SUITE.

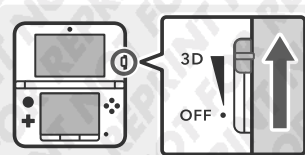

- 2 Touchez AUTOMATIQUE.

Touchez RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES pour revenir à la configuration par défaut.

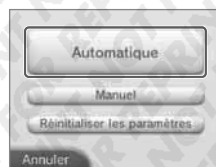

- 3 Touchez SUITE pour prendre une photo qui vous servira à calibrer l'appareil photo.

Cadrez un objet clair, situé à l'extérieur et se détachant nettement de l'arrière-plan. Il doit se trouver à plus de 20 mètres de la console et remplir l'écran. Le calibrage automatique commence lorsque les trois lumières (●●●) s'allument sur l'écran supérieur. Assurez-vous que la console ne bouge pas jusqu'à la fin du calibrage.



Les trois lumières (●●●) du calibrage automatique pourraient ne pas s'allumer dans les cas suivants :



Le contraste est insuffisant.



Des objets apparaissent au premier plan.

NOTE : en plus de ces problèmes, d'autres circonstances peuvent empêcher le calibrage automatique de s'effectuer jusqu'au bout. Dans ce cas, essayez de recommencer le calibrage automatique en cadrant un autre sujet. Si l'opération ne parvient toujours pas à son terme, vous pouvez calibrer l'appareil photo manuellement (voir p. 193).

NOTE : le calibrage automatique peut s'effectuer sans que les conditions soient idéales, mais le résultat peut en être affecté. Répétez l'opération en cadrant un autre sujet si vous constatez que le problème persiste.


Calibrer l'APN extérieur manuellement

L'axe vertical des images 3D peut être ajusté manuellement. Utilisez cette méthode lorsque le calibrage automatique ne résout pas les problèmes rencontrés.

- 1 Assurez-vous que le curseur 3D est poussé jusqu'en haut, puis touchez SUITE.



- 2 Touchez MANUEL.

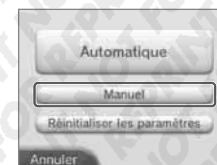


- 3 Touchez SUITE, puis utilisez le bouton L ou R pour prendre la photo qui vous servira à calibrer l'APN extérieur.

NOTES :

- Posez la console juste en face de l'objet que vous voulez photographier, sur une surface stable, puis cadrez ce dernier au centre de l'écran supérieur.
- Pour faciliter le calibrage, utilisez un objet aux formes simples, mais se détachant nettement, tel que celui présenté dans l'illustration ci-dessous.



Environ 25 cm

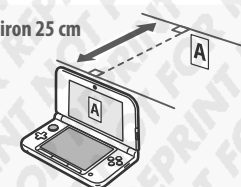

- 4 Ajustez les deux images sur l'écran supérieur afin qu'elles soient parfaitement superposées.

- L'ajustement concerne l'axe vertical. Les flèches droite et gauche permettent d'aligner l'image correctement, mais ces réglages ne seront pas sauvegardés.
- Le calibrage fonctionnera même si d'autres objets sur l'image n'apparaissent pas parfaitement superposés.
- L'image utilisée pour le calibrage pourrait ne pas s'aligner de manière satisfaisante si l'objet est photographié d'en haut ou de côté.



- 5 Touchez TEST 3D et suivez les instructions à l'écran.

Utilitaire de transfert de données

Cette fonction permet de transférer des données depuis votre console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL vers votre console Nintendo 3DS XL ou de transférer des données entre plusieurs consoles Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL.

NOTES :

- Le transfert de données nécessite une connexion Internet. Les consoles seront également connectées entre elles via le mode multijoueur local. Il est recommandé de placer les deux consoles proches l'une de l'autre dans une zone disposant d'un accès Internet stable (voir p. 184).
- Pour éviter que les consoles ne s'éteignent en cours de transfert, vérifiez avant le début de l'opération que la batterie de chaque console est bien chargée, ou branchez le bloc d'alimentation. Si le niveau de charge de la batterie est trop bas, vous ne pourrez pas transférer les données.
- Même si vous fermez la console pendant le transfert, le mode veille ne sera pas activé. Veillez également à ne pas éteindre la console pendant le transfert.



Transfert des Nintendo DSiWare et des photos / enregistrements d'une console Nintendo DSi / Nintendo DSi XL vers une console Nintendo 3DS XL.

Transfert depuis une Nintendo DSi

NOTE : le transfert d'une console Nintendo 3DS XL vers une console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL est impossible. En outre, veuillez noter qu'une fois le transfert effectué, l'opération est irréversible.

Télécharger l'utilitaire de transfert de données

Afin de transférer les données d'une console antérieure (Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL) vers votre console Nintendo 3DS XL, vous devez d'abord télécharger l'utilitaire de transfert de données Nintendo 3DS disponible gratuitement dans la boutique Nintendo DSi, accessible à partir de la console antérieure.

NOTE : pour plus d'informations sur la boutique Nintendo DSi, consultez le mode d'emploi Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL.



Transfert entre deux consoles Nintendo 3DS

Transférez les données de sauvegarde de logiciels préinstallés, les activités et le solde du compte Nintendo eShop, etc. d'une console Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL à une autre.

NOTES :

- Toutes les données de la console source sont transférées vers la console cible. Il n'est pas possible de sélectionner les données à transférer lors des transferts entre consoles Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL.
- Les données peuvent être transférées cinq fois au maximum. Le nombre de transferts restants s'affiche avant chaque transfert.
- Même si des logiciels ont été ajoutés ou effacés (par exemple si vous téléchargez un nouveau logiciel via le Nintendo eShop) ou si des paramètres ont été modifiés entre deux transferts, le nombre de transferts restants ne sera pas réinitialisé.

Transfert : Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL ➔ Nintendo 3DS XL

Données transférables :


| | |
|--|---|
| Configuration de la connexion Wi-Fi Nintendo | Transférez les paramètres Internet (connexions Nintendo DS) et l'identifiant de connexion Wi-Fi Nintendo. |
| Photos et enregistrements | Transférez les photos et les enregistrements de ces deux logiciels préinstallés sur la console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL : l'appareil photo Nintendo DSi et le studio son Nintendo DSi. |
| Nintendo DSiWare | Transférez les Nintendo DSiWare. Toutes les données de sauvegarde seront effacées. |

Précautions concernant le transfert de la configuration de la connexion Wi-Fi Nintendo

- La configuration de la connexion Wi-Fi Nintendo présente sur la console Nintendo 3DS XL cible du transfert sera effacée.
- Votre identifiant de connexion Wi-Fi Nintendo sera effacé de la console source lors du transfert. Pour plus d'informations sur l'identifiant de connexion Wi-Fi Nintendo, consultez le mode d'emploi Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL.
- Les paramètres avancés (connexions 4 à 6) ne seront pas transférés.

Précautions concernant le transfert des photos et des enregistrements

L'ensemble des photos et des enregistrements sauvegardés dans la mémoire de la console Nintendo 3DS XL sera effacé. Si vous voulez conserver ces données, copiez-les sur une carte SD avant de procéder au transfert.

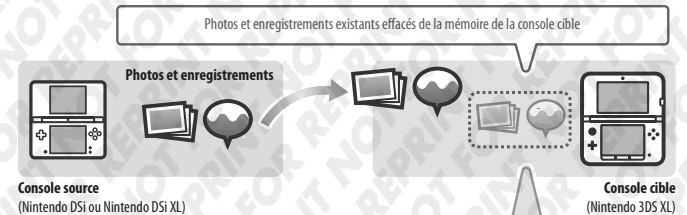

S'il y a déjà des photos et des enregistrements dans la mémoire de la console Nintendo 3DS XL

Copiez au préalable ces données vers une carte SD avant de procéder au transfert.

Les photos et enregistrements présents sur une carte SD ne seront pas effacés durant le transfert.

NOTE : pour transférer des photos sauvegardées sur une carte SD utilisée avec la console source, copiez-les d'abord dans la mémoire de cette dernière.



Précautions concernant le transfert des Nintendo DSiWare


Seul le logiciel est transféré vers la console cible, les données de sauvegarde ne le sont pas. En outre, ces deux éléments sont effacés de la console source. Veuillez vous assurer avant d'effectuer le transfert que la perte des données de sauvegarde est acceptable.



NOTE : les données sont sauvegardées dans la mémoire de la console cible. Si l'espace libre y est insuffisant, le transfert ne peut pas être effectué. Pour libérer de l'espace, accédez à la gestion des données dans les paramètres de la console afin de copier sur une carte SD les Nintendo DSiWare sauvegardés dans la mémoire de la console, puis effacez-les de cette dernière (voir p. 190).

Si un Nintendo DSiWare acheté a été effacé ou copié sur une carte SD

Si vous avez acheté un Nintendo DSiWare qui a été effacé ou copié sur une carte SD par la suite, vous pouvez le récupérer même s'il n'est plus dans la mémoire de la console source. Dans ce cas, le logiciel n'est pas transféré vers la console cible, mais il peut être téléchargé gratuitement dans le Nintendo eShop.

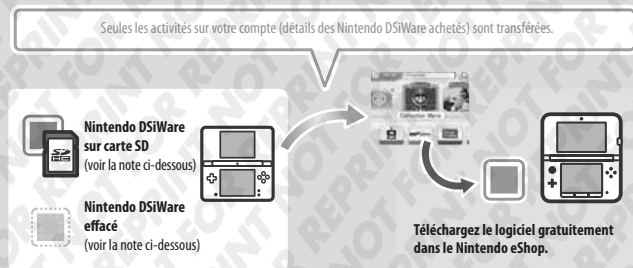

NOTE : pour renouer à un Nintendo DSiWare sur la console source après l'avoir transféré, vous devez l'acheter à nouveau à l'aide de Nintendo DSi Points.

NOTES :

- Les Nintendo DSiWare gratuits ou non disponibles dans le Nintendo eShop ne peuvent pas être transférés. Visitez le site Nintendo pour plus de détails concernant les Nintendo DSiWare qui ne peuvent pas être transférés.
- Les Nintendo DSi Points et les logiciels préinstallés sur la console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL source ne peuvent pas être transférés.
- Les logiciels déjà présents sur la console cible ne sont pas transférés.


Transfert : Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL ➔ Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL

Toutes les données ci-dessous sont transférées :

| | |
|--|---|
| Paramètres du logiciel Nintendo DS | Les paramètres Internet (connexions Nintendo DS) et l'identifiant de connexion Wi-Fi Nintendo sont transférés. |
| Données de sauvegarde des logiciels préinstallés | Les données telles que la liste d'amis, les photos prises avec l'appareil photo Nintendo 3DS, les enregistrements réalisés avec le studio son Nintendo 3DS et les Mii créés avec l'éditeur Mii sont transférées. |
| Nintendo DSiWare | Les Nintendo DSiWare (et leurs données de sauvegarde) enregistrés dans la mémoire de la console sont transférés. |
| Droits d'utilisation des données de la carte SD | Les droits d'utilisation des données sauvegardées sur la carte SD (par exemple les logiciels téléchargés et leurs données de sauvegarde, le contenu additionnel, etc.) sont transférés. La carte SD peut ensuite être utilisée avec la console cible. |
| Activités et solde du compte Nintendo eShop | Les activités et le solde du compte Nintendo eShop vers la console cible sont transférés. Ils seront fusionnés avec ceux de la console cible. |

Précautions concernant le transfert

Les données de la console source sont effacées lors du transfert de données. La carte SD de la console source pourra être utilisée avec la console cible uniquement.

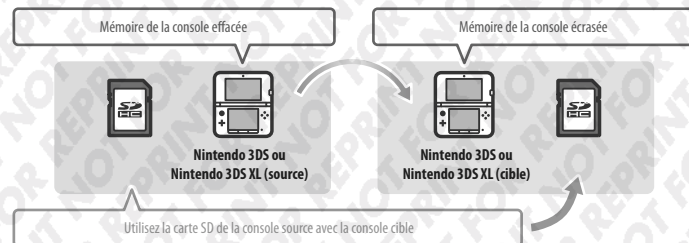

NOTE : à l'exception des Nintendo DSiWare, les données sauvegardées dans la mémoire de la console cible (par exemple les données de sauvegarde des logiciels préinstallés) sont effacées et remplacées par les données de la console source. Copiez préalablement les données telles que les photos ou les enregistrements sur une carte SD.

Précautions concernant les logiciels téléchargés

- Les données sauvegardées sur la carte SD de la console cible, par exemple les logiciels Nintendo 3DS en téléchargement et leurs données de sauvegarde, seront inutilisables après le transfert. Vous pourrez néanmoins télécharger les logiciels à nouveau à partir du Nintendo eShop.
- Les Nintendo DSiWare et leurs données de sauvegarde enregistrés sur la carte SD de la console cible doivent être déplacés dans la mémoire de la console cible avant le transfert. Vous pourrez ainsi continuer à les utiliser après le transfert.
- Si un même logiciel téléchargeable a été téléchargé sur les deux consoles, les données correspondantes seront effacées des activités du compte Nintendo eShop de la console cible et remplacées par les données de la console source. De plus, les anciennes données de sauvegarde de la console cible (et/ou de la carte SD) ne pourront plus être utilisées.

Précautions concernant le solde du compte Nintendo eShop

Si la somme des soldes des comptes Nintendo eShop de la console source et de la console cible dépasse le crédit maximum autorisé, le transfert de données ne pourra pas être effectué.

Nintendo DSi ➔ Nintendo 3DS XL

1 Sur la console Nintendo 3DS XL

Touchez TRANSFERT DEPUIS UNE NINTENDO DSi.

Lisez le message d'avertissement sur le transfert de données, puis touchez SUITE.



2 Touchez RECEVOIR DEPUIS UNE NINTENDO DSi.

Suivez les instructions à l'écran pour continuer.



3 Sur la console Nintendo DSi ou Nintendo DSi XL

Sélectionnez l'icône de l'utilitaire de transfert de données Nintendo 3DS dans le menu Nintendo DSi.

Suivez les instructions à l'écran pour continuer.



Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL ➔ Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL

1 Console source et console cible

Touchez TRANSFERT DEPUIS UNE NINTENDO 3DS.

Lisez le message d'avertissement sur le transfert de données, puis touchez J'ACCEPTÉ.




2 Console source

Touchez ENVOYER DEPUIS CETTE CONSOLE.

Console cible

Touchez RECEVOIR DEPUIS UNE NINTENDO 3DS.

Suivez les instructions à l'écran pour continuer.

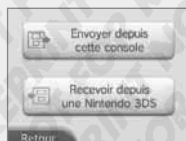

Mise à jour de la console

Mettez à jour le **menu HOME** et diverses applications, et ajoutez-en d'autres.

Les mises à jour nécessitent une connexion Internet active (voir p. 178). (Aucune connexion Internet n'est nécessaire lorsque la mise à jour s'effectue depuis une carte de jeu.)

NOTE : les mises à jour ne peuvent pas être effectuées si la batterie n'est pas suffisamment chargée.

AU SUJET DES MISES À JOUR DE LA CONSOLE

IMPORTANT : après la mise à jour de votre console Nintendo 3DS XL ou d'un logiciel, toute modification technique existante ou future non autorisée, physique ou logicielle, et toute utilisation d'un appareil non autorisé avec votre console, pourraient la rendre définitivement inutilisable. Tout contenu lié à une modification non autorisée, physique ou logicielle, de votre console Nintendo 3DS XL, est susceptible d'être effacé. Refuser la mise à jour pourrait rendre impossible l'utilisation de certains logiciels.

AU SUJET DES MISES À JOUR AUTOMATIQUES DE LA CONSOLE


À l'occasion, votre console Nintendo 3DS XL se mettra automatiquement à jour pour, par exemple, actualiser une liste de mots prohibés susceptibles de heurter la sensibilité d'autres utilisateurs, et / ou actualiser une base de données interne des points d'accès sans fil vous permettant de vous connecter aux services en ligne proposés par Nintendo.

Aucun avertissement ne vous prévient de ce type de mises à jour mineures. Pour les autres types de mises à jour de la console, un avertissement s'affiche à l'écran. Choisissez alors J'ACCEPTÉ afin de les installer.

Formater la console

Sélectionnez cette option pour effacer toutes les données sauvegardées dans la mémoire de la console et restaurer les paramètres d'usine de celle-ci.

NOTE : la version du logiciel de la console reste la dernière en date, même si vous la formatez.

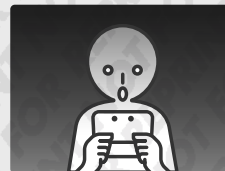**Si vous choisissez de formater la console, les données ci-dessous seront effacées et ne pourront pas être récupérées :**

- le contenu sauvegardé dans la mémoire de la console comme la liste d'amis, les notifications et les données du podomètre ;
- les données de sauvegarde relatives aux applications ;
- les photos sauvegardées dans la mémoire de la console ;
- les modifications apportées aux paramètres de la console ;
- les logiciels sauvegardés dans la console (voir la première note ci-dessous) et leurs données de sauvegarde ;
- les logiciels sauvegardés sur carte SD (voir la première note ci-dessous) et leurs données de sauvegarde (si une carte SD contenant un logiciel ou des données de sauvegarde n'est pas insérée lors du formatage, son contenu ne sera pas effacé mais deviendra inutilisable).

NOTES :

- Les logiciels peuvent être téléchargés à nouveau dans le Nintendo eShop sans frais supplémentaires. Veuillez noter que, dans certains cas, des logiciels peuvent être temporairement ou définitivement retirés du Nintendo eShop. Si cela se produit, vous ne pourrez plus télécharger ces logiciels.
- Lorsque vous formatez la mémoire de la console, les photos et les enregistrements présents sur la carte SD ainsi que les activités sur votre compte Nintendo eShop et le solde de ce dernier ne seront pas effacés. Lorsque vous cédez votre console Nintendo 3DS XL à quelqu'un de manière définitive, veuillez effacer les activités sur votre compte Nintendo eShop et utilisez un ordinateur pour supprimer les données présentes sur la carte SD.



Remplacer la batterie Nintendo 3DS XL

Au fur et à mesure des cycles de recharge, la capacité de charge de la batterie diminue, entraînant une réduction de l'autonomie. Si celle-ci devient significative, remplacez la batterie en suivant les instructions ci-dessous.

Veillez contacter le service consommateurs Nintendo pour obtenir plus d'informations sur la façon de vous procurer une batterie de remplacement (voir p. 217).


Remplacer la batterie Nintendo 3DS XL

- Si la console est utilisée par un enfant, il est préférable qu'un parent ou un tuteur légal remplace la batterie.
- Veillez à bien éteindre la console et à débrancher le bloc d'alimentation avant de remplacer la batterie.



1 Dévissez le couvercle de la batterie.

À l'aide d'un tournevis, retirez les deux vis du couvercle de la batterie.

NOTE : utiliser un tournevis inadapté pourrait abîmer la tête des vis, rendant le retrait du couvercle impossible.

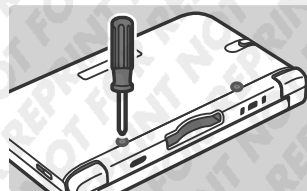

2 Libérez les quatre ferimoirs.

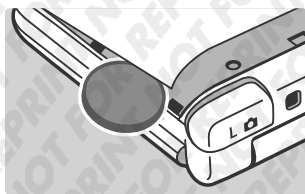
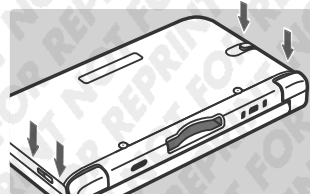


Glissez une pièce de monnaie ou un objet similaire entre le couvercle de la batterie et la console afin de séparer délicatement les deux éléments.

NOTES :

- N'insérez pas vos ongles entre le couvercle de la batterie et la console. Vous risqueriez de vous blesser.
- Ne tirez pas trop fort. Vous risqueriez d'endommager la console Nintendo 3DS XL et/ou le couvercle de la batterie.

3 Retirez le couvercle de la batterie et la batterie usagée.

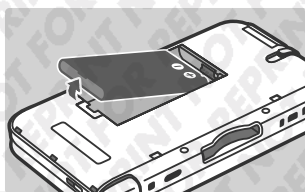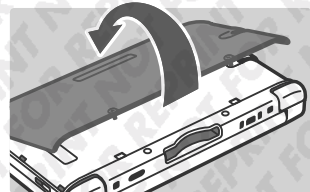


Sortez la batterie comme indiqué sur l'illustration.

4 Attendez au moins 10 secondes, puis insérez la nouvelle batterie.



Insérez la batterie neuve comme indiqué sur l'illustration.

NOTES :

- Assurez-vous que la batterie est tournée dans le bon sens lorsque vous l'insérez.
- Si vous insérez la nouvelle batterie immédiatement après avoir retiré l'ancienne, le témoin d'alimentation pourrait ne pas fonctionner correctement.

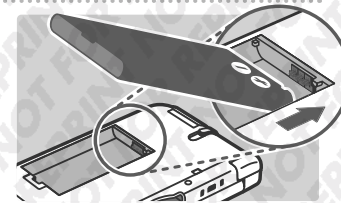

5 Remplacez le couvercle et resserrez les deux vis.

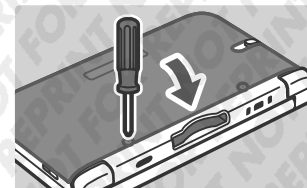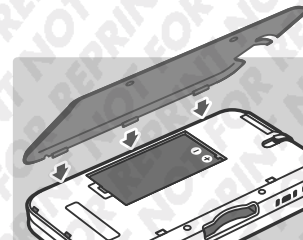


- Lorsque vous remplacez le couvercle de la batterie, appuyez jusqu'à ce que les quatre ferimoirs sur le côté s'engagent fermement.
- Lorsque vous retirez la batterie, la date et l'heure sauvegardées dans la mémoire de votre console sont réinitialisées. Pour modifier la date et l'heure, accédez aux paramètres de la console via le **menu HOME** et sélectionnez **AUTRES PARAMÈTRES** puis **DATE ET HEURE**.

NOTE : remettez toujours le couvercle en place. Si la console subit un choc alors que le couvercle est retiré, les dégâts sur la batterie peuvent entraîner des risques de combustion ou d'explosion.

Jetter la batterie

- Recouvrez les bornes positive (+) et négative (-) avec du ruban adhésif.
- N'essayez pas de démonter la batterie.
- Ne retirez pas l'étiquette.
- N'endommagez pas la batterie.

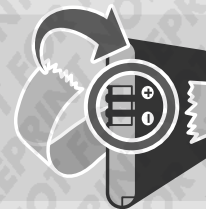

La console Nintendo 3DS XL contient une batterie rechargeable lithium-ion. Veuillez jeter ce produit en respectant les règles en vigueur dans votre pays.

- Jeter cette batterie avec les autres déchets ménagers peut nuire à l'environnement. Veuillez vous conformer aux lois et règlements en vigueur dans votre pays au moment de jeter ce produit.
- Conformément à la directive européenne relative aux piles et aux accumulateurs ainsi qu'aux déchets de piles et d'accumulateurs (2006/66/CE), la collecte des piles ainsi que des programmes de recyclage devraient être effectifs dans tous les États membres.

En cas de problème

Avant de contacter le service consommateurs Nintendo, consultez cette section pour déterminer la cause du problème.

NOTE : si le problème concerne un logiciel ou un accessoire, consultez également le mode d'emploi correspondant.

| Problème | Solution |
|---|--|
| La batterie de la console ne se recharge pas / Le témoin de charge ne s'allume pas | <ul style="list-style-type: none"> Utilisez-vous le bloc d'alimentation Nintendo 3DS ? Utilisez le bloc d'alimentation Nintendo 3DS (WAP-002(EUR)) (vendu séparément). Le bloc d'alimentation Nintendo DSi est également compatible. Le bloc d'alimentation Nintendo 3DS est-il branché correctement dans la prise murale et dans la console ? Débranchez le bloc d'alimentation, attendez environ 30 secondes, puis rebranchez-le. Assurez-vous qu'il est branché correctement dans la prise murale et dans la console. Rechargez-vous la batterie dans un endroit dont la température est comprise entre 5 et 35 °C ? Rechargez la batterie dans un endroit dont la température est comprise entre 5 et 35 °C. Il est possible que la batterie ne se recharge pas en dehors de cet intervalle de températures. La batterie est-elle connectée correctement ? Si la console ne s'allume pas et que le témoin de charge s'allume puis s'éteint immédiatement lorsque vous branchez le bloc d'alimentation, il est possible que la batterie ne soit pas connectée correctement. Assurez-vous que la batterie est connectée correctement (voir p. 200). Le témoin de charge est-il allumé ? Si le témoin de charge clignote, il est possible que la batterie ne soit pas connectée correctement. Dans ce cas, contactez le service consommateurs Nintendo (voir p. 217). |
| La console ne s'allume pas | <ul style="list-style-type: none"> La batterie est-elle connectée correctement ? Si la console ne s'allume pas et que le témoin de charge s'allume puis s'éteint immédiatement lorsque vous branchez le bloc d'alimentation, il est possible que la batterie ne soit pas connectée correctement. Assurez-vous que la batterie est connectée correctement (voir p. 200). |
| La console est chaude | <ul style="list-style-type: none"> Rechargez-vous la console dans un endroit où la température est élevée, ou la rechargez-vous pendant une période trop prolongée ? Cela pourrait causer une forte augmentation de la température de la console. Rechargez la batterie dans un endroit dont la température est comprise entre 5 et 35 °C. Toucher la console lorsqu'elle est chaude pourrait provoquer des brûlures. |
| Même chargée complètement, la batterie ne permet pas de jouer très longtemps / La batterie met très longtemps à se recharger | <ul style="list-style-type: none"> Utilisez-vous la console ou rechargez-vous la batterie dans un endroit où la température est inférieure à 5 °C ? Dans les endroits où la température est inférieure à 5 °C, la batterie ne permet pas de jouer très longtemps et met plus de temps à se recharger. <p>Autonomie de la batterie</p> <p>La répétition des cycles de charge de la batterie réduit progressivement sa durée d'utilisation. Si la durée d'utilisation diminue sensiblement, remplacez la batterie. Contactez le service consommateurs Nintendo pour savoir où vous procurer une batterie de rechange (voir p. 217).</p> |

| Problème | Solution |
|--|--|
| La taille de la batterie a augmenté | <ul style="list-style-type: none"> Les batteries lithium-ion se détériorent avec le temps et leur taille peut augmenter après de nombreux cycles de charge. Ce n'est pas le signe d'un mauvais fonctionnement et cela ne présente aucun risque. Remplacez la batterie si vous constatez que la durée d'utilisation diminue du fait de cette augmentation de taille (voir p. 200). Si la batterie fuit, n'y touchez pas et contactez le service consommateurs Nintendo (voir p. 217). |
| Aucune image ne s'affiche ou il n'y a pas de son | <ul style="list-style-type: none"> Le témoin d'alimentation est-il allumé ? Appuyez sur le bouton POWER pour allumer la console. Avez-vous rechargé la console ? Rechargez la console. Avez-vous correctement inséré la carte de jeu ? Insérez la carte de jeu doucement mais fermement, jusqu'à ce que vous entendiez un clic. La console est-elle en mode veille ? Si c'est le cas, quittez le mode veille. Consultez le mode d'emploi du logiciel en cours d'utilisation pour plus d'informations sur la façon de quitter le mode veille. |
| Des points sombres ou clairs restent affichés sur les écrans LCD / Des zones claires ou sombres apparaissent sur les écrans LCD | <ul style="list-style-type: none"> Une particularité des écrans LCD est d'avoir certains points éclairés et d'autres non. Cela est normal et ne doit pas être considéré comme un dysfonctionnement. L'écran 3D et l'écran tactile ont des spécifications propres, l'affichage des couleurs et le niveau de luminosité peuvent donc varier de l'un à l'autre. |
| Le niveau de luminosité n'est pas le même sur les deux écrans LCD | <ul style="list-style-type: none"> Les spécifications techniques de l'écran supérieur et de l'écran tactile sont différentes. De ce fait, il est possible que le niveau de luminosité ne soit pas le même sur ces deux écrans. Cela est normal et ne doit pas être considéré comme un dysfonctionnement. |
| La teinte de l'écran change brusquement La luminosité varie, ce qui rend les couleurs vives difficiles à distinguer | <ul style="list-style-type: none"> Le mode économie d'énergie est-il activé ? Le mode économie d'énergie modifie automatiquement les facteurs de luminosité et de couleur en fonction du contenu affiché à l'écran afin d'optimiser l'autonomie de la batterie. Cela peut rendre presque blanches les couleurs les plus pâles ou provoquer d'autres changements dans l'affichage des couleurs. Pour maintenir un affichage des couleurs et un niveau de luminosité constants, désactivez le mode économie d'énergie (voir p. 148). |
| Les images 3D ne s'affichent pas ou sont difficiles à distinguer | <ul style="list-style-type: none"> Utilisez-vous un logiciel Nintendo DS ou Nintendo DSi ? Les logiciels Nintendo DS ou Nintendo DSi ne peuvent pas afficher d'images 3D. Le contenu est-il compatible avec les fonctionnalités 3D ? Certains contenus et logiciels ne sont pas conçus pour être affichés en 3D. Essayez de visualiser du contenu 3D avec un autre logiciel Nintendo 3DS. Le curseur 3D est-il trop bas ? Régalez la position du curseur 3D afin de trouver le niveau de profondeur qui vous est le plus agréable (voir p. 141). L'écran 3D est-il correctement positionné ? Placez l'écran 3D à une distance comprise entre 30 et 40 cm de vos yeux (voir p. 140). (Si vous ne voyez pas de la même façon de l'œil droit et de l'œil gauche, ou si vous avez tendance à ne voir que d'un œil, il se peut qu'il vous soit difficile, voire impossible, de distinguer l'effet 3D. Les utilisateurs qui ne voient pas de la même façon de l'œil droit et de l'œil gauche sont invités à faire corriger leur vision (au moyen de lunettes, par exemple) avant d'utiliser l'effet 3D.) L'écran 3D est-il sale ? Si l'il y a des traces de doigts ou d'autres saletés sur l'écran, essuyez-le à l'aide d'un chiffon propre et doux. |

Problème

Solution


Les images 3D ne s'affichent pas ou sont difficiles à distinguer

- Avez-vous appliqué un film de protection (disponible dans le commerce) sur l'écran 3D ?
 - Certains produits sont susceptibles d'affecter la netteté des images 3D. N'utilisez qu'un film de protection sous licence Nintendo et consultez le mode d'emploi fourni avec cet accessoire pour l'appliquer correctement.
- Vous trouvez-vous dans un endroit directement exposé à la lumière du soleil ou à une autre source de lumière intense ?
 - Lorsque vous utilisez la console dans un endroit exposé à une source de lumière intense, celle-ci peut se refléter sur l'écran et rendre les images difficiles à distinguer.
- Le contrôle parental est-il paramétré ?
 - Un des paramètres du contrôle parental permet d'empêcher l'affichage des images 3D. Désactivez-le pour que les images 3D puissent s'afficher (voir p. 188).
- Regardez-vous le bon écran ?
 - L'écran inférieur ne peut pas afficher d'images 3D.

L'effet 3D généré par la console Nintendo 3DS XL s'appuie sur la disparité binoculaire des yeux. Chaque personne voit les images 3D d'une manière différente. Si vous voyez des images dédoublées ou si vous avez du mal à percevoir les images 3D même après avoir effectué les réglages indiqués et suivi les instructions, n'utilisez que l'affichage 2D (voir p. 141).

Le pad de commande circulaire ne fonctionne pas correctement

- Les actions à l'écran reflètent-elles les commandes entrées grâce au pad de commande circulaire ?
 - Dans de rares cas, après une utilisation prolongée ou si la force exercée est trop importante, il peut arriver que les commandes entrées grâce au pad circulaire n'aient plus l'effet escompté. Utilisez alors l'option PAD CIRCULAIRE dans les paramètres de la console pour calibrer celui-ci (voir p. 177).
- NOTE :** si des mouvements sont reproduits à l'écran alors que vous ne touchez pas au pad circulaire, et si vous ne pouvez pas utiliser les boutons de l'écran tactile, éteignez la console, puis appuyez sur le bouton POWER tout en maintenant enfoncés les boutons L, R et Y pour afficher directement l'écran de calibrage du pad circulaire au démarrage de la console.

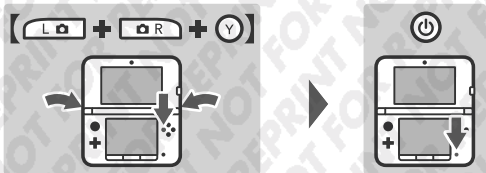


Problème

Solution

L'écran tactile ne fonctionne pas correctement

- Les actions à l'écran reflètent-elles les commandes entrées via l'écran tactile ?
 - Si les commandes entrées via l'écran tactile n'ont pas l'effet escompté, utilisez l'option ÉCRAN TACTILE dans les paramètres de la console pour calibrer celui-ci (voir p. 177).
- NOTE :** si vous ne pouvez pas effectuer cette opération à partir de l'écran tactile, éteignez la console, puis appuyez sur le bouton POWER tout en maintenant enfoncés les boutons L, R et X pour afficher directement l'écran de calibrage de l'écran tactile au démarrage de la console.

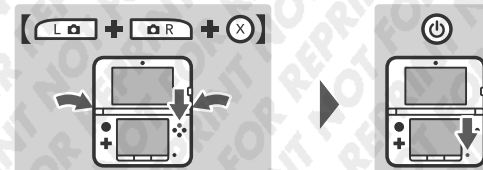

- Avez-vous appliqué un film de protection (disponible dans le commerce) sur l'écran tactile ?
 - Si vous avez appliqué un film de protection (disponible dans le commerce) sur l'écran tactile, veuillez vous référer à son mode d'emploi et assurez-vous de l'avoir disposé correctement avant de calibrer l'écran tactile. N'utilisez qu'un film de protection sous licence Nintendo.



- Le capteur de mouvement intégré à la console reproduit peut-être des commandes erronées.
 - Si la console est soumise à un brusque changement de température ou à un choc physique, il peut arriver que le capteur de mouvement se mette à reproduire des commandes incorrectes. Dans ce cas, suivez les étapes ci-dessous pour recalibrer le capteur de mouvement.

Dans le **menu HOME**, maintenez les boutons Y et B enfoncés pendant trois secondes pour ouvrir l'**écran de calibrage du capteur de mouvement**. Posez la console sur une surface plane et touchez CALIBRER ou RÉINITIALISER LES PARAMÈTRES.



Maintenez les boutons Y et B enfoncés pendant trois secondes.




Posez la console sur une surface plane et touchez CALIBRER.





NOTE : lorsque vous touchez CALIBRER, la console considère qu'elle est posée sur une surface plane et ajuste les paramètres du capteur de mouvement en conséquence.

Lorsque vous utilisez un logiciel qui nécessite de bouger la console, celui-ci réagit alors que la console est fixe ou ne répond pas correctement aux mouvements effectués.

| Problème | Solution |
|---|--|
| L'écran s'éteint et la console ne répond plus / La console se bloque | <ul style="list-style-type: none"> Si l'écran reste noir lorsque vous allumez la console ou lorsque vous quittez le mode veille (en ouvrant la console après l'avoir fermée sans l'éteindre), éteignez la console en maintenant le bouton POWER enfoncé jusqu'à ce que le témoin d'alimentation s'éteigne. Procédez de la même façon si l'écran s'éteint ou si la console cesse de répondre en cours d'utilisation. Appuyez ensuite sur le bouton POWER pour allumer la console. |
| Aucun son ne sort des haut-parleurs | <ul style="list-style-type: none"> Le volume est-il correctement réglé ? Réglez le volume à l'aide du bouton de volume se trouvant sur le côté de la console. Des écouteurs sont-ils branchés dans la prise audio ? Si des écouteurs sont branchés dans la prise audio de la console, aucun son ne sort des haut-parleurs. NOTE : le volume du son émis par l'obturateur de l'appareil photo reste toujours le même, quelle que soit la position du bouton de volume et que des écouteurs soient branchés ou non. |
| Aucun son ne sort des écouteurs | <ul style="list-style-type: none"> Le volume est-il correctement réglé ? Essayez de régler le volume à l'aide du bouton de volume se trouvant sur le côté de la console. La prise des écouteurs est-elle correctement insérée ? Assurez-vous d'avoir bien inséré la prise des écouteurs dans la prise audio de la console. |
| Le microphone ne fonctionne pas / Votre voix n'est pas reconnue | <ul style="list-style-type: none"> Le logiciel ou cette partie du logiciel sont-ils compatibles avec l'utilisation du microphone ? Le microphone ne peut être utilisé qu'avec les logiciels compatibles et à des moments déterminés. Le microphone fonctionne-t-il correctement ? Assurez-vous du bon fonctionnement du microphone en effectuant un test. Choisissez TEST DU MICRO dans les paramètres de la console (voir p. 177). Les voix d'autres personnes (celles de vos amis ou des membres de votre famille) sont-elles correctement reconnues ? La précision de la reconnaissance vocale diffère selon les individus. Certaines voix sont plus difficiles à reconnaître que d'autres. Un casque équipé d'un micro est-il branché ? Débranchez le casque et parlez dans le microphone de la console. |
| Le microphone réagit de manière inattendue / Les haut-parleurs émettent un effet Larsen* | <ul style="list-style-type: none"> Utilisez-vous la console dans un environnement bruyant ou le volume des haut-parleurs est-il très élevé ? Le microphone peut réagir à des sons émis par les haut-parleurs ou par votre environnement. Essayez de vous éloigner de la source du bruit, de baisser le volume des haut-parleurs, d'utiliser des écouteurs ou de jouer dans un endroit calme. * Qu'est-ce que « l'effet Larsen » ? L'effet Larsen est le son strident qui est émis lorsqu'une « boucle acoustique » est créée entre le microphone et les haut-parleurs. Les sons captés par le microphone sont émis par les haut-parleurs et captés à nouveau par le microphone. Un casque équipé d'un micro est-il branché ? Ce type de casque peut provoquer un effet Larsen. Essayez de débrancher le casque. |

| Problème | Solution |
|--|--|
| Les pas que vous faites ne sont pas comptabilisés par la console | <ul style="list-style-type: none"> La console Nintendo 3DS XL est-elle ouverte ? Les pas ne sont pris en compte que si la console est à la fois allumée et fermée. La console se trouve-t-elle dans un sac qui n'est pas fermement retenu ? Se balance-t-elle au bout de la dragonne ? Dans certains cas, il est possible que la console n'enregistre pas correctement le nombre de pas, par exemple lorsqu'elle est placée dans un sac qui se balance librement quand vous marchez. Si vous souhaitez transporter la console dans un sac, utilisez plutôt un sac près du corps tel qu'un sac-ceinture. NOTES : <ul style="list-style-type: none"> Dans certaines conditions, il est possible que le nombre de pas enregistré soit supérieur ou inférieur au nombre de pas réel. Ne mettez pas la console dans la poche arrière de votre pantalon. Appliquer une pression excessive sur la console et les écrans LCD, en vous asseyant dessus par exemple, pourrait les endommager et entraîner des risques de blessures ou de dysfonctionnements divers. Un logiciel Nintendo DS ou Nintendo DSi est-il en cours d'utilisation depuis un certain temps ? Si un logiciel Nintendo DS ou Nintendo DSi reste actif durant une période de plus de sept jours, seuls les pas effectués durant les sept premiers jours seront comptabilisés. Sauvegardez votre progression, puis quittez le logiciel pour que les pas soient à nouveau correctement comptabilisés. |
| La carte SD ne fonctionne pas correctement | <ul style="list-style-type: none"> La carte SD est-elle correctement insérée dans la console ? Insérez la carte SD dans le port carte SD situé sur le côté de la console en la poussant doucement mais fermement, jusqu'à ce que vous entendiez un clic (voir p. 142). La carte SD est-elle endommagée ? Utilisez la carte SD avec un appareil photo ou un ordinateur compatible pour vérifier qu'il est toujours possible d'accéder à ses données de sauvegarde. |
| Les photos sauvegardées sur la carte SD ne s'affichent pas | <ul style="list-style-type: none"> Les photos enregistrées sur la carte SD peuvent-elles être visionnées via l'appareil photo Nintendo 3DS ? L'appareil photo Nintendo 3DS peut uniquement afficher les photos prises avec la console Nintendo 3DS XL. Les photos prises avec un appareil photo numérique ou un téléphone portable ne peuvent pas être affichées. |
| Bien qu'une carte de jeu ait été insérée dans le port carte de jeu, l'icône du logiciel ne s'affiche pas et le message suivant apparaît à l'écran du menu HOME : « Aucune carte détectée dans le port carte de jeu. » | <ul style="list-style-type: none"> La carte de jeu est-elle correctement insérée dans le port carte de jeu ? Retirez la carte de jeu et réinsérez-la soigneusement en la poussant jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Si le problème persiste, essayez de la réinsérer plusieurs fois (voir p. 153). Utilisez-vous un logiciel provenant d'une autre région ? Vous ne pouvez utiliser que des logiciels Nintendo 3DS et Nintendo DSi provenant d'une région identique à celle de la console. Les logiciels provenant de régions différentes peuvent ne pas fonctionner. |
| Il est impossible d'utiliser un logiciel | <ul style="list-style-type: none"> Les paramètres du contrôle parental limitent-ils l'accès aux logiciels en fonction de leur limite d'âge ? Saisissez votre code secret pour désactiver temporairement le contrôle parental. Vous pouvez également régler les paramètres du contrôle parental afin de ne plus limiter l'accès aux logiciels en fonction de leur limite d'âge (voir p. 186). |

| Problème | Solution |
|---|--|
| Le message suivant apparaît lorsqu'un logiciel Nintendo DS ou Nintendo DSi est en cours d'utilisation : « Une erreur est survenue. Maintenez le bouton POWER enfoncé pour éteindre la console, puis suivez les instructions contenues dans son mode d'emploi. » | <ul style="list-style-type: none"> Éteignez la console, puis rallumez-la et reproduisez les mêmes actions. Si le problème se produit à nouveau et que le même message d'erreur s'affiche, il est possible que votre console soit défectueuse. Contactez le service consommateurs Nintendo (voir p. 217). |
| La console passe subitement en mode veille | <ul style="list-style-type: none"> Il est possible qu'un champ magnétique extérieur fasse passer la console en mode veille. Essayez de vous éloigner de tout objet magnétique, y compris d'autres consoles Nintendo 3DS ou Nintendo 3DS XL. <p>NOTE : la console peut également passer subitement en mode veille si elle est placée au-dessus d'autres consoles de la série Nintendo DS.</p>  |
| Des problèmes surviennent lors de l'utilisation des fonctions de communication sans fil (la communication sans fil est interrompue ou l'affichage du logiciel utilisé est saccadé) | <ul style="list-style-type: none"> L'icône  ou  est-elle affichée à l'écran ? Le signal n'est pas correctement capté. Rapprochez-vous des autres joueurs ou essayez de supprimer les obstacles entre les consoles. |
| Il est impossible de désactiver le contrôle parental | <ul style="list-style-type: none"> Avez-vous entré le bon code secret ? Assurez-vous que le code secret que vous avez entré est correct. Si vous ne vous en souvenez plus, suivez les instructions de la page 189. Avez-vous entré la bonne réponse à votre question personnelle ? Assurez-vous que vous avez entré la bonne réponse à votre question personnelle. Si vous avez également oublié la réponse à votre question personnelle, suivez les instructions de la page 189. |
| Les couleurs des photos prises avec l'appareil photo Nintendo 3DS ne sont pas naturelles | <ul style="list-style-type: none"> Avez-vous modifié les paramètres de couleur de l'appareil photo Nintendo 3DS ? Vérifiez qu'aucun filtre ou réglage manuel ne modifie les couleurs des photos (voir p. 166). Les couleurs des photos peuvent varier en fonction de votre environnement, en particulier si vous prenez des clichés dans un endroit où l'éclairage est trop faible pour discerner les couleurs à l'écran. Essayez de prendre un autre sujet en photo, et si les couleurs ne vous paraissent toujours pas naturelles, veuillez contacter le service consommateurs Nintendo (voir p. 217). |

| Problème | Solution |
|--|---|
| <p>■ Cela se produit lorsque la reconnaissance faciale échoue. Les facteurs décrits ci-dessous peuvent avoir une influence sur la qualité de la reconnaissance faciale.</p> <p>Conseils pour optimiser la reconnaissance faciale</p> <p>Pour que votre visage ait toutes les chances d'être reconnu correctement, veuillez prendre en compte les conseils suivants :</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>Tenez-vous dans un endroit bien éclairé.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Placez bien votre visage en face de l'objectif.</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Assurez-vous que vos cheveux ne cachent pas votre visage.</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Retirez vos lunettes.</p> </div> </div> <p>D'autres facteurs, notamment la couleur des cheveux, la coiffure, la pilosité faciale ou encore la présence de bijoux peuvent influencer sur la qualité de la reconnaissance faciale.</p> <p>NOTE : même en tenant compte de l'ensemble des facteurs cités ci-dessus, il est possible que d'autres causes spécifiques, liées par exemple à l'endroit où vous vous trouvez, empêchent la reconnaissance faciale de s'effectuer correctement.</p> | <p>■ Utilisez-vous l'appareil photo intérieur ?</p> <p>■ Celui-ci ne peut pas produire d'images 3D.</p> <p>■ Les objectifs de l'appareil photo extérieur sont-ils sales ?</p> <p>■ Si c'est le cas, nettoyez-les à l'aide d'un chiffon doux.</p> <p>■ Les objectifs de l'appareil photo extérieur sont-ils directement exposés à la lumière du soleil ou à une autre source de lumière intense ?</p> <p>■ Cela peut altérer les images 3D et les rendre difficiles à distinguer.</p> <p>■ L'appareil photo extérieur n'est peut-être pas correctement calibré.</p> <p>■ Exposer la console Nintendo 3DS XL à un choc trop violent ou à des températures élevées peut affecter l'affichage des images 3D de l'appareil photo extérieur. Dans ce cas, calibrez de nouveau celui-ci à partir des paramètres de la console (voir p. 192).</p> |
| Les images 3D de l'appareil photo extérieur ne sont pas en 3D ou sont difficiles à distinguer | |

| Problème | Solution |
|--|--|
| Le studio son Nintendo 3DS n'affiche pas les dossiers et les fichiers audio | <ul style="list-style-type: none"> La carte SD est-elle correctement insérée dans la console ? ➤ Insérez la carte SD dans le port carte SD sur le côté de la console en la poussant doucement mais fermement, jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Les fichiers audio enregistrés sur la carte SD sont-ils compatibles avec le studio son Nintendo 3DS ? ➤ Le studio son Nintendo 3DS ne peut lire que les fichiers audio au format AAC dont l'extension est .m4a, .mp4 ou .3gp, ainsi que les fichiers audio au format MP3 dont l'extension est .mp3. Les autres formats de fichiers audio, ainsi que ceux protégés contre la copie, ne peuvent pas être lus. Les fichiers audio sont-ils sauvegardés dans le dossier « Private » du dossier Nintendo 3DS sur la carte SD ? ➤ Les fichiers audio sauvegardés dans ce dossier ne s'affichent pas dans le studio son Nintendo 3DS. Sauvegardez les fichiers dans un autre dossier. La carte SD contient-elle plus de 3 000 fichiers audio ? ➤ Un maximum de 3 000 fichiers audio peuvent être affichés. La carte SD contient-elle plus de 1 000 dossiers de fichiers audio ? ➤ Un maximum de 1 000 dossiers peuvent être affichés. Y a-t-il plus de 100 fichiers audio enregistrés dans un même dossier ? ➤ Un maximum de 100 fichiers peuvent être affichés dans un même dossier. Si plusieurs dossiers portent le même nom sur la carte SD, les fichiers audio contenus dans ces dossiers seront rassemblés et affichés à l'intérieur d'un seul et même dossier. Ce dossier ne peut contenir plus de 100 fichiers en tout. Les fichiers audio sont-ils sauvegardés dans un dossier situé à plus de huit niveaux dans l'arborescence ? ➤ Le studio son Nintendo 3DS n'affiche que les huit premiers niveaux de l'arborescence. |
| Les fichiers audio ne peuvent être lus par le studio son Nintendo 3DS | <ul style="list-style-type: none"> Le format des fichiers audio est-il compatible avec le studio son Nintendo 3DS ? ➤ Le studio son Nintendo 3DS ne peut lire que les fichiers remplissant les conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> Format : AAC (.m4a, .mp4 ou .3gp), MP3 (.mp3) Vitesse de transfert : 16 kbps – 320 kbps Fréquence d'échantillonnage : 32 kHz – 48 kHz Les fichiers audio sont-ils protégés par DRM (Digital Rights Management – Gestion des droits numériques) ? ➤ Les fichiers audio protégés par DRM ne peuvent pas être lus via le studio son Nintendo 3DS. |
| Mes cartes RA ne sont pas détectées/ J'ai perdu mes cartes RA | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Si vos cartes RA ne sont pas détectées... Vérifiez les points suivants et réessayez. <ul style="list-style-type: none"> Les cartes RA ne sont pas reconnues par la console si elles sont trop proches ou trop éloignées de cette dernière. Assurez-vous que la carte RA est entièrement visible à l'écran. Si elle est en partie hors-champ, elle risque de ne pas être détectée. Veillez à jouer dans un environnement suffisamment éclairé. N'exposez pas les cartes RA directement à la lumière du soleil, cela peut compromettre leur détection par l'appareil photo extérieur. Si l'un des objectifs extérieurs est sale, nettoyez-le avec un chiffon doux avant de commencer. La console ne peut pas détecter les cartes RA si ces dernières sont pliées ou recourbées. Veillez à ce que les cartes RA que vous utilisez soient bien à plat. ➤ En cas de perte d'une carte RA ou si les problèmes de détection persistent... Des images de cartes RA sont disponibles au téléchargement sur le site support.nintendo.com. Vous pouvez les imprimer en couleur et vous en servir comme cartes de rechange. |

| Problème | Solution |
|--|---|
| Le mode téléchargement DS ne fonctionne pas | <ul style="list-style-type: none"> Les paramètres du contrôle parental limitent-ils l'accès aux logiciels en fonction de leur limite d'âge, ou l'accès au mode téléchargement DS ? ➤ Si vous rencontrez des problèmes avec des logiciels Nintendo 3DS, désactivez le paramètre du contrôle parental qui limite l'accès à un logiciel en fonction de sa limite d'âge (voir p. 188). ➤ Si vous rencontrez des problèmes avec des logiciels Nintendo DS ou Nintendo DSi, désactivez le paramètre du contrôle parental qui limite l'accès au mode téléchargement DS (voir p. 188). |

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire...

Si, après avoir suivi ces conseils, vous constatez que votre console Nintendo 3DS XL ne fonctionne toujours pas correctement, nous vous recommandons de contacter le service consommateurs Nintendo qui vous indiquera la marche à suivre pour résoudre votre problème ou faire réparer votre console (voir p. 217).

- Si vous rappelez votre console au revendeur et que celui-ci vous propose de l'échanger contre une autre console, vous courez le risque de perdre vos données de sauvegarde, les contenus téléchargés dans le Nintendo eShop, ainsi que le solde de votre compte.

Comment jeter ce produit lorsqu'il est arrivé en fin de vie

Ne jetez jamais ce produit dans votre poubelle ou dans la nature lorsqu'il est arrivé en fin de vie. Il appartient à chaque particulier de se conformer au mode de collecte mis en place dans sa commune et de respecter les lois et règlements sur le recyclage. Pour des informations sur la collecte gratuite et sélective des équipements électriques et électroniques disponible dans votre commune, veuillez contacter les collectivités locales. Vous pouvez d'autre part apporter votre produit en fin de vie à votre revendeur local, qui vous proposera éventuellement la reprise gratuite de votre ancien produit pour l'achat d'un produit neuf similaire. Toutefois, nous vous conseillons au préalable de vérifier auprès de votre revendeur local s'il offre ce service.

Dans les deux cas, ce produit sera traité d'une manière respectueuse de l'environnement dans une installation autorisée, et ses composants seront récupérés, recyclés ou réutilisés de la manière la plus efficace possible, en accord avec les exigences de la directive 2002/96/CE du parlement européen et du conseil du 27 janvier 2003 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE).

D'après les lois sur l'environnement en vigueur, l'utilisation des services de collecte séparés pour les déchets d'équipements électriques et électroniques est obligatoire. Dans certains pays, le non-respect de cette loi est passible de sanctions.

Notes :

- Les déchets d'équipements électriques et électroniques peuvent contenir des substances dangereuses qui, si elles ne sont pas traitées de manière appropriée, peuvent devenir nocives pour l'environnement et nuire à la santé des personnes. Un traitement spécifique des déchets d'équipements électriques et électroniques est donc indispensable.
- Les équipements électriques et électroniques Nintendo sont fabriqués en accord avec les directives européennes et de manière à faciliter leur réparation, mise à jour, réutilisation, démontage ou recyclage.
- Nintendo et ses distributeurs officiels adhèrent aux programmes de recyclage dans chaque état membre et s'engagent à utiliser les meilleures techniques de traitement, de récupération et de recyclage disponibles afin de garantir la protection de la santé humaine et de l'environnement.
- Le symbole représentant une poubelle sur roues barrée d'une croix (voir ci-dessous) est apposé sur tout équipement électrique et électronique Nintendo mis sur le marché par Nintendo et ses distributeurs officiels depuis le 13 août 2005 inclus. Ce symbole indique que ces produits font l'objet d'une collecte sélective à la fin de leur vie pour assurer une récupération optimale et une élimination respectueuse de l'environnement.



Caractéristiques techniques

NOTE : des améliorations peuvent être apportées sans préavis aux caractéristiques ci-dessous.

Console Nintendo 3DS XL

| | |
|---|---|
| Numéro de modèle | SPR-001(EUR) |
| Écrans LCD | Écran supérieur : écran large LCD 3D (jusqu'à 16,7 millions de couleurs) Écran inférieur : écran tactile LCD (jusqu'à 16,7 millions de couleurs) |
| Taille et résolution des écrans | Écran supérieur : 12,4 cm (106,2 mm de largeur x 63,72 mm de hauteur) 800 x 240 pixels (400 pixels par œil quand la 3D est activée) Écran inférieur : 10,6 cm (84,96 mm de largeur x 63,72 mm de hauteur) 320 x 240 pixels |
| Bloc d'alimentation / Batterie | Bloc d'alimentation Nintendo 3DS (WAP-002(EUR)) (vendu séparément) Batterie Nintendo 3DS XL (SPR-003) |
| Bande de fréquence sans fil | 2,4 GHz (11b: 1-13ch / 11g: 1-11ch) |
| Standard de communication | IEEE802.11b/g |
| Puissance d'émission | 11b: 5,5 dBm / 11g: 5,0 dBm maximum |
| Distance de communication conseillée | Dans un rayon de 30 m NOTE : ces chiffres sont des estimations. La distance maximale à laquelle la communication est toujours possible varie selon l'endroit où vous vous trouvez. |
| Appareil photo | Objectif : longueur de focale fixe Capteur d'images : CMOS Nombre de pixels réels : environ 300 000 |
| Horloge | Variation quotidienne maximale de ± 4 secondes (Lors d'une utilisation en « environnement conseillé » comme décrit plus bas.) |
| Haut-parleurs | Stéréo (compatible surround simulé) |
| Ports entrée / sortie | Port carte de jeu, port carte SD, connecteur du bloc d'alimentation, prise audio (sortie stéréo) |
| Capteurs | Capteur de mouvements, capteur gyroscopique |
| Consommation électrique maximale | Environ 4,1 W (en chargement) |
| Environnement conseillé | Température : entre + 5 et + 35 °C Humidité : 20 – 80 % |
| Dimensions | 93 mm de hauteur x 156 mm de largeur x 22 mm d'épaisseur (console fermée) |
| Masse | Environ 336 g (batterie, carte SD et styllet compris) |
| Temps de charge de la batterie | Environ 3 heures et 30 minutes |
| Durée d'utilisation de la batterie | Veuillez vous référer à la page 139. |

Batterie Nintendo 3DS XL

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Numéro de modèle | SPR-003 |
| Type de batterie | Lithium-ion |
| Capacité de la batterie | 6,5 W/h |

Styllet Nintendo 3DS XL

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Numéro de modèle | SPR-004 |
| Matière | Plastique (ABS / PE) |
| Longueur | Environ 96 mm |
| Masse | Environ 1,8 g |

| | | | | | |
|---|---|---|---------------------------------|---|--|
| A | Code général 189 | G | Game Boy 172 | Message d'erreur 185 | Précautions d'utilisation 128 |
| Affichage 2D 141 | Code secret 187, 189 | Gestion des données 190 | Gestion des logiciels 190 | Microphone 130 | Prendre des photos et des vidéos 166 |
| Affinités (StreetPass) 169 | Commentaire 159 | Gestion des données 190 | Graffiti 168 | Mii 170 | Prendre des photos (raccourci) 144, 149 |
| Allumer la console 136 | Communication sans fil 145 | Guerre des têtes (la) 174 | | Mii rencontrés 171 | Prise CA 135 |
| Amis 157 | Configuration de la connexion Wi-Fi Nintendo 195 | H | | Mise à jour automatique 199 | Prise audio 131 |
| Ajout d'amis 158 | Connecteur de la station de recharge 132 | Haut-parleur 131, 191 | | Mise à jour de la console 199 | Prise CC 135 |
| Statut de connexion 161 | Connecteur du bloc d'alimentation 132, 135 | Heure 136, 191 | | Mode appareil photo (menu HOME) 149 | Profil (Nintendo DS) 191 |
| Angle de vue 140 | Connexions Nintendo DS 185 | | | Mode d'emploi électronique 148 | Profil Nintendo DS 191 |
| Anniversaire 137, 191 | Console virtuelle 172 | I | | Mode économie d'énergie 148 | Pseudonyme 137 |
| AOSS 181 | Contenu 112 | Icône 3D 149 | | Mode téléchargement 176 | |
| APN extérieur 132, 149, 166 | Contrat d'utilisation des services Nintendo 3DS et politique de confidentialité 137 | Icône de qualité de réception du signal 144, 145, 184 | | Mode téléchargement DS 176 | R |
| Calibrage 192 | Contrôle parental 186 | Icône d'un logiciel sur carte 146 | | Mode veille 136, 139, 208 | Raccourci pour prendre des photos 144, 149 |
| APN intérieur 131, 149 | Fonctionnalités concernées 186 | Icône StreetPass 144 | | Modes de saisie 138 | Reconnaissance faciale 209 |
| Appareil photo Nintendo 3DS 166 | Lever les restrictions 188 | Icônes du logiciel 144, 146 | | Mystère (filtre) 167 | Rechercher 164 |
| Autonomie 139 | Paramètres 187 | Identifiant de connexion Wi-Fi Nintendo 195 | | N | Regarder des photos et des vidéos 168 |
| Autres paramètres 191 | Couleur (profil Nintendo DS) 191 | Images 3D 140, 204 | | Navigateur Internet 164 | Rêves (filtre) 167 |
| B | Couverture de la batterie 132, 201 | Images 3D (santé et sécurité) 121 | | Informations sur la page 164 | Routeur 179 |
| Barre d'outils 165 | Curseur 3D 130, 141 | Informations sur la santé et la sécurité 120, 146 | | URL 164 | S |
| Batterie rechargeable Nintendo 3DS XL 134, 200 | D | | | Nintendo DSiWare 155, 172, 190, 194 | Sans fil local 145 |
| Bloc d'alimentation Nintendo 3DS 135 | Date 136, 191 | J | | Nintendo eShop 172 | Sécurité 184 |
| Boîte aux lettres Nintendo 115 | Descripteurs de contenu (PEGI) 152 | Jeux en RA : réalité augmentée 173 | | Nintendo eShop Card 172 | SELECT (bouton) 131 |
| Bouton de communication sans fil 130 | Diaporama 168 | Jouer via la communication sans fil 160, 176, 178, 208 | | Nintendo eShop Card 172 | Solde (Nintendo eShop) 172 |
| Bouton HOME 131 | Disparité binoculaire 140 | Journal d'activité 175 | | Nombre de pas (podomètre) 144, 175, 207 | Son (paramètres de la console) 191 |
| Bouton L 132 | Distance pour les photos 166 | L | | Note (Notes de jeu) 156 | SpotPass 116, 184 |
| Bouton POWER 130, 136 | Dossier 150 | Liste d'amis 157 | | Notes de jeu 156 | START (bouton) 131 |
| Bouton R 132 | Création 150 | Paramètres 161 | | Notifications (application) 162 | Station de recharge 135 |
| C | Paramètres 151 | Logiciel Nintendo 3DS 152, 155 | | Notifications 162 | Statistiques quotidiennes 175 |
| Cache du port carte SD 142 | Dragonne 132 | Logiciel sur carte 146, 152 | | Désactiver les notifications 163 | StreetPass 117, 171, 190 |
| Cadeau (icône) 146 | E | Logiciels 146 | | Nuit (filtre) 167 | Studio son Nintendo 3DS 169 |
| Captreur de mouvement 205 | Écran 3D 131 | Démarrer 147, 153, 155 | | Numéro d'activation de la Nintendo eShop Card 172 | Stylet Nintendo 3DS XL 133 |
| Caractéristiques techniques 212 | Écran inférieur 131, 133 | Mode d'emploi électronique 148 | | P | Support de sauvegarde 149 |
| Carte ami 159 | Écran LCD 203 | Quitter 147, 153 | | Pad de commande circulaire 131 | T |
| Carte de jeu 152, 153, 207 | Écran supérieur 131, 140 | Suspendre 147 | | Calibrage 191 | Témoin d'alimentation 130, 136, 139 |
| Carte microSD 142 | Écran tactile 133 | Logiciels Nintendo 3DS en téléchargement 172 | | Paramétrage initial 136 | Témoin de charge 130, 135 |
| Carte miniSD 142 | Calibrage 191, 205 | Logiciels Nintendo DS / Nintendo DSi 149, 152, 185, 191 | | Paramètres de blocage d'utilisateurs 190 | Témoin de communication sans fil 130 |
| Carte SD 142, 155, 169, 190 | Éditeur Mii 170 | Logiciels préinstallés 146 | | Paramètres de la console 177 | Témoin de l'APN extérieur 132 |
| Copier des données 143 | Effet Larsen 206 | Logiciels téléchargeables 115, 155, 172, 190 | | Paramètres de luminosité 148 | Témoin de notification 130, 161, 162 |
| Carte SDHC 142 | Enregistrements 169 | Luminosité 139, 148 | | Paramètres de région 137, 191 | Test de l'écran 3D 191 |
| Carte(s) de jeu Nintendo 3DS 146, 154 | État de la batterie 139, 144 | M | | Paramètres Internet 178 | Test du microphone 191 |
| Carte(s) de jeu Nintendo DS / Nintendo DSi 146, 154 | F | Ma logithèque (journal d'activité) 175 | | Photo(s) 3D 149, 166 | Transfert de données 194 |
| Carte(s) RA 173, 210 | Faire glisser (écran tactile) 133 | Manette 131 | | Photo(s) 166 | Toucher (écran tactile) 133 |
| Cartes bancaires 172 | Favoris 164 | Mémoire de la console 190 | | Prendre des photos 167 | Trou de serrure (filtre) 167 |
| Charger / Recharger 134 | Féerie (filtre) 167 | Menu HOME 144 | | Regarder des photos 168 | Types de sécurité (Internet) 184 |
| Classements StreetPass 169 | Film de protection 204, 205 | Message (profil Nintendo DS) 191 | | Photos restantes 149 | V |
| Classification par âge 152 | Fonctions de l'appareil photo Nintendo 3DS 167 | | | Pièces de jeu 144 | Verrou de protection en écriture 142 |
| Classification PEGI 152 | Formater la console 199 | | | Point d'accès 179, 183 | Vignettes 168 |
| Clavier 138 | Fusion (filtre) 149, 167 | | | Point d'accès sans fil 179 | Volume 131 |
| Clé de sécurité 183 | | | | Port carte de jeu 132, 153 | W |
| Code ami 158 | | | | Port carte SD 132, 142 | WEP 184 |
| Code d'erreur 185 | | | | Port infrarouge 132 | Wi-Fi Protected Setup 182 |
| | | | | Porte-stylet 132, 133 | WPA 184 |

GARANTIE DE 12 MOIS – CONSOLES NINTENDO

GARANTIE CONSOMMATEUR

La présente garantie couvre les consoles Nintendo, ainsi que les logiciels intégrés à la console Nintendo concernée à la date d'achat de ladite console (les « **Logiciels Opérationnels Nintendo** »). Dans le cadre de la présente garantie, la console Nintendo et les Logiciels Opérationnels Nintendo sont ci-après désignés conjointement comme le « **Produit** ».

Pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat effectué par le consommateur initial (« **vous** »), Nintendo France (« **Nintendo** ») vous garantit que le Produit est exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication à la date de votre achat, selon les termes et conditions des présentes.

Pour faire valoir la garantie, si le Produit s'avère défectueux en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication au cours de la période de garantie, vous devez retourner le Produit à Nintendo dans les 12 mois qui suivent la date d'achat initial. Si, après inspection du Produit, Nintendo reconnaît que le Produit est défectueux, Nintendo procédera gratuitement (à son entière discrétion) à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse ou au remplacement du Produit.

La présente garantie n'affecte pas les droits dont vous disposez en tant qu'acheteur de biens de consommation.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

La présente garantie ne couvre pas :

- les logiciels (autres que les Logiciels Opérationnels Nintendo) ou les jeux (inclus ou non avec le Produit à la date d'achat) ;
- les accessoires, périphériques et autres éléments destinés à être utilisés avec le Produit mais qui ne sont pas fabriqués par ou pour Nintendo (inclus ou non avec le Produit à la date d'achat) ;
- tout Produit acheté en dehors de l'EEE ou de la Suisse ;
- tout Produit d'occasion ou utilisé à des fins commerciales ou de location ;
- les défauts du Produit résultant d'un dommage accidentel, de votre négligence et/ou celle de tout tiers, d'une utilisation déraisonnable, d'une modification, d'une utilisation avec des produits non distribués, non licenciés ou non autorisés par Nintendo (y compris, sans que cette liste soit limitative, les enrichissements non autorisés de jeux, les appareils de copie, adaptateurs, blocs d'alimentation ou autres accessoires non licenciés par Nintendo), de virus informatiques ou de connexions à Internet ou tout autre mode de communication électronique, de l'utilisation du Produit autrement qu'en conformité avec le mode d'emploi Nintendo correspondant ou toutes autres instructions jointes au Produit, ou résultant de toute autre cause sans aucun rapport avec un défaut de matériaux ou de fabrication ;
- les défauts du Produit causés par l'utilisation de piles ou batteries défectueuses, endommagées ou fuyant, ou l'utilisation de toutes piles ou batteries non conformes aux instructions figurant dans le mode d'emploi ou le livret d'instructions Nintendo correspondant ;
- un affaiblissement progressif dans le temps de la capacité et des performances des piles ou des batteries rechargeables destinées à être utilisées avec le Produit (notamment NTR-003, USG-003, TWL-003, UTL-003, CTR-003, SPR-003) (pour éviter tout doute, il est précisé que cet affaiblissement ne constitue pas un défaut de matériaux ou de fabrication du Produit) ;
- tout Produit ouvert, modifié ou réparé par une autre personne ou une autre entité que Nintendo ou ses partenaires agréés, ou bien dont le numéro de série a été modifié, altéré ou supprimé ;
- les pertes de données qui auraient été chargées ou stockées dans le Produit par une autre personne ou une autre entité que Nintendo ou ses partenaires agréés ;
- les pertes de données ou de logiciels résultant d'un formatage de la mémoire du Produit (ou de la carte SD utilisée avec le Produit).

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

Afin d'informer Nintendo d'un défaut couvert par la présente garantie, merci de contacter :

www.nintendo-sav.fr

ou

SAV Nintendo

Immeuble « Le Montaigne » – 6 bd de l'Oise – 95031 Cergy-Pontoise Cedex

Tél. : 01 34 35 46 01

Les appels effectués depuis la France sont facturés au coût d'un appel national par le fournisseur d'accès utilisé pour effectuer l'appel. Les appels effectués depuis un autre pays que la France sont facturés au coût d'un appel international par le fournisseur d'accès utilisé pour effectuer l'appel. Veuillez obtenir l'autorisation de la personne à qui sera facturé l'appel avant de contacter le SAV.

Avant d'adresser votre Produit au SAV Nintendo, vous devez retirer ou supprimer tous les fichiers et données à caractère privé ou confidentiel de votre Produit. Vous acceptez et reconnaissez que Nintendo ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte, destruction ou altération de vos fichiers ou données que vous n'auriez pas retirés ou supprimés. Nintendo vous recommande de faire une copie de sauvegarde de toutes les données que vous n'auriez pas retirées ou supprimées. Veuillez noter que, en fonction du type de réparation effectuée, il est possible que les données stockées dans la mémoire du Produit soient effacées et que vous ne soyez plus en mesure, suite à cette réparation, de lire les données que vous aviez sauvegardées sur carte SD et/ou de les réimporter dans la mémoire du Produit.

Lors de l'envoi du Produit au SAV Nintendo, merci de suivre la procédure suivante :

1. utiliser l'emballage d'origine dans la mesure du possible ;
2. inclure une description du défaut ;
3. joindre à votre envoi une copie de votre preuve d'achat en veillant à ce qu'elle indique la date d'achat du Produit.

Si les 12 mois de la période de garantie se sont déjà écoulés au moment où le défaut est découvert ou si le défaut n'est pas couvert par la présente garantie, Nintendo, à sa seule discrétion, pourra néanmoins être disposé à réparer ou remplacer la pièce défectueuse ou à remplacer le Produit. Pour plus d'informations à ce propos, en particulier en ce qui concerne les détails des coûts pour ces services, merci de bien vouloir contacter :

SAV Nintendo

www.nintendo-sav.fr

LOGICIELS OPÉRATIONNELS NINTENDO

Les Logiciels Opérationnels Nintendo sont uniquement destinés à être utilisés avec les consoles Nintendo et ne sont destinés à aucun autre usage. Vous ne devez pas copier, adapter, étudier par ingénierie inverse, décompiler, désassembler ou modifier les Logiciels Opérationnels Nintendo autrement que dans les limites expressément prévues par la loi applicable. Nintendo se réserve le droit d'utiliser des systèmes anti-copie et de prendre toute mesure nécessaire pour protéger ses droits relatifs aux Logiciels Opérationnels Nintendo.

SEULEMENT DEPUIS LA FRANCE MÉTROPOLITAINE



VOUS AVEZ UNE QUESTION ?

08.92.68.77.55*

Vous voulez en savoir plus, appelez-nous !

7/7 jours – 24/24 heures

Par courrier : NINTENDO France

Service Consommateurs

Immeuble « Le Montaigne » – 6 bd de l'Oise

95031 Cergy-Pontoise Cedex

* 0,34 € la minute plus surcoût éventuel selon opérateur

GARANTIE DU FABRICANT DE 12 MOIS – CONSOLES NINTENDO

La présente garantie couvre les consoles Nintendo, ainsi que les logiciels intégrés à la console Nintendo concernée à la date d'achat de ladite console (les « **Logiciels Opérationnels Nintendo** »). Pour les besoins de la présente garantie, la console Nintendo et les Logiciels Opérationnels Nintendo sont conjointement dénommés « **Produit** ».

Pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat effectué par le consommateur initial (« **vous** »), Nintendo Benelux B.V. (« **Nintendo** ») vous garantit contre tout défaut de matériaux et/ou de fabrication du Produit selon les termes et conditions des présentes. Pour faire valoir la garantie, vous devez notifier à Nintendo le défaut affectant le Produit dans les 12 mois suivant la date d'achat et retourner le produit à Nintendo dans les 30 jours qui suivent la notification de ce défaut à Nintendo. Si, après inspection du Produit, Nintendo reconnaît que le Produit est défectueux, Nintendo procédera, à son entière discrétion, à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse ou au remplacement du Produit sans aucuns frais.

La présente garantie du fabricant n'affecte pas les droits légaux que vous pourriez invoquer en tant qu'acheteur de biens de consommation.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

La présente garantie ne couvre pas :

- les logiciels (autres que les Logiciels Opérationnels Nintendo) ou les jeux (inclus ou non avec le Produit à la date d'achat);
- les accessoires, périphériques et autres éléments destinés à être utilisés avec le Produit mais qui ne sont pas fabriqués par ou pour Nintendo (inclus ou non avec le Produit à la date d'achat);
- tout Produit acheté en dehors de l'EEE ou de la Suisse;
- tout Produit d'occasion ou utilisé à des fins commerciales ou de location;
- les défauts du Produit résultant d'un dommage accidentel, de votre négligence et/ou celle de tout tiers, d'une utilisation déraisonnable, d'une modification, d'une utilisation avec des produits non distribués, non licenciés ou non autorisés par Nintendo pour être utilisés en combinaison avec le Produit (y compris, sans y être limité, les enrichissements de jeux non licenciés, les appareils de copie, adaptateurs, blocs d'alimentation ou autres accessoires non licenciés par Nintendo), de virus informatiques ou de connexions à Internet ou toute autre forme de communication électronique, de l'utilisation du Produit autrement qu'en conformité avec le mode d'emploi Nintendo correspondant ou toutes autres instructions jointes au Produit, ou résultant de toute autre cause sans aucun rapport avec un défaut de matériaux ou de fabrication;
- les défauts du Produit causés par l'utilisation de piles ou batteries défectueuses, endommagées ou fuyant, ou l'utilisation de toutes piles ou batteries non conformes aux instructions figurant dans le mode d'emploi ou le livret d'instructions Nintendo correspondant;
- un affaiblissement progressif dans le temps de la capacité et des performances des piles ou des batteries rechargeables destinées à être utilisées avec le Produit (notamment NTR-003, USG-003, TWL-003, UTL-003, CTR-003, SPR-003) (pour éviter tout doute, il est précisé que cet affaiblissement ne constitue pas un défaut de matériaux ou de fabrication du Produit);
- tout Produit ouvert, modifié ou réparé par une personne ou entité autre que Nintendo ou ses partenaires agréés, ou bien dont le numéro de série a été modifié, altéré ou supprimé;
- les pertes de données qui auraient été chargées ou stockées dans le Produit par une personne ou entité autre que Nintendo ou ses partenaires agréés;
- les pertes de données ou de logiciels résultant d'un formatage de la mémoire du Produit (ou de la carte SD utilisée avec le Produit).

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

Afin d'informer Nintendo d'un défaut couvert par la présente garantie, merci de contacter:

Nintendo Benelux B.V. – Service Consommateurs

Frankrijklei 33, 2000 Anvers, Belgique

Tél. : 032247683

(du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h)

(Les appels effectués depuis un poste fixe en Belgique sont facturés au coût d'un appel national par le fournisseur d'accès utilisé pour effectuer l'appel. Les tarifs peuvent être différents pour les appels effectués depuis un mobile. Les appels effectués depuis l'étranger sont facturés au coût d'un appel international par le fournisseur d'accès utilisé pour effectuer l'appel. Veuillez obtenir l'autorisation de la personne à qui sera facturé l'appel avant de contacter Nintendo.)

Avant d'adresser votre Produit au service clientèle, vous devez retirer ou supprimer tous les fichiers et données à caractère privé ou confidentiel de votre Produit. Vous acceptez et reconnaissez que Nintendo ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte, destruction ou altération de vos fichiers ou données que vous n'auriez pas retirés ou supprimés. Nintendo vous recommande de faire une copie de sauvegarde de toutes les données que vous n'auriez pas retirées ou supprimées. Veuillez noter que, en fonction du type de réparation effectuée, il est possible que les données stockées dans la mémoire du Produit soient effacées et que vous ne soyez plus en mesure, suite à cette réparation, de lire les données que vous aviez sauvegardées sur carte SD et/ou de les réimporter dans la mémoire du Produit.

Lors de l'envoi du Produit au service clientèle, merci de suivre la procédure suivante:

1. utiliser l'emballage d'origine dans la mesure du possible;
2. inclure une description du défaut;
3. joindre à votre envoi une copie de votre preuve d'achat en veillant à ce qu'elle indique la date d'achat du Produit; et
4. vous assurer que le Produit soit bien reçu par Nintendo dans les 30 jours qui suivent la notification du défaut à Nintendo.

Si les 12 mois de la période de garantie du fabricant se sont déjà écoulés au moment où le défaut est découvert ou si le défaut n'est pas couvert par la présente garantie, Nintendo pourra néanmoins être disposé à réparer ou remplacer le Produit. Pour plus d'informations à ce propos, en particulier en ce qui concerne les détails des frais liés à ce service, merci de bien vouloir contacter le service clientèle en composant le numéro de téléphone mentionné ci-dessus. Veuillez obtenir l'autorisation de la personne à qui sera facturé l'appel avant de contacter Nintendo.

LOGICIELS OPÉRATIONNELS NINTENDO

Les Logiciels Opérationnels Nintendo sont uniquement destinés à être utilisés avec les consoles Nintendo et ne sont destinés à aucun autre usage. Vous ne devez pas copier, adapter, étudier par ingénierie inverse, décompiler, désassembler ou modifier les Logiciels Opérationnels Nintendo autrement que dans les limites expressément prévues par la loi applicable. Nintendo se réserve le droit d'utiliser des systèmes anti-copie et de prendre toute mesure nécessaire pour protéger ses droits relatifs aux Logiciels Opérationnels Nintendo.

SEULEMENT DEPUIS LA BELGIQUE ET LE LUXEMBOURG

DES QUESTIONS SUR UN JEU NINTENDO ?

APPELE LE NINTENDO HELPDESK !

Aussi géant soit un jeu, c'est tout de suite un peu moins drôle quand tu te retrouves bloqué. Pour t'éviter un genre de mésaventure il n'y a qu'une chose à faire : appelle le Nintendo Helpdesk !

Belgique :

0900 - 10800 (0,45 euro par min.)

Les conseillers Nintendo sont disponibles du lundi au vendredi, entre 9h et 12h30 et 13h30 et 17h.

Les dernières informations sur Nintendo et ses produits sont disponibles sur le site : www.nintendo.be

Luxembourg :

Vous pouvez contacter notre assistance par courrier. Veuillez envoyer vos questions à l'adresse suivante :

Nintendo Benelux – Helpdesk

Frankrijklei 33

2000 Anvers, Belgique

GARANTIE DU FABRICANT DE 12 MOIS – CONSOLES NINTENDO

La présente garantie couvre les consoles Nintendo, ainsi que les logiciels intégrés à la console Nintendo concernée à la date d'achat de ladite console (les « **Logiciels Opérationnels Nintendo** »). Dans le cadre de la présente garantie, la console Nintendo et les Logiciels Opérationnels Nintendo sont ci-après désignés conjointement comme le « **Produit** ».

Pendant une durée de 12 mois à compter de la date d'achat effectué par le consommateur initial (« **vous** »), Nintendo of Europe GmbH (« **Nintendo** ») vous garantit que le Produit est exempt de tout défaut de matériaux et de fabrication à la date de votre achat, selon les termes et conditions des présentes.

Pour faire valoir la garantie, si le Produit s'avère défectueux en raison d'un défaut de matériaux ou de fabrication au cours de la période de garantie, vous devez notifier à Nintendo le défaut affectant le Produit dans les 12 mois qui suivent la date d'achat et retourner le produit à Nintendo dans les 30 jours qui suivent la notification de ce défaut à Nintendo. Si, après inspection du Produit, Nintendo reconnaît que le Produit est défectueux, Nintendo procédera gratuitement (à son entière discrétion) à la réparation ou au remplacement de la pièce défectueuse ou au remplacement du Produit.

La présente garantie du fabricant n'affecte pas les droits de garantie légaux dont vous pouvez disposer en tant que consommateur à l'encontre du vendeur.

EXCLUSIONS DE GARANTIE

La présente garantie ne couvre pas :

- les logiciels (autres que les Logiciels Opérationnels Nintendo) ou les jeux (inclus ou non avec le Produit à la date d'achat);
- les accessoires, périphériques et autres éléments destinés à être utilisés avec le Produit mais qui ne sont pas fabriqués par ou pour Nintendo (inclus ou non avec le Produit à la date d'achat);
- tout Produit acheté en dehors de l'EEE ou de la Suisse;
- tout Produit d'occasion ou utilisé à des fins commerciales ou de location;
- les défauts du Produit résultant d'un dommage accidentel, de votre négligence et/ou celle de tout tiers, d'une utilisation déraisonnable, d'une modification, d'une utilisation avec des produits non distribués, non licenciés ou non autorisés par Nintendo (y compris, sans que cette liste soit limitative, les enrichissements non autorisés de jeux, les appareils de copie, adaptateurs, blocs d'alimentation ou autres accessoires non licenciés par Nintendo), de virus informatiques ou de connexions à Internet ou tout autre mode de communication électronique, de l'utilisation du Produit autrement qu'en conformité avec le mode d'emploi Nintendo correspondant ou toutes autres instructions jointes au Produit, ou résultant de toute autre cause sans aucun rapport avec un défaut de matériaux ou de fabrication;
- les défauts du Produit causés par l'utilisation de piles ou batteries défectueuses, endommagées ou fuyant, ou l'utilisation de toutes piles ou batteries non conformes aux instructions figurant dans le mode d'emploi ou le livret d'instructions Nintendo correspondant;
- un affaiblissement progressif dans le temps de la capacité et des performances des piles ou des batteries rechargeables destinées à être utilisées avec le Produit (notamment NTR-003, USG-003, TWL-003, UTL-003, CTR-003, SPR-003) (pour éviter tout doute, il est précisé que cet affaiblissement ne constitue pas un défaut de matériaux ou de fabrication du Produit);
- tout Produit ouvert, modifié ou réparé par une autre personne ou une autre entité que Nintendo ou ses partenaires agréés, ou bien dont le numéro de série a été modifié, altéré ou supprimé;
- les pertes de données qui auraient été chargées ou stockées dans le Produit par une autre personne ou une autre entité que Nintendo ou ses partenaires agréés;
- les pertes de données ou de logiciels résultant d'un formatage de la mémoire du Produit (ou de la carte SD utilisée avec le Produit) par vous-même ou par une autre personne ou une autre entité que Nintendo ou ses partenaires agréés.

PROCÉDURE DE RÉCLAMATION

Afin d'informer Nintendo d'un défaut couvert par la présente garantie, merci de contacter:

Tél. : +41 (0)62387 9839 (support technique Suisse)*

***Veuillez obtenir, préalablement à l'appel, l'autorisation de la personne à qui il sera facturé.**

Avant d'adresser votre Produit au support technique Suisse, vous devez retirer ou supprimer tous les fichiers et données à caractère privé ou confidentiel de votre Produit. Vous acceptez et reconnaissez que Nintendo ne pourra en aucun cas être tenu responsable de toute perte, destruction ou altération de vos fichiers ou données que vous n'auriez pas retirés ou supprimés. Nintendo vous recommande de faire une copie de sauvegarde de toutes les données que vous n'auriez pas retirées ou supprimées. Veuillez noter que, en fonction du type de réparation effectuée, il est possible que les données stockées dans la mémoire du Produit soient effacées et que vous ne soyez plus en mesure, suite à cette réparation, de lire les données que vous avez sauvegardées sur carte SD et/ou de les réimporter dans la mémoire du Produit.

Lors de l'envoi du Produit au support technique Suisse, merci de suivre la procédure suivante:

1. utiliser l'emballage d'origine dans la mesure du possible;
2. inclure une description du défaut;
3. joindre à votre envoi une copie de votre preuve d'achat en veillant à ce qu'elle indique la date d'achat du Produit;
4. veiller à ce que le produit parvienne à Nintendo dans les 30 jours qui suivent le moment où vous avez informé Nintendo d'un défaut couvert par la présente garantie.

Si les 12 mois de la période de garantie du fabricant se sont déjà écoulés au moment où le défaut est découvert ou si le défaut n'est pas couvert par la présente garantie, Nintendo, à sa seule discrétion, pourra néanmoins être disposé à réparer ou remplacer la pièce défectueuse ou à remplacer le Produit. Pour plus d'informations à ce propos, en particulier en ce qui concerne les détails des coûts pour ces services, merci de bien vouloir contacter le service Nintendo conseils aux consommateurs, en composant le numéro de téléphone mentionné ci-dessus. Veuillez obtenir, préalablement à l'appel, l'autorisation de la personne à qui il sera facturé.

LOGICIELS OPÉRATIONNELS NINTENDO

Les Logiciels Opérationnels Nintendo sont uniquement destinés à être utilisés avec les consoles Nintendo et ne sont destinés à aucun autre usage. Vous ne devez pas copier, adapter, étudier par ingénierie inverse, décompiler, désassembler ou modifier les Logiciels Opérationnels Nintendo autrement que dans les limites expressément prévues par la loi applicable. Nintendo se réserve le droit d'utiliser des systèmes anti-copie et de prendre toute mesure nécessaire pour protéger ses droits relatifs aux Logiciels Opérationnels Nintendo.

SEULEMENT DEPUIS LA SUISSE

DES PROBLÈMES D'INSTALLATION ?

SUPPORT TECHNIQUE SUISSE

En cas de problèmes d'installation et pour toute question technique, notre équipe de support se tient volontiers à ta disposition. Tu peux joindre l'équipe de support au numéro suivant :

062 387 98 39

Lu – Ve 08h30 – 12h00/13h00 – 17h00

support@waldmeier.ch

Trademarks are property of their respective owners.

Nintendo 3DS is a trademark of Nintendo.

© 2012 Nintendo.

This product includes RSA BSAFE® Cryptographic software of EMC Corporation.

RSA and BSAFE are registered trademarks or trademarks of EMC Corporation in the United States and other countries.

©2005 EMC Corporation. All rights reserved.

SDHC Logo is a trademark of SD-3C, LLC.

This product uses certain fonts provided by Fontworks Inc.

This product uses the LC Font by Sharp Corporation.

LCFONT, LC Font and the LC logo mark are trademarks of Sharp Corporation.

This product includes speech rate conversion software developed by Toshiba corporation.

Copyright © 2008 TOSHIBA CORPORATION

Ubiquitous TCP/IP+SSL

Copyright © 2001 – 2010 Ubiquitous Corp.

Powered by Devicescap Software. Portions of this products are © 2003 – 2010 Devicescap Software, Inc. All rights reserved.

Copyright © 2003 – 2010, Jouni Malinen <j@w1.fi> and contributors All Rights Reserved.

WPA Supplicant licensed pursuant to BSD License.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and / or other materials provided with the distribution.
3. Neither the name(s) of the above-listed copyright holder(s) nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>).

Copyright © 1998 – 2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and / or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OPENSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OPENSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young. Copyright © 1995 – 1998 Eric Young (ey@cryptsoft.com).

All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (ey@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed. If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used. This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and / or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (ey@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement:
"This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publicly available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

"QR code reader" includes software deliverables of Information System Products Co., Ltd. and Institute of Super Compression Technologies, Inc. QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED IN JAPAN and other countries.

A O S S™ and AOSS™ are the trademarks of BUFFALO INC.

"Yahoo!" and the Yahoo! logo are registered trademarks of Yahoo! Inc.

Google™ search is a trademark of Google Inc.

This product contains NetFront Browser NX of ACCESS CO., LTD.

ACCESS, ACCESS logo and NetFront are registered trademarks or trademarks of ACCESS CO., LTD. in the United States, Japan and / or other countries.

© 2011 ACCESS CO., LTD. All rights reserved.

THIS PRODUCT IS LICENSED UNDER THE MPEG-4 SYSTEMS PATENT PORTFOLIO LICENSE FOR ENCODING IN COMPLIANCE WITH THE MPEG-4 SYSTEMS STANDARD. EXCEPT THAT AN ADDITIONAL LICENSE AND PAYMENT OF ROYALTIES ARE NECESSARY FOR ENCODING IN CONNECTION WITH (i) DATA STORED OR REPLICATED IN PHYSICAL MEDIA WHICH IS PAID FOR ON A TITLE BY TITLE BASIS AND / OR (ii) DATA WHICH IS PAID FOR ON A TITLE BY TITLE BASIS AND IS TRANSMITTED TO AN END USER FOR PERMANENT STORAGE AND / OR USE. SUCH ADDITIONAL LICENSE MAY BE OBTAINED FROM MPEG LA, LLC. SEE <[HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)> FOR ADDITIONAL DETAILS.

The Wi-Fi CERTIFIED logo, Wi-Fi Protected Access™ (WPA and WPA2), and the Wi-Fi Protected Setup icon are registered trademarks of the Wi-Fi Alliance.



Les marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Nintendo 3DS est une marque de Nintendo.

© 2011 Nintendo.

Ce produit inclut un logiciel de chiffrement RSA BSAFE® de EMC Corporation.

RSA et BSAFE sont des marques ou des marques déposées de EMC Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

© 2005 EMC Corporation. Tous droits réservés.

Le logo SDHC est une marque de SD-3C, LLC.

Ce produit utilise certaines polices de caractères fournies par Fontworks Inc.

Ce produit utilise la fonte LC de Sharp Corporation.

LCFONT, LC Font et le logo LC sont des marques de commerce de Sharp Corporation.

Ce produit comprend un logiciel de conversion de la vitesse de la parole développé par Toshiba corporation.

Copyright © 2008 TOSHIBA CORPORATION

Ubiquitous TCP/IP+SSL

Copyright © 2001 – 2010 Ubiquitous Corp.

Ce produit utilise des éléments fournis par Devicescape Software. Certains éléments de ce produit sont protégés par les droits d'auteur.

© 2003 – 2010 Devicescape Software, Inc. Tous droits réservés.

Copyright © 2003 – 2010, Jouni Malinen <j@w1.fi> et ses contributeurs. Tous droits réservés.

Ce produit utilise wpa_supplicant en conformité avec la licence BSD.

La redistribution et l'utilisation du code source ou binaire, modifié ou non, sont autorisées dans les conditions suivantes :

1. Les redistributions du code source doivent conserver la mention de droits d'auteur ci-dessus, la présente liste de conditions et la clause limitative de responsabilité figurant ci-après.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent inclure la mention de droits d'auteur ci-dessus, la présente liste de conditions et la clause limitative de responsabilité figurant ci-après dans la documentation et/ou autres matériels distribués.
3. Les noms des titulaires de droits d'auteur mentionnés ci-dessus et des contributeurs ne doivent pas être utilisés pour soutenir ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel, sans autorisation écrite et préalable.

CE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » PAR LES DÉTENTEURS DES DROITS D'AUTEUR ET LEURS CONTRIBUTEURS, SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT MAIS NON LIMITATIVEMENT, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LA RESPONSABILITÉ DES DÉTENTEURS DES DROITS D'AUTEUR OU DE LEURS CONTRIBUTEURS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE ENGAGÉE AU TITRE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, INCIDENTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES (Y COMPRIS NOTAMMENT LA FOURNITURE DE BIEN OU DE SERVICE DE REMPLACEMENT, TOUTE PRIVATION DE JOUISSANCE, PERTE DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, TOUT MANQUE À GAGNER OU TOUTE INTERRUPTION D'ACTIVITÉ), QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUE LE FONDEMENT SOIT LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, CIVILE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE CAUSE), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME DANS LE CAS OÙ L'UTILISATEUR AURAIT ÉTÉ PRÉVENU DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Ce produit utilise des éléments logiciels développés par l'OpenSSL Project dans le cadre de la boîte à outils OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)

Copyright © 1998 – 2007 The OpenSSL Project. Tous droits réservés.

La redistribution et l'utilisation du code source ou binaire, modifié ou non, sont autorisées dans les conditions suivantes :

1. Les redistributions du code source doivent conserver la mention de droits d'auteur ci-dessus, la présente liste de conditions et la clause limitative de responsabilité figurant ci-après.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent inclure la mention de droits d'auteur ci-dessus, la présente liste de conditions et la clause limitative de responsabilité figurant ci-après dans la documentation et/ou autres matériels distribués.
3. Tout document publicitaire énonçant les caractéristiques ou les conditions d'utilisation de ce logiciel doit comporter la mention suivante : « Ce produit utilise des éléments logiciels développés par l'OpenSSL Project dans le cadre de la boîte à outils OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ».
4. Les noms « OpenSSL Toolkit » et « OpenSSL Project » ne peuvent pas être utilisés pour soutenir ou promouvoir des produits dérivés de ce logiciel, sans autorisation écrite et préalable. Pour obtenir cette autorisation, veuillez contacter openssl-core@openssl.org.
5. Les produits dérivés de ce logiciel ne peuvent pas être appelés « OpenSSL » ou inclure la mention « OpenSSL » dans leur nom, sans autorisation écrite et préalable de l'OpenSSL Project.
6. Les redistributions sous quelque forme que ce soit doivent conserver la mention suivante : « Ce produit utilise des éléments logiciels développés par l'OpenSSL Project dans le cadre de la boîte à outils OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>) ».

CE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » PAR L'OPENSSL PROJECT, SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT MAIS NON LIMITATIVEMENT, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LA RESPONSABILITÉ DE L'OPENSSL PROJECT OU DE SES CONTRIBUTEURS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE ENGAGÉE AU TITRE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, INCIDENTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES (Y COMPRIS NOTAMMENT LA FOURNITURE DE BIEN OU DE SERVICE DE REMPLACEMENT, TOUTE PRIVATION DE JOUISSANCE, PERTE DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, TOUT MANQUE À GAGNER OU TOUTE INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUE LE FONDEMENT SOIT LA RESPONSABILITÉ CIVILE, CONTRACTUELLE, CIVILE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE CAUSE), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME DANS LE CAS OÙ L'UTILISATEUR AURAIT ÉTÉ PRÉVENU DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

Ce produit comprend un logiciel de cryptographie conçu par Eric Young. Copyright © 1995-1998 Eric Young (ey@cryptsoft.com). Tous droits réservés.

Ce logiciel est une application SSL conçue par Eric Young (ey@cryptsoft.com). Elle a été réalisée conformément au protocole SSL de Netscape.

Cette bibliothèque peut être utilisée à des fins commerciales et non commerciales tant que les conditions suivantes sont respectées. Ces conditions concernent tout code présent dans ce produit, c'est-à-dire non seulement le code SSL, mais également les codes RC4, RSA, l'hash, DES, etc. La documentation SSL afférente est protégée par les mêmes dispositions relatives aux droits d'auteur, mais ceux-ci sont détenus par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Les droits d'auteur sont détenus par Eric Young, et à ce titre, aucune mention relative aux droits d'auteur incluse dans le code du logiciel ne peut être supprimée. Si ce logiciel est utilisé dans un produit, Eric Young doit être désigné comme l'auteur des éléments de la bibliothèque utilisés. Cette mention peut apparaître sous la forme d'un message texte au démarrage du programme ou dans la documentation (en ligne ou écrite) fournie avec le logiciel. La redistribution et l'utilisation du code source ou binaire, modifié ou non, sont autorisées dans les conditions suivantes :

1. Les redistributions du code source doivent conserver la mention de droits d'auteur, la présente liste de conditions et la clause limitative de responsabilité figurant ci-après.
2. Les redistributions sous forme binaire doivent reproduire dans tous les documents afférents au produit la mention de droits d'auteur ci-dessus, la présente liste de conditions et la clause limitative de responsabilité figurant ci-après et/ou autres matériels distribués.
3. Tout document publicitaire mentionnant les caractéristiques ou les conditions d'utilisation de ce logiciel doit comporter la mention suivante : « Ce produit comprend un logiciel de cryptographie conçu par Eric Young (ey@cryptsoft.com) ». Le terme « cryptographie » peut être omis si les sous-programmes issus de la bibliothèque ne sont pas liés à la cryptographie (-).
4. L'intégration de tout code spécifique à Windows (ou à un dérivé) à partir du répertoire apps (code d'application) doit entraîner l'ajout de la mention suivante : « Ce produit comprend un logiciel conçu par Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com). »

CE LOGICIEL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » PAR ERIC YOUNG, SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, NOTAMMENT MAIS NON LIMITATIVEMENT, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LA RESPONSABILITÉ DE L'AUTEUR OU DES CONTRIBUTEURS NE SAURAIT EN AUCUN CAS ÊTRE ENGAGÉE AU TITRE DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, INCIDENTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES (Y COMPRIS NOTAMMENT TOUTE FOURNITURE DE BIEN OU DE SERVICE DE REMPLACEMENT, TOUTE PRIVATION DE JOUISSANCE, PERTE DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, TOUT MANQUE À GAGNER OU TOUTE INTERRUPTION D'ACTIVITÉ) QUELLE QU'EN SOIT LA CAUSE ET QUE LE FONDEMENT SOIT LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, CIVILE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS POUR NÉGLIGENCE OU AUTRE CAUSE), RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE CE LOGICIEL, MÊME DANS LE CAS OÙ L'UTILISATEUR AURAIT ÉTÉ PRÉVENU DE L'ÉVENTUALITÉ D'UN TEL DOMMAGE.

La licence et les conditions de distribution auxquelles sont soumis toute version publique ou tout dérivé du code de ce logiciel ne peuvent être modifiées. En d'autres termes, il est interdit de distribuer une copie du code de ce logiciel sous une autre licence, y compris la licence publique générale GNU.

Le lecteur de code QR (QR code reader) utilise des éléments logiciels appartenant aux entreprises Information Systems Products Co., Ltd. et Institute of Super Compression Technologies, Inc. QR Code est une marque déposée de DENSO WAVE INCORPORATED au Japon et dans d'autres pays.

A O S S™ AOSStm et AOSStm sont des marques de BUFFALO INC.

« Yahoo! » et le logo Yahoo! sont des marques déposées par Yahoo! Inc.

Recherche Google™ est une marque déposée de Google Inc.

Ce produit contient NetFront Browser NX de ACCESS CO., LTD.

ACCESS, le logo ACCESS et NetFront sont des marques enregistrées ou déposées par ACCESS CO., LTD. aux États-Unis au Japon et/ou dans d'autres pays.

© 2011 ACCESS CO., LTD. Tous droits réservés.

Windows et Windows Vista sont des marques déposées ou marques de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

CE PRODUIT EST COMMERCIALISÉ SOUS LA LICENCE MPEG-4 SYSTEMS PATENT PORTFOLIO POUR UN ENCODAGE EN CONFORMITÉ AVEC LA NORME MPEG-4 SYSTEMS STANDARD, MAIS UNE LICENCE SUPPLÉMENTAIRE ET LE PAIEMENT DE ROYALTIÉS SONT REQUIS POUR ENCODER (i) DES DONNÉES STOCKÉES ET DUPLIQUÉES SUR DES SUPPORTS PHYSIQUES QUI SONT PAYÉES SUR UNE BASE PAR TITRE ET/OU (ii) DES DONNÉES QUI SONT PAYÉES SUR UNE BASE PAR TITRE ET TRANSMISES À UN UTILISATEUR FINAL POUR UN STOCKAGE ET/OU UNE UTILISATION PERMANENTES. VOUS POUVEZ OBTENIR CETTE LICENCE SUPPLÉMENTAIRE AUPRÈS DE MPEG LA, LLC. POUR DES DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES, CONSULTEZ LE SITE [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.MPEGLA.COM).

Le logo Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Access® (WPA et WPA2), et l'icône Wi-Fi Protected Setup sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.



DEUTSCHLAND

Die Nintendo 3DS-Services werden betrieben von Nintendo of Europe GmbH,
Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Germany,
E-Mail: info@nintendo.de, Telefon: +49 (0) 6026 950-0,
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 132095955,
Eingetragen beim Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4276,
Geschäftsführer: Satoru Shibata.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die deutsche Konsumentenberatung unter **01803-18 18 00**
(0,09 €/Minute aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,42 €/Minute)

ÖSTERREICH

Die Nintendo 3DS-Services werden betrieben von Nintendo of Europe GmbH,
Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Germany,
E-Mail: info@nintendo.de, Telefon: +49 (0) 6026 950-0,
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 132095955,
Eingetragen beim Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4276,
Geschäftsführer: Satoru Shibata.

Bei Fragen kontaktieren Sie uns unter support@nintendo-club.at,
Telefon: 0043 662 87 63 48 (Ortstarif)

SCHWEIZ

Die Nintendo 3DS-Services werden betrieben von Nintendo of Europe GmbH,
Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Germany,
E-Mail: info@nintendo.de, Telefon: +49 (0) 6026 950-0,
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 132095955,
Eingetragen beim Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4276,
Geschäftsführer: Satoru Shibata.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte die Konsumentenberatung
unter support@waldmeier.ch, Telefon: 0041 623879839 (Ortstarif)

LUXEMBURG / BELGIEN

Die Nintendo 3DS-Services werden betrieben von Nintendo of Europe GmbH,
Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Germany,
E-Mail: info@nintendo.de, Telefon: +49 (0) 6026 950-0,
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 132095955,
Eingetragen beim Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4276,
Geschäftsführer: Satoru Shibata.

Bei Fragen kontaktieren Sie Nintendo bitte per Telefon + 32 (0) 3/224.76.83 (0,45€ pro Minute)
oder per Email contact@nintendo.be

BELGIQUE / LUXEMBOURG

Les services Nintendo 3DS sont gérés par Nintendo of Europe GmbH,
Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Allemagne.
E-mail : info@nintendo.de, téléphone : +49 (0) 6026 950-0
N° T.V.A. : DE 132095955
Enregistré à Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4276
Directeur général : Satoru Shibata.

Pour tout renseignement en langue française, contactez Nintendo par téléphone au
03/224.76.83 ou par e-mail : contact@nintendo.be

FRANCE

Les services Nintendo 3DS sont gérés par Nintendo of Europe GmbH,
Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Allemagne.
E-mail : info@nintendo.de, téléphone : +49 (0) 6026 950-0
N° T.V.A. : DE 132095955
Enregistré à Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4276
Directeur général : Satoru Shibata.

Pour tout renseignement, contactez S.O.S. NINTENDO par téléphone au 08 92 68 77 55
(0,34 euro/min plus surcoût éventuel selon opérateur).

SUISSE

Les services Nintendo 3DS sont gérés par Nintendo of Europe GmbH,
Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Allemagne.
E-mail : info@nintendo.de, téléphone : +49 (0) 6026 950-0
N° T.V.A. : DE 132095955

Enregistré à Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4276
Directeur général : Satoru Shibata.

Pour tout renseignement en langue française, contactez-nous par téléphone au
0041 623879839 (prix d'un appel local) ou par e-mail : support@waldmeier.ch

NEDERLAND

De Nintendo 3DS-diensten worden beheerd door:
Nintendo of Europe GmbH,

Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Duitsland,
E-mail: info@nintendo.de, Telefoon: +49 (0) 6026 950-0,
BTW-nummer: DE 132095955,

Geregistreerd bij Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4276,
Uitvoerend directeur: Satoru Shibata.

Neem contact op met de Nintendo Helpdesk voor hulp in je eigen taal
Telefoon: 0909-0490444 (€ 0,45 per minuut)
E-mailadres: contact@nintendo.nl

VLAAMS

De Nintendo 3DS-diensten worden beheerd door
Nintendo of Europe GmbH,

Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Duitsland,
E-mail: info@nintendo.de, Telefoon: +49 (0) 6026 950-0,
BTW-nummer: DE 132095955,

Eingetragen beim Amtsgericht Aschaffenburg HRB 4276,
Geschäftsführer: Satoru Shibata.

Neem contact op met de Nintendo Helpdesk voor hulp in je eigen taal.
Telefoon: 03/224.76.83
E-mail: contact@nintendo.be

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Сервисы Nintendo 3DS предоставляются компанией Nintendo of Europe GmbH
Адрес: Nintendo Center, 63760 Grossostheim, Germany
Адрес электронной почты: info@nintendo.de, телефон: +49 (0) 6026 950-0
Номер НДС: DE 132095955

Компания зарегистрирована в местном суде города Ашаффенбург, HRB 4276
Директор: Сатору Шибата.

Телефон сервисного центра Nintendo для поддержки на русском языке
+7 (495) 287-77-97

(Звонки со стационарных телефонов на территории России оплачиваются по стандартному внутреннему тарифу, предлагаемому
провайдером используемой клиентом сети. Плата за звонки с мобильных телефонов может отличаться.)

Звонки клиентов из других стран оплачиваются по международному тарифу, предлагаемому провайдером сети, используемой
для осуществления международной связи.)

Адрес электронной почты: support@nintendo.ru



Nintendo D-63760 Großostheim

PLEASE RETAIN THE PACKAGING. VERPACKUNG AUFHEBEN. CONSERVER L'EMBALLAGE.
BEWAAR DEZE VERPACKING. POR FAVOR, GUARDA ESTA CAJA. ΜΑΤΗΡΗΤΗΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ.
GUARDAR A EMBALAGEN. SPARA FÖRPACKNINGEN. GEM EMBALAGEN. SÄILYTA PAKKAUS.
CONSERVARE QUESTA CONFEZIONE. СОХРАНИТЕ УПАКОВКУ. ТА VARE PÅ EMBALLASJEN.

Nintendo of Europe („Nintendo“) und seine Produkte entsprechen den geltenden Richtlinien und Bestimmungen der Europäischen Union, von denen viele den Schutz unserer Umwelt sowie den Schutz der Gesundheit und Sicherheit des Verbrauchers hinsichtlich der Herstellung, Bereitstellung und Verwendung von Nintendo-Produkten regeln. Eine Zusammenfassung der geltenden Richtlinien und Bestimmungen der EU sowie Maßnahmen zu deren Einhaltung durch Nintendo können auf der Website von Nintendo of Europe eingesehen werden:

<http://www.nintendo-europe.com/>

Nintendo of Europe (« Nintendo ») et ses produits sont en conformité avec toutes les directives et règlements de l'Union européenne, relatifs pour nombre d'entre eux à la protection de l'environnement, de la santé et de la sécurité du consommateur, à l'égard de la fabrication, de l'approvisionnement et de l'utilisation des produits Nintendo. Un bref résumé des principales directives et règlements applicables et de la manière dont Nintendo est en conformité avec chacun d'entre eux est disponible sur le site Nintendo :

<http://www.nintendo-europe.com/>

Nintendo of Europe ("Nintendo") en haar producten voldoen aan de van toepassing zijnde richtlijnen en regelgeving van de Europese Unie. Veel hiervan heeft betrekking op de bescherming van het milieu en de gezondheid en veiligheid van consumenten, bij de productie, distributie en het gebruik van Nintendo-producten. Kijk op de website van Nintendo of Europe voor een korte samenvatting van de belangrijkste relevante richtlijnen en regelgeving van de EU, en de manier waarop Nintendo die naleeft:

<http://www.nintendo-europe.com/>

Компания Nintendo of Europe («Nintendo») и ее продукты соответствуют всем применимым директивам и регламентам Европейского Союза, многие из которых направлены на защиту окружающей среды, а также здоровья и безопасности потребителей в том, что касается производства, поставки и использования продуктов Nintendo. Краткое изложение применимых директив и регламентов ЕС и мер по их соблюдению компанией Nintendo можно найти на веб-сайте Nintendo of Europe:

<http://www.nintendo-europe.com/>

Срок службы товара в соответствии с пунктом 2 статьи 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 составляет 5 лет с 31 декабря года изготовления. Год изготовления систем y Nintendo 3DS можно найти в верхнем правом углу, если вы поднимете крышку батареи.

DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Hiermit erklärt Nintendo, dass sich „Nintendo 3DS XL“ in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Sie finden diese Konformitätserklärung auch auf unserer Internet-Seite:

<http://docs.nintendo-europe.com>

Par la présente, Nintendo déclare que la console « Nintendo 3DS XL » est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Cette déclaration de conformité est accessible sur notre site Internet. Veuillez visiter le site <http://docs.nintendo-europe.com>

Hiermee verklaart Nintendo dat "Nintendo 3DS XL" in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Deze verklaring is terug te vinden op onze website: <http://docs.nintendo-europe.com>

Компания Nintendo настоящим заявляет, что «Nintendo 3DS XL» удовлетворяет всем основным требованиям и другим действующим положениям Директивы 1999/5/ЕС. Настоящее Заявление о соответствии опубликовано на веб-сайте нашей компании. Посетите веб-сайт <http://docs.nintendo-europe.com>

Patent Information

European Registered Design: 1249155; 1249163; 1249171; 1249684;

1249700; 1249718; 1249726; 1249742; 1259212; 1268114.

Other Patents Pending.