


# CAFR 997648 - CAES 997689

## FR - Programmeur digital


### INSTRUCTIONS DE SECURITE

Utilisation intérieure. Tenir hors portée des enfants. Ne pas connecter d'appareils en série pour éviter toute surchauffe. Ne pas démonter. Veillez à ce que l'appareil soit placé dans un espace dégagé laissant place à une certaine aération. 230V ~ 50Hz • 16A • 3680W max

### DESCRIPTION DES BOUTONS

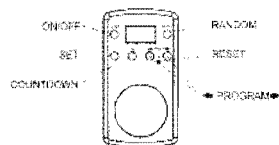

### INSTALLATION DE PILES

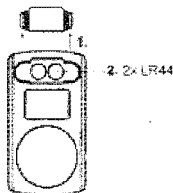

### PARAMETRER L'HORLOGE

Sur l'écran, sélectionner la fonction CLOCK avec \*\* et appuyer sur SET.

Sélectionner le jour avec \*\* et appuyer sur SET.

Sélectionner l'heure avec \*\* et appuyer sur SET.

Sélectionner les minutes avec \*\* et appuyer sur SET.

Sélectionner les secondes avec \*\* et appuyer sur SET.

Pour choisir le format 12h/24h, appuyer sur RANDOM lors de la programmation de l'heure.

Pour (dés)activer l'heure d'été, tenir appuyé les boutons \*\* en même temps pendant 3 secondes dans le mode CLOCK.

### PROGRAMMATION

Sélectionner PROGRAM ON avec \*\* et appuyer sur SET.

Sélectionner le jour avec \*\* (jours individuels ou sélections hebdomadaires) et appuyer sur SET.

Sélectionner l'heure avec \*\* et appuyer sur SET.

Sélectionner les minutes avec \*\* et appuyer sur SET.

Répéter les opérations pour la programmation OFF.

Veiller à programmer les périodes 'ON' et 'OFF' pour chaque programme.

### DESACTIVER UN PROGRAMME

Pour désactiver un programme, sélectionner PROGRAM avec \*\* et appuyer sur SET ;

Pour tout désactiver, sélectionner CLOCK avec \*\* et appuyer sur SET.

Appuyer sur On/Off pour désactiver (X)

Appuyer sur SET 3x (désactivation unique) ou 4x (désactivation totale) pour sortir.

Répéter les actions 1 à 4 pour annuler la désactivation (X).

Pour désactiver un programme unique, veillez à désactiver les 'ON' et 'OFF' pour chaque programme.

### COMPTE A REBOURS