


 **SCOTT®**

CSX 98

**Radio-réveil FM double alarme avec
afficheur géant et système de réglage
automatique de l'heure**

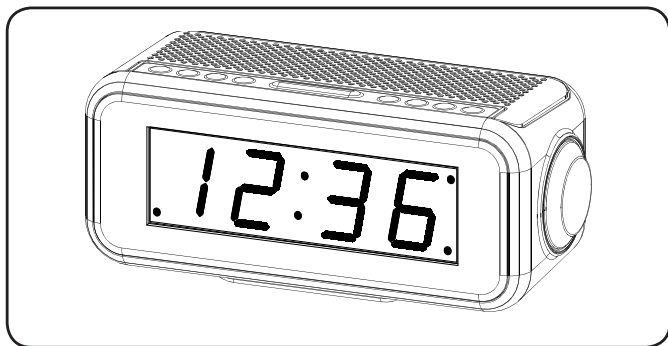

Manuel d'utilisation





CONSIGNES DE SECURITE

Respectez les consignes suivantes afin de garantir une utilisation correcte et sûre de votre appareil.

INSTALLATION

- N'utilisez pas cet appareil dans des endroits extrêmement chauds, froids, poussiéreux ou humides.
- Placez l'appareil sur une surface plane et de niveau.
- N'empêchez pas la bonne ventilation de l'appareil en installant celui-ci à un endroit peu ventilé, en le couvrant d'un tissu ou en le plaçant sur un tapis.
- Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur.
- N'utilisez cet appareil que dans des climats tempérés (et non dans des climats tropicaux).
- Veillez à ne pas exposer votre appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Ne placez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, à proximité de l'appareil.

SECURITE

- Lorsque vous branchez ou débranchez le cordon d'alimentation secteur, saisissez la fiche et non le cordon. Vous éviterez ainsi d'endommager le cordon, ce qui pourrait être dangereux.
- La fiche doit rester facilement accessible.
- En cas de non-utilisation prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.

ALIMENTATION SECTEUR

- Avant toute utilisation, vérifiez que la tension supportée par votre appareil corresponde à la tension locale.

CONDENSATION

- Lorsqu'il y a de la condensation dans l'appareil, celui-ci peut présenter un dysfonctionnement.
- Débranchez l'appareil pendant 1 heure ou 2 avant de le remettre sous tension ou chauffez progressivement la pièce et séchez l'appareil avant utilisation.
- Prévoyez un espace de 5 cm minimum autour de l'appareil pour assurer une ventilation suffisante.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation.

PILES

- Veillez au respect de l'environnement lorsque vous vous débarrassez des piles usagées.



Le symbole de l'éclair terminé par une flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral avertit l'utilisateur de la présence d'une « tension dangereuse » dans le logement de l'appareil.

ATTENTION
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

ATTENTION : Pour éviter tout risque de choc électrique, ne démontez pas l'appareil. L'appareil ne contient aucune pièce réparable par l'utilisateur. Confiez tout entretien à un technicien qualifié.




Le point d'exclamation situé à l'intérieur d'un triangle avertit l'utilisateur de la présence d'instructions importantes dans la documentation accompagnant l'appareil.



CONTENU DE LA BOITE

1. Appareil et pile de sauvegarde de l'heure
2. Manuel d'utilisation

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

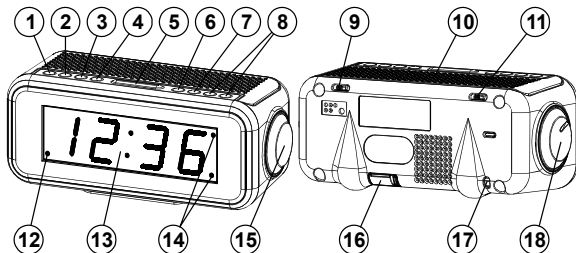

1. Touche (marche/veille)
2. Touche (réglage de l'horloge)
3. Touche **HR/DIM**
(réglage des heures / réglage de l'intensité lumineuse)
4. Touche **ZZ** (fonction sommeil)
5. Touche **SNOOZE/DISPLAY** (répétition d'alarme / affichage)
6. Touche **TIME ZONE** (fuseau horaire)
7. Touche **MIN** (réglage des minutes)
8. Touche (alarme 1/2)
9. Commutateur **ALARM 2** (alarme 2) :
OFF/BUZZER/RADIO (désactivation/buzzer/radio)
10. Haut-parleur
11. Commutateur **ALARM 1** (alarme 1) :
OFF/BUZZER/RADIO (désactivation/buzzer/radio)
12. Indicateur **BATT LOW** (piles faibles)
13. Afficheur LED
14. Indicateur **AL 1/2** (alarme 1/2)r
15. Molette **TUNING** (syntonisation)
16. Compartiment pile pour la sauvegarde du réglage de l'heure
17. Cordon d'alimentation secteur (**AC**-) / Antenne FM
18. Molette **VOL** (diminution / augmentation du volume)

MISE EN PLACE DE LA PILE

Installation de la pile de sauvegarde de l'heure

Sauvegarde par pile

Lors d'une panne de courant, le réglage de l'heure et des alarmes peut être sauvegardé au moyen d'une pile lithium de 3V (CR2025 ou équivalent) fournie. L'heure peut cependant avancer ou reculer très légèrement dans le temps et il peut donc être nécessaire de réajuster le réglage.



Mise en place de la pile

1. Retirez le couvercle du compartiment pour pile en dessous de l'appareil. Pour ce faire, poussez la languette vers la gauche tout en retirant le couvercle.
 2. Insérez une pile au lithium de 3 V (CR2025 ou équivalent) en veillant à respecter la polarité (+), conformément au schéma dessiné sur le couvercle du compartiment pour pile.
 3. Remplacez le couvercle du compartiment pour piles.
- Remarque : Pour un fonctionnement optimal, il est recommandé de remplacer la pile lorsque l'indicateur **BATT LOW** clignote.

Précautions relatives à l'utilisation de piles

1. **ATTENTION** : Risque d'explosion si la pile n'est pas insérée correctement. Remplacez la pile uniquement par une pile identique ou de type équivalent.
2. Veillez à respecter la polarité lors de la mise en place des piles (voir compartiment). Le non-respect de la polarité peut abîmer l'appareil.
3. Retirez les piles lorsqu'elles sont hors d'usage, car elles pourraient couler.
4. Débarrassez-vous des piles usagées conformément à la réglementation environnementale en vigueur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Connexion de l'appareil à l'alimentation secteur

Branchez le cordon d'alimentation secteur dans une prise secteur 230 V AC - 50 Hz. L'afficheur LED clignote.

Premier réglage de l'heure

IMPORTANT :

La première fois que vous branchez votre radio-réveil avec système de réglage automatique de l'heure à une prise secteur, l'heure se règle automatiquement pour le fuseau horaire par défaut. L'afficheur LED clignote pendant quelques secondes, puis l'heure correcte s'affiche. Votre radio-réveil est réglé et fonctionne correctement.


Si vous souhaitez afficher l'heure correcte pour un autre pays européen, vous devez changer le fuseau horaire en prenant pour référence le Temps moyen de Greenwich. Cette modification ne doit être effectuée qu'une seule fois : l'appareil gardera en mémoire le nouveau réglage du fuseau horaire, même après une panne de courant (la pile de sauvegarde doit toutefois avoir été installée). Vous avez le choix entre 24 fuseaux horaires. Le numéro de fuseau horaire par défaut est « 23 ».

Réglage du fuseau horaire (par rapport au Temps moyen de Greenwich) :

GMT (Temps moyen de Greenwich)

1: GMT-1	2: GMT-2	3: GMT-3	4: GMT-4	5: GMT-5	6: GMT-6
7: GMT-7	8: GMT-8	9: GMT-9	10: GMT-10	11: GMT-11	12: GMT-12
13: GMT+11	14: GMT+10	15: GMT+9	16: GMT+8	17: GMT+7	18: GMT+6
19: GMT+5	20: GMT+4	21: GMT+3	22: GMT+2	23: GMT+1	00: GMT

Pour modifier le fuseau horaire, utilisez les touches TIME ZONE. L'indication « 2E 23 » apparaît sur l'afficheur LED pour indiquer que le fuseau horaire par défaut est le fuseau n°23. Appuyez sur ces touches de manière répétée pour sélectionner le fuseau horaire. L'heure affichée change automatiquement en fonction du fuseau horaire choisi.

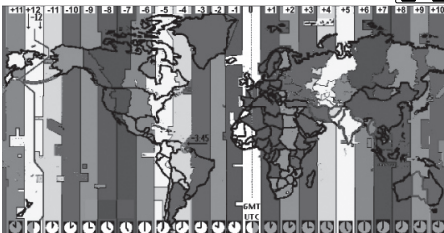

Réglage de l'horloge et des alarmes

Réglage de l'horloge

Si nécessaire (par exemple après une panne de courant ou le passage à l'heure d'été/hiver), vous pouvez régler l'horloge manuellement en suivant les étapes ci-dessous :

1. Appuyez sur la touche : les chiffres clignotent. Réglez les heures et les minutes à l'aide des touches HR/DIM et MIN.
2. Appuyez sur la touche pour confirmer.

Réglage de l'heure des alarmes

1. Appuyez sur la touche 1 ou 2 : les chiffres clignotent. Réglez les heures et les minutes à l'aide des touches HR/DIM et MIN.
2. Appuyez sur la touche 1 ou 2 pour confirmer.

Remarque : Pour régler l'intensité lumineuse (faible ou forte) de l'afficheur LED, utilisez la touche HR/DIMR.

Utilisation des alarmes

Cet appareil vous permet de vous réveiller au son du buzzer ou de la radio.

1. Pour régler l'heure des alarmes, référez-vous à la section « **Réglage de l'heure des alarmes** ».
2. Placez le commutateur **ALARM 1** ou **ALARM 2** en position **RADIO** ou **BUZZER** pour sélectionner l'alarme avec la radio ou avec le buzzer. L'indicateur AL 1 ou AL 2 situé à droite de l'afficheur s'allume.
3. Le buzzer ou la radio se met en marche à l'heure choisie.
4. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur la touche . Elle s'enclenche à nouveau le lendemain. Pour désactiver la fonction alarme, placez le commutateur **ALARM 1** ou **ALARM 2** en position **OFF**.



Remarque : Alors que le volume du buzzer est fixe et ne peut être réglé, le volume de l'alarme avec la radio peut être réglé à votre convenance à l'aide de la molette VOL. Pour choisir la station, consultez la section « UTILISATION DE LA RADIO ».



Fonction de répétition d'alarme

Lorsque l'alarme retentit, appuyez sur la touche SNOOZE/DISPLAY pour arrêter temporairement l'alarme. L'indicateur AL1 ou AL2 clignote et l'alarme retentit à nouveau 9 minutes plus tard. Pour annuler cette fonction, appuyez sur la touche . L'alarme s'arrête et s'enclenchera à nouveau le lendemain.

Fonction sommeil (arrêt automatique)

Vous pouvez programmer l'appareil pour que la radio s'arrête automatiquement après une certaine durée (maximum 2 heures).

1. Lorsque l'appareil est en marche, appuyez sur la touche **zzz**. « 120 » s'affiche.
2. Maintenez la touche **zzz** enfoncée ou appuyez de manière répétée sur cette touche pour sélectionner une durée : 120, 110... 20, 10 minutes ou 0 minute.
3. Lorsque la durée réglée est écoulée, la radio s'arrête automatiquement.
4. Pour désactiver la fonction sommeil avant que la durée ne se soit écoulée, appuyez sur la touche . La radio s'arrête immédiatement.

UTILISATION DE LA RADIO

Ecoute de la radio FM

1. Appuyez sur la touche pour mettre la radio en marche.
2. Tournez la molette TUNING pour rechercher une station FM. L'afficheur LED indique la fréquence choisie pendant 10 secondes avant de revenir à l'affichage de l'heure.
3. Appuyez sur la touche SNOOZE/DISPLAY pour afficher la fréquence sélectionnée pendant 10 secondes.
4. Réglez le volume au moyen de la molette VOL.
5. Pour arrêter la radio, appuyez sur la touche .

Remarque : *Étirez l'antenne et positionnez-la de manière à obtenir la meilleure réception.*

ENTRETIEN

Précautions et entretien

Pour nettoyer le boîtier, débranchez l'appareil et enlevez la poussière et les taches à l'aide d'un chiffon doux légèrement humide. N'utilisez jamais de benzène, de solvant ou de produits chimiques similaires.



Si à l'avenir vous désirez vous débarrasser de cet appareil, veuillez noter que les appareils électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Renseignez-vous pour connaître le centre de recyclage le plus proche. Consultez les autorités locales ou votre revendeur pour plus de détails (directive sur les déchets des équipements électriques et électroniques).

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Afficheur LED

1.4"

Radio

Gamme de fréquences

FM 87.5 - 108MHz

Antenne

Antenne FM filaire

Généralités

Puissance de sortie

1W

Consommation

6W

Haut-parleur

Diamètre de 2" (50 mm), impédance de 8 ohms

Source d'alimentation

Entrée : AC 230 V ~ 50Hz,

Pile de sauvegarde du réglage de l'heure

Pile au lithium de 3 V (CR2025)

Dimensions

87 (H) x 211 (L) x 85 (Pr.) mm

Poids

0.7kg

Remarque : Nous travaillons continuellement à l'amélioration de nos produits. C'est pourquoi les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées sans notification préalable.