

Mode d'emploi


Distributeur automatique de nourriture à grande capacité (A745/B)

Tableau d'affichage et de programmation


- **CLOCK** – pour programmer l'horloge et les plages de distribution
- **TIMER** – il se met en marche entre les plages de distribution sélectionnés
- **VOL** – pour programmer la quantité de croquettes à distribuer
- **SET** – bouton de programmation. Il confirme l'heure de distribution que vous avez programmée, et il avance jusqu'à la programmation suivante. Il peut être utilisé avec le bouton
- **VOL** pour distribuer le repas manuellement, et avec le bouton **START** pour arrêter la distribution programmée.
- **START** – pour mettre en marche le programme de distribution et terminer la programmation de l'horloge et des heures de distribution.
- **DAY** – pour programmer les jours de distribution
- **REC** – pour enregistrer votre message vocal
- **PLAY** – pour écouter votre message enregistré

Mise en route de l'appareil

1. Ouvrez le compartiment à piles
2. Insérez quatre piles alcalines type D dans le compartiment
3. Fermez le compartiment des piles et mettez en route l'appareil.
4. L'interrupteur se trouve près du compartiment à piles
5. Vous verrez clignoter sur l'écran LCD « 12 :00 »
6. Maintenant vous avez 90 secondes pour programmer l'heure actuelle, afin que le distributeur fonctionne correctement. Si les 90 secondes passent, l'écran indiquera (1 07). Arrêtez de nouveau l'interrupteur, attendez 1 minute, après continuez la programmation à partir du point 3.

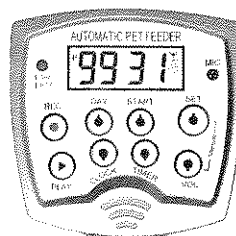

Panneau de Control

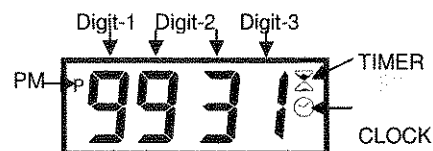

LCD Display

Programmation de l'heure

1. Tous les chiffres clignotent maintenant.
2. Appuyez sur le bouton **CLOCK** pour programmer l'heure
3. Appuyez sur le bouton **TIMER** pour programmer les minutes.
4. Appuyez une fois sur le bouton **SET** pour confirmer l'heure. Maintenant l'écran indiquera 12 ou 24 heures pour le format de l'heure.
5. Appuyez sur le bouton **CLOCK** pour changer le format de l'heure en 12 ou 24 heures
6. Appuyez sur le bouton **START** pour terminer la programmation de l'horloge.
7. (1 07) clignotera maintenant et vous devrez programmer les horaires de distribution.
8. le chiffre 1 indique la fréquence de distribution par jour. Les chiffres 3 et 4 indiquent l'heure de distribution.

Programmation de l'heure de distribution et de la répétition des repas par jour

1. L'écran indique le premier horaire de distribution (1 07), le premier repas à 7 heures.
2. Pendant que l'indicateur (1 07) clignote, appuyez sur le bouton **SET** pour 2 secondes, jusqu'à ce que les chiffres commencent à clignoter (07).
3. Appuyez sur le bouton **TIMER** pour programmer l'heure de distribution. Tenez compte de la lettre (P), qui se trouve sur le côté gauche de l'écran, si vous utilisez le format à 12 heures.
4. Appuyez sur le bouton **SET** pour confirmer la sélection et programmer le deuxième repas.
5. Répétez le procédé 2 pour programmer l'heure du deuxième repas.
6. Maintenant si vous voulez distribuer le repas seulement deux fois par jour, appuyez sur le bouton **START** pour terminer.
7. Si vous désirez nourrir votre animal 3 ou 4 fois par jour, n'appuyez pas sur le bouton **START** et répétez le procédé 2.

NOTE : si vous appuyez sur le bouton **SET** par erreur pour la troisième fois, et vous ne voulez pas nourrir votre animal 3 fois, appuyez sur le bouton **START** et après appuyez sur le bouton **SET** pendant 2 secondes.

Ne pas appuyer sur le bouton **SET** après le deuxième repas. Appuyez sur **START** pour terminer la programmation de la quantité de repas à distribuer par jour.

Programmation de la quantité de croquettes à distribuer chaque fois

1. Appuyez sur le bouton **VOL** pour sélectionner la portion à distribuer
2. Appuyez sur le bouton **SET** pendant 2 secondes jusqu'à ce que le quatrième chiffre digital clignote
3. Appuyez sur le bouton **VOL** pour programmer la portion désirée
4. Appuyez sur le bouton **START** pour terminer la programmation de la portion

NOTE :

- a) le numéro 1 correspond à une demie tasse de croquette (120 ml), le numéro 2 correspond à une tasse (240 ml), le numéro 3 à une tasse et demie (380 ml), etc.
- b) le numéro 0 correspond à 10 portions, c'est-à-dire 5 tasses (1,2 litres)

Programmation du nombre de jours de distribution

- 1) Appuyez sur le bouton DAY: le chiffre à gauche indique le nombre de jours de distribution programmés. En sélectionnant (0), l'appareil fonctionnera continuellement, sans s'arrêter.
- 2) Pour changer le nombre de jours de distribution, appuyez sur DAY, ensuite appuyez sur SET pour 2 secondes jusqu'à ce que le nombre de jours clignote sur l'écran.
- 3) Appuyez sur DAY pour changer le nombre des jours. Tenez appuyé le bouton DAY pour faire afficher les différents nombres de jours.
- 4) En programmant un nombre de jours de distribution (de 1 à 99), alors à 06 :00 heures du matin le jour suivant le dernier jour de distribution, l'alarme sonnera.
- 5) Pour répéter la même programmation (sans changements) appuyez START.

Note:

- a) Si l'icône du programmeur et tous les nombres sur l'écran sont allumés, le programme de distribution est commencé.
- b) Quand le programme a été activé, vous pouvez l'interrompre en appuyant sur **START** et **SET** en même temps.

Enregistrement du Message Vocal pour la distribution

- 1) Tenez appuyé le bouton REC, ainsi la LED rouge s'allumera.
- 2) Enregistrez votre message (durée de 6 secondes)
- 3) Quand vous avez terminé, cessez d'appuyer sur le bouton REC.
- 4) Désormais, à chaque distribution, le message sera répété 3 fois.

Alarme de distribution.

- 1) Votre appareil est équipé avec d'une ALARME (un *beep* continu) qui vous avertit quand le programme de distribution est terminé, et que la nourriture ne sera donc plus distribuée.
- 2) L'alarme se déclenche à 06:00 heures le jour après, pour ne pas vous déranger pendant la nuit.
- 3) Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quel bouton.
- 4) Appuyez sur START pour commencer à nouveau votre programmation.

Pour activer manuellement la distribution

Appuyez une fois **SET** et **VOL** en même temps.

Seulement ¼ de tasse (60 ml) sera distribuée. Les programmations et quantités normales ne seront pas influencées.

Notes importantes:

- a) **Programme par défaut:** a) Nombre des jours=0 (=continu)
b) Nombre de repas par jour =4
c) Quantité =1 (=1/4 de tasse = 60 ml)
- b) L'appareil vibrera pendant presque 15 secondes pour faciliter la distribution de la nourriture.
- c) Si vous entendez une sonnerie par intermittence (10 sonneries au total), la nourriture ne sera pas distribuée, parce que le détecteur de trop plein s'est activé.
ASSUREZ-VOUS QUE LE DEVERSEUR A NOURRITURE SOIT VIDE.
- d) **Ne pas placer l'appareil en utilisation sous une source importante de lumière naturelle, ou le détecteur de trop plein pourrait s'activer (dans ce cas, l'appareil ne distribuerait aucune nourriture, sous l'indication que le déverseur serait plein).**

Entretien et nettoyage de l'appareil

- Utilisez un chiffon chaud et humide pour nettoyer la base de l'appareil où se trouvent le tableau de commandes et les piles. Ne lavez JAMAIS ces composants!
- Vous pouvez laver le couvercle et la cuve avec de l'eau tiède et du savon. Ne lavez JAMAIS ces composants dans la lave-vaisselle.

Questions fréquentes et résolution des problèmes

- a) L'horloge peut afficher l'heure sous la forme de 12 ou 24 heures.
- b) En mode 12 heures, l'icône **PM** sera affiché pour les heures de l'après-midi.
- c) Quand la programmation est commencée, le jours seront diminués de 1 chaque jour à 00:00 (minuit) jusqu'à la fin de la programmation. Ensuite, ils reviendront au nombre original programmé, et l'alarme se déclenchera. Appuyez simplement le bouton START pour recommencer votre programmation.
- d) Si l'icône du Timer est éteint et tous les nombres clignotent, aucune programmation n'a été faite.
- e) Si l'icône du Timer est allumé et le nombres ne clignotent pas, la programmation est commencée.
- f) Si la LED rouge (**LOW BATT**) clignote, les piles sont presque déchargées et doivent être changées. Changez les piles au plus vite. Vous devrez réprogrammer votre appareil.
- g) Si l'écran indique (**Err**), la porte de distribution de nourriture n'est pas fermée correctement. **Retirez tous les obstacles.**
 - 1) Eteignez l'appareil, retirez toute la nourriture et retournez l'appareil.
 - 2) Nettoyez le deux gonds de la porte avec une brosse souple.
 - 3) Après l'avoir nettoyé, activez l'appareil et remplissez-le avec la nourriture.

Note: Vous devrez réprogrammer votre appareil.

Instruction Manual

Large-capacity Automatic Pet Feeder (A745/B)

Control Panel Keys


- **CLOCK** –displays clock (current time)
- **TIMER** – switches between preset feeding times
- **VOL** – sets the feeding volume/portion-size
- **SET** – enters SET mode, and confirms any feeding times you enter and advances to the next setting. Also used with **VOL** key to perform manual feedings
- **START** – starts the feeding schedule, confirms the clock and feeding-time settings
- **DAY** – sets the number of days to feed
- **REC** – records your personal voice message
- **PLAY** – plays back your personal voice message
- **ON SWITCH** – turns the feeder off. For when the feeder will not be used for an extended period of time. Turning this switch off WILL RESET all time and feeding settings

Getting Started


1. Open the battery door (under the unit)
2. Insert four D size alkaline batteries into the battery tray. Do NOT use old or -cheap- carbon batteries
3. Close the battery door and switch on the feeder. The ON Switch is next to the battery door (under the unit)
4. The feeder will cycle once until **(12:00)** is flashing on the LCD display
5. You now have 90 seconds to set the current-time in order for the feeder to work properly. If longer than 90 seconds passes then (1 07) will be displayed on the LCD. Simply turn the switch to Off, wait 1 minute, then repeat from step-3

Setting the Current Time

- 1) All digits should now be flashing
- 2) Press the **CLOCK** key to set the HOUR
- 3) Press the **TIMER** key to set the MINUTE
- 4) Press the **SET** key once to confirm the time
Now the display will show either 12 or 24 to indicate the display mode
- 5) Press the **CLOCK** key to change between 12 or 24-hour display mode
- 6) Press the **START** key to CONFIRM the clock setup
- 7) (1 07) will be flashing and you must now set the feeding times

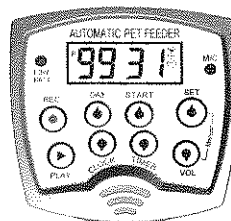

Control Panel

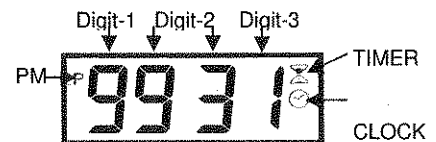

LCD Display

Setting the Feed Time and Number of Feedings per Day

- 1) (1 07) should now be flashing. Digit-1 is the feeding number (times per day), Digits-3 & 4 are the feeding time (in hours)
- 2) The display shows the 1st feeding time (1 07)=(1st feeding at 7am)
- 3) With (1 07) Flashing, Press and HOLD (for 2 seconds) the SET key until Digit-3 & 4 start flashing (07)
- 4) Press the TIMER key to set the desired hour for feeding. Note the (P) in the top left corner stands for **PM** when using 12 hour time
- 5) Press the SET key to confirm your setting and proceed to the 2nd feeding time
- 6) Repeat step-4 to set the desired hour for feeding the SECOND feeding time
- 7) At this point if you want to only feed 2 times per day Press the START key and you're finished
- 8) If you wish to feed a 3rd or 4th time each day do NOT press the START key and repeat from step-4

Tip: If you pressed the SET key a 3rd time, but you did not want to feed 3 times per day, just press the TIMER key and then Press and Hold the SET key (for 2 seconds) to start over, remember not to press the SET key after the Second feeding, press the Start key to end your number of feedings per day.

Setting the Volume/Portion-Size

- 1) Press the **VOL** key to display feed-volume/portion-size
- 2) Press and hold (for 2 seconds) the **SET** key until Digit-4 blinks
- 3) Press the **VOL** key to set the desired volume

Note:

- a) A Feed-volume of 1 equals ¼ cup (60cc) of food, 2 means ½ cup (120cc) of food, ¾=1.5 cups (180cc) and so on.
- b) The number 0 represents 10 portions which is equal to 2.5 cups (liters).

- 4) Press the **START** key to confirm the volume/portion size

Setting the Number of Days to Feed

- 1) Press the Day key and the left side of the LCD shows the number of days your Automatic Feeder will feed for until it stops. The default setting of (0) means the feeder will feed continuously and never stop
- 2) To change the number of days to feed, press the DAY key then Press and Hold the SET key (for 2 seconds) until the days flash on the LCD
- 3) Press the DAY key to change the number of days. Hold down the DAY key to speed through the numbers
- 4) If you set a number of days to feed (1 to 99 days) then at 6am after the last day the feeder Alarm will start beeping
- 5) To repeat the same schedule without any changes, just press the START key
- 6) To feed continuously, set the number-of-days to 0

Note:

- a) When the timer-icon and all the numbers on the LCD display are continuously **ON**, the feeding schedule has started.
- b) Once a feeding schedule has started, you can force it to end by pressing the **SET** and **START** keys together.

Record Voice Message to be played at feeding times

- 1) Press and hold the REC key, the Red LED will turn on
- 2) Speak your message. You have up to 6 seconds
- 3) When finished, release the REC key
- 4) At each Feeding your recorded message will play and repeat 3 times

Feeding Alarm

- 1) Your PF-10 Automatic Pet Feeder has an ALARM (a continuous beeping) to alert you to when your feeding schedule has ended and no more food will be dispensed
- 2) The Feeding Alarm will start at 6:00AM the next day to avoid disturbing anyone during the night
- 3) You can press any key to stop the alarm
- 4) To restart your original feeding schedule, press the **START** key

To manually feed your pet

Press the **SET** and **VOL** keys together, once

Only ¼ cup (60cc) will be dispensed. The normal schedule and quantity will not be affected

Important Notes:

- a) **Power-on default settings are** a) Number of Days to Feed=0 days (0=continuous), b) Number of Feedings per Day=4 feedings and c) Volume/Portion-size=1 (¼ Cup/60cc)
- b) The feeder will **vibrate for about 15 seconds** during food delivery to help the unit dispense food more efficiently
- c) If you hear a few beeps (10 in total) and the feeder-drum isn't moving then the **Tray-Full detector** has been triggered. **MAKE SURE THE FOOD SLIDE AREA IS CLEAR OF FOOD.**
- d) **Do not use the feeder under strong sun light** as the **Tray-Full detector** can be activated by bright light making the feeder act like the food-tray is full and stop delivering food

Care and Cleaning

Use a soft damp cloth to clean the feeder base which contains the control panel and batteries. Never get this part wet and do NOT wash with running water.

You can wash the Food Cover and Food Tank in warm soapy water. DO NOT put these parts in the dishwasher or they will be permanently damaged !!!

FAQ & Troubleshooting:

- a) The clock can display in either 12 or 24-hour display format
The (**PM**) icon will show in the afternoon under the 12-hour display mode
- b) Once the schedule has started, the **DAYS** displayed will be reduced by 1 every day at 0:00 (midnight) until the end is reached. It will then revert back to the original number of set **DAYS** and the Feed Alarm will sound. Just press the **START** key to start your original program/settings again
- c) If the timer-icon is **OFF** and all numbers are flashing then no feeding schedule has been set
- d) When the timer icon is **ON** and all numbers on the LCD display are not flashing then the schedule has started
- e) When the **Red (LOW BATT) light FLASHES**, the batteries are low and must be replaced
Change all the batteries as soon as possible. You will have to reprogram all your settings again.
- f) When the LCD display shows (**Err**), the food delivery door is not closing properly. You **need to remove any food** that jams the door.
 - 1) Switch **OFF** the Auto Feeder, remove all food, turn your Auto Feeder upside down
 - 2) Clean both doors hinges with a soft brush
 - 3) After cleaning switch **ON** the Auto Feeder and refill with food

Note: You will have to reprogram all your original settings-

Gebrauchsanweisung


Futterautomat mit großem Fassungsvermögen (A745/B)

Schalttafel :


- **CLOCK** – Zur Uhrstellung und zur Einstellung der Fütterungsreihe
- **TIMER** – Er setzt sich zwischen die Mahlzeiten in Betrieb
- **VOL** – Zur Einstellung der Futtermenge
- **SET** – allgemeine Einstellung. Es bestätigt die von Ihnen eingestellte Fütterungszeit, und es geht zur nächsten Einstellung weiter. Es kann zusammen mit dem Drückknopf **VOL** für die Handfütterung verwendet werden, oder es kann mit dem Drückknopf **START** verwendet werden, um die eingestellte Fütterungsreihe auszuschalten.
- **START** – Zur Inbetriebsetzung der Fütterungsreihe und zur Bestätigung der eingestellten Fütterungszeiten und der Uhrstellung.
- **DAY** – Zur Einstellung der Fütterungstagen
- **REC** – Zum Aufnehmen der Sprachaufzeichnung
- **PLAY** – Um die aufgenommene Sprachaufzeichnung wieder zu hören.

Vorbereitung des Geräts:

1. Machen Sie das Batteriefach auf.
2. Setzen Sie 4 alkalische Batterien Typ „D“ ein.
3. Machen Sie das Batteriefach zu und schalten Sie das Gerät ein.
4. Der Hauptschalter befindet sich neben dem Batteriefach.
5. Nun werden Sie „12:00“ auf der LCD-Anzeige blinken.
6. Sie haben 90 Sekunden zur Verfügung, um die aktuelle Zeit zu stellen, sodass das Gerät korrekterweise funktioniert. Falls es mehr als 90 Sekunden vergehen, wird die LCD-Anzeige (1 07) zeigen. Schalten Sie den Hauptschalter wieder aus, warten Sie eine Minute, danach wiederholen Sie das Verfahren 3.

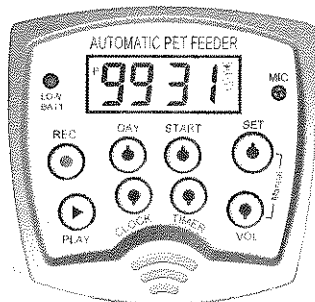

Control Panel

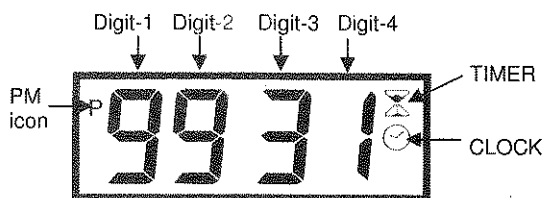

LCD Display

Uhrstellen

1. Alle die Digitalnummern blinken.
2. Drücken Sie **CLOCK** um die Uhr zu stellen
3. Drücken Sie **TIMER**, um die aktuellen Minuten zu stellen.
4. Drücken Sie ein Mal **SET** um die Zeit zu bestätigen. Die LCD-Anzeige zeigt 12 oder 24, um die Betriebsart der Uhr zu wählen.
5. Drücken Sie **CLOCK**, um die Betriebsart auf 12 oder 24 Stunden einzustellen.
6. Drücken Sie **START**, um die Uhrstellung zu bestätigen.
7. (1 07) wird jetzt blinken: Sie müssen die Fütterungszeiten einstellen.
8. Die Nummer 1 zeigt wie oft die tägliche Fütterung erfolgen soll. Die Nummern 3 und 4 zeigen die Fütterungszeit.

Einstellung der Fütterungszeit und der täglichen Fütterungsreihe

1. Die LCD-Anzeige zeigt die erste Fütterungszeit (1 07), d.h. erste Mahlzeit um 7 Uhr
2. Drücken Sie für 2 Sekunden den Drückknopf **SET**, indem die Digitalnummern (1 07) blinken, bis auch die Digitalnummern 3 und 4 blinken. (07)
3. Drücken Sie **TIMER**, um die Fütterungszeit einzustellen. Bitte bemerken Sie den Buchstaben (P) auf der oberen linken Ecke der LCD-Anzeige, falls die Uhrbetriebsart auf 12 Stunden eingestellt worden ist.
4. Drücken Sie **SET**, um die Einstellung zu bestätigen, und um die zweiten Fütterungszeit einzustellen.
5. Wiederholen Sie das Verfahren 2, um die gewünschte zweite Fütterungszeit einzustellen.
6. Wenn Sie Ihr Haustier nur zwei Mal am Tag füttern wollen, drücken Sie **START**, um die Einstellung zu bestätigen.
7. Wenn Sie Ihren Haustier 3 oder 4 Mal täglich füttern wollen, drücken Sie **START** nicht, und wiederholen Sie das Verfahren 2.

Anmerkung:

Wenn Sie den Drückknopf **START** irrtümlich für das dritte Mal gedrückt haben, und Sie Ihr Haustier nicht 3 Mal am Tag füttern wollen, drücken Sie **START** für 2 Sekunden, und danach drücken Sie den Drückknopf **SET** für 2 Sekunden. Erinnern Sie sich bitte, den Drückknopf **SET** nach der zweiten Fütterung nicht zu drücken: drücken Sie **START**, um die Einstellung der Fütterungsreihe zu bestätigen.

Einstellung der Futtermenge

1. Drücken Sie **VOL**, um die Futtermenge einzustellen.
2. Drücken Sie den Drückknopf **SET** für 2 Sekunden, bis die vierte Digitalnummer blinkt.
3. Drücken Sie wieder **VOL**, um die Futtermenge einzustellen.
4. Drücken Sie **START**, um die Einstellung der Futtermenge zu bestätigen.

Anmerkung:

- a. Der Nummer 1 entspricht eine halbe Tasse Futter (120cc), der Nummer 2 entspricht eine Tasse Futter (240cc), der Nummer 3 entspricht eine und eine halbe Tasse Futter (360cc), usw.
- b. Der Nummer 0 entspricht 10 Portionen, d.h. 5 Tassen (1,2 Liter)

Einstellung der Anzahl von Fütterungstagen

- 1) Drücken Sie den Drückknopf **DAY**: die Nummer auf der linken Seite der Anzeiger zeigt die eingestellte Anzahl von Fütterungstagen. Die Grundeinstellung (0) zeigt, dass das Gerät fortwährend funktioniert, ohne Unterbrechung.
- 2) Drücken Sie **DAY**, um den Anzahl von Fütterungstagen zu wechseln. Drücken Sie **SET** für 2 Sekunden, bis die Tagenummer auf dem Anzeiger blinkt.
- 3) Drücken Sie **DAY**, um den Tagenzahl zu wechseln, und die Nummer zu wählen.
- 4) Beim Einstellen der Fütterungstage (von 1 bis zu 99), um 6 Uhr Vormittags wird das Warnsignal tönen.
- 5) Um die gleiche Einstellung ohne Änderungen zu wiederholen, drücken Sie **START**.

Anmerkung:

- a) Wenn die Zeitgeber-Ikone und alle Nummer auf dem Anzeiger leuchten, ist die Fütterungsreihe angefangen.
- b) Wenn die Fütterungsreihe angefangen ist, können Sie sie beim gleichzeitigen Drücken von **SET** und **START** beenden.

Aufnahmen der bei Fütterung abzuspielenden Sprachaufzeichnung

- 1) Drücken Sie den Drückknopf **REC**. Der rote Anzeiger wird leuchten.
- 2) Nehmen Sie die Sprachaufzeichnung auf (bis zu 6 Sekunden)
- 3) Nach Aufnahme der Sprachaufzeichnung lassen Sie den Drückknopf **REC** los
- 4) Die Sprachaufzeichnung wird drei Mal bei jeder Fütterung wiederholt.
- 5)

Warnsignal der Beendigung der Betriebseinstellung.

- 1) Ein ständiges Warnsignal zeigt, dass die Fütterung beendet ist.
- 2) Das Warnsignal wird am nächsten Tag um 6 Uhr tönen, um zu vermeiden, Sie während der Nacht zu stören.
- 3) Beim Drücken irgendeines Drückknopfs können Sie das Warnsignal abschalten.
- 4) Um die eingestellte Fütterungsreihe zu wiederholen, drücken Sie **START**.

Handfütterung

Drücken Sie ein Mal **SET** und **VOL**.

Es wird nur ¼ Tasse Futter angeboten (60cc). Die normale Programmeinstellung und Futtermenge werden dadurch nicht verändert.

Wichtige Anmerkung:

- a) **ORIGINALEINSTELLUNG:** a) Tageanzahl= 0 (=ständig), b) tägliche Fütterungsreihe = 4 c) Futtermenge=1 (=¼ Tasse=60cc)
- b) Der Futterautomat wird für 15 Sekunden vibrieren um die Futterverteilung zu erleichtern.
- c) Falls das Gerät bis zu 10 Mal tönt und das Tablett nicht dreht, hat sich die Sicherheitsvorrichtung in Betrieb gesetzt. **VERSICHERN SIE SICH, DASS DIE VERTEILUNGSVORRICHTUNG FREI IST**
- d) Das Gerät nicht unter starken Sonnenstrahlen verwenden. Die Sicherheitsvorrichtung könnte die Futterverteilung beenden.

Wartungs- und Reinigungsanleitung

- Reinigen Sie das Untergestell des Geräts, welches die Batterien enthält, nur mit einem feuchten Tuch. Nicht mit Wasser waschen.
- Sie können nur den Deckel und den Napf waschen. Diese Teile sind aber **NICHT SPULMASCHINENFEST!**

Häufige Fragen und Lösung der Probleme :

- a) Die Uhrzeit kann auf 12 oder 24 Stunden gestellt werden.
- b) Die P-Ikone wird nachmittags sichtbar, wenn die Betriebsart der Uhr auf 12 Stunden eingestellt ist.
- c) Wenn die Fütterungsreihe angefangen ist, wird der Tageanzahl um Mitternacht jedes Tages reduziert, bis am Ende der Programmeinstellung. Danach wird die originale Tageanzahl wieder gezeigt. Gleichzeitig wird das Warnsignal tönen. Den Drückknopf **START** drücken, um die Fütterungsreihe **WIEDER IN** Betrieb zu setzen.
- d) Wenn die Zeitgeber-Ikone aus ist und die Nummern nicht blinken, ist die Fütterungsreihe in Betrieb.
- e) Der rote Anzeiger (**LOW BATT**) zeigt, dass die Batterien ersetzt werden müssen.
Nach Ersetzung der Batterien müssen Sie alle Programmeinstellungen wiederholen.
- f) Falls der Anzeiger (**Err**) zeigt, ist die Verteilungstür nicht korrekt geschlossen. Sie müssen sie sofort befreien.
 - 1) Schalten Sie das Gerät aus, leeren Sie es aus und drehen Sie das Gerät um.
 - 2) Reinigen Sie beide Türstifte mit einer weichen Bürste.
 - 3) Nach der Reinigung schalten Sie das Gerät wieder ein, und füllen Sie es wieder mit Futter ein.

Anmerkung: Sie müssen alle Programmeinstellungen wiederholen.