

Sortie
5.1CHc

VD TECH



MODE D'EMPLOI

DVD-606

DivX



MP3

HDMI


MERCI DE LIRE CES INSTRUCTIONS
AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET
DE LES CONSERVER POUR LES
FUTURES UTILISATIONS.

SCAN PROGRESSIF

ILLUSTRATION DE L'AVANT ET DE L'ARRIERE DE L'APPAREIL


AVANT DE L'APPAREIL

Avant du lecteur DVD

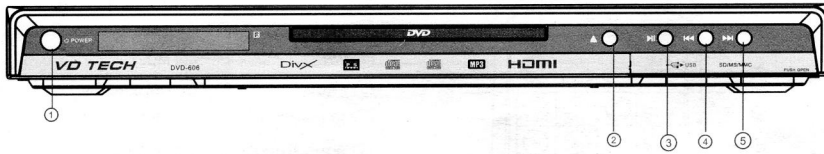


- ① ALIMENTATION
- ② OUVERTURE/ FERMETURE
- ③ LECTURE/PAUSE
- ④ PRECEDENT
- ⑤ SUIVANT

Arrière du lecteur DVD

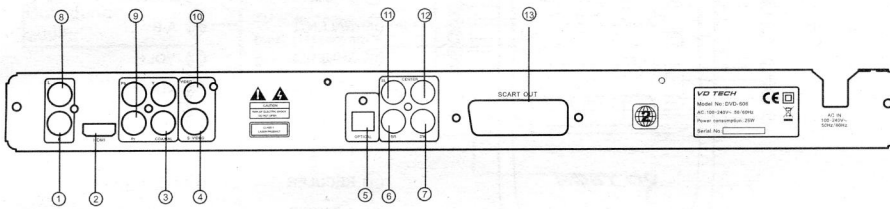

- ① Prise de sortie 5.1CH FR
- ② Sortie HDMI
- ③ Prise de sortie coaxiale numérique
- ④ Prise de sortie S-vidéo
- ⑤ Prise de sortie optique numérique
- ⑥ Prise de sortie 5.1CH SR
- ⑦ Prise de sortie 5.1 CH SW
- ⑧ Prise de sortie 5.1 CH FL
- ⑨ Prise de sortie YPbPr
- ⑩ Prise de sortie VIDEO
- ⑪ Prise de sortie 5.1CH SL
- ⑫ Prise de sortie 5.1CH CENTRE
- ⑬ Prise de sortie PERITEL


- ❖ Lorsque l'appareil fonctionne, diriger la télécommande en direction du capteur infrarouge (dans un angle de 45°).
- ❖ Ne jamais placer la télécommande à proximité d'une forte source de chaleur ou d'humidité.
- ❖ Ne placer aucun objet sur la télécommande, ne pas renverser d'eau.
- ❖ Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.
- ❖ Remplacer les piles lorsque la télécommande semble ne plus fonctionner ou se révèle moins sensible.

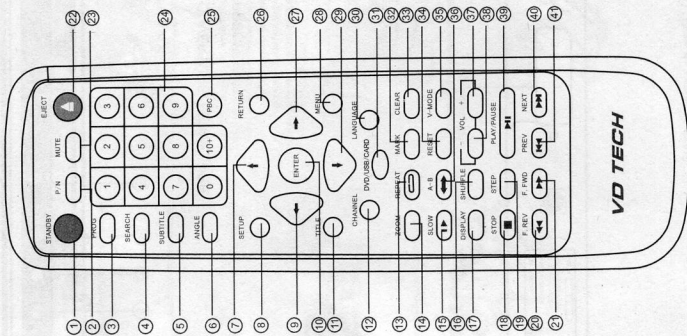

- 1 STANDBY
- 2 P/N
- 3 PROG
- 4 RECHERCHE
- 5 SOUS-TITRES
- 6 ANGLE
- 7 HAUT
- 8 INSTALLATION
- 9 GAUCHE
- 10 ENTRER/LECTURE
- 11 TITRE
- 12 CHAÎNE
- 13 RÉPÉTITION
- 14 ZOOM
- 15 RALENTI
- 16 SHUFFLE
- 17 AFFICHAGE
- 18 ARRÊT
- 19 ETAPE
- 20 REQUILLER
- 21 AVANCER
- 22 ÉJECTION
- 23 MUET
- 24 NUMÉRO 0-9
- 25 PBC
- 26 RETOUR
- 27 DROITE
- 28 MENU
- 29 BAS
- 30 LANGUE
- 31 DVD/USB/CARD
- 32 MAKE
- 33 EFFACER
- 34 RESET
- 35 V-MODE
- 36 A-B
- 37 VOL+
- 38 VOL-
- 39 LECTURE
- 40 SUIVANT
- 41 PRÉCÉDENT


2

Ce lecteur vous permet de personnaliser les performances en fonction de vos préférences.



Afficher l'écran du menu de configuration
Les préférences de configuration.
La catégorie sélectionnée vous proposera les détails de configuration à travers l'écran suivant.

Page Principale

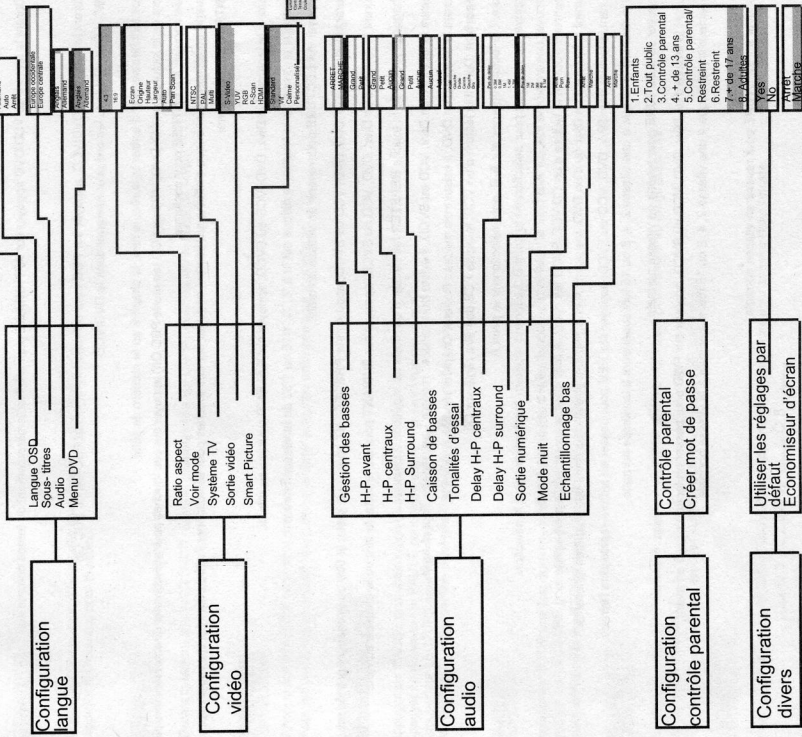

Régler sur « Contrôle parental », dans le menu « Classification », appuyer sur entrer et taper le code. Le réglage d'usine est 0000.
Une fois le code entré et confirmé, appuyer sur « Contrôle parental » et choisir la classification souhaitée. Passer à l'étape « Fixer mot de passe », appuyer sur entrée et taper le code « 0000 » et taper le nouveau code. Dans le menu « Fixer mot de passe », taper de nouveau le code et confirmer. La fonction « Contrôle parental » est activée.

3

MARCHE

Appuyer sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.

Appuyer sur **EJECT** pour ouvrir le plateau du lecteur.

Appuyer de nouveau sur **EJECT** pour le refermer.

Durant la lecture d'un DVD, appuyer sur **TITRE** pour afficher le menu principal du DVD ou lire le premier titre.

Important : cette fonction n'est pas disponible sur tous les disques.

Durant la lecture, appuyer sur **MENU** pour afficher le menu du titre en cours.

Important : cette fonction n'est pas disponible sur tous les disques.

Sous ce mode, appuyer sur ce bouton pour changer le mode vidéo S-vidéo/YUV/RGB/YPrPb.

FORMAT-V

Durant la lecture du VCD/DVD appuyer sur **AFFICHAGE** pour afficher le déroulement du temps comme suit.

AFFICHAGE

Durant la lecture du DVD/VCD, appuyer sur **PBC** pour sélectionner le mode PBC On ou PBC Off.

PBC

PBC = Contrôle de la lecture pour naviguer dans le DVD/VCD.

Pavé numérique

Ces touches servent à entrer la durée, le titre, le chapitre ou le numéro de piste.

Lors de la lecture d'un CD, DVD, MP3 ou VCD (en mode PBC Off) appuyer sur ces touches pour sélectionner directement une piste.

Quand un élément numérique s'affiche sur l'écran, appuyer sur ces touches pour sélectionner l'entrée désirée et appuyer sur **ENTREE** pour confirmer.

RALENTI

Durant la lecture d'un Divx, DVD, VCD ou SVCD, appuyer sur **RALENTI** pour lire au ralenti.

A chaque pression de la touche, le disque est lu à 1/2, 1/4, 1/16 ou 1/32 de la vitesse normale.

Appuyer sur **LECTURE** pour revenir en vitesse normale.

PREC

Durant la lecture d'un Divx, DVD, VCD ou SVCD, appuyer sur **PRECEDENT** pour lire la piste, le titre ou le chapitre précédent.

Durant la lecture d'un Divx, DVD, VCD ou SVCD, appuyer sur **SUIVANT** pour lire la piste, le titre ou le chapitre suivant.

Chaque pression de la touche **REPETER** fait passer d'un mode de répétition à un autre.

Durant la lecture d'un Divx, VCD ou SVCD, il existe trois modes : répéter Titre, répéter Tout et Arrêt.

Important : Durant la lecture d'un VCD, le mode PCB doit être réglé sur Off.

Durant la lecture appuyer sur **A-B** pour sélectionner le point A.

Appuyer de nouveau pour sélectionner le point B. Le lecteur répètera automatiquement la sélection.

Appuyer une troisième fois sur **A-B** pour annuler la répétition et effacer les points A et B.

Important : Durant la lecture d'un CD/VCD/SVCD les points A et B doivent figurer sur la même piste.

Durant la lecture d'un Divx ou d'un DVD, les points A et B peuvent être choisis dans des chapitres différents.

Durant la lecture d'un Divx, DVD, VCD ou SVCD, appuyer sur **REV** pour passer en lecture rapide vers l'arrière.

Le lecteur lira le disque à une vitesse 2, 4, 8 ou 16 fois supérieure à la vitesse normale.

Appuyer sur **LECTURE** pour revenir en vitesse normale.

Durant la lecture d'un Divx, DVD, VCD ou SVCD, appuyer sur **FWD** pour passer en lecture rapide en avant.

Le lecteur lira le disque à une vitesse 2, 4, 8 ou 16 fois supérieure à la vitesse normale.

Appuyer sur **LECTURE** pour revenir en vitesse normale.

Appuyer sur **LECTURE** pour revenir au menu pendant la lecture d'un VCD/DVD.

Une fois le menu affiché, appuyer sur **RETOUR** pour effacer l'affichage actuel.

Lors de la lecture d'un VCD/SVCD/DVD/Divx, appuyer sur cette touche pour zoomer dans l'image.

comme suit :

Cette fonction ne permet que d'agrandir l'image, pas de la réduire.

Lors de la lecture d'un VCD/SVCD/DVD/Divx, appuyer sur **STOP** puis sur **RETOUR** pour revenir au menu pendant la lecture d'un VCD/DVD.

Une fois le menu affiché, appuyer sur **RETOUR** pour effacer l'affichage actuel.

Lors de la lecture d'un VCD/SVCD/DVD/Divx, appuyer sur cette touche pour zoomer dans l'image.

comme suit :

Cette fonction ne permet que d'agrandir l'image, pas de la réduire.


SIGNET

Durant la lecture d'un DVD ou d'un VCD, appuyer sur ce bouton et le menu suivant apparaîtra :

Utiliser les flèches pour sélectionner le signet voulu.

Appuyer sur **ENTREE** pour entrer la durée voulue.

Si elle a déjà été entrée, la lecture débutera à cet endroit.



MUET

Durant la lecture, appuyer sur cette touche pour couper le son.

Appuyer de nouveau pour le rétablir.

CANAL

Durant la lecture d'un VCD/SVCD, appuyer plusieurs fois sur **CANAL** pour choisir le canal de sortie audio : Gauche/ Droite/ Mix/ Stéréo

EFFACER

Appuyer sur **EFFACER** pour effacer les chiffres saisis.

Appuyer une fois pour effacer un chiffre, maintenir la touche enfoncée pour tout effacer.

LECTURE/ PAUSE

Appuyer sur **PAUSE** pour interrompre la lecture.

Appuyer de nouveau sur **PAUSE** pour reprendre la lecture image par image.

Appuyer sur **LECTURE** pour reprendre la lecture normale.

IMPORTANT : cette fonction n'est pas disponible durant la lecture d'un CD.

STOP

Appuyer sur **STOP** une fois durant la lecture pour suspendre la lecture.

Appuyer sur **LECTURE** pour reprendre au point où vous étiez arrêté.

Appuyer deux fois sur **STOP** pour arrêter complètement la lecture.

RETOUR

Lorsque le mode PBC est activé, appuyer sur **STOP** puis sur **RETOUR** pour revenir au menu pendant la lecture d'un VCD/DVD.

Une fois le menu affiché, appuyer sur **RETOUR** pour effacer l'affichage actuel.

ZOOM

Lors de la lecture d'un VCD/SVCD/DVD/Divx, appuyer sur cette touche pour zoomer dans l'image.

comme suit :



Cette fonction ne permet que d'agrandir l'image, pas de la réduire.

VOL

Appuyer sur VOL+ pour augmenter le volume.
Appuyer sur VOL- pour diminuer le volume.

ANGLE

Durant la lecture d'un DVD, appuyer sur ANGLE pour voir les scènes sous différents angles.
Appuyer sur ANGLE le rayon répétée pour passer d'un angle à un autre.
Important : cette fonction n'est pas disponible sur tous les disques.

SOUS-TITRES

Durant la lecture d'un DVD, appuyer sur SOUS-TITRE de façon répétée pour choisir jusqu'à 32 langues de sous-titrage différentes.

Important : cette fonction n'est pas disponible sur tous les disques (les langues disponibles varient).


LANGUE

Appuyer sur LANGUE plusieurs fois pour sélectionner jusqu'à 8 langues/formats audio durant la lecture du DVD.
Appuyer plusieurs fois pour sélectionner jusqu'à 4 langues/formats audio durant la lecture d'un SVCD.

Important : Cette fonction n'est pas toujours disponible.


RECHERCHE

Durant la lecture d'un VCD ou d'un Divx, appuyer sur RECHERCHE et le menu suivant s'affiche :



Utiliser pour sélectionner, DUREE, PISTE
Utiliser le pavé numérique pour saisir la durée ou la piste désirée,
puis appuyer sur ENTREE pour confirmer.

Durant la lecture d'un DVD, appuyer sur RECHERCHE, et le menu s'affichera comme suit :



Utiliser pour sélectionner, DUREE, TITRE ou CHAPITRE
Utiliser le pavé numérique pour entrer la durée, le titre ou le chapitre désiré,
puis appuyer sur ENTREE pour confirmer.

Important : 1) DUREE recherche un moment précis sur la piste
2) PISTE recherche le titre ou le chapitre désiré
3) Cette fonction n'est pas disponible sur certains DVD.

PROG


Appuyer sur PROG pour obtenir le menu programme lors de la lecture d'un DVD ou d'un VCD, puis programmer les chansons voulues.
(Le programme DVD nécessite TITRE et MENU)

DVD/USB

Lors de la lecture d'une disque, insérer une clé mémoire USB dans la prise USB, appuyer d'abord sur STOP puis sur DVD/USB
Pour passer en mode USB et utiliser les flèches HAUT et BAS pour sélectionner la source voulue. Lors de la lecture d'une clé USB, si la clé est retirée, appuyer sur DVD/USB pour passer d'une source à l'autre.

6

7

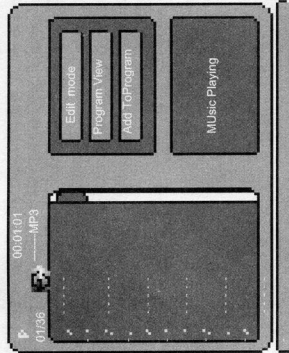Programme DIVX/MP3/CD/JPEG**Programme :**

Lors de la lecture d'un mp3, appuyer sur « droite », « bas » ou « haut » et « entrée » pour choisir le mode edit, puis appuyer sur « gauche » et « entrée » pour choisir la musique de votre choix.

Ensuite, appuyer sur « droite » et « entrée » pour choisir « ajouter au programme », puis « haut » et « entrée » pour choisir « voir programme ». Ensuite, appuyer sur « haut » et choisir « mode edit » puis appuyer sur « gauche » et « entrée » pour choisir la musique et appuyer sur « lecture » pour écouter la musique.

Annuler le programme :

Après le programme, appuyer sur « stop » deux fois puis appuyer sur « droite » et choisir « mode edit », puis appuyer sur « gauche » et sélectionner la musique à annuler, et appuyer sur « entrée » pour confirmer.
Appuyer sur « droite » et « entrée » pour choisir « effacer programme », puis appuyer sur « droite » pour « parcourir » et revenir à la lecture dans l'ordre.

ALEATOIRE

Lors de la lecture d'un VCD/SVCD, cette fonction ne peut être utilisée en mode PBC ON. Sur PBC OFF, appuyer sur « aléatoire », pour jouer votre programme favori dans un ordre différent à chaque fois. Appuyer de nouveau sur « aléatoire » pour supprimer ce mode de lecture.

Cette fonction n'est disponible que pour la lecture des VCD et SVCD.

RECHERCHE DE PANNES

LE MICRO NE PRODUIT AUCUN SON

Assurez-vous que le volume de la TV n'est pas sur zéro.
Assurez-vous que le micro est activé.
Assurez-vous que le volume du micro n'est pas réglé sur Min.
Assurez-vous que la fonction Karaoke est activée.
Assurez-vous que le raccordement du micro et de la prise micro est correct.
Assurez-vous que le micro est bon.

LARSEN LORS DE L'UTILISATION DU MICRO

Assurez-vous que le microphone est suffisamment éloigné du haut-parleur.
Diminuez le volume du haut-parleur et du micro.
Diminuez le niveau d'écho.

MAUVAISE QUALITE DU SON DU MICRO

Assurez-vous que le micro n'est pas défectueux.
Le raccordement entre le micro et la prise micro n'est pas correct.

LA TELECOMMANDE EST PEU SENSIBLE OU NE FONCTIONNE PAS

Vérifiez les piles de la télécommande et assurez-vous qu'elles sont encore chargées et que la conductivité est bonne.
Dirigez la télécommande en direction du capteur infrarouge du lecteur.
Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le capteur infrarouge.

FONCTIONNEMENT ANORMAL

Coupez l'alimentation, puis rallumez l'appareil.

LE DISQUE EST BLOQUE DANS LE COMPARTIMENT

Le disque ne peut pas être extrait lors de la lecture, il faut donc éteindre puis rallumer l'appareil et appuyer immédiatement sur OUVRIIR/FERMER pour ouvrir le compartiment.

Type de disque	DVD/V* ^D /HD/CD/DVD+R/RW DIVX3.0,4.0,5.0,WMA,MP3 Disque image KODAK	Fréquence de réponse	CD: 4Hz 20KHz (EIA) DVD: 4Hz 22KHz (48K) 4Hz 44KHz (96K)
		S/N radio	> 92 dB
Format vidéo	MPEG 4	THD	< 0.04%
Format Audio	MPEG 1, LAYER 1, LAYER 2, LAYER 3	Terminaux de sortie	Vidéo (composite) sortie X 1 Sortie S-Vidéo X 1 Sortie 5.1ch X 1 Sortie numérique coaxiale X1 Sortie numérique optique X1 Sortie péritel X 1 Sortie YPbPr X 1 Sortie HDMI X 1
Signal de sortie	Système couleur : PAL/NTSC/MULTI Système audio : Sortie numérique AC-3 Audio DAC 16bit/48KHz Sortie vidéo : 1 Vpp (à 75 ohm) Sortie audio : 2 Vpp	Alimentation	AC110-240V 50Hz-60Hz 25W
		Dimensions	Corps : L430 x P240 x H38 mm Emballage : H510 x P335x H90mm Poids net : 2,9 Kg