

TOKIWA®

FOUR ELECTRIQUE 17 LITRES NOTICE D'UTILISATION MODELE : KWS1417J-01



NOTICE D'UTILISATION

Avant l'installation ou la première utilisation de cet appareil, lire attentivement cette notice. La conserver soigneusement par la suite

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation électrique	:	220-240V ~ 50/60Hz
Consommation	:	1380W
Volume intérieur	:	17 litres
Minuterie	:	60 minutes




IMPORTANT

1. Lire attentivement ces instructions avant d'utiliser l'appareil.
2. Lorsque vous utilisez le four, ne touchez pas la façade en verre, car celle-ci pourrait être très chaude. La température de la porte et de la surface extérieure peuvent être très élevées lorsque l'appareil fonctionne.
3. Le four doit impérativement être positionné à une distance d'au moins 10 cm de tout autre objet.
4. Quand le four fonctionne, ne touchez jamais les parties métalliques de la porte et le plateau de cuisson. Toujours utiliser un gant pour ouvrir la porte et pour sortir le plateau de cuisson.
5. Restez attentif au déroulement de la cuisson, et gardez les enfants à l'écart du four afin d'éviter tout accident.
6. Ne pas positionner le four dans un endroit humide, ni dans l'eau.
7. Ne mettez pas le four près d'une bouche d'aération.
8. Tenez le fil électrique à l'écart des surfaces chaudes du four.
9. Ne placez pas le four sur une source de chaleur.
10. Lorsque le four ne fonctionne pas, ou quand vous le lavez, mettez la minuterie et la commande de fonction sur la position « ARRÊT » et la commande de température sur la position « MIN », puis débranchez-le.
11. Si un incident électrique survient, éteignez le four, déconnectez-le du secteur et contactez votre service de maintenance. N'essayez jamais de réparer cet appareil vous-même. Confiez la réparation à un réparateur qualifié.
12. Ce four n'est destiné qu'à l'usage domestique. Il ne devra pas être utilisé dans un but professionnel, commercial ou industriel.
13. N'utilisez ce four que s'il est branché sur une prise de courant 220-240V ~ 50/60Hz avec mise à la terre.
14. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne d'une qualification similaire afin d'éviter un danger.

15. Nous vous conseillons d'utiliser les accessoires fournis.
16. Ne déplacez pas le four s'il est en fonctionnement.
17. Ne recouvrez pas le plateau, ni n'importe quelle partie du four, avec du papier aluminium afin d'éviter les brûlures.
18. Prenez soin d'enlever le plateau de cuisson, les graisses, les jus de cuisson et tout autre liquide.
19. N'utilisez jamais d'éponge en métal pour nettoyer le four, cela pourrait l'endommager.
20. Ne placez pas le four près d'un appareil générant une source de chaleur ou près de matériaux inflammables (exemple : les rideaux, le papier peint, les tapis...etc)
21. Utilisez des récipients en verre ou en métal pour la cuisson, n'utilisez pas de récipients en plastique ou autre matériaux qui peuvent fondre.
22. Si la porte ou le joint de la porte est endommagé, le four ne doit pas être utilisé avant d'avoir été réparé par une personne qualifiée.
23. Ne faites pas fonctionner le four en plein air.
24. Vérifiez que votre alimentation électrique corresponde bien à la tension indiquée sur l'appareil.
25. Les produits électriques ne doivent pas être mis au rebut avec les déchets ménager. Merci de les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Adressez-vous auprès des autorités locales ou de votre revendeur pour obtenir des conseils sur le recyclage.
26. Les appareils ne sont pas destinés à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
27. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
28. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

DESCRIPTIF DE L'APPAREIL

- A. Paroi extérieure
- B. Commande de température
- C. Minuterie
- D. Témoin lumineux de marche
- E. Sélecteur de fonctions
- F. Poignée
- G. Porte
- H. Résistances
- I. Grille
- J. Plateau de cuisson
- K. Poignée servant à saisir le plateau de cuisson et la grille

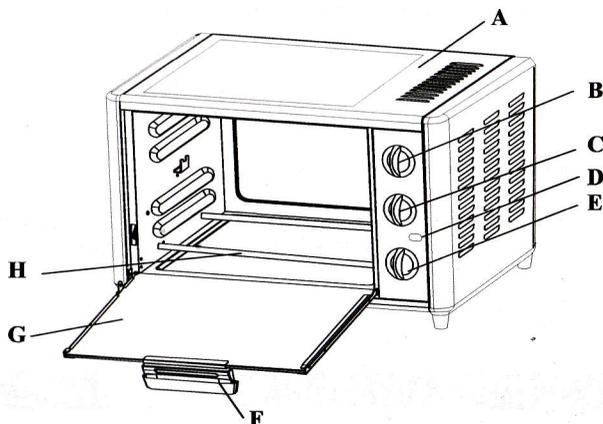

UTILISATION

Que faire avant la première utilisation ?

Avant d'utiliser votre four pour la première fois, faites les opérations suivantes :

- Retirez tous les accessoires présents dans le four et lavez-les avec de l'eau savonneuse : la poignée, la grille de cuisson, la plaque.
- Nettoyez avec un chiffon humide les parois intérieures du four. Utilisez une petite quantité de détergent, mais ne pas utiliser un spray, un agent récurant ou polissant, etc...
- Ne touchez pas les résistances chauffantes et ne pas laver à grande eau l'intérieur du four.
- Mettez en place les accessoires dans le four.
- Fermez la porte du four puis préchauffez-le à forte température pendant 15 minutes. Les fois suivantes, ce préchauffage intensif ne sera pas nécessaire.
- Eteignez le four.

UTILISATION DE VOTRE FOUR

A. Minuterie

- La minuterie peut être ajustée de 0 à 60 minutes. En position « ARRET » l'alimentation du four sera stoppée et il s'arrêtera de fonctionner. Le temps de cuisson peut être ajusté à la position requise tout en veillant à rester en accord avec la température.
- Pour allumer le four, tournez la minuterie dans le sens des aiguilles d'une montre sur le temps de cuisson désiré.
Par exemple, si vous réglez la minuterie sur « 20 », le four va cuire pendant 20 minutes à la température désirée. Au bout de 20 minutes, la cuisson s'arrête et la minuterie est sur «ARRET».
- Si vous voulez avoir la cuisson mais sans la minuterie, réglez la minuterie sur la position «MARCHE». Dans ce cas, le four MARCHE mais sans minuterie. Notez bien que si la minuterie est sur la position « ARRET », le four ne fonctionne pas.
- Pendant la cuisson, vous pouvez toujours ajuster le temps de cuisson en réglant la minuterie sur une valeur différente.
- Quand le temps de cuisson est écoulé, une sonnerie retentit et le four s'arrête automatiquement de fonctionner.

NOTE :

Le four commence à fonctionner lorsque le temps de cuisson est sélectionné ou lorsque la minuterie est sur la position MARCHE. Si la minuterie est sur « ARRET », le four ne marche pas.

B. Commande de température

Le bouton de thermostat est utilisé pour contrôler la température intérieure du four et ainsi la maintenir au niveau désiré.

Le temps de cuisson dépend de la température de la nourriture avant de la mettre dans le four. Ainsi, la nourriture congelée va prendre plus de temps à cuire. Prévoyez donc un temps de cuisson plus ou moins long en fonction de la température des aliments.

Vous devez obligatoirement sélectionner la température du four pour lancer la cuisson.

C. Fonctions de cuisson

Trois choix sont possibles (voir les symboles autour du sélecteur de fonction et de mode de cuisson).

• Grill



: La résistance supérieure fonctionne.



: La résistance inférieure fonctionne.






: La 2 résistances fonctionnent.

D. Voyant lumineux

- Ce four est équipé d'un voyant lumineux.
- Le voyant (D) situé sur le panneau s'allume lorsque vous sélectionnez le temps de cuisson.

E. Plateau de cuisson et grille

Le plateau peut être utilisé comme plaque de cuisson mais aussi pour rôti. Lorsque vous utilisez la grille, nous vous conseillons d'utiliser aussi le plateau de cuisson pour protéger les résistances du jus de cuisson.

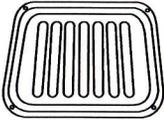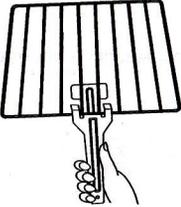
Plateau et Grille	Utilisation de la poignée pour saisir le plateau et la grille
<p data-bbox="229 376 402 400">Plateau de cuisson</p> 	
<p data-bbox="229 632 274 655">Grille</p> 	

Précaution

Quand le four fonctionne, ne jamais toucher les parties métalliques de la porte et le plateau de cuisson. Toujours utiliser un gant pour ouvrir la porte et pour sortir le plateau de cuisson.

F. Support glissière

Il y a deux niveaux dans le four pour la grille. Vous pourrez choisir la meilleure position pour votre nourriture selon qu'elle demande plus ou moins de chaleur.

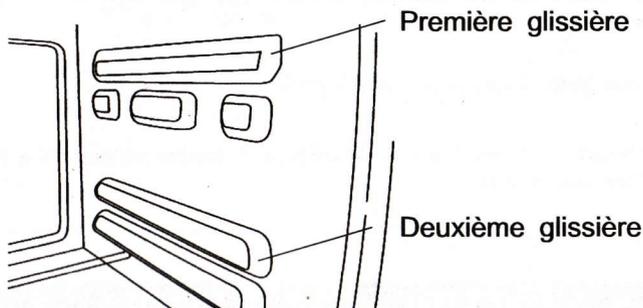

G. Porte du four (en verre)

Fermez la porte du four lorsque vous cuisez, préchauffez ou rôtissez des aliments.

Ne touchez pas la porte lorsque le four fonctionne pour éviter de vous brûler. Attendez que la température soit descendue avant de nettoyer la porte du four avec un chiffon humide.

Précaution

Quand le four fonctionne, ne jamais toucher les parties métalliques de la porte. Toujours utiliser un gant pour ouvrir la porte.

Remarque :

Si vous n'utilisez pas le four, assurez-vous que:

- la minuterie est sur la position « ARRET ».
- la commande de température sur la position « MIN ».
- le sélecteur de fonction et le mode de cuisson sont sur la position « ARRET ».

▲ IMPORTANT

1. Ne touchez pas la porte et les surfaces extérieures du four en fonctionnement, car les températures de ces éléments peuvent être très élevées lorsque ce dernier fonctionne.
2. Utilisez des gants de protection (maniques).
3. Restez attentif au déroulement de la cuisson et gardez les enfants à l'écart du four afin d'éviter tout accident.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Avant toute intervention de nettoyage et d'entretien, débranchez l'appareil de l'alimentation électrique et attendez qu'il ait refroidi.

- Lorsque l'appareil a refroidi, utilisez une éponge humide (Ne jamais nettoyer le four à grande eau).
- Ne jamais utiliser des ustensiles de cuisine tranchants ou coupants; cela risquerait d'endommager le revêtement du four.
- Tous les accessoires peuvent être nettoyés au lave-vaisselle ou sous le robinet.

REPARATION ET MAINTENANCE

- Si le four n'est pas utilisé pendant une longue période, veillez à bien le nettoyer avant sa remise en marche.
- Si votre four présente un défaut, contactez votre réparateur agréé le plus proche.
- Ne jamais effectuer de réparation vous-même, confiez la réparation à un réparateur agréé.

USAGE MENAGER UNIQUEMENT.

Enlèvement des appareils ménagers usagés :

La directive européenne 2002/96/EC sur les Déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets municipaux. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent, et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement.

Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de collecte séparée.

Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur vieil appareil.



Importé par **WESDER SAS**
67 bis, Rue de Seine
94140 Alfortville