

Essentiel **b**











# Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

## Lecteur DVD DVD HD1P



## SOMMAIRE

	Page
 <b>CONSIGNES DE SECURITE</b> _____	1
 <b>DESCRIPTION DE L'APPAREIL</b> _____	4
Vue avant _____	4
Vue arrière _____	4
 <b>CARACTERISTIQUES TECHNIQUES</b> _____	5
Contenu de l'emballage _____	5
 <b>BRANCHEMENTS</b> _____	6
Vidéo _____	6
Audio _____	6
Péritel _____	7
HDMI _____	7
 <b>LA TELECOMMANDE</b> _____	8
Insertion des piles dans la télécommande _____	8
Description de la télécommande _____	9
 <b>FONCTIONNEMENT DE BASE DU LECTEUR DVD</b> _____	14
 <b>REGLAGES DES PARAMETRES</b> _____	15
Paramétrage système _____	15
Paramétrage linguistique _____	16
Paramétrage audio _____	17
Paramétrage vidéo _____	17
Mode Mixte _____	18
Le menu Digital _____	18
 <b>LECTURE DES MPEG-4/MP3/WMA/CD AUDIO/JPEG</b> _____	19
 <b>ENTRETIEN ET NETTOYAGE</b> _____	20
 <b>GUIDE DE DEPANNAGE</b> _____	21

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à nos produits au niveau de leur design, de leur ergonomie et de leur simplicité d'usage. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.



## CONSIGNES DE SECURITE

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ LES POUR POUVOIR VOUS Y REPORTER ULTERIEUREMENT.



**ATTENTION**  
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE  
NE PAS OUVRIR



**ATTENTION : POUR REDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, N'OUVREZ PAS LE COUVERCLE OU LE PANNEAU ARRIERE**

**AUCUNE PIECE DE CET APPAREIL NE PEUT ETRE REPARÉE OU REMPLACÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ LES REPARATIONS ET L'ENTRETIEN EXCLUSIVEMENT A UN PERSONNEL QUALIFIÉ. TOUT DEMONTAGE DE L'APPAREIL ENTRAÎNERA L'ANNULATION DE LA GARANTIE.**



Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence, dans le boîtier de l'appareil, d'une tension élevée, non isolée, dont l'amplitude pourrait être suffisante pour constituer un risque de décharge électrique sur les personnes.



Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral attire l'attention de l'utilisateur sur la présence de consignes de sécurité importantes de fonctionnement ou de maintenance (entretien courant) dans la notice accompagnant l'appareil.



Ce lecteur de disques vidéo numériques emploie un Système Laser. Afin d'éviter tout risque d'exposition directe aux rayons laser, ne pas tenter d'ouvrir le boîtier. **Rayons laser visibles et invisibles lorsque l'appareil est ouvert ou mal enclenché. L'utilisation de contrôles, réglages ou procédés autres que ceux indiqués ci-après risquent de provoquer une exposition dangereuse aux radiations.**

**NE REGARDEZ JAMAIS FIXEMENT LE RAYON LASER.**



Nous avons testé et documenté ce produit afin qu'il soit conforme à toutes les recommandations et les directives européennes nécessaires.



**Format de lecture des DVD**

Cet appareil ne prend en charge que les disques DVD de zone 2.

**ATTENTION : NE DEMONTEZ PAS ET N'ESSAYEZ PAS D'OUVRIR VOTRE APPAREIL CAR L'OUVERTURE ET LE RETRAIT DU BOITIER POURRAIENT VOUS EXPOSER A DES TENSIONS DANGEREUSES ET A D'AUTRES DANGERS. CONSULTEZ VOTRE CENTRE DE SERVICES APRES-VENTE POUR TOUTE DEMANDE DE REPARATION OU DE REMPLACEMENT DE PIECE.**

**NE PAS EXPOSER CET APPAREIL A L'HUMIDITE OU A LA PLUIE AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE.**

ATTENTION : AFIN D'EVITER TOUT RISQUE D'ELECTROCUTION, VEUILLEZ INSERER CORRECTEMENT LA FICHE DANS LA PRISE MURALE.

**Consignes générales :**

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement et à l'intérieur d'une habitation. N'utilisez l'appareil que comme indiqué dans ce mode d'emploi.
- Remettez toute demande de maintenance à un personnel qualifié. Une maintenance est nécessaire dans les cas suivants :
  - lorsque le cordon d'alimentation ou la fiche est endommagé(e),
  - lorsque du liquide a été renversé ou des objets ont été insérés dans l'appareil,
  - si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité,
  - si l'appareil ne fonctionne pas normalement,
  - si le lecteur est tombé ou qu'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil et tenez-les éloignés de l'appareil lorsqu'il fonctionne.

**Alimentation électrique :**

- Avant de brancher votre lecteur, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
- Branchez votre lecteur DVD sur une prise secteur facilement accessible. Le câble d'alimentation constitue le seul moyen de débrancher l'appareil totalement de l'alimentation secteur. Pour être certain que l'appareil n'est plus alimenté, ce câble doit être débranché de la prise murale.
- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation, tirez-le toujours au niveau de la fiche, ne tirez pas sur le câble lui-même.
- Veillez à ce que le cordon d'alimentation ne puisse être écrasé ou coincé, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et au point de raccordement à l'appareil.
- Veillez à positionner le cordon d'alimentation de telle sorte qu'il soit impossible de marcher ou de trébucher dessus.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter un danger.
- Veillez à débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'orage ou de non utilisation prolongée.

**Bonne disposition de l'appareil :**


- Veillez à installer l'appareil sur une surface plane et stable.
- N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil et tenez-le éloigné des sources de chaleur, telles que des radiateurs, des appareils de chauffage, des fours ou autres appareils (incluant les amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis d'eau, tels que des vases, sur l'appareil. N'utilisez jamais cet appareil près de l'eau, par exemple près d'une baignoire, d'un évier, d'un bac à lessive, dans un sous-sol humide, près d'une piscine ou de toute autre source d'humidité.

- Ne posez pas le lecteur sur un chariot, un support, un trépied, une console ou une table instable. L'appareil pourrait tomber et risquer de blesser un enfant ou un adulte et le lecteur pourrait être sérieusement endommagé. Utilisez seulement les chariots, supports, trépieds, consoles et tables spécifiés par votre magasin revendeur.

**Espace de ventilation :**

- Laissez toujours un espace de ventilation suffisant autour de l'appareil.
- Cet appareil doit être placé dans un endroit et dans une position qui ne nuit pas à sa bonne ventilation. Par exemple, ne placez pas l'appareil sur un lit, un canapé ou tout autre objet qui pourrait obstruer les orifices d'aération. Ne le placez pas dans un meuble fermé (tel qu'une bibliothèque ou un placard) qui empêcherait l'air de circuler par les orifices prévus à cet effet.
- Veillez à ce qu'aucun objet ne tombe et qu'aucun liquide ne coule à l'intérieur de l'appareil par les ouvertures de ventilation.

**Recyclage des piles de la télécommande :**



Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.


- Ne rechargez jamais les piles non rechargeables, ne démontez pas les piles, ne les jetez pas dans un feu.
- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

LECTURE DES MPEG-4/MP3/WMA/CD AUDIO/JPEG	19
ENTRETIEN ET NETTOYAGE	20
GUIDE DE DEPANNAGE	21




## DESCRIPTION DE L'APPAREIL

### Vue avant :

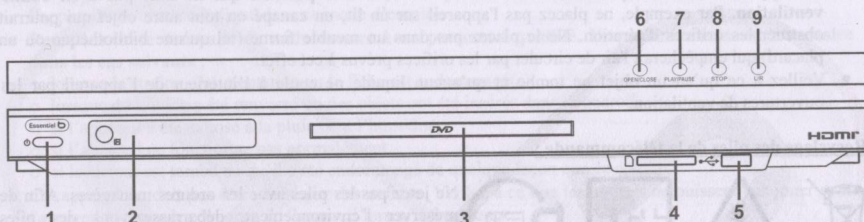

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. Marche/Arrêt                    | 6. Ouvrir/Fermer le tiroir disque              |
| 2. Ecran d'affichage LCD           | 7. Lecture/Pause                               |
| 3. Tiroir disque                   | 8. Arrêt                                       |
| 4. Lecteur de cartes SD, MS ou MMC | 9. Sélection du canal audio droit et/ou gauche |
| 5. Port USB                        |  |

### Vue arrière :

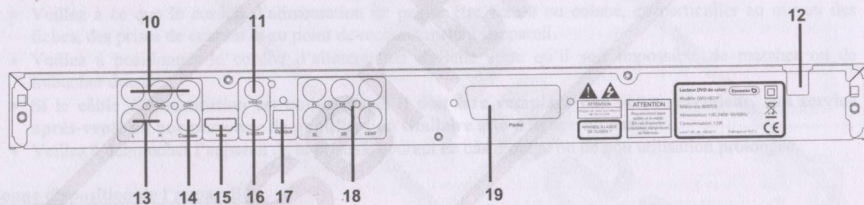

- |                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| 10. Sortie vidéo Composante (YUV)   | 15. Sortie HDMI                    |
| 11. Sortie vidéo Composite          | 16. Sortie S-Vidéo                 |
| 12. Alimentation                    | 17. Sortie audio numérique Optique |
| 13. Sortie audio analogique stéréo  | 18. Sortie audio analogique 5.1    |
| 14. Sortie audio numérique Coaxiale | 19. Sortie Périrel                 |

W v  
mA °C  
L cm  
Hz  
ms min

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

### Contenu de l'emballage :

- 1 Lecteur DVD/MPEG-4
- 1 Câble A/V
- 1 Télécommande + 2 piles fournies
- 1 Manuel d'utilisation

<b>Types de supports</b>	DVD, CD, USB, cartes SD/MS/MMC
<b>Formats Vidéo</b>	DVD vidéo, MPEG-4, VCD, SVCD
<b>Formats Audio</b>	CD audio, MP3, WMA, Dolby digital
<b>Formats Photo</b>	JPEG, Picture CD
<b>Connexions</b>	Sortie Vidéo Composite Sortie S-Vidéo Sortie Vidéo Composante (YUV) Sortie Périrel (RVB) Sortie audio analogique Stéréo Sortie audio analogique 5.1 Sortie audio numérique Coaxiale Sortie audio numérique Optique Sortie HDMI (1080p)
<b>Signaux de sortie</b>	Système de couleur : PAL/NTSC Système audio : Dolby Digital Sortie vidéo : 1 Vpp (tension crête à crête) (à 75 Ohms) Sortie audio : 2 Vpp
<b>Caractéristiques Audio</b>	Rapport signal / bruit : >90 dB Distorsion harmonique totale < 0.04%
<b>Spécifications Techniques</b>	Alimentation : 100-240 V~ 50/60 Hz Consommation : 12 W
<b>Spécifications Générales</b>	Balayage progressif Contrôle Parental DVD Zone 2 Compatible 4/3 et 16/9 Zoom : 3 niveaux La télécommande fonctionne avec 2 piles de type AAA de 1.5 V.




## BRANCHEMENTS

### Branchement Vidéo (à compléter avec un branchement Audio)

Il existe 5 méthodes pour afficher l'image provenant du lecteur DVD sur votre téléviseur :

- Cordon vidéo Composite (qualité moyenne).
- Cordon S-Vidéo (bonne qualité).
- Cordon PériTel (très bonne qualité) - voir **Branchement PériTel** en page suivante.
  - Pour une qualité d'image optimale, régler le mode vidéo sur RGB via les options de configuration.
- Cordon vidéo Composante en balayage entrelacé (meilleure qualité).
- Cordon vidéo Composante en balayage progressif (meilleure qualité pour LCD/PLASMA).
  - Même connectique mais le mode vidéo doit être réglé sur YPbPr ( Progressive ).

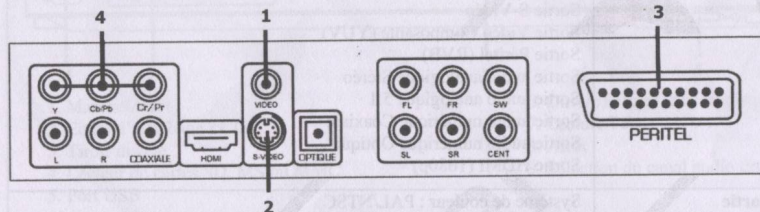


- 1 - Vers l'entrée Vidéo de votre téléviseur
- 2 - Vers l'entrée S-Vidéo de votre téléviseur
- 3 - Vers l'entrée PériTel de votre téléviseur
- 4 - Vers l'entrée Composante de votre téléviseur

### Branchement Audio (en complément du branchement Vidéo)

La gestion du son dépend de votre installation :


- Cordons audio analogiques RCA stéréo ou multicanal (Dolby Digital)
  - Nécessaire pour compléter tous les branchements vidéo décrits ci-dessus (sauf PériTel).
- Cordon audio Coaxial ou Optique en fonction de votre installation (numérique : multicanal ou stéréo).

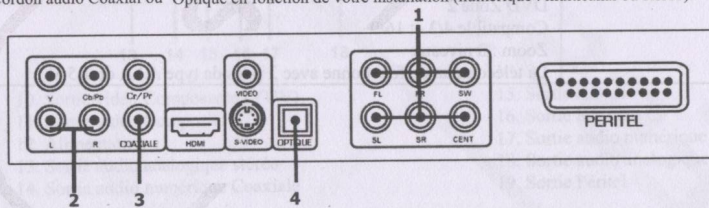

- 1 - Vers l'entrée analogique multicanal de votre amplificateur
- 2 - Vers l'entrée analogique stéréo de votre TV
- 3 - Vers l'entrée S/PDIF coaxiale de votre décodeur numérique
- 4 - Vers l'entrée S/PDIF optique de votre décodeur numérique


### Branchement PériTel (Son et Image - Tout analogique)

Schéma de branchement de la périTel :

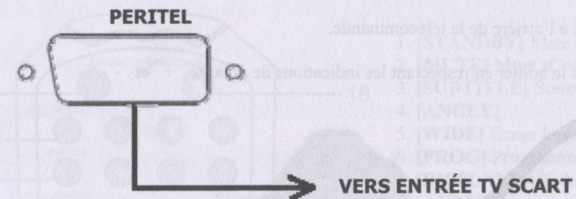

### Branchement HDMI (Son et Image - Tout numérique)

Schéma de branchement du HDMI :

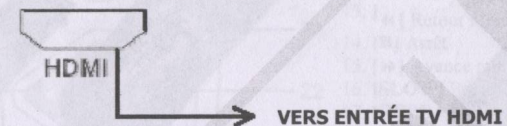



## LA TELECOMMANDE

### Insertion des piles dans la télécommande :

1. Ouvrez le couvercle situé à l'arrière de la télécommande.

2. Positionnez les piles dans le boîtier en respectant les indications de polarité + et - indiquées.



**NOTE :** La télécommande fonctionne avec 2 piles de type AAA de 1.5V.

3. Remplacez le couvercle.

Retirez les piles de la télécommande si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps (plus d'un mois).

Les piles usagées doivent être mises au rebut de façon sûre. Les déposer dans des bacs de collecte prévus (renseignez-vous auprès de votre revendeur) afin de protéger l'environnement.

Lorsque l'appareil fonctionne, diriger la télécommande en direction du capteur infrarouge (dans un angle de 45°).


Ne jamais placer la télécommande à proximité d'une forte source de chaleur ou d'humidité.

Ne placer aucun objet sur la télécommande, ne pas renverser d'eau.

Ne pas utiliser des piles neuves avec des piles anciennes, ou différents types de piles ensemble.

Remplacer les piles lorsque la télécommande semble ne plus fonctionner ou se révèle moins sensible.

### Description de la télécommande :

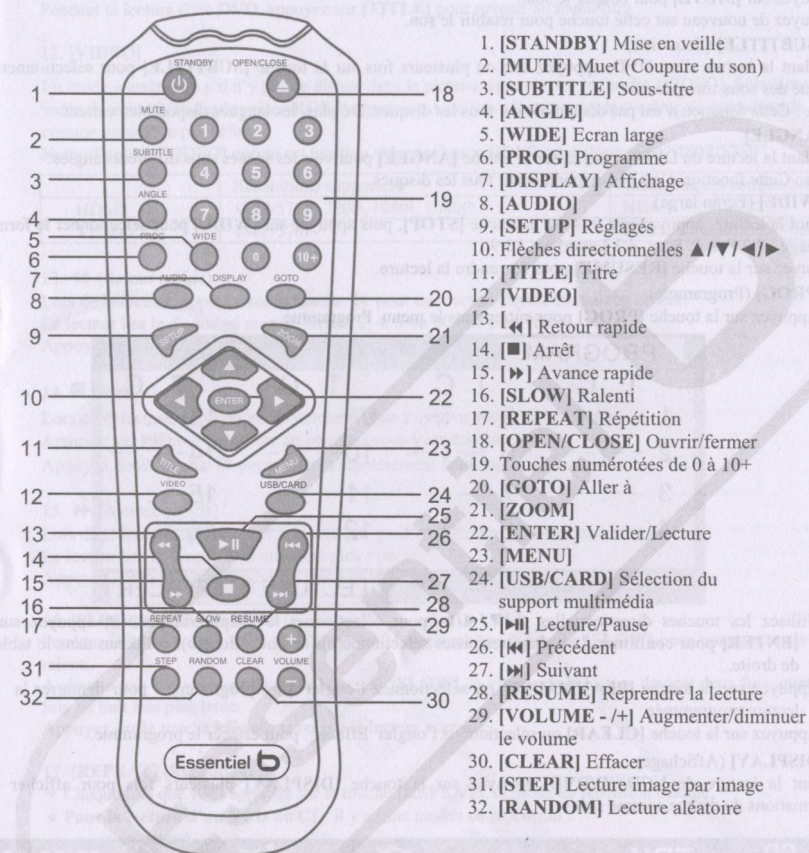

1. [STANDBY] Mise en veille
2. [MUTE] Muet (Coupure du son)
3. [SUBTITLE] Sous-titre
4. [ANGLE]
5. [WIDE] Ecran large
6. [PROG] Programme
7. [DISPLAY] Affichage
8. [AUDIO]
9. [SETUP] Réglages
10. Flèches directionnelles ▲/▼/◀/▶
11. [TITLE] Titre
12. [VIDEO]
13. [◀◀] Retour rapide
14. [■] Arrêt
15. [▶▶] Avance rapide
16. [SLOW] Ralenti
17. [REPEAT] Répétition
18. [OPEN/CLOSE] Ouvrir/fermer
19. Touches numérotées de 0 à 10+
20. [GOTO] Aller à
21. [ZOOM]
22. [ENTER] Valider/Lecture
23. [MENU]
24. [USB/CARD] Sélection du support multimédia
25. [||] Lecture/Pause
26. [◀◀] Précédent
27. [▶▶] Suivant
28. [RESUME] Reprendre la lecture
29. [VOLUME -/+ ] Augmenter/diminuer le volume
30. [CLEAR] Effacer
31. [STEP] Lecture image par image
32. [RANDOM] Lecture aléatoire

1. **[STANDBY]** (Mise en veille)

Appuyez sur la touche **[STANDBY]** pour allumer ou mettre le lecteur en veille.

2. **[MUTE]** (Muet)

Appuyez sur **[MUTE]** pour couper le son.

Appuyez de nouveau sur cette touche pour rétablir le son.

3. **[SUBTITLE]** (Sous-titre)

Pendant la lecture d'un DVD, appuyez une ou plusieurs fois sur la touche **[SUBTITLE]** pour sélectionner la langue des sous-titres désirée.

**Note** : Cette fonction n'est pas disponible sur tous les disques. De plus, les langues disponibles varient.

4. **[ANGLE]**

Pendant la lecture du DVD, appuyez sur la touche **[ANGLE]** pour voir les scènes sous différents angles.

**Note** : Cette fonction n'est pas disponible sur tous les disques.

5. **[WIDE]** (Ecran large)

Durant la lecture, appuyez une fois sur la touche **[STOP]**, puis appuyez sur **[WIDE]** pour sélectionner le format d'image : 4:3 Pan & Scan, 4:3 Letterbox, 16:9.

Appuyez sur la touche **[RESUME]** pour reprendre la lecture.

6. **[PROG]** (Programme)

• Appuyez sur la touche **[PROG]** pour entrer dans le menu Programme .

PROGRAM			
T	C	T	C
1	---	5	---
2	---	6	---
3	---	7	---
4	---	8	---
		9	---
		10	---
		11	---
		12	---
		13	---
		14	---
		15	---
		16	---

LECTURE    EFFACER

• Utilisez les touches directionnelles **▲/▼/◀/▶** pour sélectionner le chapitre/la piste et appuyez sur **[ENTER]** pour confirmer. Les chapitres/pistes sélectionné(e)s seront affiché(e)s à l'écran dans le tableau de droite.

• Appuyez sur la touche **[PLAY/PAUSE]** ou sélectionnez l'onglet Lire programme pour démarrer la lecture programmée.

• Appuyez sur la touche **[CLEAR]** ou sélectionnez l'onglet Effacer pour effacer le programme.

7. **[DISPLAY]** (Affichage)

Durant la lecture de VCD/CD/DVD, appuyez sur la touche **[DISPLAY]** plusieurs fois pour afficher les informations du disque comme suit :

CD	TRK	03/45	▶	◀	⌂	00:00:00
VCD	TRK	03/45	▶	◀	⌂	00:00:00
DVD	TT	00/45 CH	00/02	▶	⌂	00:00:00

Appuyez de nouveau sur **[DISPLAY]** pour fermer la fenêtre d'informations.

8. **[AUDIO]**

Appuyez sur la touche **[AUDIO]** pour sélectionner les options audio disponibles sur le disque.

9. **[SETUP]** (Réglages)

Appuyez sur la touche **[SETUP]** pour accéder aux options de configuration de votre lecteur ( Cf. Paragraphe Réglages des paramètres ).

10. Flèches directionnelles **▲/▼/◀/▶**

Les flèches **▲/▼/◀/▶** servent à naviguer dans les menus et à sélectionner les options.

11. **[TITLE]** (Titre)

Pendant la lecture d'un DVD, appuyez sur **[TITLE]** pour revenir au menu titre.

12. **[VIDEO]**

En mode « arrêt » ou s'il n'y pas de disque dans le plateau, appuyez sur la touche **[VIDEO]**. Sélectionnez la sortie vidéo désirée : S-Video/Interlace/RGB/Progressive. Une fois sélectionnée, le système va considérer la sélection comme paramètre par défaut.

**Note** : l'option **[VIDEO]** option est inactive si la résolution HDMI est différente de "480P/576P".

	Résolutions supportées	Connectiques compatibles
HDMI	480P/576P, 720P, 1080I, 1080P	HDMI
VIDEO	480P/576P	Péritel/Composite/S-Video/YUV

13. **◀◀** (Retour rapide)

Lors de la lecture, appuyez sur la touche **◀◀** pour une lecture rapide en marche arrière.

Le lecteur lira le disque en marche arrière 2, 4, 8 ou 20 fois plus vite.

Appuyez sur la touche **▶▶** pour revenir à la lecture normale.

14. **■** (Arrêt)

Lors de la lecture, appuyez sur la touche **■** une fois pour suspendre la lecture.

Appuyez sur **▶▶** pour reprendre au point où vous vous étiez arrêté.

Appuyez deux fois sur **■** pour arrêter complètement la lecture.

15. **▶▶** (Avance rapide)

Lors de la lecture, appuyez sur la touche **▶▶** pour une lecture rapide en marche avant.

Le lecteur lira le disque 2, 4, ou 8 fois plus vite.

Appuyez sur la touche **▶▶** pour revenir à la lecture normale.

16. **[SLOW]** (Lecture au ralenti)

Pendant la lecture d'un VCD, SVCD ou DVD, appuyez sur la touche **[SLOW]** pour commencer la lecture au ralenti.

A chaque fois que vous appuyez sur la touche **[SLOW]**, la vitesse de la lecture devient deux fois, quatre fois, six fois ou huit fois plus lente.

Appuyez sur la touche **▶▶** pour revenir à la lecture normale.

17. **[REPEAT]** (Répétition)

• Chaque fois que vous appuyez sur la touche **[REPEAT]**, le mode de répétition change.

• **Pour la lecture d'un VCD ou CD**, il y a trois modes de répétition :

- répéter 1 ,
- répéter tout et
- répéter désactiver

**Note** : pendant la lecture d'un VCD, le mode PBC doit être désactivé. Activez ou désactivez le mode PBC en appuyant sur la touche **[MENU]**.

• **Pour la lecture d'un DVD**, il y a trois modes de répétition :

- répéter 1
- répéter chapitre ,
- répéter titre ,
- répéter tout et
- répéter désactiver

18. [OPEN/CLOSE] (Ouvrir/Fermer)

Appuyez sur la touche [OPEN/CLOSE] pour ouvrir le plateau du disque.  
Appuyez de nouveau sur la touche [OPEN/CLOSE] pour fermer le plateau du disque.

19. Touches numérotées de 0 à 10+

Ces touches servent à régler l'heure, mais aussi le titre, le chapitre et les numéros des pistes.  
Pendant la lecture d'un CD, DVD, MP3 ou VCD (Mode PBC désactivé), appuyez sur les touches 0 à 10+ pour sélectionner directement une piste, appuyez ensuite sur [ENTER] pour confirmer.  
Quand une zone de saisie numérique s'affiche à l'écran, appuyez sur les touches 0 à 10+ pour sélectionner l'entrée désirée, et appuyez sur [ENTER] pour confirmer.

20. [GOTO] (Aller à)

Pendant la lecture d'un DVD, appuyez sur la touche [GOTO] et utilisez les touches ▲/▼ pour rechercher un titre, un chapitre ou un moment précis. Puis utilisez les touches numérotées pour entrer le numéro du titre, du chapitre ou du moment précis. Appuyez sur [ENTER] pour démarrer la lecture depuis le point sélectionné.

Pendant la lecture d'un SVCD/VCD (Mode PCB désactivé), appuyez sur la touche [GOTO] pour sélectionner une piste, un moment précis du titre, ou un moment précis du disque.  
Appuyez sur [ENTER] pour démarrer la lecture.

21. [ZOOM]

Lors de la lecture, appuyez plusieurs fois sur la touche [ZOOM] pour agrandir l'image :



En mode « Zoom », vous pouvez utiliser les touches ▲/▼/◀/▶ pour déplacer l'image vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.

Note : Cette fonction ne permet que d'agrandir l'image, pas de la réduire.

22. [ENTER] (Valider/Lecture)

Appuyez sur la touche [ENTER] pour confirmer vos choix ou commencer la lecture.

23. [MENU]

Lors de la lecture d'un disque, appuyez sur la touche [MENU] pour entrer dans le menu du disque.

24. [USB/CARD]

Appuyez sur la touche [USB/CARD] pour sélectionner le support (cartes SD/MMC/MS, DVD, port USB) que vous souhaitez lire.

25. ►II (Lecture/Pause)

Appuyez sur la touche ►II pour lire un disque ou faire une pause durant la lecture.

Appuyez de nouveau sur cette touche pour reprendre la lecture.

26. ◀◀ (Précédent)

Lors de la lecture d'un disque, appuyez sur la touche ◀◀ pour lire la piste, le titre ou le chapitre précédent(e).

27. ▶▶ (Suivant)

Lors de la lecture d'un disque, appuyez sur la touche ▶▶ pour lire la piste, le titre ou le chapitre suivant(e).

28. [RESUME] (Reprendre la lecture)

Après avoir appuyé sur la touche ■, appuyez sur la touche [RESUME] pour reprendre la lecture là où elle a été arrêtée.

29. [VOL -] et [VOL +]

Appuyez sur la touche [VOL -] pour diminuer le volume.

Appuyez sur la touche [VOL +] pour augmenter le volume.

30. [CLEAR] (Effacer)

Appuyez sur la touche [CLEAR] pour supprimer les chiffres que vous avez saisis.

31. [STEP] (Lecture image par image)

Appuyez sur la touche [STEP] pour mettre la lecture en pause.

Appuyez de nouveau sur la touche [STEP] pour passer à la trame suivante.

Appuyez sur la touche ►II pour reprendre la lecture normale.

32. [RANDOM] (Lecture aléatoire)





Appuyez sur la touche [RANDOM] pour lire les titres ou chapitres de façon aléatoire.









## FUNCTIONNEMENT DE BASE DU LECTEUR DVD


### Lecture d'un disque

1. Raccordez le lecteur DVD/MPEG-4 au poste de télévision (Cf. Paragraphe BRANCHEMENTS ). Puis, branchez-le sur une prise murale.
2. Appuyez sur le bouton  (Marche/Arrêt) pour allumer votre lecteur.
3. Appuyez sur le bouton [OPEN/CLOSE] (Ouvrir/Fermer) pour ouvrir le plateau du disque.
4. Introduisez un disque DVD dans le lecteur (face imprimée vers le haut).
5. Fermez le plateau en appuyant de nouveau sur le bouton [OPEN/CLOSE].
6. Appuyez sur le bouton  (Lecture/Pause) pour démarrer la lecture.
7. Appuyez sur les touches  et  pour atteindre la piste précédente ou suivante.

### Arrêter la lecture





La touche  (Arrêt) permet d'arrêter la lecture de deux manières :

- a) Appuyez une fois sur la touche  (Arrêt). Le lecteur conserve en mémoire la position de l'arrêt et l'affichage sur écran indique que la lecture est suspendue. Appuyez sur le bouton  (Lecture/Pause) pour reprendre la lecture.
- b) Appuyez deux fois sur la touche  (Arrêt) pour un arrêt complet de la lecture du disque. L'affichage sur écran indique que l'appareil est à l'arrêt.

Appuyez sur la touche [STANDBY] (Mise en veille) de la télécommande pour mettre le lecteur en veille ou sur le bouton  (Marche/Arrêt) situé sur la façade de l'appareil pour l'éteindre complètement.




## REGLAGES DES PARAMETRES

- Pour naviguer dans les menus :
- Appuyez sur les flèches  et  pour sélectionner les paramètres que vous souhaitez modifier.
  - Appuyez sur  pour entrer dans un sous-menu.
  - Appuyez sur [ENTER] (Valider) pour confirmer vos choix.
  - Appuyez sur  pour revenir au menu de configuration.
  - Appuyez sur [SETUP] (Réglages) pour sortir du menu de configuration.

### Paramétrage système

Sélectionnez le premier menu <<CONFIGURER SYSTEME >>. Ce menu vous permet d'accéder aux 8 sous-menus suivants :

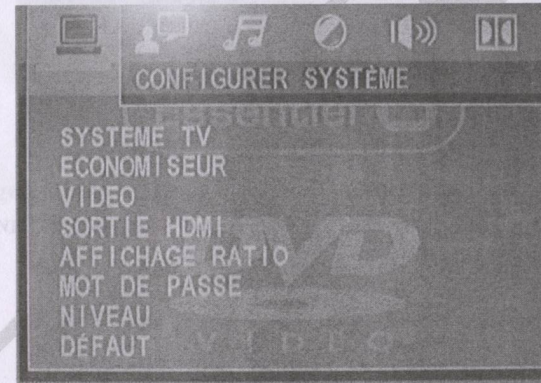

1. <SYSTEME TV > permet de modifier le standard vidéo <<NTSC>> , <<PAL>> , <<AUTO >>
2. <ECONOMISEUR > active ou désactive l'économiseur d'écran
3. <VIDEO > modifie la sortie vidéo <<ENTRELACE>> , <<RGB>> , <<PROGRESSIF>> , <<S-VIDEO>>
4. <SORTIE HDMI > choix du format HD : <<480P/576P>> , <<720P>> , <<1080I>> , <<1080P>>
5. <AFFICHAGE RATIO > détermine le format d'image
6. <MOT DE PASSE > le mot de passe par défaut est : 8888
7. <NIVEAU > gestion du contrôle parental
8. <DÉFAUT > retour aux paramètres d'usine

#### NOTE :

La fonction NIVEAU ne peut être activée que pour les disques DVD disposant d'une cote morale. La cote morale permet de déterminer le niveau d'autorisation d'accès aux DVD pour vos enfants. Un disque peut renfermer jusqu'à 8 cotes.


1. Dans le menu de configuration, sélectionnez le menu <<NIVEAU>>.
2. Sélectionnez < Entrer code > (définir le mot de passe) :
3. Entrez le mot de passe par défaut "8888" pour accéder aux différentes cotes morales. Vous pouvez modifier ce mot de passe.

Pour cela, entrez le dernier mot de passe sélectionné, validez par la touche [ENTER], puis entrez le nouveau mot de passe.

## Paramétrage linguistique

Sélectionnez le premier menu <<CONFIGURER LANG >>.

Ce menu vous permet d'accéder aux 4 sous-menus suivants :

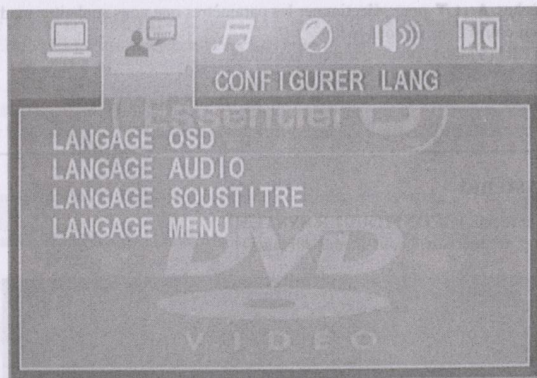

1. < LANGAGE OSD > permet de choisir la langue d'affichage de l'OSD

• Pour un OSD en français :

- Sélectionnez < LANGAGE OSD >
- Appuyez sur ► pour accéder au sous-menu
- Choisissez < FRANÇAIS >
- Appuyez sur [ENTER] pour valider

2. < LANGAGE AUDIO > permet de choisir la langue préférée des DVD


3. < LANGAGE SOUSTITRE > permet de choisir la langue préférée des sous-titres)

4. < LANGAGE MENU > permet de choisir la langue préférée des menus DVD

## Paramétrage audio


Le menu << CONFIGURER AUDIO >> vous permet d'accéder aux 2 sous-menus suivants :

1. < SORTIE AUDIO > détermine le format audionumérique << ANALOGIQUE >>, << BRUT >>, << PCM >>.
2. < KEY > permet d'agir sur la tonalité

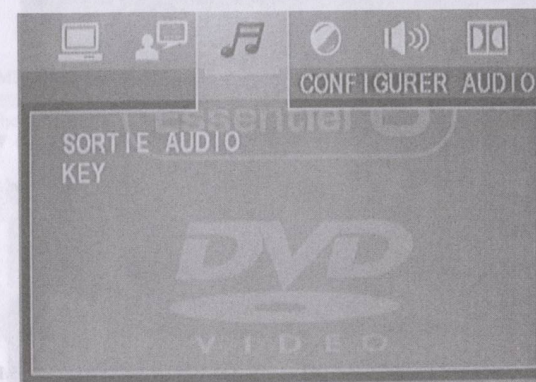

## Paramétrage vidéo


Le menu << CONFIGURER VIDEO >> vous permet d'agir sur les 5 éléments suivants :

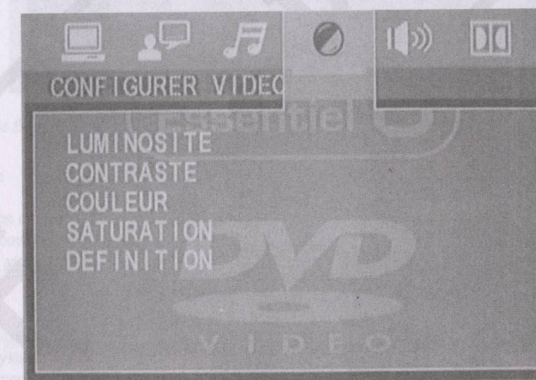

1. < LUMINOSITE > permet d'ajuster la luminosité de l'image
2. < CONTRASTE > permet d'ajuster le contraste de l'image
3. < COULEUR > permet d'ajuster la couleur de l'image
4. < SATURATION > permet d'ajuster la saturation de l'image
5. < DEFINITION > permet d'ajuster la définition de l'image

### Mode Mixte


Le menu << CONFIGURER HAUT-PA >> vous permet de déterminer le comportement de la sortie audio analogique.

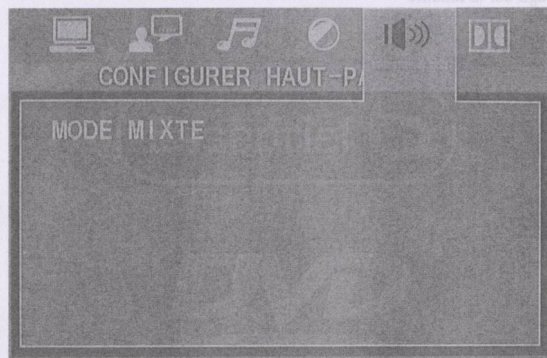

<MODE MIXTE> permet de choisir entre << LT/RT >>, << STÉRÉO >>, << VSS >>, << 5.1CA >>.

### Le menu << Digital >>

Le menu << CONFIGURER DIGITAL >> vous permet d'accéder aux 3 sous-menus suivants :

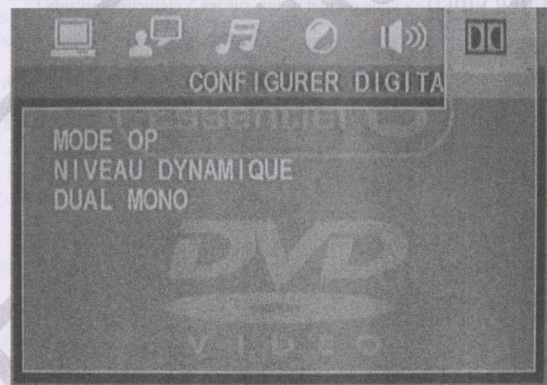

<MODE OP >  
<NIVEAU DYNAMIQUE >  
<DUAL MONO >



## LECTURE DES MPEG-4/MP3/WMA/CD AUDIO/JPEG

Insérez :

- un CD audio
- une clé USB
- une carte SD, MS ou MMC

Appuyez sur la touche [USB/CARD] de la télécommande pour faire apparaître le menu de sélection du support, choisissez avec ▲/▼ et appuyez sur [ENTER] pour valider.

La fenêtre suivante s'affiche à l'écran :



Choisissez le type de fichier que vous souhaitez lire via les icônes situées en bas de l'écran :



Musique



Photos



Non attribué




Vidéos

Accédez à ces icônes en appuyant sur ◀ lorsque vous parcourez l'arborescence de la colonne de gauche ou sur ▶ lorsque vous parcourez les fichiers dans la colonne de droite.

Validez votre choix avec [ENTER].

**NOTE :** Assurez-vous de valider systématiquement votre choix avec [ENTER] sous peine d'obtenir un type de fichier affiché différent de celui que vous avez sélectionné.

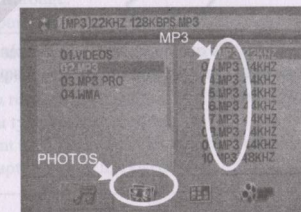

Ensuite vous pouvez utiliser les flèches ▲/▼/◀/▶ pour naviguer dans l'arborescence et appuyer sur la touche [ENTER] ou [OK] pour démarrer la lecture.



## ENTRETIEN ET NETTOYAGE


### Nettoyage du lecteur

Débranchez l'appareil de la prise de courant avant tout nettoyage.  
Nettoyez-le uniquement à l'aide d'un chiffon doux et sec.  
N'utilisez aucun nettoyant liquide ou aérosol.

### Remarques sur les disques

#### Maniement des disques

Ne touchez pas la face enregistrée du disque. Tenez-le par les côtés pour que les empreintes des doigts ne touchent pas la surface. Ne collez jamais de papier ou d'adhésif sur le disque.

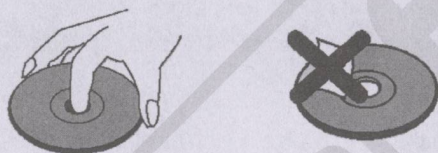


#### Rangement des disques

Après son écoute, rangez le disque dans son boîtier. Ne l'exposez pas à la lumière directe du soleil ou de sources de chaleur et ne le laissez jamais dans un véhicule en stationnement exposé aux rayons du soleil.

#### Nettoyage des disques

Les empreintes de doigts et les poussières peuvent donner des images de mauvaise qualité et des distorsions de son. Avant la lecture, nettoyez le disque avec un chiffon propre en allant du centre vers l'extérieur.

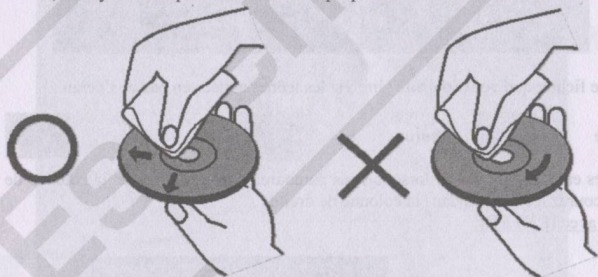

N'utilisez pas de solvants puissants tels que de l'alcool, du benzène, ou du diluant, des nettoyants disponibles à la vente, ou des aérosols anti-statiques prévus pour les anciens disques vinyle.



## GUIDE DE DEPANNAGE

Pas d'image Pas de son Pas d'indication	Assurez-vous que : - le lecteur est allumé. - la prise murale fonctionne correctement. - le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. - la prise de courant est correctement branchée sur une prise murale.
Pas de son mais des images	Assurez-vous que la sortie audio du lecteur est bien branchée à l'entrée audio de la TV. Vérifiez que le câble audio ne soit pas endommagé. Vérifiez que vous n'avez pas baissé le volume. Assurez-vous d'avoir fait le bon réglage AUDIO du lecteur. Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne entrée sur votre TV.
Pas d'image mais du son	Assurez-vous que la sortie vidéo du lecteur soit bien branchée à l'entrée vidéo de la TV. Assurez-vous d'avoir sélectionné la bonne entrée sur votre TV. Vérifiez que le câble vidéo ne soit pas endommagé. Assurez-vous d'avoir fait les bons réglages VIDEO du lecteur.
Image en noir et blanc ou écran qui défile	Assurez-vous d'avoir fait les bons réglages du système TV (ex : PAL, NTSC)
Défaut d'image ou de son	Vérifiez que les réglages AUDIO soient corrects. Vérifiez que le disque ne soit pas rayé ou taché. Vérifiez que le câble AV et le terminal soient bien connectés.
L'écran affiche : Pas de disque	Assurez-vous d'avoir bien mis le disque dans le compartiment. Vérifiez que le disque ne soit pas à l'envers. Vérifiez que le disque ne soit pas déformé. Vérifiez que le disque ne soit pas taché ou rayé.
L'écran affiche : Mauvais Disque	Vérifiez que le disque ne soit pas de mauvaise qualité. Assurez-vous que le disque ne soit pas taché ou endommagé. Assurez-vous que le format du disque soit compatible avec le lecteur. Assurez-vous que le disque ne soit pas déformé.
La télécommande ne fonctionne pas ou la sensibilité est mauvaise	Vérifiez les piles de la télécommande : assurez-vous qu'elles soient bien adaptées à la télécommande (cf. paragraphe Insertion des piles dans la télécommande) et qu'elles ne soient pas usées. Dirigez la télécommande vers le capteur infrarouge du lecteur. Vérifiez qu'il n'y ait pas d'obstacles entre la télécommande et le capteur infrarouge.
Fonctionnement anormal	Eteignez puis rallumez votre lecteur.
Défauts ou interférences dans l'image	Branchez le lecteur à votre téléviseur en utilisant un seul type de connectique. Si vous utilisez un branchement Péritel, Composite, S-Vidéo ou YUV, réglez d'abord la résolution HDMI sur "480P/576P" pour rendre accessible le réglage du type de connectique. En utilisant un branchement HDMI vous pourrez choisir la résolution la mieux adaptée à votre téléviseur jusque "1080P".

Essentiel **b**

GARANTIE  
**2**  
ans  
GARANTIE

Testé dans nos laboratoires

\*Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.



#### Protection de l'environnement

Ce logo apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet rentre dans le cadre de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003, relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). La présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques peut avoir des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine dans le cycle de retraitement de ce produit. Ainsi, lors de la fin de vie de cet appareil, celui-ci ne doit pas être débarrassé avec les déchets municipaux non triés. En tant que consommateur final, votre rôle est primordial dans le cycle de réutilisation, de recyclage et les autres formes de valorisation de cet équipement électrique et électronique. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchetteries) et les distributeurs. Vous avez l'obligation d'utiliser les systèmes de collecte sélective mise à votre disposition.

Essentiel **b**

Service Clientèle  
Essentiel b - CRT Lesquin  
Rue de la haie Plouvier  
F - 59273 - FRETIN



FABRIQUÉ EN R.P.C.  
SOURCING & CRÉATION  
CRT LESQUIN  
F-59273 FRETIN