

DREAMBOX

DM 7000-S



Bedienungsanleitung

Garantieschein
Einbauschein HDD


Instruction Manual

Warranty card
HDD installation card

Mode d'emploi

Carte de garantie
Certificat pour montage de Disque dur




 Linux OS SetTopBox mit PCMCIA-Schnittstelle für CA-Module zum Empfang von freien und verschlüsselten ASTRA- und EUTELSAT DVB-Programmen.

Anschluss für interne Festplatte
Compact Flash Reader
Grafisches Display


 Linux OS Set-top box with PCMCIA interface for CA modules, for receiving clear and encoded ASTRA and EUTELSAT DVB programmes.

Connector for internal hard disk
Compact Flash reader
Graphical display

 Récepteur numérique Linux OS avec emplacement PCMCIA pour modules d'accès à la réception de programmes DVB libres et cryptés ASTRA et EUTELSAT.

Support pour disque dur interne
Lecteur Compact Flash
Afficheur graphique



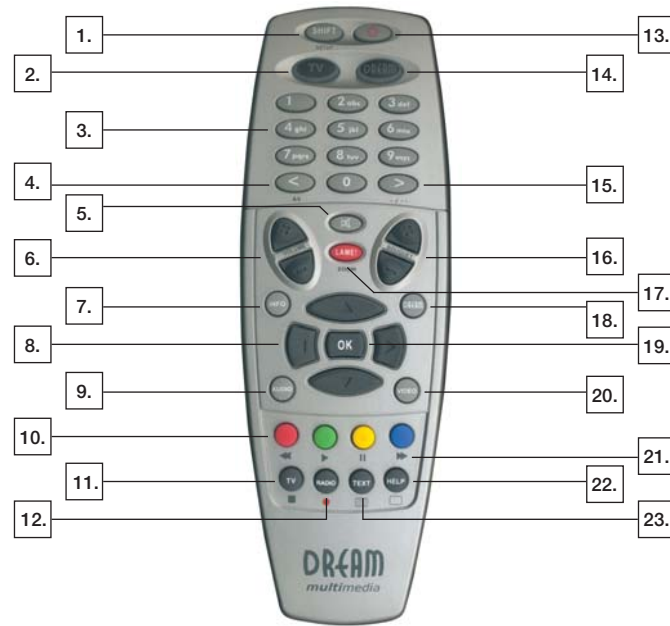

DEUTSCH

1. Shift/Setup Funktion
2. TV-Steuerungsmodus
3. Zehner Tastatur
4. Rückwärts blättern
5. Mute-Modus
6. Lautstärke +/-
7. Kanalinfo
8. Richtungstasten
9. Audiomenu
10. Optionstasten
rot, grün, gelb, blau
11. TV-Modus
12. Radiomodus

ENGLISH

1. Shift/Set-up function
2. TV control mode
3. Numeric keypad
4. Page back
5. Mute mode
6. Volume +/-
7. Channel information
8. Direction keys
9. Audio menu
10. Option keys
red, green, yellow, blue
11. TV mode
12. Radio mode


FRANÇAIS

1. Fonction Shift/Setup
2. Mode commande TV
3. Bloc numérique
4. Défiler vers l'arrière
5. Mode Silence
6. Volume +/-
7. Info Chaîne
8. Touches de direction
9. Menu audio
10. Touches d'options
rouge, verte, jaune, bleue
11. Mode TV
12. Mode Radio


13. Ein / Standby
14. Dreambox-Steuerungsmodus
15. Vorwärts blättern
16. Bouquet Auswahl
17. **LAME!**
18. Hauptmenü
19. OK (Auswahl)
20. VCR-Menü
(Videorecorder)
21. VCR-Steuerung
(video recorder)
22. Hilfemenü
23. Videotext

13. On / standby
14. Dreambox control mode
15. Page forwards
16. Bouquet selection
17. **LAME!**
18. Main menu
19. OK (sélection)
20. VCR menu
(video recorder)
21. VCR control
(magnétoscope)
22. Menu Aide
23. Télétex

13. Marche / arrêt
14. Mode de commande Dreambox
15. Défiler vers l'avant
16. Sélection Bouquet
17. **LAME!**
18. Menu principal
19. OK (sélection)
20. Menu VCR
(magnétoscope)
21. Commande VCR
22. Menu Aide
23. Télétex

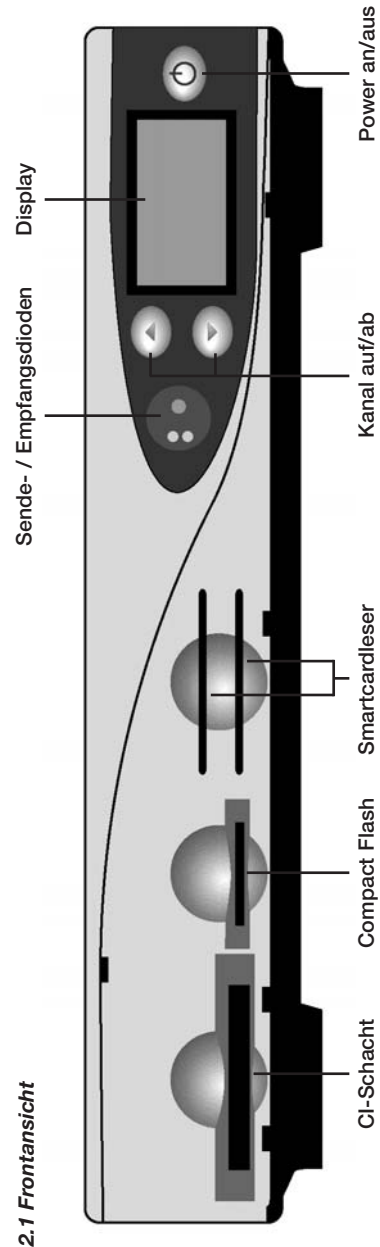

2.1 Frontansicht

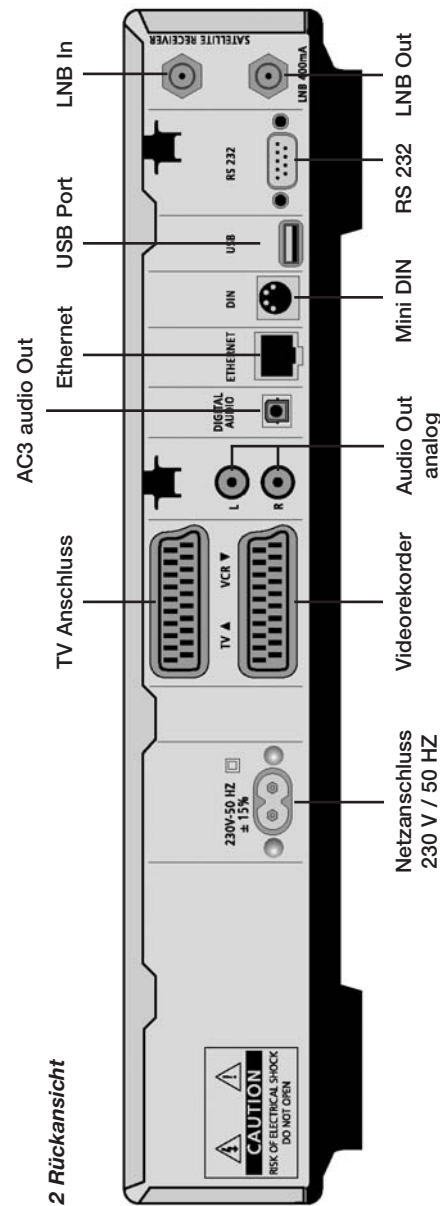

2.2 Rückansicht

3. Inhaltsverzeichnis

Kapitel	Seite
1. Fernbedienung	3
2. Ansichten	4
2.1 Frontansicht	4
2.2 Rückansicht	4
3. Inhalt	5
4. Sicherheitshinweise	6
4.1 Betriebspausen	7
4.2 Zusätzliche Sicherheitshinweise	7 - 8
5. Inbetriebnahme	9
5.1 HiFi Verstärker	9
5.1.1 Analog	9
5.1.2 Digital	9
5.2 Serielle Schnittstelle RS 232	10
5.3 Ethernet	10
6. Entsorgungshinweise	10
7. Wichtige Hinweise zur Bedienung	10
8. Hauptmenü	11
8.1 Info-Menü	12
8.2 Setup-Menü	12
8.2.1 Kanäle	13
8.2.2 Netzwerk	13-14
8.2.3 OSD	14
8.2.4 LCD	15
8.2.5 Fernbedienung	15
8.2.6 Video	16
8.2.7 Skin	16
8.2.8 Sprache	17
8.2.9 Common Interface	17
8.2.10 EPG	18
8.2.11 Timer	18-19
8.2.12 Festplatte	19
9. InfoBar	20
10. Kanalliste	20-21
11. Standby, Dreambox herunterfahren und Reset	21
12. Setup „TV-Steuerungsmodus“	22
13. TV Geräteliste	23-32
Notizen	33
Garantieschein	74
Einbauschein HDD	75

4. Sicherheitshinweise

Bevor Sie Ihre DM 7000 in Betrieb nehmen, sollten Sie zu Ihrem Schutz die Sicherheits-Hinweise durchlesen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße Handhabung und durch Nichteinhaltung der Sicherheitsvorkehrungen entstanden sind.

- Das Gerät muss so aufgestellt werden, daß es ausreichend belüftet wird.
- Der Deckel des Gerätes darf nicht abgedeckt werden und muss ausreichenden Abstand zu anderen Geräten haben. Die Lüftungsschlitze des Gerätes müssen immer frei bleiben, um die Wärmeabfuhr aus dem inneren des Gerätes zu gewährleisten.
- Stellen Sie keine Vasen oder andere mit Flüssigkeit gefüllten Behältnisse auf das Gerät. Das Gerät darf keinem Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden.
- Es dürfen keine brennbaren Gegenstände wie Kerzen oder Öllampen auf das Gerät gestellt werden.
- Das Gerät darf nur in gemäßigem Klima betrieben werden.
- Niemals das Gerät selber öffnen! Es besteht die Gefahr eines Elektroschocks. Sollte es einmal erforderlich sein das Gerät zu öffnen, wenden Sie sich bitte an geschultes Personal.



- Stecken Sie niemals irgendwelche fremden Metallgegenstände in die Einschübe oder Lüftungsschlitze des Gerätes.
- Der Ein- oder Umbau einer Festplatte darf nur von geschultem Personal oder einem dafür ausgebildeten Fachhändler erfolgen.

ACHTUNG!
Umbauten oder Modifikationen des Gerätes führen zum Garantieverlust, wenn diese nicht von einem Fachhändler durchgeführt werden und schriftlich bescheinigt werden.

ACHTUNG!
Wir empfehlen den Einbau einer Festplatte durch den Fachhändler. Bei unsachgemäßem Einbau der Festplatte erlischt die Garantieleistung.

4.1 Betriebspausen

- Wird das Gerät längere Zeit nicht betrieben, sollte es ganz vom Netz getrennt werden.
- Während eines Gewitters sollte das Gerät ebenfalls vom Netz getrennt werden.

4.2 Zusätzliche Sicherheitshinweise

- *Anschluss an die Außeneinheit (LNB)*
Ziehen Sie das Netzkabel der DM 7000 aus der Netzdose, bevor Sie das Kabel des LNB's anschließen oder entfernen.
- *Anschluss an den Fernseher*
Ziehen Sie das Netzkabel der DM 7000 aus der Netzdose, bevor Sie das SCART-Kabel an Ihren Fernseher anschließen.
- Das Gerät ist umgehend vom Netz zu trennen, wenn das Stromkabel oder der Netzstecker Beschädigungen aufweisen.
- Das Gerät ist umgehend vom Netz zu trennen, wenn es Feuchtigkeit ausgesetzt wurden oder Feuchtigkeit eingedrungen ist.
- Das Gerät ist umgehend vom Netz zu trennen, wenn starke äußere Beschädigungen festgestellt werden.

Setzen Sie Ihre Dreambox nicht direkter Sonnenbestrahlung, Blitzen oder Regen aus.

Erdung: Das LNB - Kabel muss geerdet werden.
Das Erdungssystem muss dem SABS 061 entsprechen

Reinigung: Ziehen Sie das Netzkabel der Dreambox aus der Netzdose, bevor Sie Ihre Dreambox reinigen. Benutzen Sie einen leicht angefeuchteten Lappen ohne Reinigungsmittel.

Schließen Sie Ihre DM 7000 nur an Steckdosen an die hierfür auch geeignet sind. Hierbei darf es nicht zu Überlastungen kommen.

Allgemeines:

Umgebungstemperatur +15°C ... +35°C

Luftfeuchtigkeit < 80%

Abmessungen (B x T x H): 374 mm x 230 mm x 63 mm

Gewicht: 1,8 kg ohne HDD

5. Allgemeine Hinweise

Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit. Im Lieferumfang sind enthalten:

- 1 Receiver
- 1 Netzanschlusskabel
- 1 Fernbedienung
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantiekarte
- 2 Batterien (1,5V Mikrozelle)

Zusätzlich erhältlich:

- 2 Festplatteneinbaurahmen
- 1 IDE Anschlusskabel
- 1 Stromanschlusskabel für Festplatte
- 1 Keyboard Infrarotübertragung

- Legen Sie die beiliegenden Batterien unter Berücksichtigung der Polarität in das Batteriefach der Fernbedienung ein.
- Bevor Sie den Receiver anschließen, lesen Sie bitte zunächst die Sicherheitshinweise unter Punkt 2.
- Schließen Sie die Außeneinheit (Spiegel, LNB) über einen F-Stecker an den LNB-Eingang am Receiver an.
- Verbinden Sie den Receiver über ein Scartkabel mit Ihrem Fernsehgerät (Scartbuchse TV) und falls vorhanden mit einem Videorecorder oder DVD-Player (Scartbuchse VCR).
- Stecken Sie das Netzanschlusskabel in den Receiver und anschließend in eine geeignete Steckdose 230V / 50Hz.

5.1 HiFi-Verstärker

5.1.1 Analog

Um Ihre Dreambox mit Ihrem HiFi-Verstärker zu verbinden, benutzen Sie bitte ein geeignetes Chinch-Kabel und schließen Sie dies am Receiver an AUDIO R/L an und an einen freien Eingang (z.B. AUX oder CD) an Ihrem HiFi-Verstärker.

5.1.2 Digital

Sollte Ihr Verstärker über einen entsprechenden optischen Eingang verfügen, so verbinden Sie die Buchse DIGITAL AUDIO am Receiver über ein optisches Kabel mit dem optischen Eingang Ihres Verstärkers. Es stehen die Abtastraten von 16, 22.05, 24, 32, 44.1 und 48 kHz zur Verfügung. Ebenso steht an diesen Ausgang, falls gesendet, das Dolby Digital-Signal (AC3) zur Verfügung. Die RS 232-Schnittstelle dient zum Update der Betriebssoftware und der Vorprogrammierung mittels PC.

5.2 Serielle Schnittstelle RS 232

Die RS 232-Schnittstelle dient zum Update der Betriebssoftware und der Vorprogrammierung mittels PC.

5.3 Ethernet

Die Ethernet-Schnittstelle dient zum Update der Betriebssoftware und der Vorprogrammierung mittels PC.

6. Entsorgungshinweise


Die Verpackung der DM 7000 besteht ausschließlich aus wieder verwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert dem "Dualen System" zu.

Achten Sie darauf, dass die leeren Batterien der Fernbedienung sowie Elektronikschrott nicht in den Hausmüll gelangen, sondern sachgerecht entsorgt werden (Rücknahme durch den Fachhandel, Sondermüll).

7. Wichtige Hinweise zur Bedienung

Über ein OSD (On Screen Display) wird die Bedienung der Dreambox stark vereinfacht. Alle möglichen Optionen werden über 4 farbige Punkte (rot, grün, gelb, blau) angezeigt und können über die Fernbedienung aktiviert werden. Je nach Menü können die Optionen wechseln und werden in jedem Menü entsprechend bezeichnet.

Alle Menüs und Kanallisten können über die LAME!-Taste wieder verlassen werden.

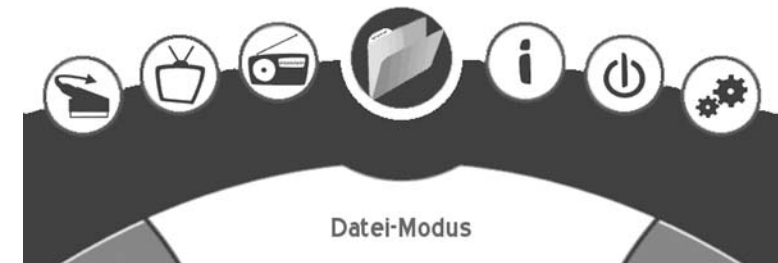8. Hauptmenü

Über dieses OSD (On Screen Display) gelangt man in die einzelnen Untermenüs.

**TIMER - Menü**

Schaltet in den Timer-Modus.

**SCART - Menü**

Schaltet den Scart um auf Videoein/-ausgang.

**TV - Mode**

Schaltet in den TV-Modus.

**Radio - Mode**

Schaltet in den Radio-Modus.

**File - Mode**

Schaltet in den Datei-Modus.

**Info - Menü**

Schaltet in das Info-Menü.

**Power Off - Mode**


Führt die Dreambox in den Deep-Standby.

**Setup - Menü**

Schaltet in das Setup-Menü.

8.1 Info-Menü

Streaminfo:

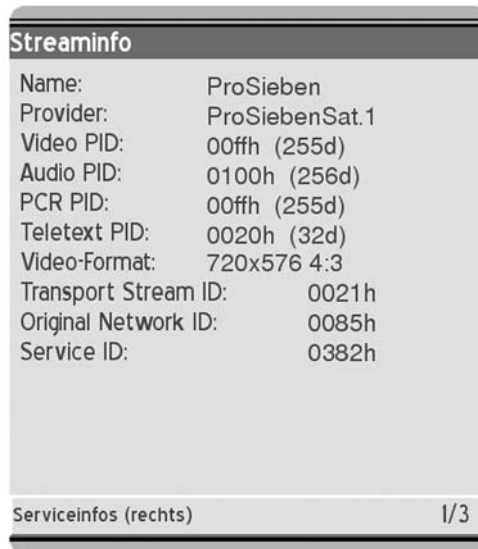


8.2 Setup-Menü



8.2.1 Kanäle:

Hier finden Sie die Einstellungen der Satelliten und die Kanalsuche.

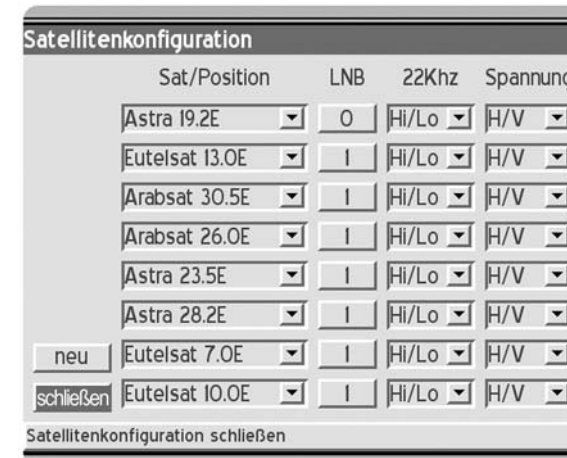


Über das Sattelitenmenü können Sie Satelliten hinzufügen und editieren. Hinzufügen eines Satteliten über „neu“, editieren über die jeweilige Auswahl.

Verlassen Sie dieses Menü über „schließen“ oder über „LAME!“

8.2.2 Netzwerk

Hier finden Sie die Einstellungen für Ihr Netzwerk

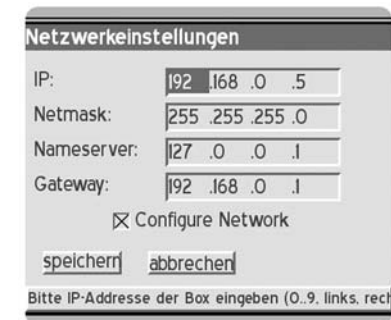

IP: Tragen Sie hier die IP-Adresse Ihrer Box ein (z.B 192.168.0.5).
Netzmask: (z.B. 255.255.255.0).


Nameserver: Tragen Sie hier einen Nameserver ein.

Gateway: Tragen Sie hier den Standard Gateway ein (z.B. 192.168.0.1).

Nach den Einstellungen bitte über „speichern“ sichern, ansonsten abbrechen.

8.2.3 OSD

Hier finden Sie die Einstellungen für das OSD (On Screen Display)

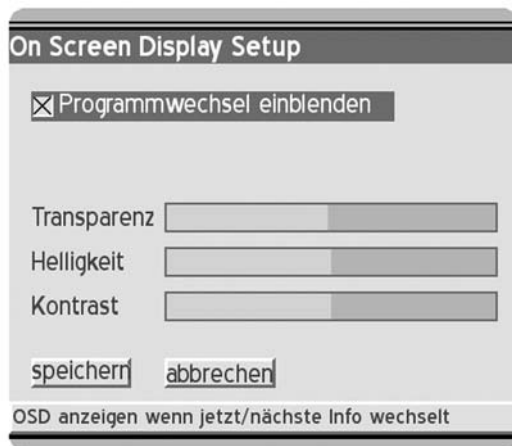

Transp.: Wählen Sie hier die Transparenz Ihres OSD


Helligkeit: Stellen Sie hier die Helligkeit Ihres OSD ein

Kontrast: Stellen Sie hier den Kontrast Ihres OSD ein

Nach den Einstellungen bitte über „speichern“ sichern, ansonsten abbrechen.

8.2.4 LCD

Hier finden Sie die Einstellungen für das Display der Dreambox.

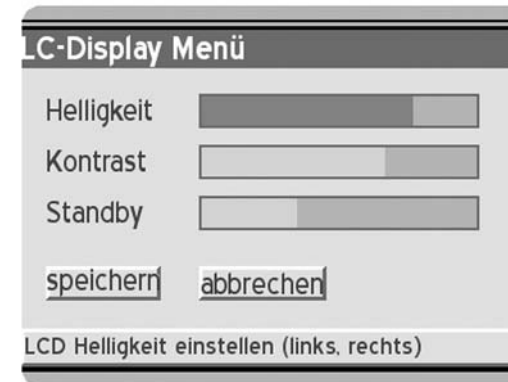


Hier können Sie Helligkeit, Kontrast und Standby-Helligkeit einstellen.

Nach den Einstellungen bitte über „speichern“ sichern, ansonsten abbrechen.

8.2.5 Fernbedienung

Hier finden Sie die Einstellungen für Ihre Fernbedienung

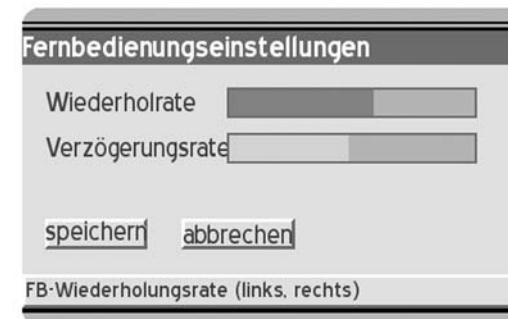


Hier können Sie die Wiederholrate und Verzögerungsrate einstellen.

Nach den Einstellungen bitte über „speichern“ sichern, ansonsten abbrechen.

8.2.6 Video

Hier finden Sie die Einstellungen für Ihre Videoeinstellungen

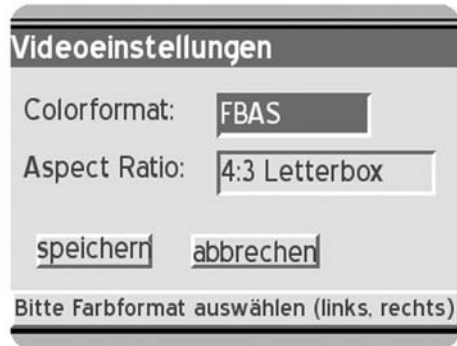

Colorformat: Wählen Sie zwischen RGB, SVideo oder FBAS

Aspect Ratio: Wählen Sie zwischen 4:3 letterbox, 4:3 panscan oder 16:9 (PIN8)

Nach den Einstellungen bitte über „speichern“ sichern, ansonsten abbrechen.

8.2.7 Skin

Hier können Sie zwischen verschiedenen OSD-Skins wählen




Nach den Einstellungen bitte über „speichern“ sichern, ansonsten abbrechen.

Ein neuer Skin wird erst nach einem Reboot aktiv!

8.2.8 Sprache


Hier finden Sie die Einstellungen für die OSD - Sprache

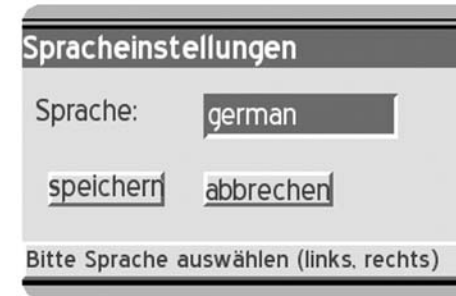

Sprache: Wählen Sie hier die OSD-Sprache.

Nach den Einstellungen bitte über „speichern“ sichern, ansonsten abbrechen.

Eine neue Sprache wird erst nach einem Reboot aktiv!

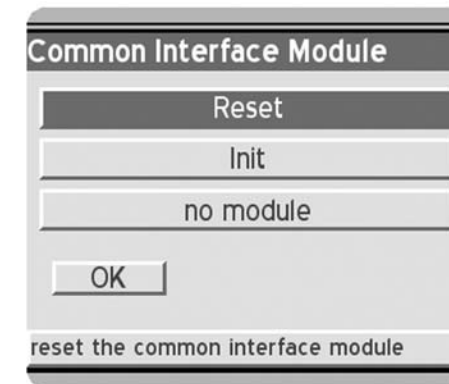8.2.9 Common Interface

Reset: Hier können Sie das Common Interface resettet.

Init: Hier können Sie das Common Interface neu initialisieren.

8.2.10 EPG

EPG - ProSieben			
02.II.	01:40	Ronin	
02.II.	03:36	Bloodsport III	
02.II.	05:11	Cat City	
02.II.	06:34	Pinky & der Brain	
02.II.	07:01	Mega Man	
02.II.	07:30	Ace Ventura	
02.II.	07:59	Der Magier	
02.II.	08:28	Big Guy & Rusty	
02.II.	08:55	Superman	
02.II.	09:23	Batman & Robin	
02.II.	09:50	Extreme Ghostbusters	
02.II.	10:18	Chris Colorado	
02.II.	10:48	Batman of the Future	
02.II.	11:16	Antz - Was krabbelt da?	
02.II.	12:48	Eine schrecklich nette Familie	

Über die rote Auswahltaste der Fernbedienung gelangen Sie in die EPG-Listen.

Sie haben nun die Möglichkeit sich über die „OK“ Taste weitere Infos zur Sendung anzusehen.

Über die grüne Auswahltaste nehmen Sie die Sendung in Ihre Aufnahmeliste auf.

8.2.11 Timer

Hier finden Sie die Einstellungen für Ihre Aufnahmeliste

Timerliste			
2002	November	Saturday, 02	00.45
2002	November	Saturday, 02	00.45
Umschaltung	ProSieben		
schließen	aktualisieren	hinzuügen	entfernen
OK drücken um das ausgewählte Ereignis zu verändern			

Tragen Sie hier Kanäle mit den Aufnahmeoptionen manuell ein oder editieren Sie Ihre Aufnahmeliste. Aufnahmeoptionen aus dem EPG können hier über „remove“ auch gelöscht werden.

8.2.12 Festplatte

Hier finden Sie die Einstellungen für Ihre eingebaute Festplatte.

Festplatten Setup
[Zurück]
Seagate Technology 1275MB - ST31276A (r

Wählen Sie als erstes die gefundene Festplatte aus und drücken Sie „OK“ um sich die Infos zur Platte anzusehen oder die Platte neu zu formatieren.



Seagate Technology 1275MB - ST31276A	
Modell:	Seagate Technology 1275MB - S
Kapazität	1.281 GB
verbunden	master
Status:	belegt, 1.179 GB (~35 minuten) übrig
schließen	Format

Im folgenden Menü wird Ihnen angezeigt:

Modell: Gefundene Festplatte.
 Capacity: Hier wird Ihnen die Kapazität der angeschlossenen Festplatte angezeigt.
 Connected: Port Master oder Slave.
 Status: Hier wird Ihnen der Status Ihrer Festplatte angezeigt.

Um eine neue Festplatte einzurichten oder komplett zu löschen wählen Sie bitte „Format“, ansonsten wählen Sie „schließen“.

9. Infobar

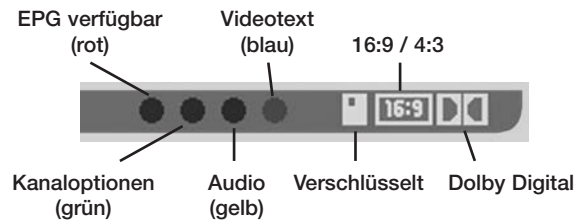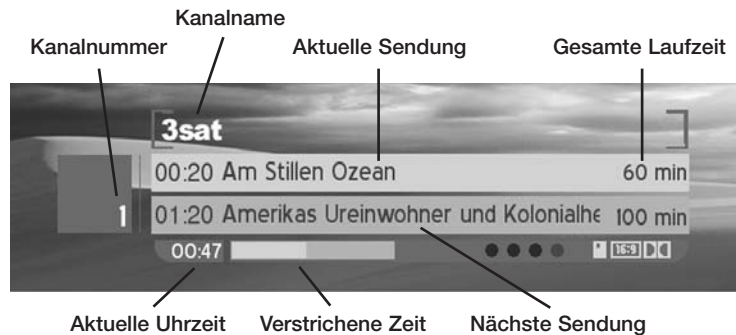

10. Kanalliste



In der Kanalliste können Sie über die Taste „Dream“ zwischen verschiedenen Darstellungen der Kanalliste auswählen:

- einfache Kanalliste
- dreispaltige Kanalliste
- Kanalliste mit Bouquetliste

Wählen Sie einen Kanal und drücken Sie die „OK“-Taste.

Mit die gelbe Auswahlstaste können Sie zwischen dem rechten und linken Fenster wechseln.

Mit der roten Auswahlstaste können Sie den Kanal in Ihre Favouritenliste übernehmen oder zur Playliste hinzufügen.

Mit der blauen Auswahlstaste gelangen Sie in das Favouriten-Menü.

11. Standby, Dreambox herunterfahren und Reset

Um Ihre Dreambox in den **Stanby-Modus** zu fahren drücken Sie bitte einmal kurz die Powertaste auf Ihrer Fernbedienung.

Um Ihre Dreambox in den **Deep-Standby** zu fahren gehen Sie bitte in das Hauptmenü und wählen Sie die Option „Herunterfahren“ und bestätigen Sie dies mit der „OK“-Taste.


Alle Einstellungen werden nun gespeichert und die Box fährt in den **Deep-Standby**, oder drücken Sie die Powertaste auf Ihrer Fernbedienung für 5 sec.

Für einen **Reset** drücken Sie an der Dreambox alle 3 Tasten gleichzeitig.

12. Setup „TV- Steuerungsmodus“

Ein vierstelliger TV-Geräte-Code wird aus der TV-Geräteliste aus der Tabelle im Kapitel 13 ausgewählt und eingegeben.

Mode TV -> <<SETUP>> -> Ziffer -> Ziffer -> Ziffer -> Ziffer

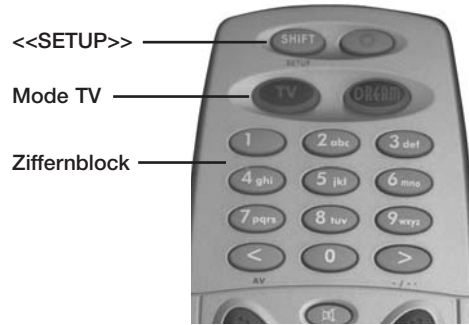

Programmierablauf:

1. Einmaliges kurzes drücken der TV-Taste.
2. **SHIFT/Setup-Taste** für 3 sec drücken die TV-Taste sollte zweimal blinken.
3. Eingabe des **TV-Codes** über den **Ziffernblock** auf der Fernbedienung. Jede eingegebene Zahl wird über ein einmaliges blinken der TV-Taste quittiert.

Nach Eingabe der vierten Ziffer wird ein gültiger Code durch zweimaliges blinken der TV-Taste quittiert.
4. Die Fernbedienung verlässt nun automatisch den Programmiermodus.
5. Wird 10 sec lang kein Code eingegeben verlässt die Fernbedienung automatisch den Programmiermodus.

13. TV-Geräteliste / 13. TV model list / 13. Liste d'appareils TV

A.R. Systems	0067 0382
Accent	0067
Admiral	0117 0123 0448 0243 0294
Adyson	0247 0246
Agashi	0246
Agazi	0294
AGB	0546
Agef	0117
Aiko	0246 0039 0067 0401 0065 0463 0102 0391 0221 0294 0247
Aim	0067
Akai	0391 0238 0401 0067 0463 0221 0065 0039 0102 0248 0193 0546 0586 0578 0510 0247 0661 0246 0294
Akiba	0248 0312 0485 0067
Akura	0248 0389 0312 0039 0442 0294 0067
Alba	0248 0265 0039 0448 0400 0385 0401 0067 0246 0277 0193 0517 0066 0698 0609
Alcyon	0106
Allorgan	0236 0324 0247
Allstar	0067
Amplivision	0247 0430 0350 0400
Amstrad	0039 0546 0294 0248 0401 0463 0442 0067 0039 0294
Anglo	0039 0294
Anitech	0039 0106 0294 0067
Ansonic	0400 0132 0039 0067 0404 0193 0353 0441 0289 0277 0042 0458
Apollo	0503
Arc en Ciel	0429 0531 0139 0226 0363 0228
Arcam	0246 0429 0247
Aristona	0067 0586 0042
Arthur Martin	0193 0430
ASA	0135 0376 0100 0134 0117
Asberg	0067 0106
Asora	0039
Asuka	0248 0294 0246 0312 0247
Atlantic	0067 0246 0236 0289 0350
Atori	0039
Auchan	0193 0430
Audiosonic	0067 0139 0247 0400 0367 0294 0248 0458
Audioton	0247 0400 0294
Ausind	0106
Autovox	0117 0236 0267 0106 0379 0247 0277 0366
Awa	0041 0066 0039 0187 0404 0442 0067
Ayomi	0268
Baird	0139 0373 0102 0247 0238
Barco	0410 0193
Basic Line	0248 0039 0404 0067 0597 0193 0312
Bastide	0247
Baur	0333 0225 0542 0067 0221 0391 0379 0535 0040
Bazin	0247

Beko	0400 0067
Beon	0067 0448
Best	0367 0400
Bestar	0067 0400 0404
Binatone	0247
Black Star	0277
Blacktron	0312
Blackway	0312
Blaupunkt	0221 0225 0230 0243 0357 0358 0348
Blue Sky	0248 0312 0485 0067 0517 0698
Blue Star	0312
Bondstec	0277
Boots	0247
BPL	0312 0067
Brandt	0531 0139 0429 0235 0267 0363 0226 0228 0317 0365
Brinkmann	0448 0067 0549
Brionvega	0067 0117
Britannia	0246 0247
Brother	0294
Bruno	0117
BSR	0193 0324
BTC	0248
Bush	0248 0265 0193 0379 0039 0066 0312 0067 0385 0401 0404 0549 0294 0391 0517 0238 0324 0247 0698
Capsonic	0294
Carad	0640 0067
Carena	0485 0067
Carrefour	0066 0100
Cascade	0039 0067
Cathay	0067
CCE	0067
Centurion	0067
Century	0117 0243 0277 0268
CGE	0104 0114 0336 0106 0277 0193 0448 0400
Cimline	0039 0265 0248
City	0039
Clarivox	0448 0100
Clatronic	0248 0294 0400 0401 0247 0106 0277 0067 0039 0132 0350 0609
Clayton	0415
CMS Hightec	0247
Concorde	0039
Condor	0246 0277 0312 0350 0067 0400 0039 0132 0441 0448
Contec	0246 0039 0187 0041 0066
Continental Edison	0531 0139 0267 0226 0228 0429 0363 0235 0317 0517
Cosmel	0039 0367
Crezar	0243
Crosley	0117 0277 0104 0114 0106 0193 0243
Crown	0039 0400 0106 0067 0389 0609 0448 0238 0517
CS Electronics	0277 0246 0248
CTC	0277

Cybertron	0248
Daewoo	0039 0067 0246 0404 0248 0247
Dainichi	0248 0246
Dansai	0067 0294 0065 0246
Dansette	0442
Dantax	0400
Datsura	0238
Dawa	0067
Daytron	0039 0404 0067
Decca	0102 0546 0067 0247
Deitron	0067
Denko	0294
Desmet	0350 0067
Diamant	0067
Digiline	0067
Dixi	0039 0067 0277 0247
Domland	0424
Drean	0067
DTS	0039
Dual	0379 0247 0373 0289 0366 0549 0067 0382 0424 0429 0333 0117 0134 0132 0243 0247 0100 0102
Dumont	0067 0042
Dux	0067
Dynatron	0067
Elbe	0465 0268 0289 0400 0193 0067 0248 0221 0441 0640 0117 0277 0546 0132 0193
Elcit	0294 0312
Elekta	0294 0312
Elin	0246 0067 0135 0134 0578 0391 0379 0193 0039
Elite	0248 0067
Elman	0132
Elta	0039 0294
Emerson	0243 0117 0277 0067 0401 0100 0312 0350
Emperor	0312
Erres	0067 0042
Etron	0067 0039 0193
Euro-Feel	0294
Europa	0067
Europhon	0067 0546 0132 0243 0247 0277 0193
Expert	0236 0430 0289 0193
Exquisit	0067 0277
Fenner	0404 0039
Ferguson	0317 0365 0268 0139 0590 0655
Fidelity	0246 0401 0193 0294 0067
Filsai	0247
Finlandia	0238 0376 0389 0578 0391
Finlux	0135 0134 0067 0376 0247 0102 0193 0106 0546 0100 0117 0132 0441 0661 0522
Firstline	0324 0351 0246 0067 0404 0415 0277 0039 0193 0132 0247 0441 0379 0561 0268 0102 0265 0698 0238
Fisher	0134 0247 0066 0238 0400 0585 0117 0187 0391 0193 0333 0379 0102
Flint	0067 0485 0102 0248

FNR	0132
Formenti	0117 0243 0246 0350 0193 0106
Fortress	0123 0117
Fraba	0400 0067
Friac	0039 0067 0132
Frontech	0277 0294 0379 0247 0039
Fujitsu	0236 0102 0132 0247 0193
Fujitsu General	0039
Funai	0294 0324
Galaxi	0132 0067
Galaxis	0400 0448 0067 0132
GBC	0243 0193 0039 0404 0248
GE	0590 0139 0317 0365 0373
Geant Casino	0193 0430
GEC	0102 0193 0391 0235 0546 0067 0247 0379
Geloso	0243 0277 0039 0193 0404
General	0139 0317 0501
General Technic	0039
Genexxa	0248 0067 0442
Germanvox	0243
Goldhand	0246
Goldline	0367
GoldStar	0067 0400 0039 0247 0277 0246 0193 0391
Goodmans	0066 0102 0067 0039 0294 0546 0404 0517 0401 0586 0373 0265 0065 0510 0590 0247 0365
Gorenje	0400
GPM	0248
Gradiente	0067 0083
Graetz	0391
Granada	0067 0430 0256 0389 0042 0102 0138 0238 0247 0106 0066 0546 0503 0365 0590
Grandin	0312 0248 0430 0067 0039 0350 0193 0485 0609 0640
Gronic	0247 0132
Grundig	0225 0221 0517 0100 0106 0235 0267 0067 0586
Halifax	0294 0246 0247
Hampton	0246 0247
Hanimex	0324
Hanseatic	0067 0312 0379 0193 0391 0424 0243 0350 0458 0400 0039 0324 0247 0549
Hantarex	0039 0243 0067 0132
Hantor	0067
Harwood	0039 0442 0067
HCM	0294 0039 0312 0442 0247 0248 0448 0067
Hema	0247 0039
Hemmermann	379
Hifivox	0531 0139 0226 0429
Hikona	0248
HiLine	0294 0067
Hinari	0238 0066 0067 0248 0039 0193 385 0473 0517 0265 0324
Hisawa	0312 0248 0430 0485

Hit	117
Hitachi	0255 0066 0379 0503 0193 0373 0226 0228 0247 0336 0224 0546 0102 0067 0135 0586 0180 0578 039 0485 0248
Hitsu	0067 0042
Hornophone	0248 0485
Hoshai	0404 0246
Huanyu	0247 0246
Hygashi	0039 0246 0247 0277
Hyper	0391
Hypersonic	0067 0294 0247 0312 0485 0430 268
Hypson	067
Iberia	294 0247 0067 0401 0248 0246 039
ICE	248 0246
Ices	0067 0277 0400 0448 0193 0561 104 0114 0106 0379 0226
Imperial	267 0243
Indesit	0067
Indiana	0517 0640
Ingelen	0039 0102 0067 0248 0247 0106 546 0277
Inno Hit	0549
Innovation	0441
Interactive	0039 0294 0277
Interbuy	0265 0039 0385 0041 0102 0066 067 0586 0517 0247 0324 401 0463 0473 0609 0485 379 0546 0065 0193 0238 225 0221 0365
Matsui	0067 0586 0042
Mediator	0067 0698 0549
Medion	0640
Megas	0430
Melvox	0039
Memorex	0367 0102 0039 0415
Memphis	0067 0039
Mercury	0117 0225 0243 0221 0397
Metz	0067 0698
Micromaxx	0517 0225 0100 0106 0221 0267
Minerva	0442 0067 0389
Minoka	0138 0180 0542 0067 0117 0066 267
Mitsubishi	0400 0106 0246
Mivar	0039
Monaco	0106
Motion	0400 0379 0542
MTC	0132
Multistandard	0067 0698
Multitec	0247 0379 0039 0246 0277 0132 400 0067
Multitech	0134 0246 0102 0193
Murphy	0391
NAD	0067
Naiko	0404 0067
Nakimura	0267 0244 0256
National	0066 0350 0485 0039 0404 0247 0067
NEC	


Neckermann	0067 0221 0400 0535 0040 0230 0586 0193 0357 0448 0379 0117 0243 0277 0247 0441
NEI	0067 0367 0401
Nesco	0277
Network	0367
Neufunk	0067 0039 0586 0640
New Tech	0067 0039 0586 0373 0247
New World	0248
Nicamagic	0246
Nikkai	0102 0248 0067 0247 0294 0065 0367 0246 0039 0066
Noblex	0067 0294
Nobliko	0132 0106 0100 0246
Nogamatic	0429 0531 0139 0226
Nokia	0391 0193 0510 0379 0578 0522 0389 0503 0238 0404 0661 0376
Nordmende	0139 0531 0317 0429 0226 0373 0228 0243 0605 0590 0225 0067 0365 0067 0135
Novatronic	0597 0193 0430 0391 0324 0238
Oceanic	0400 0067 0294 0102
Okano	0294
Omega	0401 0248 0463
Onwa	0067
Opera	0067
Orbit	0067
Orion	0265 0324 0350 0385 0041 0067 0039 0351 0132 0473 0586 0685 0294 0442
Orline	0067 0248
Ormond	0415 0698
Osaki	0102 0248 0247 0294 0067 0442 0404
Osio	0067
Oso	0248
Osume	0187 0102 0066 0248
Otto Versand	0040 0535 0066 0123 0542 0067 0586 0225 0379 0221 0391 0265 0139 0243 0324 0256 0277 0333 0350 0247
Pael	0246
Palladium	0400 0067 0221 0535 0040 0230 0448 0586 0277 0357 0379 0117 0193 0243 0247 0441 0685
Palsonic	0294 0442 0067
Panama	0039 0247 0294 0246 0067 0277
Panasonic	0256 0680 0280 0244 0243 0391 0267 0397 0546 0067 0193 0578
Panavision	0067 0441
Pathe Cinema	0193 0268 0246 0430 0350 0379
Pathe Marconi	0235 0243 0531 0139 0226 0228 0363 0429 0267
Pausa	0039
Perdio	0102 0350 0193 0067
Perfekt	0067
Pershin	0430
Philco	0117 0114 0104 0448 0106 0243

Philharmonic	0277 0193 0400 0067 0247
Philips	0586 0067 0042 0353 0221 0117 0373
Phoenix	0067 0117 0350 0400 0415 0246 0193 0102
Phonola	0067 0586 0042 0117 0246
Pioneer	0067 0458 0400 0373 0391 0139 0400
Pionier	0067 0294 0039
Plantron	0247
Playsonic	0039
Poppy	0404
Portland	0277 0546 0391 0243 0106
Prandoni-Prince	0247
Precision	0039 0294
Prima	0102 0379 0224
Prinz	0039 0193
Profex	0351 0102 0067 0042 0655
Proline	0067 0244 0246 0400 0404 0609 0401
Prosonic	0067 0247 0039 0277 0379 0132 0294 0448 0367 0698
Protech	0067
Provision	0067 0586 0042 0117
Pye	0039
Pymi	0430
Quadra Vision	0277
Quasar	0067 0040 0041 0531 0139 0542 0379 0221 0391 0066 0247 0277 0104 0114 0357 0336 0100 0134 0135 0187 0225 0230 0243 0294 0698
Quelle	0066
Questa	0067
R-Line	0139 0248 0193 0067
Radialva	0067 0586 0042 0353
Radiola	0117 0546 0277 0067
Radiomarelli	0067
RadioShack	0039 0067 0458 0400 0609 0448 0294 0442
Radiotone	0100
Rank	0590 0655 0365
RCA	0067
Recor	0391 0578 0066
Rediffusion	0067
Redstar	0067
Reflex	0067 0400
Revox	0236 0441 0277 0193 0289
Rex	0117 0400 0458 0102 0294
RFT	0039 0294 0248 0448
Roadstar	0117
Robotron	0400 0442
Royal Lux	0317 0243 0117 0429 0193 0139 0531 0546 0373 0391 0528 0226 0228 0365 0235 0655 0578
Saba	0485 0640 0312
Sagem	0265 0546 0039 0041 0247 0193 0294
Saisho	0224 0379 0193 0389 0391 0546 0578
Salora	


Sambers	0243 0546 0106 0132
Samsung	0067 0586 0617 0039 0247 0400 0294 0246 0102 0238
Sandra	0246 0247
Sanela	0268
Sansui	0067 0401
Sanyo	0238 0187 0066 0041 0400 0102 0246 0247 0134 0243 0039 0193 0067 0585
Save	0067
SBR	0067 0586 0042
Schaub Lorenz	0379 0578
Schneider	0067 0586 0042 0333 0379 0549 0424 0382 0366 0289 0353 0373 0247 0277 0401 0248 0391 0193 0698
SEG	0247 0294 0039 0277 0066 0132 0193 0067 0246 0698 0517
SEI	0117 0132 0040 0193 0546 0379 0243 0324 0236 0067
Seleco	0236 0289 0193 0441
Sencora	0039
Senra	0065 0248 0039
Serino	0485 0640
Sharp	1223 0123 0187 0066 0324 0683 0083
Shorai	0324
Siam	0067
Siarem	0193 0117 0132 0243
Siemens	0221 0230 0225 0243 0357 0358 0187 0067
Sierra	0067 0586 0042
Siesta	0400
Silva	0246 0067
Silver	0066 0391
Singer	0117 0132 0277 0430 0465 0039
Sinudyne	0117 0265 0132 0243 0324 0193 0391 0546 0379 0040 0236 0067 0350
Sogera	0391 0102 0193 0578
Solavox	0238 0400 0247
Sonitron	0067
Sonneclair	0067
Sonoko	0067 0039 0294 0312 0247
Sonolor	0238 0597 0193 0430 0535 0040 0578
Sontec	0067 0400 0324
Sony	1535 1040 1681 0535 0040 0041 0030 0066 0132 0681 0104
Sound & Vision	0132 0248 0404
Soundwave	0067 0350 0448
Ssangyong	0039
Standard	0248 0039 0247 0350 0067 0404
Starlite	0039 0193 0067 0294
Stenway	0312 0248
Stern	0236 0289 0193
Strato	0067 0294 0039
Sunkai	0324 0385 0351 0485 0248 0265 0067 0517
Sunstar	0401 0067 0039
Sunwood	0067 0039

Superla	0546 0246
Supertech	0039 0067 0246 0586
Supra	0404 0039
Susumu	0365
Sutron	0039
Swissline	0277
Sydney	0246 0247
Sytong	0246
Tandberg	0397 0441 0139 0367 0226 0391
Tandy	0248 0102 0247 0277 0123
Tashiko	0066 0247 0246 0389 0193
Tatung	0102 0546 0247 0067 0041
Teac	0067 0542 0485 0294 0039 0442 0379
TEC	0247 0039 0277 0501 0365 0367 0289
Tech Line	0067 0698
Technema	0350
Technisat	0685
Tedelex	0247
Teleavia	0139 0531 0317 0226 0429 0235 0363 0520
Telecor	0067 0193 0248 0247 0289 0424
Telefunken	0139 0531 0528 0501 0429 0317 0104 0114 0131 0365 0292 0336 0373 0226 0067 0655
Telefusion	0067
Telegazi	0067 0193 0289 0248 0294
Telemeister	0350 0067
Telesonic	0067
Telestar	0067
Teletech	0039 0277 0367 0067 0698
Teleton	0247 0236 0193 0379 0289 0066
Televideon	0350 0193 0246
Televiso	0430
Temco	0324
Tempest	0039
Tensai	0134 0248 0067 0247 0324 0350 0039 0135 0404 0401 0277
Tenson	0350 0039
Tevion	0549 0067
Texet	0247 0404 0039
Thomson	0317 0429 0139 0531 0363 0501 0365 0226 0228 0235 0267 0373 0067 0520 0590 0655
Thorn	0268 0104 0114 0067 0134 0365 0542 0389 0404 0065
Tokai	0102 0067 0367 0193 0247 0404 0039
Tokyo	0246 0065
Tomashi	0312 0248
Toshiba	0065 0538 0273 0066 0100 0132 0247
Towada	0379 0132 0247
Trans Continens	0247 0067
Trident	0546 0247
Tristar	0248
Triumph	0546 0376 0586 0067 0273
Uher	0106 0067 0236 0350 0333 0404 0448 0400 0289

2.1 Front view

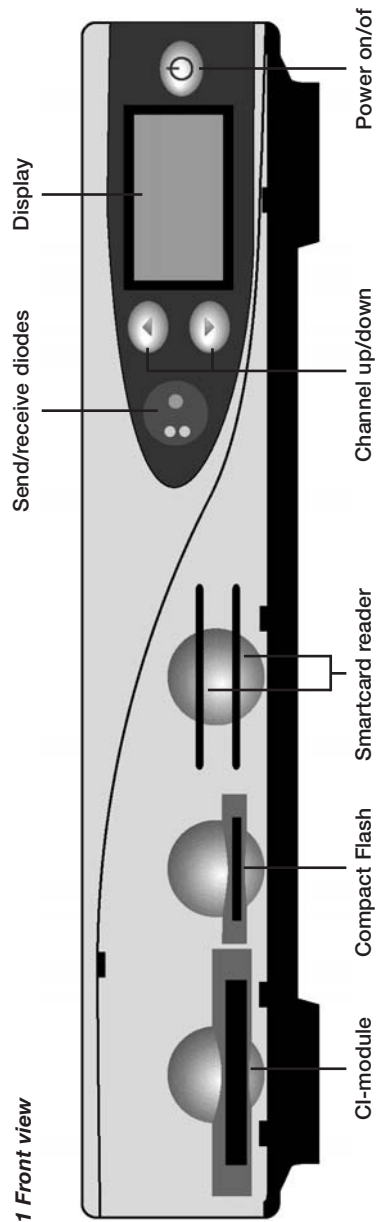

2.2 Rear view

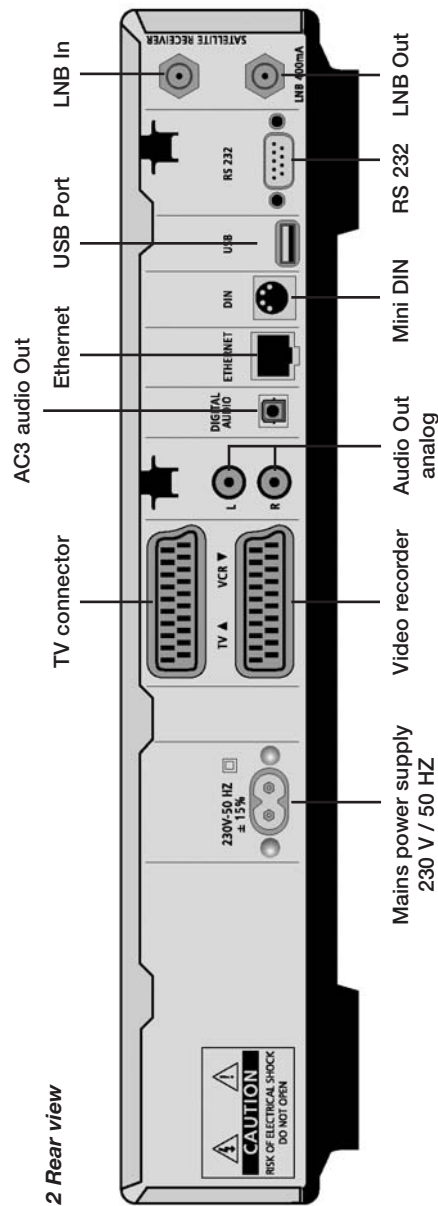

3. Table of Contents

Chapter	Page
1. Remote control	3
13. TV model list	23-32
2. Views	34
2.1 Front view	34
2.2 Rear view	34
3. Contents	35
4. Safety instructions	36
4.1 Periods of non-use	37
4.2 Additional safety notes	37-38
5. Getting started	39
5.1 Hifi amplifier	39
5.1.1 Analog	39
5.1.2 Digital	39
5.2 RS 232 serial interface	40
5.3 Ethernet	40
6. Disposal notes	40
7. Important notes on operation	40
8. Main menu	41
8.1 Info menu	42
8.2 Set-up menu	42
8.2.1 Channels	43
8.2.2 Network	43-44
8.2.3 OSD	44
8.2.4 LCD	45
8.2.5 Remote control	45
8.2.6 Video	46
8.2.7 Skin	46
8.2.8 Language	47
8.2.9 Common Interface	47
8.2.10 EPG	48
8.2.11 Timer	48-49
8.2.12 Hard disk	49
9. Infobar	50
10. Channel list	50-51
11. Standby, Power down Dreambox and Reset	51
12. Set up "TV control mode"	52
Notes	53
Warranty card	74
HDD installation card	75

4. Safety instructions

For your protection, please read the safety instructions thoroughly before starting to use your DM 7000. The manufacturer accepts no responsibility for damage which occurs as a result of incorrect handling or from failure to observe the safety instructions.

- The unit must be positioned such that it is sufficiently ventilated.
- The cover of the unit must not be covered, and there must be sufficient distance from other equipment. The ventilation ports of the unit must always remain unobstructed, so that the warm air can be carried away from the interior of the unit.
- Do not place any vases or other containers with fluids in them on the unit. Water must not be allowed to drip or to spray onto the unit.
- No burning objects, such as candles or oil lamps, may be placed on the unit.
- The unit must only be operated in moderate climactic conditions.
- Never open the unit yourself! There is a risk of electric shocks. Should it become necessary to open the unit, this must be carried out by qualified personnel.



- Never introduce foreign metal objects into the slots or the ventilation ports.
- Installation or exchange of a hard disk drive may only be carried out by qualified personnel, or a dealer trained for the purpose.

WARNING!

Conversion or modification of the unit leads to loss of warranty if not carried out by a specialist dealer and certified in writing.

WARNING!

We recommend that the hard disk be installed by the specialised dealer. An incorrect installation of the hard disk results in you losing all of your rights under the guarantee.

4.1 Periods of non-use

- If the unit is not operated for longer periods of time, it should be completely disconnected from the mains power supply.
- The unit should also be disconnected from the mains supply during electrical storms.

4.2 Additional safety precautions

- Connection to the external device (LNB)
Remove the power cable of the DM 7000 from the mains socket before you connect or remove the cable of the LNB.
- Connection to the television
Remove the power cable of the DM 7000 from the mains socket before you connect the SCART cable to your television.
- The unit must immediately be disconnected from the mains power supply if the power cable or socket show any signs of damage.
- The unit must immediately be disconnected from the mains power supply if it is exposed to dampness or if dampness penetrates it.
- The unit must immediately be disconnected from the mains power supply if substantial external damage is discovered.

Do not expose your Dreambox to direct sunlight, lightning or rain.

Earthing: the LNIB cable must be earthed.

The earthing system must conform to SABS 061.

Cleaning: remove the power cable of the Dreambox from the mains socket before you clean the Dreambox. Use a slightly damp cloth without cleaning agents.

Connect your Dreambox only to sockets which are intended for the purpose.

Do not allow the unit to become overloaded.

General:

Environmental temperature +15°C ... +35°C

Atmospheric humidity < 80%

Dimensions (W x D x H): 374 mm x 230 mm x 63 mm

Weight: 1.8 kg without HDD

5. General notes

Check that everything has been delivered. You should have received the following:

- 1 receiver
- 1 power cable
- 1 remote control
- 1 Instruction Manual
- 1 guarantee card
- 2 batteries (1.5V microcell)

Optionally available:

- 2 hard disk installation frames
- 1 IDE cable
- 1 power cable for the hard disk
- 1 infrared keyboard

- Check the battery polarity carefully and install the batteries supplied in the battery compartment of the remote control.
- Before you connect the receiver, please read the safety instructions under point 2.
- Connect the external device (Spiegel, LNB) with an F plug to the LNB input on the receiver.
- Connect the receiver with a Scart cable to your television (Scart socket TV), and to a video recorder or DVD player (Scart socket VCR).
- Plug the mains cable into the receiver and then into a suitable power socket 230V / 50Hz.

5.1 Hifi amplifier

5.1.1 Analog

To connect your Dreambox to a hifi amplifier, please use a suitable phono cable. Connect this to the receiver at AUDIO R/L and to a free input (e.g. AUX or CD) on your hifi amplifier.

5.1.2 Digital

If your amplifier has a suitable optical input, connect the DIGITAL AUDIO socket on the receiver to the optical input of the amplifier with an optical cable. Sampling frequencies of 16, 22.05, 24, 32, 44.1 and 48 kHz are available. This output also provides the Dolby Digital-Signal (AC3) when this is broadcast.

5.2 RS 232 serial interface

The RS 232 interface is used to update the operating software and for pre-programming with a PC.

5.3 Ethernet

The Ethernet interface can be used to update the operating software and for pre-programming with a PC.

6. Disposal notes

The packaging of the Dreambox consists exclusively of recyclable materials. Please dispose of these appropriately.

Take care that dead batteries from the remote control and electronic scrap are not disposed of in ordinary rubbish, but are properly disposed of (return to the specialist dealer, or special waste disposal).


7. Important notes on operation

The operation of the Dreambox is greatly simplified with an OSD (On Screen Display). All available options are displayed over 4 coloured dots (red, green, yellow, blue) and can be activated with the remote control.

The options change depending on the menu, and are labelled appropriately in each menu.

You can leave all menus and channel lists with the LAME! key.

8. Main menu

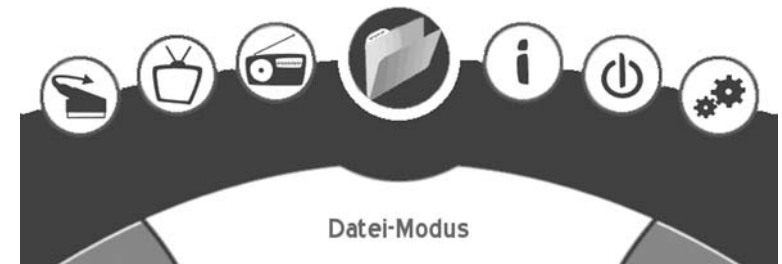

This OSD (On Screen Display) is used to navigate to the individual submenus.



TIMER - mode
Switches to file mode.



SCART - menu
Switches the Scart between video input and output.



TV - mode
Switches to TV mode.



RADIO - mode
Switches to radio mode.



FILE - mode
Switches to file mode.



INFO - menu
Switches to the Info menu.




POWER OFF - mode
Puts the Dreambox into deep standby.




SET-UP - menu
Switches to the Set-up menu.

8.1 Info-menu

Streaminfo:

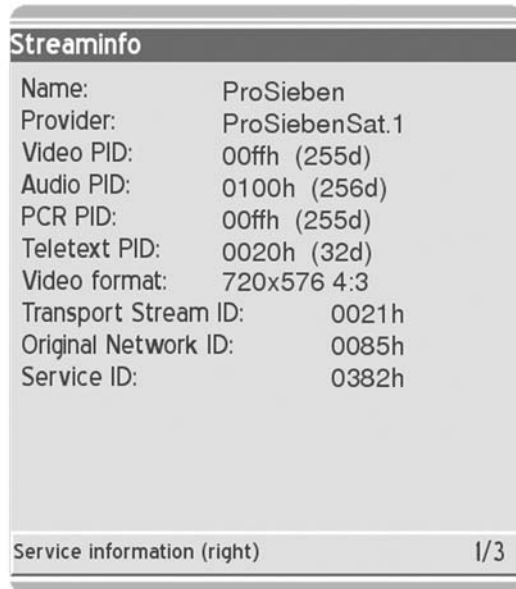


8.2 Set-up-menu

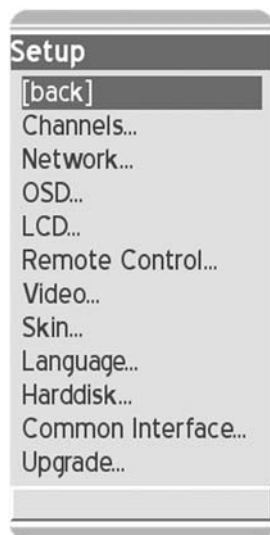

8.2.1 Channels:

This allows you to set up the satellites and the channel search.

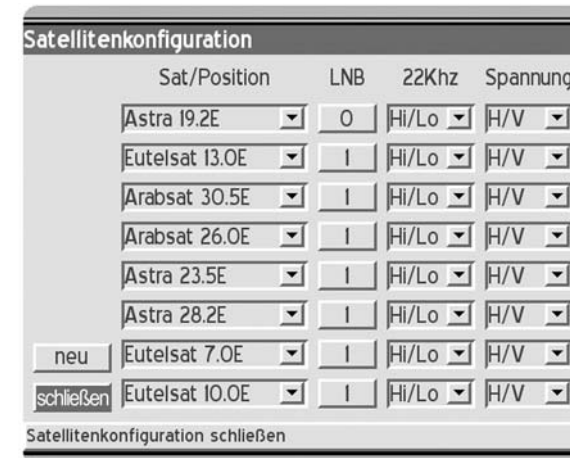Brauche hierfür
noch Bild
in ENGLISCH


ENGLISH

The satellite menu allows you to add and edit satellites.
Add a satellite with “new”, or edit the selections displayed.

Leave the menu with “close” or with “LAME!”

8.2.2 Network

This shows the set-up for your network.

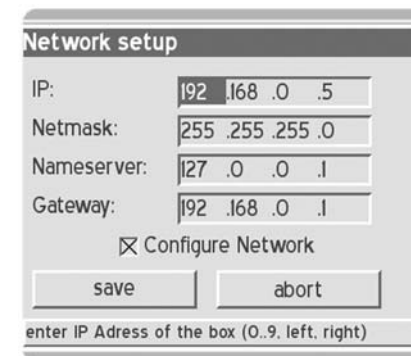

IP: Enter the IP address of your Box here (e.g. 192.168.0.5).
Network mask: (e.g. 255.255.255.0).

Name server: Enter a name server here.

Gateway: Enter the standard gateway here (e.g. 192.168.0.1).

After entering your set-up, save your settings with “save”, or „abort“.

8.2.3 OSD

This allows you to configure the OSD (On Screen Display).



Transp.: Select the transparency of your OSD.


Brightness: adjust the brightness of your OSD.

Contrast: adjust the contrast of your OSD.

After entering your set-up, save your settings with “save”, or „abort“.

8.2.4 LCD

This allows you to set up the display of the Dreambox.

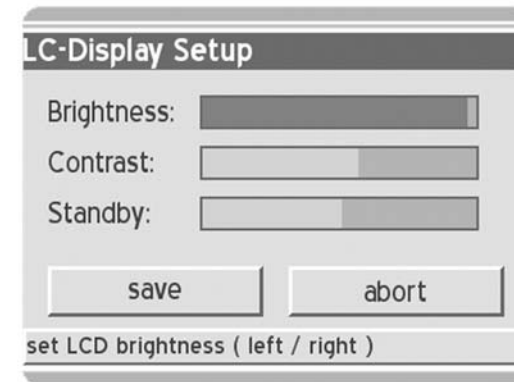


You can adjust brightness, contrast and stand-by brightness.

After entering your set-up, save your settings with “save”, or „abort“.

8.2.5 Remote control

This allows you to configure your remote control.

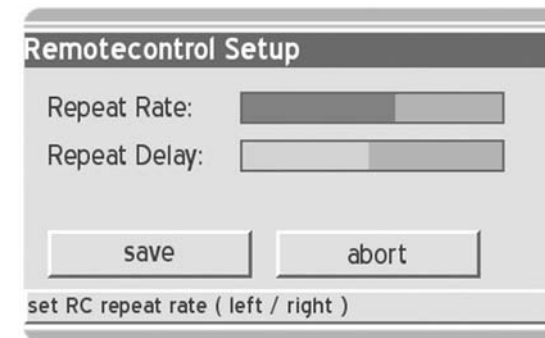


You can adjust the repeat rate and the delay rate.

After entering your set-up, save your settings with “save”, or „abort“.

8.2.6 Video

This allows you to configure your video set-up.

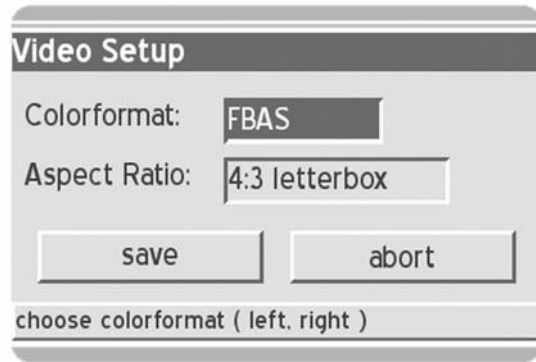


Colour format: Choose between RGB, SVideo and FBAS.

Aspect ratio: Choose between 4:3 letterbox, 4:3 panscan or 16:9 (PIN8).

After entering your set-up, save your settings with "save", or „abort“.

8.2.7 Skin

This allows you to choose between different OSD skins.

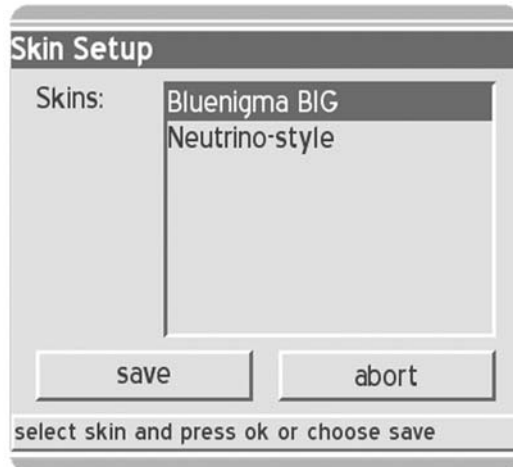


After entering your set-up, save your settings with "save", or „abort“.

A new skin becomes active the next time you reboot.

8.2.8 Language

This allows you to choose the language for the OSD.

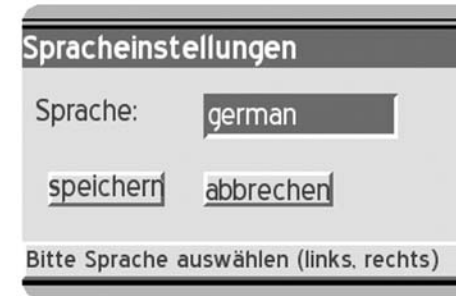


Brauche hierfür
noch Bild
in ENGLISCH

Language: select the language for the OSD.

After entering your set-up, save your settings with "save", or „abort“.

A new language becomes active the next time you reboot.

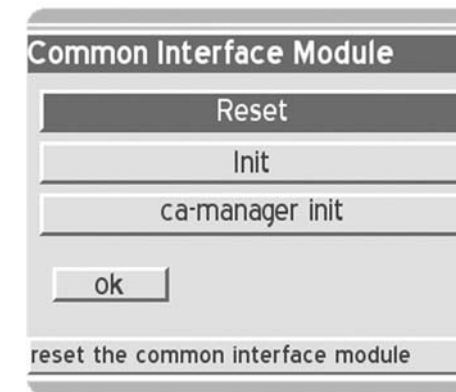8.2.9 Common Interface

Reset: this allows you to reset the Common Interface .

Init: this allows you to re-initialise the Common Interface.

8.2.10 EPG




The red selection key on the remote control takes you into the EPG lists.

With "OK", you can see further information on programmes.

With the green selection key, you can add a programme to your recording list.

8.2.11 Timer

This allows you to set up your recording list.

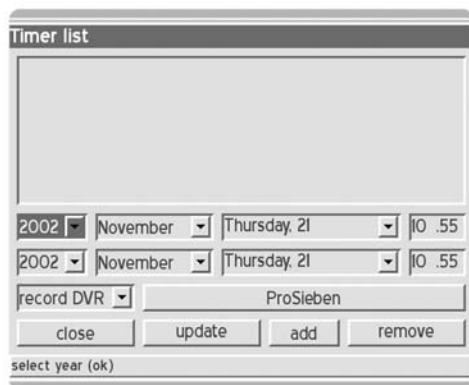


Enter the channels manually with the record options, or edit your recording list. You can also delete recording options from the EPG list here with "remove".

8.2.12 Hard disk

This allows you to configure your installed hard disk.



First select the hard disk found and press "OK" to view information about the disk, or to re-format the disk.

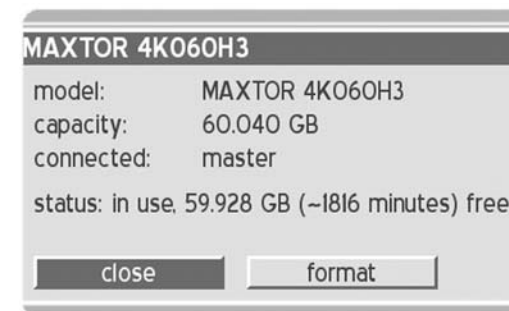

The next menu shows you:

Model: the hard disk found.



Capacity: this displays the capacity of the hard disk connected.

Connected: port master or slave.

Status: this shows the status of your hard disk.

To configure a new hard disk or to delete all data from the disk, please select "format", otherwise select "close".

9. Infobar

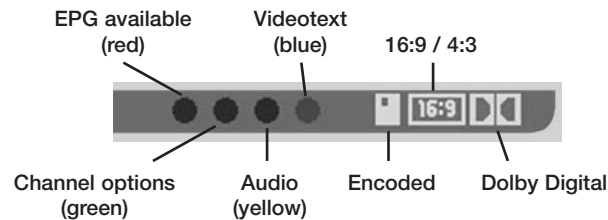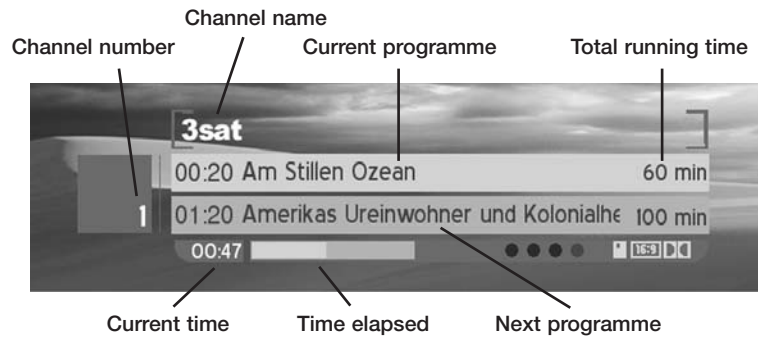

10. Channel list

TV mode → DVB - bouquets (TV) → German Free		
FRANCISZKANIE	1 3sat	17 KiKa
German Free	2 ARD-Online-Kanal	18 MDR FERNSEHEN
GlobeCast	3 arte	19 MHP ARD Online-Ka
IMEDIA	4 Bayerisches FS	20 n-tv
Landmark Travel (5 BR-alpha	21 N24
Maastricht Multimi	6 CNBC	22 NDR Fernsehen
Motors TV	7 Das Erste	23 ORB-Fernsehen
MTV Networks	8 EinsExtra	24 Phoenix
no name	9 EinsFestival	25 ProSieben
ORF	10 EinsMuXx	26 ProSieben Austria
PREMIERE	11 EuroNews	27 ProSieben Schweiz
QVC	12 Eurosport	28 RTL Shop
RTBF	13 hessen fernsehen	29 RTL Television
TBS	14 Kabel 1 Austria	30 RTL World
Tele 2	15 Kabel 1 Schweiz	31 RTL2
Teleshopping	16 KABEL1	32 SAT.1

In the channel list you can select from the different representations of the channel list with the “Dream” key:

- simple channel list
- three-column channel list
- channel list with bouquet list

Select a channel and press “OK”.

The yellow selection key allows you to switch between the left and right windows.

With the red selection key, you can enter the channel into your list of favourites, or add it to the playlist.

The blue selection key takes you to the favourites menu.

11. Standby, Power down Dreambox and Reset


To put your Dreambox into **standby mode**, briefly press the power key on your remote control once.

To put your Dreambox into **deep standby**, go to the main menu, select the “power down” option, and confirm this with the “OK” key.


All settings are now stored and the Box goes into **deep standby**, or press the power key on the remote control for 5 seconds.

For a **reset**, press all 3 buttons on the Dreambox at the same time.

2.1 Vue avant

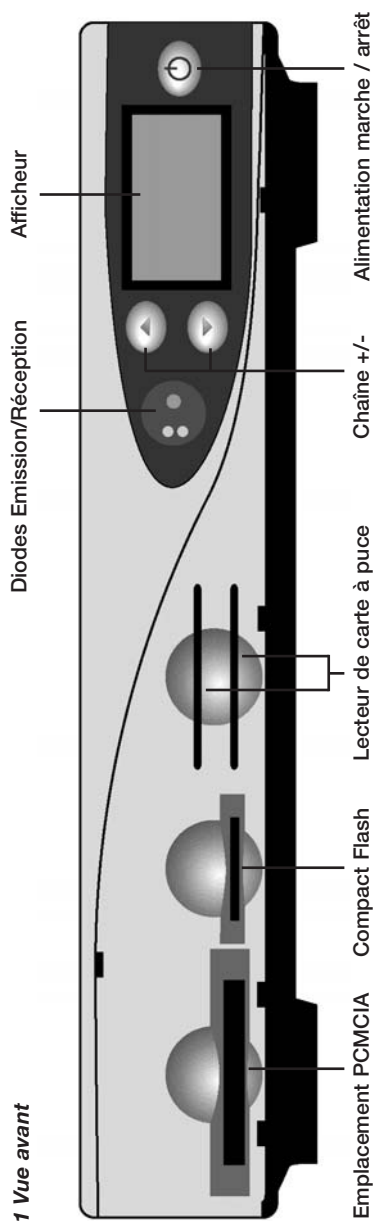

2.2 Vue arrière

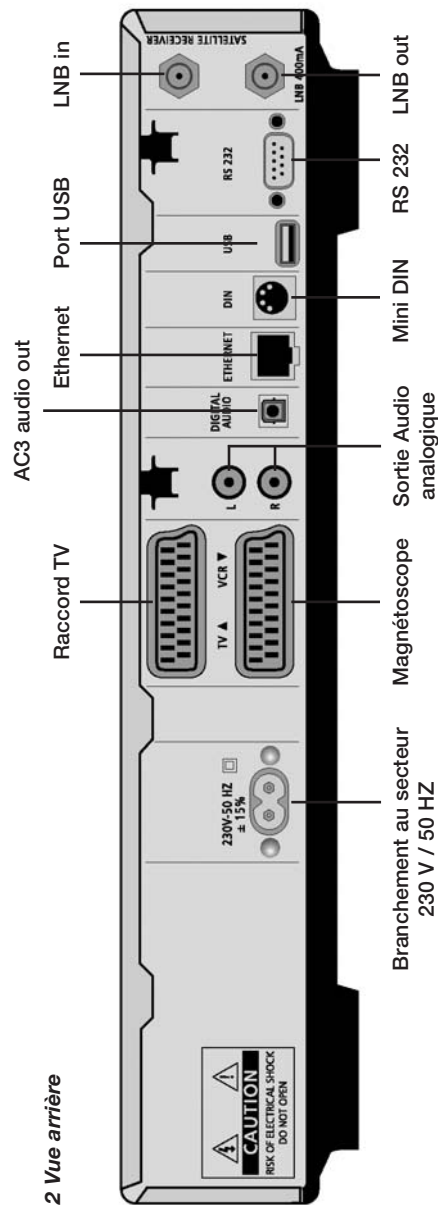

3. Sommaire

Chapitre	Page
1. Télécommande	3
13. Liste d'appareils TV	23-32
2. Vues	54
2.1 Vue avant	54
2.2 Vue arrière	54
3. Sommaire	55
4. Consignes de sécurité	56
4.1 Arrêts de fonctionnement	57
4.2 Consignes de sécurité supplémentaires	57-58
5. Mise en service	59
5.1 Amplificateur hi-fi	59
5.1.1 Analogique	59
5.1.2 Numérique	59
5.2 Interface série RS 232	60
5.3 Ethernet	60
6. Recyclage	60
7. Consignes d'utilisation importantes	60
8. Menu principal	61
8.1 Menu Info	62
8.2 Menu Configuration	62
8.2.1 Chaînes	63
8.2.2 Réseau	63-64
8.2.3 Affichage sur écran	64
8.2.4 Afficheur à cristaux liquides (ACL)	65
8.2.5 Télécommande	65
8.2.6 Vidéo	66
8.2.7 Habillage	66
8.2.8 Langue	67
8.2.9 Common Interface	67
8.2.10 Programme électronique (EPG)	68
8.2.11 Minuterie	68-69
8.2.12 Disque dur	69
9. Barre de renseignements	70
10. Liste de chaînes	70-71
11. Veille, éteindre la Dreambox, et réinitialisation	71
12. Configuration „Mode commande TV“	72
Notices	73
Carte de garantie	74
Carte de montage HDD	75

4. Consignes de sécurité

Avant la mise en service de votre DM 7000, veuillez lire attentivement les consignes de sécurité. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une manipulation incorrecte ou du non-respect des précautions de sécurité prescrites.

- L'appareil doit être installé de telle sorte qu'il soit suffisamment ventilé.
- Le couvercle de l'appareil ne doit en aucun cas être recouvert et doit être suffisamment éloigné d'autres appareils. Les grilles d'aération de l'appareil doivent toujours être libres afin de garantir la dissipation de la chaleur qui se forme à l'intérieur de l'appareil.
- Ne posez aucun vase ou tout autre récipient rempli de liquide sur l'appareil. Veillez à ne pas exposer l'appareil à des gouttes ou à des jets d'eau.
- Veillez à ne déposer aucun objet inflammable, tel que les bougies ou lampes à huile, sur l'appareil.
- Veiller à utiliser l'appareil uniquement dans un climat modéré.
- N'ouvrez jamais l'appareil vous-même! Vous encourez le risque de choc électrique. S'il s'avère indispensable d'ouvrir l'appareil, veuillez faire appel à un personnel dûment qualifié.



- N'introduisez jamais des objets métalliques étrangers quelconques dans les tiroirs ou les grilles d'aération de l'appareil.
- L'installation ou la transformation d'un disque dur doit impérativement être effectué(e) par un technicien qualifié ou un revendeur spécialisé formé à cet effet.

ATTENTION!

Les transformations ou modifications de l'appareil entraîneront la perte de la garantie si elles ne sont pas effectuées et attestées par écrit par un revendeur spécialisé.

ATTENTION!

Afin de ne pas perdre le bénéfice de la garantie en cas de montage incorrect. Il est conseillé de confier le montage d'un disque dur par un professionnel.

4.1 Arrêts de fonctionnement

- Si vous avez l'intention de ne pas utiliser l'appareil pendant une durée prolongée, il est conseillé de le débrancher du secteur.
- Pendant une tempête, l'appareil devrait également être débranché du secteur.

4.2 Consignes de sécurité supplémentaires

- Raccordement à la parabole (LNB): débranchez le câble d'alimentation de la DM 7000 de la prise de secteur avant de brancher ou de débrancher le câble du LNB.
- Raccordement au téléviseur: débranchez le câble d'alimentation de la DM 7000 de la prise de secteur avant de brancher le câble péritel sur votre téléviseur.
- Déconnectez immédiatement l'appareil du secteur si le câble d'alimentation électrique ou la prise de courant est endommagé.
- Déconnectez immédiatement l'appareil du secteur s'il a été exposé à l'humidité ou si de l'humidité s'y est infiltrée.
- Déconnectez immédiatement l'appareil du secteur si vous constatez des dommages extérieurs importants sur ce dernier.

N'exposez pas votre Dreambox au rayonnement direct du soleil, aux éclairs ou à la pluie.

Mise à la terre: le câble du LNB doit être mis à la terre.
Le système de mise à la terre doit être conforme à la norme SABS 061.

Nettoyage: Débrancher le câble d'alimentation de la Dreambox de la prise du secteur avant de procéder au nettoyage de votre Dreambox. Utilisez à cet effet un chiffon légèrement humide sans produit de nettoyage.

Branchez votre DM 7000 uniquement à des prises appropriées. Il ne doit alors y avoir aucune surcharge.

Généralités:

Température ambiante +15°C ... +35°C

Humidité de l'air < 80%

Dimensions (l x p x h): 374 mm x 230 mm x 63 mm

Poids: 1,8 kg sans disque dur

5. Instructions générales

Assurez-vous de l'intégralité de la livraison. Les composants suivants sont fournis:

- 1 récepteur numérique DM 7000
- 1 câble de branchement au secteur
- 1 télécommande
- 1 mode d'emploi
- 1 carte de garantie
- 2 batteries (piles rondes type R6 1,5 V)

Egalement disponibles en option:

- 2 cadres de montage de disque dur
- 1 câble de raccordement IDE
- 1 câble d'alimentation électrique pour disque dur
- 1 clavier à transmission par infrarouges

- Introduisez les batteries fournies dans le compartiment à batteries de la télécommande en veillant à ce que la polarité soit correcte.
- Avant de raccorder le récepteur, veuillez lire les consignes de sécurité données au chapitre 2.
- Raccordez l'unité externe (antenne à réflecteur, LNB) à l'aide d'une fiche F à l'entrée LNB du récepteur.
- Raccordez le récepteur à l'aide d'un câble péritel à votre téléviseur (prise péritel du téléviseur) et, le cas échéant, à un magnétoscope ou lecteur de DVD (prise péritel VCR).
- Branchez le câble de raccordement au secteur sur le récepteur, puis dans une prise 230V / 50Hz appropriée.

5.1 Amplificateur hi-fi

5.1.1 Analogique

Veillez utiliser un CINCH approprié pour connecter votre Dreambox à votre amplificateur hi-fi, puis raccordez-le à la prise AUDIO R/L du récepteur et à une entrée libre (p. ex. AUX ou CD) de votre amplificateur hi-fi.

5.1.2 Numérique

Si votre amplificateur est équipé d'une entrée optique, veuillez raccorder la prise DIGITAL AUDIO du récepteur à l'entrée optique de votre amplificateur à l'aide d'un câble optique. Vous pouvez choisir parmi les vitesses de balayage 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 kHz. En outre, le signal Dolby Digital (AC3) sera disponible à cette sortie s'il a été transmis. L'interface RS 232 s'utilise pour la mise à jour du logiciel d'exploitation et la programmation à l'aide d'un PC.

5.2 Interface série RS 232

L'interface RS 232 s'utilise pour la mise à jour du logiciel d'exploitation et la programmation à l'aide d'un PC.

5.3 Ethernet

L'interface Ethernet s'utilise pour la mise à jour du logiciel d'exploitation et la programmation à l'aide d'un PC.

6. Recyclage

L'emballage de la DM 7000 se constitue exclusivement de matériaux recyclables. Veuillez les trier en conséquence avant de les jeter.


Veillez à ce que les batteries déchargées de la télécommande et les ferrailles électroniques ne soient pas mélangées aux déchets domestiques, mais plutôt éliminées correctement et conformément aux règles en vigueur (reprise par le commerce spécialisé, déchets spéciaux).

7. Consignes d'utilisation importantes

Un affichage sur écran (OSD - On-Screen Display) simplifie considérablement la commande de la Dreambox. Toutes les options disponibles sont indiquées par 4 points de couleur (rouge, vert, jaune, bleu) et peuvent être activées à l'aide de la télécommande. Les options peuvent varier en fonction du menu et seront désignées en conséquence dans chaque menu.

Vous pouvez quitter tous les menus et toutes les listes de chaînes en appuyant sur la touche LAME!

8. Menu principal

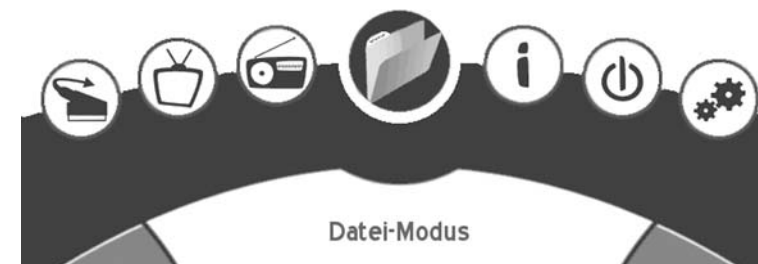

Cet affichage sur écran permet d'accéder aux différents sous-menus.


- 
Menu Minuterie
- 
Menu SCART (Péritel)
 Commute la prise péritel sur entrée/sortie vidéo.
- 
Mode TV
 Commute en mode TV.
- 
Mode Radio
 Commute en mode Radio.
- 
Mode Fichier
 Commute en mode Fichier.
- 
Menu Info
 Commute en mode Info.
- 
Mode Désamorçage
 Met la Dreambox en mode de veille profonde (deep stand-by)
- 
Menu Configuration
 Ouvre le menu de configuration.

8.1 Menu Info

Streaminfo:




8.2 Menu Configuration

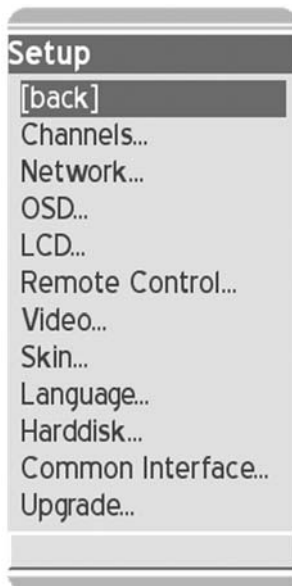

8.2.1 Chaînes:

Vous trouverez ici les réglages des satellites et la syntonisation des chaînes.

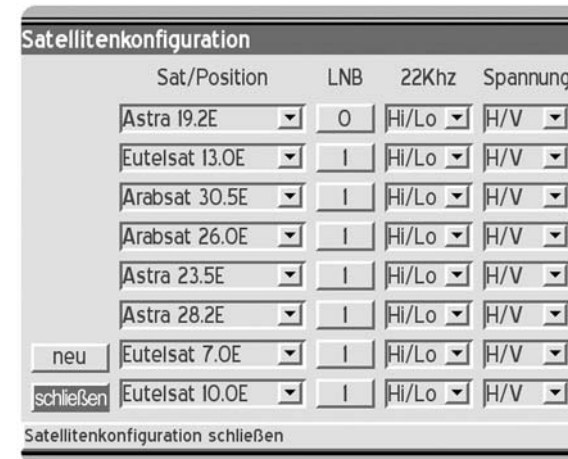
Brauche hierfür
noch Bild
in ENGLISCH

Le menu Satellite vous permet d'ajouter ou d'éditer un satellite. Sélectionner „Nouveau“ pour ajouter un satellite, sélectionnez l'option souhaitée pour l'éditer.

Pour quitter ce menu, sélectionnez „Fermer“, ou „LAME!“.

8.2.2 Réseau

Vous trouverez ici les paramètres de réglage pour votre réseau.

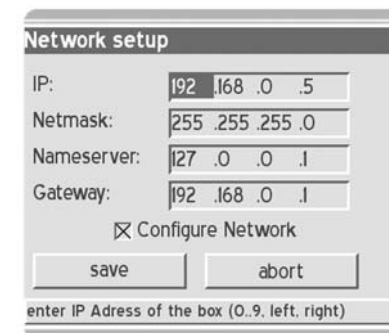

IP: indiquez ici l'adresse IP de votre DREAMBOX (p. ex. 192.168.0.5).

Masque de réseau: (p. ex. 255.255.255.0).


Name server: Enter a name server here.

Serveur DNS: indiquez ici un serveur de noms de domaine (serveur DNS).

Après avoir procédé à tous les réglages, les sauvegarder avec „Enregistrer“ (save), ou les annuler (abort).

8.2.3 Affichage sur écran (OSD)

Vous trouverez ici les paramètres de réglage pour l'affichage sur écran (OSD - On-Screen Display).

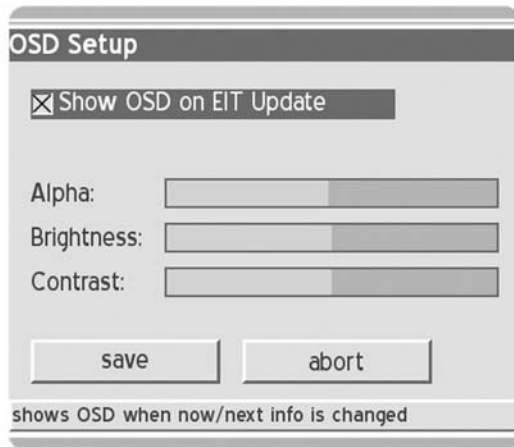

Transp.: sélectionnez ici la transparence de votre affichage sur écran.


Luminosité: ajustez ici la luminosité de votre affichage sur écran.

Contraste: ajustez ici le contraste de votre affichage sur écran.

Après avoir procédé à tous les réglages, les sauvegarder avec „Enregistrer“ (save), ou les annuler (abort).

8.2.4 Afficheur à cristaux liquides (ACL)

Vous trouverez ici les paramètres de réglage pour l'afficheur de la DREAM-BOX.

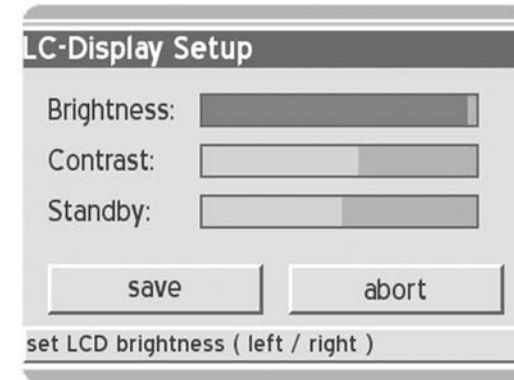

Vous pouvez ajuster ici la luminosité, le contraste et la luminosité en veille. Après avoir procédé à tous les réglages, les sauvegarder avec „Enregistrer“ (save), ou les annuler (abort).

8.2.5 Télécommande

Vous trouverez ici les paramètres de réglage pour votre télécommande.




Vous pouvez ajuster ici la fréquence de répétition et le temps de retardement.

Après avoir procédé à tous les réglages, les sauvegarder avec „Enregistrer“ (save), ou les annuler (abort).

8.2.6 Vidéo

Vous trouverez ici les paramètres de réglage pour votre configuration vidéo.

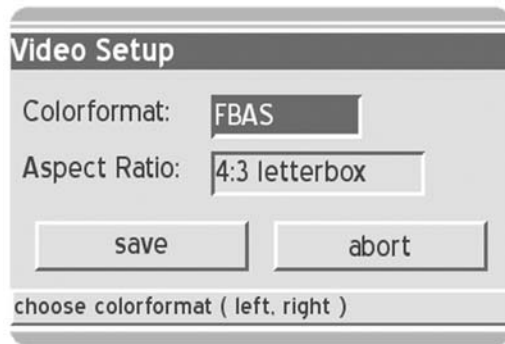


Format de couleur: sélectionnez RGB, SVideo ou FBAS.

Rapport de l'image: sélectionnez 4:3 letterbox, 4:3 panscan ou 16:9 (PIN8)

Après avoir procédé à tous les réglages, les sauvegarder avec „Enregistrer“ (save), ou les annuler (abort).

8.2.7 Habillage

Vous pouvez choisir ici entre divers habillages pour l'affichage sur écran.

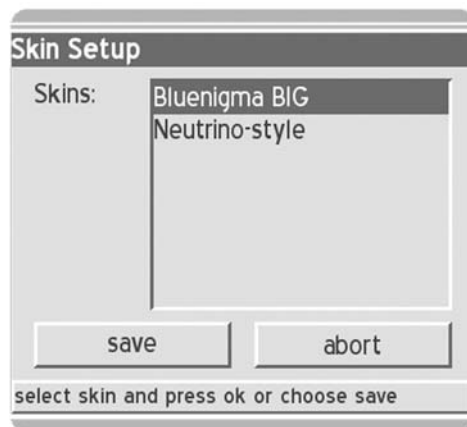


Après avoir procédé à tous les réglages, les sauvegarder avec „Enregistrer“ (save), ou les annuler (abort).

Un nouvel habillage ne sera effectif qu'après avoir redémarré le système!

8.2.8 Langue

Vous trouverez ici les paramètres de réglage pour la langue d'affichage sur écran.

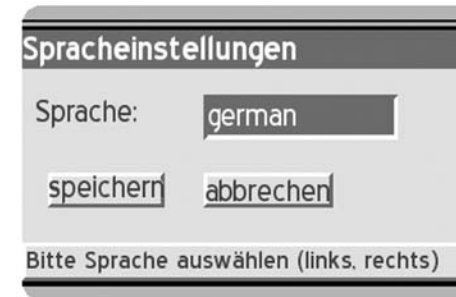


Brauche hierfür
noch Bild
in ENGLISCH

Langue: sélectionnez ici la langue d'affichage sur écran.

Après avoir procédé à tous les réglages, les sauvegarder avec „Enregistrer“ (save), ou les annuler (abort).

Une nouvelle langue ne sera effective qu'après le relancement du système!

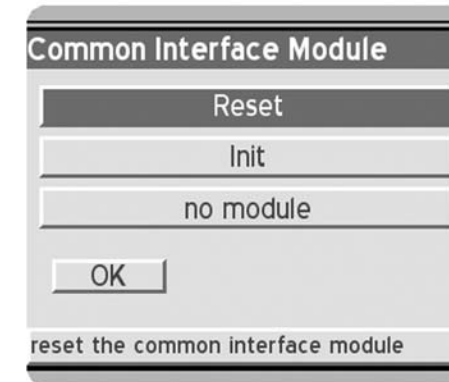8.2.9 Common Interface

Réinitialisation: Vous pouvez réinitialiser ici le port PCMCIA.

Init: Vous pouvez initialiser ici le port PCMCIA.

8.2.10 Programme électronique (EPG)

EPG - ProSieben	
02.II.	01:40 Ronin
02.II.	03:36 Bloodsport III
02.II.	05:11 Cat City
02.II.	06:34 Pinky & der Brain
02.II.	07:01 Mega Man
02.II.	07:30 Ace Ventura
02.II.	07:59 Der Magier
02.II.	08:28 Big Guy & Rusty
02.II.	08:55 Superman
02.II.	09:23 Batman & Robin
02.II.	09:50 Extreme Ghostbusters
02.II.	10:18 Chris Colorado
02.II.	10:48 Batman of the Future
02.II.	11:16 Antz - Was krabbelt da?
02.II.	12:48 Eine schrecklich nette Familie

Appuyez sur la touche de sélection rouge de la télécommande pour accéder aux listes de programme électronique.

Vous avez alors, en appuyant sur la touche „OK“, la possibilité de visionner des informations supplémentaires sur l'émission.

Vous pouvez également adopter l'émission dans votre liste d'enregistrements en appuyant sur la touche de sélection verte.

8.2.11 Minuterie


Vous trouverez ici les paramètres de réglage pour votre liste d'enregistrements.

Timer list			
2002	November	Thursday, 21	10 .55
2002	November	Thursday, 21	10 .55
record DVR	ProSieben		
close	update	add	remove
select year (ok)			

Inscrivez ici manuellement les chaînes avec les options d'enregistrement correspondantes, ou éditez votre liste d'enregistrements. Les options d'enregistrement du programme électronique peuvent également être effacées à l'aide de „Effacer“ (remove).

8.2.12 Hard disk

Vous trouverez ici les paramètres de réglage pour le disque dur installé dans votre système.

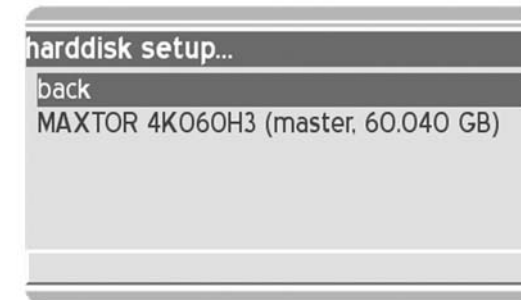

Sélectionnez tout d'abord le disque dur détecté, puis appuyez sur „OK“ afin de visionner les informations sur le disque dur ou reformater le disque dur. Dans le menu qui s'affiche alors, vous trouverez les informations suivantes:

MAXTOR 4K060H3	
model:	MAXTOR 4K060H3
capacity:	60.040 GB
connected:	master
status:	in use, 59.928 GB (~1816 minutes) free
close	format

Modèle: disque dur détecté



Capacité: la capacité du disque dur installé est indiquée ici.

Connecté: Port Master ou Slave.

Etat: l'état de votre disque dur est indiqué ici.

Sélectionnez „Format“ pour configurer un nouveau disque dur ou effacer complètement un disque dur; sinon, sélectionnez „Fermer“ (format).

9. Barre de renseignements

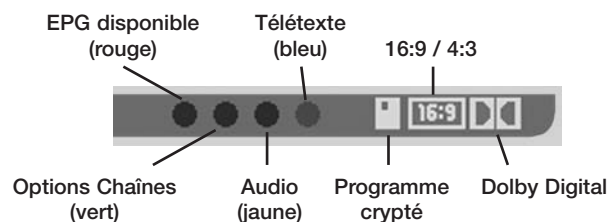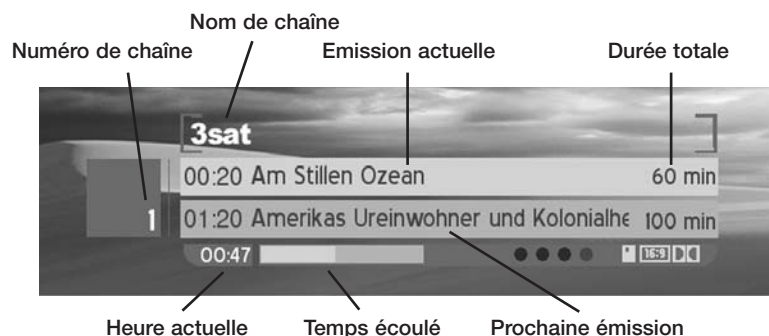

10. Liste de chaînes

TV mode → DVB - bouquets (TV) → German Free		
FRANCISZKANIE	1 3sat	17 KiKa
German Free	2 ARD-Online-Kanal	18 MDR FERNSEHEN
GlobeCast	3 arte	19 MHP ARD Online-Ka
IMEDIA	4 Bayerisches FS	20 n-tv
Landmark Travel	5 BR-alpha	21 N24
Maastricht Multimi	6 CNBC	22 NDR Fernsehen
Motors TV	7 Das Erste	23 ORB-Fernsehen
MTV Networks	8 EinsExtra	24 Phoenix
no name	9 EinsFestival	25 ProSieben
ORF	10 EinsMuXx	26 ProSieben Austria
PREMIERE	11 EuroNews	27 ProSieben Schweiz
QVC	12 Eurosport	28 RTL Shop
RTBF	13 hessen fernsehen	29 RTL Television
TBS	14 Kabel 1 Austria	30 RTL World
Tele 2	15 Kabel 1 Schweiz	31 RTL2
Teleshopping	16 KABEL1	32 SAT.1

Dans la liste de chaînes, vous pouvez utiliser la touche „Dream“ pour sélectionner diverses représentations de la liste de chaînes:

- simple liste de chaînes
- liste de chaînes en trois colonnes
- liste de chaînes avec liste de bouquets

Sélectionnez une chaîne, puis appuyez sur la touche „OK“.

Vous pouvez alterner entre la fenêtre droite et gauche à l'aide de la touche de sélection jaune.

La touche de sélection rouge vous permet d'adopter la chaîne dans votre liste de favoris ou de l'ajouter à la liste de lecture.

La touche de sélection bleu vous permet d'accéder au menu Favoris.

11. Veille, éteindre la Dreambox, et réinitialisation

Pour mettre votre Dreambox en mode de veille, appuyez une fois brièvement sur le bouton Marche/Arrêt (Power) de votre télécommande.

Pour mettre votre Dreambox en mode de veille profond, ouvrez le menu principal, puis sélectionnez l'option „Désamorcer“ et confirmez votre sélection en appuyant sur la touche „OK“.

Tous les paramètres ajustés sont alors enregistrés, et la Box se met en mode de veille profond, ou appuyez à cet effet pendant 5 s sur le bouton Marche/Arrêt de votre télécommande.

Pour réinitialiser la Dreambox, appuyez simultanément sur toutes les 3 touches.

Garantieschein, Warranty card, Carte de garantie _____

WICHTIG!

Bei Reklamationen, Garantiefällen u.Ä. das Gerät bitte zu dem Händler schicken/geben, bei dem es erworben wurde. **NICHT AN DREAM MULTIMEDIA TV GMBH SCHICKEN!**
Falls Ihre DREAMBOX mit einer HDD nachgerüstet wurde, legen Sie bitte unbedingt den ausgefüllten und gestempelten EINBAUSCHEIN HDD dem GARANTIESCHEIN bei!

IMPORTANT!

In case of complaints or warranty claims, please return the unit to the dealer from whom it was purchased. **DO NOT RETURN IT TO DREAM MULTIMEDIA TV GMBH!**
If your Dreambox has been equipped with a HDD, it is most important that you include the HDD installation card, filled in and stamped, with the warranty card!

IMPORTANT!

En cas de réclamations, de revendication de prestations de garantie et autres semblables, veuillez expédier/remettre l'appareil au revendeur chez qui vous l'avez acheté.
PRIERE DE NE PAS L'EXPEDIER A DREAM MULTIMEDIA TV GMBH!
Si votre DREAMBOX a été ultérieurement dotée d'un disque dur (HDD), veuillez impérativement joindre la CARTE DE MONTAGE HDD remplie et cachetée à la CARTE DE GARANTIE!

Gerätetyp / Device type / Type d'appareil: _____

Ser.-Nr. / Ser. No. / N° de série: _____

Service Bericht / Service Report / Rapport de maintenance: _____

Adresse des Endkunden / Address of customer / Adresse du client final: _____

Name / Name / Nom: _____

Straße / Street / Rue: _____

PLZ / Postcode / Code postal: _____ Ort / Town / Ville: _____

Land / Country / Pays: _____

Adresse des Händlers / Address of dealer / Adresse du revendeur: _____

Name / Name / Nom: _____

Straße / Street / Rue: _____

PLZ / Postcode / Code postal: _____ Ort / Town / Ville: _____

Land / Country / Pays: _____

Stempel / Stamp / Cachet: _____ Kaufdatum / Date of purchase / Date d'achat: _____

Unterschrift / Signature: _____

Einbauschein HDD, HDD installation card, Carte de montage HDD _____

Gerätetyp / Device type / Type d'appareil: _____

Ser.-Nr. / Ser. No. / N° de série: _____

Service Bericht / Service Report / Rapport de maintenance: _____

Einbaudatum / Installation date / Date de montage: _____

Festplattentyp / Hard disk type / Type de disque dur: _____

Neue Siegelnummer / New seal number / Nouveau numéro de sceau: _____

Sonstiges / Other / Divers: _____

Adresse des Endkunden / Address of customer / Adresse du client final: _____

Name / Name / Nom: _____

Straße / Street / Rue: _____

PLZ / Postcode / Code postal: _____ Ort / Town / Ville: _____

Land / Country / Pays: _____

Adresse des Händlers / Address of dealer / Adresse du revendeur: _____

Name / Name / Nom: _____

Straße / Street / Rue: _____

PLZ / Postcode / Code postal: _____ Ort / Town / Ville: _____

Land / Country / Pays: _____

Stempel / Stamp / Cachet: _____ Kaufdatum / Date of purchase / Date d'achat: _____

Unterschrift / Signature: _____

DREAM
multimedia.TV



www.dream-multimedia-tv.com