

NOTICE D'EMPLOI



DECODEUR NUMERIQUE SATELLITE OR03S

Cher client,

merci d'avoir choisi le décodeur satellite WISI OR03S idéal pour recevoir les chaînes gratuites de la TNT via FRANSAT sur le satellite Atlantic Bird 3 (position orbitale 5° OUEST).

Si à la mise en service du décodeur les barres visualisant le niveau et la qualité du signal indiquent que la réception est mauvaise, il est conseillé de faire appel à un personnel qualifié pour contrôler votre installation d'antenne parabolique.

CONTENU DU CARTON :

1 décodeur OR03S

1 télécommande

2 piles type AAA

1 carte à puce FRANSAT

1 guide pour une installation rapide

1 notice d'installation et d'emploi

Dans le cas ou il manquerait un accessoire, contactez sans attendre votre revendeur.

GARANTIE :

Le terminal et la carte à puce sont garantis 12 mois à partir de la date d'achat.

La validité de la garantie est confirmée par la date de première mise en service.

ATTENTION :

en cas de panne, la garantie ne s'applique pas à un décodeur expédié à notre SAV sans la télécommande et la carte à puce d'origine.

wisi-france@wanadoo.fr

HOT-LINE : 03 89 29 46 22

IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE A LIRE ATTENTIVEMENT AVANT L'INSTALLATION

En cas d'absence prolongée :

Débrancher le décodeur de la prise de courant.

Débrancher l'antenne du décodeur.

Sortir les piles de la télécommande.

En cas d'orage :

Débrancher le décodeur de la prise de courant.

Débrancher l'antenne du décodeur.

Dans tous les cas :

Brancher le décodeur à une prise de courant adéquate et délivrant une tension adaptée (en France 220 V).

Ne pas surcharger la prise de courant avec des prises multiples pour d'autres appareils (risques de courts circuits).

S'assurer que le décodeur soit installé dans un endroit bien ventilé, et que les fentes d'aération ne soient pas obstruées par un quelconque objet (napperon, livre, journal, etc).

Si il est installé dans un meuble ou tout autre endroit contigu, laisser un espace d'au moins 10 cm autour du décodeur avec une bonne ventilation.

Ne pas installer le décodeur près ou sur un dispositif ou tout objet dégageant de la chaleur.
(ex : cheminée, four, cuisinière etc).

Débrancher le décodeur de la prise de courant avant de le nettoyer.

Nettoyer le décodeur uniquement avec un chiffon doux et sec sans utiliser de produits liquides ou détergents.


Ne pas installer le décodeur dans un endroit humide ou il pourrait être éclaboussé par de l'eau ou tout autre liquide.

En cas de panne ou dysfonctionnement :

Ne pas essayer d'ouvrir ou réparer vous même le décodeur (risque d'électrocution).

Débranchez immédiatement le décodeur de la prise de courant et contactez votre revendeur spécialiste.


LES FONCTIONS ET VOYANTS DE LA FACE AVANT

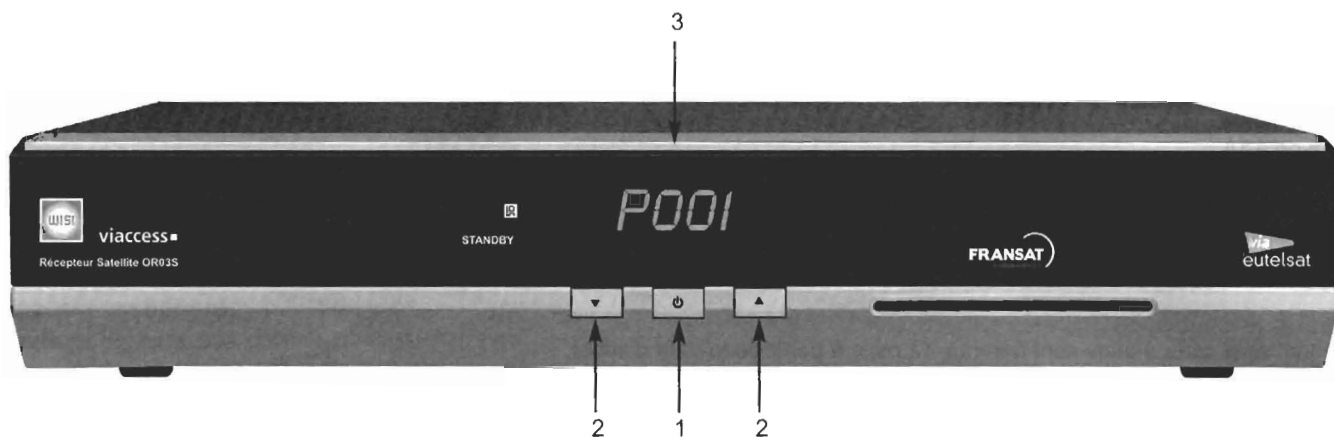

1 Standby : touche Marche/Veille.

2 CH + et CH - : touches servant au défilement des chaînes vers le haut ou le bas.

3 Afficheur (heure courante, numéro de chaîne).

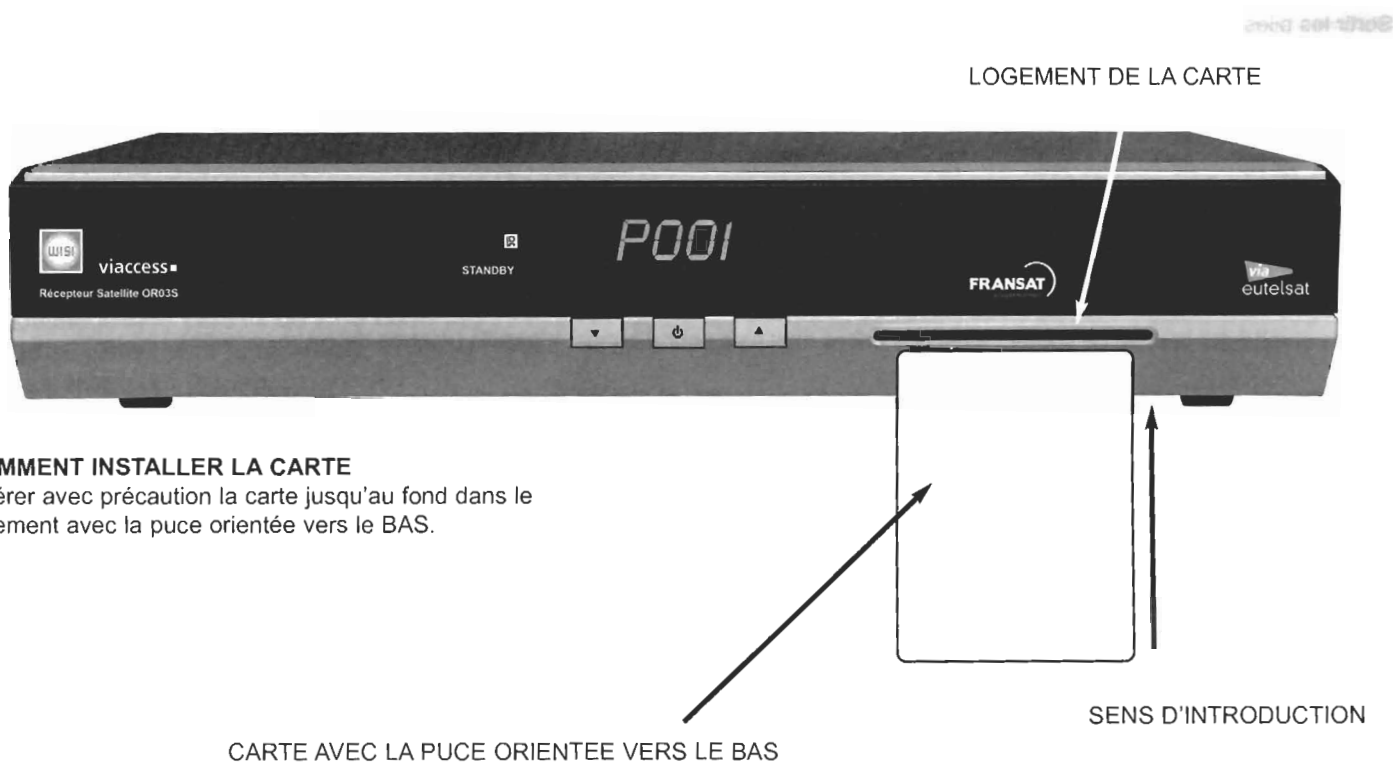

COMMENT INSTALLER LA CARTE

Insérer avec précaution la carte jusqu'au fond dans le logement avec la puce orientée vers le BAS.

LA TELECOMMANDE ET LES FONCTIONS DU TERMINAL

STANDBY :

Marche / Veille

MUTE :

coupe ou rétablit le son

TOUCHES DE 0 à 9 :

en mode Menu :
changer des paramètres
en mode Vision :
sélection directe des chaînes

RAPPEL :

passe de la chaîne en cours à celle précédemment visionnée

MENU :

1 ouvrir le menu principal
2 revenir au menu précédent

VOL - :

en mode Menu :
naviguer à gauche
changer des paramètres
en mode Vision :
réduire le volume du son
en mode Organisation des chaînes :
défilement rapide des chaînes
en mode Organisation des favoris :
défilement rapide des chaînes

CH - :

en mode Menu :
naviguer vers le bas
changer des paramètres
en mode Vision :
défilement des chaînes vers le bas
en mode Liste :
défilement des chaînes vers le bas

TV/Radio :

passe du mode TV au mode Radio et inversement

F1 rouge :

en mode Liste : affiche le menu AIDE
en mode EPG : choix du type d'EPG
en mode Menu : différentes fonctions

Audio :

affiche les différents modes audio

M1 :

affiche la mosaïque des chaînes

EPG :

ouvre le guide électronique des programmes

CH + :


en mode Menu :
naviguer vers le haut
changer des paramètres
en mode Vision :
défilement des chaînes vers le haut
en mode Liste :
défilement des chaînes vers le haut

VOL + :


en mode Menu :
naviguer à droite
changer des paramètres
en mode Vision :
augmenter le volume du son
en mode Organisation des chaînes :
défilement rapide des chaînes
en mode Organisation des favoris :
défilement rapide des chaînes

P+/P- :

en mode Liste :
défilement vertical rapide des chaînes par groupes de 10

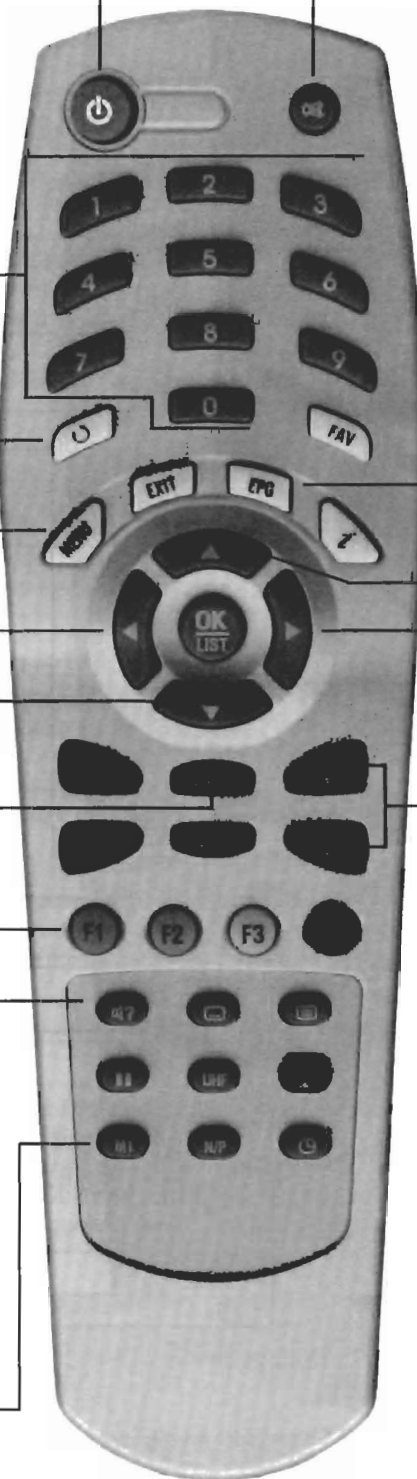


NB : TOUS LES MENUS SONT DOTES D'UN SOUS MENU D'AIDE A L'INSTALLATION

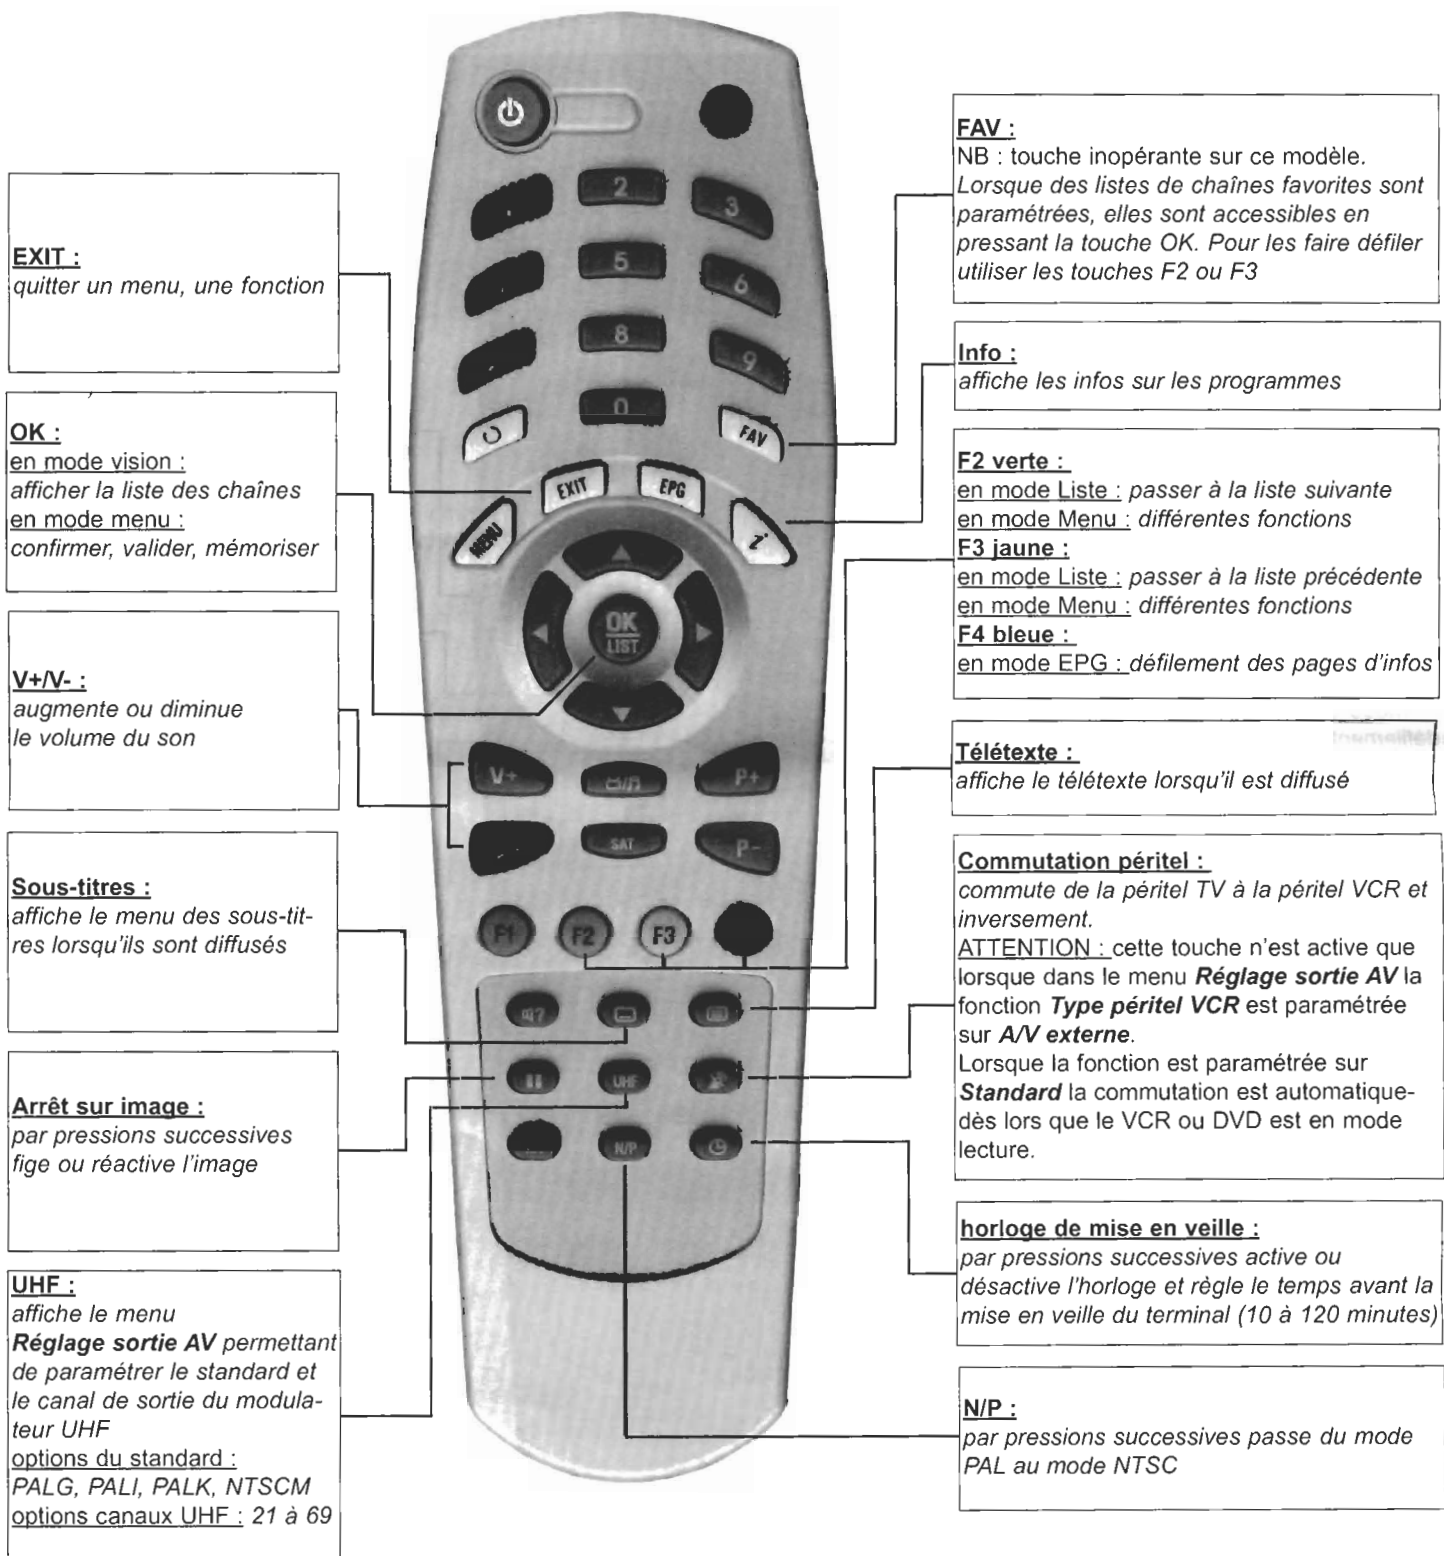

NB : TOUS LES MENUS SONT DOTES D'UN SOUS MENU D'AIDE A L'INSTALLATION

LE PANNEAU ARRIERE ET LES BRANCHEMENTS

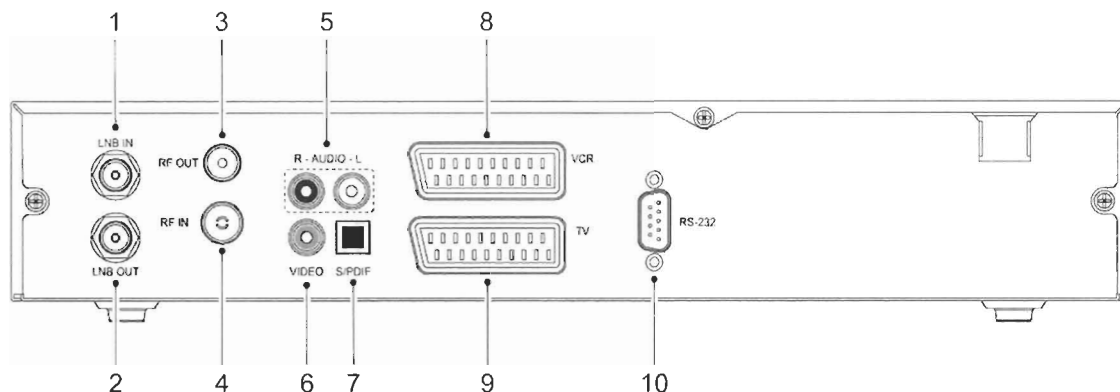

- 1 LNB IN (prise d'entrée du signal satellite provenant de la parabole)
- 2 LNB OUT (prise de sortie pour le connexion d'un autre décodeur satellite)
- 3 RF OUT (prise de sortie du signal de l'antenne hertzienne et du modulateur UHF réglable sur un canal de 21 à 69)
- 4 RF IN (prise d'entrée de l'antenne hertzienne)
- 5 AUDIO L/R (prises de sortie gauche et droite du signal audio stéréo)
- 6 VIDEO (prise de sortie vidéo composite)
- 7 SPDIF (prise de sortie audio numérique)
- 8 VCR (prise péritel pour magnétoscope)
- 9 TV (prise péritel pour téléviseur)
- 10 RS232 (port série pour la mise à jour du logiciel du terminal et transfert de données)

MISE EN SERVICE ET INSTALLATION

Après avoir raccordé correctement le terminal, l'antenne et les périphériques, insérez la prise du cordon d'alimentation du décodeur dans la prise de courant 220 volts et pressez sur la touche STANDBY de la télécommande pour le mettre en service.

ATTENTION : vous démarrez l'installation des chaînes.

En cas de mauvais paramétrage en cours d'installation, il est possible de recommencer l'installation à partir de son point initial (menu Réglage langue) en procédant comme suit :

- 1) presser Menu pour ouvrir le menu principal.
- 2) avec les flèches CH+/CH-, sélectionner *Installation* puis OK puis le menu *Réglage d'usine* et presser OK.
- 3) avec les touches VOL+/VOL- sélectionner OUI et pressez OK pour revenir au point de départ qui est le menu *Réglage langue*.

DEMARRAGE DE LA RECHERCHE DES CHAINES

- 1) après l'avoir mis sous tension le terminal s'initialise et l'écran du téléviseur affiche le menu *Réglage langue*.

NB : Le terminal est pré-réglé sur la langue Française.

- 2) si nécessaire, avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL-, choisissez la langue désirée pour le menu, les sous-titres, et l'audio puis allez sur la ligne OK Suivante et pressez sur la touche OK pour passer au menu *Réglage sortie AV*.

Réglage langue

Langue du menu

Langue sous-titres

Langue audio

Français


Français

Français

OK Suivante

MENU REGLAGE SORTIE AV

Le menu *Réglage AV* permet en cas de besoin de paramétrer les fonctions vidéo et audio, le format TV et le canal UHF.

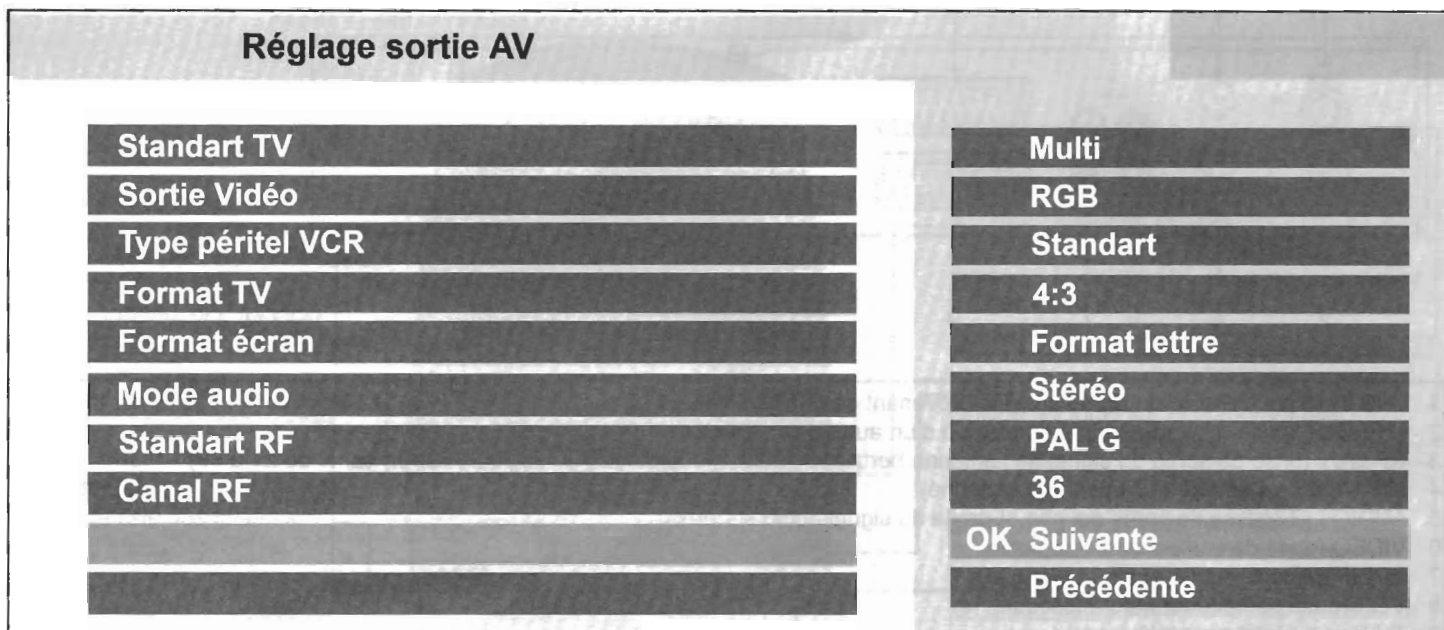

Vérifiez si le format TV est conforme (4:3 ou 16:9). Avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL-, sélectionnez les fonctions et modifiez les paramètres, puis aller sur OK Suivante et pressez sur la touche OK pour passer au menu *Contrôle parental*.

MENU CONTROLE PARENTAL

Afin de protéger les mineurs et leur éviter de regarder des émissions, des séries, ou des films à caractère violent ou pornographiques, il est obligatoire d'activer le contrôle parental.

Le Contrôle parental permet de bloquer les chaînes en activant le niveau moral (10 à 18 ans), bloquer les menus, et changer le code PIN.

Choisissez un code PIN à quatre chiffres et mémorisez le de manière à le retrouver en cas d'oubli.

Le choix du mode OUI au moment de l'activation, permet de personnaliser immédiatement le contrôle parental avant de passer au menu suivant.



Après les éventuelles modifications allez sur OK Suivante et pressez OK pour passer au menu suivant.

Le choix du mode NON au moment de l'activation fait passer immédiatement au menu suivant.


NB : il est possible de personnaliser ultérieurement le contrôle parental en passant par le menu principal.

ATTENTION : les interventions de SAV relatives à la perte du code PIN ne sont pas couvertes par la garantie.

ATTENTION IL N'EST PAS POSSIBLE D'UTILISER LE CODE 0 0 0 0

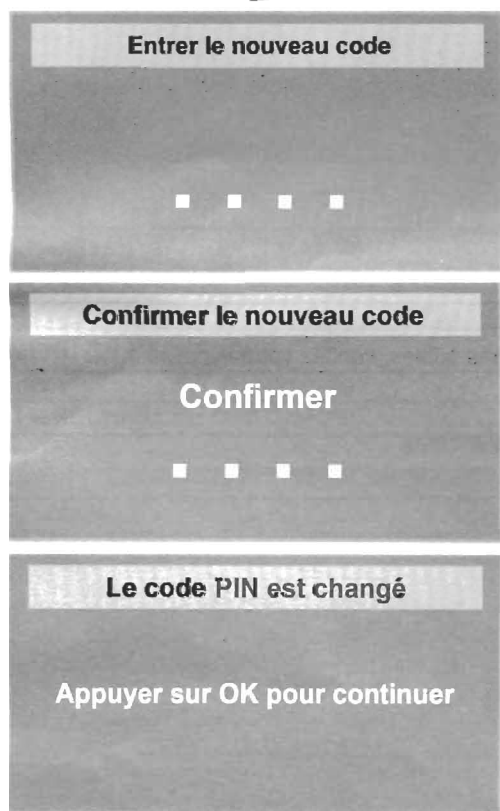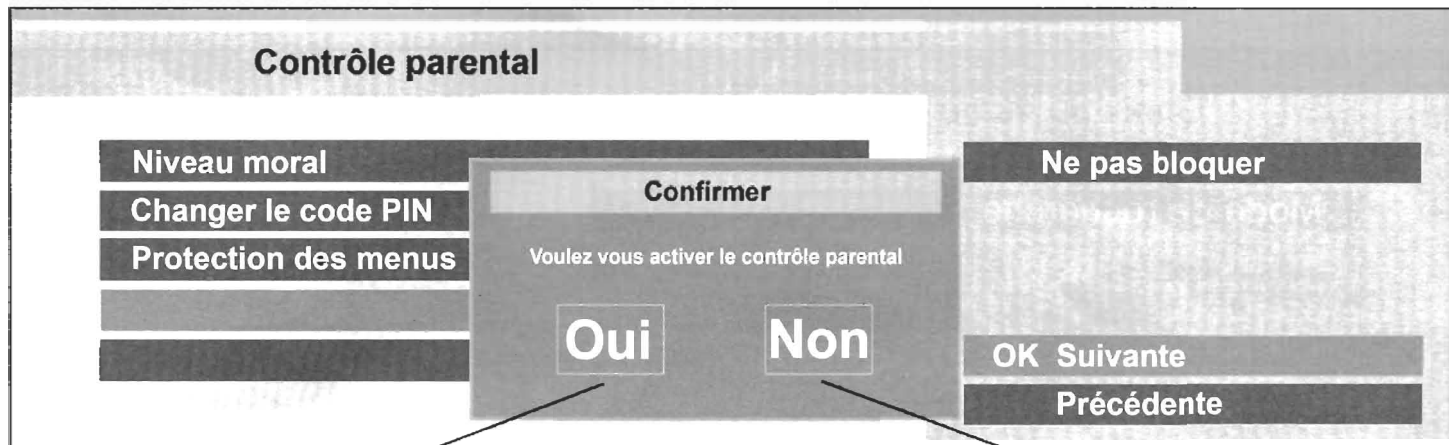

- 1) Avec les touches VOL+/VOL- choisissez OUI ou NON et pressez OK.
- 2) avec les touches de 0 à 9 composez un code à 4 chiffres.
- 3) avec les touches de 0 à 9 recomposez le code.
- 4) pressez la touche OK pour continuer.

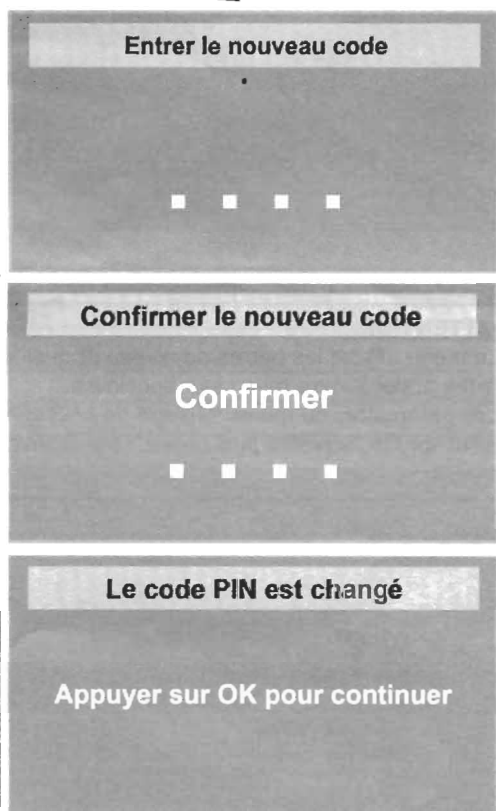

SI NECESSAIRE, MODIFIER DES PARAMÈTRES DU CONTROLE PARENTAL
ALLER SUR OK SUIVANTE ET PRESSER OK POUR PASSEZ AU MENU SUIVANT

PASSAGE IMMEDIAT AU MENU SUIVANT

NB : il est ultérieurement possible de modifier les réglages du menu contrôle parental en y accédant par le menu principal puis configuration système puis contrôle parental. Le menu contrôle parental permet de paramétrer le niveau moral de 10 à 18 ans, de verrouiller ou déverrouiller les menus, et de changer le code PIN à quatre chiffres.

MENU CHOIX DU MODE DE RECHERCHE

Pour rechercher les chaînes gratuites de la TNT via FRANSAT, le terminal est paramétré sur le mode de recherche automatique. Avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne OK Suivante et presser sur la touche OK pour passer au menu *Réglage de LNB*.

Choix du mode de recherche

Mode de recherche	Automatique
	OK Suivante
	Précédente

Aller dans le menu d'installation suivant.
◀ Déplacement OK Sélection

MENU REGLAGE DE LNB

ATTENTION :

Le menu affiche les barres de niveau et qualité du signal. Si les niveaux sont à zéro ou très faibles, vérifiez votre installation ou faites appel à votre revendeur spécialisé.

Les paramètres du menu *Réglage de LNB* sont pré-réglés.

Allez sur OK Suivante puis pressez sur la touche OK pour ouvrir le menu *Recherche des chaînes*.

Réglage de LNB

Satellite	Atlantic Bird 3
Fréquence LNB	9750/10600
Alimentation	On
22 KHz	Off
DiSEqC 1.1	Désactivé
DiSEqC 1.0	Désactivé
Recherche des chaînes	
	OK Suivante
	Précédente

Aller dans le menu d'installation suivant.
◀ Déplacement OK Sélection

78 % Niveau
85 % Qualité

MENU RECHERCHE DE CHAINES DE LA TNT VIA FRANSAT SUR LE SATELLITE ATLANTIC BIRD 3

Avec les touches CH+/CH-, allez sur OK Suivante et presser la touche OK de la télécommande pour démarrer la recherche.

Recherche des chaînes

Satellite	Atlantic Bird 3
Mode de recherche	Automatique
Fréquence	
Débit symbole	
Polarisation	
Recherche réseau	On
PID	
Clair/codé	FTA + CAS
	OK Suivante
	Précédente

78 % Niveau
85 % Qualité

↳ Aller dans le menu d'installation suivant
↔ Déplacement OK Sélection

MENU EN RECHERCHE

LA RECHERCHE DES CHAINES DEMARRE ET DURERA QUELQUES MINUTES

En recherche

TV : liste chaînes	RADIO : liste chaînes
TF1 France 2 France 3 Canal + France 5 M6	

Recherche Complète !
X TV, X Radio
Appuyer OK pour continuer

100 %

En recherche

PRESSEZ LA TOUCHE OK DE LA TELECOMMANDE POUR CONFIRMER ET PASSER AU MENU SUIVANT

MENU CHOIX DE LA LISTE DES PROGRAMMES PREFEREE

Pressez sur la touche OK de la télécommande.

Choix de la liste de programmes préférée

FRANSAT

Avec les touches CH+/CH-, sélectionnez la région désirée et pressez sur la touche OK de la télécommande pour valider.
ATTENTION : LES PROGRAMMES REGIONAUX NE SONT DISPONIBLES QUE SI L'OPERATEUR LES DIFFUSE

Choix du décrochage régional par défaut

France 3 Alpes

France 3 Alsace

France 3 Aquitaine

France 3 Auvergne

France 3 Bourgogne

France 3 Bretagne

France 3 Centre

France 3 Champagne-Ardenne

France 3 Corse

France 3 Côte d'Azur

France 3 Franche-Comté

France 3 Languedoc-Roussillon

France 3 Limousin

France 3 Lorraine


France 3 Midi-Pyrénées

Lorsque France 3 diffuse les programmes régionaux, le basculement sur la région sélectionnée est automatique.


L'INSTALLATION DES CHAÎNES GRATUITES DE LA TNT VIA FRANSAT EST TERMINÉE

LA LISTE DES CHAINES FRANSAT

En mode vision, une pression sur la touche OK de la télécommande affiche la liste des chaînes.
Avec les touches CH+/CH-, faites défiler les chaînes une par une.
Avec les touches PRG+/PRG-, faites défiler les chaînes dix par dix.
Des pressions successives sur la touche rouge de la télécommande font apparaître ou disparaître le menu Aide.
Une pression sur la touche verte de la télécommande ouvre la liste de chaînes suivante.
Une pression sur la touche jaune de la télécommande ouvre la liste de chaînes précédente.
Pour regarder une chaîne sélectionnée dans une liste, pressez la touche OK.

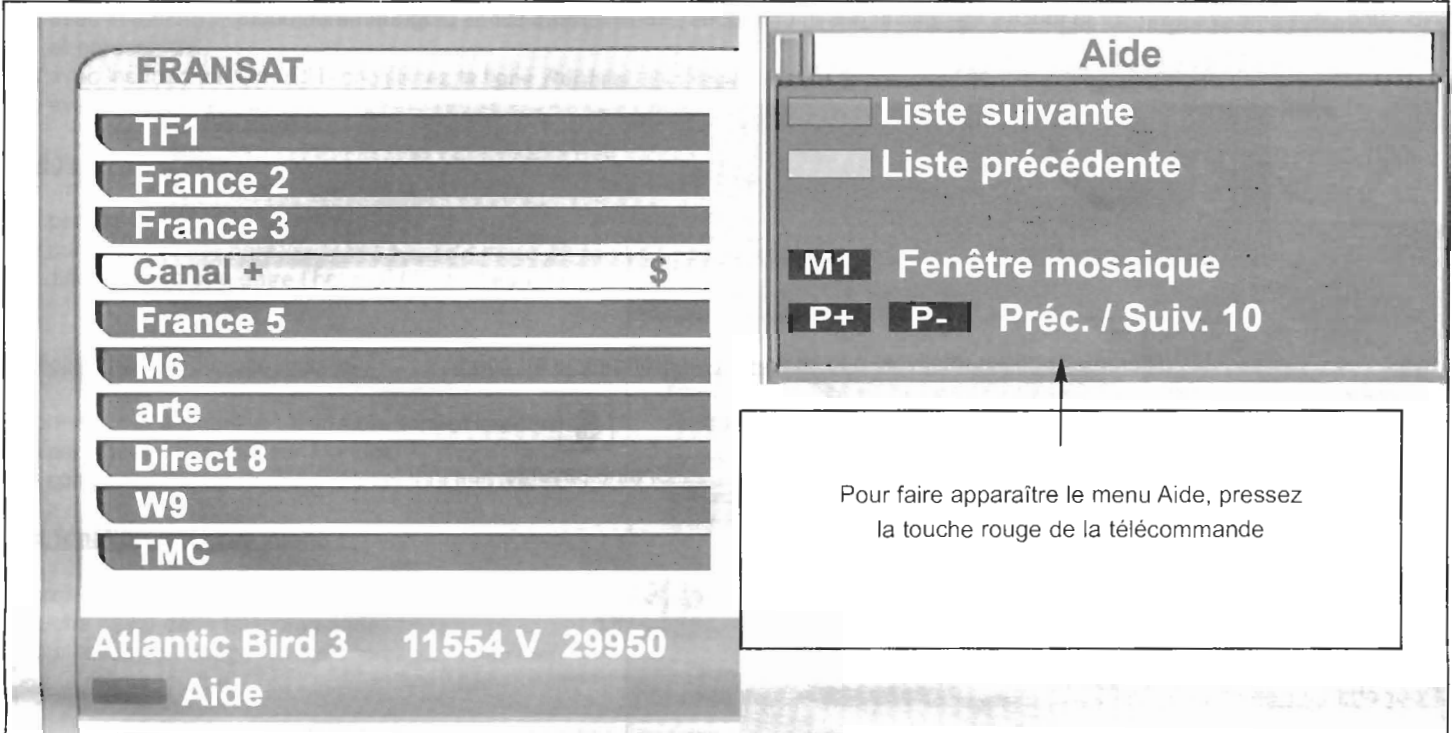


LISTE DES CHAINES FRANCE 3 REGIONS, COMMENT CHANGER DE REGION (Lorsqu'elles sont diffusées par l'opérateur)

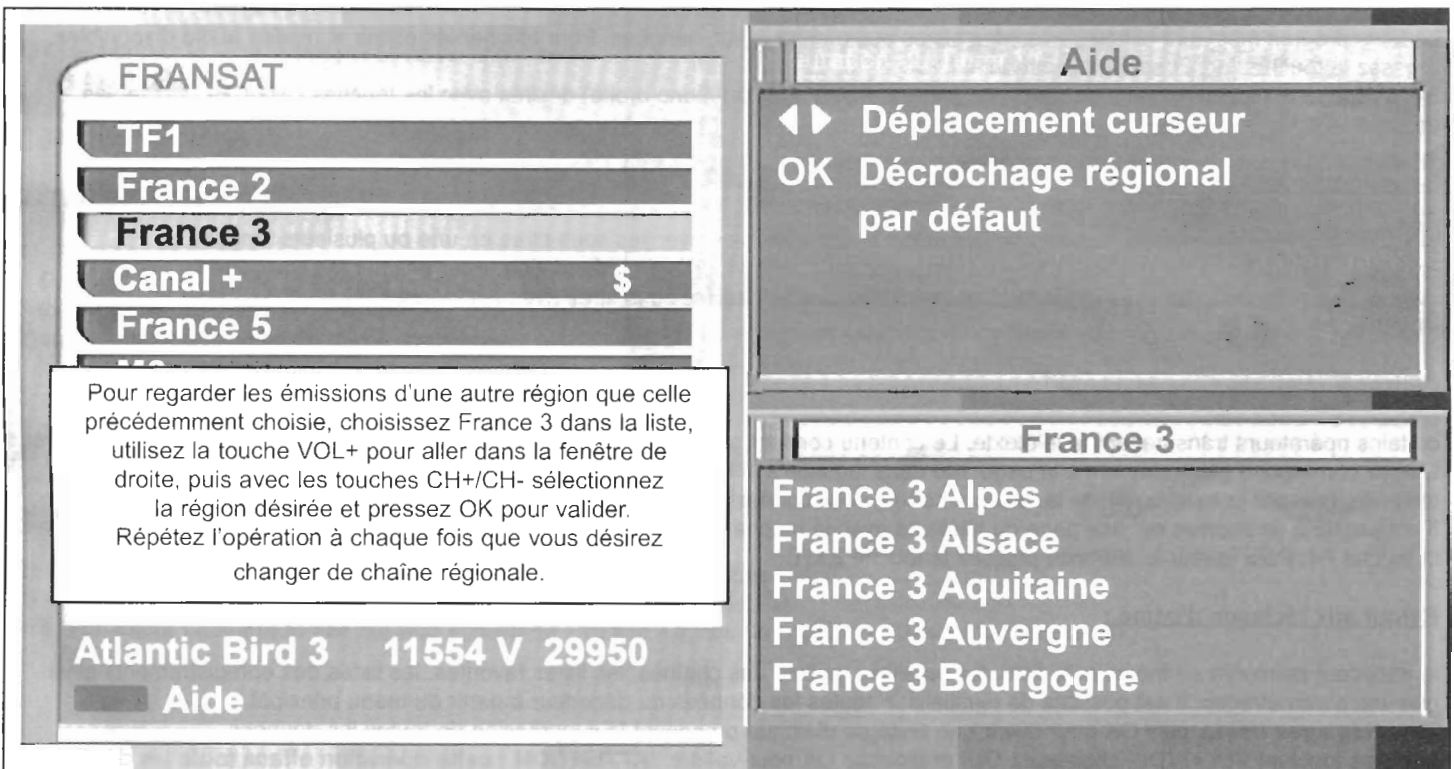


UTILISATION AU QUOTIDIEN

Le bandeau d'informations : (les informations ne s'affichent que si l'opérateur les diffuse)

Ce bandeau apparaît sur l'écran à chaque changement de chaîne ou en pressant la touche  de la télécommande. Il affiche le nom et le numéro de la chaîne en cours, le satellite en cours, des informations sur le transpondeur, le niveau et la qualité du signal, le nom du programme ainsi que son niveau moral, un résumé du programme, l'heure et la durée de diffusion. Par le biais de différents symboles il indique aussi si les sous-titres, et le télétexte sont disponibles.

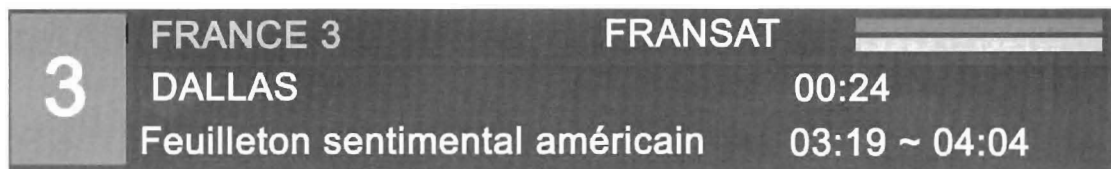

NB : une deuxième pression sur la touche  affiche des informations plus détaillées sur le programme en cours.




Symboles visualisant les différentes options relatives à la chaîne ou au programme en cours :






Le contrôle du volume du son :

pour diminuer ou augmenter le son, utilisez les touches VOL+/VOL- 
Pour couper ou rétablir le son, pressez successivement sur la touche Mute 




Pour changer de chaîne :

pour changer de chaîne, utilisez les touches CH+/CH-  ou le clavier alphanumérique de la télécommande (touches 0 à 9)
ex : 1 + 9 = chaîne numéro 19.


Sélectionner les pistes et modes audio :

certaines programmes sont diffusés avec des pistes audio en plusieurs langues. Pour afficher les pistes et modes audio disponibles, pressez la touche  de la télécommande.
Sélectionnez la piste audio et le mode audio (stéréo, mono gauche, mono droite) désirés avec les touches CH+/CH-  et les touches VOL+/VOL- 

Sélectionner les sous-titres :

lorsque l'opérateur les diffuse, certains programmes sont disponibles avec les sous-titres en une ou plusieurs langues. Lorsqu'ils sont diffusés, le symbole des sous-titres apparaît dans la fenêtre d'information. Pour afficher les sous-titres disponibles, pressez la touche  de la télécommande puis activez les sous-titres avec les touches les touches CH+/CH-  et VOL+/VOL- 

Utiliser le télétexte :

certaines opérateurs transmettent le télétexte. Le contenu contient généralement des informations, du sport, et d'autres sujets d'intérêt. L'index correspond généralement à la page 100 dans laquelle s'affichent les différentes informations disponibles. Pour afficher le télétexte, pressez la touche  de la télécommande, sélectionnez la page choisie avec les touches 0 à 9.
Il est possible de zoomer sur une page du télétexte avec la touche F3 de la télécommande et régler son niveau de transparence avec la touche F4. Pour quitter le télétexte pressez la touche EXIT.

Retour aux réglages d'usine :

le décodeur conserve en mémoire la liste des satellites, la liste des chaînes, les listes favorites, les listes des enregistrements ainsi que vos paramétrages. Il est possible de réinitialiser toutes les données du décodeur à partir du menu principal, ligne **Réglages Usine**, puis OK pour ouvrir une boîte de dialogue proposant la suppression de toutes les données. Avec les touches VOL+/VOL- choisissez OUI et pressez OK pour valider. (**ATTENTION : cette opération efface toute les données**)
Le décodeur est revenu aux paramétrages d'usine.

Réglage de l'heure :

en mode veille le décodeur affiche l'heure locale.

Le réglage de la date et de l'heure est important pour pouvoir utiliser d'une manière fiable le guide des programmes (EPG) ainsi que les programmations d'enregistrements.

- 1) avec la touche MENU ouvrez le menu principal, puis avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Configuration Système** et pressez OK.
- 2) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Réglage de l'heure locale** et pressez OK.
- 3) avec les touches CH+/CH-, VOL+/VOL- et 0 à 9 paramétrez le mode, la date, l'heure ainsi que le décalage horaire désiré.

Régler l'heure avec le décalage horaire : en France en hiver + 1 heure (01:00) en été + 2 heures (02:00)

- 1) paramétrez le mode sur Auto.
- 2) paramétrez le décalage horaire en composant la différence horaire entre l'heure GMT et l'heure locale.

Régler l'heure en mode manuel :


Format de présentation : jour/mois/année/heure/minute

- 1) paramétrez le mode sur Manuel.
- 2) composez l'heure locale avec les touches 0 à 9.

La fonction arrêt sur image :

l'arrêt sur image est obtenu par une pression sur la touche  de la télécommande.

Pour revenir à l'image normale, pressez à nouveau sur la même touche.

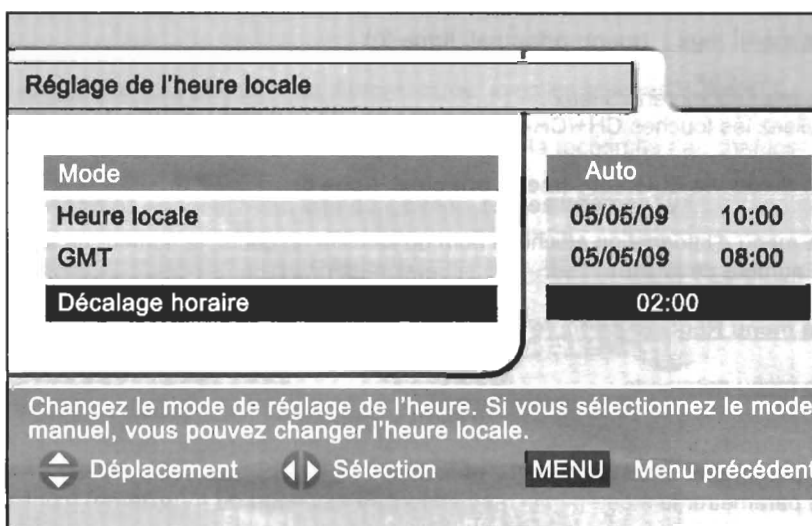

Paramétrer l'affichage à l'écran :


à partir du menu Configuration Système

paramétrez le niveau de transparence :

- 1) sélectionnez la ligne **Transparence du Menu** avec les touches CH+/CH-.
- 2) augmentez ou diminuez la transparence avec les touches VOL+/VOL-.

paramétrez la durée d'affichage de la barre d'info :

- 1) sélectionnez la ligne **Durée d'affichage de la barre d'infos** avec les touches CH+/CH-.
- 2) augmentez ou diminuez la durée d'affichage avec les touches VOL+/VOL-.
- 3) pour que la barre d'infos ne s'affiche plus, sélectionnez **Pas d'info**.
- 4) pour que la barre d'infos soit continuellement affichée, sélectionnez **Jamais caché**.

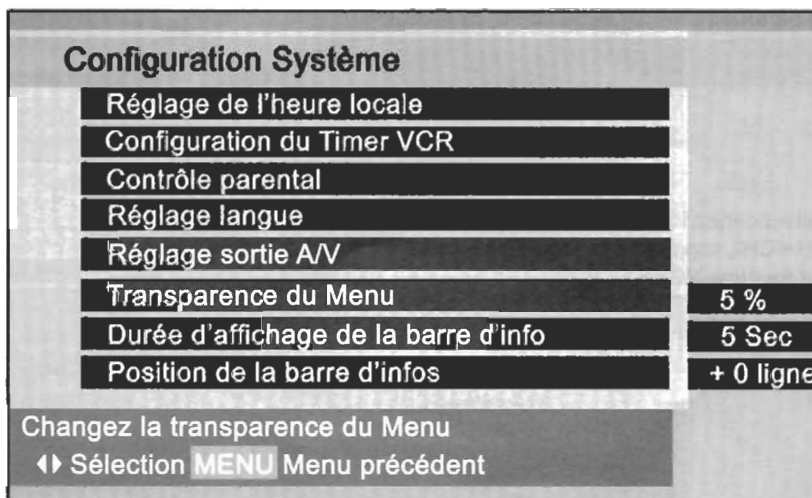

paramétrez la position de la barre d'info sur l'écran :

- 1) sélectionnez la ligne **Position de la barre d'infos** avec les touches CH+/CH-.
 - 2) réglez la hauteur de la barre d'infos avec les touches VOL+/VOL-.
- NB : la hauteur peut être réglée sur une échelle de - 10 à + 3 lignes (la position - 10 étant la plus basse)

UTILISATION AU QUOTIDIEN (SUITE)

La fonction mosaïque :

une pression sur la touche M1 de la télécommande affiche 13 chaînes simultanément sur l'écran. Sélectionnez les chaînes avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL- et validez avec la touche OK. NB : la fenêtre mosaïque met un certain temps à s'ouvrir.

Le menu information : (menu principal, ligne 5)

ce menu comprend 3 volets :

- 1) une fenêtre d'informations sur le décodeur (version logiciel et matériel, etc)
- 2) un calendrier (sélectionnez le mois avec les touches CH+/CH- et l'année avec les touches VOL+/VOL-); la date courante étant indiquée par un surbrillance.
- 3) une calculatrice (navigatez avec les touches CH+/CH-, validez avec la touche OK)

Le menu jeux : (menu principal, ligne 8))

ce menu comprend 5 jeux :

utilisez les touches CH+/CH-, VOL+/VOL-; 0 à 9 et Ok pour utiliser les jeux.

Le menu via Eutelsat : (menu principal, ligne 6)


ce menu d'information affiche le nom du satellite en cours, le numéro de série du décodeur, les versions matériel et logiciel, le numéro de la carte d'accès, et la version de cryptage.

Le menu Réglage sortie A/V : (menu principal, configuration système, ligne 5)

ce menu permet de :

- 1) paramétrer le standart TV (PAL ou NTSC, ou multistandard) (conseillé : Multistandard)
- 2) paramétrer la sortie vidéo (RGB, ou YUV, ou CVBS) (conseillé : RGB).
- 3) paramétrer le mode péritel magnétoscope (standart ou AV/externe) (conseillé : multistandard).
- 4) paramétrer le format TV (4:3 ou 16:9).
- 5) paramétrer le mode audio (mono, gauche, droite, ou stéréo).
- 6) paramétrer le canal de sortie du modulateur UHF (21 à 69) et le standart (PAL G, PAL I, PAL K, NTSC M) (conseillé PAL G).

Sélectionnez les lignes avec les touches CH+/CH-, modifiez les paramètres avec les touches VOL+/VOL-.

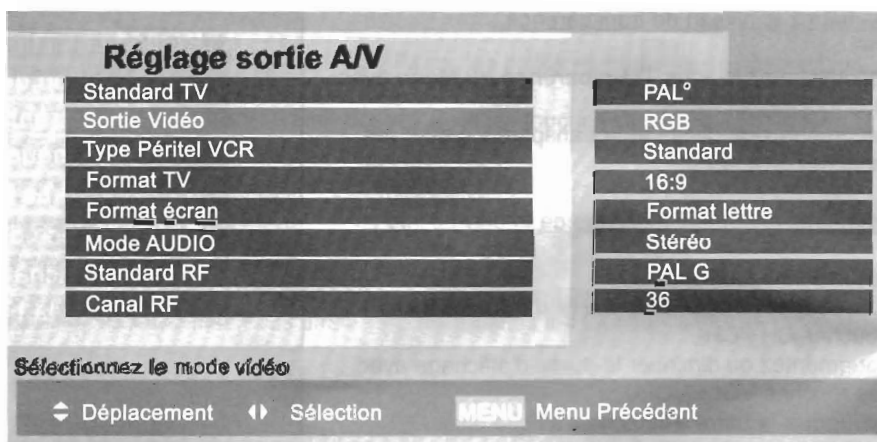


Ecouter la radio, organiser les chaînes radio, créer des listes favorites :

Lors de la recherche des chaînes, le décodeur mémorise une liste (**Toutes chaînes Radio**) des radios diffusées via le satellite par les opérateurs.

Comme pour les chaînes TV, toutes les chaînes radio peuvent être déplacées, bloquées, désactivées ou classées via le menu **Organisation des chaînes**. (voir page 18)

Les chaînes mémorisées dans la liste **Toutes chaînes Radio** peuvent être classées par thèmes dans des listes favorites qu'il faut créer. (voir page 19)

En mode normal, passez du mode TV au mode Radio et inversement, par pressions sur la touche  de la télécommande.

En mode **Organisation des chaînes** ou **Organisation de listes de favoris**, passez du mode TV au mode Radio et inversement, par pressions sur la touche  de la télécommande

RECHERCHER DES CHAINES

Il existe quatre méthodes de recherche de chaînes:

- 1) recherche de toutes les chaînes sur un satellite
- 2) recherche de toutes les chaînes sur un transpondeur.
- 3) recherche d'une chaîne sur un transpondeur.
- 4) recherche de toutes les chaînes sur un transpondeur SMATV.

NB : il est possible de ne rechercher que les chaînes en clair ou toutes les chaînes (en clair et codées)

Recherche de toutes les chaînes sur un satellite

- 1) avec la touche MENU ouvrez le menu principal, puis avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Installation** et pressez OK.
- 2) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Réglage LNB** et pressez OK.
- 3) avec les touches CH+/CH- sélectionnez la ligne **Satellite**, pressez la touche OK, puis avec les touches CH+/CH- sélectionnez le satellite désiré, validez avec OK et ensuite si nécessaire modifiez les paramètres (Fréquence LNB, Alimentation LNB et DiSEqC).
- 4) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Recherche des chaînes** et pressez sur la touche OK.

Vous avez ouvert le menu **Recherche des chaînes**.

- 1) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Mode de recherche** puis sélectionnez **Automatique** avec les touches VOL+/VOL-.
- 2) si nécessaire, modifiez les paramètres avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL-.
- 3) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Recherche** puis pressez sur la touche OK pour démarrer la recherche des chaînes.
- 4) la recherche terminée, si nécessaire, répétez l'opération pour d'autres satellites.

NB : Les chaînes recherchées s'ajoutent à celles de la liste FRANSAT sur une 2ème liste dénommée **Toutes chaînesTV**.

Réglage de LNB	
Satellite	OK Hotbird
Fréquence LNB	9750/10600
Alimentation	On
22 KHz	Off
DiSEqC 1.1	Désactivé
DiSEqC 1.0	Désactivé
Recherche des chaînes	

Sélectionner le nom du satellite à recevoir

78 % Niveau
85 % Qualité

⏪ Déplacement ⏩ Sélection MENU Menu précédent

Recherche des chaînes	
Satellite	Atlantic Bird 3
Mode de recherche	Automatique
Fréquence	
Débit symbole	
Polarisation	
Recherche réseau	On
PID	
Clair/codé	FTA + CAS
	OK Suivante
	Précédente

78 % Niveau
85 % Qualité

⏪ Aller dans le menu d'installation suivant ⏩ Déplacement OK Sélection

RECHERCHER DES CHAINES (suite)

Recherche de toutes les chaînes sur un transpondeur

(pour ajouter un transpondeur voir page 17)

- 1) avec la touche MENU ouvrez le menu principal, puis avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Installation** et pressez OK.
- 2) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Réglage LNB** et pressez OK.
- 3) avec les touches CH+/CH- sélectionnez la ligne **Satellite**, pressez la touche OK, puis avec les touches CH+/CH- sélectionnez le satellite désiré, validez avec OK, et ensuite si nécessaire modifiez les paramètres (Fréquence LNB, Alimentation LNB, DiSEqC 1.0).
- 4) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Recherche des chaînes** et pressez sur la touche OK de la télécommande.

Vous avez ouvert le menu **Recherche des chaînes**.

- 1) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Mode de Recherche** puis sélectionnez **Manuel** avec les touches VOL+/VOL-.
 - 2) avec les touches CH+/CH- sélectionnez la ligne **Fréquence** et pressez la touche OK pour afficher la liste des transpondeurs.
 - 3) avec les touches CH+/CH- sélectionnez le transpondeur désiré et pressez la touche OK.
- NB : si le transpondeur désiré ne figure pas dans la liste, refermez la liste avec la touche MENU et composez sa fréquence avec les touches 0 à 9
- 4) avec les touches CH+/CH-, VOL+/VOL-, et 0 à 9, paramétrez le débit symbole, la polarisation du transpondeur choisi ainsi que le mode de recherche (clairs + codés ou clairs), choisissez la ligne **Recherche** puis pressez sur la touche OK pour démarrer la recherche des chaînes.

NB : en sélectionnant l'option ON sur la ligne **Recherche Réseau**, le décodeur récupèrera les dernières mises à jour relatives aux chaînes. La recherche risque alors de durer plus longtemps.

Recherche d'une chaîne sur un transpondeur

Vous avez ouvert le menu **Recherche des chaînes**.

- 1) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Mode de Recherche** puis sélectionnez **Avancé** avec les touches VOL+/VOL-.
 - 2) avec les touches CH+/CH- sélectionnez la ligne **Fréquence** et pressez la touche OK pour afficher la liste des transpondeurs.
 - 3) avec les touches CH+/CH- sélectionnez le transpondeur désiré et pressez la touche OK.
- NB : si le transpondeur désiré ne figure pas dans la liste, refermez la liste avec la touche MENU et composez sa fréquence avec les touches 0 à 9
- 4) avec les touches CH+/CH-, VOL+/VOL-, et 0 à 9, paramétrez le débit symbole, la polarisation du transpondeur choisi ainsi que le mode de recherche (clairs + codés ou clairs).
 - 5) avec les touches CH+/CH- sélectionnez la ligne PID et pressez sur la touche OK pour ouvrir la fenêtre de paramétrage des PID.
 - 6) avec les touches CH+/CH-, VOL+/VOL- et 0 à 9, paramétrer les PID puis allez sur la ligne Mémo et pressez OK pour valider.
 - 7) choisissez la ligne **Recherche** puis pressez sur la touche OK pour démarrer la recherche des chaînes.

NB : en sélectionnant l'option ON sur la ligne **Recherche Réseau**, le décodeur récupèrera les dernières mises à jour relatives aux chaînes. La recherche risque alors de durer plus longtemps.

Recherche de toutes les chaînes sur un transpondeur SAMTV (lorsque votre décodeur est raccordé à un système SMATV)

Vous avez ouvert le menu **Recherche des chaînes**.

- 1) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Mode de Recherche** puis sélectionnez **SMATV** avec les touches VOL+/VOL-.
 - 2) avec les touches CH+/CH- sélectionnez la ligne **Fréquence** et pressez la touche OK pour afficher la liste des transpondeurs.
 - 3) avec les touches CH+/CH- sélectionnez le transpondeur désiré et pressez la touche OK.
- NB : si le transpondeur désiré ne figure pas dans la liste, refermez la liste avec la touche MENU et composez sa fréquence avec les touches 0 à 9.
- 4) avec les touches CH+/CH-, VOL+/VOL-, et 0 à 9, paramétrez le débit symbole du transpondeur choisi ainsi que le mode de recherche (clairs + codés ou clairs).
 - 5) choisissez la ligne **Recherche** puis pressez sur la touche OK pour démarrer la recherche des chaînes.

NB : en sélectionnant l'option ON sur la ligne **Recherche Réseau**, le décodeur récupèrera les dernières mises à jour relatives aux chaînes. La recherche risque alors de durer plus longtemps.

Remarque : les informations sur les transpondeurs sont disponibles sur des sites tels que : www.satcodx.com ou www.lyngsat.com

AJOUTER UN TRANSPONDEUR OU UN SATELLITE, EDITER UN TRANSPONDEUR OU UN SATELLITE

- avec la touche MENU ouvrez le menu principal, puis avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Installation** et pressez la touche OK de la télécommande.
- avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Edition SAT ou TP** et pressez OK.

Vous avez ouvert le menu **Edition SAT ou TP**.

Ajouter un satellite :

avec les touches CH+/CH- sélectionnez la ligne **Ajouter Satellite**, et pressez la touche OK pour ouvrir le clavier alphabétique.

Pour nommer le satellite :

- 1) naviguez avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL-.
- 2) validez les caractères avec la touche OK.
- 3) pour supprimer des caractères pressez la touche jaune de la télécommande.
- 4) pour créer un espace pressez la touche verte de la télécommande.
- 5) pour mémoriser pressez la touche bleue de la télécommande.
- 6) les minuscules, chiffres et symboles s'affichent par pressions successives sur la touche Rouge

NB : pour renommer un satellite, sélectionnez la ligne **Renommer le Sat** et opérez comme expliqué ci-dessus.

Pour ajouter un transpondeur :

avec les touches CH+/CH- sélectionnez la ligne **Ajouter TP**, puis pressez la touche OK pour ouvrir la fenêtre de paramétrage des transpondeurs.
 Avec les touches CH+/CH- sélectionnez les lignes.
 Avec les touches 0 à 9 paramétrez le débit symbole et la fréquence.
 Avec les touches VOL+/VOL- choisissez la polarité.
 Allez sur OK et pressez la touche OK pour mémoriser.

Des pressions successives sur la touche rouge affichent les minuscules, ainsi que les chiffres et différents symboles.



Ajouter TP	
Fréquence	11681
Débit symbole	29500
Polarisation	Horizontal
OK	

Edition Sat ou TP

Satellite

Fréquence

Débit symbole

Polarisation

Renommer le Sat

Ajouter TP

Supprimer TP

Ajouter Satellite

Supprimer Satellite

Recherche des chaînes

OK Hotbird

11681 MHz

27500 KS/s

Horizontal

Sélectionnez le nom du satellite à recevoir

78 % Niveau

85 % Qualité

⏪ Déplacement ⏩ Sélection MENU Menu Précédent

MENU ORGANISATION DES CHAINES

A part les chaînes de la TNT, toutes les autres chaînes mémorisées dans la liste **Toutes chaînes** peuvent être renommées. Toutes les chaînes peuvent être déplacées, bloquées, désactivées ou classées via le menu **Organisation des chaînes**.

Pour accéder au menu :

- 1) pressez la touche MENU pour ouvrir le menu principal.
- 2) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Organisation des chaînes** et pressez la touche OK.

Pour effectuer des modifications :

Faire défiler les chaînes dans la liste :

- 1) avec les touches CH+/CH- choisissez Parcourir.
 - 2) pressez la touche Rouge pour accéder à la liste des chaînes puis faites les défiler avec les touches CH+/CH-.
- NB : les touches VOL+/VOL- servent à faire défiler les chaînes par groupe de dix.

Renommer un chaîne via le clavier alphabétique :

- 1) avec les touches CH+/CH- choisissez Renommer.
 - 2) pressez la touche Rouge pour accéder à la liste des chaînes.
 - 3) choisissez une chaîne avec les touches CH+/CH-.
 - 4) pressez la touche OK pour afficher le clavier alphabétique.
- 1) naviguez avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL-.
 - 2) validez les caractères avec la touche OK.
 - 3) pour supprimer des caractères pressez la touche jaune de la télécommande.
 - 4) pour créer un espace pressez la touche verte de la télécommande.
 - 5) pour mémoriser pressez la touche bleue de la télécommande.
 - 6) les minuscules, chiffres et symboles s'affichent par pressions successives sur la touche Rouge de la télécommande



Des pressions successives sur la touche rouge affichent les minuscules, ainsi que les chiffres et différents symboles.

Déplacer une chaîne :

- 1) avec les touches CH+/CH- choisissez Déplacer.
- 2) pressez la touche Rouge pour accéder à la liste des chaînes.
- 3) avec les touches CH+/CH- choisissez la chaîne désirée.
- 4) pressez la touche OK pour sélectionner la chaîne à déplacer.
- 5) avec les touches CH+/CH- déplacez la chaîne sur la position désirée.
- 6) validez avec la touche OK.

Bloquer une chaîne :

- 1) avec les touches CH+/CH- choisissez Bloquer.
- 2) pressez la touche Rouge pour accéder à la liste des chaînes puis choisissez la chaîne désirée avec les touches CH+/CH-.
- 3) pressez la touche OK pour bloquer la chaîne (lorsque la chaîne est bloquée, une clef apparaît à gauche de son nom).
- 4) pour débloquer une chaîne répétez l'opération.

Désactiver une chaîne :

- 1) avec les touches CH+/CH- choisissez Supprimer.
- 2) pressez la touche Rouge pour accéder à la liste des chaînes puis choisissez la chaîne désirée avec les touches CH+/CH-.
- 3) pressez la touche Jaune de la télécommande pour supprimer la chaîne.
- 4) pour réactiver une chaîne répétez l'opération.

Classer les chaînes :

Le terminal permet 5 modes de classement des chaînes :

A à Z
Codées / Libres
Libres / Codées
Favorites / Non favorites
Classement par satellite

- 1) avec les touches CH+/CH- choisissez Classer.
- 2) pressez la touche Rouge pour accéder à la liste des chaînes puis choisissez le mode de tri avec les touches CH+/CH-.
- 3) pressez la touche OK de la télécommande pour valider votre choix.
- 4) pour quitter sans modification choisissez Abandon et pressez OK.

MENU ORGANISATION DES LISTES FAVORITES

Les chaînes mémorisées dans la liste **Toutes chaînes** peuvent être classées par thèmes dans des listes qu'il faut créer (cinéma, sport, informations, musique, enfants, etc...)

Comment créer et nommer une liste favorite :

- 1) pressez la touche MENU pour ouvrir le menu principal.
- 2) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Organisation des favoris** et pressez la touche OK.
- 3) pressez la touche Rouge pour accéder à la colonne **Liste Favorite**.
- 4) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Nouvelle**.
- 5) pressez la touche OK pour afficher le clavier alphabétique et nommer la liste.
(des pressions successives sur la touche rouge affiche les minuscules, ainsi que les chiffres et différents symboles)
- a) naviguez verticalement et horizontalement avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL-.
- b) validez les caractères avec la touche OK.
- c) supprimez les caractères avec la touche jaune.
- d) créez un espace avec la touche verte.
- e) mémorisez avec la touche bleue.

Comment intégrer des chaînes dans une liste favorite :

- 1) avec les touches CH+/CH- choisissez la liste favorite dans laquelle vous désirez intégrer des chaînes.
- 2) pressez la touche Rouge pour accéder à la colonne **TV Liste chaînes**.
- 3) avec les touches CH+/CH- choisissez la chaîne à intégrer puis pressez sur la touche OK.
La chaîne intégrée apparaît dans la colonne **Chaînes Favorites**.
- 4) pour intégrer une autre chaîne répétez l'opération.

Comment déplacer des chaînes dans une liste favorite :

- 1) avec les touches CH+/CH- choisissez la liste favorite dans laquelle vous désirez déplacer des chaînes.
- 2) pressez la touche Rouge pour accéder à la colonne **Chaînes Favorites**.
- 3) avec les touches CH+/CH- choisissez la chaîne désirée.
- 4) pressez la touche OK pour sélectionner la chaîne à déplacer.
- 5) avec les touches CH+/CH- déplacez la chaîne sur la position désirée.
- 6) validez avec la touche OK.

Comment supprimer des chaînes dans une liste favorite :

- 1) avec les touches CH+/CH- choisissez la liste favorite dans laquelle vous désirez supprimer des chaînes.
- 2) pressez la touche Rouge pour accéder à la colonne **Chaînes Favorites**.
- 3) avec les touches CH+/CH- choisissez la chaîne désirée.
- 4) pressez la touche Jaune pour supprimer la chaîne.

Organisation des favoris

Listes Favorites	Chaînes Favorites	TV Liste chaînes
Infos Cinéma Musique Sport ... Nouvelle ...		

Sélectionnez vos chaînes favorites dans la liste des chaînes.

⇅ Déplacement Choix des listes
MENU Menu Précédent Renommer Supprimer

MENU CONFIGURATION DU TIMER VCR (PROGRAMMATION D'ENREGISTREMENTS)

Ce menu permet de programmer des enregistrements de vos programmes préférés sur votre magnétoscope ou DVD.

NB : il est possible de programmer l'enregistrement :

une fois, tous les jours, chaque week end, de façon hebdomadaire, toute la semaine.

Pour accéder au menu et programmer un enregistrement :

- 1) pressez la touche MENU pour ouvrir le menu principal.
- 2) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Configuration Système** et pressez la touche OK.
- 3) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Configuration du Timer VCR** et pressez la touche OK.
- 4) pressez la touche OK pour programmer un nouvel enregistrement.
- 5) avec les touches VOL+/VOL- choisissez le type d'enregistrement (TV ou Radio)
- 6) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Listes des chaînes** et pressez OK.
- 7) avec les touches CH+/CH- choisissez la liste dans laquelle se trouve la chaîne dont vous voulez enregistrer un programme.
- 8) pressez la touche OK pour afficher les chaînes de la liste.
- 9) avec les touches CH+/CH- choisissez la chaîne dont vous voulez enregistrer un programme et pressez OK.
- 10) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Périodicité** et avec les touches VOL+/VOL- validez la périodicité désirée.
- 11) avec les touches VOL+/VOL- programmez la date de l'enregistrement.
- 12) avec les touches CH+/CH- et VOL+/VOL- programmez **l'Heure de début** et la **Durée** de l'enregistrement.
- 12) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **OK** et pressez OK pour valider vos choix.

Pour supprimer un enregistrement :


pour supprimer un enregistrement, allez dans le menu **Configuration du Timer VCR**, sélectionnez le avec les touches CH+/CH-, et pressez la touche verte de la télécommande.


Pour programmer un enregistrement :

pour programmer un nouvel enregistrement à partir du menu **Configuration du Timer VCR**, pressez la touche rouge de la télécommande.

Pour modifier un enregistrement :

pour modifier un enregistrement, allez dans le menu **Configuration du Timer VCR**, sélectionnez l'enregistrement à modifier avec les touches CH+/CH-, pressez la touche OK de la télécommande et modifiez les paramètres.

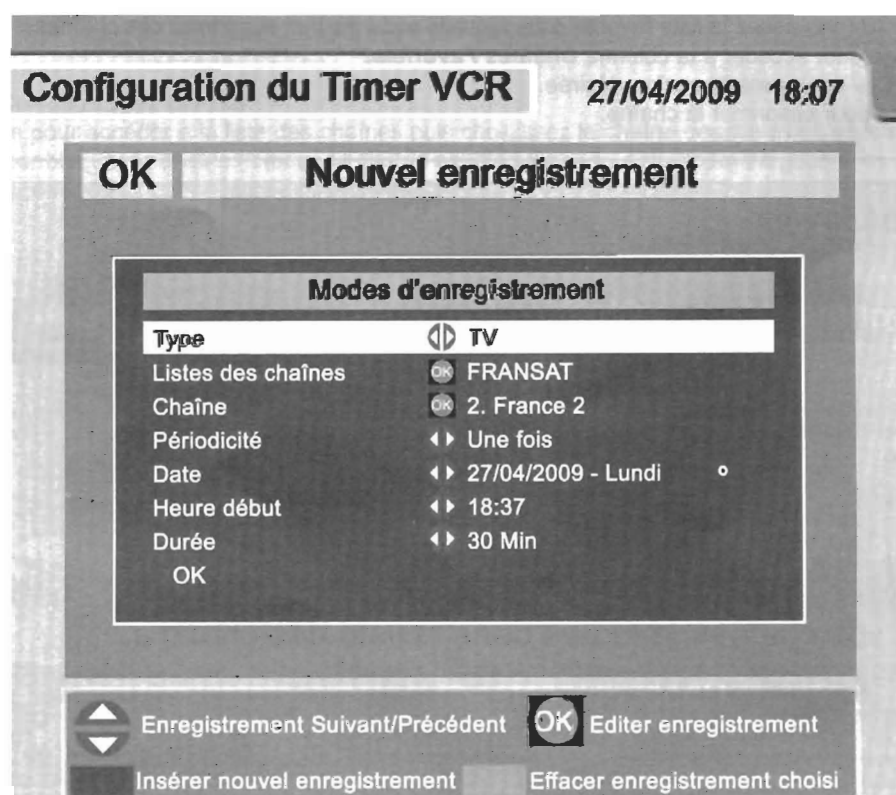

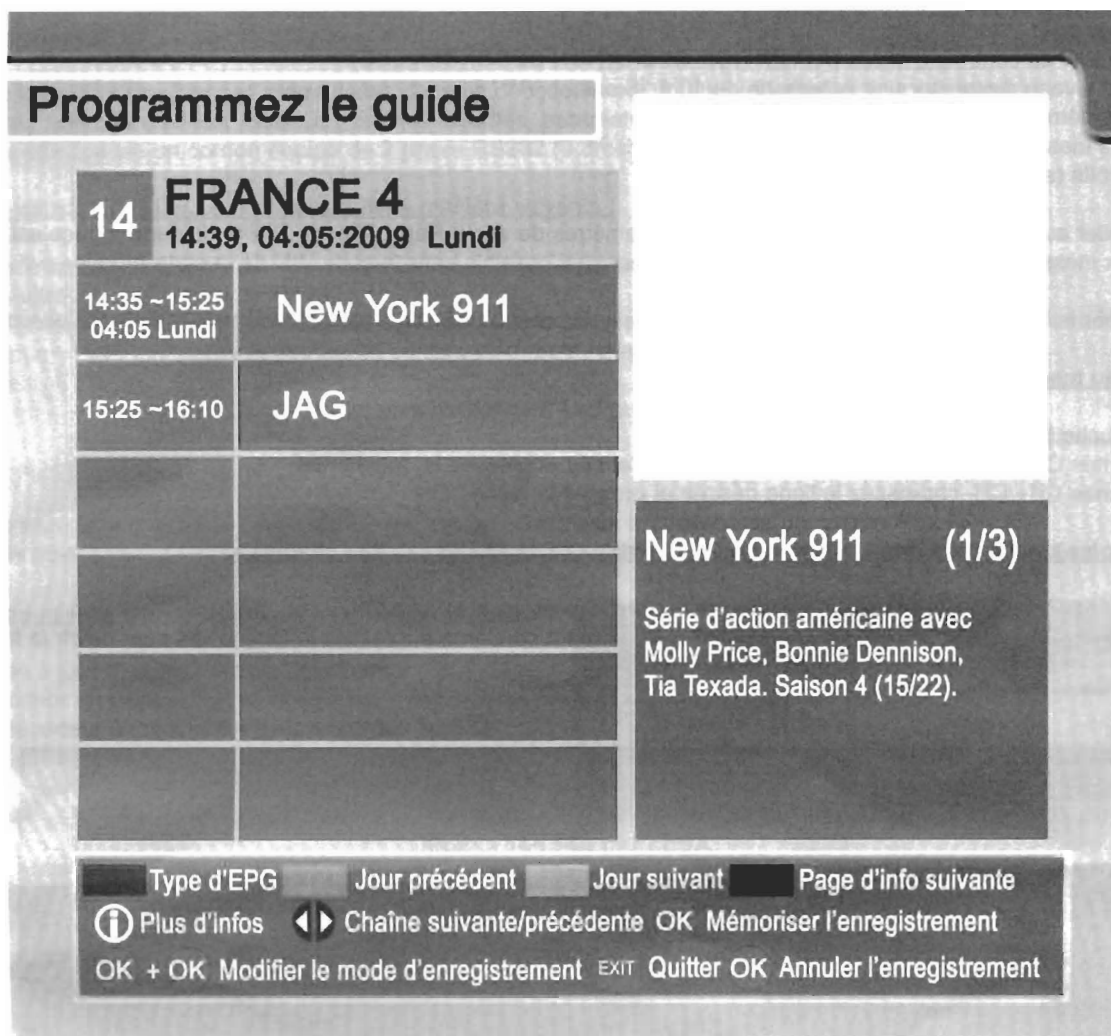

Lorsque l'opérateur les diffuse, l'EPG affiche des informations telles que les numéros et noms des chaînes, l'heure et la date courante, ainsi que les programmes, leurs contenus, leurs horaires.

Pour ouvrir l'EPG pressez la touche EPG de la télécommande.

NB : l' EPG peut être affiché avec deux types de présentation différents.

Utiliser L' EPG :

- 1) Sélectionnez le type de présentation de l'EPG avec la touche rouge.
- 2) Sélectionnez la chaîne avec les touches VOL+/VOL- ou CH+/CH- selon le type de présentation choisi.
- 3) Sélectionnez le programme avec les touches VOL+/VOL- ou CH+/CH- selon le type de présentation choisi.
- 4) Par pressions successives sur la touche bleue, faites défiler les pages d'informations sur le programme choisi et zoomez avec la touche info.
- 5) Avec les touches verte et jaune faites défiler les jours suivants et précédents.

Programmer un enregistrement à partir de l' EPG :

- 1) Programmez un enregistrement en sélectionnant le programme désiré avec les touches VOL+/VOL- ou CH+/CH- selon le type de présentation choisi, et validez avec la touche OK. (une lettre P apparaît à coté du programme)
- 2) Pressez 2 fois la touche OK pour modifier les paramètres d'un enregistrement.
- 3) Pour annuler un enregistrement, sélectionnez le avec les touches CH+/CH- et pressez une fois la touche OK. (la lettre P disparaît)

NB : un programme en cours ne peut être enregistrer.

Pressez la touche EXIT pour quitter le menu EPG.

LE MENU CONTROLE D'ACCES

Ce menu permet de :

- modifier le code PIN du contrôle d'accès (**ATTENTION OPERATION DECONSEILLEE**).
- modifier l'age du niveau moral sur une échelle de de 10 à 18 ans.
- modifier les paramètres de verrouillage.
- lire les éventuels messages envoyés diffusés par l'opérateur.
- consulter vos droits (abonnement, classes des chaînes)

NB : pour accéder au code PIN, au niveau moral et aux paramètres de verrouillage, le code PIN de la carte à puce est nécessaire.

NB : l'accès aux messages et à la consultation de l'abonnement est possible sans le code PIN de la carte à puce.

NB : pour modifier le niveau moral, il est conseillé de passer par les menus **Configuration Système** et **Contrôle parental**.

Pour accéder au menu et modifier des paramètres :

- 1) pressez la touche MENU pour ouvrir le menu principal.
- 2) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Contrôle d'accès** et pressez la touche OK.
- 3) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne désirée et pressez la touche OK.

Pour visualiser les droits de la carte : (dates de validité de la carte et classes des chaînes)

- 1) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne **Abonnement** et pressez la touche OK.
- 2) avec les touches CH+/CH- choisissez la ligne ou figure l'opérateur concerné et pressez la touche OK pour ouvrir la fenêtre ci-dessous.

Contrôle d'accès			
Abonnement par classe			
FRANSAT			C/N.....
No	Date		Classe
01	2009/06/22	2009/07/31	1 ~ 150

Thème - Niveau Classe Pré-réservé

La fenêtre visualise :

- le nom de l'opérateur.
- le numéro de la carte.
- les classes des chaînes auxquelles vous êtes abonné.
- les dates de départ et de fin de vos droits d'abonnement.

MISES A JOUR , COPIES DES DONNÉES

Transfert des données :

Il est possible de transférer les données mémorisées dans un décodeur vers un autre décodeur de la même série.
Ces données sont : liste des chaînes, listes des chaînes favorites, paramètres personnalisés.
NB : le transfert s'effectue via un cordon équipé de 2 prises RS232 (9 broches subD).

Pour effectuer le transfert des données procédez de la manière suivante :

le décodeur transférant les données étant dénommé Maître et celui recevant les données étant dénommé Esclave.

- 1) raccordez le Maître et l'Esclave par la RS232.
- 2) mettez le Maître en marche, ouvrez le menu principal, et le menu installation, sélectionnez la ligne **Copie des données/REC** et pressez la touche OK pour ouvrir la fenêtre de confirmation du transfert.
- 3) mettez l'Esclave en marche.
- 4) confirmez le transfert des données sur le Maître en sélectionnant OUI puis OK.

Mise à jour via un ordinateur :

Il est possible de transférer une mise à jour vers le décodeur à partir d'un ordinateur via un cordon RS232.

Pour effectuer le transfert, l'application TFE -Down est nécessaire. Cette application est disponible auprès de notre SAV.

Pour effectuer une mise à jour, procédez de la manière suivante :

- 1) installer la mise à jour et TFE-Down sur l'ordinateur
- 2) mettez le décodeur en veille.
- 3) raccordez le décodeur à l'ordinateur avec le cordon RS232.
- 4) exécutez TFE-Down.
- 5) pressez sur le bouton FIND pour sélectionner la mise à jour.
- 6) pressez le bouton Download.
- 7) mettez le décodeur en marche

Une fois le transfert terminé, redémarrez le décodeur

Mise à jour par satellite :

lorsqu'une mise à jour par satellite est disponible, procédez comme suit :

- 1) le décodeur affiche une fenêtre proposant la mise à jour.
- 2) avec les touches VOL+/VOL- sélectionnez OUI et pressez OK.

3 le décodeur recherche la mise à jour.

4) une fois la mise à jour trouvée, avec les touches VOL+/VOL- sélectionnez OUI et pressez OK.

NB : Lorsqu'une mise à jour est sur satellite, le décodeur est paramétré pour la proposer après chaque mise en veille.


Remise à zéro générale de toutes les données :

En cas d'oubli ou de perte du code parental, ou pour une remise à zéro générale, procédez comme suit :

- 1 pressez la touche **Menu** pour ouvrir le menu principal puis sélectionnez le menu **Menu installation** et pressez la touche OK.
- 2 avec les touches CH+/CH- sélectionnez la ligne **Réglages LNB**.
- 3 Composez le chiffre 1 2 1 en prenant soin d'orienter la télécommande vers le décodeur.
- 4 Allez sur OUI avec les touches VOL+/VOL- et pressez la touche OK.

TOUTES LES DONNEES MEMORISEES SONT EFFACEES

En cas de doute ou pour d'autres questions, consultez notre SAV.

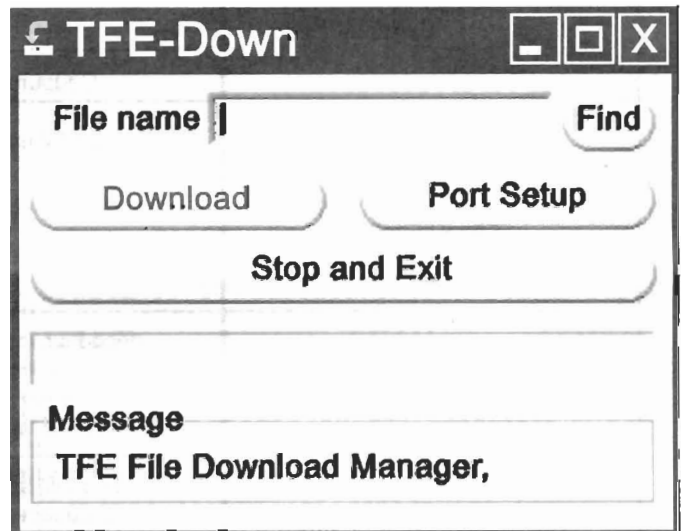

PROBLEMES ET SOLUTIONS

En cas de problèmes de fonctionnement, vérifier les points suivants :

SYMPTOME	CAUSE	REMEDE
Pas de message sur l'afficheur.	Le cordon d'alimentation est débranché. la prise de courant ne marche pas.	Vérifier le branchement et la prise de courant électrique.
Pas d'image, pas de son.	Mauvais raccordement des cordons audio et vidéo.	Vérifier les raccordements.
	Mauvais raccordement à l'antenne.	Vérifier le raccordement à l'antenne.
	Pas de signal ou signal très faible.	Contrôler l'antenne et les réglages.
	Coupure du son.	Vérifier si la touche MUTE est activée
Pas d'image.	La TV est éteinte.	Allumer la TV.
	Le décodeur ne reçoit pas de signal.	Contrôler la qualité du câble antenne. Contrôler la connection au TV.
Peu ou pas de signal.	décodeur mal paramétré.	Intégrer les bons paramètres à partir du menu INSTALLATION.
	Antenne mal orientée.	Vérifier l'orientation de l'antenne.
	Le câble de liaison entre l'antenne et le décodeur est coupé.	Changez le câble.
	L'antenne n'est pas performante.	Installer une antenne plus performante.
Vous avez oublié votre mot de passe.		Effectuer une réinitialisation d'usine. Faire appel à votre revendeur.
La télécommande ne réagit pas.		Contrôler si les piles sont dans la télécommande. Vérifier si le sens d'insertion des piles est conforme. Vérifier le bon état des piles et les changer si elles sont usées.