

Syncro 2001



LE TURBO JET - KOMBIPLUS Ets CABRELLI

784 Ch. Font des Fades - 06560 VAEBONNE SOPHIA-ANTI
TEL : 04.93.12.28.70 - FAX : 04.93.12.28.75


SOMMAIRE

PAGE 1	SOMMAIRE
PAGE 2	VOTRE SYNCRO
PAGE 4	LES OPTIONS
PAGE 6	MISE EN ROUTE DE VOTRE APPAREIL
PAGE 10	REGLAGE
PAGE 11	NOTES PERSONNELLES
PAGE 12	UTILISATION
PAGE 16	ENTRETIEN
PAGE 17	VIDANGE
PAGE 18	UN PROBLEME D'UTILISATION
PAGE 20	NOTES PERSONNELLES

VOTRE SYNCRO




SYNCRO

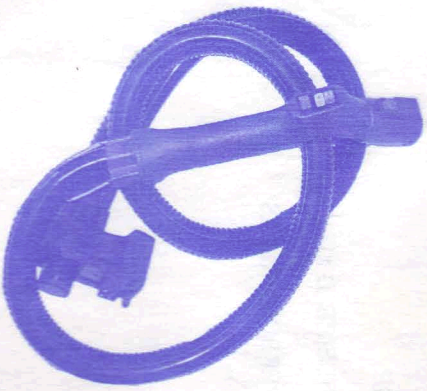


FLEXIBLE




BROSSE MEUBLE

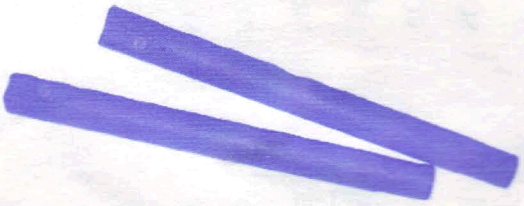


TUBES

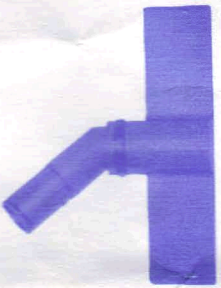


BALAIS

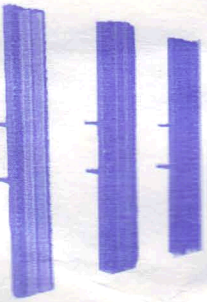

BROSSES SOLS
POUR BALAIS

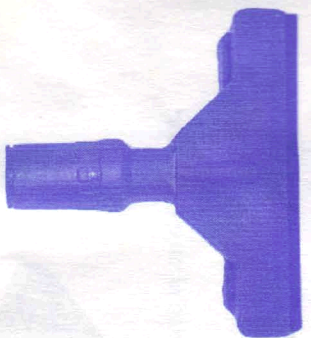

BROSSE A VITRES

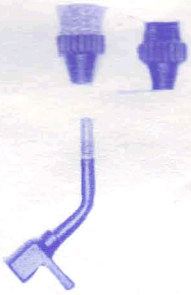


ACCESSOIRE
SUCEUR



NEBULISEUR



HUMIDIFICATEUR

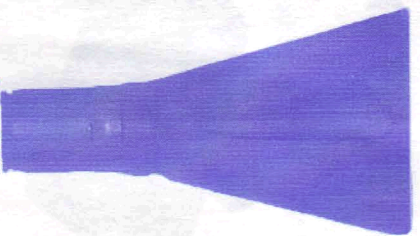


BROSSE
TEXTILE

BOUTEILLE
DE
REMPLEISSAGE



SUCEUR PLAT

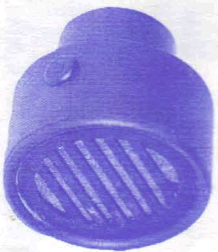


SILENCIEUX




FER PRESSING

LES OPTIONS

1. Décolleuse à papiers peints.

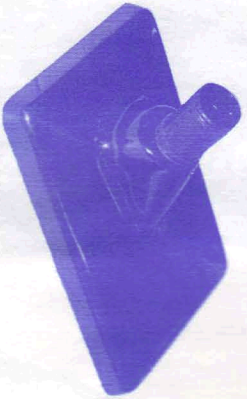

2. Brosseur électrique moquette.

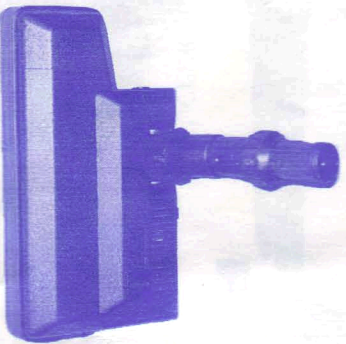


3. Flexible de 4,20 mètres.




PAGE 4

4. Tapis pour la balnéothérapie.

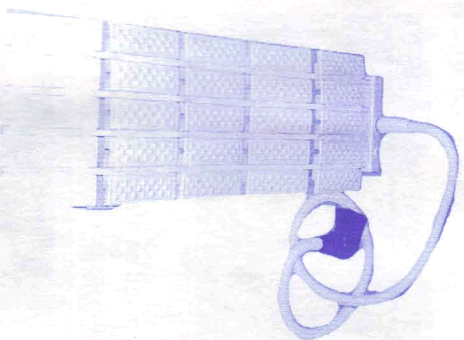


5. Table thermo chauffante aspirante soufflante avec jeannette.

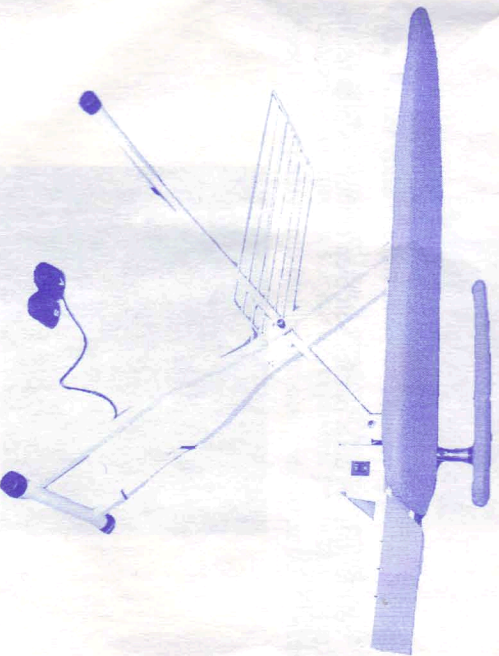


PAGE 5

MISE EN ROUTE


1. Verser 1 bouteille d'eau dans le bac transparent qui a les roues

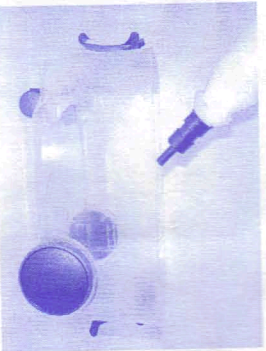

2. Refermer l'appareil en plaçant la partie ou il y a le câble électrique noir au dessus des grosses roues noires

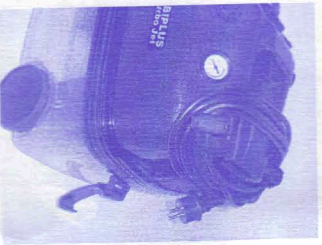


3. Vérifier que les deux parties soit bien emboîtées puis reclipser l'appareil

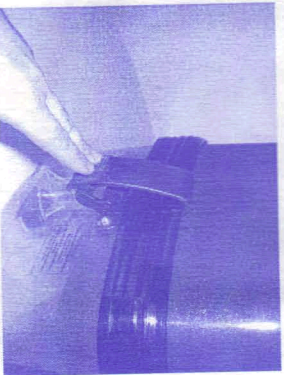

PAGE 6


4. Verser 2,5 litres maximum dans la partie chaudière celle qui a le bouchon vissé puis le revisser.

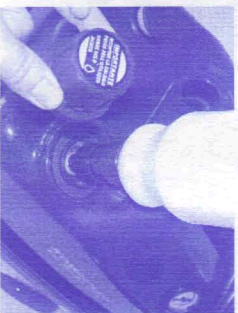

5. Pour le nettoyage des tapis et moquettes, verser 1 ou 2 bouchons de shampoing non moussant puis 1,5 litre d'eau dans le réservoir ou il y a le bouchon noir non vissé.




6. Placer votre silencieux à l'arrière de l'appareil. Vous pouvez également mettre 2 ou 3 gouttes d'huile essentiel sur la mousse intérieure du silencieux, cela vous permettra de parfumer l'atmosphère en même temps que vous ferez votre ménage.

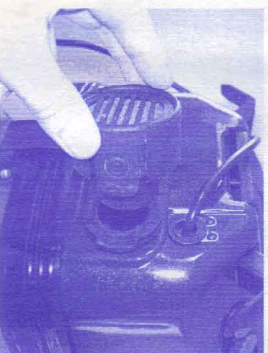


PAGE 7

7. Brancher la prise murale .

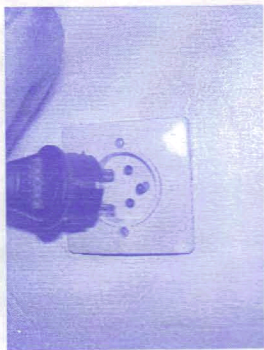


8. Appuyer sur les deux interrupteurs rouges de l'appareil et attendre que le voyant vert s'allume, cela voudra dire que votre synchro est prêt .

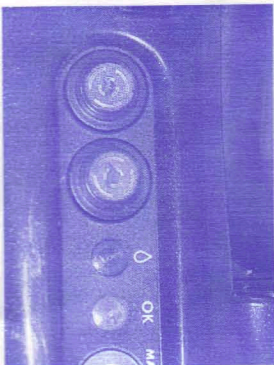

9. Placer votre flexible sur la prise située au dessus de l'appareil (aspiration).



10. Vous avez 3 interrupteurs sur votre flexible. Pour la vapeur, il vous faudra garder le doit dessus.

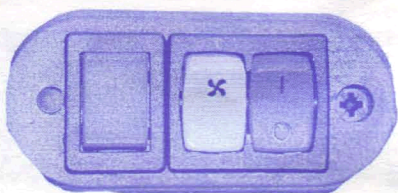


Shampooing (bouton rouge qui bascule)

Aspiration (bouton bleu qui bascule)


Vapeur (bouton rouge poussoir)

11. Si en cours d'utilisation, le voyant rouge s'allume cela veut dire qu'il n'y a plus d'eau dans la chaudière vapeur, alors vérifier que l'aiguille du manomètre soit sur zéro puis dévisser le bouchon du réservoir et reprendre l'opération 4 .

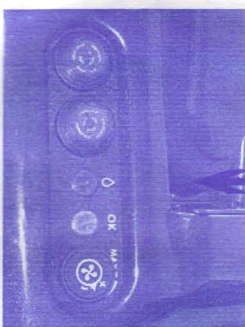

REGLAGE

1. Variation de la vapeur. (bouton noir + ou -)

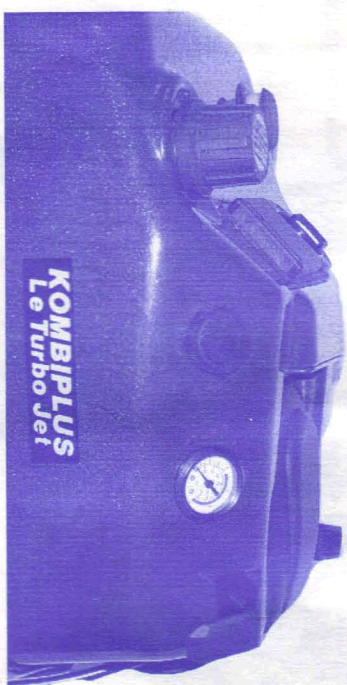

2. Variation de l'aspiration. (bouton noir avec ventilateur)



NOTES PERSONNELLES

UTILISATION

- 1.** Pour tous les sols durs carrelage, marbre, lino, parquet
VAPEUR + ASPIRATEUR
(support avec raclettes caoutchouc grises)




- 2.** Pour tous les sols durs carrelage, marbre, lino, parquet
ASPIRATEUR SEUL
(support poils uniquement)



- 3.** Pour les tapis, moquettes
ASPIRATEUR SEUL OU AVEC VAPEUR
(support tiges rigides noires arrondies)



- 4.** Pour les tapis, moquettes
AVEC SHAMPOING
(nébuliseur + brosse + support rigides arrondies)

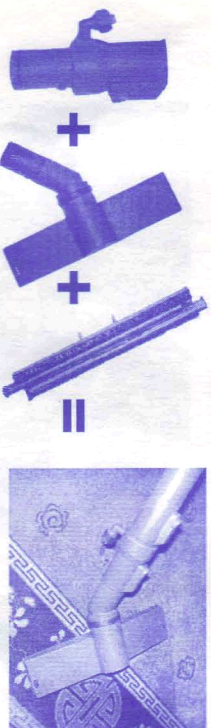

- 5.** Pour vitres, faïences, surfaces émaillées, peintures
VAPEUR + ASPIRATEUR
(accessoire vitres)




- 6.** Pour tentures, canapés, fauteuils, matelas, tissus tendus
AVEC OU SANS SHAMPOING
(nébuliseur + accessoire tissus)




- 7.** Pour les coins, joints, rails de baies vitrées
VAPEUR + ASPIRATEUR
(suceur plat)



- 8.** Pour les petits coins inaccessibles
VAPEUR + ASPIRATEUR

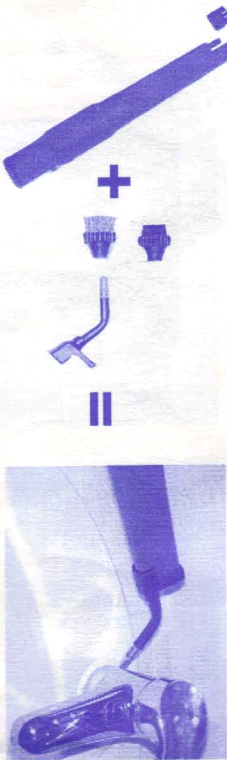

- 9.** Pour les meubles, encadrements de portes
ASPIRATION SEULE OU AVEC VAPEUR
(brosse meubles)

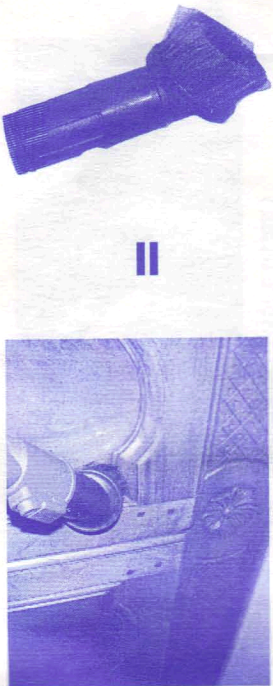

PAGE 14

- 10.** Pour le repassage
VAPEUR SEUL



Régler la température sur coton, cela est valable pour tous les textiles : (coton, nylon, synthétique, laine, soie, ect.)

PAGE 15

ENTRETIEN

1. Après usage vider le bac transparent puis le rincer.
2. Après chaque utilisation, aspirer 1 ou 2 litres d'eau afin de nettoyer l'intérieur du flexible
3. Faire une vidange de la chaudière toutes les 10 utilisations.
(voir page 17)
4. Faire un détartrage de la chaudière tous les 6 mois.
Verser 1 bouchon de détartrant fourni avec l'appareil + 2,5 litres d'eau dans la chaudière ou il y a le bouchon vissé , faire chauffer le synco, une fois le voyant vert allumé, éteindre, laisser refroidir puis vidanger et rincer .
A défaut de détartrant, utiliser :
1/2 l. de vinaigre blanc + 1l. 1/2 d'eau et procéder comme ci-dessus.

PAGE 16

VIDANGE

Retirer le bac transparent, retourner l'appareil puis à l'aide d'une pince dévisser la vis de purge . Vider rincer puis revisser.



PAGE 17

SI VOUS AVEZ UN PROBLEME D'UTILISATION COMMENT Y REMEDIER

Mon appareil n'aspire pas

Vérifier que le bac transparent soit bien refermé puis reclipsé.
(page 6 n° 2 et 3).

Mon appareil n'aspire plus beaucoup

Vider le bac transparent puis verser 1 bouteille d'eau.
Vérifier le bouton de variation aspirateur (page 10 n° 2)
Votre flexible est bouché (page 16 n° 2).

Je n'arrive pas à retirer les tubes

Mettez un peu de graisse sur les joint .

Je n'ai pas de vapeur

Vérifier que le voyant vert est bien allumé et contrôler le bouton de pression vapeur (page 10 n° 1).

Garder le doigt sur le bouton vapeur (page 9 n° 10)

Je n'ai plus de vapeur

Le voyant rouge est allumé (page 9 n° 11).

Mon appareil est très bruyant

Vérifier que le silencieux soit bien en place (page 7 n° 6).

Je n'ai pas de vapeur mais de l'eau qui sort

Votre interrupteur shampooing est sur 1 remettez le sur 0

J'ai de l'eau qui coule quand je fais mes vites

Baisser la puissance vapeur (page 10 n° 1).

J'ai de la mousse qui sort à l'arrière de l'appareil

Vider le bac transparent, remettre 1 bouteille d'eau avant de refermer puis changer votre shampooing contre un qui est non moussant .

Je veux souffler de l'air

Brancher votre flexible a la place du silencieux a l'arrière de l'appareil.

La poignée du flexible devient très chaude

Vérifier le joint à l'intérieur du flexible.