



ACCOUPLLEMENT CHAUDIERE - BOUILLEUR

**SCHEMA DES CONNEXIONS GATE+BVE**


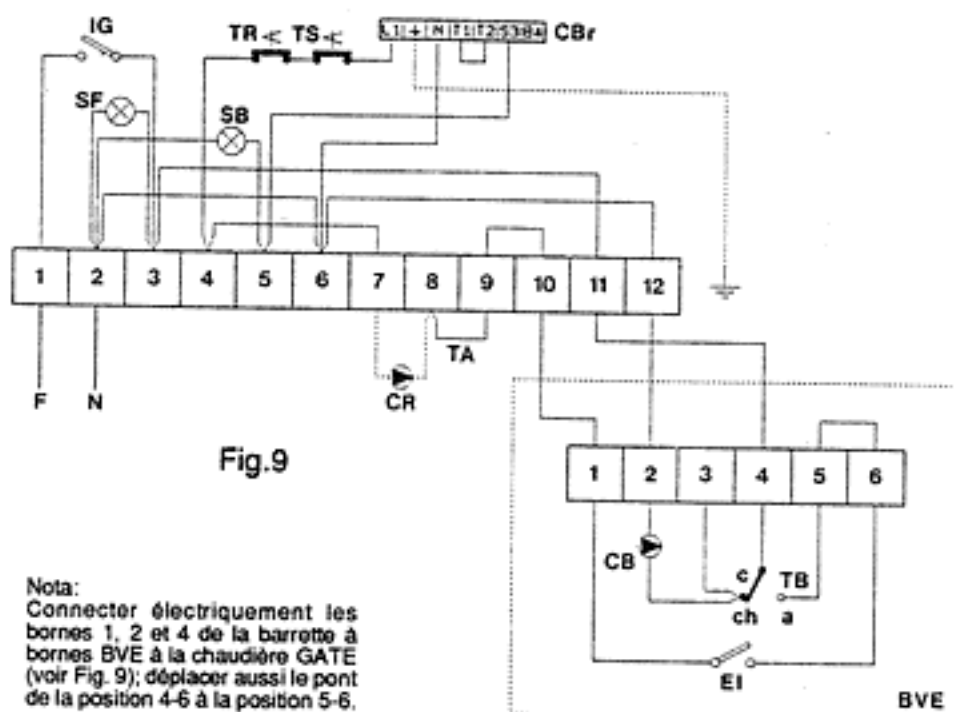


Fig.9

Nota:  
Connecter électriquement les bornes 1, 2 et 4 de la barrette à bornes BVE à la chaudière GATE (voir Fig. 9); déplacer aussi le pont de la position 4-6 à la position 5-6.

**SCHEMA DE PRINCIPE GATE+BVE**

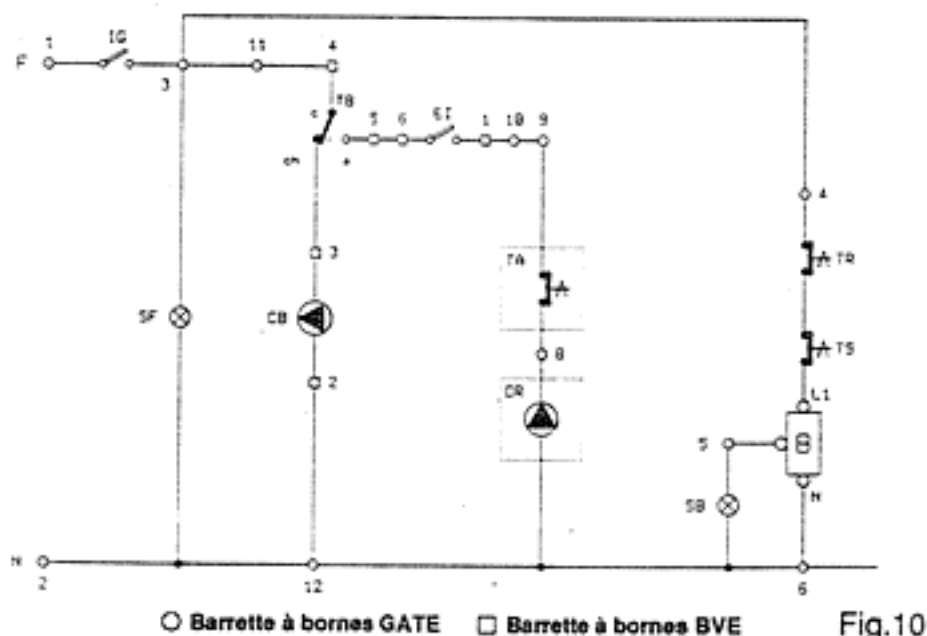

○ Barrette à bornes GATE    □ Barrette à bornes BVE

Fig.10

Légende

- |     |                            |    |                          |
|-----|----------------------------|----|--------------------------|
| B   | Brûleur                    | SB | Lampe-témoin d'arrêt     |
| CB  | Circulateur bouilleur      | SF | Lampe-témoin de fonct.   |
| CBr | Connecteur 7 pôles BRULEUR | TA | Thermostat environnement |
| CR  | Circulateur chauffage      | TB | Thermostat bouilleur     |
| EI  | Interrupteur ETE/HIVER     | TR | Thermostat de réglage    |
| IG  | Interrupteur principal     | TS | Thermostat de sécurité   |