

# Pocket Téléphone PC

## Manuel de l'utilisateur

[www.htc.com](http://www.htc.com)



## **Veillez lire attentivement avant de continuer**

**CET APPAREIL N'EST PAS CHARGÉ LORSQUE VOUS LE SORTEZ DE SON EMBALLAGE.**

**NE RETIREZ PAS LA BATTERIE LORSQUE L'APPAREIL EST EN CHARGE.**

**VOTRE GARANTIE NE SERA PLUS VALIDE SI VOUS OUVREZ OU ENDOMMAGEZ LE BOÎTIER DE L'APPAREIL.**

### **RESTRICTIONS SUR LA VIE PRIVÉE**

Certains pays demandent que l'enregistrement des conversations soit révélé et stipulent que vous devez informer la personne de l'enregistrement de la conversation. Respectez toujours les lois et réglementations de votre pays lorsque vous utilisez la fonctionnalité d'enregistrement de votre téléphone Pocket PC.

### **INFORMATIONS DE COPYRIGHT**

Copyright © 2006 High Tech Computer Corp. Tous droits réservés.



ExtUSB sont des marques commerciales et/ou marques de service de High Tech Computer Corp.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Mobile, ActiveSync, Excel, Internet Explorer, MSN, Hotmail, Outlook, PowerPoint, word et Windows Media sont soit des marques de Microsoft Corporation, soit des marques déposées de Microsoft Corporation, aux États-Unis d'Amérique et/ou dans d'autres pays.

Bluetooth et le logo Bluetooth sont des marques commerciales propriétés de Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi est une marque déposée de la Wireless Fidelity Alliance, Inc.

MiniSD est une marque commerciale de la SD Card Association.

Java, J2ME et toutes les marques Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Copyright © 2006, Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2006, Macromedia Netherlands, B.V.

Macromedia, Flash, Macromedia Flash, Macromedia Flash Lite et Reader sont des marques commerciales et/ou des marques déposées de Macromedia Netherlands, B.V. ou Adobe Systems Incorporated.

Copyright © 2006, JATAAYU SOFTWARE (P) LTD. Tous droits réservés.

Copyright © 2006, Dilithium Networks, Inc. Tous droits réservés.

Copyright © 2006, Tao Group Limited. Tous droits réservés.

ArcSoft MMS Composer™ Copyright © 2003-2006, ArcSoft, Inc. et ses licenseurs. Tous droits réservés. ArcSoft et le logo ArcSoft sont des marques commerciales de ArcSoft, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.

Tous les autres noms de sociétés, produits et services mentionnés dans ce document sont des marques commerciales, des marques déposées ou des marques de service de leurs propriétaires respectifs.

HTC ne sera pas responsable d'erreurs ou omissions techniques ou éditoriales contenues dans ce document, ni de dommages accessoires ou directs résultant de la mise à disposition de ce document. Les informations sont fournies « en l'état » sans aucune garantie et peuvent être modifiées sans préavis. HTC se réserve le droit de réviser le contenu de ce document à tout moment sans préavis.

Toute reproduction ou transmission de ce document, par quelque procédé que ce soit, notamment, électronique, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un système de récupération, ainsi que toute traduction vers une autre langue, sont interdites sans l'autorisation écrite préalable de HTC.

## Informations importantes de sécurité et de santé

Lorsque vous utilisez ce produit, les précautions de sécurité indiquées ci-dessous doivent être respectées afin d'éviter tous dommages et responsabilité juridique.

Conservez et suivez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation du produit. Respectez tous les avertissements dans les instructions d'utilisation du produit.

Afin de réduire les risques de blessures corporelles, de choc électrique, d'incendie, d'endommagement de l'équipement, veuillez prendre les précautions suivantes.

### SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE

Ce produit a été conçu pour être utilisé avec une alimentation de la batterie ou de l'unité d'alimentation désignée. Toute autre utilisation peut être dangereuse et rendra nulle toute approbation donnée pour ce produit.

### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR UNE MISE À LA TERRE APPROPRIÉE

**ATTENTION :** Une connexion inappropriée de la mise à la terre des équipements associés peut causer un risque de choc électrique.

Ce produit est équipé d'un câble USB pour la connexion à un ordinateur de bureau ou portable. Assurez-vous que votre ordinateur est correctement mis à la terre avant de connecter ce produit à l'ordinateur. Le cordon d'alimentation de l'ordinateur de bureau ou portable est équipé d'un dispositif de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise secteur correctement installée et mise à la terre en respect de tous les codes et règlements locaux.

### PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'UNITÉ D'ALIMENTATION

- **Utilisez une source d'alimentation externe correcte**

Un produit ne doit être utilisé qu'avec le type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de classe électrique. Si vous n'étiez pas sûr du type de source d'alimentation nécessaire, consultez votre fournisseur de service autorisé ou votre compagnie d'électricité locale. Pour un produit utilisant une alimentation de batterie ou d'autres sources, reportez-vous aux instructions d'utilisation comprises avec le produit.

Ce produit doit être utilisé uniquement avec la ou les unité(s) d'alimentation désignée(s) suivantes.

### Adaptateur secteur

1. Delta, Modèle ADP-5FH X
2. Tamura, Modèle JHA050100Uabb
3. Phihong, Modèles PSAA05X-050 et PSC05R-050

### Adaptateur de voiture

- 1 Phihong, Modèle CLM10D-050
  - 2 Hwa Ying, Modèle AP-03
- **Manipulez la batterie avec soin**

Ce produit contient une batterie Li-ion polymère. Il y a un risque d'incendie et de brûlures si la batterie n'est pas manipulée correctement. N'essayez pas d'ouvrir ou de réparer la batterie. Ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes, n'éliminez pas dans le feu ou l'eau, n'exposez pas la batterie à de hautes températures supérieures à 60°C (140°F).



**AVERTISSEMENT:** Danger d'explosion si la batterie n'est pas correctement remplacée. Afin de réduire les risques d'incendie ou de brûlures, ne désassemblez pas, n'écrasez pas, ne percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes et n'exposez pas à des températures de plus de 60°C (140°F), ou ne disposez pas dans le feu ou dans l'eau. Ne remplacez la batterie qu'avec celles spécifiées. Recyclez ou disposez des batteries usagées selon les règlements locaux ou selon le guide de référence fourni avec le produit.



**REMARQUE:** Ce produit doit être utilisé uniquement avec la ou les batterie(s) désignée(s) suivantes.

1. HTC, Modèle TRIN160
2. Dynapack, Modèle TRIN160
3. SK Mobile Energy, Modèle TRIN160

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA LUMIÈRE DIRECTE DU SOLEIL

Éloignez ce produit de l'humidité excessive et des températures extrêmes. Ne laissez pas le produit ou sa batterie à l'intérieur d'un véhicule ou dans les lieux où la température peut dépasser 60°C (140°F), tels que le tableau de bord d'une voiture, le rebord d'une fenêtre, ou derrière du verre qui est exposé à la lumière directe du soleil ou une forte lumière ultraviolette pendant de longues périodes. Ceci peut endommager le produit, surchauffer la batterie ou poser un risque pour le véhicule.

## PRÉVENTION DE PERTE AUDITIVE



**ATTENTION :** Une perte permanente de l'audition peut se produire si des écouteurs ou un casque sont utilisés pendant une longue période à un volume élevé.

**REMARQUE :** Pour la France, les casques, les écouteurs et la télécommande pour cet appareil (listé ci-dessous) ont été vérifiés conformes à la norme du niveau de pression acoustique décrite dans les standards applicables NF EN 50332-1:2000 et NF EN 50332-2:2000 comme exigé par l'article L. 5232-1 du code de la santé publique.

- 1 Écouteurs, fabriqués par HTC ou Cotron, Modèles CHM-60STV07002, CHM-60STV07003, CH-60ST006 et CH-60ST007.
- 2 Écouteurs, fabriqués par HTC ou iTech, Modèle C51-A06058-XX.
- 3 Télécommande, fabriqué par HTC, Model RC W100.

## **SÉCURITÉ EN AVION**

À cause des interférences possibles que ce produit pourrait produire avec le système de navigation des avions, et son réseau de communications, l'utilisation de la fonction téléphone de ce produit à bord d'un avion est illégale dans la plupart des pays. Si vous souhaitez utiliser cet appareil à bord d'un avion, n'oubliez pas de désactiver votre téléphone en basculant au mode Vol.

## **RESTRICTIONS ENVIRONNEMENTALES**

N'utilisez pas ce produit dans les stations d'essence, les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours, ou dans les atmosphères potentiellement explosives comme les zones de stockage de l'essence, sous le pont des bateaux, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique. Veuillez noter que des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès.

## **ENVIRONNEMENTS AVEC RISQUE D'EXPLOSION**

Lorsque vous vous trouvez dans un environnement avec des risques potentiels d'explosion ou bien où se trouvent des matériaux inflammables, le produit doit être éteint et l'utilisateur doit suivre toutes les indications ou signalements du site. Des étincelles dans de telles zones pourraient causer une explosion ou un incendie et entraîner des dommages corporels ou un décès. Il est conseillé de ne pas utiliser cet équipement dans les stations services ou les stations d'essence et il est rappelé de la nécessité de respecter les restrictions sur l'utilisation des équipements radio dans les dépôts d'essence, les usines chimiques ou dans les endroits où des explosions sont en cours. Les zones possédant des risques d'explosion sont généralement, mais pas toujours clairement indiquées. Ces zones comprennent les zones de stockage de l'essence, sous le pont des bateaux, les centres de stockage ou de transfert des produits chimiques ou d'essence, et les zones où l'air peut contenir des particules ou des produits chimiques, comme de la poussière, des grains ou de la poudre métallique.

## **SÉCURITÉ ROUTIÈRE**

Les conducteurs de véhicules en déplacement ne sont pas autorisés à utiliser les services téléphoniques des appareils portables, sauf en cas d'urgence. Dans certains pays, l'utilisation d'une solution mains libres peut être autorisée.

## **PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ POUR L'EXPOSITION RF**

- Éviter d'utiliser votre appareil à proximité des structures métalliques (par exemple, le cadre métallique d'un immeuble).
- Éviter d'utiliser votre appareil à proximité des sources électromagnétiques, telles que les fours micro-ondes, les haut-parleurs, les télévisions et les radios.
- N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal
- L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition RF et doit donc être évitée.

## **INTERFÉRENCES AVEC LE FONCTIONNEMENT DES APPAREILS MÉDICAUX**

Ce produit peut entraîner un dysfonctionnement des équipements médicaux. L'utilisation de cet appareil est par conséquent interdite dans la plupart des hôpitaux et des centres médicaux.

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Éteignez le téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RD externe.

## **APPAREILS AUDITIFS**

Certains téléphones sans fils numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

## **RADIATION NON IONISANTE**

Ce produit doit être utilisé dans les conditions normales suggérées afin d'assurer les performances radiatives et la sécurité des interférences. Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.



## PRÉCAUTIONS GÉNÉRALES

- **Précaution de réparation**

Excepté dans les cas expliqués dans la documentation d'Utilisation ou de Service, ne réparez pas le produit vous-même. La réparation des composants internes doit être effectuée par un technicien ou un service de réparation autorisé.

- **Domage nécessitant une réparation**

Débranchez le produit de la prise électrique et confiez la réparation à un technicien ou un fournisseur de réparation autorisé dans les conditions suivantes :

- Un liquide a été versé ou un objet est tombé dans le produit.
- Le produit a été exposé à la pluie ou à l'eau.
- Le produit est tombé ou est endommagé.
- Il y a des signes apparents de surchauffe.
- Le produit ne fonctionne pas normalement lorsque vous suivez les instructions d'utilisation.

- **Évitez les zones chaudes**

Le produit doit être placé loin des sources de chaleur, comme des radiateurs, des bouches de chaleur, des fours, ou tout autre produit (y compris les amplificateurs) produisant de la chaleur.

- **Évitez les zones humides**

N'utilisez jamais le produit dans un endroit humide.

- **Éviter d'utiliser votre téléphone après un changement brusque de température**

Lorsque vous déplacez votre appareil entre environnements avec des plages de température et/ou humidité très différentes, de la condensation peut se former sur ou dans l'appareil. Pour éviter d'endommager l'appareil, laissez assez de temps pour que l'humidité s'évapore avant d'utiliser l'appareil.

**REMARQUE :** Lorsque vous emportez l'appareil de conditions de basses températures dans un environnement plus chaud ou conditions de hautes températures dans un environnement plus frais, permettez à l'appareil de s'acclimater à la température de la pièce avant de l'allumer.

- **Évitez de pousser des objets dans le produit**  
Ne poussez jamais d'objet de quelque sorte que ce soit dans les connecteurs ou les autres ouvertures du produit. Les fentes et les ouvertures offrent une ventilation. Ces ouvertures ne doivent pas être bloquées ou couvertes.
- **Montage des accessoires**  
N'utilisez pas le produit sur une table, un chariot, un montant, un pied ou un support instable. Tout montage du produit doit être effectué selon les instructions du fabricant, et doit utiliser les accessoires de montage recommandé par le fabricant.
- **Évitez les emplacements instables**  
Ne placez pas le produit sur une base instable.
- **Utilisez le produit avec des équipements approuvés**  
Ce produit ne doit être utilisé qu'avec des ordinateurs personnels et des options qui ont été reconnus adaptés pour une utilisation avec votre équipement.
- **Ajustez le volume**  
Baissez le volume avec d'utiliser le casque ou tout autre périphérique audio.
- **Nettoyage**  
Débranchez le produit de la prise électrique avant de le nettoyer. N'utilisez pas de nettoyants liquides ou d'aérosols. Utilisez un linge humide pour le nettoyage, mais n'utilisez JAMAIS d'eau pour nettoyer l'écran LCD.

# Contents

## Chapitre 1 Mise en route 15

1.1	<b>Vous familiariser avec votre appareil et ses accessoires</b> .....	16
1.2	<b>A propos de la carte SIM/SIM et la batterie</b> .....	21
1.3	<b>Démarrage</b> .....	23
1.4	<b>L'écran Aujourd'hui</b> .....	25
1.5	<b>Utiliser les programmes</b> .....	30
1.6	<b>Configuration de l'appareil</b> .....	32

## Chapitre 2 Entrer et rechercher des informations 37

2.1	<b>Entrer des informations</b> .....	38
2.2	<b>Utiliser le Clavier à l'écran</b> .....	39
2.3	<b>Utiliser la Reconnaissance des lettres</b> .....	39
2.4	<b>Utiliser la Reconnaissance des blocs</b> .....	40
2.5	<b>Utiliser Transcriber</b> .....	40
2.6	<b>Utiliser Notes pour dessiner, écrire, et enregistrer des notes vocales</b> .....	42
2.7	<b>Recherche d'Information</b> .....	42

## **Chapitre 3 Utiliser les fonctions du téléphone 43**

3.1	Utiliser le téléphone.....	44
3.2	Téléphoner .....	46
3.3	Recevoir un appel .....	49
3.4	Effectuer un appel vidéo.....	49
3.5	Recevoir un Appel Vidéo .....	53
3.6	Smart Dialing .....	53
3.7	Options d'appel entrant .....	56
3.8	Informations de numérotation supplémentaires.....	58
3.9	Configuration de l'accès Bluetooth à la carte SIM pour les téléphones de voiture .....	58

## **Chapitre 4 Synchroniser les informations et configurer la sécurité de messagerie 61**

4.1	Configurer ActiveSync .....	62
4.2	Synchroniser les informations .....	66
4.3	Synchroniser via Infrarouge et Bluetooth.....	71
4.4	Synchroniser la musique, la vidéo et les images .....	72
4.5	Configurer la sécurité du courrier électronique .....	73

## **Chapitre 5 Gérer votre téléphone Pocket PC 75**

5.1	Personnaliser votre téléphone Pocket PC .....	76
5.2	Ajouter et supprimer des programmes .....	84

5.3	Gestion de la mémoire .....	85
5.4	Copier des fichiers .....	87
5.5	Sauvegarder les données .....	88
5.6	Protéger votre téléphone Pocket PC .....	90
5.7	Réinitialiser votre téléphone Pocket PC .....	92

## **Chapitre 6 Se connecter 95**

6.1	Se connecter à Internet.....	96
6.2	Internet Explorer Mobile .....	99
6.3	Utiliser Comm Manager .....	102
6.4	Utiliser Bluetooth .....	103
6.5	Utiliser Wi-Fi.....	113
6.6	Utiliser Partage Internet .....	117
6.7	Utiliser le Client Terminal Services.....	118

## **Chapitre 7 Échanger des messages et utiliser Outlook 121**

7.1	Messages électroniques et SMS .....	122
7.2	Messages MMS .....	133
7.3	Pocket MSN Messenger.....	140
7.4	Calendrier .....	141
7.5	Contacts .....	143
7.6	Tâches.....	148
7.7	Notes .....	150


<b>Chapitre 8 Découvrir le multimédia</b>	<b>153</b>
8.1 Utiliser l'appareil photo .....	154
8.2 Utiliser Images et vidéos .....	170
8.3 Utiliser le Lecteur Windows Media .....	176
<b>Chapitre 9 Utiliser d'autres applications</b>	<b>185</b>
9.1 Word Mobile .....	186
9.2 Excel Mobile .....	187
9.3 Afficher les diaporamas avec PowerPoint Mobile .....	188
9.4 Utiliser Adobe Reader LE .....	189
9.5 Utiliser MIDlet Manager .....	191
9.6 Utiliser ZIP .....	195
9.7 Utiliser la Numérotation vocale .....	196
<b>Appendice</b>	<b>201</b>
A.1 Avis de réglementations .....	202
A.2 Configuration requise du PC pour exécuter ActiveSync 4.x.....	207
A.3 Spécifications .....	208
<b>Indice</b>	<b>211</b>

# Chapitre 1

## Mise en route

- 1.1 Vous familiariser avec votre appareil et ses accessoires**
- 1.2 A propos de la carte SIM/SIM et la batterie**
- 1.3 Démarrage**
- 1.4 L'écran Aujourd'hui**
- 1.5 Utiliser les programmes**
- 1.6 Configuration de l'appareil**


## 1.1 Vous familiariser avec votre appareil et ses accessoires

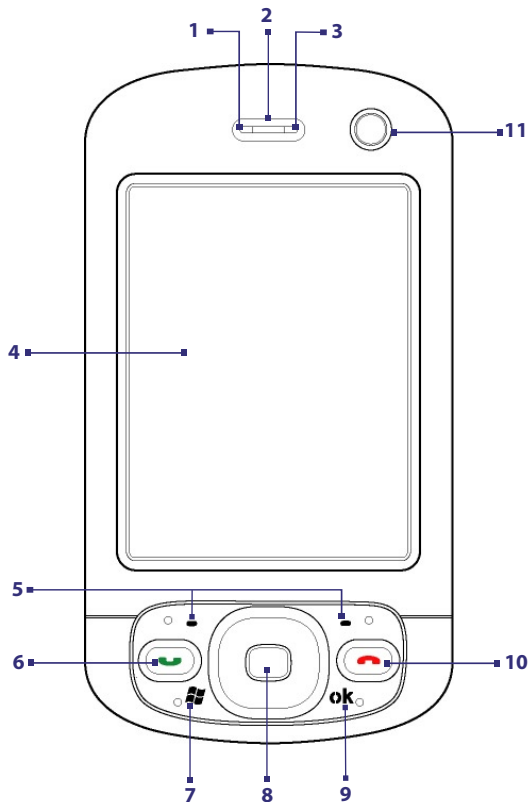



N°	Élément	Fonction
1	<b>Diode de notification 1</b>	Cette diode indique ce qui suit : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bleue clignotante pour notification système Bluetooth d'activation et prêt à transmettre signal radiofréquence.</li> <li>• Verte clignotante pour état Wi-Fi.</li> <li>• Lorsque Bluetooth et Wi-Fi sont actifs en même temps, les deux couleurs clignent alternativement.</li> </ul>
2	<b>Haut-parleur</b>	Écoutez un média audio ou un appel téléphonique.
3	<b>Diode de notification 2</b>	Cette diode (bicolore) est verte et orange, pour l'attente UMTS/GSM, les messages UMTS/GSM, l'état du réseau UMTS/GSM, les notifications et l'état de charge de la batterie.
4	<b>Écran tactile</b>	Appuyez le stylet sur l'écran pour écrire, dessiner, ou faire une sélection.
5	<b>Touches logicielles droite et gauche</b>	Appuyez pour exécuter la commande affichée dans l'étiquette au-dessus du bouton.
6	<b>Bouton PARLER</b>	Appuyez pour répondre à un appel entrant ou pour composer un numéro.
7	<b>Bouton DÉMARRER</b>	Appuyez pour ouvrir le menu Démarrer.
8	<b>Contrôle de NAVIGATION/ENTRÉE</b>	Appuyez sur ce contrôle multidirectionnel en haut, en bas, à gauche ou à droite pour vous déplacer dans les menus et les instructions des programmes. Effectuez la sélection en appuyant sur le bouton central.
9	<b>Bouton OK</b>	Appuyez pour confirmer vos entrées de données, ou pour quitter le programme en cours d'utilisation.
10	<b>Bouton FIN</b>	Appuyez pour terminer un appel ou pour revenir à l'écran Aujourd'hui.
11	<b>Second Appareil photo</b>	Utilisez cet appareil photo pour prendre les autoportraits et les conversations d'appel vidéo.

## 18 Mise en route




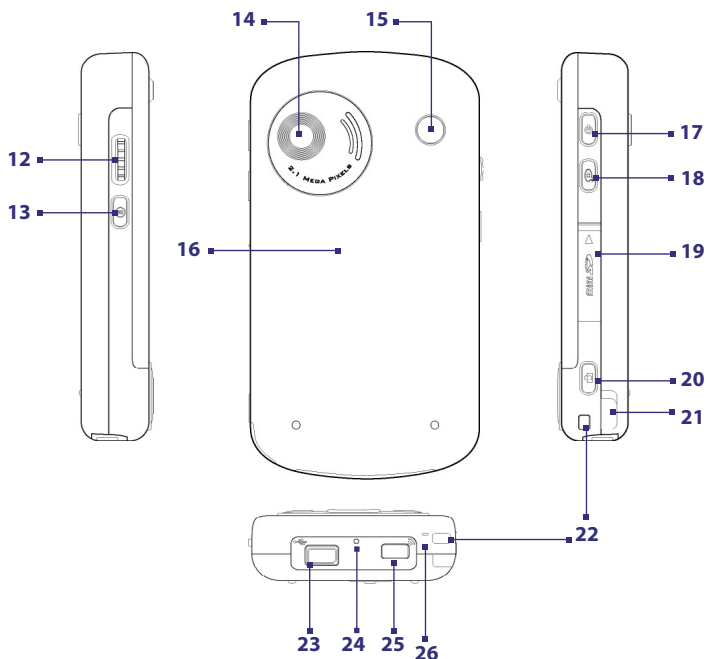


N°	Élément	Fonction
12	<b>Molette</b>	Dans l'écran Aujourd'hui ou lors de l'utilisation des applications, faites défiler en haut ou en bas pour vous déplacer dans les menus, les instructions des programmes. Appuyez la molette pour effectuer une sélection. Pendant un appel ou l'écoute de musique, faites défiler en haut ou en bas pour ajuster le volume sonore.
13	<b>Bouton OK</b>	Appuyez pour confirmer vos entrées de données, ou pour quitter le programme en cours d'utilisation.

N°	Élément	Fonction
14	<b>Appareil photo principal</b>	Utilisez l'appareil photo principal pour prendre des photos ou enregistrer des séquences vidéo.
15	<b>Connecteur d'antenne de voiture</b>	Vous pouvez connecter votre appareil à une antenne de voiture pour avoir une meilleure qualité de réception.
16	<b>Couvercle du dos</b>	Faites glisser pour accéder au compartiment de la batterie et la carte SIM.
17	<b>Bouton ALIMENTATION</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appuyez pour éteindre temporairement l'affichage. Ceci bascule votre appareil en mode veille. Vous pouvez toujours recevoir des appels et des messages quand votre appareil est en mode veille.</li> <li>Appuyez et maintenez (pendant 5 secondes) pour éteindre complètement. Toutes les fonctions y compris le téléphone seront inutilisables.</li> </ul>
18	<b>Bouton COMMANDE VOCALE</b>	Appuyez pour démarrer le N° rapide vocale. Appuyez et maintenez pour enregistrer une note vocale.
19	<b>Connecteur de carte Mini SD</b>	Dans ce connecteur de carte, insérez une carte de mémoire Mini SD pour le stockage des données ou insérez une carte entrée/sortie Mini SD, telle qu'une carte réseau.
20	<b>Bouton APPAREIL PHOTO</b>	Appuyez pour allumer l'appareil photo, appuyez à nouveau pour prendre une photo ou une séquence vidéo, en fonction du mode de capture spécifié.
21	<b>Stylet</b>	Utilisez le stylet pour écrire, dessiner ou sélectionner des éléments sur l'écran tactile.
22	<b>Fixation de la dragonne</b>	Permet de fixer une dragonne pour porter votre appareil.
23	<b>Connecteur de synchronisation/Prise écouteurs</b>	Utilisez ce connecteur pour synchroniser les données en connectant le câble de synchronisation USB fourni ou pour recharger la batterie à l'aide de l'adaptateur secteur fourni. Vous pouvez aussi connecter le casque stéréo USB fourni pour la conversation mains libres ou pour écouter un média audio.
24	<b>Bouton RÉINITIALISER</b>	Avec le stylet, appuyez sur le bouton RÉINITIALISER pour une réinitialisation logicielle de votre appareil.

N°	Élément	Fonction
25	<b>Port infrarouge</b>	Il permet l'échange de fichiers ou de données avec d'autres appareils sans fil.
26	<b>Microphone</b>	Parlez dans le microphone quand vous recevez ou vous effectuez un appel ou un enregistrement vocal.

## Accessoires

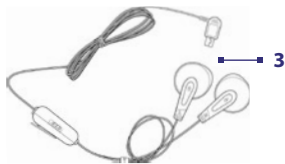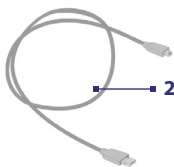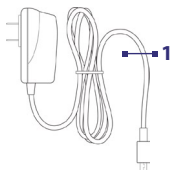

N°	Accessoire	Fonction
1	<b>Adaptateur secteur</b>	Convertit le courant CA en CC pour recharger la batterie.
2	<b>Câble de synchronisation USB</b>	Connecte votre appareil à un PC et synchronise les données.
3	<b>Casque stéréo</b>	Offre un curseur de contrôle du volume et un bouton Envoyer/Fin. Utilisez le bouton Envoyer/Fin pour décrocher ou mettre en attente. Appuyez et maintenez le bouton pour terminer un appel.
4	<b>Étui</b>	Sert de sac de transport et de protection pour votre téléphone.

## 1.2 A propos de la carte SIM/SIM et la batterie

Éteignez toujours votre appareil avant d'installer/de remplacer la batterie et la carte USIM/SIM. Suivez les instructions dans le Guide de Mise en Route Rapide pour installer une carte USIM 3G (Universal Subscriber Identity Module) ou une carte SIM GSM (Subscriber Identity Module) fournie par votre fournisseur de service de réseau local et pour installer la batterie.

La carte SIM/USIM contient votre numéro de téléphone, les détails du service, et la mémoire d'annuaire/message. Votre appareil prend en charge à la fois les cartes SIM/USIM de 1,8V et 3V. Certaines cartes SIM héritées ne fonctionneront pas dans votre appareil. Contactez votre fournisseur de service pour une carte SIM de remplacement. Ce service peut vous être facturé.

Votre appareil contient une batterie Li-ion polymère rechargeable. Cet appareil est conçu pour utiliser uniquement des batteries et accessoires d'origine spécifiés par le fabricant. Les performances de la batterie dépendent de nombreux facteurs, y compris de la configuration du réseau de votre fournisseur de service sans fil, la force du signal, la température de l'environnement dans lequel vous utilisez votre appareil, les fonctionnalités et/ou les paramètres que vous avez sélectionnés et que vous utilisez, les éléments branchés aux ports de connexion, et votre modèle vocal, de données, et autres modèles d'utilisation de programme.

Durée de vie de la batterie estimée (approximations) :


- Durée de veille : jusqu'à **200** heures pour GSM ; jusqu'à **250** heures pour UMTS.
- Durée de parole (écran éteint) : jusqu'à **5** heures pour GSM ; jusqu'à **4** heures pour UMTS.
- Temps de lecture média : jusqu'à **8** heures pour WMV ; jusqu'à **12** heures pour WMA.


**Avertissement !** Pour réduire les risques d'incendie ou de brûlures :

- N'essayez pas d'ouvrir, de démonter ou de réparer la batterie.
- Ne l'écrasez pas, ne la percez pas, ne court-circuitiez pas les contacts externes, ne la jetez pas dans le feu ou dans l'eau.
- Ne l'exposez pas à des températures supérieures à 60°C (140°F).
- Ne la remplacez que par une batterie conçue pour ce produit.
- Recyclez ou éliminez les batteries usagées comme stipulé par votre réglementation locale.

## Pour vérifier la puissance de la batterie

Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez sur l'icône (  ) de niveau de batterie dans la barre de titre de l'écran Aujourd'hui.
- Vous pouvez aussi appuyer sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Alimentation**.

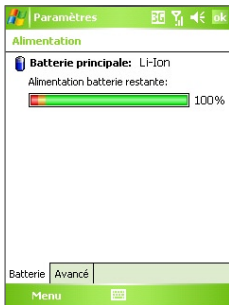

Information de charge de la batterie

## Charger la batterie

Les batteries neuves sont livrées partiellement chargées. Avant de commencer à utiliser votre appareil, il est recommandé d'installer et de charger la batterie. Certaines batteries ont un meilleur rendement après plusieurs cycles de chargement/déchargement complets. Vous pouvez charger la batterie de deux manières.

- En connectant votre appareil directement à une source d'alimentation externe.
- En connectant votre appareil à un PC via le câble de synchronisation fourni.

**Avertissement !** • Ne retirez pas la batterie de l'appareil lorsque vous la chargez avec l'adaptateur secteur ou de voiture.

- Par sécurité, la batterie interrompt sa charge lorsqu'elle surchauffe.

## Batterie faible

Quand l'avertissement de batterie faible apparaît, procédez comme suit :

- Enregistrez immédiatement les données en cours.
- Synchronisez avec votre PC ou connectez l'adaptateur d'alimentation pour charger la batterie.
- Éteignez votre appareil.

## 1.3 Démarrage

### Allumer et éteindre votre appareil

Pour allumer votre appareil, appuyez et maintenez le bouton ALIMENTATION. Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, un assistant de démarrage rapide vous guide dans le processus d'étalonnage et la configuration de paramètres régionaux, date et heure, mot de passe, e-mail Outlook et comptes de messagerie POP3/IMAP4. Pour plus d'informations, consultez « Étalonner l'appareil ». Pour des information sur la configuration des comptes de messagerie POP3/IMAP4 et e-mail Outlook, voir le Chapitre 7.

Pour éteindre votre appareil, maintenez le bouton ALIMENTATION enfoncé pendant quelques secondes. Un message s'affichera alors, vous demandant si vous voulez ou non éteindre complètement l'appareil.

### Basculer votre appareil en mode veille.

Le fait d'appuyer rapidement sur le bouton ALIMENTATION éteint temporairement l'affichage et fait passer votre appareil en mode **Veille**. Le mode veille suspend votre appareil dans un état de faible consommation électrique alors que l'affichage est éteint pour économiser l'alimentation de la batterie.

Votre appareil entre également automatiquement en mode veille lorsque vous le laissez inactif pendant une certaine durée.

## Pour spécifier la durée d'expiration avant que votre appareil n'entre en mode veille

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Alimentation > onglet Avancés**.
2. Au-dessous de **Alimentation sur batterie**, assurez-vous que la case **Éteindre l'appareil si inutilisé depuis** est cochée.
3. Sélectionnez la durée d'expiration, puis appuyez sur **OK**.

Vous pourrez toujours recevoir des messages et des appels quand votre appareil est en mode veille. Un nouvel appui sur le bouton ALIMENTATION ou un appel/message entrant réveillera votre appareil.

## Étalonner l'appareil

L'étalonnage de l'écran de l'appareil consiste à appuyer avec le stylet au centre d'une croix alors que la croix se déplace sur l'écran. Ce processus assure que quand vous appuyez sur l'écran avec votre stylet, l'élément appuyé est activé.

Si votre appareil ne répond pas de façon correcte aux appuis sur l'écran, suivez ces étapes pour le réétalonner :

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Écran**.
2. Sur l'onglet **Général**, appuyez sur **Aligner l'écran**, puis suivez les instructions à l'écran pour terminer l'étalonnage.

## Gérer les paramètres d'écran

L'affichage de l'appareil possède deux modes d'orientation : **Portrait** et **Paysage**. Le mode Portrait permet d'avoir un meilleur aperçu ou une meilleure utilisation de certains programmes, alors que le mode Paysage peut être optimal pour visualiser des fichiers longs.

- Pour changer l'orientation, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Écran**, et sélectionnez l'orientation désirée.
- Pour adoucir les bords des polices d'écran de nombreux programmes, sur l'onglet **ClearType**, cochez la case **Activer ClearType**.
- Pour augmenter la lisibilité ou pour voir plus de contenu sur l'écran, sur l'onglet **Taille du texte**, ajustez la taille du texte en déplaçant le curseur.





## 1.4 L'écran Aujourd'hui

L'écran Aujourd'hui affiche les informations importantes, telles que les rendez-vous à venir et les indicateurs d'état. Vous pouvez appuyer sur une section de l'écran pour ouvrir le programme associé.

- Pour accéder à l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer** > **Aujourd'hui**.
- Pour personnaliser l'écran Aujourd'hui, y compris l'image d'arrière-plan, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**.

































- 1 Appuyez pour ouvrir le menu Démarrer.
- 2 Appuyez pour afficher l'état de la connectivité.
- 3 Indique la force du signal radio. Appuyez pour configurer les paramètres téléphoniques.
- 4 Appuyez pour régler le volume de l'appareil/sonnerie.
- 5 Affiche l'heure. Appuyez pour vérifier la date actuelle et les rendez-vous à venir. Appuyez et maintenez pour changer le mode de l'horloge d'analogique à numérique

















- 6 Affiche la date et l'heure actuelles. Appuyez pour définir la date, l'heure, l'alarme et plus encore.
- 7 Appuyez pour entrer les informations du propriétaire.
- 8 Votre journée d'un coup d'œil avec rappels. Appuyez pour ouvrir le programme correspondant : messages, tâches et rendez-vous.
- 9 Appuyez  pour verrouiller l'appareil. L'icône change en . Appuyez sur Déverrouiller sur l'écran Aujourd'hui pour déverrouiller à nouveau.
- 10 Appuyez pour connecter à Pocket MSN.
- 11 Indique l'état de la batterie. Appuyez pour ouvrir le menu Paramètres d'Alimentation.
- 12 Appuyez pour basculer l'orientation de l'écran entre portrait et paysage.
- 13 Appuyez pour ouvrir Comm Manager
- 14 Appuyez pour ouvrir le menu Paramètres de rétro-éclairage.
- 15 Appuyez pour ouvrir le Calendrier.
- 16 Appuyez pour ouvrir les Contacts.


## Indicateurs

Voici certaines des icônes d'état que vous pouvez voir sur l'appareil.

Icône	Description
	Nouveau messages électroniques ou SMS. Notification par SMS de message vocal.
	Nouveau messages multimédia (MMS)
	Nouveau messages MSN
	Il y a plus de notifications. Appuyez sur l'icône pour les visualiser toutes.
	Haut-parleur activé
	Composition d'un numéro alors qu'il n'y a pas de carte SIM insérée
	Appel vocal en cours
	Les appels sont transmis
	Appel en attente


Icône	Description
	Appel manqué
	Force de signal maximum
	Pas de signal
	Le téléphone est éteint
	Pas de service téléphonique
	Recherche du service téléphonique
	Réseau 3G UMTS disponible
	Connexion 3G UMTS en cours
	3G UMTS en cours d'utilisation
	GPRS disponible
	Connexion GPRS en cours
	GPRS en cours d'utilisation
	EDGE disponible
	Connexion EDGE en cours
	EDGE en cours d'utilisation
	Itinérance
	Connexion active
	La connexion n'est pas active
	Synchronisation en cours
	Erreur de synchronisation
	Notification ActiveSync

Icône	Description
	La fonction Wi-Fi est activée mais l'appareil n'est pas encore connecté au réseau sans fil.
	Réseau(x) sans fil détecté(s)
	En cours de connexion au réseau sans fil (les flèches se déplacent) ; Connecté au réseau sans fil
	En cours de synchronisation via Wi-Fi
	Mode vibreur
	Son actif
	Son inactif
	Alarme
	Pas de carte SIM insérée
	La batterie est complètement chargée
	Batterie très faible
	Batterie en cours de charge
	L'appareil est verrouillé
	L'appareil est déverrouillé
	Casque Bluetooth détecté
	Connexion USB série active

**Remarque** L'icône USB à PC () apparaît sur l'écran Aujourd'hui lorsque votre appareil est connecté à votre ordinateur et vous activez une connexion USB série entre les deux. Pour plus d'informations sur la connexion USB vers PC, voir « Utiliser le PC » plus loin dans ce chapitre.

## Le menu Démarrer



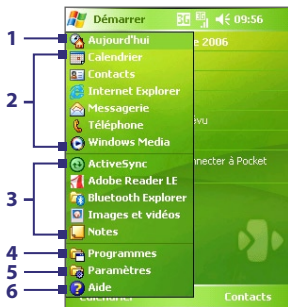












Le menu Démarrer, situé dans le coin supérieur gauche de l'écran Aujourd'hui, affiche une liste de programmes. Vous pouvez démarrer un programme en parcourant la liste de programmes et en appuyant sur ENTRÉE, ou en appuyant sur un programme avec le stylet.



















- 1 Appuyez pour basculer sur l'écran Aujourd'hui.
- 2 Appuyez pour démarrer un programme. Les éléments affichés dans le menu Démarrer peuvent être personnalisés en appuyant sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Menus**.
- 3 Appuyez pour démarrer un programme utilisé récemment.
- 4 Appuyez pour afficher et sélectionner plus de programmes installés dans votre appareil.
- 5 Appuyez pour modifier les paramètres de l'appareil.
- 6 Appuyez pour voir une rubrique d'aide pour l'écran actuel.

## 1.5 Utiliser les programmes

Voici certaines des icônes pour les programmes qui sont déjà installés sur votre appareil.

Icône	Description
	<b>ActiveSync</b> Synchronise les informations entre votre appareil et un PC ou Exchange Server.
	<b>Adobe Reader LE</b> Permet de visualiser des fichiers PDF (Portable Document Format) sur votre appareil.
	<b>Bluetooth Explorer</b> Recherche les autres appareils Bluetooth dont le partage des fichiers est activé et permet d'accéder à leur dossier partagé Bluetooth.
	<b>Calculatrice</b> Permet d'effectuer les opérations d'arithmétique et de calcul de base telles que l'addition, soustraction, multiplication, et division.
	<b>Calendrier</b> Permet de garder la trace de vos rendez-vous et crée des demandes de réunion.
	<b>Appareil photo</b> Prend des photos ou fait des séquences vidéo avec de l'audio d'accompagnement.
	<b>Contacts</b> Permet de garder la trace de vos amis et de vos collègues.
	<b>Agent de téléchargement</b> Fournit les informations relatives à l'état du téléchargement et sur le contenu téléchargé sur Internet.
	<b>Excel Mobile</b> Crée de nouveaux classeurs et permet d'afficher et d'éditer des classeurs Excel.
	<b>Explorateur de fichiers</b> Permet d'organiser et de gérer des fichiers sur votre appareil.
	<b>Jeux</b> Permet de jouer à deux jeux préinstallés : <b>Bubble Breaker</b> et <b>Solitaire</b> .
	<b>Aide</b> Permet de voir la rubrique d'aide d'un programme sur votre appareil.
	<b>Partage Internet</b> Permet de connecter votre ordinateur notebook à Internet en utilisant la connexion données de votre appareil.
	<b>Internet Explorer</b> Permet de naviguer sur les sites Web et WAP ainsi que de télécharger de nouveaux programmes et fichiers sur Internet.
	<b>Messagerie</b> Permet d'envoyer et de recevoir des messages électroniques, des MMS et des SMS.










Icône	Description
	<b>MIDlet Manager</b> Permet de télécharger et d'installer des applications Java, telles que des jeux et des outils, sur votre téléphone.
	<b>Notes</b> Permet de créer des notes manuscrites ou tapées, des dessins, et des enregistrements.
	<b>Téléphone</b> Permet d'effectuer et de recevoir des appels, de basculer entre des appels, et d'organiser des appels conférence.
	<b>Images et vidéos</b> Permet de visualiser, organiser et trier des fichiers image et vidéo sur votre appareil ou une carte de stockage. Les photos capturées sont enregistrées dans le dossier Mes images, et les séquences vidéo sont enregistrées dans le dossier Mes vidéos sur votre appareil.
	<b>Pocket MSN</b> Permet d'envoyer et de recevoir des messages instantanés avec vos contacts MSN Messenger, ainsi que d'accéder à votre compte Hotmail, si vous en avez un.
	<b>PowerPoint Mobile</b> Permet de visualiser des diapositives et des présentations PowerPoint.
	<b>SAPSettings</b> Permet un accès Bluetooth distant à la carte SIM sur votre appareil. Ceci permet d'utiliser un téléphone de voiture qui prend en charge le SIM Access Profile (SAP) pour accéder à la carte SIM sur votre appareil via Bluetooth et d'effectuer ou recevoir des appels téléphoniques. Vous pouvez également télécharger les contacts de la carte SIM de votre appareil dans le téléphone de voiture.
	<b>Recherche</b> Permet de rechercher des contacts, des données, et autres informations sur votre appareil.
	<b>Gestionnaire SIM</b> Permet de gérer les contacts stockés sur votre carte SIM. Vous pouvez aussi utiliser ce programme pour copier le contenu de la carte SIM vers les Contacts sur votre appareil.
	<b>Service STK</b> Permet l'accès aux informations et autres services offerts par votre fournisseur de service sans-fil.
	<b>Tâches</b> Permet de garder la trace de vos tâches.
	<b>Client Terminal Services</b> Permet d'ouvrir une session sur un PC utilisant Terminal Services ou Bureau distant et d'utiliser tous les programmes disponibles sur ce PC à partir de votre appareil mobile.
	<b>Numérotation vocale</b> Vous pouvez enregistrer des raccourcis vocaux afin de pouvoir composer un numéro de téléphone ou lancer des programmes en prononçant simplement un mot.

Icône	Description
	<b>Lecteur Windows Media</b> Permet de lire les fichiers média.
	<b>Word Mobile</b> Permet de créer, visualiser et éditer des documents Word.
	<b>ZIP</b> Permet d'économiser de la mémoire et de libérer de l'espace de stockage sur votre appareil en compressant des fichiers au format ZIP conventionnel.


## 1.6 Configuration de l'appareil

Vous pouvez configurer l'appareil en accord avec votre façon de travailler. Pour accéder aux différentes configurations disponibles, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres**, puis appuyez sur les onglets **Personnel**, **Système**, et **Connexions** situés en bas de l'écran.











### Onglet Personnel





Icône	Description
	<b>Boutons</b> Alloue un programme à un bouton.
	<b>Saisie</b> Configure des options pour chacune des méthodes de saisie.
	<b>Verrouiller</b> Configure un mot de passe pour votre appareil.
	<b>Menus</b> Configure le programme qui apparaîtra dans le menu de Démarrage.
	<b>Options MSN</b> Permet de configurer les paramètres pour les applications incluses dans Pocket MSN, telles que MSN Hotmail et MSN Messenger.
	<b>Info. du propriétaire</b> Permet d'entrer vos informations personnelles dans votre appareil.
	<b>Téléphone</b> Permet de personnaliser la configuration de votre téléphone, comme la sonnerie, le numéro PIN de votre carte SIM, et plus encore.
	<b>Sons et notifications</b> Configure des sonneries pour des événements, notifications, et plus encore, et permet de configurer le type de notification pour différents événements.
	<b>Aujourd'hui</b> Permet de personnaliser l'apparence et les informations affichées sur l'écran Aujourd'hui.










Icône	Description
	<b>Numérotation vocale</b> Permet d'enregistrer des raccourcis vocaux afin de pouvoir composer un numéro de téléphone ou lancer des programmes.



## Onglet Système

Icône	Description
	<b>À propos de</b> Permet de spécifier un nom pour votre appareil. Affiche également les informations de version et de copyright de Windows Mobile.
	<b>Rétro-éclairage</b> Configure la luminosité et l'arrêt du rétro-éclairage.
	<b>Certificats</b> Affiche les informations des certificats installés sur votre appareil.
	<b>Effacer données</b> Efface toutes vos données et fichiers de la mémoire et réinitialise votre appareil à la configuration d'usine.
	<b>Horloge et alarmes</b> Bascule l'horloge de l'appareil vers la date et l'heure locales ou vers la date et l'heure locales d'un pays étranger lorsque vous êtes en voyage. Des alarmes peuvent également être configurées pour des jours et des heures de la semaine.
	<b>Informations de l'appareil</b> Affiche les informations de version logicielle, matériel, identité et durée des appels effectués sur votre appareil.
	<b>Rapport d'erreurs</b> Active ou désactive la fonction de rapport d'erreurs de l'appareil. Quand cette fonction est activée et qu'une erreur de programme se produit, un rapport de données techniques décrivant l'état du programme et de votre ordinateur sera généré dans un fichier texte et envoyé au support technique de Microsoft si vous décidez de l'envoyer.
	<b>Verrou clavier</b> Verrouille les boutons de votre appareil excepté le bouton ALIMENTATION lorsque l'appareil est en mode veille. Ceci vous assure de ne pas utiliser l'appareil par accident, évitant une consommation inutile de la batterie.
	<b>Mémoire</b> Affiche le statut de la mémoire allouée de l'appareil et de la carte mémoire. Permet également d'arrêter des programmes en cours.
	<b>Microphone AGC</b> Ajuste automatiquement le volume de votre voix quand vous êtes en train d'enregistrer.

Icône	Description
	<b>Alimentation</b> Affiche le niveau actuel de la batterie. Permet également de programmer la mise en veille de l'affichage pour conserver l'énergie de la batterie.
	<b>Paramètres régionaux</b> Définit la langue et le format d'affichage des nombres, des monnaies, de la date, et de l'heure de votre appareil.
	<b>Suppression de programmes</b> Permet d'effacer un programme installé sur votre appareil.
	<b>Écran</b> Permet de modifier l'orientation de l'écran, de ré-étalonner l'écran, et de modifier la taille du texte.

## Onglet Connexions

Icône	Description
	<b>Rayon</b> Active la fonction de réception des émissions infrarouges ou Bluetooth de votre appareil.
	<b>Bluetooth</b> Active Bluetooth, configure votre appareil en mode visible, et permet de rechercher d'autres appareils Bluetooth.
	<b>Comm Manager</b> Permet de gérer les connexions de l'appareil (y compris Wi-Fi, Bluetooth, Rayon et ActiveSync), de déconnecter les services de données (comme GPRS), de démarrer/arrêter le téléphone, et de basculer en mode sonnerie/vibration, de basculer au mode vol, et d'activer/désactiver la fonction Direct Push.
	<b>Connexions</b> Installe un ou plusieurs types de connexion modem, tels que à distance, GPRS, Bluetooth, et plus encore, pour que votre appareil puisse se connecter à Internet ou à un réseau local privé.
	<b>Type de connexion</b> Configure le type de ligne à utiliser lors d'une connexion CSD. Normalement, vous n'avez pas besoin de modifier la configuration à moins que vous ne rencontriez un problème lors de l'établissement de la connexion.
	<b>Paramètres GPRS</b> Configure la méthode d'authentification du GPRS. Consultez d'abord votre fournisseur de service sans fil avant de modifier la configuration.
	<b>USB vers PC</b> Configure la connexion USB entre l'appareil et le PC, et aide à résoudre les problèmes de connexion d'ActiveSync.

Icône	Description
	<b>Wi-Fi</b> Permet à votre appareil de rechercher les réseaux sans fil disponibles. Permet également de configurer une carte réseau (si vous en avez une insérée dans votre appareil).
	<b>Réseau sans fil</b> Affiche les informations sur le réseau sans fil actif, et permet de personnaliser la configuration Wi-Fi.

---



# Chapitre 2

## Entrer et rechercher des informations

**2.1 Entrer des informations**

**2.2 Utiliser le Clavier à l'écran**

**2.3 Utiliser la Reconnaissance des lettres**

**2.4 Utiliser la Reconnaissance des blocs**

**2.5 Utiliser Transcriber**


**2.6 Utiliser Notes pour dessiner, écrire, et enregistrer des notes vocales**

**2.7 Recherche d'Information**

## 2.1 Entrer des informations

Quand vous démarrez un programme ou que vous sélectionnez un champ devant recevoir du texte ou des chiffres, le **Panneau de saisie** devient disponible sur la barre de menu.

Appuyez sur la flèche du **Sélecteur de saisie** (affichée sur le côté droit de l'icône du **Panneau de saisie**) pour ouvrir un menu dans lequel vous pouvez sélectionner une méthode de saisie du texte et personnaliser les options de saisie. Après la sélection d'une méthode de saisie du texte, le **Panneau de saisie** correspondant est alors affiché et vous pouvez l'utiliser pour saisir du texte. Pour basculer entre afficher ou masquer le Panneau de saisie, appuyez simplement sur l'icône du **Panneau de saisie**.

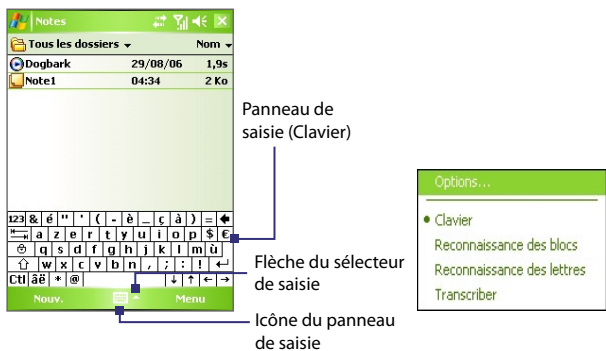

Icône	Mode de saisie
	Le clavier à l'écran
	Reconnaissance des lettres ou Reconnaissance des blocs
	Transcrire

**Remarque** Certains modes de saisie du texte peuvent ne pas être disponibles dans certaines versions linguistiques de l'appareil.

## 2.2 Utiliser le Clavier à l'écran

Le **Clavier** à l'écran est disponible quand il est possible d'entrer du texte. Vous pouvez saisir du texte en appuyant sur les touches du clavier qui s'affichent à l'écran.

### Pour entrer du texte en utilisant le clavier à l'écran

1. Dans un programme, appuyez sur la flèche du **Sélecteur de saisie**, et appuyez sur **Clavier**.
2. Entrez du texte en tapant les touches sur le clavier à l'écran.

### Pour agrandir le clavier à l'écran

1. Appuyez sur la flèche du **Sélecteur de saisie**, puis appuyez sur **Options**.
2. Dans la liste de **Mode de saisie**, sélectionnez **Clavier**.
3. Appuyez sur **Grandes touches**.

## 2.3 Utiliser la Reconnaissance des lettres

Avec la **Reconnaissance des lettres**, vous pouvez écrire des lettres, des chiffres, et des caractères de ponctuation, qui seront convertis en texte tapé.

### Pour utiliser la Reconnaissance des lettres

1. Dans un programme, appuyez sur la flèche du **Sélecteur de saisie**, et appuyez sur **Reconnaissance des lettres**.
2. Écrivez des caractères, des chiffres, et des symboles dans une zone d'écriture réservée.
  - Entrez des lettres capitales en écrivant dans la zone **ABC** (gauche) de la boîte.
  - Entrez des lettres minuscules en écrivant dans la zone **abc** (centrale) de la boîte.
  - Entrez des chiffres en écrivant dans la zone **123** (droite) de la boîte.
  - Entrez la ponctuation et des symboles en tapant dans l'une des zones de la boîte et en écrivant le caractère désiré.

**Remarque** La **Reconnaissance des lettres** est disponible quand il est possible d'entrer du texte.

**Astuce** Pour l'aide avec l'écriture des caractères, appuyez sur le point d'interrogation près de la zone d'écriture.

## 2.4 Utiliser la Reconnaissance des blocs

Avec la **Reconnaissance des blocs**, vous pouvez utiliser un simple tracé pour écrire des lettres séparées, des chiffres, et des caractères de ponctuation, qui seront ensuite convertis en texte tapé.

### Pour utiliser la Reconnaissance des blocs

1. Dans un programme, appuyez sur la flèche du **Sélecteur de saisie**, et appuyez sur **Reconnaissance des blocs**.
2. Écrivez des caractères, des chiffres, et des symboles dans une zone d'écriture réservée.
  - Entrez des lettres en écrivant dans la zone **abc** (gauche) de la boîte.
  - Entrez des chiffres en écrivant dans la zone **123** (droite) de la boîte.
  - Entrez des symboles et des caractères de ponctuation en tapant dans l'une des zones de la boîte et en écrivant le caractère désiré.

**Remarque** La **Reconnaissance des blocs** est disponible quand il est possible d'entrer du texte.

**Astuce** Pour l'aide avec l'écriture des caractères avec la **Reconnaissance des blocs**, appuyez sur le point d'interrogation près de la zone d'écriture.

## 2.5 Utiliser Transcriber

**Transcriber** est un programme de reconnaissance d'écriture manuscrite vous permettant d'écrire en cursives, lettres d'imprimerie ou une combinaison des deux. Transcriber travaille de façon transparente à l'arrière plan des programmes, reconnaissant les mots avec son dictionnaire intégré. Quand Transcriber est allumé, il interprète les mouvements du stylet partout sur l'écran lors de la saisie manuscrite. Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser Transcriber, consultez l'aide de votre appareil.

### Pour démarrer Transcriber

1. Démarrez un programme qui accepte la saisie par l'utilisateur, tel que Word Mobile.
2. Appuyez sur la flèche du **Sélecteur de saisie**, puis appuyez sur **Transcriber**. L'écran de présentation de Transcriber apparaît.




### Pour écrire à l'aide de Transcriber


1. Dans un programme, placez le curseur là où vous voulez faire apparaître le texte.
2. Utilisez le stylet pour écrire partout sur l'écran. L'écriture manuscrite sera convertie en texte juste après avoir soulevé le stylet de l'écran.

### Pour entrer la ponctuation et les symboles

Transcriber est livré avec un clavier à l'écran qui permet d'ajouter facilement la ponctuation ou un symbole spécial à du texte existant.

- Dans un programme, appuyez sur  sur la barre d'outils de Transcriber.

Le clavier reste visible jusqu'à ce que vous appuyiez à nouveau sur le bouton.

- Astuces**
- Pour repositionner le clavier, appuyez et maintenez la barre de titre, puis faites glisser à l'emplacement désiré.
  - Quand aucun texte n'est sélectionné, vous pouvez aussi ouvrir le clavier en faisant le geste . Pour plus d'informations sur la manière d'utiliser les gestes de Transcriber, consultez l'Aide de votre appareil.

### Pour modifier le texte

1. Dans un programme, dessinez une ligne en travers du texte que vous voulez modifier.
2. Après avoir soulevé le stylet de l'écran, la ligne disparaîtra et le texte sélectionné sera en surbrillance.
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Réécrivez le texte.
  - Utilisez des gestes pour mettre les lettres en majuscule, insérer un espace, et ainsi de suite. Pour des informations sur la manière d'utiliser les gestes de Transcriber, consultez l'aide de votre appareil.

## 2.6 Utiliser Notes pour dessiner, écrire, et enregistrer des notes vocales

En utilisant **Notes**, vous pouvez dessiner directement à l'écran, ou écrire sur l'écran et enregistrer des notes écrites avec votre propre écriture. Vous pouvez aussi créer un enregistrement séparé (note vocale) ou vous pouvez ajouter un enregistrement à une note.

Pour plus d'informations sur les possibilités offertes par Notes, consultez « Notes » au Chapitre 7.

## 2.7 Recherche d'Information

Vous pouvez rechercher des fichiers et d'autres éléments stockés dans le dossier My documents ou sur une carte de stockage installée sur votre appareil. Vous pouvez rechercher par nom de fichier ou par mots situés dans l'élément. Par exemple, vous pouvez rechercher des messages électroniques, notes, rendez-vous, contacts, et tâches, ainsi que dans l'aide en ligne.

### Pour rechercher un fichier ou un élément

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Rechercher**.
2. Dans le champ **Rechercher**, vous pouvez :
  - Entrer le nom du fichier, un mot, ou d'autres informations que vous voulez rechercher.
  - Appuyez sur l'icône (▼) de la flèche bas, et dans la liste, sélectionnez un élément que vous avez recherché précédemment.
3. Dans le champ **Type**, vous pouvez appuyer sur l'icône (▼) de la flèche bas et sélectionner un type de données dans la liste pour affiner votre recherche.
4. Appuyez sur **Rechercher**. Le système commence alors à rechercher les fichiers correspondants dans le dossier **My Documents** et dans les sous-dossiers.
5. Dans la liste de **Résultats**, appuyez sur l'élément que vous voulez ouvrir.

**Remarque** Le symbole de carte de stockage  s'affiche à côté des noms de fichiers enregistrés sur la carte de stockage

# Chapitre 3

## Utiliser les fonctions du téléphone

**3.1 Utiliser le téléphone**

**3.2 Téléphoner**

**3.3 Recevoir un appel**

**3.4 Effectuer un appel vidéo**

**3.5 Recevoir un Appel Vidéo**

**3.6 Smart Dialing**

**3.7 Options d'appel entrant**

**3.8 Informations de numérotation  
supplémentaires**

**3.9 Configuration de l'accès Bluetooth à la carte  
SIM pour les téléphones de voiture**


## 3.1 Utiliser le téléphone

Comme un téléphone mobile standard, vous pouvez utiliser votre appareil pour effectuer, recevoir, et conserver la trace des appels et envoyer des SMS/MMS. Vous pouvez aussi composer un numéro directement depuis les Contacts, et facilement copier les entrées de l'annuaire depuis votre carte SIM vers les Contacts sur votre appareil.

### L'écran Téléphone

Dans l'écran Téléphone, vous pouvez accéder aux paramètres Appels, Num. rapide et Téléphone. Pour ouvrir l'écran Téléphone, procédez de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur **Démarrer > Téléphone.**
- Appuyez sur le bouton PARLER (  ).

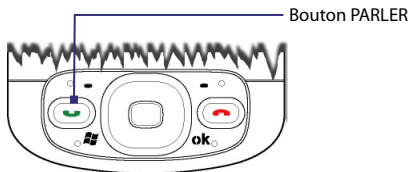

### Entrez votre code PIN

La plupart des cartes SIM sont pré-réglées avec un numéro d'identification personnel (PIN) fourni par votre opérateur. Vous devez entrer le code PIN chaque fois que vous utilisez votre appareil.


1. Entrez le code PIN prédéfini attribué par votre opérateur.
2. Appuyez sur **Entrée.**

**Remarque** Si votre code PIN est entré trois fois de façon incorrecte, la carte SIM sera bloquée. Si cela se produit, vous pouvez la débloquer avec le code PUK (PIN Unblocking Key) obtenue auprès de votre opérateur.



### Activer et désactiver la fonction téléphone


Dans de nombreux pays, la loi vous impose d'éteindre votre téléphone en avion.

Pour désactiver la fonction téléphone, procédez comme suit :




- Appuyez sur l'icône **Comm Manager** (  ) sur l'écran Aujourd'hui. Sur l'écran Comm Manager, appuyez sur le bouton **Téléphone** pour désactiver la fonction téléphone.

Pour rétablir la fonction d'appel, activez la fonction téléphone en appuyant à nouveau sur le bouton **Téléphone** sur l'écran Comm Manager.

- Appuyez sur l'icône **Comm Manager** (  ) sur l'écran Aujourd'hui. Sur l'écran Comm Manager, appuyez le bouton **mode Avion** (  ). Cela désactive toutes connexions radios sans fil de votre appareil, incluant la fonction téléphone, Bluetooth, et Wi-Fi.

Pour rétablir la fonction d'appel, appuyez à nouveau le bouton **mode Avion** (  ) sur l'écran Comm Manager. Cela rétablit les états précédents de la fonction téléphone et de Bluetooth.

## Régler le volume de l'appareil

- Appuyez sur l'icône du **Haut-parleur** (  ).
- Dans **Volume**, procédez comme suit :
  - Réglez le volume (  ) du téléphone ou le volume (  ) de l'appareil en déplaçant le curseur au niveau de volume désiré.
  - Appuyez sur **Activé**, **Vibreur** ou **Désact.** pour modifier à la fois les paramètres de volume du système et de la sonnerie.



Réglage du volume

- Remarques** • Pour régler le volume de conversation téléphonique, vous devez le faire pendant un appel. Si vous réglez le volume à tout autre moment, cela peut affecter la sonnerie, la notification et les niveaux sonores MP3.
- Quand vous activez le mode Vibreur, le son est automatiquement désactivé et votre appareil vibrera quand vous recevrez un appel. L'icône Vibreur (📞) apparaîtra dans la barre de titre pour indiquer que le mode Vibreur est activé.

## 3.2 Téléphoner

Avec votre appareil, vous pouvez téléphoner depuis **Téléphone**, **Contacts**, **Num. rapide**, **Appels** et le **Gestionnaire SIM**.

### Téléphoner depuis Téléphone

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Téléphone**.
2. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur le numéro de téléphone désiré et appuyez sur le bouton **Parler**.



Bouton Parler

Écran de téléphone

- Astuce** Si vous appuyez sur un mauvais numéro, appuyez sur la flèche Retour (←) pour effacer les chiffres un par un. Pour effacer entièrement le numéro, appuyez et maintenez la flèche Retour.

## Téléphoner depuis les Contacts

Appuyez sur **Démarrer > Contacts**, puis procédez de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur NAVIGATION haut ou bas pour sélectionner un contact, et appuyez deux fois sur PARLER (une fois pour envoyer le numéro au clavier du Téléphone, et une fois pour composer le numéro).
- Appuyez sur le contact désiré dans la liste de contacts, et appuyez sur le numéro de téléphone que vous voulez appeler.
- Maintenez le stylet appuyé sur le contact désiré, et sur le menu contextuel, appuyez sur **Appeler bureau**, **Appeler domicile** ou **Appeler mobile**.

### Pour choisir un des numéros d'un contact à appeler


Par défaut, le numéro de téléphone mobile (m) d'un contact est composé quand vous téléphonez depuis les Contacts. Cependant, vous pouvez spécifier qu'un numéro de téléphone différent soit appelé à la place.

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Appuyez NAVIGATION haut et bas pour sélectionner un contact.
3. Appuyez sur NAVIGATION gauche ou droite. Les lettres représentant le numéro changeront lorsque vous les parcourrez.

## Téléphoner depuis Appels

1. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur le bouton **Appels**.
2. Appuyez sur **Menu > Filtrer** et appuyez sur une catégorie.
3. Faites défiler sur le contact ou le numéro de téléphone désiré, et appuyez sur **Appeler**.

## Téléphoner depuis la Numérotation rapide

Utilisez la Numérotation rapide pour appeler des numéros souvent utilisés, d'une simple pression. Par exemple, si vous attribuez l'emplacement **2** à un contact dans la Numérotation rapide, il suffit de maintenir le stylet appuyé sur  sur l'écran Téléphone pour composer le numéro du contact. Avant de pouvoir créer une entrée dans la Numérotation rapide, le numéro doit déjà exister dans les Contacts.

### **Pour créer une entrée dans la Numérotation rapide**

1. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur **Num. rapide**.
2. Appuyez sur **Menu > Nouveau**.
3. Appuyez sur un contact. Sélectionnez le numéro de téléphone que vous voulez ajouter à la Numérotation rapide.
4. Dans la zone **Emplacement**, sélectionnez un emplacement disponible pour la nouvelle entrée de Numérotation rapide.

**Remarque** Emplacement **1** est généralement réservé à votre messagerie vocale, et la Numérotation rapide désignera l'emplacement disponible suivant par défaut. Si vous voulez placer un numéro à une position qui est déjà occupée, le nouveau numéro remplacera le numéro qui s'y trouve.

- Astuces**
- Pour créer une entrée de Numérotation rapide depuis les Contacts, maintenez le stylet appuyé sur le nom du contact, appuyez sur **Ajouter à liste num. rapide**, puis sélectionnez le numéro de téléphone pour sélectionner un emplacement disponible à assigner à la nouvelle entrée de numérotation rapide.
  - Pour supprimer une entrée de numérotation rapide, dans la liste de **numérotation rapide**, appuyez et maintenez le stylet sur l'entrée désirée et appuyez sur **Supprimer**.

### **Téléphoner à partir du Gestionnaire SIM**

Le **Gestionnaire SIM** permet de visualiser le contenu de votre carte SIM, transférer des entrées de l'annuaire SIM dans les Contacts sur votre appareil, et téléphoner depuis votre carte SIM.

#### **Pour appeler un contact SIM**

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Gestionnaire SIM**. Attendez que le contenu de votre carte SIM se charge.
2. Maintenez le stylet appuyé sur le nom ou le numéro de téléphone de la personne que vous voulez appeler, et appuyez sur **Appeler**.



## 3.3 Recevoir un appel

Quand vous recevez un appel téléphonique, un message apparaît, vous offrant la possibilité de répondre ou d'ignorer l'appel entrant.

### Pour répondre ou rejeter un appel entrant

- Pour répondre à l'appel, appuyez sur **Réponse** ou appuyez sur **PARLER** sur l'appareil.
- Pour rejeter l'appel, appuyez sur **Ignorer** ou appuyez sur **FIN** sur l'appareil.


### Pour mettre fin à un appel

Lorsque qu'un appel entrant ou sortant est en cours, vous pouvez appuyer sur **Fin** ou appuyer **FIN** sur l'appareil pour raccrocher.

## 3.4 Effectuer un appel vidéo

Votre appareil permet de faire des appels vidéo lorsque vous êtes dans une zone de couverture de réseau 3G. Une carte SIM activée pour le 3G est nécessaire pour effectuer un appel vidéo.

### Effectuer un appel vidéo

- Appuyez **PARLER** pour ouvrir l'écran Téléphone. Sur l'écran Téléphone, entrez le numéro de téléphone à appeler, puis appuyez sur  pour commencer un appel vidéo.
- Depuis les **Contacts**, appuyez et maintenez le contact souhaité, et appuyez sur **Appel vidéo**.
- Depuis les **Appels**, tapez et maintenez le contact souhaité et appuyez sur **Appel vidéo**.


**Remarque** L'image de l'autre interlocuteur apparaîtra sur l'écran environ 3 à 5 secondes après la connexion, selon la force du signal. La qualité du flux d'images peut également être influencée par le signal.

Lorsque l'appel vidéo n'est pas réussi, un message s'affiche vous demandant si vous souhaitez essayer à nouveau, passer en appel vocal à la place ou envoyer un message SMS/MMS.

## Changer les paramètres de l'appel vidéo

Pendant un appel vidéo, vous pouvez changer certains paramètres tels que la taille de l'image, la luminosité de l'image, l'appareil photo à utiliser et plus encore.

La figure suivante présente l'écran Appel vidéo et les boutons de contrôle pendant un appel en cours.

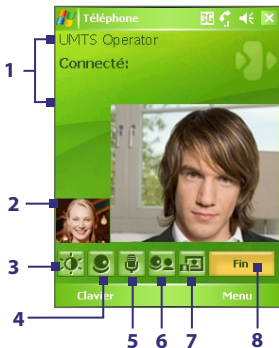

- 1 Zone d'état.** Affiche le nom de votre opérateur, les informations de l'autre interlocuteur et la minuterie d'appel.
- 2 Zone d'affichage de l'image.** Affiche votre image et l'image de l'autre interlocuteur selon le paramètre d'échange d'image choisi.
- 3 Contrôle de luminosité.** Appuyez pour ajuster la luminosité de l'appareil photo.
- 4 Appareil photo activé/désactivé.** Appuyez pour activer ou désactiver l'appareil photo. Lorsque l'appareil photo est désactivé, l'image affichée dépend des options d'appel vidéo que vous avez définies. Consultez « Configurer les options d'appel vidéo » pour de détails.
- 5 Désactiver/Activer l'audio.** Appuyez pour désactiver / activer l'audio.
- 6 Second appareil photo/Appareil photo principal.** Appuyez pour basculer entre l'Appareil photo principal (arrière) et le Second appareil photo (avant).
- 7 Échanger image.** Appuyez pour passer continuellement d'une option d'affichage de l'image disponible à une autre.
- 8 Fin.** Appuyez pour mettre fin à l'appel vidéo.

## Options d'Échanger image



**Les deux interlocuteurs (ma vidéo petite)**

L'image de l'autre interlocuteur est grande et votre image est petite. C'est le paramétrage par défaut.



**Les deux interlocuteurs (ma vidéo grande)**

L'image de l'autre interlocuteur est grande et votre image est petite.



**Les deux interlocuteurs (égaux)**

L'image de l'autre interlocuteur et la vôtre apparaissent de la même taille.



**Autre interlocuteur seulement**


Seule l'image de l'autre interlocuteur est affichée.

## Configurer les options d'appel vidéo

Sur l'écran Téléphone ou sur l'écran de l'appel vidéo actif, tapez **Menu > Options d'appel vidéo**. Vous pouvez définir les options suivantes :



Options d'appel vidéo : onglet Général

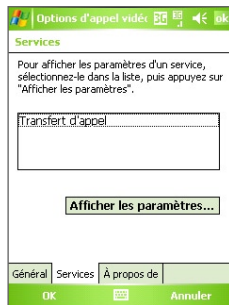

Options d'appel vidéo : onglet Services

### Onglet Général

- **Afficher image fixe.** Sélectionnez l'image que vous souhaitez afficher quand vous allumez l'appareil photo.
- **Prédefinie (femme).** Affiche une photo féminine par défaut fournie par votre opérateur.
- **Prédefinie (homme).** Affiche une photo féminine par défaut fournie par votre opérateur.

## 52 Utiliser les fonctions du téléphone

- **Image personnalisée.** Permet d'utiliser une image depuis un fichier comme votre image affichée. Lorsque cette option est sélectionnée, la zone Nom de fichier et un bouton Parcourir sont activés, vous permettant de sélectionner une image.
- **Dernière trame vidéo.** Utilise la dernière trame vidéo avant l'arrêt de l'appareil photo comme votre image affichée.
- **Préférence de l'écran vidéo.** Pour changer la manière dont votre image et l'image de l'autre interlocuteur sont affichées à l'écran, sélectionnez votre préférence dans la liste **Préférence de l'écran vidéo** ou appuyez sur le bouton **Échanger image** sur l'écran Appel vidéo.
- **Options de l'appareil photo :**
  - **Retourner la vidéo du 2nd appareil photo.** Cochez cette case si vous allez présenter un document texte à l'autre interlocuteur en utilisant le second appareil photo.
  - **Éteindre l'appareil photo lors de la réponse à un appel vidéo.** Cochez cette case pour ne pas envoyer votre vidéo à l'autre interlocuteur. À la place, l'option sélectionnée dans Afficher image fixe sera affichée.
- **Afficher infos :**
  - **Afficher le compteur d'appel.** Cochez cette case pour afficher la durée de l'appel dans la zone d'état.
  - **Afficher numéro de téléphone et nom.** Cochez cette case pour afficher le numéro de téléphone et le nom de l'autre interlocuteur dans la zone d'état.

### Onglet Services

Pour définir les autres options d'appel pour l'appel vidéo, tapez l'onglet **Services**. Sur l'écran Services, sélectionnez le service souhaité dans la liste et tapez **Afficher les paramètres** pour accéder à ses paramètres.

## 3.5 Recevoir un Appel Vidéo

### Pour répondre ou rejeter un appel vidéo entrant

- Pour répondre à l'appel vidéo, appuyez sur **Réponse** ou appuyez PARLER.
- Pour rejeter l'appel vidéo, appuyez sur **Ignorer** ou appuyez sur FIN.

### Effectuer un appel vidéo


Lorsque qu'un appel vidéo entrant ou sortant est en cours, vous pouvez appuyer FIN sur l'appareil ou appuyer sur **Fin** pour raccrocher.

## 3.6 Smart Dialing

**Smart Dialing** est un programme qui permet de composer facilement un numéro de téléphone. Quand vous commencez à entrer des numéros, Smart Dialing recherchera automatiquement et triera les entrées de contact sur la carte SIM, dans les Contacts, et les numéros de téléphone dans les Appels (y compris les appels entrants, sortants, et manqués). Vous pouvez ensuite sélectionner le numéro ou le contact désiré dans la liste filtrée pour composer le numéro.

### Démarrer Smart Dialing

Ouvrez l'écran Téléphone, puis appuyez sur les touches du clavier de Téléphone correspondant au numéro ou contact que vous désirez appeler.

Quand vous entrez un numéro ou une lettre, le panneau Smart Dialing apparaîtra automatiquement sur l'écran Téléphone. Vous pouvez dimensionner le panneau comme désiré en appuyant sur l'icône de la flèche  .



Portrait avec panneau Smart Dialing réduit.

Appuyez pour réduire ou agrandir le panneau Smart Dialing.



Paysage avec panneau Smart Dialing agrandi.

### Astuce pour utiliser Smart Dialing

Smart Dialing commence à rechercher les numéros ou contacts correspondants à la séquence que vous avez entrée. Ci-dessous, quelques astuces pour trouver rapidement un numéro de téléphone ou contact lorsque vous utilisez Smart Dialing.

#### Pour trouver un numéro de téléphone




- Entrez simplement le ou les deux premiers chiffres pour trouver un numéro dans les Appels.
- Entrez les trois premiers chiffres ou plus si vous désirez trouver un numéro à partir des contacts mémorisés sur votre appareil et votre carte SIM.


#### Pour trouver un contact en ligne

Vous pouvez entrer simplement la première lettre du nom ou du prénom d'un contact. Smart Dialing recherchera la lettre non seulement à partir du premier caractère du nom d'un contact, mais également à partir du caractère après un espace, un tiret, ou un tiret bas du nom d'un contact. Par exemple, si vous tapez sur le chiffre « 2 » qui est associé à [a, b, c] sur le Clavier du téléphone, les noms de contact tels que les suivant seront considérés comme correspondant : « **B**ernard Martin », « Michelle **A**dam », « Guillaume-**A**pollinaire », « **B**onnet, Émilie », « Fontaine, **A**lain », « Thomas\_**C**hevalier » et « Jeanne**B**oyer ».

Si la liste correspondante est trop longue et que vous désirez la raccourcir, entrez une autre lettre. Comme dans l'exemple ci-dessus, si vous continuez en appuyant sur « 3 », qui est associé à [d, e, f], la liste assortie sera raccourcie comme suit : « **B**ernard **M**artin », « **M**ichelle **A**dam », « **B**onnet, **É**milie », « **F**ontaine, **A**lain ».

## Pour téléphoner ou envoyer un message texte à l'aide de Smart Dialing

1. Commencez par entrer les quelques premiers numéros ou caractères.
2. Dans le panneau Smart Dialing, parcourez la liste en appuyant sur les flèches (  /  ) ou en appuyant sur NAVIGATION haut ou bas pour sélectionner le contact ou le numéro de téléphone désiré. Lorsqu'un contact est sélectionné, le numéro correspondant sera également affiché.
3. L'élément en surbrillance se déplacera d'une ligne quand vous appuierez sur NAVIGATION haut ou bas, l'élément en surbrillance parcourra une page quand vous tapez sur les flèches.
4. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Quand le contact est correctement sélectionné, appuyez sur **Parler** ou appuyez le bouton PARLER (  ) pour effectuer un appel.
  - Pour appeler un numéro de téléphone différent associé au contact sélectionné, maintenez le stylet appuyé sur le contact sélectionné et tapez sur le numéro de téléphone que vous voulez appeler.

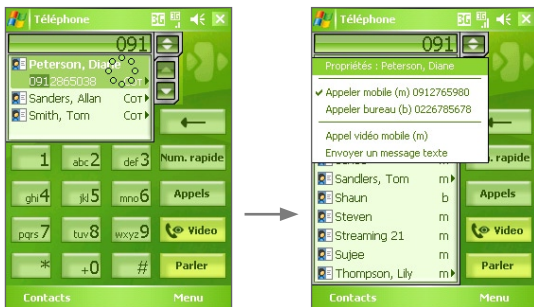



Maintenez le stylet appuyé sur le contact pour faire apparaître le menu contextuel

- Pour envoyer un message texte au contact sélectionné, maintenez le stylet appuyé sur le contact, et appuyez sur **Envoyer un message texte**.

**Astuce** Pour visualiser ou modifier des informations associées au contact sélectionné, appuyez sur le nom du contact dans le menu contextuel (s'applique seulement aux entrées stockées dans Contacts sur votre appareil).

## Configurer Smart Dialing

1. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur **Menu > Options Smart Dialing**.
2. Sur l'onglet **Options**, cochez la case **Activer Smart Dialing**.
  - Cochez la case **Développer automat. le contact sélectionné** pour activer l'affichage du nom et numéro d'un contact quand il est sélectionné dans la liste assortie.
  - Cochez la case **Activer glisser-défiler** pour défiler dans la liste correspondante en faisant glisser.
  - Cochez la case **Activer double-clic pour appel** afin de pouvoir téléphoner avec un double-appui sur l'élément dans la liste correspondante.
  - Dans **Unité de défilement**, vous pouvez définir la quantité de défilement lorsque vous appuyez sur les flèches (  /  ).

## 3.7 Options d'appel entrant

### Pour mettre un appel en attente

Votre appareil vous avertit quand vous recevez un autre appel, et vous offre la possibilité de rejeter ou d'accepter l'appel. Si vous êtes déjà au téléphone et que vous acceptez le nouvel appel, vous pouvez choisir de basculer entre les deux appelants, ou d'établir une conférence téléphonique entre les trois interlocuteurs.

1. Appuyez sur **Réponse** pour prendre le second appel et placer le premier appel en attente.
2. Pour terminer le second appel et retourner au premier appel, appuyez sur **Fin** ou appuyez FIN sur l'appareil.

### Pour basculer entre deux appels

- Appuyez sur **Échanger**.




### Pour établir une conférence téléphonique

1. Vous pouvez soit placer un appel en attente, et appeler un second numéro, soit accepter un second appel entrant quand vous en avez déjà un en cours.
2. Appuyez sur **Conférence**.

**Remarque** Les opérateurs ne prennent pas tous en charge la conférence téléphonique. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

### Pour activer et désactiver le Haut-parleur


Le haut-parleur intégré sur votre appareil permet de parler avec les mains libres ou de permettre à d'autres personnes d'écouter la conversation.

- Pendant un appel, appuyez sur **Activer HP**, ou maintenez le stylet appuyé sur PARLER jusqu'à ce que le haut-parleur soit activé. L'icône du haut-parleur () apparaît dans la barre de titre.
- Pour désactiver le haut-parleur, appuyez sur **Désact. HP** ou maintenez le stylet appuyé sur PARLER jusqu'à ce que le haut-parleur soit désactivé.

**Avertissement !** Pour éviter d'endommager votre ouïe, ne tenez pas l'appareil contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

### Pour mettre un appel sous silence

Vous pouvez désactiver le microphone pendant un appel pour pouvoir entendre l'appelant sans que l'appelant vous entende.

- Pendant un appel, tapez sur **Désactiver micro**.
- Quand le microphone est désactivé, l'icône () Désactiver micro apparaît à l'écran. Tapez **Activer micro** pour réactiver le microphone.

## 3.8 Informations de numérotation supplémentaires

### Effectuer un appel d'urgence

- Entrez le numéro d'urgence international pour votre localité, et appuyez sur **Parler**.

**Astuce** Vous pouvez inclure des numéros d'urgence supplémentaires dans votre carte SIM. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

### Effectuer un appel international

1. Maintenez le stylet appuyé sur **+0** sur le clavier du téléphone jusqu'à ce que le signe + apparaisse. Le + remplace le préfixe international du pays que vous appelez.
2. Entrez le numéro de téléphone complet que vous voulez appeler, et appuyez sur **Parler**. Le numéro de téléphone complet inclut l'indicatif du pays, l'indicatif régional (sans le zéro de début, si c'est le cas), et le numéro de téléphone.

## 3.9 Configuration de l'accès Bluetooth à la carte SIM pour les téléphones de voiture

Les téléphones de voiture qui prennent en charge le SIM Access Profile (SAP) peuvent se connecter à votre appareil et accéder à sa carte SIM via Bluetooth. Une fois la connexion SAP établie, vous pouvez télécharger les contacts de la carte SIM de votre appareil dans le téléphone de voiture. Vous pouvez également utiliser le téléphone de voiture pour répondre et effectuer des appels en utilisant la carte SIM de l'appareil.

- Remarques**
- Pour permettre le téléchargement des contacts sur le téléphone de voiture, assurez-vous que tous les contacts sur l'appareil sont stockés dans la carte SIM et pas dans la mémoire de l'appareil. Configurez le téléphone de voiture pour télécharger les contacts seulement depuis la carte SIM.
  - Contactez votre opérateur pour trouver quels modèles de téléphones de voiture sont compatibles avec votre appareil.
1. Sur votre appareil, assurez-vous que Bluetooth est activé et en mode visible. Pour des informations sur l'activation de Bluetooth et du mode visible voir, « Modes Bluetooth » au Chapitre 6.
  2. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > SAPSettings**.

3. Sur l'écran Accès distant à la SIM BT, cochez la case **Accès distant à la SIM**, puis tapez sur **Terminé**.
4. Connectez votre téléphone de voiture à votre appareil via Bluetooth. Pour des informations sur la connexion, consultez le manuel de votre téléphone de voiture.
5. Si vous couplez le téléphone de voiture avec votre appareil pour la première fois, entrez le code passe du téléphone de voiture sur votre appareil.
6. Un message auto devrait s'afficher indiquant qu'une connexion a été établie entre votre appareil et votre téléphone de voiture. Appuyez sur **OK**.
7. Sur l'écran Accès distant à la SIM BT, tapez sur **Terminé**.

**Remarque** Vous ne pourrez pas effectuer/recevoir des appels, envoyer/recevoir les messages ou effectuer des activités en rapport sur votre appareil lorsque la connexion SIM Access Profile est active. Vous pourrez faire tout cela depuis le téléphone de voiture pendant ce temps. Après la fin de la connexion, vous pourrez utiliser l'appareil comme avant.



# Chapitre 4

## Synchroniser les informations et configurer la sécurité de messagerie

**4.1 Configurer ActiveSync**

**4.2 Synchroniser les informations**

**4.3 Synchroniser via Infrarouge et Bluetooth**

**4.4 Synchroniser la musique, la vidéo  
et les images**

**4.5 Configurer la sécurité du courrier  
électronique**



## 4.1 Configurer ActiveSync

**ActiveSync** synchronise les informations stockées sur votre appareil depuis votre PC telles que le contenu d'Outlook. ActiveSync permet également de synchroniser via un réseau sans fil ou cellulaire avec Microsoft Exchange Server, si votre entreprise ou votre opérateur utilise Microsoft Exchange Server avec Exchange ActiveSync.

Vous pouvez plus particulièrement utiliser ActiveSync pour :

- Synchroniser entre votre appareil et votre PC des informations telles que E-mail Outlook, Contacts, Calendrier, ou Tâches, de même que des fichiers médias tels que les photos, la vidéo et la musique.
- Synchroniser E-mail Outlook, Contacts, rendez-vous du Calendrier et Tâches directement sur votre appareil avec Exchange Server de sorte que vous pouvez rester à jour même quand votre PC est éteint.
- Copier des fichiers entre votre appareil et votre PC sans synchroniser.
- Sélectionner quels sont les types d'informations synchronisées et contrôler la quantité de données synchronisées. Par exemple, vous pouvez choisir le nombre de semaines de rendez-vous antérieurs du calendrier à synchroniser.
- Ajouter et supprimer des programmes sur votre appareil. Pour plus d'informations, consultez le Chapitre 5, « Ajouter et supprimer des programmes ».

### Pour installer et configurer ActiveSync sur l'ordinateur

1. Installez ActiveSync sur votre PC, comme décrit dans le CD de mise en route rapide.
2. Une fois que ActiveSync est installé, l'assistant d'installation de synchronisation démarre automatiquement quand vous connectez votre appareil au PC. L'assistant vous guidera pour créer une relation de synchronisation entre votre ordinateur et l'appareil. Cliquez sur **Suivant**.
3. Ne cochez pas la case **Synchroniser directement avec un serveur exécutant Microsoft Exchange Server** si vous comptez synchroniser votre appareil avec un ordinateur. Cliquez simplement sur **Suivant**, puis passez à l'étape 8.

4. Si vous comptez synchroniser votre appareil avec Exchange Server, cochez la case **Synchroniser directement avec un serveur exécutant Microsoft Exchange Server**, puis cliquez sur **Suivant**.
5. Sur l'écran Informations d'identification pour le serveur Exchange, entrez l'adresse du serveur Exchange, votre nom d'utilisateur et mot de passe, et le nom de domaine.

The screenshot shows a Windows dialog box titled "Synchronization Setup Wizard". The main heading is "Exchange server credentials" with the instruction "Enter the information that will authenticate you to a server running Microsoft Exchange Server".


Fields and options include:

- Server address: A text box containing "servername.domain".
- Note: "If you use Outlook Web Access, this is the same as your OWA server address."
- Check box: "This server requires an encrypted (SSL) connection" (checked).
- Section: "Logon Credentials" (indicated by a blue header).
- User name: A text box containing "John\_Smith".
- Password: A text box filled with black dots.
- Domain: A text box containing "domain".
- Check box: "Save password (required for automatic synchronization)" (unchecked).


At the bottom, there are three buttons: "< Back", "Next >", and "Cancel".

Si vous ne connaissez ni l'adresse du serveur Exchange, ni le nom de domaine, vérifiez avec votre administrateur réseau, ou procédez comme suit pour les trouver sur votre ordinateur :

- a. Dans Outlook, cliquez sur **Outils > Comptes de messagerie**.
- b. Sélectionnez **Afficher ou modifier les comptes de messagerie existants**.
- c. Double-cliquez sur **Microsoft Exchange Server**.
- d. Sur l'écran Paramètres d'Exchange Server, vous verrez le nom du serveur Exchange.

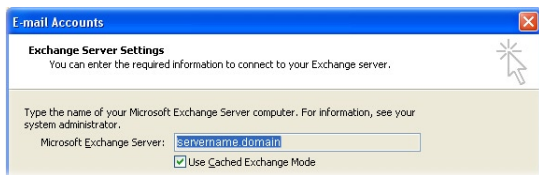

- e. Pour vérifier le nom de domaine, cliquez sur **Démarrer > Paramètres > Panneau de configuration**, puis double-cliquez sur **Système**.
- f. Dans la boîte de dialogue Propriétés système, cliquez sur l'onglet **Nom de l'ordinateur**. Vous verrez alors apparaître le nom de domaine.

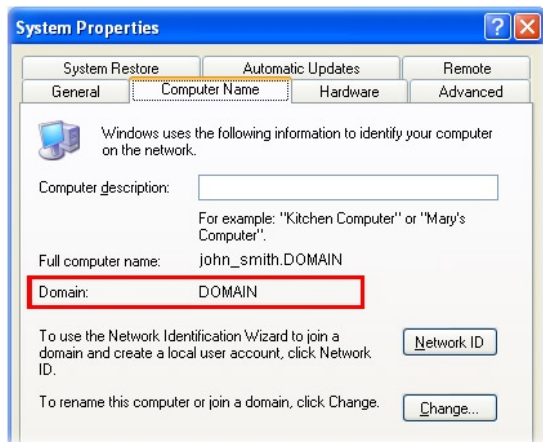


6. Sur votre appareil, vous avez aussi besoin d'entrer les paramètres d'Exchange Server. Pour ces informations, consultez « Synchroniser les informations d'Outlook avec Exchange Server ».
7. Dans l'assistant d'installation de synchronisation, cliquez sur **Suivant**.
8. Sélectionnez les types d'informations à synchroniser entre votre appareil et l'ordinateur.



Si vous comptez synchroniser votre appareil avec à la fois votre ordinateur et Exchange Server, procédez comme suit :

- a. Concernant les éléments Contacts, Calendrier, E-mail, et Tâches, choisissez de les synchroniser avec l'ordinateur ou avec Exchange Server. Ces éléments ne peuvent pas être synchronisés aux deux.
- b. Cochez les cases des autres types d'information si vous voulez les synchroniser avec votre ordinateur.

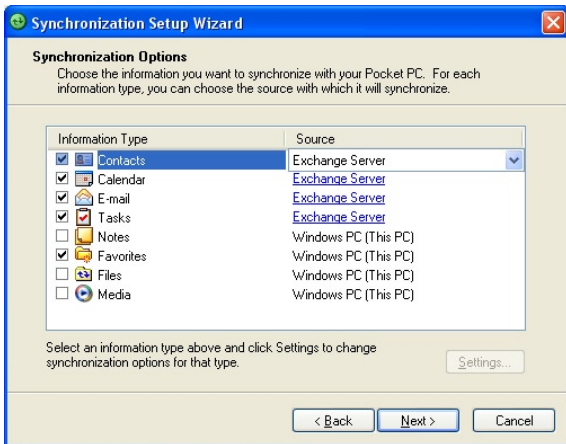

Types d'information sur le PC et Exchange Server

9. Cliquez sur **Suivant**.

10. Cliquez sur **Terminer**.

Quand vous en avez terminé avec l'assistant, ActiveSync synchronise automatiquement votre appareil. Une fois que la synchronisation est terminée, vous pouvez déconnecter votre appareil de votre PC.

## 4.2 Synchroniser les informations

Quand vous connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble USB, une connexion infrarouge, ou une connexion Bluetooth, ActiveSync synchronisera immédiatement. Pendant que votre appareil est connecté, ActiveSync synchronise chaque fois que vous effectuez des modifications sur le PC ou sur votre appareil.


### Pour démarrer et arrêter manuellement la synchronisation

#### 1. Connectez votre appareil au PC:

- Pour synchroniser les informations d'Outlook et les autres informations locales sur le PC, telles que des fichiers médias, connectez votre appareil au PC en utilisant Bluetooth, par infrarouge (IR), ou avec câble USB.
- Si vous synchronisez directement avec Exchange Server, vous pouvez utiliser cette connexion au PC pour accéder au réseau, ou vous pouvez synchroniser sans vous connecter au PC via un réseau cellulaire.

#### 2. Dans ActiveSync, appuyez sur **Sync**. Pour mettre fin à la synchronisation avant qu'elle ne soit terminée, appuyez sur **Arrêter**.

**Remarque** ActiveSync 4.x utilise une connexion de type réseau avec les appareils sous Windows Mobile, ceci permettant un transfert de données plus rapide qu'une connexion USB. Lorsque le PC est connecté à Internet ou un réseau local, dans certains cas, le PC peut déconnecter la connexion ActiveSync avec votre appareil en faveur de la connexion Internet ou réseau. Si cela se produit, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **USB vers PC**, puis désactivez la case à cocher **Activer la fonctionnalité réseau avancée**. Ceci permet à ActiveSync d'utiliser une connexion USB série avec votre appareil.

L'icône USB vers PC () apparaît sur l'écran Aujourd'hui lorsque votre appareil est connecté à votre ordinateur et vous activez une connexion USB série entre les deux.

### Synchroniser les informations d'Outlook avec l'ordinateur

Si vous avez configuré une relation de synchronisation entre votre appareil et le PC, la synchronisation garde les informations d'Outlook à jour à la fois sur votre appareil et sur le PC.

Vous pouvez aussi configurer votre appareil pour synchroniser avec plus d'un PC, avec une combinaison d'un ou de plusieurs PC et Exchange Server. Quand vous synchronisez avec plusieurs ordinateurs, les éléments que vous synchronisez apparaîtront sur tous les ordinateurs avec lesquels vous êtes synchronisé. Par exemple, si vous avez configuré une synchronisation avec deux PC (PC1 et PC2), qui ont différents éléments, et que vous synchronisez Contacts et Calendrier sur votre appareil avec l'ensemble des ordinateurs, le résultat sera le suivant :

Emplacement	Nouvel état
<b>PC1</b>	Tous les contacts d'Outlook et les rendez-vous du calendrier qui étaient sur le PC2 sont maintenant aussi sur le PC1.
<b>PC2</b>	Tous les contacts d'Outlook et les rendez-vous du calendrier qui étaient sur le PC1 sont maintenant aussi sur le PC2.
<b>Pocket Téléphone PC</b>	Tous les contacts d'Outlook et les rendez-vous du calendrier de PC1 et PC2 sont sur votre appareil.

**Remarque** E-mail Outlook ne peut être synchronisé qu'avec un seul ordinateur.

### Pour changer les informations à synchroniser

ActiveSync synchronise une quantité limitée d'informations par défaut pour économiser de l'espace sur votre appareil. Vous pouvez changer la quantité d'informations synchronisées en passant par les étapes suivantes.

**Remarque** Avant de modifier les paramètres de synchronisation sur votre appareil, débranchez-le de votre PC.

1. Dans ActiveSync sur votre appareil, appuyez sur **Menu > Options**.
2. Effectuez une ou les deux opérations suivantes :
  - Cochez la case pour les éléments que vous désirez synchroniser. Si vous ne pouvez pas cocher une case, vous devrez peut-être désactiver la case à cocher correspondant au même type d'information ailleurs dans la liste.
  - Désactivez la case à cocher pour chaque élément que vous voulez arrêter de synchroniser.
  - Pour arrêter complètement de synchroniser avec un PC, appuyez sur le PC et appuyez sur **Supprimer**.

**Remarque** Pour changer les paramètres de synchronisation disponibles, sélectionnez le type d'information et appuyez sur Paramètres.

## Synchroniser les informations d'Outlook avec Exchange Server

Vous pouvez configurer la synchronisation avec Exchange Server sur votre appareil, si vous y avez accès via votre entreprise ou l'opérateur. Cependant, vous devez d'abord recueillir les informations telles que : nom de serveur Exchange, nom de domaine, votre nom d'utilisateur, et mot de passe, puis poursuivre les étapes. (Pour les informations relatives à la manière de vérifier le nom de serveur Exchange et le domaine de votre PC, consultez « Pour installer et configurer ActiveSync sur l'ordinateur ».)

**Remarque** Avant de modifier les paramètres de synchronisation sur votre appareil, débranchez-le de votre PC.

### Pour synchroniser directement avec Exchange Server

1. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Appuyez sur **Démarrer > Messagerie**, puis appuyez sur **Menu > Outils > Nouveau compte**. Sur le premier écran Configuration de la messagerie, sélectionnez **E-mail Outlook** dans la liste **Votre fournisseur de messagerie**, puis appuyez sur **Suivant**.
  - Dans ActiveSync sur votre appareil, appuyez sur **Menu > Configurer le serveur**. Si vous n'avez pas encore configuré la synchronisation avec Exchange Server, le message **Ajouter un serveur source apparaîtra**.
2. Dans **Adresse du serveur**, entrez le nom du serveur exécutant Exchange Server, et appuyez sur **Suivant**.
3. Entrez votre nom d'utilisateur, mot de passe et domaine, et appuyez sur **Suivant**. Pour changer les règles afin de résoudre les conflits de synchronisation, appuyez sur **Avancés**.
4. Cochez les cases pour les types d'éléments d'information que vous voulez synchroniser avec Exchange Server.
5. Pour changer les paramètres de synchronisation disponibles, sélectionnez le type d'information, et appuyez sur **Paramètres**.
6. Appuyez sur **Terminer**.

## Planifier la synchronisation avec Exchange Server





Vous pouvez planifier la synchronisation automatique d'informations entre votre appareil et Exchange Server, ou planifier la synchronisation à intervalles réguliers. Choisissez entre ces deux méthodes, en fonction de votre volume de courrier électronique et de la méthode que vous trouvez la plus économique.

### Pour recevoir des messages électroniques et synchroniser d'autres informations instantanément

La technologie **Direct Push** (fonction de poussée du courrier électronique) permet de recevoir de nouveaux messages électroniques sur votre appareil dès qu'ils arrivent dans la Boîte de réception sur Exchange Server. Avec cette fonctionnalité, les éléments tels que contacts, calendrier et tâches sont aussi immédiatement mis à jour sur votre appareil quand ces éléments ont été modifiés ou que de nouvelles entrées ont été ajoutées sur Exchange Server. Pour que Direct Push fonctionne, vous devez posséder une connexion GPRS sur votre appareil.


La fonction Direct Push fonctionne avec votre appareil seulement s'il est connecté à un réseau privé (réseau d'entreprise) qui utilise Microsoft Exchange Server Service Pack 2 (SP2) avec Exchange ActiveSync. Vous devez d'abord effectuer une complète synchronisation entre votre appareil et le serveur Exchange avant que Direct Push puisse être activé.

#### Utiliser Comm Manager

1. Sur l'écran Aujourd'hui, appuyez sur l'icône **Comm Manager** .
2. Sur l'écran Comm Manager, appuyez le bouton **Microsoft Direct Push**. Le bouton  deviendra , indiquant que vous recevrez les messages électroniques dès qu'ils arrivent. Quand le bouton est dans l'état , vous devez récupérer vos messages électroniques manuellement.

#### Utiliser ActiveSync

1. Dans ActiveSync sur votre appareil, appuyez sur **Menu > Planification**.
2. Sélectionnez **À l'arrivée de nouveaux éléments** dans les zones **Heures de pointe** et **Heures creuses**.

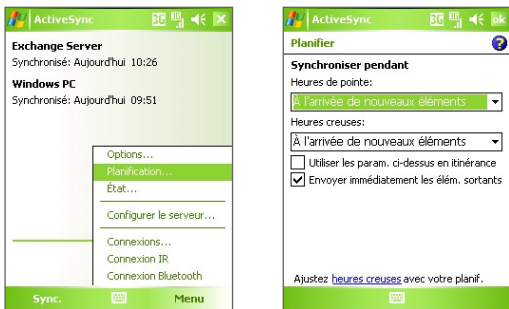

**Remarque** Quand les connexions GPRS et Wi-Fi sont activées simultanément, la technologie Direct Push passera toujours par GPRS, pour laquelle vous pouvez être facturé sur la base du plan de service de votre opérateur réseau.

### Pour planifier la synchronisation à intervalles réguliers

Vous pouvez définir à quel rythme synchroniser durant les **Heures de pointe** (qui habituellement se rapportent aux heures de travail) quand le volume de messages électroniques est élevé, ainsi que durant les **Heures creuses** quand le volume de messages électroniques est faible.

1. Dans ActiveSync sur votre appareil, appuyez sur **Menu** > **Planification**.
2. Sélectionnez un intervalle de temps dans la zone **Heures de pointe** pour vous permettre de recevoir des messages électroniques plus fréquemment.
3. Sélectionnez un intervalle plus long dans la zone **Heures creuses**.

**Astuces** Pour définir les jours et les heures qui définissent vos heures de pointe et heures creuses, appuyez sur **Ajustez heures creuses avec votre planif**.

## 4.3 Synchroniser via Infrarouge et Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil au PC pour synchroniser à l'aide des technologies sans fil, telles qu'infrarouge (IR) et Bluetooth. Ces technologies ont des exigences presque similaires bien que légèrement différentes.

### Pour synchroniser avec un ordinateur via infrarouge

1. Suivez les instructions dans Aide d'ActiveSync sur l'ordinateur pour configurer votre ordinateur afin de recevoir les rayons infrarouges.
2. Alignez les ports infrarouge (IR) de votre appareil et de votre ordinateur afin qu'ils ne soient pas obstrués et à faible distance.
3. Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Programmes > ActiveSync**.
4. Appuyez sur **Menu > Connexion IR**.

### Pour synchroniser avec un ordinateur via Bluetooth

1. Suivez les instructions dans l'aide d'ActiveSync sur l'ordinateur pour configurer Bluetooth sur votre ordinateur pour prendre en charge ActiveSync.
2. Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Programmes > ActiveSync**.
3. Appuyez sur **Menu > Connexion Bluetooth**. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée à la fois sur votre appareil et l'ordinateur et que ces derniers sont proches l'un de l'autre.
4. Si c'est la première fois que vous connectez à cet ordinateur via Bluetooth, vous devez d'abord exécuter l'assistant Bluetooth sur votre appareil et configurer le partenariat Bluetooth entre votre appareil et l'ordinateur. Pour plus d'informations sur la création d'un « Partenariat Bluetooth », voir le Chapitre 6.

### Remarques

- Pour économiser l'énergie de la batterie, désactivez Bluetooth lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Pour connecter et synchroniser votre appareil à un ordinateur via Bluetooth, votre ordinateur doit être équipé d'un adaptateur ou d'une clé Bluetooth.

## 4.4 Synchroniser la musique, la vidéo et les images

Si vous voulez emporter votre musique ou autre média numérique avec vous, ActiveSync fonctionne avec le Lecteur Windows Media pour synchroniser la musique, la vidéo et les images avec votre appareil.

Hormis la sélection dans ActiveSync du type d'information du média à synchroniser, tous les paramètres de synchronisation des médias doivent être définis dans le Lecteur Windows Media. Avant que le média puisse être synchronisé, vous devez effectuer ce qui suit :

- Installez le Lecteur Windows Media Version 10 sur le PC. (Le Lecteur Windows Media 10 fonctionne uniquement avec Windows XP ou versions ultérieures).
- Connectez votre appareil au PC à l'aide d'un câble USB. Si votre appareil est actuellement connecté à l'aide de Bluetooth ou par infrarouge, vous devez terminer cette connexion avant que le média puisse être synchronisé.
- Insérez une carte de stockage dans votre appareil (32Mo ou plus recommandé).
- Configurez un partenariat de synchronisation entre la carte de stockage et le Lecteur Windows Media.


### Changer les paramètres de synchronisation du média

Une fois que vous avez sélectionné le type d'informations médias à synchroniser dans ActiveSync, vos fichiers de musique, vidéo, et images favoris dans les listes de lecture du Lecteur Windows Media, peuvent être synchronisés. Tout ce que vous avez à faire est de configurer la synchronisation dans le Lecteur Windows Media pour ces fichiers média.

#### Pour configurer une relation de synchronisation avec une carte de stockage

1. Sur l'ordinateur, ouvrez le Lecteur Windows Media.
2. Cliquez sur l'onglet **Sync**.
3. Sélectionnez la carte de stockage.



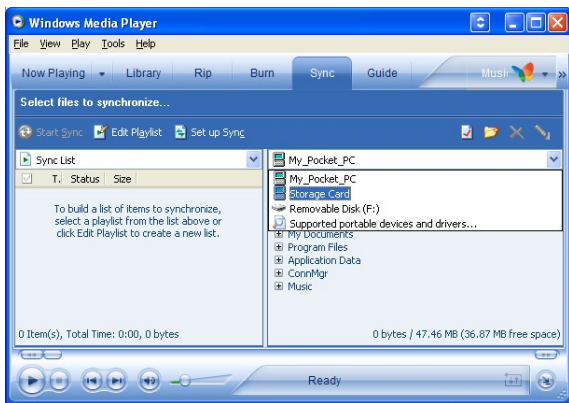

4. Cliquez sur **Configurer Sync**.

5. Choisissez de synchroniser automatiquement ou manuellement.

Pour plus d'information sur le Lecteur Windows Media sur votre appareil, voir le Chapitre 9 « Utiliser le Lecteur Windows Media ».

## 4.5 Configurer la sécurité du courrier électronique

Windows Mobile sur votre appareil protège votre courrier électronique Outlook à l'aide de S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension), qui permet de signer numériquement vos messages ainsi que de les crypter.



L'utilisation des clés et des certificats, S/MIME permet de signer numériquement vos messages électroniques pour prouver votre identité aux destinataires. Les clés d'autorisation sont aussi utilisées lors du cryptage des messages pour améliorer la confidentialité et prévenir toute modification ou piratage de vos messages. Vous pouvez crypter un message avec ou sans certificat. Cependant, pour lire un message crypté, vous avez besoin d'un certificat valide pour le décrypter.

**Remarque** Le cryptage S/MIME et les signatures numériques pour les appareils Windows Mobile sont disponibles uniquement avec Exchange Server 2003 Service Pack 2 ou une version plus récente supportant S/MIME. Si vous n'utilisez pas l'un de ces produits, ou si vous n'êtes pas encore synchronisé, ces options ne seront pas disponibles.

## Signez et cryptez numériquement tous les messages

ActiveSync permet de configurer le cryptage et la signature du courrier électronique S/MIME. Vous devez obtenir un certificat valide pour signer et crypter les messages électroniques.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > ActiveSync**.
2. Appuyez sur **Menu > Options**.
3. Sélectionnez le type d'informations **E-mail**, et appuyez sur **Paramètres**.  
Sur l'écran Options synchronisation e-mail, appuyez sur **Avancés**.

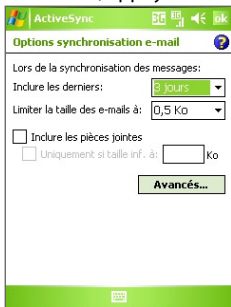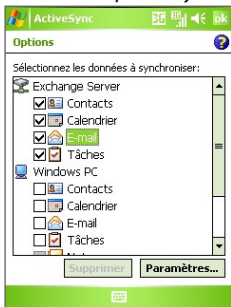

4. Effectuez une ou les deux opérations suivantes :
  - Pour signer tous vos messages électroniques sortants de sorte que les destinataires puissent être certains que les messages ont été envoyés par vous et qu'ils n'ont pas été modifiés de quelque manière que ce soit, cochez la case **Signer tous les messages électroniques sortants**.
  - Pour crypter tous vos messages électroniques sortants de sorte que le contenu de vos messages ne puisse pas être lu par d'autres personnes que les destinataires, cochez la case **Crypter tous les messages électroniques sortants**.
5. Appuyez sur **Choisir certificat** pour sélectionner un certificat pour la signature et le cryptage des messages électroniques sortants.  
Vous pouvez sélectionner des certificats pour signer ou crypter des messages électroniques individuellement si vous choisissez de ne pas signer ou crypter tous les messages électroniques sortants. Pour les informations sur la signature et le cryptage de messages individuels, consultez « Signer et crypter individuellement un message » au chapitre 7.

# Chapitre 5

## Gérer votre téléphone Pocket PC

**5.1 Personnaliser votre téléphone Pocket PC**

**5.2 Ajouter et supprimer des programmes**

**5.3 Gestion de la mémoire**

**5.4 Copier des fichiers**

**5.5 Sauvegarder les données**

**5.6 Protéger votre téléphone Pocket PC**

**5.7 Réinitialiser votre téléphone Pocket PC**



## 5.1 Personnaliser votre téléphone Pocket PC

### Personnaliser l'écran Aujourd'hui

L'écran Aujourd'hui affiche vos rendez-vous à venir, les tâches actives, et les informations relatives à vos messages entrants. Vous pouvez personnaliser l'écran Aujourd'hui sur votre appareil.

#### Pour personnaliser l'écran Aujourd'hui

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**.
2. Sur l'onglet **Apparence**, sélectionnez le thème désiré pour l'arrière-plan de l'écran Aujourd'hui.
3. Sur l'onglet **Éléments**, sélectionnez les éléments que vous voulez voir apparaître sur l'écran Aujourd'hui.

**Astuce** Pour changer l'ordre des éléments affichés sur l'écran Aujourd'hui, appuyez sur l'élément, et appuyez sur **Monter** ou **Descendre**.

#### Pour ajouter une image d'arrière-plan personnalisée

Vous pouvez utiliser une de vos propres images comme image d'arrière-plan sur l'écran Aujourd'hui. Sachez que cette image peut affecter la lisibilité du texte sur l'écran Aujourd'hui.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**.
2. Cochez la case **Utiliser cette image comme arrière-plan**, et appuyez sur **Parcourir** pour afficher une liste de vos fichiers image.
3. Appuyez sur le nom du fichier de l'image que vous voulez utiliser.
4. Appuyez sur **OK**.

#### Pour définir les options pour afficher les rendez-vous sur l'écran Aujourd'hui

Si vous avez un grand nombre de rendez-vous, vous voudrez peut-être spécifier le type de rendez-vous affichés sur l'écran Aujourd'hui.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**.
2. Appuyez sur l'onglet **Éléments**.
3. Sélectionnez **Calendrier** et appuyez sur **Options**.

4. Procédez de l'une des manières suivantes :

- Sélectionnez **Prochain rendez-vous** pour afficher seulement le rendez-vous suivant dans votre planification, ou **Rendez-vous à venir** pour afficher plusieurs rendez-vous.
- Désactivez la case à cocher **Afficher sur une journée entière** si vous ne voulez pas afficher les événements sur une journée entière.

### Pour définir les options pour afficher les tâches sur l'écran Aujourd'hui

Si vous avez un grand nombre de tâches, vous voudrez peut-être spécifier le type de tâches affichées sur l'écran Aujourd'hui.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Aujourd'hui**.
2. Appuyez sur l'onglet **Éléments**.
3. Sélectionnez **Tâches** et appuyez sur **Options**.
4. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Sous **Afficher le nombre de**, sélectionnez le type de tâches que vous voulez voir apparaître sur l'écran Aujourd'hui.
  - Dans la liste de **Catégorie**, sélectionnez si vous désirez seulement les tâches affectées à une catégorie spécifique ou afficher toutes les tâches.

### Personnaliser le menu Démarrer

Vous pouvez choisir les éléments qui apparaissent dans le menu **Démarrer**.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Menus**.
2. Cochez les cases des éléments que vous voulez voir apparaître dans le menu **Démarrer**. Vous pouvez sélectionner jusqu'à sept éléments.

**Astuce** Vous pouvez aussi créer des dossiers et des raccourcis à faire apparaître sur le menu Démarrer. Dans ActiveSync sur votre PC, cliquez sur **Explorer**. Dans la fenêtre Appareil mobile, double-cliquez sur **Mon appareil Windows Mobile > Windows > Menu Démarrer**, puis créez les dossiers et les raccourcis désirés. Vous verrez apparaître les éléments ajoutés après avoir synchronisé.

### Pourquoi le nom de l'appareil est-il important ?

Le nom de l'appareil est utilisé pour identifier l'appareil dans les situations suivantes :

- Synchronisation avec un PC
- Connexion à un réseau
- Restauration des informations à partir d'une sauvegarde

**Remarque** Si vous synchronisez plusieurs appareils avec le même PC, chaque appareil doit avoir un nom unique.

### Pour changer le nom de l'appareil

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **À propos de**.
2. Appuyez sur l'onglet **ID de l'appareil**.
3. Entrez un nom.

**Remarque** Le nom de l'appareil doit commencer par une lettre, est composé de lettres de **A** à **Z**, de chiffres de **0** à **9**, et ne peut pas contenir d'espaces. Utilisez un caractère souligné pour séparer les mots.

### Régler Date / Heure / Options régionales

Vous pouvez régler la date, l'heure, les paramètres régionaux corrects en fonction de votre utilisation.

#### Pour régler l'heure et la date

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Horloge et alarmes** > onglet **Heure**.
2. Sélectionnez le fuseau horaire correct et changez la date ou l'heure.

**Remarque** Pendant la synchronisation, l'heure sur votre appareil est mise à jour avec l'heure de votre PC.

#### Pour régler une alarme

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Horloge et alarmes** > onglet **Alarmes**.
2. Appuyez sur **<Description>** et entrez un nom pour l'alarme.
3. Appuyez sur le jour de la semaine pour l'alarme. Vous pouvez sélectionner plusieurs jours en appuyant sur chaque jour désiré.
4. Appuyez sur l'heure pour ouvrir une horloge et régler l'heure pour l'alarme.
5. Appuyez sur l'icône de l'alarme (🔔) pour spécifier le type d'alarme désiré. Vous pouvez choisir une lumière clignotante, un son unique, un son répété, ou une vibration.
6. Si vous choisissez d'émettre un son, appuyez sur la liste à côté de la case à cocher **Émettre un son** et appuyez sur le son désiré.

### Pour régler l'heure et la date pour un emplacement différent

Si vous rendez visite ou si vous communiquez avec une personne se trouvant sur un fuseau horaire particulier souvent, vous pouvez le sélectionner comme fuseau horaire de visite.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Horloge et alarmes > onglet Heure.**
2. Appuyez sur **Autre ville.**
3. Sélectionnez le fuseau horaire correct et changez l'heure ou la date.

### Pour changer la les paramètres régionaux

Le style dans lequel les chiffres, la monnaie, les dates, et les heures sont affichés est spécifié dans les paramètres régionaux.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Paramètres régionaux.**
2. Sur l'onglet **Région**, sélectionnez votre région dans la liste.

**Remarque** Ceci change pas la langue du système d'exploitation sur votre appareil.

3. La région que vous sélectionnez détermine les options disponibles sur les autres onglets.
4. Pour personnaliser plus encore les paramètres, appuyez sur les onglets appropriés et sélectionnez les options désirées.

### Paramètres personnels et système

#### Pour réaffecter des programmes ou des raccourcis à des boutons de programmes

Votre appareil est livré avec des programmes déjà affectés aux boutons matériels. Vous pouvez personnaliser ces boutons pour ouvrir les programmes que vous utilisez le plus, ou pour effectuer certains raccourcis tels que de changer l'orientation de l'écran, ouvrir l'écran Aujourd'hui, ou ouvrir le Panneau d'entrée.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Boutons.**
2. Une liste de boutons et leurs affectations actuelles sont affichées sur l'onglet **Boutons du programme.**
3. Appuyez sur le bouton que vous voulez réaffecter. Pour vous aider à identifier les boutons, il y a des chiffres et des icônes représentant la fonction originale du bouton.
4. Dans la boîte **Affectez un programme**, appuyez sur le programme ou le raccourci que vous voulez affecter.
5. Appuyez sur **OK.**

### **Pour augmenter ou réduire la taille du texte à l'écran**

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **Écran** > onglet **Taille du texte**.
2. Déplacez le curseur pour augmenter ou réduire la taille du texte.

### **Pour choisir comment être averti des événements ou des actions**

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Sons et notifications**.
2. Sur l'onglet **Sons**, choisissez comment vous voulez être averti en cochant les cases appropriées
3. Sur l'onglet **Notifications**, dans **Événement**, appuyez sur un nom d'événement et choisissez comment vous voulez être averti en cochant les cases appropriées. Vous pouvez choisir parmi plusieurs options, telles qu'un son spécial, un message, ou une lumière clignotante.

**Astuce** Le fait de couper le son et la lumière clignotante aide à économiser l'énergie de la batterie.

### **Pour régler la vitesse du défilement**

Appuyez et maintenez appuyé NAVIGATION haut ou bas (contrôle Haut/Bas) pour défiler parmi les éléments d'une liste. Suivez ces étapes pour régler la vitesse de défilement.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Boutons** > onglet **Contrôle Haut/Bas**.
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Sous **Temps d'attente avant la première répétition**, déplacez le curseur pour raccourcir ou allonger le temps qui s'écoule avant que le défilement commence.
  - Pour changer le temps, il faut défiler d'un élément au suivant, sous **Vitesse de répétition**, déplacez le curseur pour régler la vitesse.

### **Pour trouver le numéro de version du système d'exploitation**

- Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > **À propos de**.

La version du système d'exploitation sur votre appareil est indiquée près du sommet de l'écran À propos de.




### Pour obtenir des informations détaillées relatives à l'appareil


- Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > À propos de**.

L'onglet **Version** affiche les informations importantes relatives à l'appareil, y compris le type de processeur et la quantité de mémoire installée.


### Pour prolonger la durée de vie de la batterie

- Appuyez sur l'icône (  ) de niveau de batterie dans la barre de titre de l'écran Aujourd'hui. Sur l'onglet **Avancé** de l'écran des paramètres **Alimentation**, vous pouvez spécifier quand votre appareil éteint l'affichage pour économiser le courant de la batterie. Pour une conservation optimum, spécifiez 3 minutes ou moins.
- Chaque fois que c'est possible, utilisez un adaptateur secteur pour brancher votre appareil avec une alimentation externe, spécialement lorsque vous utilisez une carte MiniSD ou quand vous utilisez un modem ou autre périphérique.
- Ajuster les paramètres de rétro-éclairage.

### Pour régler la luminosité du rétro-éclairage

- Appuyez sur l'icône (  ) de niveau de batterie dans la barre de titre de l'écran Aujourd'hui.
- Sur l'écran Paramètres **d'Alimentation**, appuyez sur **Menu > Rétro-éclairage**.
- Sur l'onglet **Luminosité**, déplacez le curseur vers la droite pour augmenter la luminosité, ou vers la gauche pour diminuer la luminosité.

### Pour que le rétro-éclairage diminue après un certain temps

- Appuyez sur l'icône (  ) de niveau de batterie dans la barre de titre de l'écran Aujourd'hui.
- Sur l'écran Paramètres **d'Alimentation**, appuyez sur **Menu > Rétro-éclairage**.
- Appuyez sur l'onglet **Alimentation par batterie**, ou sur l'onglet **Alimentation externe**.
- Cochez la case **Désactiver le rétro-éclairage si l'appareil est inutilisé depuis**, et spécifiez le temps d'attente.

## Paramètres téléphoniques

Vous pouvez personnaliser les paramètres du téléphone, tels que le type de sonnerie et la tonalité à utiliser pour les appels entrants, et la tonalité du clavier à utiliser quand vous entrez des numéros de téléphone. Ouvrez le programme Téléphone pour personnaliser ces paramètres.

### Pour changer la tonalité

1. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur **Menu > Options > onglet Téléphone**.
2. Dans la liste **Tonalité**, appuyez sur le son que vous voulez utiliser.

**Astuce** Pour utiliser les fichiers personnalisés \*.wav, \*.mid, \*.mp3, ou \*.wma comme tonalité, utilisez ActiveSync sur votre PC pour copier les fichiers dans le dossier /Windows/Rings sur votre appareil. Ensuite, sélectionnez le son dans la liste Tonalité. Pour plus d'informations sur la copie de fichiers sur votre appareil, consultez Aide d'ActiveSync sur votre PC.

### Pour changer le type de sonnerie

Vous pouvez changer la manière par laquelle vous êtes averti pour les appels entrants. Par exemple, vous pouvez choisir d'être averti par une sonnerie, une vibration, ou une combinaison des deux.

1. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur **Menu > Options > onglet Téléphone**.
2. Dans la liste **Type de sonnerie**, appuyez sur l'option désirée.

### Pour changer la tonalité du clavier

Vous pouvez changer la tonalité que vous entendez quand vous entrez un numéro de téléphone sur le clavier. Si elle est réglée sur Tonalités longues, la tonalité est entendue de façon continue aussi longtemps que vous appuyez sur le chiffre du clavier. Utilisez ce paramètre si vous avez des difficultés à accomplir des tâches qui dépendent des tonalités provenant de votre téléphone telles que d'accéder aux messages d'un répondeur. Si Tonalités courtes est choisi, vous entendrez la tonalité pendant une ou deux secondes. Si elle est définie sur Désactivé, vous n'entendrez aucune tonalité.

1. Depuis le clavier du Téléphone, appuyez sur **Menu > Options > onglet Téléphone**.
2. Dans la liste **Clavier**, appuyez sur l'option désirée.

### Pour personnaliser les paramètres audio pour le casque

Vous pouvez personnaliser l'effet sonore lors de l'utilisation de votre casque. Vous pouvez choisir entre le son surround 3D de plage basse ou le son surround 3D de haute qualité lors de l'écoute de média avec votre casque.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Son surround 3D**.
2. Sélectionnez **Activer le son surround 3D pour le casque**.
3. Choisissez le **Niveau d'effet** désiré et appuyez sur **OK**.

### Services téléphoniques

Les services téléphoniques, tels que Signal d'appel, permettent de choisir comment gérer tous les appels entrants sur votre appareil.

#### Pour choisir les services

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Téléphone** > onglet **Services**.
2. Sélectionnez le service que vous voulez utiliser, appuyez ensuite sur **Afficher les paramètres**.

### Réseaux

Vous pouvez afficher les réseaux du téléphone mobile disponibles, déterminer l'ordre dans lequel votre appareil accède à un autre réseau si le réseau actuel n'est pas disponible, et spécifier si vous voulez changer de réseaux manuellement ou automatiquement. Pour plus d'informations sur les paramètres réseau, consultez l'aide de votre appareil.

#### Pour changer les paramètres du réseau du téléphone

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Téléphone** > onglet **Réseau**.
2. Par défaut, votre appareil affiche le réseau actuel tel qu'il est offert par votre opérateur. Vous pouvez personnaliser pour définir votre réseau préféré.

### Pour définir les réseaux préférés

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Téléphone** > onglet **Réseau**. Par défaut, le champ **Sélection du réseau** est défini sur **Automatique**. Cependant, vous pouvez le définir sur **Manuelle** pour choisir votre propre réseau à tout moment.
2. Appuyez sur **Définir réseaux**.
3. Sélectionnez les réseaux sur l'écran **Téléphone : Réseaux favoris** et triez-les par ordre de préférence.
4. Appuyez sur **OK**.

## 5.2 Ajouter et supprimer des programmes

Avant d'acheter des programmes supplémentaires pour votre appareil, vous devez noter le nom de modèle de votre appareil, la version du logiciel Windows Mobile fonctionnant sur celui-ci, et le type de processeur. Ces informations vous aideront à sélectionner un programme compatible avec votre appareil. Pour plus d'informations, consultez « Pour obtenir des informations détaillées relatives à l'appareil » et « Pour trouver le numéro de version du système d'exploitation » dans ce chapitre.

Les programmes disponibles à l'achat incluent généralement un programme d'installation (généralement appelé « setup.exe ») que vous devez d'abord exécuter sur votre PC. Vous pouvez ensuite utiliser ActiveSync pour ajouter des programmes sur votre appareil ou ajouter un programme directement à partir d'Internet.

### Pour ajouter des programmes

1. Téléchargez le programme sur votre PC (ou insérez le CD ou le disque contenant le programme dans votre PC). Vous pouvez voir un simple fichier **\*.exe**, **\*.zip**, un fichier Setup.exe, ou plusieurs versions de fichiers pour différents types d'appareils et de processeurs. Assurez-vous de sélectionner un programme développé pour votre appareil et votre type de processeur.
2. Lisez les instructions d'installation ou la documentation livrée avec le programme. De nombreux programmes fournissent des instructions d'installation spéciales.
3. Connectez votre appareil au PC.

#### 4. Double cliquez sur le fichier \*.exe.

- Si le fichier exécutable est un assistant d'installation, suivez les instructions à l'écran. L'assistant installera automatiquement le programme sur votre appareil.
- Si aucun assistant d'installation ne démarre, vous verrez un message d'erreur indiquant que ce programme est valide mais qu'il est conçu pour un type différent d'ordinateur. Vous devrez copier ce programme directement sur votre appareil. Si vous ne trouvez pas les instructions d'installation pour le programme, utilisez ActiveSync pour copier le fichier du programme dans le dossier Program Files sur votre appareil.

#### Pour supprimer des programmes

Vous pouvez uniquement supprimer les programmes que vous avez installés. Les programmes livrés avec votre appareil ne peuvent être supprimés.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Suppr. de programmes**.
2. Dans la liste **Programmes dans mémoire de stockage**, sélectionnez le programme que vous voulez supprimer, et appuyez sur **Supprimer**.
3. Appuyez sur **Oui**. Si un autre message de confirmation apparaît, appuyez à nouveau sur **Oui**.

## 5.3 Gestion de la mémoire

Vous pouvez avoir besoin d'arrêter un programme s'il devient instable ou si la mémoire allouée au programme est insuffisante.

#### Pour voir la quantité de mémoire disponible

- Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Mémoire**.
- Sur l'onglet **Principal**, la quantité de mémoire allouée au stockage des fichiers et des données par rapport au stockage de programmes est affichée, ainsi que la quantité de mémoire utilisée par rapport à la mémoire disponible.

### Pour voir la mémoire de la carte de stockage disponible

Vous pouvez voir la quantité de mémoire disponible sur une carte de stockage insérée dans votre appareil.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Système** > Mémoire.
2. Appuyez sur l'onglet **Carte de stockage**.

**Astuce** Si vous avez précédemment inséré plus d'une carte de stockage, appuyez sur la zone de liste et ensuite sur la carte de stockage dont vous voulez voir les informations.

### Pour libérer la mémoire du programme

Essayez ce qui suit pour libérer de la mémoire sur votre appareil :

- Fermez les programmes que vous n'utilisez pas actuellement.
- Déplacez les pièces jointes au courrier électronique sur une carte de stockage.
- Déplacez des fichiers sur une carte de stockage. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Explorateur de fichiers**. Appuyez sur le fichier et maintenez appuyé, et appuyez sur **Couper**. Allez dans le dossier de la carte de stockage et appuyez sur **Menu** > **Édition** > **Coller**.
- Supprimez les fichiers inutiles. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Explorateur de fichiers**. Appuyez sur le fichier et maintenez appuyé, et appuyez sur **Supprimer**.
- Supprimez les gros fichiers. Pour trouver vos fichiers cibles, appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Recherche**. Dans la liste **Type**, appuyez sur **Supérieur à 64 Ko**, et appuyez sur **Rechercher**.
- Dans Internet Explorer Mobile, supprimez les fichiers Internet temporaires et effacez les informations de l'historique. Pour plus d'informations, consultez « Internet Explorer Mobile » au chapitre 6.
- Supprimez les programmes que vous n'utilisez plus.
- Réinitialisez votre appareil.

### Pour fermer un programme

Dans la plupart des cas, les programmes se ferment automatiquement pour libérer de la mémoire, cependant, vous pouvez fermer des programmes manuellement, si vous préférez.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Système > Mémoire > onglet Progr. en cours.**
2. Dans la **Liste des programmes en cours d'exécution**, appuyez sur le programme que vous voulez fermer, et appuyez sur **Arrêter.**

**Astuce** Dans la plupart des programmes, vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier **CTRL+Q** pour fermer le programme.

## 5.4 Copier des fichiers

Vous pouvez copier les fichiers sur votre PC à l'aide d'ActiveSync ou copier des fichiers sur une carte de stockage que vous aurez insérée dans votre appareil. Votre appareil est équipé d'une extension pour insérer une carte Mini SD.

En utilisant ActiveSync, vous pouvez copier ou déplacer des informations de votre PC sur votre appareil et vice versa. La copie d'un fichier donne des versions séparées d'un fichier sur votre appareil et votre PC. Étant donné que les fichiers ne sont pas synchronisés, les modifications faites sur un fichier n'affecteront pas l'autre.

**Remarque** Si vous voulez mettre automatiquement à jour les informations, à la fois sur votre appareil et le PC, synchronisez les informations à la place. Pour plus d'informations sur la copie et la synchronisation de fichiers, voir l'aide d'ActiveSync sur votre PC.

### Pour copier des fichiers sur une carte de stockage

1. Assurez-vous que la carte de stockage est correctement insérée dans votre appareil.
2. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Explorateur de fichiers** et allez dans le dossier approprié.
3. Maintenez le stylet appuyé sur le fichier que vous voulez copier, et appuyez sur **Copier.**
4. Appuyez sur la liste de dossiers (étiquetée **My Documents** par défaut) et appuyez sur **Carte de stockage.**
5. Appuyez sur **Menu > Édition > Coller.**

### Pour copier un fichier entre votre appareil et le PC

1. Connectez votre appareil au PC.
2. Dans ActiveSync, cliquez sur **Explorer**, ce qui a pour effet d'ouvrir le dossier Appareil mobile de votre appareil.

3. Pour copier un fichier de votre appareil vers votre PC :
  - a. Dans le dossier Appareil mobile, allez sur le fichier que vous voulez copier.
  - b. Cliquez-droit sur le fichier, puis cliquez sur **Copier**.
  - c. Localisez le dossier de destination sur votre PC. Cliquez-droit sur le dossier, puis cliquez **Coller**.
4. Pour copier un fichier de votre PC vers votre appareil :
  - a. Sur votre PC, parcourez le dossier qui contient le fichier que vous voulez copier.
  - b. Cliquez-droit sur le fichier, puis cliquez sur **Copier**.
  - c. Cliquez-droit sur le dossier de destination dans Appareil mobile, et cliquez sur **Coller**.

#### **Pour enregistrer automatiquement des fichiers sur une carte de stockage**

Dans les programmes Word Mobile, Excel Mobile, et Notes, vous trouverez peut-être utile d'enregistrer tous les nouveaux documents, notes et classeurs directement sur une carte de stockage.

1. Dans la liste de fichiers programme, appuyez sur **Menu > Options**.
2. Avec une carte de stockage insérée dans votre appareil, dans la fenêtre **Enregistrer dans**, sélectionnez la carte de stockage appropriée pour enregistrer automatiquement de nouveaux fichiers sur la carte de stockage.
3. Appuyez sur **OK**.

**Remarque** Dans le fichier ou liste de notes, un symbole de carte de stockage s'affiche à côté des noms de fichiers enregistrés sur une carte de stockage.

## **5.5 Sauvegarder les données**

Vous pouvez sauvegarder les fichiers sur votre PC à l'aide d'ActiveSync ou copier des fichiers sur une carte de stockage que vous aurez insérée dans votre appareil. Votre appareil est équipé d'une extension pour insérer une carte Mini SD.

En utilisant ActiveSync, vous pouvez copier ou déplacer des informations de votre PC sur votre appareil et vice versa. La copie d'un fichier donne des versions séparées d'un fichier sur votre appareil et votre PC. Etant donné que les fichiers ne sont pas synchronisés, les modifications faites sur un fichier n'affecteront pas l'autre.



**Remarque** Si vous voulez mettre automatiquement à jour les informations, à la fois sur votre appareil et le PC, synchronisez les informations à la place. Pour plus d'informations sur la copie et la synchronisation de fichiers, voir l'Aide d'ActiveSync sur votre PC.

### Pour copier des fichiers sur une carte de stockage

1. Insérez la carte de stockage dans le logement de carte de stockage jusqu'à ce qu'elle se mette en place avec un déclic. La carte est correctement placée quand elle ne dépasse pas de la base.
2. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Explorateur de fichiers** et allez dans le dossier approprié.
3. Maintenez le stylet appuyé sur le fichier que vous voulez copier, et appuyez sur **Copier**.
4. Appuyez sur la liste de dossiers (étiquetée **Mes Documents** par défaut) et appuyez sur **Carte de stockage**.
5. Appuyez sur **Menu** > **Édition** > **Coller**.

### Pour copier un fichier entre votre appareil et le PC

1. Connectez votre appareil au PC.
2. Dans ActiveSync, cliquez sur **Explorer**, ce qui a pour effet d'ouvrir le dossier Appareil Mobile de votre appareil.
3. Pour copier un fichier de votre appareil vers votre PC:
  - Dans le dossier Appareil Mobile, allez sur le fichier que vous voulez copier.
  - Cliquez-droit sur le fichier, puis cliquez sur **Copier**.
  - Localisez le dossier de destination sur votre PC. Cliquez-droit sur le dossier, puis cliquez **Coller**.
4. Pour copier un fichier de votre PC vers votre appareil:
  - Sur votre PC, parcourez le dossier qui contient le fichier que vous voulez copier.
  - Cliquez-droit sur le fichier, puis cliquez sur **Copier**.
  - Cliquez-droit sur le dossier de destination dans Appareil Mobile, et cliquez sur **Coller**.

### **Pour enregistrer automatiquement des fichiers sur une carte de stockage**

Dans les programmes Word Mobile, Excel Mobile, et Remarques, vous trouverez peut-être utile d'enregistrer tous les nouveaux documents, Remarques, et classeurs directement sur une carte de stockage.

1. Dans la liste de fichiers programme, appuyez sur **Menu > Options**.
2. Avec une carte de stockage insérée dans votre appareil, dans la fenêtre **Enregistrer dans**, sélectionnez la carte de stockage appropriée pour enregistrer automatiquement de nouveaux éléments sur la carte de stockage.
3. Appuyez sur **OK**.

**Remarque** Dans le fichier ou liste de Remarques, un symbole de carte de stockage s'affiche à côté des noms de fichiers enregistrés sur une carte de stockage.

## **5.6 Protéger votre téléphone Pocket PC**

Vous pouvez installer deux sortes de protection sur votre appareil.

- Vous pouvez protéger votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée en attribuant un code PIN (personal identification number). Votre premier PIN vous sera donné par votre opérateur, vous pourrez changer le code PIN plus tard.
- De plus, vous pouvez empêcher tout accès non autorisé à toute partie de l'appareil en utilisant la protection par mot de passe. Vous pouvez garder vos données de façon plus sécurisée en demandant un mot de passe chaque fois que l'appareil est allumé. Vous créez votre propre mot de passe quand vous commencez à utiliser votre appareil.

### **Pour protéger votre carte SIM avec un code PIN**

1. Sur l'écran Téléphone, appuyez sur **Menu > Options > onglet Téléphone**.
2. Cochez la case **Code PIN requis pour utiliser le téléphone**.
3. Pour changer le code PIN à tout moment, appuyez sur **Modifier le code PIN**.

**Astuce** Vous pouvez effectuer des appels d'urgence à tout moment, sans avoir besoin d'un code PIN.

### Pour protéger votre appareil avec un mot de passe

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Verrouiller**.
2. Cochez la case **Demander le mot de passe si l'appareil est inutilisé pendant**, et dans la zone de droite, sélectionnez la durée pendant laquelle l'appareil doit être inactif avant que le mot de passe ne soit requis. Dans la zone **Type de mot de passe**, sélectionnez le type de mot de passe que vous voudriez utiliser. Entrez le mot de passe et, si nécessaire, confirmez le mot de passe.  
Si votre appareil est configuré pour se connecter à un réseau, utilisez un mot de passe alphanumérique pour augmenter la sécurité de votre appareil.
3. Sur l'onglet **Indice**, entrez une phrase qui vous aidera à vous souvenir de votre mot de passe, mais ne permettant pas aux autres de deviner votre mot de passe.  
L'indice sera affiché après la quatrième tentative infructueuse d'entrée du mot de passe.
4. Appuyez sur **OK**. La prochaine fois que votre appareil sera allumé, vous serez invité à entrer votre mot de passe.

#### Remarques

- Chaque fois qu'un mauvais mot de passe est entré, le temps de réponse de l'appareil deviendra plus lent jusqu'à ce que l'appareil ne réponde plus du tout.
- Si vous oubliez votre mot de passe, vous devez suivre les instructions dans ce manuel de l'utilisateur pour vider la mémoire avant de pouvoir accéder à votre appareil.

### Pour changer votre mot de passe

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Verrouiller**. Vous serez invité à entrer votre mot de passe actuel.
2. Dans la zone **Mot de passe**, entrez votre nouveau mot de passe.
3. Sur l'onglet **Indice**, entrez une phrase qui vous aidera à vous souvenir de votre mot de passe, mais ne permettant pas aux autres de deviner votre mot de passe.  
L'indice sera affiché après la quatrième tentative infructueuse d'entrée du mot de passe.
4. Appuyez sur **OK**.

### **Pour afficher les infos du propriétaire dans l'écran 'mes infos'**

Le fait d'avoir vos coordonnées affichées sur l'écran 'mes infos' au démarrage permet une identification plus facile de l'appareil en cas de perte.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Inf. du propriétaire**.
2. Sur l'onglet **Options**, cochez la case **Informations d'identification**.
3. Si vous voulez afficher plus de texte, appuyez sur l'onglet **Notes** et entrez le texte (par exemple : Récompense promise).
4. Sur l'onglet **Options**, désactivez la case à cocher **Notes**.
5. Appuyez sur **OK**.

**Astuce** Pour afficher les informations du propriétaire sur l'écran Aujourd'hui, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Aujourd'hui**. Sur l'onglet **Éléments**, cochez la case **Infos propriétaire**.


## **5.7 Réinitialiser votre téléphone Pocket PC**

Occasionnellement, vous pouvez avoir besoin de réinitialiser votre appareil. Une réinitialisation normale (ou logicielle) de votre appareil, efface toute la mémoire des programmes actifs et ferme tous les programmes actifs. Ceci peut être utile quand votre appareil fonctionne plus lentement qu'à la normale, ou qu'un programme ne répond pas correctement. Une réinitialisation logicielle est aussi nécessaire après l'installation de certains programmes. Si une réinitialisation logicielle est effectuée quand les programmes sont en cours d'utilisation, le travail non enregistré sera perdu.

Vous pouvez aussi effectuer une réinitialisation matérielle (aussi appelée réinitialisation complète). Une réinitialisation matérielle doit être effectuée seulement si une réinitialisation normale ne résout pas un problème système. Après une réinitialisation matérielle, l'appareil est rétabli à ses paramètres par défaut — l'état dans lequel il était quand vous l'avez acheté et allumé pour la première fois. Tous les programmes que vous avez installés, les données que vous avez entrées, et les paramètres que vous avez personnalisés sur votre appareil seront perdus. Seul le logiciel Windows Mobile et les autres programmes pré-installés resteront.


### Pour effectuer une réinitialisation logicielle

- Utilisez le stylet pour appuyer le bouton RÉINITIALISER sur la partie inférieure centrale de votre appareil. Votre appareil redémarre et affiche l'écran Aujourd'hui.



### Pour effectuer une réinitialisation matérielle

- Appuyez et maintenez la touche logicielle gauche et la touche logicielle droite, et au même moment, utilisez le stylet pour appuyer le bouton RÉINITIALISER sur la partie inférieure centrale de votre appareil.

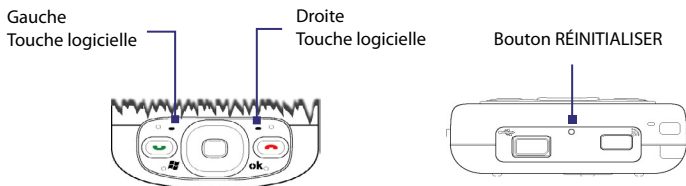

- Relâchez le stylet, mais continuez à appuyer les deux touches logicielles. Relâchez-les seulement lorsque vous voyez le message suivant sur l'écran de votre appareil :

« Appuyez ENVOYER pour restaurer les paramètres par défaut de l'usine, appuyez FIN pour annuler. »

- Appuyez sur  sur votre appareil.

**Avertissement !** Éteignez toujours votre appareil avant d'effectuer une réinitialisation matérielle. Assurez-vous que vos programmes et données ont bien été sauvegardés avant d'effectuer une réinitialisation.



# Chapitre 6

## Se connecter

**6.1 Se connecter à Internet**

**6.2 Internet Explorer Mobile**

**6.3 Utiliser Comm Manager**

**6.4 Utiliser Bluetooth**

**6.5 Utiliser Wi-Fi**

**6.6 Utiliser Partage Internet**

**6.7 Utiliser le Client Terminal Services**

## 6.1 Se connecter à Internet

Votre appareil est équipé de puissantes fonctions réseaux vous permettant de vous connecter à Internet via Wi-Fi, GPRS (General Packet Radio Service) ou le réseau téléphonique mobile.

Le fait de connecter votre appareil à Internet via un réseau sans-fil privé ou gratuit est votre meilleure alternative puisqu'elle n'implique aucun coût. Notez cependant que l'utilisation du Wi-Fi engendre une consommation plus rapide de la batterie. Pour plus d'information sur la configuration de la connexion Wi-Fi, voir « Utiliser Wi-Fi » plus loin dans ce chapitre.

Lorsque que vous êtes dans une zone sans couverture de réseau sans-fil, vous pouvez utiliser le GPRS ou le téléphone pour connecter votre appareil à Internet ou votre réseau d'entreprise. Votre appareil a deux groupes de paramètres de connexion : **Mon FAI** (Fournisseur d'Accès Internet) et **Réseau de bureau**. Les paramètres de Mon FAI sont utilisés pour se connecter à Internet, alors que les paramètres de Réseau de bureau peuvent être utilisés pour se connecter à tout réseau privé ou d'entreprise.


### Pour installer une connexion GPRS à Internet

Le GPRS est un service à valeur ajoutée non vocal qui permet d'envoyer et de recevoir des informations via un réseau téléphonique mobile. Vous pouvez utiliser le GPRS pour vous connecter à Internet ou pour envoyer et recevoir des MMS sur votre appareil. Vous serez facturé par Ko (Kilo Octets) par votre opérateur quand vous enverrez ou recevrez des informations via GPRS.

Si les paramètres GPRS ne sont pas pré-réglés sur votre appareil, obtenez un **Nom du point d'accès** de la part de votre opérateur. Voyez aussi auprès de votre opérateur si un nom d'utilisateur et un mot de passe sont requis.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Connexions**.
2. Dans **Mon FAI**, appuyez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem**.
3. Sur l'écran Établir une nouvelle connexion, entrez un nom pour la connexion.
4. Dans la liste **Sélectionnez un modem**, sélectionnez **Ligne Cellulaire (GPRS, 3G)**, puis appuyez sur **Suivant**.



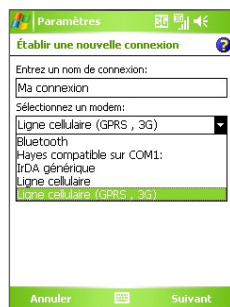

5. Entrez le Nom du point d'accès, puis appuyez sur **Suivant**.



6. Entrez le nom et le mot de passe de l'utilisateur, seulement si requis.  
7. Appuyez sur **Terminer**.

**Remarques** • Pour afficher les informations pour tout écran, appuyez sur l'icône



d'aide.

- Pour modifier vos paramètres de connexion, appuyez sur **Gérer des connexions existantes** sur l'écran Connexions, et terminez l'assistant de connexion.

### Pour configurer une connexion à distance à votre FAI

Quand vous utilisez votre appareil pour vous connecter à votre FAI et vous connecter à Internet, vous serez facturé au nombre de minutes utilisées.

Pour établir une connexion d'accès à distance sur votre appareil, vous avez besoin des mêmes paramètres que vous utilisez normalement pour vous connecter à partir de votre ordinateur. Ceci comprend le numéro de téléphone du serveur de votre FAI, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Connexions.**
2. Dans **Mon FAI**, appuyez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem.**
3. Sur l'écran Établir une nouvelle connexion, entrez un nom pour la connexion.
4. Dans la liste **Sélectionnez un modem**, sélectionnez **Ligne cellulaire**, puis appuyez sur **Suivant.**
5. Entrez le numéro de téléphone de votre FAI, appuyez ensuite sur **Suivant.**
6. Entrez votre nom d'utilisateur, votre mot de passe, et toute autre information requise par votre FAI.
7. Appuyez sur **Terminer.**

### Pour installer une connexion à un réseau privé

1. Obtenez les informations suivantes auprès de l'administrateur de votre réseau :
  - Numéro de téléphone du serveur
  - Nom d'utilisateur
  - Mot de passe
  - Domaine (et autres paramètres requis, tels que l'adresse IP)
2. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Connexions.**
3. Dans **Mon réseau d'entreprise**, suivez les instructions pour chaque type de connexion.
4. Terminez l'assistant de connexion, puis appuyez sur **Terminer.**

### Pour démarrer une connexion

Après avoir configuré une connexion telle que GPRS ou réseau à distance sur votre appareil, vous pouvez maintenant connecter votre appareil à Internet. La connexion démarre automatiquement lorsque vous commencez à utiliser un programme qui nécessite une connexion Internet. Par exemple, lorsque vous démarrez Internet Explorer Mobile pour parcourir Internet, votre appareil se connecte automatiquement.

Si vous avez configuré plusieurs types de connexion sur votre appareil, vous pouvez en démarrer une manuellement.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Connexions.**
2. Appuyez sur **Gérer des connexions existantes.**
3. Appuyez et maintenez le nom de la connexion souhaitée, puis appuyez sur **Se connecter.**

### Pour déconnecter une connexion GPRS

Procédez de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur l'icône **Comm Manager** (📶) sur l'écran Aujourd'hui, puis appuyez le bouton **Connexion de données** (📶).
- Appuyez et maintenez le bouton FIN sur votre appareil pendant au moins trois secondes.


## 6.2 Internet Explorer Mobile

Internet Explorer est un navigateur Internet complet, optimisé pour l'utilisation sur votre appareil.

### Pour démarrer Internet Explorer

- Appuyez sur **Démarrer > Internet Explorer.**

### Pour définir une page d'accueil

1. Dans la barre d'adresse en haut de l'écran Internet Explorer, entrez l'adresse de la page Web désirée. Appuyez  pour ouvrir la page Web.
2. Appuyez sur **Menu > Outils > Options > onglet Général.**
3. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour utiliser la page affichée comme page d'accueil, appuyez sur **Page en cours.**

- Pour utiliser la page d'accueil par défaut, appuyez sur **Page par défaut**.

**Astuce** Pour aller à votre page d'accueil, appuyez sur **Menu > Accueil**.

### **Pour transférer des favoris depuis votre PC**

Vous pouvez transférer les favoris que vous avez enregistrés sur votre PC vers votre appareil en synchronisant les favoris d'Internet Explorer sur votre PC avec votre appareil.

1. Dans ActiveSync sur votre PC, dans le menu **Outils**, cliquez sur **Options**, et sélectionnez **Favoris**.
2. Dans Internet Explorer sur votre PC, cliquez sur **Favoris > Ajouter aux Favoris** et enregistrez ou déplacez les liens des favoris dans le sous-dossier des favoris de l'appareil mobile dans la liste des favoris.
3. Connectez votre appareil à votre PC. Si la synchronisation ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Synchroniser**.

### **Pour ajouter un favori**

1. Dans Internet Explorer Mobile, allez à la page que vous voulez ajouter.
2. Appuyez et maintenez appuyé sur la page, et appuyez sur **Ajouter aux Favoris**.
3. Confirmez ou changez le nom, et sélectionnez un dossier pour stocker le favori.
4. Appuyez sur **Ajouter**.

### **Pour supprimer un favori ou un dossier**

1. Dans Internet Explorer Mobile, appuyez sur **Menu > Favoris > onglet Ajout/Suppression**.
2. Sélectionnez l'élément que vous voulez supprimer, et appuyez sur **Supprimer**.

### **Pour changer la taille du texte sur des pages Web**

- Dans Internet Explorer Mobile, appuyez sur **Menu > Zoom**, et appuyez sur la taille désirée.

### **Pour changer la manière dont les pages Web emplissent l'écran**

1. Dans Internet Explorer Mobile, appuyez sur **Menu > Affichage**.
2. Appuyez sur un des éléments suivants :

- **Une colonne.** Organise le contenu en une colonne aussi large que l'écran. Cela signifie que vous aurez rarement à défiler horizontalement.
- **Par défaut.** Conserve une mise à page similaire à celle que vous voyez sur un ordinateur de bureau, mais rend les éléments plus petits et organise le contenu de sorte que vous puissiez en voir la majeure partie sans avoir à défiler horizontalement.
- **Bureau.** Conserve la même mise en page et taille que sur un ordinateur de bureau, ce qui nécessitera à la fois un défilement horizontal et vertical.

### Pour effacer la liste Historique

1. Dans Internet Explorer Mobile, appuyez sur **Menu > Outils > Options > onglet Mémoire.**
2. Appuyez sur **Effacer l'historique.**

### Pour enregistrer une image à partir de la page Web

1. Dans Internet Explorer Mobile, appuyez et maintenez appuyé sur l'image, et appuyez sur **Enregistrer l'image.**
2. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Pour enregistrer l'image dans **Mes images** sur votre appareil, appuyez sur **Oui.**
  - Pour enregistrer l'image dans un autre emplacement, tel qu'une carte de stockage, appuyez sur **Enregistrer sous.**

### Pour supprimer les fichiers Internet temporaires

Votre appareil stocke temporairement les pages Web que vous avez visitées récemment ou fréquemment pour optimiser le temps d'affichage de ces pages Web lorsque vous y accédez à nouveau. Vous désirez peut-être supprimer ces fichiers pour libérer de l'espace de stockage.

1. Dans Internet Explorer Mobile, appuyez sur **Menu > Outils > Options > onglet Mémoire.**
2. Appuyez sur **Supprimer les fichiers.** Toutes les pages stockées sur votre appareil, y compris le contenu des favoris hors connexion, seront supprimées.

### Pour configurer les paramètres de sécurité Internet

Les Cookies sont de petits fichiers contenant des informations sur votre identité et vos préférences de sorte qu'une page peut adapter les informations à vos besoins. La page envoie le fichier, et il est stocké sur votre appareil.

1. Dans Internet Explorer Mobile, appuyez sur **Menu > Outils > Options > onglet Sécurité**.
2. Pour empêcher Internet Explorer Mobile d'accepter les cookies, désactivez la case à cocher **Autoriser cookies**.
3. Cochez les cases pour les autres options de sécurité désirées, et appuyez sur **OK**.

## 6.3 Utiliser Comm Manager

Comm Manager agit comme un terminal central qui permet d'activer ou de désactiver les caractéristiques du téléphone ainsi que de gérer facilement les données de connexion.

### Pour ouvrir Comm Manager

- Appuyez sur l'icône **Comm Manager** (☎) sur l'écran Aujourd'hui.
- Appuyez sur l'icône Signal (📶) sur l'écran Aujourd'hui pour un accès rapide.

Appuyez simplement sur le bouton correspondant pour activer ou désactiver une caractéristique.



- 1 Appuyez pour activer ou désactiver le téléphone.
- 2 Appuyez pour activer ou désactiver le Wi-Fi. Appuyez **Paramètres > Paramètres réseau sans fil** pour configurer Wi-Fi sur votre appareil. Voir « Utiliser Wi-Fi » pour plus de détails.
- 3 Appuyez pour déconnecter les Services Actifs de Données (i.e. GPRS). Vous ne pouvez pas reconnecter les services de données dans Comm Manage
- 4 Appuyez pour activer ou désactiver Bluetooth. Appuyez **Paramètres > Paramètres Bluetooth** pour configurer Bluetooth sur votre appareil. Voir « Utiliser Bluetooth » pour plus de détails..
- 5 Appuyez pour basculer entre réception automatique (quand des éléments arrivent) ou retrouver manuellement le courrier électronique Outlook. Pour plus d'information, voir « Planifier la synchronisation avec Exchange Server » au Chapitre 4.
- 6 Appuyez pour basculer entre l'activation de la sonnerie du téléphone ou le passage du téléphone en mode vibreur/muet.
- 7 Appuyez pour ouvrir ActiveSync pour pouvoir synchroniser l'appareil et l'ordinateur. Pour plus d'information sur les paramètres de configuration pour ActiveSync, consultez le Chapitre 4.
- 8 Appuyez pour activer ou désactiver le **mode Avion**.

## 6.4 Utiliser Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communications sans fil à faible portée. Les appareils possédant les capacités Bluetooth peuvent échanger des informations jusqu'à une distance d'environ 10 mètres sans la nécessité d'une connexion physique. Vous pouvez même envoyer des informations sur un appareil dans une pièce différente, tant qu'il se trouve dans la plage de couverture du signal Bluetooth.

Bluetooth peut être utilisé des manières suivantes :

- Envoyer des informations, telles que des fichiers, des rendez-vous, des tâches, et des cartes de contact, entre des appareils possédant les capacités Bluetooth.
- Synchroniser les informations entre votre appareil et l'ordinateur via Bluetooth.
- Utiliser un casque Bluetooth (ou autre appareil mains libres Bluetooth tel qu'un kit de voiture) avec votre appareil pour les conversations téléphoniques mains libres.

- Utiliser un service Bluetooth. Une fois que vous êtes connecté à un autre appareil ou un ordinateur à l'aide de Bluetooth, vous pouvez localiser et utiliser tous les services disponibles sur cet appareil.
- Créez une connexion entre votre appareil et un autre téléphone Bluetooth pour utiliser ce téléphone comme un modem.

**Remarque** Normalement, vous avez besoin d'un autre téléphone comme un modem seulement si votre Pocket PC n'a pas de capacité téléphone intégrée.

## Modes Bluetooth

Bluetooth sur votre appareil fonctionne en trois modes différents :

- **Activé.** Bluetooth est activé. Votre appareil peut détecter les autres appareils Bluetooth, mais l'inverse n'est pas vrai.
- **Désactivé.** Bluetooth est désactivé. Dans ce mode, vous ne pouvez ni envoyer ni recevoir d'information en utilisant Bluetooth. Vous désirez peut-être désactiver la radio par moments pour économiser l'énergie de la batterie, ou dans des situations où il est interdit d'utiliser la radio, telles qu'à bord d'un avion et dans des hôpitaux.
- **Visible.** Bluetooth est activé, et tous les autres appareils Bluetooth peuvent détecter votre appareil.

**Remarque** Par défaut, Bluetooth est désactivé. Si vous l'activez, puis éteignez votre appareil, Bluetooth est aussi désactivé. Quand vous rallumez votre appareil, Bluetooth est automatiquement activé.

### Pour activer Bluetooth et rendre votre appareil visible

1. Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Bluetooth**.
2. Cochez les cases **Activer Bluetooth** et **Rendre ce périphérique visible par les autres périphériques**.
3. Appuyez sur **OK**.

## Partenariat Bluetooth

Un partenariat Bluetooth est une relation que vous créez entre votre appareil et un autre appareil Bluetooth afin d'échanger des informations de façon sécurisée. Créer un partenariat entre deux appareils implique d'entrer le même code passe Bluetooth sur les deux appareils.



Créer un partenariat entre deux appareils est un processus à effectuer une seule fois. Une fois que le partenariat est créé, l'appareil peut reconnaître le partenariat et échanger des informations sans entrer à nouveau le code passe. Assurez-vous que sur les deux appareils Bluetooth est activé et en mode visible.

### Pour créer un partenariat Bluetooth

1. Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Bluetooth**.
2. Sur l'onglet **Appareils**, appuyez sur **Ajouter nouv. périphérique**. Votre appareil recherche d'autres appareils Bluetooth et les affiche dans la boîte.
3. Appuyez sur le nom de l'appareil désiré dans la liste.
4. Appuyez sur **Suivant**.
5. Spécifiez un code passe pour établir une connexion sécurisée. Le code passe peut comporter de 1 à 16 caractères.
6. Appuyez sur **Suivant**.
7. Attendez que l'appareil couplé accepte le partenariat. Le correspondant doit entrer le même code passe que celui que vous avez spécifié.
8. Le nom de l'appareil couplé s'affiche alors. Vous pouvez modifier et entrer un nouveau nom pour cet appareil.
9. Cochez les cases des services de l'appareil couplé que vous souhaitez utiliser.
10. Appuyez sur **Terminer**.

### Pour accepter un partenariat Bluetooth

1. Vérifiez que Bluetooth est activé et en mode visible.
2. Appuyez sur **Oui** quand vous êtes invité à établir un partenariat avec l'autre appareil.
3. Entrez un code passe (le même code passe que celui entré sur l'appareil demandant le partenariat) pour établir une connexion sécurisée. Le code passe doit comporter entre 1 et 16 caractères.
4. Appuyez sur **Suivant**.

5. Appuyez sur **Terminer**. Vous pouvez maintenant échanger des informations avec l'appareil couplé.

#### **Pour renommer un partenariat Bluetooth**

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Bluetooth**.
2. Appuyez et maintenez appuyé le partenariat sur l'onglet **Appareils**.
3. Dans le menu de raccourcis, appuyez sur **Modifier**.
4. Entrez un nouveau nom pour le partenariat.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.

#### **Pour supprimer un partenariat Bluetooth**

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Bluetooth**.
2. Appuyez et maintenez appuyé le partenariat sur l'onglet **Appareils**.
3. Appuyez sur **Supprimer**.

### **Connecter un casque mains libres ou stéréo Bluetooth**

Pour les conversations téléphoniques mains libres, vous pouvez utiliser un casque mains libres Bluetooth tel qu'un kit de voiture avec votre appareil.

Votre appareil prend également en charge l'A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) qui est pour l'audio stéréo sur Bluetooth. Cela signifie que vous pouvez utiliser un casque stéréo Bluetooth avec votre appareil pour les conversations téléphoniques mains libres ainsi que pour écouter la musique en stéréo. Assurez-vous que le casque stéréo prend également en charge l'A2DP.

Tout comme quand vous vous connectez à n'importe quel appareil Bluetooth, vous avez aussi besoin d'entrer un code passe quand vous vous connectez à un casque mains libres ou stéréo Bluetooth. Le code passe est fixe et ne peut pas être changé sur un casque Bluetooth. Avant de le connecter avec votre appareil, vérifiez le code passe adéquat dans la documentation du fabricant.

#### **Pour connecter un casque mains libres ou stéréo Bluetooth**

1. Vérifiez que votre appareil et le casque Bluetooth sont tous deux allumés et proches l'un de l'autre, et que le casque est visible. Consultez la documentation du fabricant pour découvrir comment configurer le casque en mode visible.

- Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions**.
- Appuyez sur **Bluetooth** > onglet **Appareils** > **Ajouter nouv. périphérique**. Votre appareil recherche d'autres appareils Bluetooth et les affiche dans la liste.
- Appuyez sur le nom du casque Bluetooth, appuyez ensuite sur **Suivant**.
- Entrez le passe du casque Bluetooth, appuyez ensuite sur **Suivant**.
- Assurez-vous que la case **Mains libres** est cochée.

Si vous avez un casque stéréo Bluetooth, assurez-vous également que la case **Stéréo sans fil** est cochée.



- Appuyez sur **Terminer**.

**Remarque** Si le casque stéréo Bluetooth se déconnecte, allumez le casque et répétez les étapes 1 à 3 ci-dessus. Appuyez sur le nom du casque stéréo Bluetooth et maintenez appuyé, et appuyez sur **Définir comme stéréo sans fil**.

## Envoyez des informations à l'aide de Bluetooth

Vous pouvez envoyer des informations, telles que contacts, éléments de calendrier, et tâches, ainsi que des fichiers depuis votre appareil vers votre ordinateur ou vers un autre appareil Bluetooth.

**Remarque** Si votre ordinateur n'a pas de capacité Bluetooth intégrée, vous devez connecter et utiliser un adaptateur ou une clé Bluetooth sur votre ordinateur.

### **Pour envoyer des informations depuis votre appareil vers un ordinateur**

1. Activez Bluetooth sur votre appareil, et rendez votre appareil visible.  
Pour plus d'informations, voir « Pour activer Bluetooth et rendre votre appareil visible ».
2. Vous devez également configurer Bluetooth en mode visible sur votre ordinateur. Procédez de l'une des manières suivantes :
  - Si votre ordinateur a Windows XP SP2 et l'adaptateur Bluetooth intégré ou externe de votre ordinateur est pris en charge par Windows XP SP2, ouvrez **Périphériques Bluetooth** dans le Panneau de configuration. Cliquez sur l'onglet **Options**, puis sélectionnez les options **Activer la détection** et **Autoriser les périphériques Bluetooth à se connecter à cet ordinateur**.
  - Si l'adaptateur Bluetooth a été installé sur votre ordinateur avec un logiciel fourni, ouvrez le logiciel Bluetooth fourni avec l'adaptateur Bluetooth. Ce logiciel varie suivant le fabricant, mais dans la plupart des cas, vous trouverez un utilitaire de **configuration Bluetooth** que vous pouvez ouvrir à partir du Panneau de configuration. Après l'ouverture de Configuration Bluetooth, cliquez sur l'onglet **Accessibilité**, puis sélectionnez **Permettre aux autres périphériques Bluetooth de découvrir cet ordinateur**. Reportez-vous à la documentation de l'adaptateur Bluetooth pour plus d'informations.
3. Créez un partenariat Bluetooth entre les deux appareils. Pour les informations relatives à la création d'un partenariat, voir « Partenariat Bluetooth ».  
  
Une fois le partenariat créé avec succès, votre ordinateur est prêt à recevoir les émissions Bluetooth.
4. Sur votre appareil, maintenez le stylet appuyé sur un élément à émettre. L'élément peut être un rendez-vous dans votre calendrier, une tâche, une carte de contact, ou un fichier.
5. Pour envoyer un contact, appuyez sur **Menu > Envoyer contact > Envoyer**.  
  
Pour envoyer d'autres types d'information, appuyez sur **Menu > Envoyer [type d'élément]**.
6. Appuyez sur le nom de l'appareil vers lequel envoyer l'élément.

7. Si vous envoyez un élément Outlook et qu'il n'est pas automatiquement ajouté à Outlook, sélectionnez **Fichier > Importer et exporter** dans Outlook pour l'importer.

Pour envoyer une information à un appareil Bluetooth tel qu'un autre Pocket PC, suivez les étapes 3 à 6 dans la procédure ci-dessus.

**Remarque** Si l'ordinateur ou l'appareil vers lequel vous désirez émettre n'est pas détecté par votre appareil, assurez vous que son Bluetooth est activé, et configuré sur mode visible.

### Pour recevoir un envoi Bluetooth

Votre appareil ne détectera pas et ne vous informera pas des envois Bluetooth entrants à moins d'être configuré pour cela.

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Envoyer**.
2. Cochez la case **Recevoir toutes les données entrantes**.
3. Assurez-vous que votre appareil est allumé, visible et à portée de l'appareil qui envoie les informations.
4. Lorsque vous êtes invité à recevoir les données entrantes, appuyez sur **Oui** pour recevoir les informations envoyées.

**Astuce** Cocher la case **Recevoir toutes les données entrantes** permet à l'appareil de détecter et recevoir les envois infrarouges.

## Bluetooth Explorer et partage des fichiers Bluetooth

**Bluetooth Explorer** recherche les autres appareils Bluetooth dont le partage des fichiers est activé et permet d'accéder à leur dossier partagé Bluetooth. Vous pouvez copier des fichiers depuis et vers leur dossier partagé et y créer des sous-dossiers. Lorsque vous activez le **partage des fichiers Bluetooth** sur votre appareil, d'autres appareils Bluetooth pourront également accéder à votre dossier partagé Bluetooth.

### Pour activer le Bluetooth Explorer et le partage des fichiers Bluetooth sur votre appareil


1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Bluetooth > onglet FTP**.

2. Cochez la case **Activer le Bluetooth Explorer**. Ceci rend le dossier **/Bluetooth** de l'appareil visible dans l'Explorateur de fichiers.
3. Cochez la case **Activer le partage des fichiers**.

Vous pouvez utiliser le dossier partagé Bluetooth par défaut, ou appuyez sur **Parcourir** pour utiliser un autre dossier comme dossier partagé.

### Pour utiliser le Bluetooth Explorer

1. Le Bluetooth Explorer est intégré au programme Explorateur de fichiers. Vous pouvez l'ouvrir en appuyant sur **Démarrer > Programmes > Bluetooth Explorer** ou en appuyant sur le dossier **Bluetooth** au-dessous du dossier Mon appareil dans l'Explorateur de fichiers.
2. Bluetooth Explorer recherche alors les autres appareils Bluetooth dont le partage des fichiers est activé. Dans la liste, appuyez pour sélectionner un appareil Bluetooth auquel vous souhaitez vous connecter. Il peut être nécessaire d'entrer un mot de passe afin de vous connecter à l'appareil sélectionné.

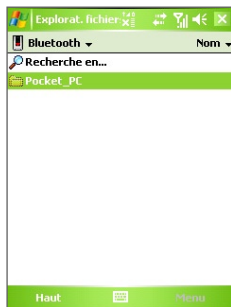

3. Si le dossier partagé Bluetooth sur l'autre appareil contient des fichiers, vous pourrez les voir dans l'écran de le Bluetooth Explorer. Sélectionnez un ou plusieurs fichiers, puis appuyez sur **Menu > Édition** et choisissez de couper ou copier les fichiers.
4. Appuyez sur **Haut** deux fois.
5. Naviguez au dossier dans lequel vous souhaitez coller les fichiers sur votre appareil, puis appuyez sur **Menu > Édition > Coller**.

## Utiliser l'appareil comme modem Bluetooth

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur notebook ou de bureau via Bluetooth et utiliser l'appareil comme modem pour l'ordinateur.

**Remarque** Si votre ordinateur n'a pas de capacité Bluetooth intégrée, vous devez connecter et utiliser un adaptateur ou une clé Bluetooth sur votre ordinateur.

Pour que l'ordinateur utilise la connexion Internet de votre appareil, activez le Partage Internet sur votre appareil, puis configurez un réseau personnel Bluetooth entre l'ordinateur et votre appareil.

1. Sur votre appareil, activez Bluetooth et configurez-le en mode visible.
2. Initiez un partenariat Bluetooth depuis votre appareil en suivant les étapes de « Pour créer un partenariat Bluetooth ».

Vous pouvez également initier un partenariat Bluetooth depuis l'ordinateur en suivant ces étapes (basé sur Windows XP SP2) :

- a. Dans le panneau de configuration ou la barre d'état du système, double-cliquez sur l'icône **Périphériques Bluetooth**.
- b. Dans la fenêtre Périphériques Bluetooth, cliquez sur **Ajouter**.
- c. L'Assistant Ajout de périphérique Bluetooth s'ouvre. Cochez la case **Mon périphérique est préparé et prêt à être détecté**, puis cliquez sur **Suivant**.
- d. L'assistant détecte alors votre appareil et affiche son nom dans la boîte de dialogue. Sélectionnez le nom de l'appareil, puis cliquez sur **Suivant**.
- e. Sélectionnez **Me permettre de choisir mon propre passe**, puis entrez le passe (de 1 à 16 chiffres) qui servira de numéro d'identification pour établir une connexion sécurisée entre votre appareil et l'ordinateur. Cliquez sur **Suivant**.
- f. Un message de confirmation apparaît alors sur votre appareil. Appuyez sur **Oui** pour accepter la connexion, entrez le même passe, puis appuyez sur **Suivant**.
- g. Sur l'ordinateur, cliquez **Terminer** pour quitter l'assistant.
- h. Sur l'écran Paramètres du Partenariat de votre appareil, vous pouvez changer l'affichage du nom de l'ordinateur, puis appuyez sur **Terminer**.

3. Ouvrez maintenant le programme Partage Internet sur votre appareil. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Partage Internet**.
4. Sélectionnez **Bluetooth PAN** comme **Connexion PC**.
5. Dans la liste **Connexion réseau**, sélectionnez le nom de la connexion utilisée par votre appareil pour se connecter à Internet.
6. Appuyez sur **Se connecter**.
7. Sur votre ordinateur, configurez un réseau personnel (PAN) Bluetooth avec votre appareil :
  - a. Appuyez sur **Démarrer > Panneau de configuration > Connexion réseau**.
  - b. Au-dessous de **Réseau personnel**, cliquez sur l'icône **Connexion réseau Bluetooth**.
  - c. Au-dessous de **Gestion du réseau**, cliquez sur **Afficher les périphériques réseau Bluetooth**.
  - d. Dans la boîte de dialogue Périphériques de réseau personnel Bluetooth, sélectionnez votre appareil, puis cliquez sur **Se connecter**.
8. Sur l'écran Partage Internet de votre appareil, vérifiez si un état connecté est affiché, ce qui indique que la connexion à Internet de votre ordinateur est réussie en utilisant votre appareil comme modem Bluetooth.

## Utiliser un autre téléphone Bluetooth comme modem

Vous pouvez utiliser un téléphone avec Bluetooth comme modem pour votre appareil pour parcourir Internet ou pour transférer d'autres informations.

Pour cela, créez une connexion modem Bluetooth sur votre appareil puis envoyez les informations vers le téléphone en utilisant Bluetooth. Le téléphone relaie les informations à travers le réseau de téléphonie mobile et renvoie ensuite à votre appareil toutes les informations que vous avez demandées à travers la connexion.

Une fois que vous avez créé une connexion modem au téléphone Bluetooth, vous pouvez la réutiliser quand vous le désirez pour utiliser le téléphone comme un modem. Vérifiez que Bluetooth est activé et que le mode visible est activé sur votre appareil comme le téléphone, et que les deux sont proches.

**Remarque** Normalement, vous avez besoin d'un autre téléphone comme un modem seulement si votre Pocket PC n'a pas de capacité téléphone intégrée.



## Pour configurer et utiliser un téléphone Bluetooth comme un modem pour votre appareil

1. Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Connexions**.
2. Appuyez sur **Ajouter une nouvelle connexion modem**.
3. Entrez un nom de connexion.
4. Dans la liste **Sélectionnez un modem**, appuyez sur **Bluetooth**.
5. Appuyez sur **Suivant**.
6. Si le téléphone apparaît dans la liste **Mes Connexions**, passez à l'étape 11.
7. Si l'appareil n'apparaît pas dans la liste **Mes connexions**, appuyez sur **Ajouter nouv. périphérique** et suivez les étapes restantes.
8. Sélectionnez le téléphone dans la liste et appuyez sur **Suivant**.
9. Entrez un code passe et appuyez sur **Suivant**.
10. Entrez le même code passe sur le téléphone et appuyez sur **Terminer**.
11. Dans la liste **Mes connexions** sur votre appareil, sélectionnez le téléphone et appuyez sur **Suivant**.
12. Entrez le numéro de téléphone à composer pour cette connexion et appuyez sur **Suivant**.
13. Entrez les informations de connexion nécessaires pour cette connexion et appuyez sur **Terminer**.

## 6.5 Utiliser Wi-Fi

Wi-Fi offre un accès Internet sans fil sur des distances allant jusqu'à 100 mètres. Pour utiliser Wi-Fi sur votre appareil, vous devez avoir accès à un point d'accès sans fil de votre fournisseur de service. Quand vous êtes dans des lieux publics comme un café ou un restaurant, vous devrez accéder à leurs points d'accès sans fil publics (aussi appelés « bornes »).

**Remarque** La disponibilité et la portée du signal Wi-Fi de votre appareil dépend du nombre, de l'infrastructure, et autres objets à travers lesquels le signal passe.

### Pour se connecter à un réseau sans fil

1. Ouvrez **Comm Manager**.
2. Appuyez sur le bouton **Réseau sans fil** pour activer/désactiver la fonction sans fil. L'icône Réseau sans fil indique l'état sans fil.




: Wi-Fi est activé.




: Wi-Fi est désactivé.


3. Après avoir activé Wi-Fi, votre appareil recherche les réseaux sans fil disponibles dans votre zone. Les noms de réseau des réseaux sans fil détectés s'afficheront sur une fenêtre de message contextuelle. Appuyez sur le réseau sans fil désiré, appuyez ensuite sur **OK**.

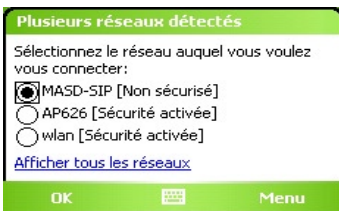

4. Sur la fenêtre de message contextuelle suivante, appuyez sur **Internet** si le réseau sans fil connecte votre appareil à Internet. Autrement, appuyez sur **Bureau** si le réseau sans fil connecte votre appareil à un réseau privé.

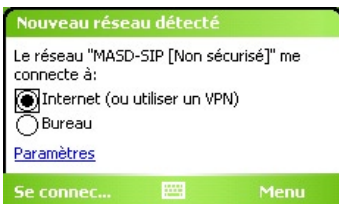

5. Si le réseau sans fil est sécurisé par une clé réseau, entrez cette clé, puis appuyez sur **Se connecter**.

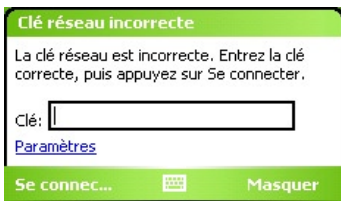


La prochaine fois que vous utilisez votre appareil pour détecter un réseau sans fil, vous ne verrez plus la fenêtre de message contextuelle, et il ne vous sera plus demandé d'entrer la clé réseau de l'accès réseau sans-fil précédent (à moins que vous n'effectuiez une réinitialisation qui effacerait les paramètres de votre appareil).

**Remarque** Les réseaux Wi-Fi sont auto-déTECTABLES, ce qui signifie qu'aucune étape supplémentaire n'est requise pour connecter votre appareil à un réseau Wi-Fi. Il sera peut-être nécessaire de fournir un nom d'utilisateur et un mot de passe pour certains réseaux sans fil fermés.

### Pour économiser l'énergie de la batterie lorsque vous êtes connecté à un réseau sans fil


1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Connexions** > **Réseau sans fil** pour ouvrir l'écran Paramètres Réseau sans fil.
2. Sur l'onglet **Mode d'alimentation** de l'écran Paramètres Réseau sans fil, déplacez le curseur de **Mode d'économie d'énergie** sur une position qui optimise les performances avec la plus faible consommation de courant.


Par exemple, déplacez le curseur sur la gauche (Meilleure performance) pour avoir les performances réseau sans fil optimales, déplacez-le sur la droite (Meilleure batterie) pour obtenir le maximum de temps d'utilisation de la batterie.

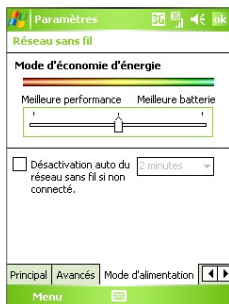


### Pour vérifier l'état du réseau sans fil

Vous pouvez vérifier l'état de la connexion sans fil actuel dans les trois écrans suivants de votre appareil :

- Barre de titre.** Quand vous activez Wi-Fi sur votre appareil, l'icône (  ) Wi-Fi activé apparaîtra sur la barre de titre.

Après avoir activé Wi-Fi, votre appareil recherche les réseaux sans fil disponibles et l'icône (  ) de signal sans fil apparaît sur la barre de titre. Les flèches dans cette icône se déplaceront d'avant en arrière lorsque votre appareil recherche un signal réseau sans fil. Une fois que votre appareil se sera connecté avec succès à un réseau sans fil, les flèches s'immobiliseront.
- Écran Réseau sans fil – Onglet Principal.** Ici, est affiché le nom du réseau sans fil auquel votre appareil est actuellement connecté. La configuration et la qualité du signal du réseau sans fil s'affichent aussi.
- Écran Configuration réseaux sans fil.** Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Connexions > Wi-Fi > onglet Sans fil**. Cet écran affiche le réseau sans fil actuellement disponible.

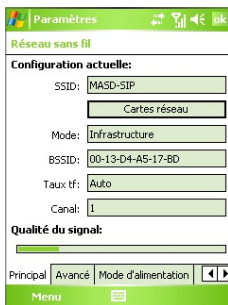

Réseau sans fil : onglet Principal.



Wi-Fi : onglet Sans fil

- Pour vous connecter à un réseau sans fil dans la liste, maintenez le stylet appuyé sur le réseau désiré, puis appuyez sur **Connecter**.
- Appuyez sur un réseau sans fil dans la liste pour afficher ou modifier ses paramètres de connexion.
- Vous pouvez aussi ajouter de nouveaux réseaux sans fils, si disponibles, en appuyant sur **Ajouter un nouveau**.

## 6.6 Utiliser Partage Internet

**Partage Internet** connecte votre PC ordinateur notebook à Internet en utilisant la connexion données de votre appareil (GPRS ou EDGE, par exemple). Vous pouvez choisir de connecter via USB ou Bluetooth.

Suivez la procédure de cette section pour configurer votre appareil comme modem USB. Pour savoir comment configurer votre appareil comme modem Bluetooth, voir « Utiliser le téléphone comme modem Bluetooth » dans ce chapitre.


### Remarques

- Assurez-vous que votre téléphone a une carte SIM installée et que vous avez configuré une connexion GPRS ou modem à distance sur votre appareil. Si votre appareil n'a pas été encore configuré pour une connexion de données, appuyez sur **Menu > Paramètres de connexion** sur l'écran Partage Internet. Pour les informations sur l'installation d'une connexion GPRS, voir « Pour installer une connexion GPRS à Internet ». Pour plus d'information relatives à l'installation d'une connexion téléphonique, consultez « Pour installer une connexion à distance à votre FAI ».

- Si vous souhaitez utiliser une connexion par câble USB, vous devez d'abord installer Microsoft ActiveSync version 4.2 ou version ultérieure sur l'ordinateur.
- Avant d'utiliser le Partage Internet, désactivez ActiveSync sur votre ordinateur.

### Pour configurer votre appareil comme modem USB

1. Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Programmes > Partage Internet**.
2. Dans la liste **Connexion au PC**, sélectionnez **USB**.
3. Dans la liste **Connexion réseau**, sélectionnez le nom de la connexion utilisée par votre appareil pour se connecter à Internet.
4. Branchez le câble USB entre votre appareil et l'ordinateur.
5. Appuyez sur **Connecter**.

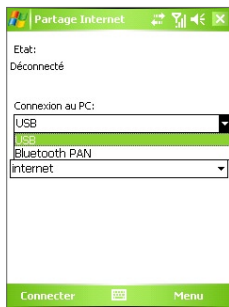

### Pour terminer la connexion Internet

- Sur l'écran Partage Internet, appuyez **Déconnecter**.

## 6.7 Utiliser le Client Terminal Services

Le **Client Terminal Services** permet de vous connecter à un PC exécutant les Services Terminal ou Bureau distant et d'utiliser tous les programmes disponibles sur ce PC. Par exemple, au lieu d'utiliser Word Mobile sur votre appareil, vous pouvez utiliser la version PC de Word et accéder aux fichiers .doc disponibles sur ce PC.

### Pour vous connecter à un Serveur Terminal

1. Sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Programmes > Client Terminal Services**.
2. Entrez le nom du serveur.
3. Vous pouvez aussi sélectionner un nom de serveur dans **Serveurs récents** si vous vous êtes récemment connecté à un serveur.

4. Cochez la case **Adapter la taille du bureau du serveur à l'écran** si vous voulez utiliser des programmes spécialement dimensionnés pour être utilisés avec votre appareil.
5. Appuyez sur **Se connecter**.

### Pour naviguer dans Client Terminal Services

Quand vous êtes connecté à un serveur distant, vous remarquerez peut-être que l'écran affiche plus qu'une barre de défilement horizontale et verticale. Utilisez ces barres de défilement pour faire défiler le contenu sur le PC, ou pour faire défiler l'affichage du PC à travers la fenêtre de Client Terminal Services.

Pour vous assurer que vous faites défiler l'affichage du PC à travers Client Terminal Services, utilisez les cinq boutons de direction au bas de la fenêtre de Client Terminal Services. Pour mieux ajuster les informations à l'écran, cochez la case **Adapter la taille du bureau du serveur à l'écran**. Pour de meilleurs résultats, les programmes sur votre PC de bureau doivent être maximisés.

### Pour déconnecter sans terminer une session

1. Dans l'écran de Client Terminal Services sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Arrêter**.
2. Appuyez sur **Déconnecter**.

#### Remarques

- N'utilisez pas le menu **Démarrer** sur votre appareil.
- Si un administrateur réseau a configuré le Client Terminal Services sur votre appareil pour qu'il se reconnecte aux sessions déconnectées, et que vous vous êtes précédemment déconnecté d'un Serveur Terminal sans terminer la session, le Client Terminal Services se reconnecte à cette session.

### Pour déconnecter après avoir terminé une session

1. Dans l'écran du client Terminal Services sur votre appareil, appuyez sur **Démarrer > Arrêter**.
2. Appuyez sur **Fermer la session**.





# Chapitre 7

## Échanger des messages et utiliser Outlook

**7.1 Messages électroniques et SMS**

**7.2 Messages MMS**

**7.3 Pocket MSN Messenger**

**7.4 Calendrier**

**7.5 Contacts**

**7.6 Tâches**

**7.7 Notes**

## 7.1 Messages électroniques et SMS

La **messagerie** est l'endroit où tous vos comptes de courrier électronique et votre compte de messages SMS sont situés. Vous pouvez envoyer et recevoir du courrier électronique sous Outlook ou sur Internet via un fournisseur d'accès Internet (FAI) et des messages SMS en utilisant votre réseau de téléphone mobile. Vous pouvez également accéder au courrier électronique depuis le travail via une connexion VPN.

### Assistant de configuration du courrier électronique

Avant de pouvoir envoyer et recevoir du courrier électronique, vous devez configurer votre compte de courrier électronique sur votre appareil. L'assistant de configuration du courrier électronique rend simple et facile la configuration du courrier Outlook et des comptes POP3/IMAP4 sur votre appareil.

#### Pour configurer des comptes de messagerie en utilisant l'assistant de configuration du courrier électronique

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Appuyez sur **Menu > Outils > Nouveau compte** pour accéder à l'assistant de configuration du courrier électronique.
3. L'assistant de configuration du courrier électronique vous guide pas à pas dans le processus de configuration.

Pour plus d'informations sur la configuration de votre compte de courrier Outlook, voir « Configurer E-mail Outlook ». Pour des informations sur la configuration POP3 ou IMAP4, voir « Configurer un compte de courrier électronique POP3/IMAP4 ».

### Configurer E-mail Outlook

Lors du démarrage d'ActiveSync sur votre ordinateur pour la première fois, l'assistant d'installation de synchronisation vous invite à configurer une relation de synchronisation. Ceci permet de synchroniser le courrier électronique d'Outlook et d'autres informations entre votre appareil et votre ordinateur ou Exchange Server. Si vous avez déjà configuré une synchronisation avec l'assistant, alors votre appareil est prêt à envoyer et recevoir le courrier électronique d'Outlook. Pour des informations sur l'assistant d'installation de synchronisation, voir « Pour installer et configurer ActiveSync sur l'ordinateur » au Chapitre 4.

Si vous n'avez pas encore configuré une relation de synchronisation, procédez comme suit pour configurer votre appareil pour synchroniser le courrier électronique d'Outlook :

1. Pour une synchronisation à distance, vous devez configurer et vous connecter à une connexion dans fil (GPRS ou connexion distante de FAI). Pour plus de détails, voir les procédures de « Se connecter à Internet » dans le chapitre 6.
2. Déconnectez votre appareil de l'ordinateur ou du réseau. (Si vous avez une connexion sans fil, il n'est pas nécessaire de vous déconnecter).
3. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > ActiveSync**.
4. Si vous souhaitez synchroniser le courrier électronique directement avec Exchange Server sur un réseau privé, tel que votre réseau d'entreprise, suivez les étapes de « Synchroniser les informations d'Outlook avec Exchange Server » au Chapitre 4.
5. Choisissez les types d'information à synchroniser. Assurez-vous que **E-mail** est sélectionné. Pour détails, suivez les étapes de « Pour changer les informations à synchroniser » au Chapitre 4.

Chaque fois que vous envoyez ou recevez du courrier électronique Outlook sur votre appareil, connectez simplement votre appareil à votre ordinateur, réseau ou connexion sans fil, puis appuyez sur **Sync** sur l'écran ActiveSync ou appuyez sur **Menu > Envoyer/Recevoir** dans Outlook sur votre appareil.

Pour des détails sur la planification d'une synchronisation automatique ou la définition d'une heure de synchronisation avec Exchange Server, voir « Planifier la synchronisation avec Exchange Server » au Chapitre 4.

## Configurer un compte de courrier électronique POP3/IMAP4

Configurez un compte de courrier électronique POP3/IMAP4 sur votre appareil si vous avez compte de courrier électronique chez un fournisseur d'accès Internet (FAI) ou un compte auquel vous avez accès en utilisant une connexion de serveur VPN (en général un compte de travail).

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Appuyez sur **Menu > Outils > Nouveau compte**.
3. Sur l'écran Config. messagerie, sélectionnez **Autre (POP3/IMAP)** dans la liste **Votre fournisseur de messagerie**, puis appuyez sur **Suivant**.

4. Entrez votre adresse de messagerie, puis appuyez sur **Suivant**. La **Configuration automatique** essaie de télécharger les paramètres nécessaires de serveur de courrier électronique pour que vous n'ayez pas à les rentrer manuellement.
5. Une fois la **Configuration automatique** terminée, appuyez sur **Suivant**.
6. Entrez votre nom (le nom que vous souhaitez afficher lorsque vous envoyez du courrier électronique), nom d'utilisateur et mot de passe, puis appuyez sur **Suivant**.

Cochez la case **Enregistrer le mot de passe**, si vous souhaitez enregistrer votre mot de passe pour ne pas avoir à l'entrer à nouveau lors de la connexion.

Si la **Configuration automatique** a réussi, les champs **Votre nom** et **Nom d'utilisateur** sont remplis automatiquement. Appuyez sur **Suivant**, puis **Terminer** pour terminer la configuration de votre compte ou appuyez sur **Options** au-dessous de **Informations serveur** pour accéder à des paramètres supplémentaires. Par exemple :

- Changer les intervalles de temps pour télécharger les nouveaux messages.
- Limiter le nombre de messages qui sont téléchargés et la méthode d'authentification pour le courrier sortant.
- Télécharger les messages complets ou parties des messages.

Si la **Configuration automatique** n'a pas réussi ou si vous avez un compte auquel vous accédez via une connexion de serveur VPN, contactez votre FAI ou administrateur réseau pour les informations suivantes et entrez-les manuellement.

Paramètre	Description
<b>Nom d'utilisateur</b>	Entrez le nom d'utilisateur que votre FAI ou administrateur réseau vous a affecté. C'est souvent la première partie de votre adresse de messagerie, qui apparaît avant l'arobase (@).
<b>Mot de passe</b>	Choisissez un mot de passe renforcé. Vous avez l'option d'enregistrer votre mot de passe afin de ne pas avoir à l'entrer à chaque fois que vous connectez à votre serveur de courrier électronique.
<b>Type de compte</b>	Sélectionnez POP3 ou IMAP4.

Paramètre	Description
<b>Nom de compte</b>	Entrez un nom unique pour le compte, par exemple Travail ou Maison. Ce nom ne peut pas être changé ultérieurement.
<b>Serveur de courrier entrant</b>	Entrez le nom de votre serveur de courrier (POP3 ou IMAP4).
<b>Serveur de courrier sortant</b>	Entrez le nom de votre serveur de courrier sortant (SMTP).
<b>Domaine</b>	Pas nécessaire pour un compte avec un FAI. Peut être nécessaire pour un compte de travail.
<b>Connexion SSL requise</b>	Sélectionnez ceci pour assurer que vous recevez toujours le courrier électronique pour ce compte en utilisant une connexion SSL. Ceci vous permet de recevoir les informations personnelles de manière plus sûre. Veuillez noter que si vous sélectionnez ceci et que votre FAI ne prend pas en charge une connexion SSL, vous ne pourrez pas vous connecter pour recevoir le courrier électronique.
<b>Le courrier sortant nécessite une authentification</b>	Sélectionnez ceci si votre serveur de courrier sortant (SMTP) requiert une authentification. Votre nom d'utilisateur et mot de passe de ci-dessus seront utilisés.
<b>Utiliser des paramètres distincts</b>	Sélectionnez ceci si votre serveur de courrier sortant requiert un nom d'utilisateur et un mot de passe différents de ceux que vous avez entrés avant.
<b>Paramètres du serveur sortant :</b>	
<b>Nom d'utilisateur</b>	Entrez votre nom d'utilisateur pour le serveur de courrier sortant.
<b>Mot de passe</b>	Entrez votre mot de passe pour le serveur de courrier sortant.
<b>Domaine</b>	Entrez le nom de domaine pour le serveur de courrier sortant.
<b>Conn. SSL requise pour le courrier sortant</b>	Sélectionnez ceci pour assurer que vous enverrez toujours le courrier électronique depuis ce compte en utilisant une connexion SSL. Ceci vous permet d'envoyer les informations personnelles de manière plus sûre. Notez que si vous sélectionnez ceci et que votre FAI ne prend pas en charge une connexion SSL, vous ne pourrez pas envoyer le courrier électronique.

**Astuce** Vous pouvez configurer plusieurs comptes de courrier électronique en plus votre compte de courrier Outlook.

## Envoyer et recevoir des messages

### Pour composer et envoyer un message

1. Dans la liste des messages, appuyez sur **Menu > Atteindre** et sélectionnez un compte.
2. Appuyez sur **Nouveau**.
3. Entrez l'adresse de messagerie ou le numéro de téléphone de portable d'un ou plusieurs destinataires, en les séparant par un point virgule. Pour accéder aux adresses et aux numéros de téléphone des Contacts, appuyez sur **À**.
4. Entrez votre message. Pour ajouter rapidement des messages usuelles, appuyez sur **Menu > Mon texte** et appuyez sur un message.
5. Pour vérifier l'orthographe, appuyez sur **Menu > Orthographe**.
6. Appuyez sur **Envoyer**.

**Astuces**

- Pour entrer des symboles, appuyez sur **Maj** en utilisant le clavier à l'écran.
- Pour définir la priorité, appuyez sur **Menu > Options de message**.
- Si vous travaillez hors ligne, les messages électroniques sont déplacés vers le dossier Boîte d'envoi et seront envoyés à la prochaine connexion.
- Si vous envoyez un message SMS et si vous souhaitez savoir s'il a été reçu, avant de composer le message, appuyez sur **Menu > Outils > Options**. Appuyez sur **Messages SMS** et cochez la case **Accusés de réception**.

### Pour répondre ou transférer un message

1. Ouvrez le message et appuyez sur **Répondre**, ou **Menu > Répondre à tous**, ou **Menu > Transférer**.
2. Entrez votre réponse. Pour ajouter rapidement des messages usuelles, appuyez sur **Menu > Mon texte** et appuyez sur un message.
3. Pour vérifier l'orthographe, appuyez sur **Menu > Orthographe**.
4. Appuyez sur **Envoyer**.

- Astuces**
- Pour voir plus d'informations d'en-tête, défilez vers le haut.
  - Pour toujours inclure le message d'origine, dans le mode liste, appuyez sur **Menu > Outils > Options > onglet Message** et cochez la case **Inclure le corps du message dans les réponses**.
  - Dans le compte de courrier Outlook, vous enverrez moins de données si vous n'incluez pas le message d'origine. Ceci peut réduire vos coûts de transfert des données selon votre forfait.

### Pour exclure votre adresse de messagerie lors de la réponse à tous

Lorsque vous répondez à tous les destinataires d'un message électronique, votre propre adresse de messagerie sera également ajoutée à la liste des destinataires. Vous pouvez personnaliser ActiveSync pour que votre adresse de messagerie soit exclue de la liste des destinataires.

1. Dans ActiveSync sur votre appareil, appuyez sur **Menu > Options**.
2. Sélectionnez le type d'information **E-Mail** et appuyez sur **Paramètres**.
3. Appuyez sur **Avancés**.
4. Dans la zone de texte **Adresse de messagerie principale**, entrez votre adresse électronique.
5. Appuyez sur **OK**.

### Pour ajouter une pièce jointe à un message

1. Dans un nouveau message, appuyez sur **Menu > Insérer** et appuyez sur l'élément que vous voulez joindre : **Image**, **Note vocale** ou **Fichier**.
2. Sélectionnez le fichier que vous souhaitez joindre ou enregistrez une note vocale.

### Pour recevoir des pièces jointes

Une pièce jointe à un message de courrier électronique ou téléchargée du serveur apparaît en icône au-dessous de l'objet du message. Appuyez sur la pièce jointe pour l'ouvrir si elle a été complètement téléchargée ou la marquer pour le téléchargement la prochaine fois que vous envoyez et recevez du courrier électronique. Vous pouvez également télécharger les pièces jointes automatiquement avec vos messages si vous avez un compte de courrier Exchange Server.

Si vous avez un compte de courrier Outlook, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > ActiveSync**.
2. Appuyez sur **Menu > Options**.
3. Appuyez sur **E-mail > Paramètres**, puis sélectionnez **Inclure les pièces jointes**.

Si vous avez compte de courrier électronique IMAP4 chez un fournisseur d'accès Internet (FAI) ou un compte auquel vous avez accès en utilisant une connexion de serveur VPN (en général un compte de travail), procédez comme suit :

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Appuyez sur **Menu > Outils > Options**.
3. Appuyez sur le nom du compte IMAP4.
4. Appuyez sur **Suivant** jusqu'à atteindre **Informations serveur** et appuyez sur **Options**.
5. Appuyez sur **Suivant** deux fois et sélectionnez **Récupérer une copie intégr. des mess.** et **Au télécharg. de la copie intégrale, récupérer les pièces jointes**.

**Astuce** Pour stocker les pièces jointes sur une carte de stockage plutôt que sur l'appareil, appuyez sur **Menu > Outils > Options > onglet Stockage** et cochez la case **Stocker les pièces jointes sur la carte de stockage**.



## Télécharger les messages

La manière dont vous téléchargez les messages dépend du type de compte que vous avez :

- Pour envoyer et recevoir du courrier électronique depuis un compte de courrier Outlook, commencez la synchronisation via ActiveSync. Pour plus d'informations, voir « Configurer E-mail Outlook » dans ce chapitre.
- Pour envoyer et recevoir des messages électroniques pour un compte de courrier électronique que vous avez déjà chez un FAI ou auquel vous avez accès en utilisant une connexion de serveur VPN (en général un compte de travail), téléchargez les messages via un serveur de courrier électronique distant. Pour plus d'informations, voir « Pour télécharger les messages depuis le serveur » plus loin dans ce chapitre.
- Les messages texte sont automatiquement reçus lorsque votre téléphone est allumé. Lorsque le téléphone est éteint, les messages sont conservés par votre fournisseur de service jusqu'à la prochaine fois que le téléphone est rallumé.

### Pour télécharger les messages depuis le serveur

Pour envoyer et recevoir des messages électroniques pour un compte de courrier électronique que vous avez déjà chez un FAI ou auquel vous avez accès en utilisant une connexion de serveur VPN (en général un compte de travail), vous devez d'abord vous connecter à Internet ou votre réseau d'entreprise, selon le compte.

1. Appuyez sur **Menu > Atteindre** et sélectionnez le compte que vous souhaitez envoyer.
2. Appuyez sur **Menu > Envoyer/Recevoir**. Les messages sur votre appareil et serveur de courrier électronique sont synchronisés : les nouveaux messages sont téléchargés vers le dossier Boîte de réception de l'appareil, les messages du dossier Boîte d'envoi de l'appareil sont envoyés et les messages qui ont été supprimés du serveur sont supprimés de la Boîte de réception de l'appareil.

**Astuce** Si vous souhaitez lire le message entier, appuyez sur **Menu > Télécharger le message** dans la fenêtre du message. Si vous êtes dans la liste des messages, appuyez et maintenez le message, et appuyez sur **Télécharger le message**. Le message sera téléchargé la prochaine fois que vous envoyez et recevez du courrier électronique. Cela téléchargera les pièces jointes au message si vous avez sélectionné ces options lors de la configuration du compte de courrier électronique.

## Copier les messages texte de et vers la carte SIM

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Appuyez sur **Menu > Atteindre > Messages texte**.
3. Dans la liste des messages, sélectionnez le message texte que vous souhaitez copier.
4. Faites l'une des choses suivantes :
  - Pour copier un message texte sur la carte SIM, appuyez sur **Menu > Copier sur SIM**.
  - Pour copier un message texte de la carte SIM vers votre appareil, appuyez sur **Menu > Copier dans Boîte de réception**.

**Remarque** Les messages texte stockés sur votre carte SIM sont automatiquement affichés dans le dossier Boîte de réception. Les copier sur votre appareil a pour résultat des messages en double dans le dossier Boîte de réception lorsque votre carte SIM est utilisée.

## Signer et crypter individuellement un message

Le cryptage d'un message électronique Outlook protège ce message en le convertissant de texte lisible en texte chiffré (crypté). Seul le destinataire qui a la clé d'autorisation peut déchiffrer le message.

La signature numérique d'un message applique votre certificat avec la clé d'autorisation au message. Ceci prouve au destinataire que le message est de vous et non pas d'un imposteur ou pirate informatique et que le message n'a pas été modifié.

### Pour signer numériquement et crypter un nouveau message

1. Dans la liste des messages, appuyez sur **Menu > Courrier Outlook**.
2. Appuyez sur **Nouveau**.
3. Appuyez sur **Menu > Options de message**.
4. Cochez les cases **Crypter le message** et **Signer le message**, puis appuyez sur **OK**.

## Vérifier la signature numérique d'un message signé que vous avez reçu

1. Ouvrez le message électronique Outlook qui a une signature numérique.
2. Dans le haut du message, appuyez sur **Afficher l'état de la signature**.
3. Appuyez sur **Menu > Vérifier le certificat**.



Pour afficher les détails du certificat dans le message, appuyez sur **Menu > Afficher le certificat**.

**Remarque** Plusieurs raisons peuvent expliquer une signature numérique invalide. Par exemple, le certificat de l'expéditeur peut avoir expiré, il peut avoir été révoqué par l'autorité de certification ou le serveur qui vérifie le certificat est indisponible. Contactez l'expéditeur pour l'informer du problème.

## Gestion des dossiers

Chaque compte de messagerie a sa propre hiérarchie de dossiers avec cinq dossiers de messagerie par défaut : Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments supprimés, Brouillons et Éléments envoyés. Les messages reçus et envoyés par le compte sont stockés dans ces dossiers. Vous pouvez aussi créer des dossiers supplémentaires dans chaque hiérarchie. Le dossier Éléments supprimés contient les messages qui ont été supprimés sur l'appareil. Le comportement des dossiers Éléments supprimés et Éléments envoyés dépend des options de messagerie que vous avez choisies.

Si vous utilisez un compte de courrier Outlook, les messages électroniques du dossier Boîte de réception dans Outlook seront automatiquement synchronisés avec votre téléphone. Vous pouvez sélectionner de synchroniser des dossiers supplémentaires en les désignant pour la synchronisation. La création des dossiers et le déplacement des messages seront reflétés sur le serveur de courrier électronique. Par exemple, si vous déplacez deux messages depuis la Boîte de réception vers un dossier appelé Famille et que vous avez désigné Famille pour la synchronisation, le serveur crée une copie du dossier Famille et copie les messages vers ce dossier. Vous pouvez alors lire les messages pendant que vous êtes éloigné de votre ordinateur.

Si vous utilisez un compte de messages texte, les messages sont stockés dans le dossier Boîte de réception.

Si vous utilisez un compte POP3 et que vous déplacez les messages électroniques vers un dossier que vous avez créé, le lien est cassé entre les messages de l'appareil et leurs copies sur le serveur de courrier électronique. La prochaine fois que vous vous connectez, le serveur de courrier électronique détectera que les messages ont disparu du dossier Boîte de réception de l'appareil et les supprimera du serveur de courrier électronique. Cela vous permet d'éviter d'avoir des copies dupliquées d'un message, mais cela signifie aussi que vous n'aurez plus accès aux messages que vous aurez déplacé vers les dossiers créés autre part que sur l'appareil.

Si vous utilisez un compte IMAP4, les dossiers créés et les messages électroniques déplacés seront reflétés sur le serveur de courrier électronique. C'est pourquoi les messages sont disponibles à chaque connexion au serveur de courrier électronique, que cela soit de l'appareil ou de l'ordinateur. La synchronisation des dossiers se produit lors de votre connexion au serveur de courrier électronique, lors de la création de nouveaux dossiers ou lorsque vous renommez/supprimez des dossiers lors d'une connexion. Vous pouvez également définir différentes options de téléchargement pour chaque dossier.

## 7.2 Messages MMS

La création et le partage de messages multimédia (**MMS**) avec vos amis et votre famille sont faciles et amusants. Vous pouvez joindre des images ou une vidéo et une séquence audio dans un MMS. Vous pouvez même utiliser l'appareil photo de l'appareil pour capturer des photos et des séquences vidéo pendant la composition d'un message MMS et les envoyer avec votre message.

- Remarques**
- Veuillez noter que le MMS est un service payant. Afin d'utiliser le MMS de bonne manière, il doit être inclus sur votre compte mobile. Veuillez contacter le fournisseur de service sans fil pour l'inclure dans votre forfait.
  - Veuillez vous assurer que la taille du MMS est dans les limites du fournisseur de service sans fil pour un envoi à un autre utilisateur de téléphone mobile ou à une adresse de messagerie.

### Pour accéder aux MMS

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Appuyez sur **Menu > Atteindre > MMS**.



Dossiers des messages MMS

## Changer les paramètres MMS


Lorsque vous envoyez un message MMS, un message de notification SMS sera d'abord envoyé au destinataire, pendant que votre message sera temporairement stocké sur un serveur MMS de votre fournisseur de service sans fil. Lorsque d'autres personnes vous envoient un message MMS, de manière similaire, le message MMS sera stocké sur le serveur MMS jusqu'à ce que vous le récupériez. Ainsi, votre appareil doit être configuré avec l'emplacement du serveur MMS pour pouvoir envoyer et recevoir des messages MMS sur votre appareil.

Lorsque vous achetez votre appareil, il est déjà préconfiguré avec les paramètres du serveur MMS de votre fournisseur de service sans fil. Si vous perdez accidentellement les paramètres préconfigurés ou si vous changez de fournisseur de service sans fil, suivez les étapes ci-dessous pour configurer les paramètres MMS.

### Pour configurer les paramètres MMS

1. Appuyez sur **Démarrer > Messagerie**.
2. Appuyez sur **Menu > Outils > Options**.
3. Appuyez sur **MMS** dans la liste des comptes pour configurer les paramètres. L'écran Configuration MMS apparaît.
4. Dans l'onglet **Préférences**, cochez ou désélectionnez les cases fournies selon vos besoins. Vous pouvez choisir de garder un suivi de vos messages MMS, récupérer les messages immédiatement, accepter ou rejeter les messages et demander un accusé de réception ou de lecture. Vous pouvez également spécifier une résolution pour les images que vous envoyez et les tentatives d'envoi des messages.
5. Appuyez sur l'onglet **Serveurs** et vérifiez si votre appareil est préconfiguré avec les paramètres de serveur MMS.

S'il n'y a pas de paramètres préconfigurés, appuyez sur **Nouveau** et entrez les informations suivantes, que vous pouvez obtenir auprès de votre fournisseur d'accès sans fil :

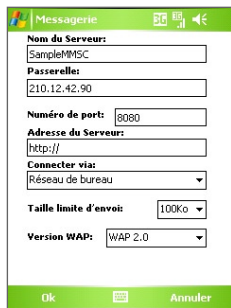

- **Nom du Serveur.** Un nom descriptif, tel que le nom de votre fournisseur de service sans fil.
- **Passerelle.** Emplacement du serveur MMS, qui est habituellement sous la forme d'une adresse IP.
- **Numéro de port.** Numéro de port HTTP utilisé pour la connexion au serveur MMS et pour le transfert des fichiers.
- **Adresse du Serveur.** Adresse URL du serveur MMS.
- **Connecter via.** Sélectionnez la connexion utilisée par votre appareil pour les MMS.
- **Taille limite d'envoi.** Sélectionnez la taille maximale des messages MMS permise par votre fournisseur de service sans fil.
- **Version WAP.** Sélectionnez **WAP 1.2** ou **WAP 2.0**, selon celle qui est utilisée par votre fournisseur de service sans fil.

## 6. Appuyez sur **OK**.

Les paramètres de serveur MMS seront alors ajoutés comme entrée sur l'écran Configuration MMS.

**Remarque** Si vous ajoutez plusieurs fournisseurs de services MMS dans l'écran Configuration MMS, vous pouvez en choisir un comme fournisseur MMS par défaut. Sélectionnez le nom du fournisseur MMS dans la liste, puis appuyez sur **Régler par défaut**.

## Créer et envoyer les messages MMS


Après la configuration des paramètres nécessaires, vous pouvez commencer à composer et envoyer des messages MMS.

### Pour composer un message MMS




Vous pouvez composer les messages MMS dans une combinaison de diapos variées, où chaque diapo peut comprendre une photo, une séquence audio ou vidéo et/ou du texte.

1. Sur l'écran MMS, appuyez sur **Nouveau**.
2. Lorsque vous voyez l'écran Choisir un MMS, appuyez sur un modèle prédéfini ou appuyez sur **Personnaliser** pour ouvrir un message MMS vide.


**Remarque** Si vous préférez toujours utiliser un message MMS vierge, cochez a case **Toujours choisir de personnaliser**.

3. Dans **À**, entrez le numéro de téléphone ou l'adresse électronique du destinataire directement ou appuyez sur **À**, **Cc** ou **Cci** pour choisir un numéro de téléphone ou une adresse électronique dans les Contacts.
4. Entrez l'objet de votre message.
5. Appuyez sur l'icône **Insérer** (  ) pour sélectionner et insérer une photo ou une séquence vidéo.




Lors de la sélection d'une photo ou d'une séquence vidéo, vous pouvez :

- Appuyer sur  pour d'abord l'afficher, puis appuyer sur **Sélectionner** pour utiliser la photo ou séquence vidéo sélectionnée et l'insérer dans le message MMS que vous composez.
  - Appuyer sur  pour prendre une photo et l'insérer dans le message MMS.
  - Appuyer sur  pour enregistrer une séquence vidéo et l'insérer dans le message MMS.
  - Appuyer sur l'icône **Quitter** pour quitter la sélection et retourner au message MMS.
6. Entrez le texte et insérez les séquences audio en appuyant sur les zones respectives. Voir « Pour ajouter du texte à un message MMS » et « Pour ajouter une séquence audio à un message MMS » pour des détails.



7. Pour ajouter des diapos supplémentaires, appuyez sur  ou appuyez sur **Menu > Diapos > Insérer Diapo**. Répétez les étapes 5 et 6 pour insérer une photo/vidéo, du texte et de l'audio dans chaque diapos que vous avez ajoutée.

Quand sur une diapo, vous pouvez :

- Appuyer sur  pour un aperçu de la diapo.
  - Appuyer sur  pour aller à la diapo précédente.
  - Appuyer sur  pour aller à la diapo suivante.
8. Lors de la composition d'un message MMS, vous pouvez également faire ce qui suit :
- Appuyez sur **Menu > Options > Arrière-plan** pour choisir une couleur d'arrière-plan dans la liste
  - Appuyez sur **Menu > Options > Disposition du texte**, puis choisir de placer le texte au-dessus, au-dessous, à gauche ou à droite de la photo/vidéo.
  - Appuyez sur **Menu > Options > Options d'envoi** pour spécifier l'heure d'envoi, la validité, la priorité, la classe et d'autres paramètres pour un message.
  - Appuyez sur **Menu > Pièce jointe** pour inclure une carte de contact, un rendez-vous de calendrier ou un fichier comme pièce jointe.
9. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message MMS.

**Remarques** Vous pouvez également envoyer un message MMS directement depuis le programme Images et vidéos ou Appareil photo. Faites l'une des choses suivantes :

- Dans Images et vidéos, sélectionnez une image dans Mes images et appuyez sur **Menu > Envoyer**. Dans **Sélectionner un compte**, appuyez sur **MMS**.
- Capturez une photo ou une séquence vidéo MMS en utilisant l'appareil photo et appuyez sur l'icône **Envoyer**. Dans la boîte de dialogue Envoyer Fichier, appuyez sur **Envoyer via MMS**.




#### **Pour créer un message MMS depuis un modèle**

- Dans un message MMS, appuyez sur **Menu > Modèle > Nouveau à partir d'un modèle** pour composer un message en utilisant un modèle prédéfini.

**Remarque** Pour enregistrer un message comme modèle, ouvrez le message et appuyez sur **Menu > Modèle > Enregistrer comme modèle**.

### Pour ajouter du texte à un message MMS

Lors de l'entrée de texte dans un message MMS, vous pouvez faire ce qui suit :


- Appuyez à l'intérieur de la zone de texte et entrez votre propre texte.
- Choisissez parmi des phrases ou mots usuels. Appuyez sur  pour ajouter une chaîne de texte depuis la liste Mon texte.
- Appuyez sur  pour ajouter une émoticône.
- Vous pouvez facilement inclure le lien d'une page Web. Appuyez sur  , puis sélectionnez l'adresse d'une page Web dans la liste des Favoris Internet sur votre appareil.

**Astuce** Pour éditer ou supprimer une phrase dans la liste Mon texte, appuyez et maintenez une chaîne de texte, puis appuyez **Édition** ou **Supprimer** dans le menu contextuel. Pour créer et ajouter une nouvelle phrase dans la liste, appuyez sur **Nouveau**.





### Pour ajouter une séquence audio à un message MMS

Vous pouvez ajouter des séquences audio à votre message MMS. Cependant, vous ne pouvez ajouter qu'une séquence audio par diapo.

#### 1. Appuyez sur **Insérer audio**.



Par défaut, My Documents sera affiché. Appuyez sur Ma musique ou un autre dossier qui contient des fichiers audio. Lors de la navigation dans les dossiers, appuyez sur la flèche Bas (  ) pour retourner au dossier supérieur.

#### 2. Sélectionnez un fichier audio. La sélection faite, vous pouvez :

- Appuyer sur  pour lire la séquence audio.
- Appuyer sur  pour une pause, ou appuyer sur  pour arrêter la lecture.
- Appuyer sur **Sélectionner** pour l'insérer dans votre message MMS.
- Appuyer sur l'icône **Quitter** pour quitter la sélection et retourner à votre message MMS.
- Pour enregistrer une nouvelle séquence audio et l'ajouter à votre message MMS, appuyez sur . La fenêtre contextuelle Enregistrer s'ouvre. Appuyez sur **Enregistrer** pour commencer l'enregistrement et **Arrêter** pour l'interrompre. Appuyez sur **Lecture** pour écouter la séquence audio enregistrée, puis appuyez sur **Terminé**. La nouvelle séquence audio est automatiquement insérée dans votre message MMS.

## Afficher, répondre et bloquer les messages MMS

### Pour afficher un message MMS


- Utilisez les contrôles de lecture ,  et .
- Appuyez sur **Objets** pour afficher une liste des fichiers inclus dans le message. Sur l'écran Objets du message, vous pouvez faire ce qui suit :
  - Pour enregistrer un fichier, sélectionnez-le et appuyez sur **Menu > Enregistrer**.
  - Pour enregistrer le contenu d'un fichier texte dans la liste Mon texte, appuyez sur **Menu > Enregistrer dans "Mon texte"**.
  - Pour associer une photo à un de vos contacts, appuyez sur **Menu > Affecter à un contact**.

### Pour répondre à un message MMS

- Appuyez sur **Menu > Répondre** pour répondre à l'expéditeur du message ou appuyez sur **Menu > Répondre à tous** pour répondre à toutes les personnes listées dans les champs À, Cc et Cci du message.

### Pour bloquer l'envoi de messages MMS par un expéditeur

Vous pouvez choisir de bloquer certains numéros de téléphone pour l'envoi de messages MMS si vous ne souhaitez plus recevoir de messages MMS de leur part.

1. Affichez le message MMS, puis appuyez sur **Menu > Afficher les détails du message**.
2. Sur l'écran Détails MMS, appuyez sur  qui apparaît à l'extrême droite du numéro de téléphone de l'expéditeur.
3. Appuyez et maintenez le numéro de téléphone de l'expéditeur, puis appuyez sur **Enregistrer sur liste noire** dans le menu contextuel.

**Remarque** En ajoutant des numéros de téléphone sur la liste noire, vous ne pourrez plus recevoir de futurs messages MMS de leur part. Pour éditer la Liste noire MMS, sur la liste des messages MMS, appuyez sur **Menu > Outils > Options > MMS > onglet Liste noire**. Ici vous pouvez retirer un numéro de téléphone de la Liste noire.

## 7.3 Pocket MSN Messenger

**MSN Messenger** apporte les fonctionnalités de MSN Messenger à votre appareil. Avec Pocket MSN Messenger vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Envoyer et recevoir des messages instantanés.
- Voir quels contacts sont en ligne et hors ligne.
- Souscrire à des mises à jour d'état pour des contacts sélectionnés pour savoir quand ils sont en ligne.
- Bloquer l'affichage par vos contacts de votre état ou de l'envoi de messages.

Avant de pouvoir utiliser MSN Messenger, votre appareil doit être connecté à Internet. Pour des informations sur la configuration d'une connexion Internet, voir « Se connecter à Internet » au Chapitre 6.

**Remarque** Vous devez avoir un Passport Microsoft .NET ou un compte Hotmail pour utiliser MSN Messenger. Si vous avez une adresse électronique Hotmail.com or MSN.com, vous avez déjà un Passport. Pour configurer un compte Passport, allez à <http://www.passport.com>. Pour configurer un compte Hotmail, allez à <http://www.hotmail.com>.

### Pour démarrer MSN Messenger

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Pocket MSN**.
2. Appuyez sur **MSN Messenger**.

### Pour ouvrir ou fermer une session

- Pour ouvrir une session, appuyez sur l'écran MSN Messenger. Entrez l'adresse électronique et votre mot de passe pour votre compte Passport ou Hotmail, et appuyez sur **Connexion**. L'ouverture de la session peut prendre plusieurs minutes, selon votre vitesse de connexion.
- Pour fermer la session, appuyez sur **Menu > Déconnexion**. Votre état devient **Hors ligne**.

### Pour ajouter ou supprimer des contacts

- Pour ajouter un contact, appuyez sur **Menu > Ajouter un contact** et suivez les instructions à l'écran.
- Pour supprimer un contact, appuyez et maintenez le nom du contact, et appuyez sur **Supprimer un contact**.

**Pour envoyer un message instantané**

1. Appuyez sur le contact auquel vous souhaitez envoyer un message.
2. Entrez votre message dans la zone d'entrée du texte en bas de l'écran et appuyez sur **Envoyer**.

**Astuce** Pour ajouter rapidement des phrases usuelles, appuyez sur **Menu > Mon texte** et sélectionnez une phrase dans la liste.

## 7.4 Calendrier

Utilisez le **Calendrier** pour planifier des rendez-vous, y compris des réunions et d'autres événements. Vos rendez-vous du jour peuvent être affichés dans l'écran Aujourd'hui. Si vous utilisez Outlook sur votre ordinateur, vous pouvez synchroniser les contacts entre votre appareil et votre ordinateur. Le Calendrier peut également vous rappeler les rendez-vous avec un son ou une lumière clignotante, par exemple.

Vous pouvez consulter vos rendez-vous avec différentes vues (Jour, Semaine, Mois, Année et Agenda). Pour voir les informations détaillées d'un rendez-vous dans toutes les vues, appuyez sur le rendez-vous.

**Pour planifier un rendez-vous**

1. Appuyez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Appuyez sur **Menu > Nouveau rendez-vous**.
3. Entrez un nom pour le rendez-vous et entrez les informations telles que les heures de début et de fin.
4. Pour planifier un rendez-vous sur toute la journée, dans la zone **Journent.**, appuyez sur **Oui**.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour revenir au calendrier.

**Remarques**

- Les événements sur toute la journée n'occupent pas de blocs de temps dans le Calendrier, au lieu de cela, ils apparaissent en bannière en haut du calendrier.
- Pour annuler un rendez-vous, appuyez sur le rendez-vous et appuyez sur **Menu > Supprimer un rendez-vous**.

**Astuce** Pour que l'heure soit entrée automatiquement en Vue d'aujourd'hui, appuyez sur le créneau horaire pour le nouveau rendez-vous et appuyez sur **Menu > Nouveau rendez-vous**.

### Pour envoyer une demande de réunion

Utilisez le Calendrier pour planifier des réunions via courrier électronique avec les contacts qui utilisent Outlook ou Outlook Mobile.

1. Appuyez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Planifiez un nouveau rendez-vous ou ouvrez un existant et appuyez sur **Édition**.
3. Appuyez sur **Particip.**
4. Appuyez sur le nom du contact que vous souhaitez inviter.
5. Pour inviter chaque participant supplémentaire, appuyez sur **Ajouter** et appuyez sur le nom.
6. Appuyez sur **OK**.
7. La demande de réunion sera envoyée aux participants lors de la prochaine synchronisation avec votre ordinateur.

**Remarque** Lorsque les participants acceptent votre demande de réunion, la réunion est ajoutée automatiquement à leur calendrier. Lorsque leur réponse vous est renvoyée, votre calendrier est également mis à jour.

### Pour définir un rappel par défaut pour tous les nouveaux rendez-vous

Vous pouvez avoir un rappel activé automatiquement pour tous les nouveaux rendez-vous que vous planifiez.

1. Appuyez sur **Démarrer > Calendrier**.
2. Appuyez sur **Menu > Options > onglet Rendez-vous**.
3. Cochez la case **Activer les rappels des nouv. élém.**
4. Définissez l'heure à laquelle vous souhaitez que les rappels vous alertent.
5. Appuyez sur **OK** pour revenir au calendrier.

## 7.5 Contacts

Les **Contacts** sont votre répertoire et stockage d'informations sur les personnes et entreprises avec lesquels vous communiquez. Stockez les numéros de téléphones, les adresses électroniques, les adresses personnelles et toute autre information en rapport avec un contact, comme une date d'anniversaire ou de mariage. Vous pouvez également ajouter une photo ou affecter une tonalité à un contact.

Depuis la liste des contacts, vous pouvez communiquer rapidement avec les gens. Appuyez sur un contact dans la liste pour un résumé des informations de contact. De là, vous pouvez appeler ou envoyer un message.

Si vous utilisez Outlook sur votre PC, vous pouvez synchroniser les contacts entre votre appareil et votre PC.

### Pour créer un nouveau contact sur votre appareil

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Appuyez sur **Nouveau** et entrez les informations du contact.
3. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK**.

- Astuces**
- Si quelqu'un qui n'est pas dans votre liste de contacts vous appelle, vous pouvez créer un contact depuis l'historique Appels en appuyant sur **Enreg. dans contacts** dans le menu contextuel.
  - Pour enregistrer un numéro de téléphone contenu dans un message, appuyez sur le numéro de téléphone, puis appuyez sur **Menu > Enreg. dans contacts**.
  - Dans la liste des informations de contact, vous verrez où vous pouvez ajouter une image ou affecter une tonalité à un contact.

### Pour créer un contact sur votre carte SIM

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Gestionnaire SIM**. Ceci ouvre le programme Gestionnaire SIM.
2. Appuyez sur **Nouveau** et entrez le nom et le numéro de téléphone du contact.
3. Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer les informations sur votre carte SIM.

### Pour changer les informations de contact

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Appuyez sur le contact.
3. Appuyez sur **Menu > Édition** et entrez les modifications.
4. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK**.

**Astuce** Pour changer les informations de contact sur votre carte SIM, appuyez sur **Démarrer > Programmes > Gestionnaire SIM**, puis appuyez sur un contact en SIM et modifiez-le. Après l'avoir modifié, appuyez sur **Enregistrer**.

### Pour travailler avec la liste des contacts

Vous pouvez utiliser et personnaliser la liste des contacts de plusieurs manières. Voici quelques astuces :

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Dans la liste des contacts, faites l'une des choses suivantes :
  - Dans l'affichage du Nom, vous pouvez rechercher un contact en entrant un nom ou un numéro ou en utilisant l'index alphabétique. Pour passer en affichage du Nom, appuyez sur **Menu > Afficher par > Nom**.
  - Pour afficher un résumé des informations sur un contact, appuyez sur le contact. De là, vous pouvez également faire un appel ou envoyer un message.
  - Pour afficher une liste des actions disponibles pour un contact, appuyez et maintenez le contact.
  - Pour voir une liste des contacts travaillant dans une société spécifique, appuyez sur **Menu > Afficher par > Société**.

### Pour copier des contacts de la carte SIM vers votre appareil

Si vous avez enregistré des contacts sur votre carte SIM, vous pouvez les copier dans les Contacts sur votre appareil.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Gestionnaire SIM**.
2. Sélectionnez l'élément souhaité ou sélectionnez tous les contacts de la carte SIM en appuyant sur **Menu > Sélectionner tout**.
3. Appuyez sur **Menu > Enregistrer dans les contacts**.



### Pour copier des contacts dans la carte SIM

Seul un numéro de téléphone par nom de contact peut être stocké dans la carte SIM. Lorsque vous copiez un contact qui a plusieurs numéros de téléphone, Gestionnaire SIM enregistre chaque numéro sous un nom séparé.

Pour enregistrer chaque numéro sous un nom différent sur la carte SIM, Gestionnaire SIM ajoute un indicateur à la fin de chaque nom. Par défaut, /P, /B et /D sont ajoutés pour indiquer respectivement les numéros du portable, du bureau et du domicile. Vous pouvez modifier cet indicateur avant de commencer à copier les contacts sur votre carte SIM. Les indicateurs des autres types de numéro de téléphone sont laissés vides pour que vous puissiez les définir.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Gestionnaire SIM**, puis appuyez sur **Menu > Outils > Options**.
2. Sur l'écran Options, cochez les cases pour les types de numéro de téléphone que vous souhaitez ajouter sur la carte SIM.
3. Au-dessous de la colonne **Marquer**, vous pouvez modifier l'indicateur qui sera ajouté aux noms des contacts de la carte SIM pour chaque type de numéro de téléphone. Pour ce faire, sélectionnez un type de téléphone, appuyez sur **Modifier**, entrez votre indicateur souhaité, puis appuyez sur **Enregistrer**.
4. Après la modification, appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Menu > Contacts en SIM**.
6. Cochez les cases pour les numéros de téléphone des contacts que vous souhaitez copier sur votre carte SIM, puis appuyez sur **Enregistrer**.

### Pour trouver un contact sur votre appareil

Vous pouvez trouver un contact de plusieurs manières lorsque votre liste des contacts est trop longue.

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**.
2. Si vous n'êtes pas en affichage du Nom, appuyez sur **Menu > Afficher par > Nom**.
3. Faites l'une des choses suivantes :
  - Commencez à entrer un nom ou un numéro de téléphone dans la zone de texte fournie jusqu'à ce que le contact souhaité s'affiche. Pour afficher de nouveau tous les contacts, appuyez sur la zone de texte et effacez le texte ou appuyez sur la flèche à droite de la zone de texte.

- Utilisez l'index alphabétique affiché en haut de la liste des contacts.
- Filtrez la liste par catégories. Dans la liste des contacts, appuyez sur **Menu** > **Filtrer**, puis appuyez sur une catégorie que vous avez affectée à un contact. Pour afficher tous les contacts de nouveau, sélectionnez **Tous les contacts**.

### Pour trouver un contact en ligne


En plus d'avoir des contacts sur votre appareil, vous pouvez également accéder aux informations de contacts de la liste d'adresses globale (GAL) de votre organisation. La GAL est le carnet d'adresses qui contient toutes les adresses électroniques des utilisateurs, des groupes et des listes de distribution de votre organisation et qui est stockée sous Exchange Server. En y ayant un accès en ligne direct depuis votre appareil, c'est rapide et facile pour vous de planifier une réunion et d'envoyer une demande de réunion immédiatement à tout le monde dans votre organisation.

L'accès à la GAL est disponible si votre organisation exécute Microsoft Exchange Server 2003 SP2 et si vous avez effectué votre première synchronisation avec Exchange Server.

1. Synchronisez avec Exchange Server si vous ne l'avez jamais fait.
2. Appuyez sur **Démarrer** > **Contacts** > **Menu** > **Afficher par** > **Nom**.
3. Faites l'une des choses suivantes :
  - Dans les Contacts, appuyez sur **Menu** > **Rechercher en ligne**.
  - Dans un nouveau message, dans la zone **À**. Appuyez sur **Menu** > **Ajouter un destinataire** > **Menu** > **Rechercher en ligne**.



- Dans une nouvelle demande de réunion en utilisant Calendrier, appuyez sur **Participants**, puis appuyez sur **Menu > Rechercher en ligne**.
4. Entrez une partie ou le nom complet du contact et appuyez sur **Rechercher**. Appuyez sur **Sélectionner** pour choisir le ou les contacts souhaités dans la liste.

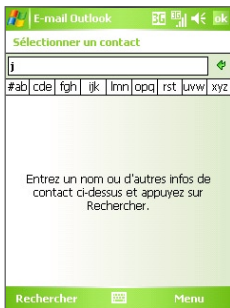

- Remarques**
- Votre appareil doit être configuré avec une connexion de données.
  - Vous pouvez faire la recherche sur les informations suivantes à la condition qu'elles soient incluses dans la GAL de votre organisation : Prénom, Nom, Nom de courrier électronique, Nom affiché, Adresse de messagerie ou Emplacement du bureau.

### Pour envoyer les informations de contact via messagerie texte.

1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts**, puis sélectionnez un contact.
2. Appuyez sur **Menu > Envoyer contact > Messages texte**.
3. Sélectionnez les informations du contact que vous souhaitez envoyer, puis appuyez sur **Terminé**.
4. Dans le nouveau message texte, entrez le numéro de portable du destinataire, puis appuyez sur **Envoyer**.

## 7.6 Tâches

Utilisez les **Tâches** pour vous rappeler des choses à faire. Une tâche peut se produire une fois ou de manière répétée (périodique). Vous pouvez définir des rappels pour vos tâches et vous pouvez les organiser en catégories.

Vos tâches sont affichées dans une liste des tâches. Les tâches échues sont affichées en rouge.

### Pour créer une tâche

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Appuyez sur **Menu > Nouvelle tâche**, entrez un objet pour la tâche et remplissez les informations telles que les dates de début et d'échéance, la priorité et ainsi de suite.
3. Lorsque vous avez fini, appuyez sur **OK**.

**Astuce** Vous pouvez facilement créer une tâche courte, du type chose à faire. Appuyez simplement sur **Ajouter une tâche**, entrez un objet et appuyez sur le bouton Entrée sur le clavier à l'écran. Si la zone d'entrée de la tâche n'est pas disponible, appuyez sur **Menu > Options** et cochez la case **Afficher la barre d'entrée des tâches**.

### Pour changer la priorité d'une tâche

Avant de pouvoir trier les tâches par priorité, vous devez spécifier un niveau de priorité pour chaque tâche.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Appuyez sur la tâche dont vous souhaitez changer la priorité.
3. Appuyez sur **Édition** et dans la zone **Priorité**, appuyez sur un niveau de priorité.
4. Appuyez sur **OK** pour revenir à la liste des tâches.

**Remarque** Toutes les nouvelles tâches ont une priorité Normale par défaut.

### Pour définir un rappel par défaut pour toutes les nouvelles tâches

Vous pouvez avoir un rappel activé automatiquement pour toutes les nouvelles tâches que vous créez.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Appuyez sur **Menu > Options**.
3. Cochez la case **Activer les rappels des nouv. élém.**
4. Appuyez sur **OK** pour revenir à la liste des tâches.

**Remarque** Les nouvelles tâches doivent avoir des dates d'échéance définies pour que le rappel soit effectif.

### Pour afficher les dates de début et d'échéance dans la liste des tâches

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Appuyez sur **Menu > Options**.
3. Cochez la case **Afficher dates début/échéance**.
4. Appuyez sur **OK**.

### Pour trouver une tâche

Lorsque votre liste des tâches est longue, vous pouvez afficher un sous-ensemble des tâches ou trier la liste pour trouver rapidement une tâche spécifique.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Tâches**.
2. Dans la liste des tâches, faites l'une des choses suivantes :
  - Triez la liste. Appuyez sur **Menu > Trier par** et appuyez sur une option de tri.
  - Filtrez la liste par catégorie. Appuyez sur **Menu > Filtrer** et appuyez sur la catégorie que vous souhaitez afficher.

**Astuce** Pour filtrer vos tâches encore plus, appuyez sur **Menu > Filtrer > Tâches actives** ou **Tâches achevées**.

## 7.7 Notes

**Notes** vous aide à rapidement capturer vos pensées, questions, rappels, listes à faire et notes de réunions. Vous pouvez créer des notes manuscrites et frappées, enregistrer des notes vocales, convertir des notes manuscrites en texte pour une meilleure lisibilité et envoyer vos notes aux autres.

### Entrer des informations dans Notes

Vous pouvez entrer des informations dans une note de plusieurs manières. Vous pouvez entrer du texte frappé en utilisant le clavier à l'écran ou le logiciel de reconnaissance d'écriture. Vous pouvez utiliser le stylet pour écrire ou dessiner directement à l'écran.

#### Pour définir le mode de saisie par défaut pour les Notes

Si vous ajoutez régulièrement des dessins à vos notes, vous pouvez trouver utile de définir **Écriture** comme mode de saisie par défaut. Si vous préférez le texte frappé, sélectionnez **Saisie**.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Dans la liste des notes, appuyez sur **Menu > Options**.
3. Dans la zone **Mode par déf.**, appuyez sur l'un des éléments suivants :
  - **Écriture** si vous souhaitez dessiner ou entrer du texte manuscrit dans une note.
  - **Saisie** si vous souhaitez créer une note frappée.
4. Appuyez sur **OK**.

#### Pour créer une note


1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**. Dans la liste des notes, appuyez sur **Nouveau**.
2. Appuyez sur la flèche **Sélecteur de saisie** à côté de l'icône **Méthode de saisie** sur la barre des menus, appuyez sur la méthode de saisie souhaitée et entrez votre texte.
3. Si la flèche **Sélecteur de saisie** n'est pas affichée, appuyez sur l'icône **Méthode de saisie**.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour revenir à la liste des notes.

#### Remarques

- Pour sélectionner le texte manuscrit, appuyez et maintenez à côté de l'écriture. Dès que des points apparaissent, et avant qu'ils ne forment un cercle complet, faites glisser rapidement sur le texte.
- Si une lettre croise trois lignes réglées, elle est considérée comme étant un dessin plutôt que du texte.

### Pour dessiner dans une note

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Dans la liste des notes, appuyez sur **Nouveau**.
3. Pour dessiner sur l'écran, utilisez le stylet comme un stylo.

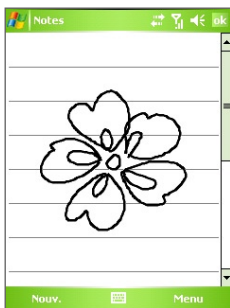

Dessiner sur l'écran

4. Une boîte de sélection apparaît autour de votre dessin.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **OK** pour revenir à la liste des notes.



**Remarque** Pour sélectionner un dessin (par exemple pour le copier ou le supprimer), appuyez et maintenez le dessin brièvement. Lorsque vous soulevez le stylet, le dessin est sélectionné.

### Enregistrer une note vocale

Vous pouvez créer un enregistrement indépendant (note vocale) ou vous pouvez ajouter un enregistrement à une note.

#### Pour créer une note vocale

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Notes**.
2. Faites l'une des choses suivantes :
  - Pour créer un enregistrement indépendant, enregistrez depuis la liste des notes.
  - Pour ajouter un enregistrement à une note, créez ou ouvrez une note.
3. Si vous ne voyez pas la barre d'enregistrement, appuyez sur **Menu > Afficher la barre d'enregistrement**.

4. Appuyez sur l'icône **Enregistrer** (  ) pour commencer l'enregistrement.
5. Placez le microphone de votre appareil près de votre bouche ou autre source sonore.
6. Appuyez sur l'icône **Arrêter** (  ) lorsque vous avez terminé l'enregistrement.
7. Si vous ajoutez un enregistrement à une note, appuyez sur **OK** pour retourner à la liste des notes lorsque vous avez fini.
8. Si vous enregistrez dans une note ouverte, une icône apparaîtra dans la note.
9. Si vous créez un enregistrement indépendant, l'enregistrement apparaîtra dans la liste des notes.

**Astuce** Pour créer rapidement un enregistrement, appuyez et maintenez le bouton **COMMANDE VOCALE**, puis vous pouvez commencer à enregistrer après un bip. Relâchez le bouton lorsque vous avez terminé.

#### **Pour modifier les formats d'enregistrement**

1. Appuyez sur **Démarrer > Paramètres > onglet Personnel > Saisie**.
2. Appuyez sur l'onglet **Options**, et sélectionnez le format souhaité dans la liste **Format d'enregistrement vocal**.
3. Appuyez sur **OK**.

**Remarque** Vous pouvez également modifier les formats d'enregistrement dans les Notes. Dans la liste des notes, appuyez sur **Menu > Options > lien Options générales de saisie** (au bas de la page), puis appuyez sur l'onglet **Options**.




# Chapitre 8

## Découvrir le multimédia

**8.1 Utiliser l'appareil photo**

**8.2 Utiliser Images et vidéos**

**8.3 Utiliser le Lecteur Windows Media**

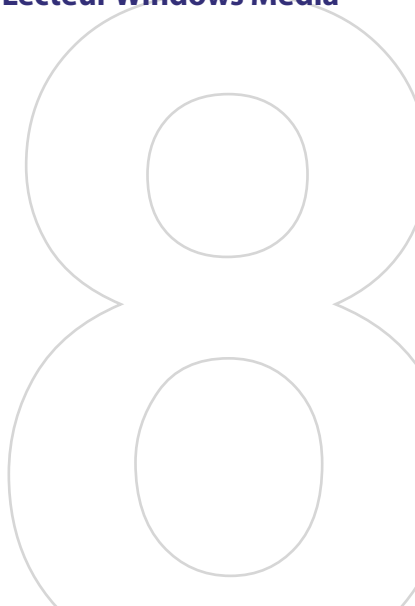


## 8.1 Utiliser l'appareil photo

Prendre des photos et capturer des séquences vidéo avec audio est facile avec les appareils photo intégrés sur votre appareil. Votre appareil a deux appareils photo intégrés, l'appareil photo principal CMOS de 2,0 mégapixels pour capturer en haute résolution les images et les séquences vidéo avec audio et le 2nd appareil photo VGA pour la vidéophonie, les autoportraits et l'imagerie retournée.

### Pour ouvrir l'écran Appareil photo

- Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Appareil photo** ; ou
- Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos > icône Appareil photo** ; ou
- Appuyez sur le bouton APPAREIL PHOTO de votre appareil.

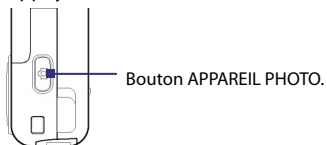

### Pour quitter l'écran Appareil photo


- Appuyez sur l'icône Quitter ( **X** ).

### Modes de capture

Le programme Appareil photo sur votre appareil permet de capturer avec flexibilité des images et des séquences vidéo à l'aide de divers modes intégrés. L'écran Appareil photo est défini sur le mode de capture de Photo par défaut. Le coin supérieur gauche de l'écran affiche le mode de capture actif. Pour basculer dans d'autres modes de capture, procédez de l'une des manières suivantes :

- Appuyez sur  ou  sur l'écran.
- Appuyez NAVIGATION gauche ou droite.

Mode de capture actuel

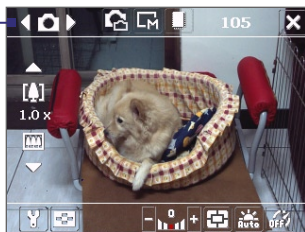

Les modes de capture disponibles de l'appareil photo principal sont les suivants :

- **Photo** : Capture des images fixes standard.
- **Vidéo** : Capture des séquences vidéo, avec ou sans audio.
- **Vidéo MMS** : Capture des séquences vidéo pouvant être envoyés via MMS.
- **Image de Contacts** : Capture une image fixe et vous offre la possibilité de l'attribuer immédiatement comme Photo ID pour un contact.
- **Thème Photo** : Capture des images fixes et les place dans des cadres.
- **Panorama** : Capture une séquence d'images fixes en continu dans une direction et permet d'agrafer toutes les images fixes pour créer une vue panoramique d'une scène.
- **Sports** : Capture automatiquement une séquence d'images fixes (3, 5, 7, ou 10).
- **En salve** : Capture une séquence d'images fixes (maximum 30) tant que le bouton APPAREIL PHOTO de l'appareil ou le bouton ENTRÉE sur le contrôle de NAVIGATION est appuyé.

Les modes de capture disponibles sur le 2nd appareil photo sont **Photo, Vidéo, Vidéo MMS, Image de Contacts, et Thème photo.**

### Formats de fichier pris en charge

En utilisant les modes de capture ci-dessus, l'appareil photo de votre appareil capture les fichiers dans les formats suivants :

Type de capture	Format
<b>Image fixe</b>	JPEG
<b>Vidéo</b>	MPEG-4 (.mp4)
<b>Vidéo MMS</b>	H.263 baseline (.3gp), MPEG-4 (.mp4)
<b>Panorama / Sports / En salve</b>	JPEG

### Contrôles de l'appareil photo

Utilisez les boutons suivants sur l'appareil et sur l'écran pour prendre des photos ou des séquences vidéo et modifier les paramètres de configuration.

#### La Molette, le bouton APPAREIL PHOTO et le bouton ENTRÉE

Vous pouvez prendre des images fixes ou des séquences vidéo en utilisant, la Molette, le bouton APPAREIL PHOTO ou le bouton ENTRÉE sur votre appareil. Appuyez le bouton APPAREIL PHOTO sur l'appareil pour ouvrir l'écran Appareil photo. Si vous êtes déjà sur l'écran Appareil photo, utilisez les commandes suivantes pour capturer les images fixes et les séquences vidéo.


- Appuyez sur la Molette, le bouton APPAREIL PHOTO ou le bouton ENTRÉE pour prendre une photo ou une image de contacts.
- Appuyez sur la Molette, le bouton APPAREIL PHOTO ou le bouton ENTRÉE pour commencer l'enregistrement d'une vidéo ; appuyez à nouveau pour arrêter l'enregistrement.
- Appuyez sur la Molette, le bouton APPAREIL PHOTO ou le bouton ENTRÉE chaque fois que vous prenez une photo pour un thème.
- Pour prendre des photos en rafale en mode Sports, appuyez brièvement sur la Molette, le bouton APPAREIL PHOTO ou le bouton ENTRÉE, puis suivez le mouvement du sujet avec votre appareil.
- Appuyez et maintenez la Molette, le bouton APPAREIL PHOTO ou le bouton ENTRÉE pour prendre des photos consécutives en mode En salve.

#### Le contrôle de navigation

- Appuyez NAVIGATION haut ou bas pour augmenter ou diminuer le niveau de zoom.

- Appuyez NAVIGATION gauche ou droite pour le mode de capture séquentiel précédent ou suivant.



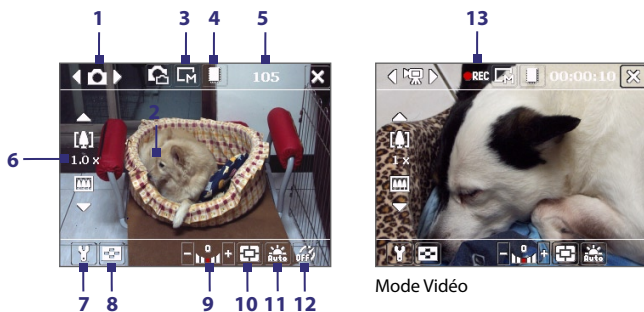












### Contrôles et indicateurs sur l'écran




Mode Photo



Mode Vidéo

- Contrôle du mode de capture.** Appuyez sur la flèche gauche/droite (◀/▶) sur l'écran pour basculer le mode de capture.
- Contrôle de basculement de l'appareil photo** Taper sur l'icône Appareil photo (📷 / 📷 / 📷) sur l'écran permet de basculer entre les états suivants de l'appareil photo : Appareil photo principal, 2nd appareil photo et 2nd appareil photo (Retourner).
- Résolution.** L'icône de résolution (📷 / 📷 / 📷 / 📷 / 📷) indique la résolution actuelle. Appuyez pour passer d'une résolution à une autre.
- Stockage.** Appuyez pour choisir si les photos ou séquences vidéo seront stockées sur la mémoire de l'appareil (📷) ou sur la carte mémoire (📷).
- Indicateur de l'information restante.** Dans les modes Photo, Image de Contacts, Thème Photo, Panorama, Sports et En save, ceci indique le nombre restant de prises d'images sur la base des paramètres actuels. En mode Vidéo et Vidéo MMS, cet indicateur indique la durée d'enregistrement restante. Pendant l'enregistrement d'une vidéo, cet indicateur affiche la durée d'enregistrement.

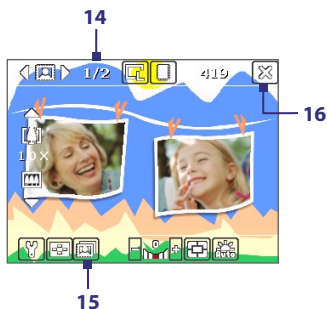- 6 **Contrôle du zoom.** Appuyez sur la flèche haut/bas (  /  ) ou appuyez sur  /  sur l'écran pour faire un zoom avant ou arrière.
- 7 **Paramètres de l'appareil photo.** Appuyez sur l'icône **Outil** (  ) pour ouvrir l'écran Paramètres de l'appareil photo.
- 8 **Visionneuse.** Appuyez sur l'icône **Visionneuse** (  ) pour ouvrir l'écran Images et vidéos.
- 9 **Luminosité.** Appuyez sur l'icône plus/moins (  /  ) pour augmenter ou diminuer le niveau de luminosité.
- 10 **Mode de mesure.** Appuyez pour basculer le mode de mesure entre **Zone centrale** (  ) et **Moyenne** (  ).
- 11 **Balance des blancs.** Appuyez pour choisir parmi les différents paramètres de balance des blancs : Auto (  ), Lumière du jour (  ), Nuit (  ), Incandescent (  ), et Fluorescent (  ).
- 12 **Retardateur.** Appuyez pour paramétrer le retardateur sur 2 secondes, 10 seconds, ou Désactivé en mode Photo ou Image de Contacts. Quand vous appuyez sur le bouton ENTRÉE ou le bouton APPAREIL PHOTO pour capturer une image fixe, il commence à compter à rebours, et capture ensuite l'image fixe après le temps alloué (2 secondes ou 10 secondes).
- 13 **Indicateur d'enregistrement.** Ceci affiche un indicateur rouge clignotant quand l'enregistrement de la vidéo est en cours.




Mode Thème photo

- 14 Indicateur d'avancement.** En mode Thème Photo, Panorama, Sports et En salve, cet indicateur affiche le nombre total de captures consécutives.
- 15 Icône de sélection de modèle.** En mode Thème Photo, appuyez sur  pour choisir parmi les différents modèles.
- 16 Quitter.** Appuyez sur l'icône **Quitter** () pour quitter le programme Appareil photo.

## Modes de capture d'image fixe

Lors de l'utilisation de modes de capture d'image fixe, tels que **Photo**, **Image de Contacts**, **Thème Photo**, **Panorama**, **Sports**, et **En salve**, vous pouvez capturer des images fixes en appuyant la Molette, le bouton APPAREIL PHOTO de l'appareil ou le bouton ENTRÉE sur le contrôle de NAVIGATION. Les images fixes seront enregistrées au format JPEG.

Lors de la capture d'une image en mode de capture Thème Photo, vous pouvez sélectionner un modèle prédéfini. Pour visualiser et sélectionner à partir de modèles différents, appuyez sur  sur l'écran Appareil photo. En fonction du modèle choisi, vous devrez prendre une photo ou plus pour le modèle.

## Mode de Capture Vidéo

Lors de l'utilisation de mode de capture **Vidéo**, vous pouvez appuyer la Molette, le bouton APPAREIL PHOTO ou le bouton ENTRÉE pour commencer l'enregistrement d'une séquence vidéo (avec audio si souhaité). Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau la Molette, le bouton APPAREIL PHOTO ou le bouton ENTRÉE. Votre appareil affiche la première image de la séquence vidéo par défaut sur l'écran de Confirmation.


Avant de pouvoir capturer une séquence vidéo, vous pouvez spécifier la longueur désirée d'enregistrement en termes de temps ou de taille de fichier sur l'écran Paramètres de l'appareil photo.

Les séquences vidéo sont enregistrées au format MPEG-4 (.mp4).

## Mode de Capture Vidéo MMS

Le mode de capture **Vidéo MMS** permet de capturer facilement un fichier vidéo et de l'envoyer ensuite via MMS. Appuyez sur la Molette, le bouton APPAREIL PHOTO ou le bouton ENTRÉE pour commencer l'enregistrement d'un clip vidéo (avec audio si souhaité). Pour arrêter l'enregistrement, appuyez à nouveau la Molette, le bouton ENTRÉE ou le bouton APPAREIL PHOTO.

La longueur de l'enregistrement de la vidéo MMS est fixe. L'enregistrement s'arrête automatiquement quand la longueur présélectionnée est atteinte. Cependant, vous pouvez arrêter d'enregistrer manuellement la vidéo à tout moment. L'indicateur de temps en haut à droite de l'écran de l'appareil photo indique la limite de temps.

Vous pouvez spécifier le format de capture comme H.263 ou MPEG-4 sur l'écran Paramètres de l'appareil photo, cependant, le format idéal pour MMS est H.263 (3GPP). Après avoir capturé le fichier vidéo, appuyez sur  sur l'écran de confirmation pour envoyer le fichier via MMS.


## Écran de confirmation

Après avoir pris une photo ou enregistré une séquence vidéo, vous pouvez visualiser l'image ou la séquence vidéo dans l'**écran de confirmation**. Vous pouvez également appuyer sur les icônes en bas de l'écran de confirmation pour effacer une image ou une vidéo capturée, pour l'envoyer par e-mail ou MMS, etc.

### Icônes du mode de confirmation




Modes Photo, Vidéo, Vidéo MMS,  
Thème Photo et Panorama

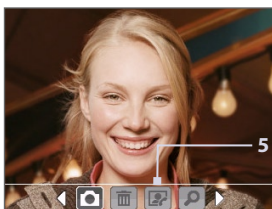

Mode Image de Contacts



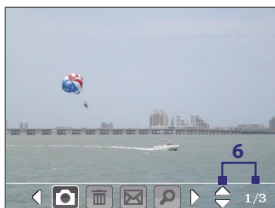



### Modes Sports et En rafale

- 1 **Retour.** Appuyez sur  pour revenir à l'écran Appareil Photo.
- 2 **Supprimer.** Appuyez sur  pour effacer l'image ou la vidéo capturée.
- 3 **Envoyer.** Appuyez sur  pour envoyer par courrier électronique ou MMS.
- 4 **Afficher.** Appuyez sur  pour afficher une image dans le programme Images & Vidéos, ou pour lire une vidéo capturée avec le Lecteur Windows Media.
- 5 **Affecter aux Contacts.** Appuyez sur  pour associer la photo au contact sélectionné.
- 6 **Parcourir.** Après avoir pris des photos en mode Sports ou En salve, le nombre total de prises consécutives s'affiche dans le coin inférieur à droite de l'écran de confirmation. Appuyez sur les flèches haut/bas () pour parcourir la séquence de photos.

### Pour changer la durée d'affichage de l'écran de confirmation

1. Appuyez sur  pour ouvrir l'écran Paramètres de l'appareil photo.
2. Sur l'écran Paramètre de l'appareil photo, appuyez sur . Le menu Avancé s'affiche alors.
3. Appuyez sur **Durée de confirmation**, puis appuyez sur la durée désirée pour l'affichage des captures sur l'écran de confirmation.

## Zoom

Avant de capturer une image fixe ou une séquence vidéo à l'aide de l'appareil photo, vous pouvez effectuer un zoom avant pour rendre l'objet à l'objectif plus proche et un zoom arrière pour rendre l'objet plus éloigné. Dans tous les modes de capture, utilisez NAVIGATION sur votre appareil ou tapez sur la flèche triangulaire Haut au-dessus de l'indicateur de taux de zoom pour effectuer un zoom avant dans votre sujet. Quand vous avez atteint la limite du zoom, vous entendrez un bip. Pour un zoom arrière, appuyez sur NAVIGATION bas ou tapez sur la flèche Bas.

## Plage de zoom

La plage de zoom de l'appareil photo pour une photo ou une séquence vidéo dépend du mode de capture et de la taille de capture.

Le tableau suivant donne un résumé pour l'appareil photo principal.

Mode Capture	Paramètre de taille de capture	Plage de zoom
<b>Photo</b>	2M (1600 x 1200)	Pas de zoom disponible
	1M (1280 x 960)	Pas de zoom disponible
	Grand (640 x 480)	x1,0 à x4,0
	Moyen (320 x 240)	x1,0 à x8,0
	Petit (160 x 120)	x1,0 à x8,0
<b>Vidéo</b>	CIF (352 x 288)	Pas de zoom disponible
	Grand (320 x 240)	Pas de zoom disponible
	Moyen (176 x 144)	x1,0 à x2,0
	Petit (128 x 96)	x1,0 à x2,0
<b>Vidéo MMS</b>	Moyen (176 x 144)	x1,0 à x2,0
	Petit (128 x 96)	x1,0 à x2,0
<b>Image de Contacts</b>	Grand (480 x 640)	Pas de zoom disponible
	Moyen (240 x 320)	x1,0 à x2,0
	Petit (120 x 160)	x1,0 à x4,0
<b>Thème Photo</b>	Déterminé par le modèle en cours	Dépend de la taille du modèle actuellement chargé

Mode Capture	Paramètre de taille de capture	Plage de zoom
<b>Panorama</b>	Grand (640 x 480)	x1,0 à x4,0
	Moyen (320 x 240)	x1,0 à x8,0
	Petit (160 x 120)	x1,0 à x8,0
<b>Sports</b>	Grand (640 x 480)	x1,0 à x2,0
	Moyen (320 x 240)	x1,0 à x8,0
<b>En salve</b>	1M (1280 x 960)	Pas de zoom disponible
	Grand (640 x 480)	x1,0 à x2,0
	Moyen (320 x 240)	x1,0 à x8,0

Le tableau suivant donne un résumé pour le 2nd appareil photo.

Mode Capture	Paramètre de taille de capture	Plage de zoom
<b>Photo</b>	Grand (640 x 480)	Pas de zoom disponible
	Moyen (320 x 240)	x1,0 à x2,0
	Petit (160 x 120)	x1,0 à x4,0
<b>Vidéo</b>	CIF (352 x 288)	Pas de zoom disponible
	Grand (320 x 240)	Pas de zoom disponible
	Moyen (176 x 144)	x1,0 à x2,0
	Petit (128 x 96)	x1,0 à x2,0
<b>Vidéo MMS</b>	Moyen (176 x 144)	x1,0 à x2,0
	Petit (128 x 96)	x1,0 à x2,0
<b>Image de Contacts</b>	Moyen (320 x 240)	Pas de zoom disponible
	Petit (160 x 120)	x1,0 à x2,0
<b>Thème Photo</b>	Déterminé par le modèle en cours	Dépend de la taille du modèle actuellement chargé

**Remarque** Les tailles de capture disponibles pour certains formats de capture varient aussi d'un mode de capture à l'autre. La plage du zoom a été calculée en se basant sur le taux suivant :

- x1,0 = taille normale (pas de zoom)
- x2,0 = agrandissement double
- x4,0 = agrandissement de quatre fois
- x8,0 = agrandissement de huit fois

## L'écran Paramètres de l'appareil photo



Écran Paramètre de l'appareil photo en mode Photo

Lors de la capture d'une image fixe ou d'une séquence vidéo en utilisant l'un des modes de capture, appuyez sur l'icône **Outil** ( ) pour accéder à l'écran Paramètres de l'appareil photo. L'écran Paramètres de l'appareil photo permet de configurer les paramètres de capture.

Quand vous appuyez sur les icônes en bas de l'écran Paramètres de l'appareil photo, différents menus s'affichent. Certaines options et certains menus ne sont disponibles que pour certains modes de capture.

### **Pour naviguer sur l'écran Paramètres de l'appareil photo**

Vous pouvez taper sur l'écran ou appuyer les boutons du contrôle de NAVIGATION pour naviguer dans l'écran Paramètres de l'appareil photo.



- 1 Appuyez sur une icône pour afficher directement le menu désiré. Vous pouvez également appuyer sur les flèches gauche/droite (◀/▶) pour naviguer dans la barre d'icône jusqu'au menu désiré.


Vous pouvez également maintenir NAVIGATION bas appuyé jusqu'à atteindre la barre d'icône en bas. Le fond de la barre d'icône en bas change alors. Maintenant, appuyez NAVIGATION gauche ou droite pour naviguer à l'icône du menu désiré.

- 2 Appuyez sur une option du menu pour ouvrir un sous-menu des paramètres disponibles.

Vous pouvez également appuyer NAVIGATION haut et bas pour sélectionner une option. Ensuite, appuyez NAVIGATION droite pour ouvrir le sous-menu.

- 3 Appuyez ou Appuyez sur le bouton ENTRÉE pour sélectionner un paramètre et fermer le sous-menu.

Vous pouvez également appuyer NAVIGATION haut/bas pour sélectionner un paramètre, puis appuyez la Molette ou ENTRÉE pour sélectionner un paramètre et fermer le sous-menu.

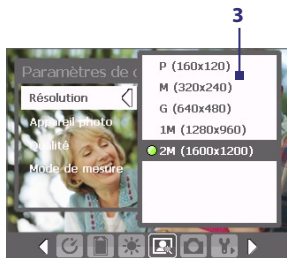

Pour plus d'informations sur les différents menus et paramètres, se référer aux sections qui suivent.



### Menu Retardateur

- **Retardateur.** Sélectionnez l'option Retardateur pour capturer des images : **Désactivé**, **2 secondes**, ou **10 secondes**. Le fait de sélectionner 2 secondes ou 10 secondes retarde la capture du temps sélectionné une fois que vous avez appuyé la Molette, le bouton APPAREIL PHOTO ou le bouton ENTRÉE.



### Menu Stockage

- **Stockage.** Sélectionnez où vous voulez enregistrer vos fichiers. Vous pouvez enregistrer les fichiers dans la mémoire principale ou une carte de stockage.



### Menu Modèle

- **Modèle.** Sélectionnez un modèle (en mode Thème Photo seulement).



### Menu Paramètres du panorama

- **Direction.** Choisissez la direction dans laquelle les images seront agrafées en panorama.
- **Nombre d'agrafes.** Sélectionnez le nombre souhaité d'instantanés à prendre et à agraffer en panorama.
- **Auto-agrafer.** Lorsque Auto-agrafer est **Activé**, l'appareil photo agrafe automatiquement tous les instantanés en un seul fichier. Si Auto-agrafer est **Désactivé**, les instantanés sont enregistrés en fichiers séparés.



### Menu Paramètres des sports

- **Instantané.** Sélectionnez le nombre de photos consécutives à capturer (en mode Sports).



### Menu Ambiance

- **Balance des blancs.** Sélectionnez un type de balance des blancs tel que Fluorescent, Nuit, etc. convenant à l'ambiance lumineuse.
- **Effet.** Choisissez un effet spécial tel que Niveau de gris, Sépia, etc., pour vos photos ou vos séquences vidéo.



### Menu Paramètres Capture

- **Résolution.** Sélectionnez la taille d'image ou vidéo souhaitée.
- **Appareil photo.** Sélectionnez l'appareil photo souhaité sur la base de l'emplacement du sujet et des besoins d'imagerie. En plus de l'appareil photo principal sur l'arrière de l'appareil, le 2nd appareil photo frontal a la possibilité de capturer des autoportraits ainsi que la prise d'imagerie retournée pour capturer des images en miroir horizontal. Vous pouvez choisir **Appareil photo principal**, **2nd appareil photo** ou **2nd appareil photo (Retourner)** pour la prise des photos et des séquences vidéo.
- **Qualité.** Sélectionnez le niveau de qualité d'image JPEG pour toutes les images fixes capturées. Vous pouvez choisir entre **De base**, **Normal**, **Fin**, et **Extra fin**.
- **Mode de mesure.** Sélectionnez un mode de mesure pour permettre à l'appareil photo de mesurer la quantité de lumière au centre et autour de l'image et calculer la meilleure valeur d'exposition avant la capture. Choisissez **Zone centrale** pour mesurer la lumière en utilisant la zone centrale de l'image ou **Moyenne** pour mesurer la lumière en utilisant la zone tout autour de l'image.



### Menu Mode Capture

- **Mode.** Bascule entre différents modes de capture tels que Photo, Vidéo, Image de Contacts, et plus encore. Pour plus d'informations sur ces modes, voir « Modes de capture » plus avant dans ce chapitre.




### Menu Avancé



Appuyez sur l'icône gauche/droite dans cette barre pour basculer entre les pages menu du menu Avancé.

Lors de l'utilisation des boutons du contrôle de NAVIGATION, vous pouvez également appuyer continuellement en bas jusqu'à ce que cette barre soit sélectionnée (sa couleur change). Appuyez à gauche/droite pour basculer entre les pages du menu.


- **Format de capture.** Sélectionnez le format de fichier désiré.
- **Son du déclencheur.** Choisissez si vous désirez que l'appareil photo émette un son de déclenchement lorsque vous appuyez la Molette, le bouton ENTRÉE ou le bouton APPAREIL PHOTO pour prendre des photos ou des séquences vidéo.
- **Grille** (mode Photo seulement). Choisissez si vous désirez qu'une grille s'affiche sur l'écran Appareil Photo. Le fait d'afficher un grille peut vous aider à cadrer et centrer votre sujet plus facilement et plus précisément.

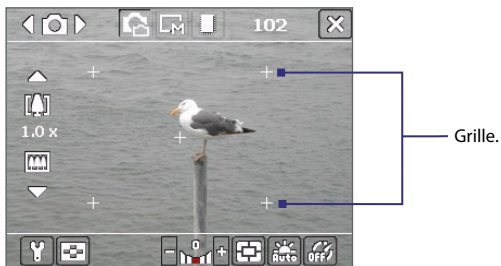

- **Garder rétro-éclairage.** Choisissez si le rétro-éclairage est activé ou désactivé lors de l'utilisation de l'appareil photo. Ceci remplace les paramètres de rétro-éclairage de votre appareil lorsque vous utilisez l'appareil photo.
- **Durée de confirmation.** Paramétrez une durée d'affichage d'une image/vidéo capturée sur l'écran de confirmation avant de l'enregistrer automatiquement et de revenir à l'écran Appareil photo en cours. Sélectionnez **Sans limite** si vous ne voulez pas imposer de limite de temps. Sélectionnez **Pas de confirmation** pour revenir immédiatement à l'écran Appareil photo en cours après la capture.
- **Ajustement du scintillement.** Lors des prises de vue en intérieur, le scintillement sur l'écran de l'appareil photo peut être dû à des différences entre le taux de balayage vertical de l'affichage de l'appareil photo et la fréquence de scintillement de la lumière fluorescente. Pour réduire le scintillement, vous pouvez changer l'ajustement de scintillement sur **Auto** ou sur la fréquence correcte (**50Hz** ou **60Hz**) du pays où vous utilisez votre appareil.



- **Enregistrement avec Audio.** Sélectionnez **Activé** pour enregistrer la séquence vidéo avec de l'audio. C'est sélectionné par défaut. Si vous sélectionnez **Désactivé** et capturez ensuite une séquence vidéo, il n'y aura pas d'audio.
- **Préfixe.** Spécifie comment nommer une image ou une séquence vidéo capturée. Quand **Par défaut** est sélectionné, le nom de fichier de chaque image capturée est « IMAGE » ou « VIDEO » suivi d'un nombre séquentiel, par exemple : IMAGE\_001.jpg. Vous pouvez également choisir de nommer les fichiers en utilisant la **Date** ou les **Date et heure** actuelles comme préfixe.
- **Compteur.** Par défaut, les fichiers vidéo nouvellement capturés sont nommés avec un préfixe et des nombres séquentiels, tels que 001, 002, etc. Pour réinitialiser la numérotation à « 001 » pour les fichiers vidéo capturés, appuyez sur **Réinitialiser**.
- **Limite d'enregistrement.** Spécifiez la durée ou la taille de fichier maximum pour l'enregistrement.
- **Dossier de modèles** (en mode Thème Photo seulement). Par défaut, les modèles sont stockés dans le dossier \My Documents\Modèles sur la **Mémoire principale** de l'appareil. Si vous transférez des modèles vers une carte de stockage (via Explorateur de fichiers), configurez cette option sur **Principale + carte** pour spécifier que les modèles sont localisés à la fois dans la mémoire principale et dans la carte de stockage.
- **Ajuster.** Cette option permet d'ajuster les propriétés d'affichage telles que **Contraste**, **Saturation**, **Teinte**, et **Netteté**.

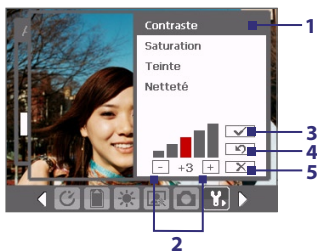

- 1 Dans le sous-menu, appuyez sur l'une des propriétés à ajuster. Vous pouvez également appuyer NAVIGATION haut et bas pour sélectionner une propriété.
- 2 Pour augmenter/diminuer la valeur, appuyez sur l'icône plus/moins ou appuyez NAVIGATION gauche ou droite. L'écran Appareil Photo en fond d'écran en cours affichera immédiatement les effets de changements.
- 3 Appuyez pour sauvegarder les paramètres et fermer le sous-menu.
- 4 Appuyez pour réinitialiser toutes les propriétés par défaut.
- 5 Appuyez pour fermer le sous-menu sans sauvegarder les modifications.

## 8.2 Utiliser Images et vidéos

Le programme **Images et vidéos** rassemble, organise, et trie les images et les séquences vidéo dans les formats suivants sur votre appareil.

Type de fichier	Extensions de fichiers
<b>Image</b>	<b>*.bmp, *.jpg</b>
<b>Image et animation GIF</b>	<b>*.gif</b>
<b>Vidéo</b>	<b>*.avi, *.wmv, *.mp4, *.3gp</b>

Vous pouvez afficher les images comme un diaporama, les transmettre, les envoyer via courrier électronique, les éditer, ou les définir comme arrière-plan sur l'écran Aujourd'hui.

### Pour copier images, fichiers GIF, et séquences vidéo sur votre appareil.

Vous pouvez copier les photos, les images GIF, les fichiers d'animation GIF et les fichiers vidéo à partir de votre PC et les afficher sur votre appareil.

- Copiez les photos, les images GIF, les fichiers d'animation GIF et les fichiers vidéo depuis votre PC ou une carte de stockage dans le dossier Mes images sur votre appareil. (Vous pouvez aussi copier les fichiers vidéo dans le dossier Mes vidéos.)

Pour plus d'informations sur la copie des fichiers depuis votre PC sur votre appareil, consultez l'aide d'ActiveSync sur votre PC.

**Remarque** Vous pouvez aussi copier les photos, les images GIF, les fichiers d'animation GIF et les fichiers vidéo depuis votre PC sur votre appareil en utilisant une carte mémoire. Insérez la carte mémoire dans le logement de carte mémoire sur votre appareil, puis copiez les fichiers de votre PC vers le dossier que vous avez créé sur la carte mémoire.

### Pour visualiser des images

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**. Les images dans le dossier Mes images apparaissent comme des miniatures par défaut.
2. Sélectionnez une image et appuyez sur **Afficher**. Pour afficher une image GIF, sélectionnez simplement sa miniature et appuyez sur **Afficher**. Si vous ne trouvez pas une image dans le dossier Mes images par défaut, allez dans un autre dossier en appuyant sur la flèche bas (▼).


### Pour lire des fichiers d'animation GIF

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**.
2. Sélectionnez un fichier d'animation GIF et appuyez sur **Afficher**. Le programme d'animation GIF ouvre alors le fichier et le lit.



### Pour lire des vidéos avec l'audio

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**. Par défaut, le contenu du dossier Mes images sera affiché.
2. Pour trouver les séquences vidéos que vous avez capturées, appuyez sur la flèche bas (▼) à côté du dossier Mes images et appuyez sur My documents. Appuyez ensuite sur Mes Vidéos. Les séquences vidéo sont affichées en miniatures par défaut, qui apparaissent avec une icône média (🎵).

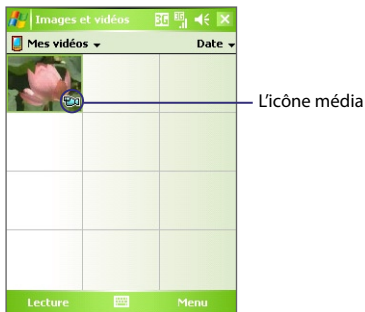

3. Appuyez pour sélectionner une vidéo et la lire avec le Lecteur Windows Media.

### Pour visualiser des diaporamas

Vous pouvez afficher vos images sous forme d'un diaporama sur votre appareil. Les images sont affichées en plein écran avec 5 secondes d'intervalle entre les diapos.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**.
2. Appuyez sur **Menu > Afficher le diaporama**.

**Remarque** Vous pouvez spécifier comment les images sont redimensionnées pour optimiser leur affichage dans le diaporama. Appuyez sur **Menu > Options**, appuyez ensuite sur **Portrait** ou **Paysage** sur l'onglet **Diaporama**.

Appuyez n'importe où sur l'écran pour afficher la barre du diaporama, que vous pouvez utiliser pour arrêter ou interrompre le diaporama, faire pivoter l'affichage, et plus encore.

### Pour trier les images et les séquences vidéo

Si vous stocker un grand nombre de photos ou de séquences vidéo sur votre appareil, vous trouverez certainement commode de les trier pour retrouver rapidement une photo ou une séquence spécifique. Vous pouvez les trier par nom, date et taille.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Images et vidéos**.
2. Appuyez pour trier la liste (étiqueté par **Date** par défaut), et sélectionnez l'élément que vous voulez trier par (**Nom**, **Date**, ou **Taille**).

### Pour supprimer une image ou une séquence vidéo

Procédez de l'une des manières suivantes pour supprimer une image ou une séquence vidéo :

- Sélectionnez une image ou une séquence vidéo sur l'écran Images et vidéos, et appuyez sur **Menu** > **Supprimer**.
- Maintenez le stylet appuyé sur la miniature de l'image que vous voulez supprimer, appuyez ensuite sur **Supprimer**.

Appuyez sur **Oui** pour confirmer la suppression.

### Pour éditer une image

Vous pouvez pivoter, rogner, et ajuster la luminosité et le contraste de couleur de vos images.

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Images et vidéos**.
2. Appuyez sur l'image que vous voulez éditer.
3. Appuyez sur **Menu** > **Modifier**, et faites l'une des choses suivantes :
  - Pour faire pivoter une image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, appuyez sur **Faire pivoter**.
  - Pour rogner une image, appuyez sur **Menu** > **Rogner**. Ensuite, appuyez et faites glisser pour sélectionner la zone à rogner. Appuyez à l'intérieur de la boîte pour rogner, ou appuyez à l'extérieur de la boîte pour annuler le rognage.
  - Pour régler les niveaux de luminosité et de contraste d'une image, appuyez sur **Menu** > **Correction automatique**.

**Remarque** Pour défaire une modification, appuyez sur **Menu > Annuler**. Pour annuler toutes les modifications non enregistrées que vous avez faites sur l'image, appuyez sur **Revenir à la dernière version**.

### **Pour définir une image comme arrière-plan de l'écran Aujourd'hui**

Vous pouvez utiliser une image comme arrière-plan sur l'écran Aujourd'hui.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos**.
2. Sélectionnez l'image que vous voulez définir comme arrière-plan.
3. Appuyez sur **Menu > Arrière-plan Aujourd'hui**.
4. Dans **Niveau de transparence**, sélectionnez un pourcentage plus élevé pour obtenir une image plus transparente ou un pourcentage plus faible pour obtenir une image plus opaque.
5. Appuyez sur **OK**.

### **Pour trier les images et les séquences vidéo**

Vous pouvez envoyer les images et les clips vidéo vers d'autres appareils via courrier électronique.

1. D'abord, configurez la Messagerie pour l'envoi et la réception des messages.
2. A partir du programme, sélectionnez l'élément que vous voulez envoyer.
3. Appuyez sur **Menu > Envoyer**, et sélectionnez un compte (par exemple E-mail Outlook ou MMS) pour envoyer la pièce jointe.
4. Un nouveau message est créé avec l'élément attaché.
5. Entrez le nom du destinataire et le sujet, et appuyez sur **Envoyer**. Le message sera envoyé la prochaine fois que vous synchroniserez votre appareil.

**Remarque** Les images et les séquences vidéo sont enregistrées automatiquement avant d'être envoyées.

### Pour envoyer une image ou une séquence vidéo

Vous pouvez envoyer un fichier image ou vidéo à un autre appareil mobile via infrarouge.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos.**
2. Sélectionnez le fichier image ou vidéo que vous voulez envoyer.
3. Appuyez sur **Menu > Envoyer.**
4. Sélectionnez un appareil vers lequel envoyer le fichier.
5. Appuyez sur **OK.**

### Pour attribuer des images à des contacts

Vous pouvez attribuer une image à un contact afin de pouvoir identifier facilement le contact à tout moment.

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos.**
2. Sélectionnez l'image que vous voulez attribuer à un contact.
3. Appuyez sur **Menu > Enregistrer dans les contacts.**
4. Appuyez sur le contact, ou naviguez et appuyez sur **Sélectionner** pour choisir le contact dans votre liste de contacts.

### Pour personnaliser plus de paramètres image

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > Images et vidéos.**
2. Sélectionnez l'image pour laquelle vous voulez configurer plus de paramètres.
3. Appuyez sur **Menu > Options.** L'écran Options apparaît, permettant de :
  - Redimensionner un image de sorte qu'elle puisse être envoyée plus rapidement par e-mail.
  - Définir la direction de la rotation pour la fonction Rotation.
  - Configurer les paramètres d'affichage pendant des diaporamas et activer les options d'écran de veille.

## 8.3 Utiliser le Lecteur Windows Media

Vous pouvez utiliser le Lecteur Windows Media 10 Mobile pour Pocket PC pour lire les fichiers audio et vidéo numériques qui sont stockés sur votre appareil ou sur un réseau, tel qu'un site Web.

En utilisant le Lecteur Windows Media, vous pouvez lire à la fois les fichiers audio et vidéo. Voici les formats de fichiers pris en charge par cette version du Lecteur Windows Media.

Formats de fichiers vidéo pris en charge	Extensions de fichiers
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vidéo Windows Media</li> <li>• Simple profil MPEG4</li> <li>• H.263</li> <li>• Motion JPEG</li> <li>• 3GPP2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>.wmv, .asf</li> <li>.mp4</li> <li>.3gp</li> <li>.avi</li> <li>.3g2</li> </ul>
Formats de fichiers audio pris en charge	Extensions de fichiers
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Audio Windows Media</li> <li>• MP3</li> <li>• MIDI</li> <li>• AMR bande étroite</li> <li>• AMR bande large</li> <li>• AAC</li> <li>• 3GPP2</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>.wma</li> <li>.mp3</li> <li>.mid, .midi, .rmi</li> <li>.amr</li> <li>.awb</li> <li>.m4a</li> <li>.gcp</li> </ul>



## À propos des contrôles

Voici les contrôles disponibles sur le Lecteur Windows Media.



Ce contrôle	Fait cela
1 	Lit/Met sur Pause un fichier.
2 	Affiche la vidéo en plein écran.
3 	Affiche un site Web où vous pouvez trouver de la musique et des vidéos à lire.
4 	Ajuste la lecture en cours d'un fichier sélectionné.
5 	Saute au début du fichier en cours ou au fichier précédent.
6 	Saute au fichier suivant.
7 	Réduit le niveau du volume.
8 	Augmente le niveau du volume.
9 	Active ou désactive le son.

## À propos des écrans et des menus

Le Lecteur Windows Media a trois écrans principaux :

- **Écran Lecture.** L'écran par défaut qui affiche les contrôles de lecture (tel que Lecture, Pause, Suivant, Précédent et Volume) et la fenêtre vidéo. Vous pouvez modifier l'apparence de cet écran en choisissant une apparence différente.
- **Écran Lecture en cours.** L'écran qui affiche la sélection Lecture en cours. Cette sélection spéciale indique le fichier en cours de lecture et tous les fichiers en « file d'attente » de lecture.

- **Écran Bibliothèque.** L'écran qui permet de trouver rapidement vos fichiers audio, fichiers vidéo et sélections. Il contient les catégories telles que Ma musique, Mes vidéos, Ma TV et Mes sélections.

Au bas de chaque écran vous pouvez ouvrir un **Menu**. Les commandes de ce menu varient, en fonction de l'écran que vous visualisez actuellement. Pour plus d'information sur les commandes dans ces menus, consultez l'aide de votre appareil.

## À propos des licences et des fichiers protégés

Certains contenus (tels que des fichiers média numériques téléchargés sur Internet, des pistes de CD et des vidéos) ont des licences associées qui les protègent contre la distribution ou le partage illégal. Les licences sont créées et gérées au moyen de la gestion des droits numériques (DRM), qui est la technologie pour sécuriser le contenu et gérer ses droits d'accès. Certaines licences peuvent vous empêcher de lire des fichiers qui ont été copiés sur votre appareil. Les fichiers accompagnés de licences associées sont appelés « fichiers protégés ».

Si vous voulez copier un fichier protégé à partir de votre PC sur votre appareil, utilisez le Lecteur de bureau pour synchroniser le fichier à votre appareil (au lieu de faire glisser le fichier d'un dossier sur votre PC sur un dossier sur votre appareil, par exemple). Cela assurera que la licence est copiée avec le fichier protégé. Pour plus d'informations sur la manière de synchroniser des fichiers à votre appareil et autres appareils mobiles, voir l'aide du Lecteur de bureau.

**Remarque** Vous pouvez afficher l'état de la protection pour un fichier en vous reportant à ses propriétés de fichier (en appuyant sur **Menu** > **Propriétés**).

## Copier des fichiers média sur votre appareil

Utilisez la dernière version du Lecteur de bureau (Lecteur Windows Media 10 ou supérieur) pour synchroniser des fichiers média numériques à votre appareil (au lieu de faire glisser un fichier depuis un dossier sur votre PC dans un dossier sur votre appareil, par exemple). Le fait d'utiliser le Lecteur de bureau assure que les licences sont copiées avec les fichiers protégés.

Synchronisez toujours les fichiers sur la carte de stockage insérée dans votre appareil. Ne synchronisez pas une carte de stockage qui est insérée dans un lecteur de carte de stockage. De plus, ne synchronisez pas sur l'emplacement du stockage interne (RAM) dans votre appareil.


**Pour synchroniser automatiquement le contenu à votre appareil**

1. Éteignez votre appareil. Insérez une carte de stockage de 32 Mo ou plus dans votre appareil, et rallumez votre appareil.
2. Sur votre PC, lancez le Lecteur Windows Media.
3. Connectez votre appareil à votre PC.
4. Si vous n'avez pas défini la synchronisation entre votre appareil et le PC, l'assistant d'installation de périphérique s'ouvre sur votre PC.
5. Dans l'assistant, cliquez sur **Automatique**, cochez la case **Personnaliser les sélections qui seront synchronisées**, puis choisissez ensuite les sélections que vous voulez synchroniser.
6. Cliquez sur **Terminer**.
7. Les fichiers commencent à se synchroniser sur votre appareil. La prochaine fois que vous connecterez votre appareil à votre PC quand la version de bureau du Lecteur Windows Media est en cours d'exécution, la synchronisation commencera automatiquement.

**Pour synchroniser et copier le contenu manuellement sur votre appareil**

1. Si vous n'avez pas configuré la synchronisation entre votre appareil et le PC, suivez les étapes 1 à 6 dans « Pour synchroniser automatiquement le contenu à votre appareil », excepté que vous devriez cliquer sur **Manuel**.
2. Pour choisir les fichiers à synchroniser et copier sur votre appareil, procédez comme suit :
  - Cliquez sur l'onglet **Bibliothèque**.
  - Dans le volet le plus à droite, cliquez sur la liste déroulante et sélectionnez **Liste de synchronisation**.
  - Dans la sélection qui est le volet le plus à gauche, sélectionnez une sélection désirée.
  - Dans la Liste des fichiers qui se trouve dans le volet du milieu, sélectionnez plusieurs fichiers désirés puis faites les glisser sur la Liste de synchronisation.

- Cliquez sur le bouton **Démarrer Sync.** qui se trouve au bas de la Liste de synchronisation.

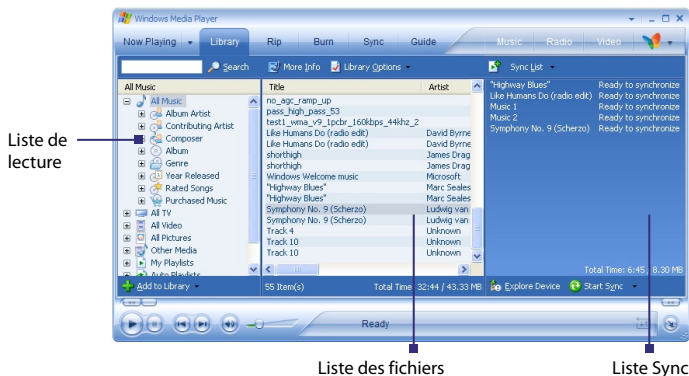

**Remarque** Les fichiers audio sont copiés plus rapidement si le Lecteur de bureau est configuré pour définir automatiquement le niveau de qualité pour les fichiers audio copiés sur votre appareil. Pour plus d'informations, consultez l'aide du Lecteur de bureau sur le PC.

## Lecture média

### Pour lire des éléments sur votre appareil

Utilisez la bibliothèque sur le Lecteur Windows Media Mobile pour trouver et lire les chansons, les vidéos, et les sélections stockées sur votre appareil ou une sur carte de stockage amovible.

1. Si vous n'êtes pas sur l'écran Bibliothèque, appuyez sur **Menu > Bibliothèque.**
2. Sur l'écran Bibliothèque, appuyez sur la flèche Bibliothèque (près du haut de l'écran), puis appuyez sur le stockage média que vous voulez utiliser, par exemple, Carte de stockage.

3. Dans la plupart des cas, le Lecteur Windows Media Mobile met automatiquement à jour la bibliothèque. Cependant, vous pouvez mettre à jour manuellement la bibliothèque pour vous assurer qu'elle contient les nouveaux fichiers que vous avez récemment copiés sur votre appareil ou la carte de stockage. Appuyez sur **Menu > Mettre à jour la bibliothèque** pour mettre manuellement à jour la liste de la bibliothèque.
4. Sélectionnez une catégorie (par exemple, Ma musique ou Mes sélections).
5. Maintenez le stylet appuyé sur l'élément que vous voulez lire (tel qu'une chanson, un album, ou un nom d'artiste), puis appuyez sur **Lecture**.

**Remarque** Pour lire un fichier stocké sur votre appareil mais qui n'est pas dans une bibliothèque, sur l'écran Bibliothèque, appuyez sur **Menu > Ouvrir un fichier**. Maintenez le stylet appuyé sur l'élément que vous voulez lire (tel qu'un fichier ou un dossier), puis appuyez sur **Lecture**.

### **Pour lire un élément sur un réseau**

Utilisez la commande **Ouvrir une URL** pour lire une chanson ou une vidéo stockée sur Internet ou sur un serveur de réseau.

1. Si vous n'êtes pas sur l'écran Bibliothèque, appuyez sur **Menu > Bibliothèque**.
2. Appuyez sur **Menu > Ouvrir une URL**.
3. Faites l'une des choses suivantes :
  - Dans la zone **URL**, entrez une adresse réseau.
  - Dans la zone **Historique**, appuyez sur une URL que vous avez déjà utilisée.

**Remarque** Pour lire un élément sur un réseau, vous devez être connecté à un réseau. Pour plus d'informations sur la création d'une connexion distante entre votre appareil et un réseau, consultez l'Aide de Connexion sur votre appareil.

## Utiliser les sélections

Une sélection est une liste de fichiers média numériques qui sont lus dans un ordre spécifique. En utilisant des sélections, vous pouvez grouper les fichiers audio et vidéo ensemble pour une lecture plus pratique.

Dans le Lecteur de bureau, vous pouvez créer une sélection de fichiers média et les synchroniser avec le Lecteur sur votre appareil. Pour plus d'informations sur la synchronisation média, voir « Copier des fichiers média sur votre appareil » plus avant dans ce chapitre.

Dans le Lecteur Windows Media sur votre appareil, vos sélections sont disponibles dans la bibliothèque, dans la catégorie Mes sélections. Une sélection temporaire, qui s'appelle lecture en cours, indique le fichier actuellement lu, ainsi que tous les fichiers en attente pour être lus ensuite. Vous pouvez créer une nouvelle sélection sur votre appareil en enregistrant la sélection lecture en cours et en lui donnant un nouveau nom.

### Pour enregistrer une nouvelle liste

1. Si vous n'êtes pas sur l'écran Bibliothèque, appuyez sur **Menu > Bibliothèque**.
2. Appuyez pour sélectionner une catégorie (par exemple, Ma musique ou Mes sélections).
3. Sélectionnez un fichier souhaité, puis appuyez sur **Menu > Mettre en file d'attente**. Ceci ajoute le fichier à la liste lecture en cours.

Répétez cette jusqu'à ce que vous ayez ajouté tous les fichier média souhaités à la liste lecture en cours.

**Remarque** Vous ne pouvez pas choisir plusieurs fichiers en même temps.

4. Après avoir ajouté les fichiers média, appuyez sur **Menu > Lecture en cours**.
5. Sur l'écran Lecture en cours, appuyez **Menu > Enregistrer sélection**.
6. Entrez le nom de la sélection, puis appuyez sur **Terminé**.
7. Pour lire la sélection que vous avez créée, appuyez sur Mes sélections dans la Bibliothèque, puis appuyez sur **Lecture**.

## Dépannage

Si vous rencontrez un problème pendant l'utilisation du Lecteur Windows Media, de nombreuses ressources sont disponibles pour vous aider à résoudre le problème.

Pour plus d'informations, consultez la page de Dépannage du Lecteur Windows Media Mobile sur le site Web de Microsoft (<http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/player/windowsmobile/troubleshooting.aspx>).





# Chapitre 9

## Utiliser d'autres applications

**9.1 Word Mobile**

**9.2 Excel Mobile**

**9.3 Afficher les diaporamas avec  
PowerPoint Mobile**

**9.4 Utiliser Adobe Reader LE**

**9.5 Utiliser MIDlet Manager**

**9.6 Utiliser ZIP**

**9.7 Utiliser la Numérotation vocale**

## 9.1 Word Mobile

**Word Mobile** est une version simplifiée de Microsoft Word. Les documents Word créés sur votre PC peuvent être ouverts et édités sur votre appareil. Vous pouvez également créer et éditer des documents et des modèles dans Word Mobile et les enregistrer sous forme de fichiers **.doc**, **.rtf**, **.txt** et **.dot**.

Vous ne pouvez ouvrir qu'un seul document à la fois. Lorsque vous ouvrez un second document, le premier est enregistré et fermé automatiquement.

### Pour créer un fichier Word

1. Dans Word Mobile, appuyez sur **Nouveau**. Vous verrez soit un document vierge ou un modèle, selon ce que vous avez sélectionné comme modèle par défaut.
2. Entrez le texte comme désiré.
3. Appuyez sur **Menu**, puis choisissez de définir la police, l'alignement et le retrait du paragraphe, d'insérer la date, de vérifier l'orthographe et plus encore.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK** pour enregistrer le fichier.

Lorsque vous fermez un document nouvellement créé, il est nommé automatiquement d'après les premiers mots dans le document et placé dans la liste des documents Word Mobile. Vous pouvez facilement renommer le document avec un nom plus significatif et le déplacer dans un autre dossier ou une carte de stockage.

**Remarque** Word Mobile ne prend pas complètement en charge certaines fonctions de Microsoft Word, telles que les marques de révision et la protection par mot de passe. Certaines données et certains formats peuvent être perdus lorsque vous enregistrez le document sur votre appareil. Pour voir une liste complète des fonctions qui ne sont pas prises en charge dans Word Mobile, voir l'aide sur votre appareil.

## 9.2 Excel Mobile

**Excel Mobile** permet d'ouvrir et d'éditer facilement des classeurs et modèles Excel créés sur votre ordinateur. Vous pouvez également créer de nouveaux classeurs et modèles sur votre appareil.

### Pour créer un fichier Excel

1. Dans Excel Mobile, appuyez sur **Nouveau**. Vous verrez soit une feuille de calcul vierge ou un modèle, selon ce que vous avez sélectionné comme modèle par défaut.
2. Appuyez sur une cellule pour la sélectionner. En utilisant le clavier à l'écran, entrez vos données, puis appuyez sur la touche **Entrée**.
3. Appuyez sur **Menu**, puis choisissez d'insérer des cellules, des graphiques, des symboles ou des fonctions, de formater les lignes et les colonnes, et plus encore.
4. Lorsque vous avez terminé, tapez sur **OK** pour enregistrer le fichier.

**Astuces**

- Travaillez en mode plein écran pour voir le plus possible de votre classeur.
- Appuyez sur **Affichage > Zoom** et sélectionnez un pourcentage pour pouvoir lire facilement le classeur.

**Remarque** Excel Mobile ne prend pas complètement en charge certaines fonctions, telles que les formules et les commentaires de cellule. Certaines données et certains formats peuvent être perdus lorsque vous enregistrez le classeur sur votre appareil. Pour voir une liste complète des fonctions qui ne sont pas prises en charge dans Word Excel, voir l'aide sur votre appareil.

## 9.3 Afficher les diaporamas avec PowerPoint Mobile

Avec **PowerPoint Mobile**, vous pouvez ouvrir et afficher les présentations diaporamas créées sur votre PC. Les diaporamas aux formats \*.ppt et \*.pps créés en utilisant PowerPoint 97 et plus récent peuvent être affichés dans PowerPoint Mobile.

De nombreux éléments de présentation intégrés aux diaporamas comme les transitions des diapositives et les animations seront lus sur l'appareil. Si la présentation est configurée sous forme de diaporama minuté, une diapositive avancera à la prochaine automatiquement. Les liens vers les adresses URL sont également pris en charge.

Les fonctions non prises en charge dans PowerPoint Mobile comprennent :

- **Commentaires.** Les commentaires écrits pour les diapositives ne seront pas visibles.
- **Réorganisation ou édition des diapositives.** PowerPoint Mobile est une visionneuse seulement.
- **Certains formats de fichier.** Les fichiers créés au format \*.ppt dans des versions antérieures à PowerPoint 97 et les fichiers HTML aux formats \*.htm et \*.mht ne sont pas pris en charge.

### Pour démarrer une présentation diaporama

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > PowerPoint Mobile**.
2. Dans la liste des présentations, appuyez sur le diaporama que vous souhaitez afficher.
3. Appuyez sur la diapositive actuelle pour avancer à la diapositive suivante.
4. Pour naviguer entre les diapositives, appuyez sur ▲ | > **Suivant** ou **Précédent**, ou tapez sur **Atteindre la diapositive** et appuyez sur la diapositive que vous souhaitez afficher.

Si la présentation est configurée sous forme de diaporama minuté, les diapositives avanceront automatiquement.

- Remarques**
- Si vous avez effectué un zoom avant pour afficher une diapositive avec plus de détails, vous ne pouvez pas naviguer à une autre diapositive tant que vous n'avez effectué un zoom arrière.

- En appuyant sur **Suivant** ou **Précédent**, une animation peut être lue sur une diapositive plutôt que de naviguer à une autre diapositive.

#### Pour arrêter un diaporama

- Dans une présentation PowerPoint Mobile, appuyez sur ▲ | > **Mettre fin au diaporama**.

## 9.4 Utiliser Adobe Reader LE

**Adobe Reader LE** permet d'ouvrir et d'afficher les fichiers PDF (Portable Document Format). Ces fichiers possèdent généralement une extension **.pdf**.

#### Pour ouvrir un fichier PDF sur votre appareil

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Programmes** > **Adobe Reader LE**.
2. Appuyez sur **Ouvrir**.
3. Parcourez vers un dossier et appuyez le fichier PDF que vous souhaitez afficher.

**Remarque** Pour ouvrir un autre fichier PDF, appuyez sur **Menu** > **Ouvrir**. Appuyez sur **Parcourir**, sélectionnez le fichier désiré et appuyez sur **Ouvrir**. Vous pouvez également ouvrir un fichier PDF depuis l'Explorateur de fichiers.

#### Pour naviguer dans un fichier PDF

Vous pouvez faire l'une des choses suivantes :

- Appuyez les touches fléchées Haut, Bas, Droite et Gauche des barres de défilement horizontale et verticale pour vous déplacer dans la direction souhaitée de la page.
- Appuyez NAVIGATION haut, bas, droite et gauche pour monter ou descendre d'une page ou défiler dans les pages.
- Appuyez l'espace entre la flèche et la barre de défilement avec votre stylet pour vous déplacer d'un écran vers la position souhaitée.
- Appuyez et maintenez la barre de défilement pour défiler rapidement dans les pages et aller à un numéro de page souhaité.
- Appuyez sur **Outils** > **Atteindre** et sélectionnez une option pour aller à une page spécifique dans un fichier PDF à plusieurs pages.

### **Pour agrandir ou réduire la taille d'affichage**

1. Ouvrez un fichier PDF que vous souhaitez afficher.
2. Appuyez sur **Outils > Zoom**.
3. Sélectionnez **Avant** ou **Arrière** pour agrandir ou réduire la taille d'affichage. Ou sélectionnez **Plein écran** or **Pleine largeur**.
4. Appuyez sur **A %** pour définir un taux de zoom arbitraire.

### **Pour personnaliser l'affichage et l'orientation de la page**

1. Ouvrez un fichier PDF que vous souhaitez afficher.
2. Appuyez sur **Outils > Affichage**.
3. Sélectionnez un option vous convenant.

### **Pour trouver du texte dans un fichier PDF**

1. Ouvrez un fichier PDF que vous souhaitez afficher.
2. Appuyez sur **Outils > Rechercher > Texte**.
3. Entrez le texte à rechercher.
4. Choisissez des paramètres de recherche, tels que Respect de la casse, Mot entier, En arrière, et appuyez sur **Rechercher**.










### **Remarque**

Adobe Reader LE offre les fonctions avancées suivantes.

- Il affiche un panneau des signets pour les fichiers PDF qui contiennent des signets. Appuyez sur les signets pour aller à une section/page spécifique dans le fichier.
- Il prend en charge les fichiers PDF protégés par mot de passe jusqu'à un cryptage de 128 bits. Lorsque vous ouvrez un fichier PDF protégé par mot de passe, vous serez invité à entrer le mot de passe avant de pouvoir ouvrir le fichier.

## Pour utiliser la barre d'outils

Vous pouvez également utiliser la barre d'outils Adobe Reader LE pour accéder aux fonctions utilisées le plus souvent. Le tableau suivant donne la liste des commandes de la barre d'outils.

Ce contrôle	Fait cela
	Fait tenir la page entière sur l'écran
	Fait tenir la largeur de la page sur l'écran
	Affiche la première page
	Affiche la page précédente
	Affiche la page suivante
	Affiche la dernière page
	Affiche l'écran de recherche de texte
	Effectue un zoom arrière
	Effectue un zoom avant

## 9.5 Utiliser MIDlet Manager

Les MIDlets sont des applications Java qui peuvent être exécutées sur les appareils mobiles. Votre appareil prend en charge l'édition Java 2 Micro (J2ME).

**MIDlet Manager** permet de télécharger des applications Java, tels que les jeux et les outils spécialement conçus pour les appareils mobiles. Bien que certaines applications Java et certains jeux ont déjà installés sur votre appareil, MIDlet Manager Java vous donne la flexibilité nécessaire à l'installation et à la gestion d'applications J2ME supplémentaires à partir d'Internet.

### Pour installer des MIDlets depuis Internet

1. Trouvez les MIDlets ou la suite de MIDlet pendant la connexion à Internet.
2. Sélectionnez les MIDlets ou la suite de MIDlets à télécharger.
3. Confirmez pour commencer le téléchargement.
4. Exécutez le ou les fichiers pour installer.

### Pour installer des MIDlets depuis un ordinateur

Vous pouvez installer des MIDlets/suites MIDlet sur votre appareil à partir d'un PC en utilisant un câble sync USB, infrarouge, ou Bluetooth. Les MIDlets copiés sur appareil sont automatiquement enregistrés dans le répertoire My Documents. Cependant, vous pouvez copier le ou les fichiers MIDlet depuis un ordinateur vers l'un des dossiers temporaires suivants sur votre appareil d'où MIDlet Manager peut les installer.

- Mémoire de l'appareil : ../Mon appareil/My Documents/Mes MIDlets
- Carte de stockage : ../Mon appareil/Carte de stockage

**Remarque** Si le dossier Mes MIDlets n'existe pas dans My Documents, vous devrez le créer avec le même nom de dossier. Cependant, un dossier appelé Carte de stockage apparaît automatiquement après que vous insérez une carte de stockage dans votre appareil.

### Pour installer des MIDlets/suites de MIDlets

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > MIDlet Manager > Menu > Installer > Local.**
2. Dans la liste sélectionnez le MIDlet ou la suite de MIDlets que vous souhaitez installé.
3. Confirmez pour terminer l'installation.

**Remarque** Pour supprimer un fichier MIDlet du dossier temporaire, tapez **Supprimer** à partir du menu de raccourci.

### Pour exécuter les MIDlets sur votre appareil

1. Appuyez sur **Démarrer > Programmes > MIDlet Manager.**
2. Appuyez sur un MIDlet pour l'exécuter.

### Pour afficher les MIDlets actuellement exécutés

- Appuyez sur la flèche bas en haut à gauche de l'écran MIDlet Manager, puis appuyez sur **Exécutés.**

**Remarque** Pour afficher les MIDlets utilisés en dernier, cliquez sur **Afficher > Récent.**

### Pour arrêter l'exécution d'un MIDlet

1. Appuyez sur la flèche bas en haut à gauche de l'écran MIDlet Manager, puis appuyez sur **Exécutés.**
2. Appuyez et maintenez un MIDlet sur l'écran MIDlets exécutés et appuyez sur **Arrêter.**



**Remarque** Pour arrêter tous les MIDlets exécutés actuellement sur votre appareil, appuyez sur **Menu > Arrêter tout**.

## Gérer les MIDlets/suites de MIDlets

Vous pouvez organiser les MIDlets en groupes et définir des groupes personnalisés. Vous pouvez également changer les paramètres par défaut pour un MIDlet.

### Pour associer des MIDlets/suites de MIDlets à un groupe

Si vous installez plusieurs MIDlets/suites de MIDlets sur votre appareil, vous pouvez les catégoriser en groupes.

1. Appuyez et maintenez un MIDlet ou une suite de MIDlets, puis appuyez sur **Groupe**.
2. Choisissez un groupe prédéfini ou appuyez sur **Nouveau** si vous souhaitez créer un groupe personnalisé, puis appuyez sur **OK**.

Après avoir associé des MIDlets/suites de MIDlets à des groupes respectifs, les noms des groupes apparaissent sur le menu Afficher et vous pouvez les afficher par groupe.

### Pour sélectionner un ordre de tri

1. Appuyez sur la flèche bas en haut à droite de l'écran MIDlet Manager, pour ouvrir le menu **Classer par**.
2. Choisissez de trier par **Nom** ou par **Taille**.

### Pour modifier le nom affiché d'un MIDlet

1. Appuyez et maintenez un MIDlet et appuyez sur **Renommer**.
2. Entrez un nouveau nom pour le MIDlet, puis appuyez sur **OK**.

**Remarque** Vous ne pouvez pas modifier le nom d'une suite de MIDlets.

### Pour désinstaller les MIDlets/suites de MIDlets

Avant de désinstaller un MIDlet ou une suite de MIDlets, assurez-vous d'abord qu'il ou elle n'est pas exécuté(e).

1. Appuyez et maintenez un MIDlet/suite de MIDlets et appuyez sur **Désinstaller**.
2. Appuyez sur **OK** pour confirmer.

**Remarque** Vous ne pouvez pas désinstaller un seul MIDlet d'une suite de MIDlets ; vous ne pouvez désinstaller que la suite de MIDlets complète.

### Pour vérifier l'espace de stockage

- Appuyez sur **Menu > Infos Système** sur l'écran MIDlet Manager pour voir combien d'espace de stockage de l'appareil est utilisé par les MIDlets.

### Pour sélectionner un type de connexion

- Appuyez sur **Menu > Choisir le type** de réseau sur l'écran MIDlet Manager, et sélectionnez le type de connexion que vous utiliserez pour télécharger les MIDlets sur votre appareil.

### Pour configurer la sécurité MIDlet

Vous pouvez ajuster les paramètres de sécurité pour chaque MIDlet et suite de MIDlets.

1. Appuyez et maintenez un MIDlet.
2. Appuyez sur **Sécurité** dans le menu de raccourci.

Notez que certaines fonctionnalités peuvent ne pas être disponibles pour tous les MIDlets/suites de MIDlets. Voici les options de sécurité que vous pouvez définir pour un MIDlet ou une suite de MIDlets exécuté(e).

Option de sécurité	Description
<b>Accès Net</b>	Détermine si un MIDlet ou une suite de MIDlets peut accéder à Internet.
<b>Connectivité locale</b>	Permet à un MIDlet/suite MIDlet d'accéder aux services d'accès, tels que l'infrarouge et Bluetooth.
<b>Exécution auto App</b>	Permet à un MIDlet ou une suite de MIDlets d'être exécuté(e) à certains moments, ou à tout moment.
<b>Messagerie</b>	Détermine si un MIDlet ou une suite de MIDlets peut envoyer/recevoir des messages texte (SMS).
<b>Enregistrement multimédia</b>	Permet à un MIDlet ou une suite de MIDlets d'enregistrer des sons et des images.

**Remarque** Pour une liste des messages d'erreur que vous pouvez recevoir lors de la gestion et de l'utilisation des MIDlets et suites de MIDlets sur votre appareil, voir l'aide sur votre appareil.

## 9.6 Utiliser ZIP

Cette fonctionnalité permet d'économiser la mémoire et la capacité de stockage de votre appareil en comprimant les fichiers dans le format ZIP conventionnel. Vous pouvez afficher et extraire des fichiers archives reçus depuis des sources variées. Vous pouvez également créer de nouveaux fichiers \*.zip sur votre appareil.

### Démarrer ZIP et ouvrir les fichiers .zip

Vous pouvez utiliser **ZIP** soit pour archiver les fichiers ou pour ouvrir un fichier archive existant sur votre appareil. À chaque fois que vous démarrez ZIP sur votre appareil, il recherche tous les fichiers qui ont l'extension .zip et il affiche ces fichiers dans l'écran Liste des archives.

#### Pour démarrer ZIP sur votre appareil

- Appuyez sur **Démarrer > Programmes > ZIP**.

#### Pour ouvrir un fichier ZIP et extraire les fichiers

1. Ouvrez un fichier d'une des manières suivantes :

- Sélectionnez un fichier et tapez **Fichier > Ouvrir archive**.
- Appuyez et maintenez un fichier et appuyez sur **Ouvrir archive**.
- Double-appuyez sur un fichier.

**Remarque** Vous ne pouvez pas sélectionner plusieurs fichiers ZIP.

2. Les fichiers contenus dans le fichier zip sont alors affichés. Sélectionnez les fichiers d'une des manières suivantes :

- Appuyez pour sélectionner un fichier.
- Pour sélectionner plusieurs fichiers, appuyez sur **Menu > Action** et assurez-vous que **Mode Multi-sélection** est sélectionné. Sélectionnez les fichiers en appuyant sur chaque fichier. (Appuyez sur un fichier sélectionné pour le désélectionner.)
- Pour sélectionner tous les fichiers, appuyez sur **Menu > Action > Sélectionner tout**.

3. Appuyez sur **Menu > Action > Extraire**.

4. Choisissez un dossier dans lequel les fichiers seront extraits, puis tapez sur **Extraire**.

### Pour créer une archive zip


1. Appuyez sur **Nouveau** ou **Fichier > Nouvelle archive**.
2. Sur l'écran Enregistrer sous, entrez un nom de fichier zip et choisissez un dossier dans lequel enregistrer le fichier zip. Vous pouvez choisir si le fichier sera enregistré sur la mémoire principale de l'appareil ou une carte de stockage.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.
4. Appuyez sur **Menu > Action > Extraire**.
5. Double-appuyez sur le dossier qui contient les fichiers que vous souhaitez archiver.
6. Sélectionnez les fichiers d'une des manières suivantes :
  - Appuyez pour sélectionner un fichier.
  - Pour sélectionner plusieurs fichiers, appuyez et maintenez sur l'écran, puis sélectionnez **Mode Multi-sélection**. Sélectionnez les fichiers en appuyant sur chaque fichier. (Appuyez sur un fichier sélectionné pour le désélectionner).
  - Pour sélectionner tous les fichiers, appuyez et maintenez sur l'écran, puis appuyez sur **Sélectionner tout**.
7. Appuyez sur **Ajouter**.
8. Appuyez sur **Menu > Fichier > Fermer archive**.
9. Après avoir fermé le fichier zip, vous pouvez appuyer sur **Trouver** ou **Menu > Fichier > Trouver archive** pour rechercher tous les fichiers zip et les afficher dans l'écran Liste des archives.

## 9.7 Utiliser la Numérotation vocale


Vous pouvez enregistrer des raccourcis vocaux afin de pouvoir composer un numéro de téléphone ou lancer des programmes en prononçant simplement un mot.

### Créer un raccourci vocal pour un numéro de téléphone




1. Appuyez sur **Démarrer > Contacts** pour ouvrir la liste des Contacts.
2. Faites l'une des choses suivantes :

- Appuyez et maintenez le contact souhaité, puis appuyez sur **Ajouter racc. vocal**.
  - Sélectionnez le contact souhaité, puis appuyez sur **Menu > Ajouter racc. vocal**.
  - Appuyez sur le contact souhaité pour ouvrir l'écran des détails du contact, puis appuyez sur **Menu > Ajouter racc. vocal**.
3. Sélectionnez le numéro de téléphone pour lequel vous souhaitez créer un raccourci vocal, puis appuyez sur le bouton **Enregistrer** (  ).

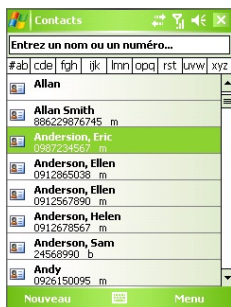Sélectionnez le numéro de téléphone souhaité.



Appuyez sur le bouton **Enregistrer** pour commencer l'enregistrement.

4. Une fois terminé, une icône **Raccourci vocal** (  ) sera affiché à droite de l'élément.
5. Lorsque vous créez un raccourci vocal pour l'élément, vous pouvez faire l'une des choses suivantes :
- Appuyez sur le bouton **Enregistrer** (  ) pour reconstruire le raccourci vocal.
  - Appuyez sur le bouton **Lecture** (  ) pour lire le raccourci vocal.

- Appuyez sur le bouton **Supprimer** (  ) pour supprimer raccourci vocal.

**Astuce** Pour assurer la précision de la reconnaissance vocale, veuillez enregistrer votre voix dans un lieu calme.

## Créer un raccourci vocal pour un programme


1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Numérotation vocale**.
2. L'onglet **Application** affiche une liste de tous les programmes installés sur votre appareil. La procédure pour la création d'un raccourci vocal pour un programme est la même que la procédure pour la création d'un raccourci vocal pour un numéro de téléphone.
3. Après avoir créé un raccourci vocal pour un programme, vous pouvez alors lancer le programme en disant le raccourci vocal enregistré après avoir tapé sur **Démarrer** > **Programmes** > **Numérotation vocale**.

## Effectuer un appel ou lancer des programmes avec des raccourcis vocaux

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > **Numérotation vocale**.
2. Après un bip, dites le raccourci vocal que vous avez affecté au numéro de téléphone que vous souhaitez appeler ou au programme que vous souhaitez exécuter. Le système répète le raccourci vocal, puis compose ou lance le programme automatiquement.

**Remarque** Si le système ne peut pas reconnaître votre raccourci vocal, veuillez parler clairement en réduisant le bruit environnant, puis essayez à nouveau.

### Pour afficher et essayer les raccourcis vocaux que vous avez créés

1. Appuyez sur **Démarrer** > **Paramètres** > onglet **Personnel** > **Numérotation vocale**.
2. L'onglet **Raccourci vocal** affiche une liste qui contient tous les raccourcis vocaux que vous avez créés. Sélectionnez un élément dans la liste, et vous pouvez faire l'une des choses suivantes :
  - Appuyez sur le bouton **Enregistrer** (  ) pour reconstruire le raccourci vocal.

- Appuyez sur le bouton **Lecture** (  ) pour lire le raccourci vocal.
- Appuyez sur le bouton **Supprimer** (  ) pour supprimer raccourci vocal.





# Appendice

**A.1 Avis de réglementations**

**A.2 Configuration requise du PC pour  
exécuter ActiveSync 4.x**

**A.3 Spécifications**

## A.1 Avis de réglementations

### Identification d'agence de réglementation

À des fins d'identification réglementaire, à votre produit a été affecté le numéro de modèle TRIN100.

Pour assurer une opération en toute sécurité et efficace de votre appareil, n'utilisez que les accessoires listés ci-dessous avec votre TRIN100.

À la batterie a été affecté un numéro de modèle TRIN160.

Ce produit est destiné à une utilisation avec une source d'alimentation certifiée de Classe 2 ou class 3 limitée, de 5 Volts CC, une unité d'alimentation de 2A maximum.

### Avis pour l'union européenne

Les produits marqués CE sont conformes avec la directive R&TTE (99/5/EC), la directive EMC (89/336/EEC) et la directive Basse tension (73/23/EEC) publiées par la Commission de la Communauté Européenne.

La conformité à ces directives implique une conformité aux normes européennes suivantes (les standards internationaux équivalents sont entre parenthèses).

- **EN 60950-1 (IEC 60950-1)**  
Sécurité des matériels de traitement de l'information.
- **ETSI EN 300 328**  
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; systèmes de transmission de données à large bande ; équipements de transmission de données fonctionnant dans la bande ISM à 2,4 GHz et utilisant des techniques de modulation à étalement de spectre.
- **EN 300 440**  
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Dispositifs à courte portée ; Appareils radioélectriques utilisés dans la gamme de fréquences comprises entre 1 GHz et 40 GHz ; Partie 1 : caractéristiques techniques et méthodes de mesure.
- **ETSI EN 301 511**  
Système global de communications mobiles (GSM) ; norme harmonisée pour les stations mobiles dans les bandes GSM 900 et DCS 1800 couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2, de la directive R & TTE (1995/5/EC).

- **ETSI EN 301 489-1**  
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 1 : Exigences techniques communes.
- **ETSI EN 301 489-7**  
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 7 : Conditions particulières pour les équipements radio mobiles et accessoires du système de télécommunications numériques cellulaire (GSM et DCS).
- **ETSI EN 301 489-17**  
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 17 : Exigences spécifiques pour les systèmes de transmission de données en large bande 2,4 GHz.
- **ETSI EN 301 489-24**  
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; norme de compatibilité électromagnétique (EMC) pour les équipements de communication et services radio ; Partie 24 : conditions spécifiques pour les équipements radio auxiliaires et de mobile et portable (UE) pour AMRT IMT-2000 en distribution directe.
- **ETSI EN 301 908-1 & -2**  
Compatibilité électromagnétique et spectre radioélectrique (ERM) ; Stations de base et équipement usager pour les réseaux cellulaires de troisième génération IMT-2000 ; Partie 1 : norme harmonisée pour l'IMT-2000, introduction et exigences communes, couvrant les exigences essentielles de l'article 3.2 de la Directive R&TTE.
- **EN 50360:2001**  
Norme de produit pour la mesure de conformité des téléphones mobiles aux restrictions de base relatives à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (300 MHz à 3 GHz).
- **EN 50392:2002**  
Norme générique pour la mesure de conformité des appareils électronique et électrique à faible puissance aux restrictions de base relatives à l'exposition des personnes aux champs électromagnétiques (10 MHz à 300 GHz) – Public général



Cet équipement peut être utilisé dans :

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK
EE	ES	FI	FR	GB	GR	HU	IE
IT	IS	LI	LT	LU	LV	MT	NL
NO	PL	PT	RO	SE	SI	SK	TR

### Précautions de sécurité pour l'exposition RF

N'utilisez que des accessoires approuvés par le fabricant original ou des accessoires qui ne contiennent aucun métal

L'utilisation d'accessoires non approuvés par le fabricant original pourrait transgresser vos règles locales d'exposition RF et doit donc être évitée.

### Exposition aux signaux de fréquence radio (RF)

Le téléphone sans fil est un transmetteur et un récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué pour ne pas dépasser les limites d'émission concernant l'exposition à l'énergie de fréquence radio (RF).

Le standard d'exposition pour les téléphones mobiles sans fil utilise une unité de mesure dénommée la dose d'absorption spécifique, ou DAS.

Le standard comprend une marge de sécurité considérable pour offrir une protection supplémentaire au public et pour tenir compte des différentes variations dans l'utilisation. Les conditions normales suggérées assurent seulement les performances radiatives et la sécurité des interférences. Comme pour tout autre équipement de transmission radio mobile, il est conseillé aux utilisateurs pour des opérations satisfaisantes de l'équipement et la sécurité des personnes, qu'aucune partie du corps humain ne soit trop proche de l'antenne pendant l'utilisation de l'équipement.

### Informations DAS

- 0,795 mW/g à 10g (CE) corps
- 0,977 mW/g à 10g (CE) tête

## Informations de sécurité de la Telecommunications & Internet Association (TIA)

L'association des fabricants de l'industrie de la santé recommande une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable sans fil et un stimulateur cardiaque pour éviter des interférences possibles avec le stimulateur cardiaque. Ces recommandations sont conformes à la recherche indépendante et les recommandations de la recherche technologique sans fil. Les personnes avec stimulateur cardiaque :

- Doivent TOUJOURS placer leur téléphone à plus de 15 cm de leur stimulateur cardiaque lorsque le téléphone est allumé.
- Ne doivent pas porter le téléphone dans une poche de poitrine.
- Doivent utiliser l'oreille opposée au stimulateur cardiaque pour minimiser les interférences possibles. Si vous avez des raisons de penser que des interférences se produisent, éteignez votre téléphone immédiatement.

## Appareils auditifs

Certains téléphones sans fils numériques peuvent interférer avec certains appareils auditifs. En cas de telles interférences, consultez votre fournisseur de service ou appelez la ligne de service client pour discuter des alternatives.

## Autres appareils médicaux

Si vous utilisez tout autre appareil médical personnel, consultez le fabricant de votre appareil pour déterminer s'il est protégé correctement contre l'énergie RF externe. Votre médecin peut vous aider à trouver cette information.

Éteignez le téléphone dans les bâtiments de la santé lorsque des règlements postés dans ces lieux vous instruisent de le faire. Les hôpitaux et les bâtiments de la santé peuvent utiliser des équipements sensibles à l'énergie RD externe.

## Avis DEEE

La directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) qui est devenue applicable comme loi européenne le 13 février 2003, a conduit à une modification majeure du traitement des équipements électriques à leur fin de vie.

Le but de cette directive est, comme première priorité, la prévention des DEEE, et en complément, la promotion de la réutilisation, du recyclage et d'autres formes de récupération de ces déchets pour réduire les mises en décharge.



Le logo DEEE (affiché à gauche) sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être éliminé ou jeté avec vos autres déchets domestiques. Il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements électriques ou électroniques en les transférant au point de collecte spécifié pour le recyclage de ces déchets dangereux. Une collecte isolée et la récupération appropriée de vos déchets d'équipements électriques ou électroniques au moment de l'élimination nous permettront de conserver des ressources naturelles. De plus, un recyclage approprié des déchets d'équipements électriques et électroniques assurera la sécurité de la santé et de l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques, la récupération et les points de collecte, veuillez contacter votre centre local, le service des ordures ménagères, le magasin où vous avez acheté l'équipement ou le fabricant de l'équipement.

## Conformité RoHS

Ce produit est conforme à la Directive 2002/95/EC du Parlement Européen et du Conseil du 27 janvier 2003, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS) et ses amendements.

## A.2 Configuration requise du PC pour exécuter ActiveSync 4.x

Pour connecter votre appareil au PC, vous devez installer le programme Microsoft® ActiveSync® sur votre PC. ActiveSync 4 x est compris dans le **CD de mise en route**, qui est compatible avec les systèmes d'exploitation et applications suivants :

- Microsoft® Windows® 2000 Service Pack 4
- Microsoft® Windows Server® 2003 Service Pack 1
- Microsoft® Windows Server® 2003 IA64 Édition Service Pack 1
- Microsoft® Windows Server® 2003 x64 Édition Service Pack 1
- Microsoft® Windows® XP Professionnel Service Packs 1 et 2
- Microsoft® Windows® XP Édition Familiale Service Packs 1 et 2
- Microsoft® Windows® XP Édition Tablet PC 2005
- Microsoft® Windows® XP Édition Media Center 2005
- Microsoft® Windows® XP Professionnel Édition x64
- Microsoft® Outlook® 98, Microsoft® Outlook® 2000 et Microsoft® Outlook® XP et clients de messagerie et de travail en groupe Microsoft® Outlook® 2003
- Microsoft® Office 97, excepté Outlook
- Microsoft® Office 2000
- Microsoft® Office XP
- Microsoft® Office 2003
- Microsoft® Internet Explorer® 4.01 ou version ultérieure (requis)
- Microsoft® Systems Management Server 2.0

## A.3 Spécifications

### Informations sur le système

<b>Processeur</b>	Samsung® SC32442A 400 MHz
<b>Mémoire</b>	- ROM : 128 Mo - RAM : 64 Mo SDRAM (Les chiffres sont la mémoire totale ROM et RAM disponible pour l'utilisation et le stockage. La mémoire étant partagée par le Système d'exploitation, les applications et les données, la mémoire effectivement disponible est inférieure à ce qui est écrit).
<b>Système d'exploitation</b>	Microsoft® Windows Mobile® Version 5.0

### Alimentation

<b>Batterie</b>	Batterie rechargeable au Lithium-ion polymère, 1500 mAh	
<b>Temps de charge</b>	Jusqu'à 3.5 heures	
<b>Autonomie de la batterie (estimée) :</b>	Durée de veille	Jusqu'à 200 à 250 heures pour GSM Jusqu'à 180 à 250 heures pour UMTS
	Durée de parole	Jusqu'à 5 heures pour GSM. Jusqu'à 4 heures pour UMTS.
	Temps de lecture média	Jusqu'à 8 heures (WMV) Jusqu'à 12 heures (WMA)
<b>Adaptateur secteur</b>	Entrée secteur : 100 - 240V AC, 50/60 Hz Sortie CC : 5V et 1A	

### Affichage

<b>Type LCD</b>	LCD TFT 2,8" transflectif avec diodes de rétro-éclairage, écran tactile
<b>Résolution</b>	240 x 320 avec 65 536 couleurs
<b>Alignement</b>	Portrait et Paysage



**Module radio cellulaire**

<b>Fonctionnalité</b>	Tri-bande HSPDA/UMTS : 2100 pour Europe, 850/1900 pour USA Quadri-bande GSM/GPRS/EDGE : 850, 900, 1800, 1900
<b>Mode</b>	Tri-mode
<b>Antenne interne</b>	Oui

**Dimensions**

<b>physiques</b>	108 mm (lo) x 58,2 mm (la) x 18,4 mm (h)
<b>Poids</b>	150 g (avec batterie)

**Module appareil photo**

<b>Type</b>	Appareil photo principal : appareil photo CMOS couleur 2.1 mégapixels Second appareil photo : appareil photo CMOS couleur VGA/CIF
<b>Résolution</b>	Photo : 1600x1200, 1280x960 (SXGA), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160x120 (QQVGA) Vidéo : 352x288 (CIF), 320x240 (QVGA), 176x144 (QCIF), 128x96
<b>Zoom numérique</b>	Jusqu'à x8

**Connexions**

<b>Infrarouge</b>	SIR IrDA
<b>Port E/S</b>	mini-USB (pour connexions USB, série, audio et alimentation)
<b>Connecteur d'antenne de voiture</b>	Connecteur externe pour UMTS, GSM et EDGE
<b>Connexions sans fil</b>	Bluetooth, Wi-Fi

### Contrôles et lumières

#### Boutons de navigation

- Contrôle de Navigation 5 directions
- Deux boutons de programme : COMMANDE VOCALE, APPAREIL PHOTO
- Deux fonctions téléphone : PARLER et FIN
- Bouton MENU DÉMARRER
- Deux boutons OK
- Deux touches logicielles
- Molette
- Bouton ALIMENTATION
- Bouton RÉINITIALISER

#### Diodes

La diode gauche est bleue clignotante pour la notification système Bluetooth d'activation et prêt à transmettre signal radiofréquence et verte clignotante pour l'état Wi-Fi. Lorsque Bluetooth et Wi-Fi sont actifs en même temps, les deux couleurs clignent alternativement.

La diode (bicolore) droite est verte et orange, pour l'attente UMTS/GSM, les messages UMTS/GSM, l'état du réseau UMTS/GSM, les notifications et l'état de charge de la batterie.

### Audio

#### Contrôleur audio

AGC

#### Microphone/Haut-parleur

Intégré/Double, mains libres

#### Casque

Codec AMR/AAC/WAV/WMA/MP3

### Connecteurs d'extension

#### Connecteurs d'extension

Carte de mémoire mini SD™

# Indice

**A**

A2DP 106

Activer et désactiver la fonction

Téléphone 44, 103

ActiveSync

- Comm Manager (Gestionnaire de communication) 103
- copier des fichiers 87
- installer et configurer 62
- synchroniser 66
- vue d'ensemble 30

Adobe Reader LE

- utiliser 189
- vue d'ensemble 30

Affecter des programmes ou des raccourcis à des boutons matériels 79

Afficher

- diaporamas photo 172
- MMS 139
- photos 171

Aide 30

Ajouter et supprimer des programmes 84

Ajouter pièce jointe à message 127

Alarme 78

Allumer et éteindre l'appareil 23

Animation GIF 171

Appareil photo

- contrôles 156
- formats de fichier 156
- icônes 156
- Modes de capture 154, 155
- paramètres 164
- spécifications 209
- vue d'ensemble 30

Appeler

- depuis la Numérotation rapide 47
- depuis les Appels 47
- depuis les Contacts 47
- depuis le Gestionnaire SIM 48
- depuis le Programme téléphonique 46

Appel d'urgence 58

Appel international 58

Appel vidéo 49

Appel vocal 46

Assistant d'installation de synchronisation 62

Attribuer des photos à des contacts 175

Avis de réglementations 202

À propos des licences et des médias protégés 178

**B**

Basculer/permuter appels 56

Batterie

- charger la batterie 22
- économiser l'énergie de la batterie 81, 115
- information de la batterie 21
- vérifier la puissance de la batterie 22

Bluetooth

- activer et désactiver 103
- Bluetooth Explorer 30, 109
- casque mains libres 106
- casque stéréo 106
- dossier partagé Bluetooth 109
- modem Bluetooth 112
- modes 104

- partage des fichiers Bluetooth 109
- partenariat (couplage) 104
- SIM Access Profile (SAP) 58
- synchroniser 71
- visible 104
- vue d'ensemble 103

Bluetooth Explorer 30

Boutons de contrôle et diodes 210

## C

Calculatrice 30

Calendrier 30, 141

Carte de stockage

- copier des fichiers 87, 89
- synchroniser 72
- vérifier l'espace disponible 86

Carte SIM 21

Changer

- taille du texte à l'écran 80
- vérifier l'espace disponible 77, 79

Clavier

- à l'écran 39

Client Terminal Services 118

Comm Manager 34, 102

Composer messages 126

Conférence téléphonique 57

Connecter au FAI 98

Connecter à un réseau privé 98

Connecter l'appareil à Internet

- configurer connexion à distance au FAI 98
- configurer connexion GPRS 96
- démarrer une connexion 99

Contacts 30, 143

Cookies 102

Copier

- contacts SIM vers appareil 144

- contacts vers carte SIM 145

- fichiers entre l'appareil et le PC 89

- fichiers entre l'appareil et le PC 87

- fichiers média depuis un PC sur l'appareil 178

- fichiers sur carte de stockage 87

- fichiers sur une carte de stockage 88

- images et séquence vidéo depuis un PC sur l'appareil 170

Courrier électronique

- rechercher 42
- sécurité 73

Crypter les messages 74, 130

## D

Date 78

Déconnecter services de données 103

Définir l'image comme arrière-plan de l'écran Aujourd'hui 174

Dépannage du Lecteur Windows Media 183

Dessiner 151

Dimensions et poids 209

Direct Push 69, 103

Dossiers des messages 131

## E

E-mail

- assistant de configuration 122
- IMAP4 123
- Outlook 122
- paramètres (POP3/IMAP4) 124
- POP3 123

- E-mail Outlook 122
- Écran Aujourd'hui 25, 30, 76
- Écran Bibliothèque (Lecteur Windows Media Mobile) 177
- Écran de confirmation (Appareil photo) 160
- Écran Lecture (Lecteur Windows Media Mobile) 177
- Écran Lecture en cours (Lecteur Windows Media Mobile) 177
- Enregistrer image depuis page Web 101
- Enregistrer note vocale 151
- Envoyer
  - via Bluetooth 107
  - via infrarouge 175
- Envoyer des images et des vidéos par courrier électronique 174
- Envoyer messages 126
- Étalonnage 24
- Excel Mobile 30, 187
- Exchange Server
  - planifier la synchronisation 69
  - synchroniser 68
- Exclure adresse électronique lors de la réponse à tous 127
- Explorateur de fichiers 30

## F

- Favoris (Internet Explorer) 100
- Fermer le programme 86
- Fichiers Internet temporaires (Internet Explorer)
  - supprimer 101

## G

- Gestionnaire SIM
  - appeler 48
  - copier contacts SIM vers appareil 144
  - copier contacts vers carte SIM 145
  - créer contact SIM 143
  - vue d'ensemble 31
- Gestion des droits numériques (DRM) 178
- GPRS 96

## H

- Haut-parleur 57
- Heure 78
- Horloge et alarmes 33, 78

## I

- Images et vidéos
  - afficher des diaporamas 172
  - afficher des images 171
  - attribuer des photos à des contacts 175
  - formats de fichier 170
  - lire animation GIF 171
  - lire les vidéos 172
  - modifier l'image 173
  - supprimer 173
  - trier 173
  - vue d'ensemble 31
- IMAP4 123
- Informations du propriétaire 92
- Informations sur le système 208
- Infrarouge (IR)

- envoyer image ou vidéo 175
- Installer et configurer ActiveSync 62
- Internet Explorer Mobile 30, 99

## J

Jeux 30

## L

Langue 78

Lecteur Windows Media Mobile

- dépannage 183
- formats de fichier 176
- menus 177
- sélections 182
- vue d'ensemble 32

Lecture média 180

Lire animation GIF 171

Lire des vidéos 172

## M

Mémoire 85, 208

Menu Démarrer 77

Messenger

- courrier Outlook 122
- IMAP4 123
- MMS 133
- POP3 123
- SMS 126
- vue d'ensemble 30

Méthodes de saisie

- Clavier 39
- Reconnaissance des blocs 40
- Reconnaissance des lettres 39
- Transcrire 40

MIDlet Manager

- configurer la sécurité MIDlet 194
- désinstaller les MIDlets/suites de MIDlets 193
- gérer les MIDlets/suites de MIDlets 193
- installer des MIDlets depuis Internet 191
- installer des MIDlets depuis un ordinateur 192
- présentation 191
- vue d'ensemble 31

MMS 133

- afficher message 139
- ajouter adresse page Web depuis Favoris 138
- ajouter émoticône 138
- ajouter photo/vidéo 136
- ajouter séquence audio 138
- ajouter texte 138
- bloquer de certains expéditeurs 139
- créer et envoyer 136
- paramètres MMS 134
- répondre à message 139

Modem USB 118

Modes de capture d'image fixe 159

Mode Avion 45

Mode Capture vidéo MMS 155, 160

Mode de capture En rafale 155

Mode de capture Image de Contacts 155

Mode de capture panorama 155

Mode de capture Sports 155

Mode de capture Thème Photo 155

Mode de capture vidéo 159

Modifier l'image 173

Mot de passe 91

MSN Messenger 140

Muet 57

## N

Notes 31, 42, 150

Note vocale 151

Numérotation rapide 47

Numérotation vocale

- créer

- raccourci vocal pour un numéro de téléphone] 196

- raccourci vocal pour un programme 198

- effectuer un appel ou lancer un programme 198

- présentation 196

- vue d'ensemble 31

## O

Options régionales 78

Ouvrir fichier PDF 189

## P

Page d'accueil (Internet Explorer) 99

Paramètres (onglet Connexions)

- Bluetooth 34

- Configuration GPRS 34

- Connexions 34

- Rayon 34

- Réseau sans fil 35

- Type de connexion 34

- USB vers PC 34

- Wi-Fi 35

Paramètres (onglet Personnel)

- Aujourd'hui 32

- Boutons 32

- Info. du propriétaire 32

- Menus 32

- Numérotation vocale 33

- Options MSN 32

- Saisie 32

- Sons et notifications 32

- Téléphone 32

- Verrouiller 32

Paramètres (onglet Système)

- Alimentation 34

- Aujourd'hui 33

- À propos de 33

- Certificats 33

- Écran 34

- Effacer le stockage 33

- Horloge et alarmes 33

- Informations de l'appareil 33

- Mémoire 33

- Microphone AGC 33

- Paramètres régionaux 34

- Rapport d'erreurs 33

- Suppression de programmes 34

- Verrou clavier 33

Paramètres audio du casque 83

Paramètres de réseau du téléphone 83

Paramètres de sécurité (Internet Explorer) 102

Paramètres de sécurité d'Internet 102

Paramètres de synchronisation des médias 72

Paramètres personnels et système 79

Paramètres téléphoniques 82

Partage Internet 117

PDF 189



## Personnaliser

- Écran Aujourd'hui 76
- Menu Démarrer 77

## Pièces jointes 128

PIN 44, 90

Placer un appel en attente 56

Pocket MSN 31

Pocket MSN Messenger 140

POP3 123

PowerPoint Mobile 31, 188

## Programmes

- ActiveSync 30
- Adobe Reader LE 30, 189
- Agent de téléchargement 30
- Appareil photo 30, 154
- Calculatrice 30
- Calendrier 30, 141
- Certificats 30
- Client Terminal Services 31, 118
- Comm Manager 34, 102
- Contacts 30, 143
- Excel Mobile 30, 187
- Explorateur Bluetooth 30
- Explorateur de fichiers 30
- Gestionnaire SIM 31, 48, 143
- Images et vidéos 31, 170
- Internet Explorer Mobile 30, 99
- Jeux 30
- Lecteur Windows Media Mobile 32, 176
- Messagerie 30, 122
- MIDlet Manager 31, 191
- Notes 31, 150
- Numérotation vocale 31, 196
- Partage Internet 117
- Pocket MSN 31, 140

- PowerPoint Mobile 31, 188

- Rechercher 31, 42

- SAPSettings 31, 58

- Service STK 31

- Tâches 31, 148

- Téléphone 31, 46

- Word Mobile 32, 186

- ZIP 32, 195

**R**

## Raccourcis vocaux

- créer pour les programmes 198
- utiliser 198

## Raccourci vocal

- créer
  - pour un numéro de téléphone] 196
  - pour un programme 198
- effectuer un appel ou lancer un programme 198

Recevoir messages 126

Recevoir un appel 49

Rechercher 31, 42

Recherche des Notes 42

Recherche de calendrier 42

Recherche de contacts 42

Recherche de l'aide 42

Recherche de la messagerie 42

Recherche de rendez-vous 42

Recherche de tâches 42

Reconnaissance des blocs 40

Reconnaissance des lettres 39

Réinitialisation logicielle 93

Réinitialisation matérielle 93

Réinitialiser

- réinitialisation matérielle 92
- Répondre/terminer appel 49
- Répondre à MMS 139
- Rétro-éclairage 81

## S

- S/MIME (Secure/Multipurpose Internet Mail Extension) 73
- SAPSettings 31, 58
- Sauvegarder des fichiers 88
- Sélections 182
- Services téléphoniques 83
- Service STK 31
- Signature numérique
  - vérifier 131
- Signer les messages numériquement 74
- Signer numériquement les messages 130
- SIM Access Profile (SAP) 58
- Smart Dialing 53
- SMS 126
- Sonnerie 103
- Sons et notifications 80
- Spécifications 208
- Sprite Backup 88
- Supprimer des images et des vidéos 173
- Synchroniser
  - ActiveSync 66
  - changer les types d'informations 67
  - Informations Outlook avec Exchange Server 68
  - Informations Outlook avec ordinateur 66

- Lecteur Windows Media 178
- musique, vidéo et images 72
- Planifier la synchronisation avec Exchange Server 69
- via Bluetooth 71
- Windows Media Player 72

## T

- Tâches 31, 148
- Taille du texte
  - écran 80
  - pages Web 100
- Télécharger les messages 129
- Téléphone 31, 44, 46
- Téléphones de voiture 58
- Tonalité 82
- Tonalité du clavier 82
- Transcrire 40
- Transférer message 127
- Trouver
  - informations de l'appareil 81
  - numéro de version du système d'exploitation 80
- Trouver contact
  - en ligne 146
  - sur l'appareil 145
- Type de sonnerie 82

## V

- Vérifier la signature numérique 131
- Vibreux 45, 103
- Volume 45

## W

Wi-Fi 103, 113

Word Mobile 32, 186

## Z

ZIP

- créer archive 196

- ouvrir fichier zip et extraire fichiers  
195

- présentation 195

- vue d'ensemble 32

Zoom (Appareil photo) 162

## Symbols

- Pages Web

- mise en page 100

- taille du texte 100

- répondre à message 127

