

## AVERTISSEMENTS

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Il convient que l'aération ne soit pas gênée par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Il convient de ne pas placer sur l'appareil de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures et de plus qu'aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- Aération  
Prévoyez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour du produit.
- Cette appareil n'est destiné pas à être utilisé sous un climat tropical.
- Débranchez l'appareil de la prise secteur avant de le nettoyer ou d'effectuer une autre opération d'entretien.
- Les piles et les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, par exemple à la lumière du soleil, un feu, etc.
- Afin de protéger l'environnement, déposez les piles usagées dans un point de recyclage local spécifiquement prévu pour cela.
- Si la fiche secteur ou un connecteur sert de dispositif de coupure de l'alimentation, il ou elle doit toujours rester directement manœuvrable.

## CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

### Alimentation secteur

Cet appareil est conçu pour être alimenté par une prise secteur fournissant un courant de 230 V, 50 Hz CA. L'utilisation d'une alimentation fournissant un courant dont les spécifications sont différentes peut endommager l'appareil.

### Symboles



Cet appareil est équipé d'une double isolation, il n'est donc pas nécessaire de le connecter à la terre.



Une tension électrique dangereuse présentant un risque de choc électrique est présente à l'intérieur de cet appareil.



Ce symbole indique que l'appareil est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.



La documentation fournie avec cet appareil comporte d'importantes instructions d'utilisation et d'entretien

Des consignes de sécurité importantes sont fournies sur la plaque signalétique au dos de cet appareil.



### Manipulation et utilisation des piles

Les piles ne doivent être manipulées que par les adultes. Ne laissez jamais les enfants utiliser cet appareil sauf si le couvercle du logement des piles est solidement fermé.

Cet appareil fonctionne avec une pile 9 V qui est accessible et peut être changée.

Ouvrez le couvercle du logement des piles au dos de l'appareil. Retirez la pile de son support.

## EMPLACEMENT DES COMMANDES

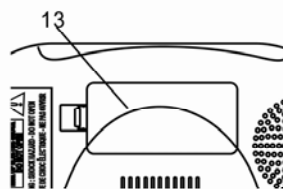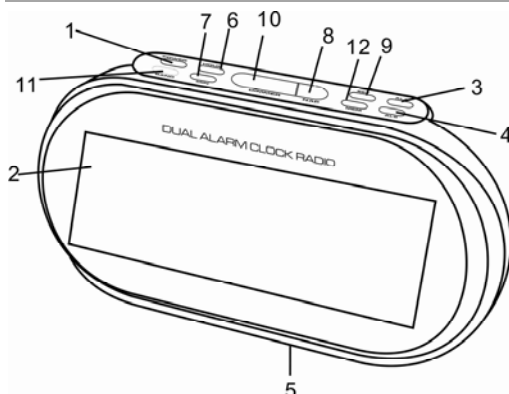

- |  |   |
|--|---|
| 1. Bouton Marche/Arrêt [POWER]         | 8. Touche SLEEP / NAP [ARRÊT / ALLUMAGE AUTO]             |
| 2. Affichage                           | 9. Touche SET [RÉGLER]                                    |
| 3. Touche VOL+ / AL1                   | 10. Touche SNOOZE / DIMMER [RAPPEL D'ALARME / LUMINOSITÉ] |
| 4. Touche VOL- / AL2                   | 11. Touche BAND [BANDE]                                   |
| 5. Antenne FM                          | 12. Touche MEM [MÉMOIRE]                                  |
| 6. Touche TU+ / HOUR [TUNER+ / HEURES] | 13. Couvercle du logement des piles                       |
| 7. Touche TU- / MIN [TUNER- / MINUTES] |   |

***AFFICHAGE*****Voyants**

14. Sonnerie Alarme 1  
15. Radio Alarme 1

16. Sonnerie Alarme 2  
17. Radio Alarme 2

***PILES DE SAUVEGARDE***

En cas de coupure de courant, la pile permet de conserver en mémoire pendant une période courte les réglages de l'horloge, des alarmes et des autres paramètres. S'il n'y a pas de pile de sauvegarde dans l'appareil ou si la coupure de courant est prolongée, il faudra à nouveau régler l'horloge, les alarmes et les autres paramètres.

***MODE VEILLE***

Posez l'appareil sur une surface plane et stable, puis branchez son cordon d'alimentation dans une prise électrique.

- L'appareil est en veille.
- « 0:00 » se met à clignoter.

***RÉGLER L'HORLOGE***

1. Dans le mode veille, quand l'affichage clignote plusieurs fois, réglez les heures et les minutes avec les touches **HOUR / MIN**.
  - Maintenez la touche **HOUR** ou **MIN** appuyée pour que les chiffres des heures ou des minutes changent rapidement.
2. Appuyez sur la touche **SET** pour confirmer.
  - L'affichage s'arrête de clignoter.

***MODE ALLUMÉ/RADIO***

Appuyez sur **POWER** pour allumer l'appareil et entrer dans le mode radio.

- La fréquence s'affiche momentanément, puis elle disparaît et l'heure s'affiche.

## UTILISER LA RADIO

- Appuyez sur **POWER** pour allumer la radio.
  - La fréquence FM par défaut ou la dernière fréquence écoutée s'affiche.
  - La fréquence FM par défaut est de 87.5 MHz.
- Appuyez sur **BAND** pour sélectionner la bande radio AM.
  - La fréquence AM par défaut est de 522 KHz.
- Appuyez plusieurs fois sur **BAND** pour sélectionner l'une des bandes de fréquences radio.
- Réglez le volume en appuyant plusieurs fois sur la touche **VOL+ / VOL-**.
- Réglez la fréquence de la station de radio désirée en appuyant plusieurs fois sur la touche **TU+ / TU-**.
  - Maintenez la touche **TU+ / TU-** appuyée pour enclencher la recherche automatique de la station suivante ou précédente.



### REMARQUE :

- Pour optimiser la réception FM, déployez complètement l'antenne FM.
- Pour optimiser la réception AM, tournez lentement l'appareil en le maintenant à l'horizontale.

## PRÉRÉGLER VOS STATIONS DE RADIO PRÉFÉRÉES

Vous pouvez prérégler jusqu'à 10 stations FM et 10 stations AM.

- Réglez la fréquence de la station de radio en procédant comme indiqué au chapitre « UTILISER LA RADIO ».
- Appuyez sur **SET** pendant 2 secondes environ, « P01 » clignote.
- Appuyez à nouveau sur **SET** pour mémoriser la station.
- Répétez les étapes 1 et 3 pour prérégler d'autres stations.



Pour écouter l'une des stations radio préréglées, appuyez plusieurs fois sur la touche **MEM** pour la sélectionner.

## UTILISER LES DEUX ALARMES

Avant de paramétrer les alarmes, vérifiez que l'horloge a été réglée.

### Paramétrer l'alarme 1 ou 2

- Dans le mode veille, maintenez la touche **AL1** ou **AL2** appuyée jusqu'à ce que « 0:00 » clignote à l'écran.

2. Quand « 0:00 » clignote, réglez l'heure de l'alarme en appuyant plusieurs fois sur les touches **HOUR** et **MIN**.
  - Maintenez la touche **HOUR** ou **MIN** appuyée pour que les chiffres changent rapidement.
3. Appuyez plusieurs fois sur la touche **AL1** ou **AL2** pour sélectionner le mode d'alarme désiré (sonnerie ou radio).

**Pour vérifier le réglage d'une alarme**, maintenez la touche **AL1** ou **AL2** appuyée 2 secondes, l'heure de l'alarme clignote brièvement, puis l'horloge s'affiche à nouveau.

**Pour éteindre une alarme quand elle se déclenche**, appuyez sur **POWER**, elle s'éteint et se déclenche à nouveau les jours suivants à l'heure programmée.

**Pour désactiver une alarme**, dans le mode veille appuyez sur **AL1** ou **AL2** jusqu'à ce que le voyant d'alarme correspondant s'éteigne.

### ***Rappel d'alarme***

Cette fonction permet d'arrêter momentanément l'alarme pendant 9 minutes quand elle se déclenche. Quand vous appuyez sur la touche **SNOOZE**, l'alarme s'éteint, puis retentit à nouveau après 9 minutes. Le voyant de l'alarme clignote.

## **ARRÊT AUTOMATIQUE**

La fonction dormir permet de programmer l'arrêt automatique de la radio.

1. Dans le mode radio, appuyez plusieurs fois sur **SLEEP** pour sélectionner l'un des délais d'arrêt automatique suivants : 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ou 10 minutes.
2. La radio s'éteint automatiquement une fois le délai sélectionné écoulé.



**Pour afficher le délai restant**, appuyez sur **SLEEP**.  
**Pour annuler cette fonction**, appuyez sur la touche **SLEEP** jusqu'à ce que « OFF » soit affiché.



**Pour éteindre la radio avant la fin du délai d'arrêt automatique**, appuyez sur le bouton marche/arrêt [**POWER**].

## ALLUMAGE AUTOMATIQUE

Cette fonction vous permet de régler l'appareil pour qu'il s'allume automatiquement après l'un des délais pré-réglés (jusqu'à 90 minutes) sans avoir à régler les alarmes.

1. Dans le mode veille, appuyez plusieurs fois sur la touche **NAP** pour sélectionner l'un des délais d'allumage automatique suivants : 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 ou 10 minutes.
2. Une fois le délai d'allumage auto écoulé, la radio est diffusée.

**Pour annuler cette fonction**, appuyez sur la touche **NAP** jusqu'à ce que « OFF » soit affiché.

## RÉGLER LA LUMINOSITÉ DE L'AFFICHAGE

Appuyez plusieurs fois sur la touche **DIMMER** pour régler la luminosité de l'affichage (brillant ou pâle).

## SPÉCIFICATIONS

AM : 522-1620 KHz

FM : 87.5-108 MHz

Alimentation : CA 230 V ~ 50 Hz

Consommation : 5 W

En raison des modifications et améliorations apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans cette notice d'utilisation. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Kesa Electricals © UK: EC1N 6TE 02/05/2013