

Téléphone mobile MW200

Mode d'emploi




Votre téléphone




Composants

Les emplacements des principaux composants de votre téléphone sont indiqués sur les illustrations ci-dessous.


Téléphone en position ouverte

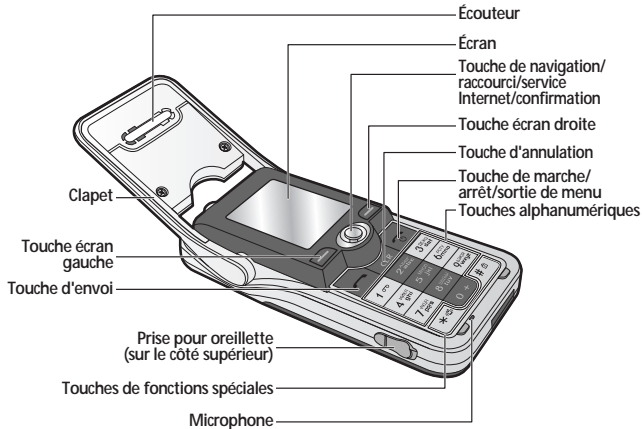

Téléphone en position fermée

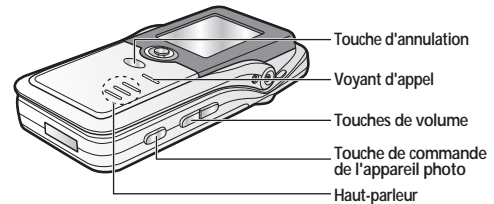

Façade arrière

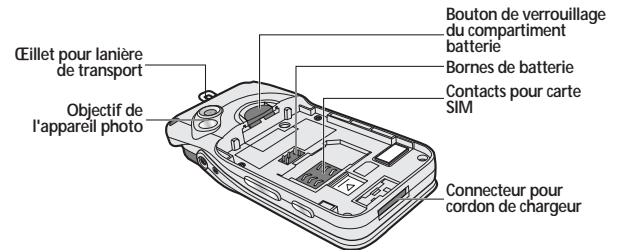

Votre téléphone

Inventaire

Votre téléphone est livré avec les éléments suivants :



Téléphon



Batterie



Mode d'emploi



Kit oreillette
(microphone + oreillette)













Chargeur *

*La forme de la fiche varie
en fonction du pays.



Touches

Touche (s)	Fonction	Touche (s)	Fonction
	Exécutent les fonctions indiquées par le texte affiché au-dessus d'elles, sur la dernière ligne de l'écran.	 1	Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux. En mode veille, appuyez sur la touche 1 pour accéder immédiatement à votre serveur de messagerie vocale.
	En mode menu, permet de faire défiler les différentes options. Dans certaines options, sert également de touche de confirmation ou de touche écran. En mode veille, permet d'accéder aux menus suivants : <ul style="list-style-type: none">▲ : Java▼ : Répertoire◀ : Appareil photo▶ : Message○ : Navigateur Internet	 	Activent différentes fonctions spéciales.
	Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel. En mode veille, recompose le numéro du dernier appel effectué.		(sur le côté) Pendant un appel, règle le volume de la voix. En mode veille, règle le volume sonore des touches.
	Permet de mettre fin à la communication. Permet également d'allumer ou d'éteindre le téléphone lorsqu'elle est maintenue enfoncée. Permet enfin de quitter une application et de retourner en mode veille.		(sur le côté) Active le mode appareil photo. Pour accéder directement au menu Appareil photo, appuyez sur la touche de commande située sur le côté du téléphone.
	En mode menu, permet d'annuler votre saisie et de retourner en mode veille.		

●●● Remarque : Lorsque le clapet est fermé, maintenez chaque touche enfoncée pendant plus de 1 seconde pour activer la fonction associée.




Votre téléphone



Écran

L'écran est composé de 3 zones :

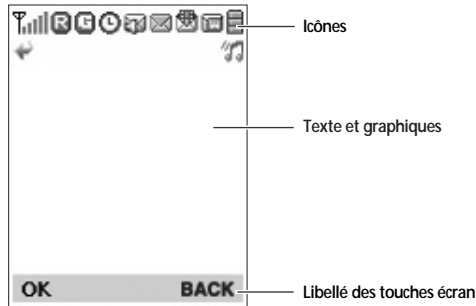

Zone	Fonction
Icônes	Affiche différentes icônes (voir pages 6 et 7).
Texte et graphiques	Affiche les messages, les instructions et les informations que vous saisissez (un numéro à composer, par exemple).
Libellé des touches écran	Affiche les fonctions actuellement associées aux deux touches écran.

Icônes

Icônes	Fonction
	Puissance du signal reçu : Le nombre de barres affichées varie en fonction de la puissance.
	Zone actuelle non couverte : Vous ne pouvez ni émettre ni recevoir d'appel.
	Appel en cours.
	Fonction d'itinérance : Vous êtes en dehors de votre zone locale et vous êtes connecté à un autre réseau auquel vous vous êtes préalablement abonné (par exemple, lors d'un déplacement à l'étranger).
	Présence d'un nouveau message texte.
	Présence d'un nouveau message multimédia.
	Présence d'un nouveau message vocal.
	Présence d'un nouveau message Push.
	Alarme programmée.

Votre téléphone




Icônes


Icônes	Fonction
	Niveau de charge de la batterie. Plus la zone noire est importante, plus le niveau de charge est élevé.
	Réseau GPRS : Vous pouvez envoyer et recevoir des données regroupées par paquets.
	Mode silencieux activé : Aucun son ne retentit.
	Sonnerie activée : Votre téléphone sonne dès qu'un correspondant vous appelle.
	Vibreur activé : Votre téléphone vibre dès qu'un correspondant vous appelle.
	Sonnerie et vibreur activés : Votre téléphone sonne et vibre dès qu'un correspondant vous appelle.
	Voyant d'appel activé : Le voyant de votre téléphone clignote dès qu'un correspondant vous appelle.
	Renvoi d'appel : Les appels sont renvoyés vers une destination que vous avez définie.

Installation d'une carte SIM

- 1) Pour mettre en place une carte SIM :
- 1 Faites coulisser le taquet métallique.

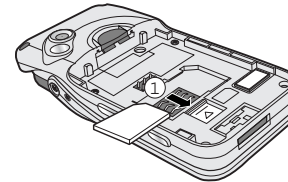


- 2 Insérez la carte SIM dans le logement prévu à cet effet. Le coin biseauté doit être positionné en haut à droite et les contacts dorés de la carte doivent être plaqués contre l'intérieur du téléphone.
- 3 Repositionnez le taquet métallique de manière à ce qu'il bloque la carte.

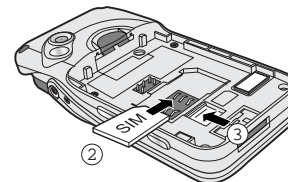




2 Pour remettre la batterie en place :

- 1 Insérez les tétons situés à l'extrémité de la batterie dans les encoches du bas du téléphone.

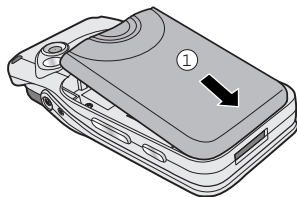

- 2 Appuyez sur la batterie jusqu'à ce qu'un déclic retentisse. Avant d'allumer le téléphone, vérifiez que la batterie est correctement installée.

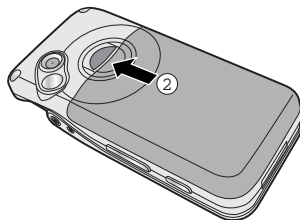

Chargement de la batterie

Votre téléphone est alimenté par une batterie Li-ion rechargeable.


Il est également livré avec un chargeur. Utilisez uniquement des batteries et des chargeurs agréés par MYWAY. Pour toute question, contactez votre distributeur local.

●●● Remarque : Avant la première utilisation, vous devez entièrement recharger la batterie. Pendant cette opération, vous pouvez néanmoins utiliser votre téléphone.

Utilisation du chargeur

Vous pouvez utiliser votre téléphone tout en rechargeant la batterie installée.


- 1 Lorsque la batterie est en place dans le téléphone, insérez la fiche du chargeur dans le connecteur situé en bas du téléphone.

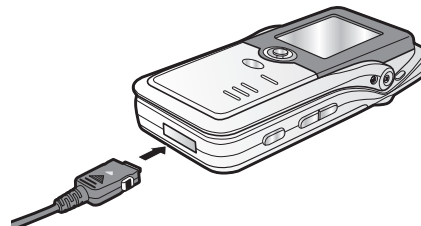



Mise en route

- Raccordez l'autre extrémité du cordon du chargeur à une prise murale standard.
- Lorsque le chargement est terminé, le voyant d'appel devient bleu. Débranchez le chargeur de la prise murale, puis appuyez sur les boutons situés des deux côtés de la fiche (étape ①) et tirez sur le cordon du chargeur pour le débrancher (étape ②).

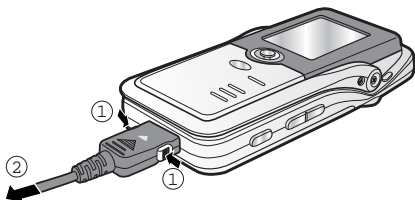

Verrouillage des touches

La fonction de verrouillage du clavier évite que des touches soient actionnées par inadvertance (par exemple, lorsque vous transportez votre téléphone dans une serviette).

En mode veille, maintenez la touche enfoncée. Le message "Clavier verrouillé" apparaît à l'écran et les touches sont immédiatement verrouillées. Vous pouvez néanmoins éteindre puis rallumer le téléphone en maintenant la touche enfoncée.

Pour réactiver les touches, maintenez de nouveau la touche enfoncée.

Mise en marche/arrêt du téléphone

- Ouvrez le clapet.
- Pour allumer le téléphone, maintenez la touche enfoncée pendant plus de 1 seconde.
 Remarque : Si vous allumez votre téléphone sans carte SIM, un message vous invite à en installer une. Dans ce cas, vous pouvez uniquement émettre des appels d'urgence en utilisant la touche écran .
- Si le code PIN de votre carte SIM est activé, un message vous invite à le saisir (voir page 44). Saisissez ce code, puis appuyez sur . Votre téléphone se connecte alors au réseau GSM.
- Pour éteindre votre téléphone, maintenez la touche enfoncée pendant plus de 2 secondes.

Utilisation des menus

En mode veille, appuyez sur , puis sélectionnez le menu principal *Journal d'appel* à l'aide des touches de navigation et appuyez sur pour ouvrir ce menu.




Fonctions d'appel




Émission d'un appel


Pour appeler un correspondant

- 1 En mode veille, saisissez l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
- 2 Appuyez sur la touche  .
 - Le téléphone compose le numéro saisi.


Pour corriger le numéro saisi

Pour effacer un chiffre sélectionné, utilisez la touche  .
 Pour effacer la totalité du numéro affiché, maintenez cette touche enfoncée pendant quelques secondes.

Pour mettre fin à la communication

Appuyez sur la touche  ou rabattez simplement le clapet.

Émission d'un appel international

- 1 Maintenez la touche 0 enfoncée.
 - Le caractère + (préfixe international) s'affiche.
- 2 Saisissez l'indicatif du pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone de votre correspondant, puis appuyez sur  pour lancer la composition du numéro.

Émission d'un appel à partir du répertoire

Le répertoire vous permet d'enregistrer les numéros de correspondants que vous appelez régulièrement.

Pour composer un numéro, il vous suffit de sélectionner un nom dans le répertoire. Pour obtenir plus d'informations sur les fonctions du répertoire, reportez-vous à la page 32.

Recomposition du dernier numéro appelé






En mode veille, appuyez deux fois sur  .

Votre téléphone mémorise les 30 derniers numéros appelés dans le journal d'appel.

Réponse à un appel

Lorsque vous recevez un appel, le téléphone sonne, le voyant d'appel coloré clignote et un message d'alerte apparaît.

Pour rejeter l'appel, maintenez les touches de volume enfoncées avant d'ouvrir le clapet.

- 1 Si l'option *Toute touche* du menu *Mode de réponse* (4-3-4) est activée, vous pouvez répondre en ouvrant le clapet ou en appuyant sur une touche quelconque, à l'exception de  et de  .
 Si l'option *Touche Envoi* est activée, vous devez appuyer sur  ou sur  pour répondre à l'appel.
- 2 Pour mettre fin à l'appel, rabattez le volet ou appuyez sur  .




Fonctions d'appel






Affichage des appels en absence

Le nombre d'appels en absence apparaît sur l'écran désactivé juste après qu'un appel ait été manqué.

Pour afficher les appels en absence, appuyez sur .

Activation rapide du mode silencieux

Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que l'icône  s'affiche dans le coin supérieur droit de l'écran. Votre téléphone passe immédiatement en mode silencieux.

Pour retourner en mode normal, maintenez de nouveau la touche  enfoncée.





Options disponibles en cours d'appel

Pendant un appel, vous pouvez utiliser plusieurs fonctions qui sont associées à des services du réseau téléphonique. Ces fonctions peuvent donc être indisponibles dans certains cas.

Mise en attente d'un appel








Vous pouvez à tout moment mettre un appel en attente afin d'émettre ou de recevoir un autre appel, à condition que ce service soit pris en charge par votre réseau.

Pour émettre un appel alors qu'un appel est en cours :

- 1 Pendant un appel, appuyez sur . Vous pouvez également appuyer sur , puis sur  dès que le message *Mise en attente* apparaît.
- 2 L'appel en cours est mis en attente.
- 3 Si un appel est déjà en attente, appuyez sur  pour reprendre en ligne votre correspondant.
Pour émettre un appel, composez le numéro de manière habituelle.

Fin de communication

Lorsque vous avez un appel en cours et un autre en attente, vous pouvez mettre simultanément fin à ces deux appels.

- 1 Appuyez sur  pour accéder à l'option **APPEL ENTRANT**.
- 2 Utilisez les touches  ou  pour sélectionner l'option *Déconnecter*, puis appuyez sur .
- 3 Utilisez les touches  ou  pour sélectionner la communication à laquelle vous souhaitez mettre fin.
- 4 Appuyez sur .



Désactivation du microphone

Pour désactiver momentanément le microphone:

- 1 Pendant un appel, appuyez sur **REGL.** pour accéder à l'option **APPEL ENTRANT**.
- 2 Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner l'option **Activer Muet**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
 - Votre correspondant ne peut plus vous entendre.

Pour réactiver le microphone :

- 1 Appuyez sur **REGL.** pour accéder à l'option **APPEL ENTRANT**.
- 2 Utilisez les touches **▲** et **▼** pour sélectionner l'option **Désactiver Muet**.
- 3 Appuyez sur **OK**.
 - Votre correspondant vous entend de nouveau.

Modes de saisie disponibles :

Ce téléphone vous permet de saisir du texte dans l'une des langues disponibles (**anglais, français, allemand, espagnol** ou **italien**) en appuyant pour chaque caractère souhaité une seule fois sur la touche correspondante.

ABC : Ce mode vous permet de saisir des lettres en appuyant sur la touche correspondant à la lettre à saisir jusqu'à ce qu'elle s'affiche à l'écran.

Numérique : Ce mode vous permet de saisir des chiffres de 0 à 9.

EZI : Ce mode vous permet d'utiliser tous les modes de saisie de texte en appuyant une ou plusieurs fois sur  jusqu'à ce que le mode souhaité s'affiche.

Symbolique : Ce mode vous permet de saisir des symboles ou des signes de ponctuation.



Modification de la langue de saisie

Ce mode vous permet de modifier la langue de saisie de texte.

Pour modifier la langue de saisie :

- 1 Appuyez sur **REGL.** pour accéder au *SOUS-MENU EZI*.
- 2 Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner l'option *Mode saisie*.
- 3 Appuyez sur **OK** .
 - L'indicateur de mode de saisie apparaît sur la première ligne de l'écran. Les différents modes de saisie sont décrits dans les paragraphes suivants de ce chapitre.
- 4 Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour sélectionner la langue souhaitée.
- 5 Appuyez sur **OK** .

Insertion de symboles

Le mode symbolique vous permet d'insérer des symboles dans votre texte.

Pour activer ce mode, appuyez sur **SYM.** .

- 1 Utilisez les touches **▲** et **▼** pour faire défiler les symboles.
- 2 Lorsque le symbole à insérer apparaît, appuyez sur la touche numérique correspondant à ce symbole.

Mode EZI

Ce mode vous permet de saisir des mots en appuyant sur une seule touche pour chaque lettre. Chaque touche du clavier est associée à plusieurs lettres. Par conséquent, si vous appuyez par exemple sur la touche 5, une lettre J, K ou L pourrait apparaître. Le mode EZI compare automatiquement les touches que vous avez utilisées avec une base de données linguistiques afin de déterminer le mot correct.

Ce mode nécessite beaucoup moins d'opérations de saisie que le mode ABC.

Changement de casse

Pour changer la casse d'un mot sélectionné, appuyez plusieurs fois sur **MAJ.** . Vous pouvez saisir du texte en minuscules, en majuscules et en petites majuscules. Vous pouvez également insérer des points entre les lettres qui composent des abréviations.

Défilement du texte



- Pour faire défiler les autres caractères associés à une touche, utilisez les touches **◀** ou **▶** .
- Pour déplacer le curseur à droite ou à gauche dans votre message, appuyez sur **◀** ou **▶** .
- Pour afficher la ligne suivante ou précédente de votre texte, appuyez respectivement sur **▲** et **▼** .



Effacement de caractères

Pour effacer des caractères affichés dans la zone de texte, appuyez une ou plusieurs fois sur  .

Activation rapide d'un autre mode

- En mode EZI, vous pouvez rapidement passer en mode ABC, puis en mode numérique en appuyant sur  .
- Cette touche  vous permet également d'accéder au mode symbolique.

Mode ABC

Lorsque vous saisissez du texte en mode ABC :

- appuyez une fois sur une touche associée à plusieurs caractères afin de saisir le premier caractère,
- appuyez deux fois sur cette touche pour saisir le deuxième caractère, etc.

Exemple : Pour saisir le mot "OK", appuyez rapidement 3 fois sur la touche 6, puis 2 fois sur la touche 5.








Le curseur se déplace automatiquement à droite dès que vous appuyez sur une autre touche. Pour répéter le même caractère ou pour saisir un autre caractère associé à la même touche, attendez quelques secondes que le curseur se déplace automatiquement à droite, puis sélectionnez le caractère suivant.

Message texte

Menu 1-1-1

Création et envoi d'un nouveau message

Vous pouvez rédiger et envoyer un message contenant jusqu'à 160 caractères alphanumériques, dans les limites d'un maximum de 5 pages.

- 1 En mode veille, appuyez deux fois sur  pour accéder au menu *Message*.**
 - Pour accéder directement à ce menu, vous pouvez également appuyer sur  .
- 2 Appuyez sur  pour activer le mode *Ecrire message*.**
- 3 Appuyez sur  pour activer le mode *Message texte*.**
- 4 Saisissez un message en vous reportant aux instructions de la page 18 relatives à la saisie de texte.**
- 5 Pour quitter ce menu, appuyez sur  . Le message est automatiquement enregistré et il réapparaît dès que vous accédez de nouveau à ce menu.**
- 6 Lorsque vous avez fini de saisir votre message, appuyez sur  .**
- 7 Saisissez ensuite le numéro de téléphone du destinataire et envoyez votre message.**
 - Pour rappeler un numéro enregistré dans votre répertoire, appuyez sur  et recherchez le numéro du correspondant auquel vous souhaitez envoyer le message.



Message multimédia

Menu 1-1-2


Ce menu vous permet de rédiger et d'envoyer un message contenant du texte, des images et du son.

- 1 En mode veille, appuyez deux fois sur [MENU] pour accéder au menu Message.
 - Pour accéder directement à ce menu, vous pouvez également appuyer sur ►.
- 2 Appuyez sur pour activer le mode *Ecrire message*.
- 3 Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour faire défiler les options, puis sélectionnez le mode *Message multimédia* et appuyez sur .
- 4 Une fenêtre contenant les champs *A.*, *Cc.*, *Cci.* et *Sujet.*, ainsi que les touches écran *Options* et *Editer contenu* apparaît. Indiquez les propriétés du message, sélectionnez *Editer contenu* et appuyez sur .
- 5 Vous pouvez écrire et envoyer des messages contenant du texte, des images et du son.

●●● Attention : Vous ne pouvez pas envoyer de message multimédia contenant l'image que vous avez photographiée et enregistrée dans le répertoire.


Boîte de réception

Menu 1-2

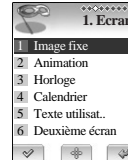


Ce menu vous permet d'afficher le contenu des messages texte et multimédia que vous avez reçus.

Affichage d'un message reçu :

Lorsque vous recevez un nouveau message, l'icône  apparaît à l'écran. Votre téléphone enregistre les messages reçus dans la **boîte de réception**. En mode veille, vous pouvez accéder à tout moment à ces messages via le menu **Boîte de réception**.



Éléments envoyés Menu 1-3

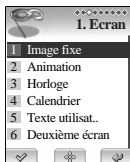

Ce menu vous permet d'envoyer et de supprimer les messages enregistrés dans la boîte d'envoi.

Brouillon Menu 1-4




Ce menu contient les messages que vous avez rédigés dans l'éditeur mais que vous n'avez pas encore envoyés.

Il vous permet également d'enregistrer un message en cas d'échec de transmission.

Vous pouvez modifier ou supprimer le message créé dans ce menu.

Réglages Menu 1-8

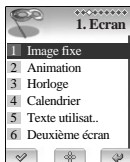

Vous pouvez régler plusieurs paramètres associés au service de messagerie de votre téléphone.

Message texte Menu 1-8-1

Pour personnaliser le service de messagerie de votre téléphone :

- 1 Pour accéder aux menus *Message* → *Réglages* en mode veille, appuyez sur [MENU].
- 2 Sélectionnez *Message texte* et utilisez les touches ▲ ou ▼ pour accéder à *Réglages*, puis appuyez sur [OK].
- 3 Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour accéder à l'option souhaitée, puis appuyez sur [OK].

Options disponibles :

SMSC : Permet d'enregistrer ou de modifier le numéro du serveur utilisé pour envoyer et recevoir des messages texte. Pour obtenir ce numéro, contactez votre fournisseur de services.

Rapport d'état : Indique l'état actuel du message texte.

Type de message : Permet de sélectionner le type de message.

Période de validité : Permet de définir la durée pendant laquelle vos messages seront conservés par le serveur de messagerie après plusieurs tentatives d'envoi infructueuses. Les délais possibles sont **1 Heure, 6 heures, 12 Heures, 24 Heures, 2 jours, 1 semaine** et **Max**.

Réponse Directe : Permet de configurer le trajet de réponse.



Messages



Réglages

Message multimédia

Menu 1-8-2

Pour personnaliser le service de messagerie de votre téléphone :

- 1 Pour accéder au menu *Message* en mode veille, appuyez sur **MENU**.
- 2 Sélectionnez *Ecrire message* et utilisez les touches ▲ ou ▼ pour accéder à *Message multimédia*, puis appuyez sur **OK**.
- 3 Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour accéder à l'option souhaitée, puis appuyez sur **OK**.

Options disponibles :

En cours d'envoi : Permet de régler de nombreux paramètres pour envoyer des messages multimédia.


Récupération : Permet de régler des paramètres relatifs au réseau et aux rapports de livraison.

Filtres : Permet de filtrer les messages.

Réseau : Permet de configurer un compte réseau, un support, un serveur de messages multimédia, une passerelle WAP, etc.

Paramètres de sécurité

Menu 4-5

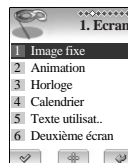

Ce menu vous permet d'activer un mot de passe pour accéder au menu Personnel, et de modifier ce mot de passe.

Code PIN

Menu 4-5-1

Ce menu vous permet d'activer le numéro d'identification personnel (code PIN) qui vous a été communiqué avec votre carte SIM, et de modifier éventuellement ce code.

Options disponibles :

Activer PIN : Si vous sélectionnez cette option, vous devrez saisir votre code PIN à chaque fois que vous allumerez votre téléphone. Par conséquent, toute personne qui souhaitera utiliser votre téléphone devra connaître ce code, sinon elle pourra uniquement émettre des appels d'urgence à l'aide de la touche écran **sos**.

Désactiver PIN : Dès que vous allumez votre téléphone, celui-ci se connecte directement au réseau et nous n'avez pas besoin de saisir votre code PIN.



Code d'interdiction

Menu 4-5-2

Ce menu vous permet de verrouiller votre téléphone grâce à un mot de passe, afin d'en interdire l'utilisation à toute personne non autorisée.

Vous devez saisir ce mot de passe lorsque vous tentez d'accéder à un menu ou d'émettre un appel après avoir allumé le téléphone. Le mot de passe programmé par défaut est "0000". Pour le modifier, reportez-vous à la page 30.

Options disponibles :

Marche : Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller le téléphone lorsque celui-ci est allumé ou que la carte SIM est changée.

Immédiatement : Vous pouvez verrouiller immédiatement le téléphone.

Modifier codes

Menu 4-5-6

Ce menu vous permet de modifier le mot de passe actuel de votre téléphone.

1 Saisissez le mot de passe actuel et appuyez sur **OK** .

2 Saisissez un nouveau mot de passe et appuyez sur **OK** .

Pour effacer la dernière saisie, appuyez sur **EFFACER** .

Pour effacer toutes les saisies, maintenez la touche écran **EFFACER** enfoncée.

Code PIN (Menu 4-5-6-1) / Code PIN2 (Menu 4-5-6-2)

Ces menus vous permettent de modifier le code PIN actuel, à condition que la fonction Activer PIN ait été activée.

1. Saisissez le code PIN actuel et appuyez sur **OK** .

2. Saisissez un nouveau code PIN et appuyez sur **OK** .

Pour effacer la dernière saisie, appuyez sur **EFFACER** .

Pour effacer toutes les saisies, maintenez la touche écran **EFFACER** enfoncée.

Option disponible :

Code d'interdiction : Cette option vous permet de configurer et de modifier le mot de passe qui vous a été communiqué par votre fournisseur de services. Vous devez saisir le mot de passe actuel avant de pouvoir en définir un nouveau. Après avoir saisi un nouveau mot de passe, vous devez le saisir de nouveau pour le confirmer.




Réglages



Répertoire

Paramètres GPRS

Menu 4-6

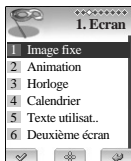

Ce menu vous permet de configurer des options liées au GPRS.

●●● Remarque : Il est uniquement disponible si votre téléphone est connecté au réseau GPRS.

Session GPRS

Menu 4-6-1

Options disponibles :

Toujours en ligne : Votre téléphone reste connecté en permanence au service GPRS.

En cas de besoin : Vous pouvez utiliser le service GPRS lorsque vous en avez besoin.

Réglage d'usine

Menu 4-8



Ce menu vous permet de réinitialiser le téléphone, c'est-à-dire de rétablir les valeurs par défaut de tous les paramètres de menus.


Lorsque vous sélectionnez ce menu, le message "Etes-vous sûr?" apparaît. Confirmez en appuyant sur **OK**, puis saisissez le mot de passe à 4 chiffres et appuyez sur **OK**. La valeur par défaut est rétablie.

Le mot de passe par défaut de votre téléphone est "0000". Pour plus de détails, reportez-vous à la page 28.

●●● Remarque : Lorsque vous utilisez ce menu, assurez-vous que le niveau de charge de la batterie est suffisant et ne démontez jamais la batterie du téléphone pendant ce réglage.

Répertoire

Menu 5-1

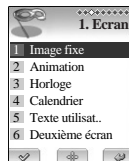

Vous pouvez enregistrer des numéros de téléphone et les noms correspondants dans la mémoire de votre téléphone. La capacité d'enregistrement de ce répertoire est de 1 000 entrées.

Rechercher nom

Menu 5-1-1

- En mode veille, appuyez sur **REPERT.****
 - Les options REPERT. apparaissent.
- Utilisez les touches **▲** ou **▼** pour accéder à *Rechercher nom*, puis appuyez sur **OK**.**
 - Lorsque vous accédez au mode de recherche d'un nom, une boîte de recherche rapide apparaît. Dès que vous saisissez un caractère, l'écran affiche la liste de recherche.
- Saisissez le nom, puis appuyez sur **OK**.**
- Le téléphone recherche dans le répertoire les noms contenant ce(s) caractère(s), puis affiche le premier nom dans cette partie de la liste.**
- Pour afficher une autre entrée, utilisez les touches **▲** ou **▼** afin de faire défiler la liste.**
- Pour composer le numéro associé à l'entrée, appuyez sur **☎**.**
 - Après avoir sélectionné une entrée du répertoire, appuyez sur **REGL.** pour accéder aux options suivantes : *Editer, Appel, Envoyer message, Envoyer MMS, Copier, Supprimer.*



Ajouter entrée

Menu 5-1-3

Vous pouvez enregistrer un numéro de téléphone dans le répertoire interne en utilisant l'une des deux méthodes suivantes.

Pour enregistrer un numéro en mode veille sans accéder au menu Répertoire :

- 1 Saisissez le numéro à enregistrer.
- 2 Appuyez sur **ENREG.** pour accéder directement au menu *Ajouter entrée* du répertoire.
 - Si vous avez sélectionné l'option *Téléphone et SIM* pour l'option *Mémoire utilisée*, sélectionnez dans la fenêtre *Choix l'emplacement* où doit être enregistré le numéro. Pour enregistrer le numéro, sélectionnez l'option *Téléphone* ou *SIM*.
- 3 Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour changer d'image.
- 4 Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour accéder aux champs souhaités (nom, numéro de téléphone et e-mail).
 - Pour saisir le nom associé au numéro, appuyez sur **OK** afin d'activer le champ Nom. Saisissez le nom et appuyez sur **OK**.
 - Pour obtenir des informations sur la saisie du nom à enregistrer, reportez-vous à la page 18.

- 5 Appuyez sur ▼ pour passer au champ suivant.
 - Les champs disponibles vous permettent de saisir 4 numéros de téléphone et 1 adresse e-mail.
 - Appuyez sur **OK** pour activer le champ *Numéro de téléphone*.
 - Appuyez sur **CEC** pour supprimer les chiffres un à un, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer le numéro.
 - Appuyez sur ▼ pour passer au champ *Numéro de téléphone* suivant.
 - Répétez les étapes précédentes pour enregistrer d'autres numéros de téléphone (de votre domicile, bureau, portable et télécopieur par exemple).
- 6 Appuyez sur ▼ pour accéder au champ *E-mail*.
 - Appuyez sur **OK** pour activer ce champ et saisissez l'adresse e-mail.
- 7 Appuyez sur ▼ pour accéder au champ *Groupe d'appel*.
 - Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner le groupe d'appel souhaité.
- 8 Appuyez sur **OK**. Le message *Sauvegardé* apparaît et le numéro est automatiquement enregistré dans le premier emplacement de mémoire disponible.
 - Le téléphone retourne automatiquement en mode veille.



Répertoire



Pour enregistrer un numéro en utilisant le menu Répertoire :

- 1 En mode veille, appuyez sur .**
 - Les options REPERT. apparaissent.
- 2 Appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour accéder au menu Ajouter entrée, puis appuyez sur .**
- 3 Utilisez les touches ◀ ou ▶ pour changer d'image.**
- 4 Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour accéder aux champs souhaités (Nom, Numéro de téléphone et E-mail).**
 - Pour entrer le nom associé au numéro saisi, appuyez sur afin d'activer le champ Nom. Saisissez le nom et appuyez sur .
 - Pour obtenir des informations sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 18.
- 5 Appuyez sur ▼ pour passer au champ suivant.**
 - Les champs disponibles vous permettent de saisir 4 numéros de téléphone et 1 adresse e-mail.
 - Appuyez sur pour activer le champ *Numéro de téléphone*.
 - Appuyez sur pour supprimer les chiffres un à un, puis appuyez sur pour enregistrer le numéro.
 - Appuyez sur ▼ pour passer au champ *Numéro de téléphone* suivant.
 - Répétez les étapes précédentes pour enregistrer d'autres numéros de téléphone (de votre domicile, bureau, portable et télécopieur par exemple).
- 6 Appuyez sur ▼ pour accéder au champ E-mail.**
 - Appuyez sur pour activer ce champ et saisissez l'adresse e-mail.
 - Pour obtenir des informations sur la saisie d'adresses e-mail, reportez-vous à la page 18.

7 Appuyez sur ▼ pour accéder au champ *Groupe d'appel*.

- Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner le groupe d'appel souhaité.
- ## 8 Appuyez sur .
- Le message *Sauvegardé* apparaît et le numéro est automatiquement enregistré dans le premier emplacement de mémoire disponible.

Pour ajouter une entrée SIM :

- 1 Utilisez les touches ▲ ou ▼ pour accéder aux champs souhaités (Nom, Numéro de téléphone, Groupe d'appel et Index sur carte SIM).**
- 2 Dans les champs *Groupe d'appel* et *Index sur carte SIM*, sélectionnez respectivement le groupe d'appel et l'adresse SIM.**
- 3 En mode veille, lorsque vous saisissez l'adresse SIM suivie du caractère "#", le numéro correspondant apparaît.**




Java



Applications

Menu 8-1

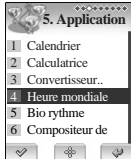

Ce menu vous permet de télécharger une application Java, puis de l'exécuter sur votre téléphone. Après le téléchargement, le contenu de cette application est ajouté à la liste des applications présentes.

● ● ● Remarque : Avant d'utiliser ce menu, contactez votre fournisseur de services pour vérifier que ce service est pris en charge.

Options du menu Midlet Java

Dans le menu Midlet Java, appuyez sur [Option] pour accéder aux options suivantes.

Démarrer : Lance le midlet sélectionné.


Info : Affiche les informations relatives au midlet.

Effacer : Supprime le midlet.

Mettre à jour : Télécharge la dernière version en date du midlet.

Réseau

Menu 8-4

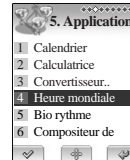

Ce menu vous permet d'enregistrer les informations nécessaires à la connexion des applications Java au réseau de données.

Options du menu Réseau


APN : Nom du point d'accès de l'opérateur.

Nom d'utilisateur : Identité de l'utilisateur.

Mot de passe : Mot de passe.

Télécharger

Menu 8-2

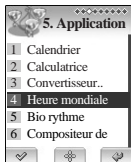

Ce menu vous permet de saisir manuellement l'adresse d'une page web à partir de laquelle une application sera immédiatement téléchargée.


Java



Internet




Page d'accueil

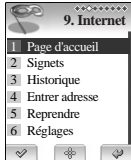

Ce menu vous permet de vous connecter à Internet en utilisant votre téléphone. La connexion est établie avec votre fournisseur de services et la page d'accueil correspondante apparaît.

Le contenu de la page d'accueil du navigateur WAP dépend de votre fournisseur de services Internet mobiles. Utilisez les touches ▲ et ▼ pour faire défiler l'écran.

Signets

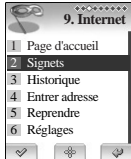


Vous pouvez créer un signet pour une page spécifique afin de pouvoir y accéder directement à partir de n'importe quelle page web. Les signets vous font gagner du temps en réduisant le nombre d'étapes requises pour accéder à une page spécifique.

Ajout d'un signet

- 1 Dans le menu *Signets*, appuyez sur les touches ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option *Ajouter signet*, puis appuyez sur **OK**.
- 2 Vous pouvez modifier et ajouter des signets.


Entrer adresse

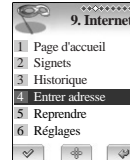

Ce menu vous permet de saisir manuellement l'adresse d'une page web et d'y accéder immédiatement.

- 1 Pour accéder au menu Internet, appuyez sur **CONFIRMER**, puis sur **OUI** pour sélectionner l'option Entrer adresse.
- 2 Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner un préfixe d'URL, puis appuyez sur **OUI**.
- 3 Saisissez l'adresse de la page web. Pour plus de détails sur la saisie de texte, reportez-vous à la page 18.
- 4 Appuyez sur **OUI** pour accéder à cette page.

Réglages

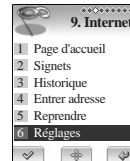

Ce menu vous permet de configurer le navigateur en utilisant différents types de connexion, d'adresses de proxy et d'options de navigation.

- 1 Pour accéder au menu Internet, appuyez sur **CONFIRMER**, puis sur **OUI** pour sélectionner l'option *Réglages*.
- 2 Utilisez les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'une des options suivantes.

Internet



Modifier page d'accueil

Ce menu vous permet de modifier la page d'accueil.

Choisir profil

Ce menu vous permet de sélectionner un profil pour le navigateur WAP. Si vous tentez de modifier un paramètre ou de charger une page sans avoir préalablement sélectionné de profil, une fenêtre d'alarme vous informe que vous devez préalablement en sélectionner un.

Connexion

Ce menu vous permet de configurer la connexion.

Avant d'utiliser cette fonction, vous devez préalablement sélectionner un profil.

Options disponibles

Support : Configurez le support en sélectionnant *CSD* ou *GPRS*.

Paramètres GPRS : Si nécessaire, modifiez le nom du point d'accès, le nom de l'utilisateur et le mot de passe.

Expire : Fixez le délai d'attente de réponse, exprimé en secondes.

Adresse du proxy : Indiquez la passerelle du proxy à utiliser pour la connexion.

Port du proxy : Indiquez le numéro de port du proxy.

Port sécurisé du Proxy : Changez le numéro de port.

Codes d'accès

Votre téléphone et sa carte SIM utilisent plusieurs codes destinés à empêcher toute utilisation frauduleuse de l'appareil.

Mot de passe du téléphone

Ce mot de passe permet d'empêcher toute utilisation frauduleuse de votre téléphone. En sortie d'usine, il est généralement réglé à "0000". Pensez à le modifier avant de commencer à utiliser votre appareil.

Code PIN

Ce numéro d'identification personnelle empêche toute utilisation frauduleuse de votre carte SIM. Il est généralement fourni avec la carte. Lorsque la saisie du code PIN est requise (menu 4-5-1), ce code est demandé à chaque fois que vous allumez le téléphone.

Si vous saisissez successivement 3 codes PIN incorrects, saisissez le code PUK et appuyez sur . Saisissez ensuite un nouveau code PIN et appuyez sur . Ressaisissez le nouveau code et appuyez sur .

Code PIN2

Certaines cartes SIM sont livrées avec un code PIN2 qui permet d'accéder à certaines fonctions telles que le changement d'unité de taxation. Ces fonctions sont uniquement disponibles si elles sont prises en charge par votre carte SIM.

Si vous saisissez successivement 3 codes PIN2 incorrects, saisissez le code PUK2 et appuyez sur pour déverrouiller le téléphone. Saisissez ensuite un nouveau code PIN2 et appuyez sur essayez le nouveau code et appuyez sur .



Code PUK

Ce code de déblocage du code PIN permet de modifier un code PIN bloqué. Il peut être fourni avec la carte SIM. Si tel n'est pas le cas, contactez votre fournisseur de services local pour l'obtenir.

Si vous saisissez successivement 10 codes PUK incorrects, vous ne pouvez plus utiliser la carte SIM. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir une nouvelle carte.

Vous ne pouvez pas modifier le code PUK. Si vous le perdez, contactez votre fournisseur de services.

Code PUK2

Ce code est livré avec certaines cartes SIM et il permet de modifier un code PIN2 bloqué.

Si vous saisissez successivement dix codes PUK2 incorrects, vous ne pouvez plus utiliser les fonctions qui nécessitent le code PIN2. Contactez votre fournisseur de services pour obtenir une nouvelle carte.

Vous ne pouvez pas modifier le code PUK2. Si vous le perdez, contactez votre fournisseur de services.

Code d'interdiction

Ce code à 4 chiffres est requis lorsque vous utilisez la fonction d'interdiction des appels. Pour obtenir un code d'interdiction, vous devez vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur.

Utilisation des batteries

Votre téléphone est alimenté par une batterie Li-ion standard rechargeable.

Précautions liées à l'utilisation des batterie

- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie présentant des signes de détérioration.
- Utilisez la batterie exclusivement dans le but pour lequel elle a été conçue.
- Si vous utilisez votre téléphone à proximité d'une station de base du réseau, la batterie sera économisée. La puissance du signal disponible sur le réseau cellulaire et les paramètres configurés par l'opérateur du réseau ont un impact considérable sur les durées de conversation et de mise en veille.
- La durée de chargement de la batterie dépend de la charge restante, ainsi que du type de batterie et de chargeur utilisés. Lorsque le temps de fonctionnement (durées de conversation et de mise en veille) diminue de manière anormale, l'achat d'une nouvelle batterie s'impose.
- Même inutilisée, une batterie entièrement rechargée se déchargera au fil du temps.
- Utilisez exclusivement une batterie agréée par MYWAY et rechargez-la uniquement avec un chargeur agréé. Lorsque le chargeur est inutilisé, débranchez-le du secteur. Ne laissez pas la batterie raccordée à un chargeur pendant plus d'une semaine car une surcharge peut raccourcir sa durée de vie.
- Ne laissez pas la batterie dans un endroit chaud ou froid. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0°C.
- Ne court-circuitez jamais la batterie.
- Jetez les batteries usagées en respectant la réglementation locale en vigueur et privilégiez toujours le recyclage. Ne jetez jamais une batterie au feu.



Informations relatives à la sécurité

Sécurité routière

N'utilisez pas votre téléphone mobile en conduisant un véhicule. Avant d'entamer une conversation téléphonique, garez d'abord votre véhicule. Fixez toujours votre téléphone dans son support et évitez de le poser sur le siège passager ou à un endroit où il serait susceptible de se disloquer en cas de collision ou d'arrêt brusque.

Il est interdit d'utiliser un dispositif d'alerte pour commander les feux ou l'avertisseur d'un véhicule sur la voie publique.

Rappelez-vous que la conduite sur route nécessite une vigilance permanente.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut provoquer des interférences ou un danger.

Comme pour tout appareil de transmission radio mobile, afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est recommandé d'utiliser le téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 20 cm entre le téléphone et le stimulateur afin d'éviter toute interférence avec ce dernier.

Il est conseillé aux porteurs de stimulateurs cardiaques :

- De toujours maintenir le téléphone allumé à une distance supérieure à 20 cm par rapport à leur stimulateur ;
- De ne pas transporter leur téléphone dans une poche de poitrine ;
- D'utiliser l'oreille située à l'opposé du stimulateur afin de minimiser le risque d'interférence.

Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé, éteignez immédiatement votre téléphone.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Autres équipements médicaux

Le fonctionnement d'un appareil de transmission radio, y compris les téléphones cellulaires, peut perturber le fonctionnement d'équipements médicaux insuffisamment protégés. Contactez un médecin ou le fabricant de l'équipement médical pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences ou si vous avez des questions.

Véhicules

Les signaux radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur (systèmes électroniques d'injection de carburant, d'anti-patinage, de régulation de vitesse ou d'airbag, par exemple). Contactez votre distributeur agréé ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur votre véhicule, ainsi que sur les équipements ultérieurement ajoutés sur votre véhicule.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous y invite.



Environnement potentiellement explosif

Éteignez votre téléphone dans les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive (les stations-service, par exemple) et respectez la signalétique et les instructions fournies. Une étincelle dans des zones de ce type pourrait provoquer une explosion ou un incendie, et engendrer des dommages corporels graves, voire mortels.

Véhicules

L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être uniquement confiée à un technicien qualifié. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.

N'entreposez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.

Pour les véhicules équipés d'un airbag, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dernier est très violent. Ne placez pas d'objets, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement.

Éteignez votre téléphone cellulaire avant de monter dans un avion. L'utilisation de ce type de téléphone en avion est illégale, peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et peut perturber le réseau téléphonique cellulaire.

Signaux radiofréquences (RF)

Votre téléphone est conforme à toutes les réglementations internationales et européennes relatives à l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et à recevoir des ondes radio. Il a été conçu et fabriqué pour respecter les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par les réglementations internationales (ICNIRP-1996). Ces limites font partie d'un ensemble de réglementations complètes et fixent les niveaux d'exposition aux radiofréquences autorisés pour l'ensemble de la population. Elles ont été établies par des groupes d'experts indépendants en prenant pour base des évaluations scientifiques régulières et détaillées. Elles incluent une marge de sécurité importante afin de garantir la sécurité des personnes, quel que soit leur âge ou leur état de santé.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un appareil de haute technologie qui doit être utilisé avec soin. Les recommandations suivantes vous permettront de satisfaire aux obligations liées à la garantie et de profiter de votre téléphone pendant de nombreuses années.

- Maintenez le téléphone, ses pièces et accessoires hors de portée des enfants.
- Conservez l'appareil dans un endroit sec car la pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux qui corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas et ne rangez pas le téléphone dans des zones sales et poussiéreuses car ses composants peuvent être endommagés.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes car des températures élevées peuvent raccourcir la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides car lorsque l'appareil se réchauffe pour atteindre sa température de fonctionnement normale, de la condensation susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Évitez de laisser tomber, de heurter ou de secouer le téléphone car tout mouvement brusque peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essayez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucune peinture sur le téléphone car celle-ci pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Utilisez uniquement l'antenne de rechange fournie ou une antenne agréée par MYWAY. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications apportées à son système de fixation pourraient endommager le téléphone et constituer une violation de la réglementation en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rapportez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront alors à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.