


AMPLIDECT™ COMBI 295


GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Fr


Unité de base

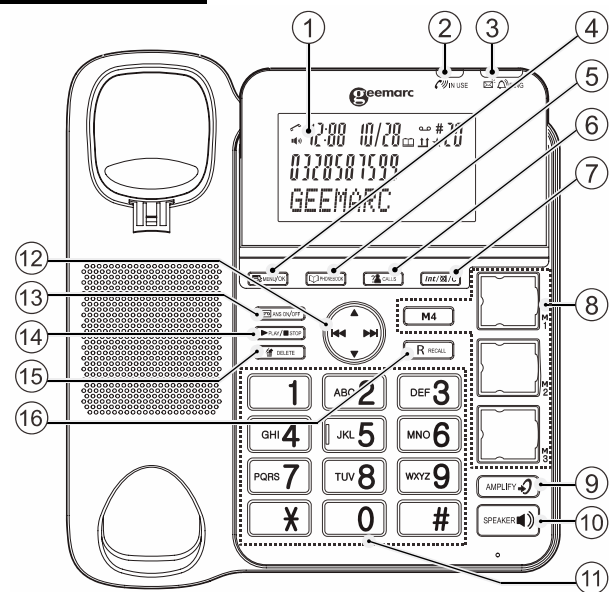


Combiné

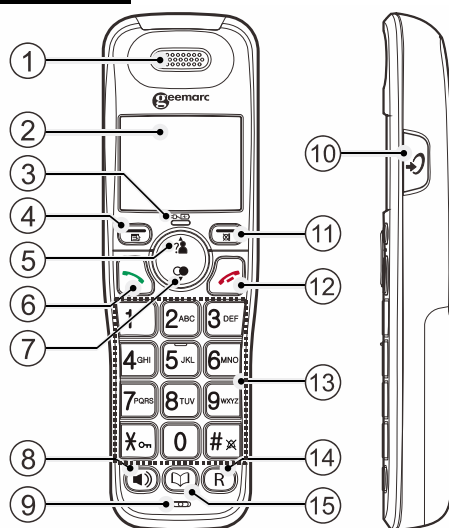

Branchement

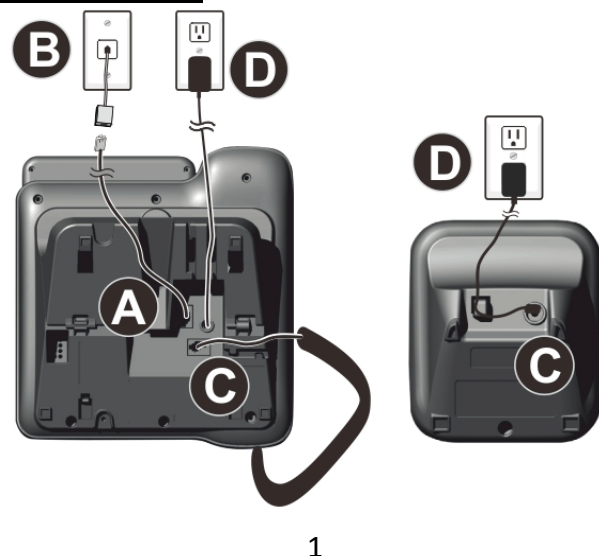

Montage au mur

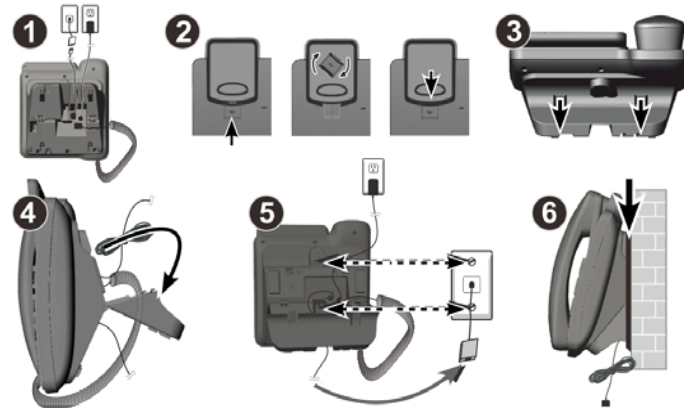

Vous pouvez trouver sur notre site Geemarc.com la notice plus détaillée du produit

Nous vous remercions d'avoir acheté votre téléphone Geemarc AMPLIDECT COMBI 295. Ce téléphone offre tous les avantages de la technologie sans fil (conforme à la norme Digitally Enhanced Cordless Telecommunications-DECT), ainsi qu'un clavier comportant de grosses touches, idéal pour ceux qui souffrent de problèmes de vue. Ce téléphone est également compatible avec les appareils auditifs.

Il est important de lire les instructions ci-dessous afin de pouvoir exploiter tout le potentiel offert par le téléphone Geemarc. Conservez ce guide d'utilisation dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.

CONTENU DU COLIS

1 unité de base, 1 combiné avec cordon, 1 combiné sans fil, 2 adaptateurs secteur, 1 cordon téléphonique, 1 chargeur, 1 bloc de batterie NiMh, 1 guide de démarrage rapide.

INSTALLATION

Branchement du téléphone

Branchez le câble du téléphone dans la prise pour la ligne téléphonique (A) et dans la prise murale (B).

Branchez le cordon spiralé dans l'unité de base.

Branchez la fiche de l'adaptateur de courant dans la base et dans le chargeur (C) puis branchez la fiche de l'adaptateur de courant dans la prise secteur (D).

Utilisez uniquement les adaptateurs fournis avec le téléphone.

Branchement de la batterie

Branchez le connecteur de la batterie dans la prise située à l'intérieur du compartiment de batterie du combiné. Insérez la batterie fournie, comme indiqué.

Alignez le capot à plat sur le compartiment de batterie, puis le faire glisser jusqu'au clic.

Chargement des batteries

Chargez les batteries pendant au moins 12 heures avant d'utiliser l'appareil pour la première fois.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

Unité de base

1- ÉCRAN LCD

2- VOYANT UTILISATION ()

Activé pendant un appel.

3- VOYANT LUMINEUX DE SONNERIE ()

Clignote en cas d'appel entrant. Constamment allumé si le répondeur est activé. Clignote en cas de nouveaux mémos ou messages dans le répondeur.

4- MENU/OK ()

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.
En mode de sous-menu : appuyez sur la touche pour confirmer la sélection.

Dans la liste des recombinaisons/ la liste des appels : appuyez sur la touche pour enregistrer le numéro dans le répertoire téléphonique.

5- RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE ()

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder au répertoire téléphonique.

6- APPELS (LISTE DES APPELS) (?)

En mode veille : appuyez sur la touche pour accéder à la liste des appels.

7 - INT/SECRET/EFFACER (Int/ /C)

En mode menu principal: appuyez sur la touche pour revenir à l'écran de veille.

En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour revenir au niveau précédent.

En mode de sous-menu: maintenez la touche enfoncée pour revenir à l'écran de veille.

En mode de modification /pré numérotation: appuyez sur la touche pour effacer un caractère/chiffre.

En mode de modification /pré numérotation: maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les caractères/chiffres.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour désactiver /réactiver le micro.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour désactiver la sonnerie de l'unité de base.

En mode veille: appuyez sur la touche pour utiliser l'interphone avec un autre combiné du système.

8- TOUCHES MÉMOIRE (3 TOUCHES DE COMPOSITION RAPIDE PHOTO ; 1 TOUCHE MÉMOIRE - M4)

En mode de pré numérotation: maintenez la touche enfoncée pour enregistrer le numéro entré en mode inactif.

En mode veille: appuyez sur la touche pour passer un appel du numéro stocké dans la touche mémoire.

9- AMPLIFICATION DU SON (→)

Au cours d'un appel : appuyez sur la touche pour activer / désactiver la fonction d'AMPLIFICATION DU SON.

10- HAUT-PARLEUR ()

En mode veille ou en mode d'affichage du répertoire téléphonique / de la liste des appels / liste des recombinaisons: appuyez sur la touche pour passer un appel en mode haut-parleur.

11- PAVÉ ALPHANUMÉRIQUE, (*) et (#)

En mode de pré numérotation ou de modification: appuyez sur la touche pour insérer un chiffre. Touche 0 en mode de pré numérotation ou de modification: maintenez la touche enfoncée pour insérer une pause.

12- TOUCHES DE NAVIGATION

VERS LE HAUT (▲)

En mode menu: appuyez sur la touche pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recombinaisons/la liste des appels: Appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le haut.

En mode de modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Au cours d'un appel ou pendant la lecture d'un message TAM: appuyez sur la touche pour augmenter le volume.

RÉPÉTER/OGM (◀◀)

En mode veille : maintenez la touche enfoncée pour enregistrer un message d'accueil.

Appuyez sur la touche pour lire le message d'accueil.

En mode de lecture d'un message: appuyez sur la touche pour revenir au message précédent.

MÉMO/SAUT EN AVANT (▶▶)

En mode veille: maintenez la touche enfoncée pour enregistrer un mémo.

En mode de lecture d'un message: appuyez sur la touche pour passer au message suivant.

VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION (▼)

En mode inactif: appuyez sur la touche pour accéder à la liste des recombinaisons.

En mode menu: appuyez sur la touche pour faire défiler vers le bas les éléments du menu.

En mode d'affichage du répertoire téléphonique/la liste des recombinaisons/la liste des appels: appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode de modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Au cours d'un appel ou pendant la lecture d'un message TAM: appuyez sur la touche pour diminuer le volume.

13- RÉPONDEUR MARCHÉ/ARRÊT ()

En mode veille: appuyez sur la touche pour ACTIVER ou DÉSACTIVER le répondeur téléphonique.

14. LIRE/STOP (▶/■)

En mode veille: appuyez sur la touche pour lire les messages.

Pendant la lecture d'un message reçu: appuyez sur la touche pour interrompre la lecture du message.

15. SUPPRIMER ()

En mode lecture d'un message reçu: appuyez sur la touche pour supprimer le message en écoute.

En mode veille: maintenez la touche enfoncée pour supprimer tous les messages.

16. RAPPEL (R)

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour activer la fonction de rappel, qui doit être utilisée avec les services de réseau téléphonique fournis, comme la mise en attente d'un second appel durant une conversation téléphonique.

Pendant la lecture d'un message: appuyez sur la touche pour rappeler l'appelant si son numéro est disponible.

Combiné

1- ECOUTEUR

2. ÉCRAN LCD

3. VOYANT ()

Constamment allumé lorsque le combiné est en cours de chargement dans le chargeur.

4. MENU/OK ()

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder au menu principal.

En mode de sous-menu: appuyez sur la touche pour confirmer la sélection.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour accéder à l'interphone / au répertoire téléphonique / à la liste de recombinaisons / liste des appels.

5. VERS LE HAUT/LISTE DES APPELS (?)

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder à la liste des appels.

En mode menu: appuyez sur la touche pour faire défiler vers le haut les éléments du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recombinaisons/la liste des appels: appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le haut.

En mode de modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la gauche.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour augmenter le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour augmenter le volume de la sonnerie.

6. CONVERSATION TÉLÉPHONIQUE ()

En mode veille/de pré numérotation: appuyez sur la touche pour passer un appel en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recombinaisons/la liste des appels: appuyez sur la touche pour passer un appel à l'entrée sélectionnée dans la liste, en mode écouteur.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour répondre à l'appel.

7. VERS LE BAS/LISTE DE RECOMPOSITION ()

En mode veille: appuyez sur la touche pour accéder à la liste des recombinaisons.

En mode menu: appuyez sur la touche pour faire défiler vers le bas les fonctions du menu.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recombinaisons/la liste des appels: appuyez sur la touche pour faire défiler la liste vers le bas.

En mode de modification: appuyez sur la touche pour déplacer le curseur d'un caractère vers la droite.

Au cours d'un appel: appuyez sur la touche pour diminuer le volume d'écoute.

Lorsque le téléphone sonne: appuyez sur la touche pour diminuer le volume de la sonnerie.

8. HAUT-PARLEUR ()

En mode veille/de pré numérotation: appuyez sur la touche pour passer un appel en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la touche pour passer en mode écouteur.

Dans le répertoire téléphonique/la liste des recombinaisons/la liste des appels: appuyez sur la touche pour passer un appel de l'entrée sélectionnée dans la liste en mode haut-parleur. Ré appuyez sur la

