



Manuel d'utilisation
Typhoon



Merci d'avoir acheté ce produit, il vous fera découvrir une nouvelle expérience audio-visuelle.

Ce manuel vous fournira toutes les informations nécessaires à son utilisation. Lisez attentivement ces instructions avant toute utilisation.

Conseils de sécurité:

- 1.N'utilisez pas ce produit si vous voyez de la fumée en sortir (ou une odeur anormale), de la chaleur ou des bruits anormaux.
- 2.Les dommages ou les pertes causées par une opération non conforme au manuel n'engage que la responsabilité du client.
- 3.**Utilisez** ce produit dans une pièce éloignée de toute **source d'humidité**.
- 4.N'utilisez pas ce produit si un objet pénètre à l'intérieur.
- 5.**Posez** ce produit sur une surface plane et horizontale.
- 6.N'insérez pas d'objet autre que des cartes mémoire SD dans le lecteur de carte mémoire SD, Head music ne peut être tenu pour responsable d'une mauvaise utilisation du lecteur de carte SD.
- 7.Ne démontez pas le produit, sinon la garantie ne sera plus valable.
- 8.Placez ce produit dans une pièce ventilée.
- 9.Déconnectez tous les câbles avant de déplacer le produit.

Table des matières

- **Spécifications**
- **Ecran LCD**
- **Boutons principaux**
- **Télécommande**
- **Manuel d'utilisation**

1. Fonctions principales

1. Marche / Arrêt
2. **Connexion** d'une source externe USB, SD, RADIO, AUX
3. Contrôle du Volume +/-
4. Silence (Mute)
5. **Eclairage** multicolore
6. **Rétroéclairage** de l'écran

2. Connexion via le port USB & carte mémoire SD

1. Lecture
2. Piste précédente / suivante
3. Avancer / Revenir en arrière
4. Répétition (Repeat)
5. Programmation de lecture

3. Utilisation des fonctions auxiliaires

4.Utilisation de la radio FM

- 1. Utiliser la radio FM**
- 2. Recherche des stations**
- 3. Mémorisation des stations**
- 4. Sélectionner les stations**
- 5. Mode stéréo**

5.Horloge / Réveil / Arrêt auto (Sleep)


- 1. Réglage de l'horloge**
 - 2. Réglage du réveil**
 - 3. Fonction Arrêt automatique (sleep)**
-

Spécifications


1. Filtre audio numérique 16bit D/A
2. Compatible USB 1.1/2.0, USB HOST (mode lecture)
3. Compatible carte **mémoire** SD et MMC
4. Formats : MP3 & WMA, Fréquence audio: 8Kbps-320Kbps
5. Système de fichier (FAT12 & FAT16 & FAT32)

6. Compatible ID3 tag & affichage des paroles
7. 20 pistes programmables
8. Répétition (Un/Intro/Tous) & Aléatoire
9. Système de réception radio haute sensibilité
10. Recherche automatique et manuelle
11. 20 stations programmables
12. Fréquence radio: 87.5-108.0MHz
13. 1 entrée AUX
14. Affichage de l'heure en mode arrêt
15. Double programmation de réveil, choix de la source audio
(USB/SD/Radio FM /Bip)
16. Fonction répétition alarme (SNOOZE)
17. Fonction Arrêt automatique (SLEEP)
18. Faible consommation d'énergie, mémoire de l'horloge maintenu.


Ecran LCD

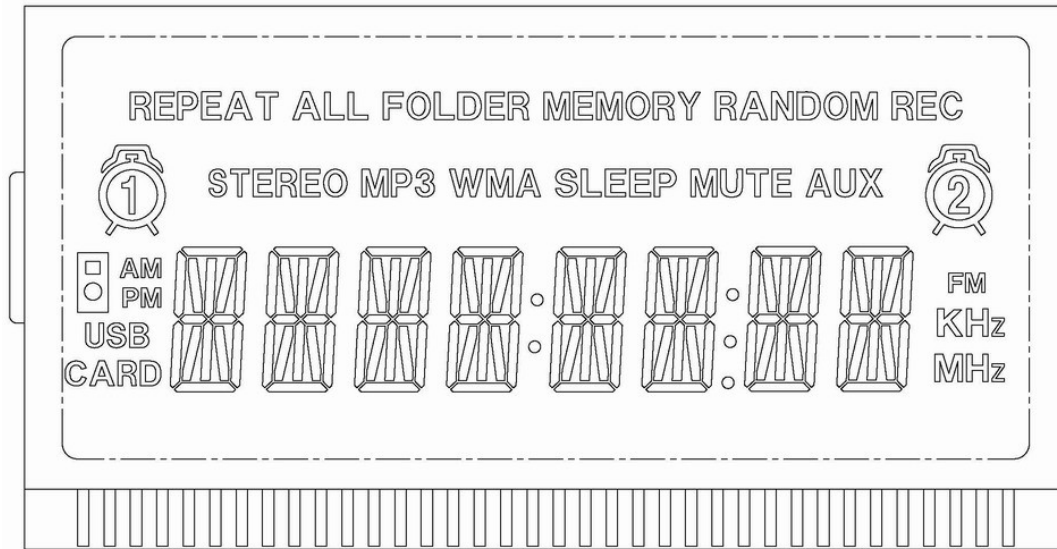

Boutons principaux

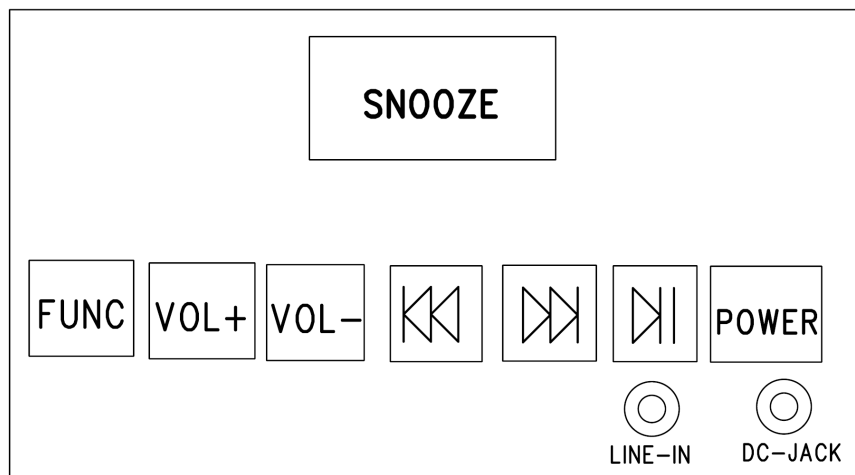

Télécommande

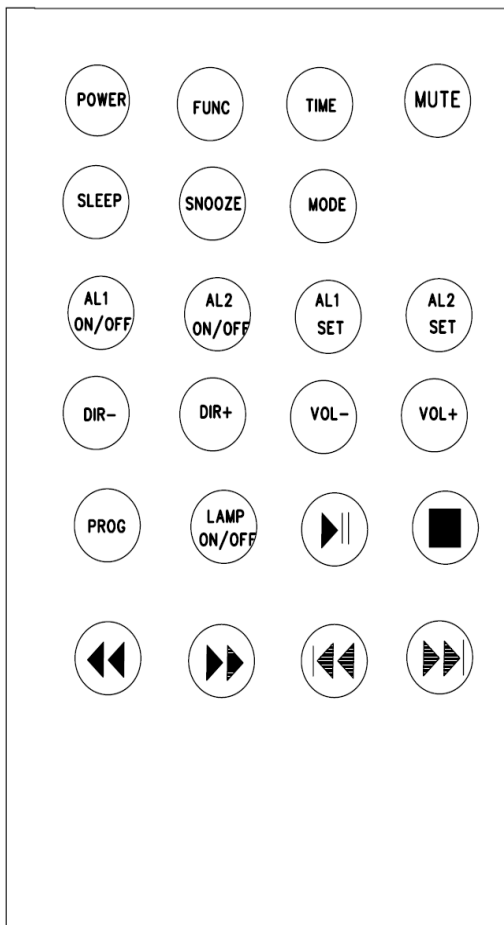

Manuel d'utilisation

1. Fonctions principales

1. Marche / Arrêt

- a) Une fois l'appareil sous-tension, l'heure s'affiche sur l'écran.
- b) Appuyez sur la touche 'POWER' pour allumer ou éteindre l'appareil.

2. Connexion d'une source externe (USB, SD, AUX, RADIO)

Appuyez sur la touche FUNC pour passer d'une source externe à l'autre:

Lecteur MP3 ou clé USB (USB)——>carte mémoire (SD) ——>

AUX (lecteur CD)——> Radio (FM)

3. Contrôle du Volume +/-

Appuyez sur 'Volume +' pour augmenter le volume sonore et appuyez sur ' – ' pour diminuer le volume sonore.

4. Silence (Mute)

Appuyez sur Silence (Mute) pour que le son s'interrompe. Si vous voulez remettre le son, appuyez sur “VOL+” , “VOL-”.

5. Eclairage multicolore

Pour éteindre l'éclairage multicolore, appuyez sur 'Lampe On / Off'. Idem pour la rallumer.

6. Rétroéclairage de l'écran

En mode normal, appuyez sur la touche 'Snooze' de la télécommande pour arrêter ou activer le rétroéclairage de l'écran.



2. Connexion via le port USB & carte mémoire SD

1. Lecture



- a. Insérez une carte mémoire SD ou une clé USB dans l'appareil et appuyez sur la touche FUNC jusqu'à ce que l'icône de votre support (SD ou USB) s'allume.
- b. L'appareil commence automatiquement la lecture du fichier en affichant le numéro de la piste et sa durée, puis l'affichage du fichier ID3Tag associé (artiste, album, paroles de chanson...) s'il y en a un, et reprendra ensuite l'affichage de la durée.
- c. En mode lecture, pour mettre sur pause, appuyez sur ► || appuyez une seconde fois sur ce bouton pour relancer la musique.
- d. Appuyez sur le bouton '■' de la télécommande pour arrêter la musique. Si vous appuyez sur '► ||', la musique reprend

depuis le premier fichier.

2.Piste précédente/suivante

- a. Appuyez sur '  ' pour aller à la piste suivante, appuyez sur '  ' pour aller à la piste précédente.
- b. Appuyez sur “DIR+” pour aller au menu suivant, ou sur “DIR-“ pour revenir au menu précédent.

3.Avance / retour rapide

Appuyez sur '  ' pour avancer rapidement dans le titre, ou sur '  ' pour revenir en arrière, relâchez la touche pour continuer en lecture normale.

Note: Cette fonction n'est valable que sur les fichiers enregistrés.

4.Répétition

Appuyez sur “MODE” pour passer d'un mode à l'autre:





Répéter 1 fichier (REPEAT 1) —> Répéter 1 dossier

(REPEAT FOLDER) —> Répéter tout (REPEAT ALL)

——>Aléatoire (RANDOM)

5.Programmation de lecture

A l'arrêt, appuyez sur “PROG” pour entrer en mode programmation.

- a. Appuyez sur '  'ou'  ' pour sélectionner la piste , puis sur “DIR+” ou “DIR-“ pour choisir le menu.
- b. Appuyez sur “PROG” pour mémoriser la piste sélectionnée.
- c. Répétez la manipulation (nombre maximum de pistes mémorisables : 20).
- d. Appuyez sur '  ' pour lire **la/les piste(s) sélectionnée(s)**.
- e. Appuyez sur le bouton “PROG” de la télécommande pour annuler la programmation, puis sur '  ' de la télécommande pour sortir de la programmation.

3.Utilisation des fonctions auxiliaires

Connectez le Typhoon à une source externe (lecteur CD, chaîne Hi-fi), appuyez sur “FUNC” pour accéder à la fonction AUX, l'écran affiche “AUX”, l'appareil commence à afficher la durée du fichier et lit les

pistes.

4.Utilisation de la radioFM

1.Utiliser la radio FM

En mode lecture, appuyez sur “FUNC” pour passer en mode Radio FM.

2. Recherche des stations

- a. Appuyez sur ' ►► ' pour avancer dans la recherche de stations.
- b. Appuyez sur ' ◀◀ ' pour revenir en arrière dans la recherche de stations.
- c. Appuyez pendant 2 secondes sur ' ◀◀ ' ►►, la recherche automatique des stations démarre et s'arrête automatiquement après avoir détecté une fréquence.

3.Mémorisation des stations

Une fois la station détectée, appuyez sur “PROG” pour activer la mémorisation de la station. Le numéro de la station clignote, appuyez dans un délai de 20 secondes sur ►► ou ◄◄ pour sélectionner les stations, puis appuyez sur “PROG” pour mémoriser la station sur la fréquence choisie.

Note: 20 stations maximum sont programmables.

4. Sélection des Stations

Appuyez sur ' ►► ' pour naviguer parmi les stations programmées, appuyez sur ' ◄◄ ' pour rechercher en revenant en arrière parmi les stations programmées.

5.Mode stéréo

Appuyez sur “MODE” pour passer en mode stéréo.

5.Fonction réveil et arrêt automatique (sleep)

1.Réglage de l'heure

- a. Une fois le Typhoon arrêté, appuyez sur “ TIME” ; les options de réglages de l'heure s'afficheront dans cet ordre:
 1. Heure (HH)——>Minute (MM)——> Jour (WEEK)——>IDLE
- b. Appuyez sur ' ►► ou ◀◀ ' pour modifier l'heure.

Note: Vous pouvez changer l'heure quand l'appareil est en veille.

Si vous n'appuyez pas sur la touche “TIME” pour quitter le mode réglage, vous le quitterez automatiquement au bout de 8 secondes d'inactivité.

2.Réglage du réveil

- a. Appuyez sur “AL1 ON/OFF” ou “AL2 ON/OFF” : 'alarm 1/alarm 2' clignoteront, choisissez parmi les deux, et appuyez sur 'On' et 'Off'.
- b. En mode lecture, appuyez sur “AL1 SET”ou “AL2 SET”.

Les options de réglages s'afficheront dans cet ordre:

Heure (HH)——>Minute (MM)——> WEEKEND——
>MODE——>IDLE

- c. En mode réglage de l'heure du réveil, appuyez sur ' ▶▶ ' pour changer l'heure, ou appuyez sur ' ◀◀ ' pour modifier l'heure dans un sens différent. En mode 'Week end' , appuyez sur ' ▶▶ ' ou ' ◀◀ ' pour arrêter ou mettre en marche l'alarme du Week end. En mode 'Sélection', appuyez sur ' ▶▶ ' ou ' ◀◀ ' pour passer d'un mode à l'autre:

Sonnerie (BZZ)——>Radio (FM)——>port USB
(USB)——>carte mémoire (SD).

- d. Quand l'alarme sonne , appuyez sur “SNOOZE” pour la mettre sur pause, elle se redéclenchera après 9 minutes. Si vous appuyez sur “POWER” ou “AL1 ON/OFF” ou “AL2 ON/OFF” l'alarme ne se déclenchera pas une nouvelle fois.

Note: En mode 'WEEKEND ON' , le réveil ne sonnera pas le samedi et le dimanche.

En mode réveil par la carte mémoire SD ou le port USB, la lecture **commencera** à partir de la première chanson.

(Si aucune carte n'est insérée, le réveil se met automatiquement en mode Sonnerie (Buzzer))

Seul le volume sonore de la sonnerie n'est pas réglable, les autres alarmes sont préréglées sur le niveau 20.

3.Fonction Arrêt automatique (sleep)

a. Appuyez sur “ SLEEP” pour activer, ou non, la fonction Arrêt automatique que ce soit en mode USB , SD , AUX , RADIO

b. Appuyez à nouveau quelques secondes sur “SLEEP” en mode USB, SD, AUX, RADIO, et la durée avant arrêt automatique défilera de cette manière:

90——>80——>70——>.....——>20——>10——>OFF

Protection de l'environnement :

Les matériaux d'emballage sont des matériaux bruts et peuvent être réutilisés.

Conservez les matériaux d'emballage séparément. Pour plus d'informations concernant le recyclage, veuillez contacter votre administration locale.



Les vieux appareils ménagers et les piles usagées ne doivent pas être rejetés avec les déchets domestiques.

Jetez vos appareils et piles usagés de manière responsable et contribuez à la protection de l'environnement.

Votre administration locale vous informera concernant les lieux de ramassage des déchets et les heures d'ouverture.

Attention : Ecouter la musique à un haut volume, en particulier pendant une longue durée, peut causer des dommages irréremédiables au canal auditif.