

### Informations garantie

MVVS offre une garantie de 36 mois pour ses moteurs électriques et s'applique aux défauts de fabrication et de matériaux.

La garantie ne s'applique pas dans les cas suivants:

- Dommages dus à un crash.
- Dommages dus à des manipulations non professionnelles ou à un démontage du produit.
- Dommages dus à l'utilisation d'une hélice non équilibrée ou endommagée.
- Dommages dus à l'utilisation de pièces ou accessoires non-originaux.
- Dommages dus à l'ingestion d'objets ou substances étrangères, comme de l'eau, des produits chimiques, poussières, etc...
- Dommages dus à une mauvaise utilisation, telles que l'application de tensions d'alimentation incorrectes.
- Dommages dus à une mauvaise installation (il doit y avoir suffisamment de refroidissement).

Importateur: TOPMODEL SAS  
Le jardin d'entreprises de Sologne  
F-41300 SELLES-SAINT-DENIS  
www.topmodel.fr

### Certificat de garantie

Date de la vente:

Vendeur:

Nom et adresse de l'acheteur:



**MVVS 6.5 / 910 et 8.0 / 680**


### Manuel d'utilisation 1.1

Félicitations pour votre achat du moteur électrique MVVS série 6,5-8,0 conçu pour la propulsion des modèles réduits d'avions. En raison des matériaux utilisés, des pièces de grandes marques et de la production de haute précision, ce produit présente une haute qualité, une longue durée de vie et des paramètres de performances élevés.

### Caractéristiques techniques

T/mn par Volt	6.5 / 910	8.0 / 680
Diamètre stator	36 mm	36 mm
Longueur stator	15 mm	20 mm
Diamètre arbre	5 mm	5 mm
Tension nominale	12 V	16 V
Nombre de pôles	16	16
Tension de travail	8 – 15 V	12 – 18 V
Courant en charge recommandé	35 - 45 A	35 - 45 A
Charge maxi	55A / 60s	55A / 60s
Nombre d'éléments	3 – 4 Li-xx	4 – 5 Li-xx
Poids	185g	233g

### Dimensions

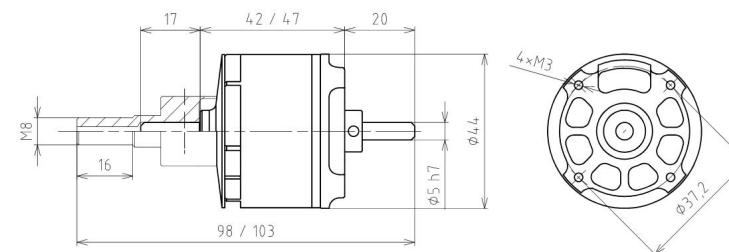

## Champ d'applications

Moteurs	Modèles	Accus / Hélices
6,5 / 910	FUN-FLY 1,2 – 1,6 kg	3 Li-xx / 14x7"
	FUN-FLY 1,3 – 1,7 kg	4 Li-xx / 12x8"
	Voltige 2 kg	4 Li-xx / 11x8"
	Trainer 2,7 kg 3,0 kg	3 Li-xx / 13x8" 4 Li-xx / 11x7"
	Modèle rapide 1,4 kg	4xLi-xx / 8,5x6"
8,0 / 680	FUN-FLY 1,6 – 2,2 kg	4 Lixx / 15x8"
	Voltige 2,6 kg	5 Lixx / 13x8"
	Trainer 3,5 kg	4 Li-xx 14x10"
	Trainer 4,0 kg	5 Lixx / 12x8"

## Instructions de sécurité

- 1) Utiliser le moteur pour ce qu'il est conçu seulement.
- 2) Quand vous utilisez des modèles, veuillez suivre les règlements et lois en vigueur dans votre pays.
- 3) Le fabricant n'est pas responsable des dommages possibles provoqués par le fonctionnement des modèles et des dispositifs propulsés par les moteurs MVVS.
- 4) Employez seulement les pièces de rechange originales.
- 5) Ne jamais modifier la structure du moteur.
- 6) Avant chaque vol, vérifier le bon serrage de l'écrou d'hélice. Si un cône d'hélice est installé, vérifier également sa fixation. Pour le montage du cône, suivre les instructions appropriées.
- 7) Vérifier la fixation du moteur sur son bâti régulièrement. Ne jamais démarrer un moteur desserré!
- 8) Utiliser des hélices parfaitement équilibrées seulement ! Remplacer immédiatement les hélices endommagées ou des hélices ayant touchées le sol !
- 9) Ne jamais se tenir avec des parties de votre corps dans l'arc de l'hélice en rotation. Appliquer le même principe pour les spectateurs.
- 10) Ne jamais porter de vêtements flottants (cravate, écharpe) lorsque vous utilisez un modèle.
- 11) Ne jamais essayer d'arrêter le moteur avec une partie de votre corps.
- 12) Avant de démarrer le moteur, immobiliser le modèle pour qu'il ne puisse pas avancer.
- 13) Tenir tous les petits objets à une distance de sécurité du moteur tournant et ne jamais jeter d'objets sur lui.
- 14) Quand vous utilisez le moteur, toujours s'assurer que les spectateurs, et spécialement les enfants, sont à une distance de 10m au-moins.
- 15) Ne jamais redresser l'arbre moteur, plié lors d'un incident mais le remplacer. Ne jamais remettre en route le moteur après un crash, mais le vérifier en premier. Un moteur contaminé par de la terre, poussière, etc.. doit être renvoyé au service après vente pour réparation.

## Installation du moteur dans un modèle

Il est possible de monter le moteur de deux manières différentes dans le modèle. Vous pouvez le monter par la face avant ou par la cloison pare-feu (sur les modèles prévus, au départ, pour des moteurs à explosion). Vous pouvez voir sur le schéma, le plan d'implantation des trous de fixation. En plus, percer au-moins 6 trous de 8mm de diamètre au-moins pour le refroidissement, de manière à ce qu'ils soient positionnés directement en face des entrées d'air du moteur. Utiliser au-moins 4 vis M3 pour la fixation ; il faut qu'elles pénètrent d'au-moins 5mm dans le moteur mais pas de plus de 7mm. Si vous utilisez des vis plus courtes, il y a un danger certain d'arrachage des filets. Si des vis trop longues sont utilisées, il y a un risque de blocage du moteur ou de dommages mécaniques. Quand seulement 2 vis sont utilisées, elles doivent être positionnées symétriquement par rapport à l'arbre du moteur. Pour les modèles conçus pour être propulsés par des moteurs à combustion interne, utiliser le bâti de montage radial disponible en option. Ne jamais oublier les trous pour le refroidissement car ils sont nécessaires pour un bon refroidissement.

Souder les câbles d'alimentation au contrôleur puis isoler les soudures avec de la gaine thermo-rétractable ou utiliser des connecteurs adaptés, au choix. Inverser n'importe lequel des câbles d'alimentation si le moteur tourne en sens inverse.

Utiliser un adaptateur d'hélice à pince de haute qualité de diamètre intérieur 5mm pour fixer l'hélice. Si un adaptateur mal adapté ou de mauvaise qualité est utilisé, l'hélice tournante peut « ripper » et causer de sérieuses blessures.

## Optimisation de la propulsion

En choisissant correctement diverses hélices, accus et contrôleurs, il est possible de changer les propriétés de l'unité de propulsion de manière importantes et ainsi le comportement en vol et le temps de vol. Employez les données mentionnées dans les tables comme conseils pour votre prise de décision. Dans le cas où vous utilisez une hélice différente que celles mentionnées, il est nécessaire de contrôler le courant maxi en utilisant une pince ampèremétrique. Utiliser un contrôleur qui fournira les valeurs de courant mentionnées dans les caractéristiques techniques avec de la réserve. Nous vous recommandons l'utilisation d'un contrôleur de 55-65A (en fonction du type de moteur). L'avance du contrôleur doit être réglé à 25° ou plus et la fréquence à 8kHz. Pour les accus de propulsion, ne pas dépasser les courants maxi de décharge parce qu'ils pourraient être détruit.

Ne pas surcharger le moteur inutilement parce qu'il y a un danger de dommages ou de détérioration des performances. Si le moteur est utilisé dans la plage recommandée dans les caractéristiques techniques, sa durée de vie est limitée par la résistance mécanique seulement.

## Maintenance du moteur

Les moteurs électriques AC ne demandent pas d'entretien. La même règle s'applique aux moteurs MVVS, car l'entretien implique seulement le moteur en condition sèche et propre. Si aucun accident ne se produit, la durée de vie du moteur est seulement limitée par la vie des roulements en centaines d'heures, selon le type de vol et la « charge ». L'usure des roulements se signale par un bruit accru et un jeu radial. Chaque accident peut diminuer la durée de vie des roulements de manière significative. Nous recommandons de confier au fabricant le remplacement des roulements. Si vous décidez de remplacer des pièces par vous-même, alors utilisez toujours les pièces originales et les outils de MVVS seulement. Merci de noter qu'il est nécessaire de maintenir un jeu entre les bagues d'arrêt et les roulements de 0,1mm +0,005mm, si vous décidez de démonter le moteur par vous-même. Contrôler régulièrement le bon serrage des vis de l'adaptateur d'hélice et de fixation. Changer l'hélice après un crash. Il est recommandé de changer systématiquement l'arbre moteur en cas de crash sérieux.