

DomoClip®

Notice d'utilisation

Mixeur blender 2 en 1



Référence : DOP139
Version : 1.3
Langue : Français

DomoClip®

Notice d'utilisation

Vous venez d'acquérir un produit de la marque DOMOCLIP et nous vous en remercions. Nous apportons un soin particulier au design, à l'ergonomie et à la simplicité d'usage de nos produits. Nous espérons que ce produit vous donnera entière satisfaction.

Consigne de sécurité

S'IL VOUS PLAÎT, PRENEZ LE TEMPS DE BIEN LIRE LA NOTICE D'UTILISATION PARTICULIÈREMENT AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION.

Une mauvaise utilisation de l'appareil peut l'endommager ou blesser l'utilisateur. Assurez-vous que vous utilisez l'appareil dans le but pour lequel il est conçu; nous refusons toutes responsabilités quant aux dégâts (aux dommages et intérêts) dus à une utilisation incorrecte ou une mauvaise manipulation.

1. Avant de brancher votre appareil, assurez-vous que la tension électrique de votre domicile corresponde à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil.
2. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon endommagé, s'il est défilant ou s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit.
3. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par votre revendeur, son service après-vente ou une personne de qualification similaire (*) afin d'éviter un danger.
4. Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation sur le rebord d'une table ou d'un plan de travail, et évitez qu'il n'entre en contact avec des surfaces chaudes (plaques de cuisson, etc.).

DomoClip®

Notice d'utilisation

5. Pour éviter tout risque d'électrocution, ne manipulez pas l'appareil ni la prise avec les mains mouillées. N'immergez pas l'appareil, le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
6. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsqu'il est utilisé près d'enfants ou de personnes invalides.
7. Gardez l'appareil à l'écart des sources de chaleur comme le gaz ou un four chaud.
8. Ne l'utilisez pas à l'extérieur (usage intérieur uniquement).
9. Ne toucher pas les lames et n'insérer pas d'objets (des couteaux, des fourchettes, des cuillères etc) dans le bol tandis que l'appareil fonctionne. Une spatule peut être utilisée quand le produit ne fonctionne pas, ce qui évite le risque de blessures.
10. Pour éviter toutes blessures, cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes qui ne connaissent pas ces instructions.
11. N'utilisez jamais l'appareil quand le bol est vide et n'enlever pas le couvercle du bol avant que les lames ne soient complètement arrêtées.
12. Cet appareil est conçu pour trancher les petites quantités de nourriture, le bol ne doit en aucun cas être trop rempli.
13. Cet appareil ne doit pas être utilisé par les enfants. Maintenez l'appareil et son câble hors de portée des enfants.
14. Cet appareil peut être utilisé par des personnes avec des capacités physiques, mentales ou sensorielles limitées, manquant d'expérience ou de connaissance, si elles ont été

DomoClip®

Notice d'utilisation

formées, encadrées et ont reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sûreté et si elles comprennent les risques encourus.

15. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
16. Ne laissez jamais sans surveillance lorsqu'il n'est pas utilisé.
17. Cet appareil n'est pas destiné à être mis en fonctionnement au moyen d'une minuterie extérieure ou par un système de commande à distance séparé.
18. N'utilisez pas l'appareil :
 - si la prise ou le câble d'alimentation est endommagé(e)
 - en cas de mauvais fonctionnement
 - si l'appareil a été endommagé de quelque façon que ce soit
 - s'il est tombé dans l'eau
 - si vous l'avez laissé tomber
19. Débranchez toujours l'appareil de la prise s'il est laissé sans surveillance et avant l'assemblage, le démontage ou le nettoyage.
20. Concernant les instructions de nettoyage des surfaces en contact avec de la nourriture, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous « nettoyage » du manuel.
21. En ce qui concerne les instructions d'utilisation des accessoires, des temps d'opération et du choix des vitesses, merci de vous référer au paragraphe ci-dessous.
22. Maintenir l'appareil toujours propre car il entre en contact avec de la nourriture.
23. Il existe un risque de blessure en cas de mauvaise utilisation.

DomoClip®

Notice d'utilisation

24. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation des couteaux affûtés lorsqu'on vide le bol et lors du nettoyage.
25. Mettre l'appareil à l'arrêt et le déconnecter de l'alimentation avant de changer les accessoires ou d'approcher les parties qui sont mobiles lors du fonctionnement.
26. Accessoires, autres que ceux fournis avec l'appareil, doivent être accompagnés d'instructions en vue d'une utilisation en toute sécurité.
27. Cet appareil est destiné, uniquement, à un usage ménager et utilisations semblables comme :
 - Les cuisines du personnel, dans les magasins, les bureaux et autres lieux de travail
 - Des fermes
 - Les clients dans les hôtels, les motels et tout autre type d'environnement résidentiel

(*)**Personne compétente qualifiée** : technicien du service après-vente du constructeur ou de l'importateur ou toute personne qualifiée, habilitée et compétente pour effectuer ce type de réparation.

Cette notice d'utilisation est également disponible sur notre site www.domoclip.com

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Voltage: 220-240V ~ 50/60Hz


Puissance: 350W

Durée d'utilisation maximum en continu : 1min, puis respecter un arrêt de 1 minute

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

DomoClip®

Notice d'utilisation

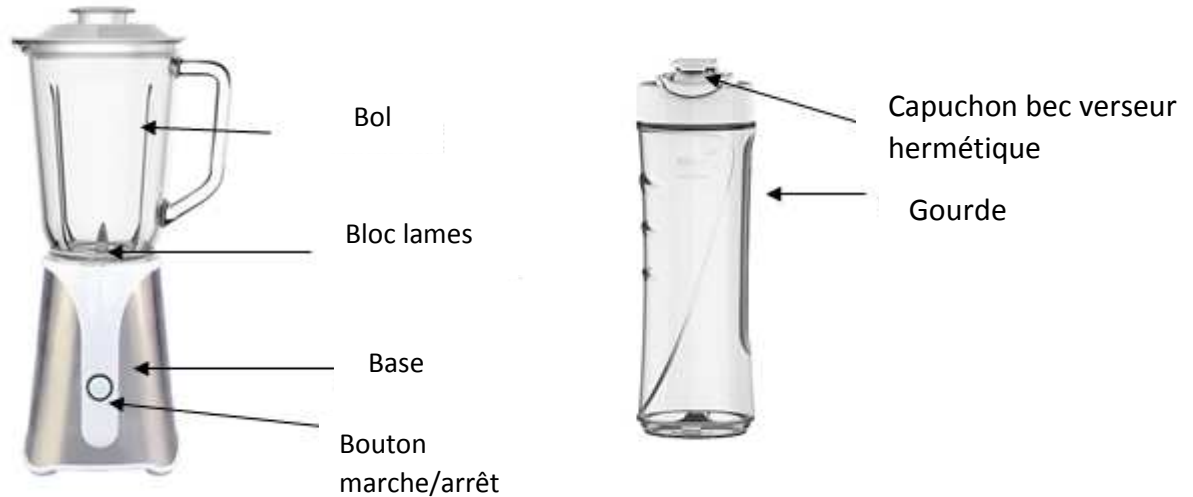

UTILISATION

Utiliser votre blender avec le bol en verre pour préparer potages, veloutés, compotes, pâtes légères (crêpes, beignets), smoothies, milkshakes, cocktails,...

1. Mettre en place le bloc lame avec précaution sur l'extrémité ouverte du bol en verre
Attention ! Les lames sont tranchantes.
2. Couper vos aliments en petits morceaux (moins de 2cm) et les mettre dans le bol avec un peu d'eau, du bouillon, du lait, de la crème ou du jus de fruit.
3. Ne pas remplir le bol au-delà de la marque MAX; **ne pas utiliser** pour des préparations chaudes (supérieures à 60°C).
4. Placer le bol sur la base et verrouiller le en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
5. Mettre le couvercle sur le bol avec le bouchon doseur et presser jusqu'à ce qu'il soit fixé.
6. Brancher le blender et le mettre en marche en appuyant sur le bouton.
Note : La dureté des ingrédients peut entraîner un blocage. Pour l'éviter et aider la lame à tourner sans dommages, il est conseillé d'ajouter un peu de liquide (voir point 2)
7. Pour ajouter des ingrédients en cours de mixage, retirer le bouchon doseur du couvercle et insérer les ingrédients par l'orifice de remplissage.
8. N'utilisez pas l'appareil plus d'une minute en continu. Si vous n'avez pas terminé au-delà de ce temps, débranchez le blender et attendez une minute avant de recommencer.
9. Après utilisation, le débrancher. Retirer le bol de la base en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre puis verser votre préparation dans un récipient.

Selon la nature des ingrédients, le bol en verre vous permet de réaliser 1L de préparation pour les mélanges épais et 0,75L pour les mélanges liquides.


DomoClip®

Notice d'utilisation


Utilisez votre blender avec la gourde transportable pour réaliser jus de fruits, milkshakes, smoothies à emporter et savourer n'importe où:

1. Placez la gourde sur une surface plane et la remplir avec votre préparation jusqu'à la marque 500ml.
2. Mettre en place le bloc lames dans la gourde. Retourner la gourde et la mettre en place sur la base en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre.
3. Brancher le blender et appuyer sur le bouton de mise en marche.

Note : La dureté des ingrédients peut entrainer un blocage. Pour l'éviter et aider la lame à tourner sans dommages, il est conseillé d'ajouter un peu de liquide (eau, lait, crème ou jus de fruit).

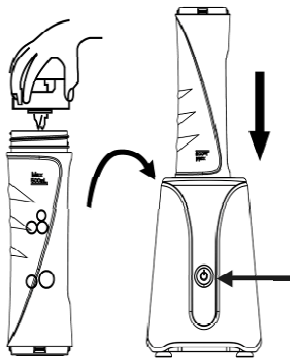

4. Ne pas faire fonctionner l'appareil plus de une minute en continu. Si vous n'avez pas terminé après une minute, éteindre l'appareil puis attendre une minute avant de recommencer.
5. Après utilisation, éteindre l'appareil. Tourner la gourde dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la retirer de la base.
6. Retourner la gourde afin de remplacer le bloc lame par le couvercle avec bec verseur. Vous pouvez maintenant emporter votre préparation n'importe où.

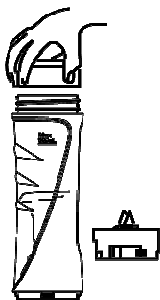

DomoClip®

Notice d'utilisation

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

N'utilisez pas de tampons abrasifs ni d'alcool pour nettoyer l'appareil.

N'immerger pas la base du blender dans l'eau et ne la passer pas au lave-vaisselle.

1. Débrancher l'appareil et retirer les différents éléments.
2. Nettoyez les (bloc lames, gourde, bol) avec de l'eau savonneuse et séchez les.
Vous pouvez également les mettre au lave-vaisselle.
3. Si nécessaire retirer le joint de caoutchouc du bloc lame pour le rincer à l'eau claire.
4. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer la base.

DomoClip®

Notice d'utilisation



**Mise au rebut correcte de l'appareil
(Équipement électrique et électronique)**

(Applicable dans l'Union européenne et dans les autres pays d'Europe qui ont adopté des systèmes de collecte séparés)

La directive Européenne 2012/19/UE sur les Déchets des Équipements Electriques et Electroniques (DEEE), exige que les appareils ménagers usagés ne soient pas jetés dans le flux normal des déchets ménagers. Les appareils usagés doivent être collectés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Le symbole de la poubelle barrée est apposé sur tous les produits pour rappeler les obligations de la collecte séparée. Les consommateurs devront contacter les autorités locales ou leur revendeur concernant la démarche à suivre pour l'enlèvement de leur appareil.



Pour en savoir plus :

www.quefairedemesdechets.fr

DOMOCLIP
BP 61071
67452 Mundolsheim

- Photo non contractuelle
- Soucieux de la qualité de ses produits le constructeur se réserve le droit d'effectuer des modifications sans préavis