


Manuel de l'utilisateur de Hisense C1

Fabriqué par Hisense Communications Co., Ltd.

Compatible avec réseau 4G LTE

* Veuillez vérifier avec votre opérateur de réseau si la 4G LTE est disponible sur votre carte SIM.

- Ecran multipoints super AMOLED de 5,5 pouces, Android 5.1, allumage par gestes
- Les affichages et les illustrations de l'écran peuvent différer selon le modèle de votre téléphone. Certaines informations contenues dans ce guide peuvent ne pas s'appliquer à votre téléphone, selon le logiciel et votre fournisseur de services. Toutes les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

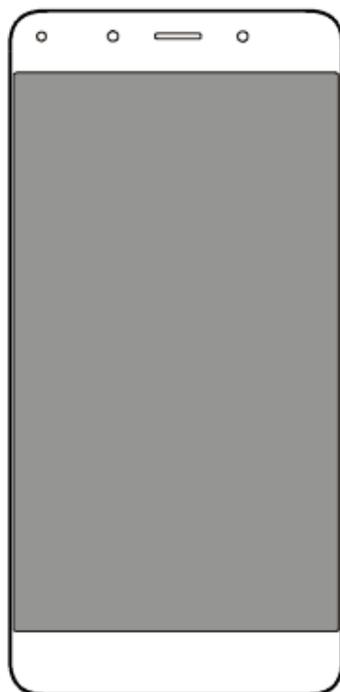

Contenu

Consignes de sécurité	2
Dispositif médical	4
Sécurité routière	4
Alimentation électrique et chargement	5
Débit d'absorption spécifique (DAS)	6
Protection auditive	6
Protection de l'environnement	7
Nettoyage et entretien	7
Appel d'urgence	8
Droit d'auteur	8
Apprendre à connaître votre téléphone	9
Présentation du téléphone.....	10
Installation de la carte SIM et carte SD.....	11
Chargement de la batterie	13
Opérations de base	14
Allumer/éteindre votre périphérique	14
Configurez votre téléphone au démarrage	15
Déverrouiller l'écran	16
Présentation de l'écran	17
Panneau de notifications	18
Ouverture du panneau des notifications	18
Personnalisez votre écran	20
Fonction principale	20
Lancer et recevoir un appel	20
Ajout de contacts	22
Envoi de message	23
Musique	24
Caméra	24
Gestes fonctionnels	26
Chrome	26
Connectez-vous (connexion au Wi-Fi)	26
Informations Importantes	27
Dolby	27
Désistement	28
Dépannage	29

Consignes de sécurité

Veillez lire attentivement les consignes de sécurité pour vous assurer de l'utilisation correcte de votre téléphone mobile.

1. Ne faites pas tomber, ne jetez, ou ne percez pas votre téléphone mobile. Évitez la chute, le serrage, et le pliage de votre téléphone mobile.
2. N'utilisez pas votre téléphone portable dans un environnement humide, comme la salle de bains. Évitez le contact de votre téléphone mobile avec du liquide. Si votre téléphone est tombé dans l'eau, nous vous recommandons vivement de le sécher avec un chiffon doux et de le mettre tout de suite dans un sac de riz non cuit qui aura pour vertu d'absorber l'humidité restante.
3. N'allumez pas votre téléphone mobile dans les lieux interdits où le téléphone peut causer des interférences ou un danger.
4. Certaines pièces de votre mobile sont faites de verre. Ce verre peut se briser si votre mobile est jeté sur une surface dure ou subit un choc important. Si le verre se brise, ne touchez pas ou n'essayez pas de l'enlever. Cessez d'utiliser votre dispositif mobile jusqu'à ce que le verre soit remplacé par un fournisseur de service autorisé.
5. Éteignez votre téléphone mobile dans les avions. Le téléphone peut provoquer des interférences, et perturber le fonctionnement des équipements de l'avion.
6. Éteignez votre téléphone à proximité d'appareils électroniques de haute précision. Le téléphone peut affecter la performance de ces périphériques.
7. N'essayez pas de démonter votre téléphone mobile ou ses accessoires. Seul un personnel qualifié est autorisé à réparer le téléphone.
8. Ne placez pas votre téléphone mobile ou ses accessoires dans des conteneurs ayant un puissant champ électromagnétique.

9. Ne placez pas de supports de stockage magnétiques à proximité de votre téléphone mobile. Des radiations issues du téléphone peuvent effacer les informations stockées.
10. Éloignez le produit de la lumière directe du soleil. Ne mettez pas votre téléphone mobile dans un endroit à haute température ou ne l'utilisez pas dans un endroit contenant un gaz inflammable comme une station-service.
11. Utilisez uniquement les chargeurs homologués afin d'éviter tout risque d'explosion.
12. Respectez les lois et règlements concernant l'utilisation des périphériques sans fil. Respectez les règles de la vie privée et les droits légaux, lorsque vous utilisez votre périphérique sans fil.
13. Respectez strictement les instructions de ce manuel, lors de l'utilisation du câble USB. Sinon, votre téléphone mobile ou votre PC peut être endommagé.
14. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit; n'utilisez pas d'eau, d'alcools, de détergents ou tout autre produit chimique.
15. Veuillez sauvegarder toute donnée importante, la réparation ou d'autres causes peuvent entraîner une perte de données.
16. Ne débranchez pas le produit pendant les opérations de formatage de mémoire ou de transfert de fichier. Autrement, cela peut causer une défaillance du programme ou des dégâts sur les fichiers.
17. Gardez le téléphone et le chargeur hors de la portée des enfants. Ne laissez pas les enfants utiliser le téléphone ou le chargeur sans surveillance.
18. Éloignez les enfants des petits accessoires de téléphone pour prévenir la suffocation ou le blocage de l'œsophage à la suite de la déglutition.
19. Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone mobile sans surveillance.
20. Ne pas modifier ou réassembler le produit, immerger ou exposer le produit à l'eau ou d'autres liquides, ou exposer le produit à du feu, une explosion ou d'autres dangers.

21. Le produit doit être connecté à une interface USB de type 2.0.
22. La température de fonctionnement doit être comprise entre -20°C à $+60^{\circ}\text{C}$

Dispositif médical

1. Respectez toutes les règles ou les règlements des hôpitaux et des établissements de soins de santé.
2. Les dispositifs médicaux implantés, tels que les stimulateurs cardiaques, peuvent être affectés par le produit.
3. Évitez toute interférence potentielle émise depuis le produit au dispositif médical implanté, en gardant le produit au moins à 20 cm du dispositif médical.
4. Ne transportez pas le produit au niveau de la poitrine.
5. Éteignez le produit immédiatement si vous soupçonnez toute interférence.

Sécurité routière

Vérifiez les lois et réglementations relatives à l'utilisation d'un téléphone mobile dans le cadre de la conduite d'un véhicule automobile.

1. Ne pas utiliser le téléphone portable en conduisant.
2. Par mesure de sécurité routière, seul un passager, et non le conducteur, devrait manipuler le périphérique lorsque la voiture est en mouvement. Les lois régissant l'utilisation, par le conducteur, de périphériques électroniques peuvent être applicables dans votre pays et / ou juridiction.
3. Prêtez toute votre attention à la conduite.
4. Quittez la route et se garer avant d'émettre ou de répondre à un appel si les conditions de conduite l'exige.
5. L'énergie RF peut affecter quelques systèmes électroniques dans votre véhicule comme les autoradios et l'équipement de sécurité.
6. Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, n'obstruez pas avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il peut causer un échec de coussin gonflable ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.

7. Si vous écoutez de la musique en environnement extérieur, veuillez-vous assurer que le volume est à un niveau raisonnable pour éviter tout danger. Ceci est d'une importance particulière lorsque vous êtes près des routes.

Alimentation électrique et chargement

MISE EN GARDE: RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UNE REFERENCE NON COMPATIBLE. ÉLIMINEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

1. L'adaptateur devra être placé à proximité des équipements et être facilement accessible. Le nom du modèle du chargeur: A88-50200, Entrée: CA 100-50/60Hz 0,35 A, Sortie: CC 5,0 V, 2,0 A.
2. Le bouchon est considéré comme dispositif de déconnexion du ADAPTE.
3. Utilisez uniquement les accessoires fournis avec l'appareil. L'utilisation d'accessoires incompatibles peut avoir de sérieuses conséquences et peut définitivement endommager votre téléphone.
4. Utilisez uniquement l'adaptateur fourni avec le produit.
5. Cet adaptateur est prévu pour un usage intérieur uniquement.
6. Le câble d'alimentation est utilisé comme dispositif de connexion. La prise murale doit rester accessible et l'accès à la prise ne doit pas être bloqué pendant le chargement.
7. Pour déconnecter totalement le téléphone du secteur, débranchez le câble AC / DC de la prise murale.
8. La ventilation ne doit pas être gênée en couvrant les orifices de ventilation avec des objets, tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc. pour empêcher les surchauffes et les dysfonctionnements.
9. Maintenir une distance d'au moins 10 cm autour du téléphone.
10. Le téléphone doit être utilisé dans un climat modéré.

11. Le téléphone est conçu avec une batterie interne rechargeable: n'exposez pas le produit à une chaleur excessive comme la lumière du soleil, un feu ou quelque chose de similaire.
12. La batterie doit être mise au rebut en toute sécurité.
13. La batterie contient des matériaux qui sont dangereux et nuisibles pour l'environnement.
14. Ne branchez ou ne débranchez pas le port USB avec les mains mouillées - risque de choc électrique.

Débit d'absorption spécifique (DAS)

Le dispositif est conforme aux spécifications de RF lorsque le dispositif est utilisé à 10 mm de votre corps.

Ce produit est testé pour se conformer aux exigences et règlements applicables de l'Union Européenne en matière d'exposition humaine aux ondes radio.

Le débit d'absorption spécifique (DAS) est utilisé pour mesurer les ondes radio absorbées par l'organisme. Ce périphérique mobile permet d'être utilisé à 20 cm du corps de l'utilisateur. La limite du DAS est de 2,0 W/kg en moyenne par 10 grammes de tissu dans l'Union Européenne.

Ce produit a été testé et a enregistré la valeur maximale du DAS à 0,883 W/kg.

Le niveau du DAS réel sera beaucoup plus bas que la valeur ci-dessus, puisque le produit a été conçu pour utiliser le minimum d'énergie pour une communication nécessaire avec la station de base.

Protection auditive

1. Ce téléphone respecte les réglementations en vigueur pour réduire le volume maximal de sortie. L'écoute prolongée avec les écouteurs et à un volume élevé peut entraîner des dommages auditifs!
2. Arrêtez d'utiliser le produit ou baissez le volume si vous ressentez des bourdonnements dans vos oreilles.



3. N'augmentez pas le volume au maximum, les médecins mettent en garde contre l'exposition prolongée à un volume élevé.
4. Une pression sonore excessive des écouteurs et des casques peut entraîner une perte auditive.
5. Pour éviter tout risque de dommages auditifs, n'écoutez pas à un volume élevé pendant de longues périodes.
6. Veuillez utiliser uniquement un casque spécifique à votre téléphone.

Protection de l'environnement

Veuillez respecter les réglementations locales pour le traitement des appareils usagés, veuillez apporter les téléphones ou batterie usagés au centre de recyclages appropriés. Ne jetez pas de téléphones ou des piles usagées dans une poubelle domestique.

Veuillez prendre vos piles lithium usagées, non désirées à un endroit désigné. Ne pas les jeter dans une poubelle.



MISE EN GARDE: RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN TYPE INCORRECT. ÉLIMINEZ LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Nettoyage et entretien

1. Éteignez votre téléphone avant le nettoyage et l'entretien. Le chargeur doit être débranché de la prise de courant, du téléphone et du chargeur débranché pour éviter tout choc électrique ou court-circuit de la batterie ou le chargeur.
2. Ne pas essuyer le téléphone ou le chargeur avec la substance chimique (alcool benzène), des agents chimiques ou de nettoyeurs abrasifs pour éviter d'endommager ses parties ou de causer un dysfonctionnement. Vous pouvez nettoyer avec un chiffon doux anti-statique légèrement humide.

3. Ne pas gratter ou de modifier l'étui de téléphone en tant que substances de peinture qui peuvent provoquer une réaction allergique. Si une telle réaction se produit, cesser immédiatement d'utiliser le téléphone et demander de l'aide médicale.
4. Essuyez la poussière de la prise d'alimentation et gardez-le au sec pour éviter tout risque d'incendie.
5. Si le téléphone ou les accessoires ne fonctionnent pas correctement, contactez votre fournisseur local.
6. Ne pas démonter le téléphone ou ses accessoires par vous-même.

Appel d'urgence




Dans une situation d'urgence, si le téléphone est allumé et que vous êtes à portée d'un réseau, il peut être utilisé pour faire un appel d'urgence. Cependant, les numéros d'appels d'urgence ne pourraient pas être disponibles sur tous les réseaux; vous ne devez pas compter sur votre téléphone mobile si vous n'avez pas la couverture réseau nécessaire pour effectuer un appel d'urgence.

Droit d'auteur

Ce produit n'est conçu que pour usage privé. Copier des CD ou télécharger des fichiers de musique, vidéos ou images pour la vente ou à d'autres fins commerciales, peut être une violation du droit d'auteur. Les produits, les œuvres d'art et / ou les présentations protégés par le droit d'auteur peuvent exiger une autorisation pour être entièrement ou partiellement copiés ou enregistrés. Veuillez prendre conscience de toutes ces lois applicables relatives à l'enregistrement et à l'utilisation de tels contenus dans votre pays et juridiction.

Apprendre à connaître votre téléphone

Présentation du téléphone

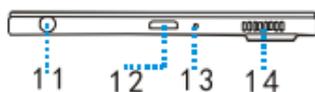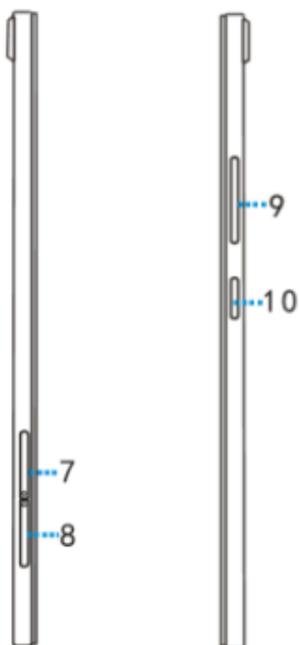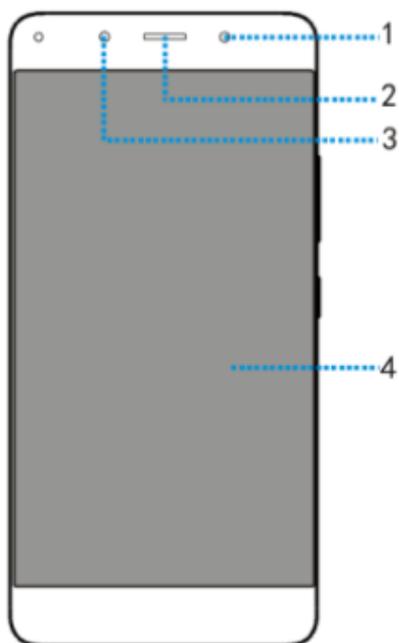

1. Caméra frontale	8. Plateau de la carte
2. Récepteur	9. Touche de volume
3. Capteur	10. Touche d'alimentation
4. Écran tactile	11. Connecteur du casque
5. Lampe de poche	12. Connecteur Micro-USB
6. Caméra	13. Microphone
7. Plateau de la carte	14. Haut-parleur

Fonction des Touches

Touche physique

- **Touche d'alimentation:** Appuyez dessus pour activer ou fermer l'écran, appuyez et maintenez pour afficher le menu contextuel, afin de sélectionner le mode Power off (Éteindre)/Reboot (Redémarrer)/Airplane (Avion). Appuyer longuement sur la Touche d'Alimentation pendant 10s pour éteindre le téléphone, et continuer à appuyer pour redémarrer le téléphone. Appuyez sur la touche d'alimentation et la touche de réduction du volume pour effectuer une capture d'écran.
- **Touche de volume:** En mode d'appel, réglez le volume de l'écouteur ou du casque; En mode Musique /Vidéo /Lecture en Continu, ajuste le volume des médias; En mode général, ajuste le volume de la sonnerie; Coupe la sonnerie d'un appel entrant.

Touche virtuelle

- **Touche d'accueil:** À partir de toute application ou depuis l'écran, appuyez pour retourner à l'écran d'accueil.
- **Touche récente:** Touchez pour ouvrir une liste d'images miniatures des applications avec lesquelles vous avez récemment travaillées.
- **Touche Retour:** Touchez pour revenir à l'écran précédent, ou pour fermer une boîte de dialogue, un

menu d'options, le panneau de notification, etc.

Ce dispositif offre une fonction OTG, veuillez utiliser le câble de données OTG standard.

REMARQUE: Capteur de proximité

Lors de la réception et du lancement des appels, le capteur de proximité désactive automatiquement le rétro-éclairage en détectant quand le téléphone est près de votre oreille. Cela prolonge la durée de vie de la batterie et vous évite d'activer involontairement l'écran tactile pendant les appels.

Avertissement:


Placer un objet lourd sur le téléphone ou s'asseoir dessus peut endommager les fonctions LCD et tactile de l'écran.

Ne couvrez pas le capteur de proximité du LCD avec le film de protection. Ceci pourrait provoquer des dysfonctionnements du capteur.

Installation carte SIM et carte SD

Avant de pouvoir commencer à explorer votre nouveau téléphone, vous aurez besoin de le configurer. Ce produit est conçu avec une batterie non amovible, vous devez d'abord retirer le plateau de la carte du téléphone avec l'outil fourni pour installer la carte SIM et la carte SD. Poussez ensuite la carte SIM et carte SD dans la fente correspondante. Les contacts doivent être orientés vers le bas.

Enfin, poussez la carte et le plateau de carte sur le téléphone.

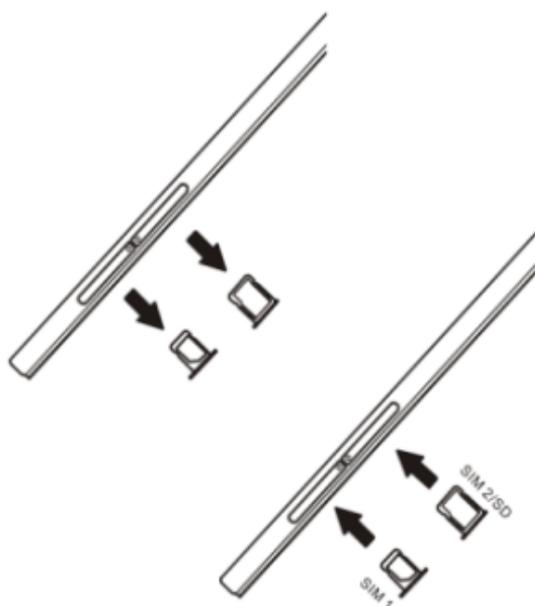

Remarque:

1. Votre téléphone ne supporte que les cartes Nano-SIM. Ne pas essayer d'insérer un autre type de carte SIM, sinon cela peut causer des dommages au téléphone.
2. Veuillez ne pas retirer la carte SIM/SD alors que la carte est en cours d'utilisation; sinon, il peut se produire une perte ou des dommages de données. Hisense ne sera pas tenu responsable de toute perte, y compris la perte de données, causée par l'utilisation abusive d'une carte SIM/SD.
3. Veuillez éteindre votre téléphone mobile avant de remplacer ou de retirer sa carte SIM/SD.
4. La carte SD n'est pas incluse, vous devez l'acheter séparément.

Chargement de la batterie

Charge de la batterie

1. Insérez la grande extrémité du câble USB dans le chargeur de téléphone portable et insérer la petite extrémité dans la fente USB téléphone mobile, tout en prêtant attention à la direction.
2. Insérez le chargeur dans une prise de 100 ~ 240V 50 / 60Hz pour commencer à charger.
3. Après que la charge est terminée, retirez le câble USB de votre téléphone mobile, puis débrancher le chargeur de la prise de courant. **Temps de charge**

1. Si l'alimentation secteur est d'une tension inférieure, puis un temps de chargement plus long peut être nécessaire;
2. Le temps de charge dépend de l'état actuel de la capacité de la batterie;
3. Si chargeurs non standard tels que les ordinateurs sont utilisés pour le chargement, puis un temps de charge plus long peut être nécessaire;
4. Utilisation du téléphone mobile pendant la recharge va étendre son temps de charge.

Remarque:

1. Ce produit possède une batterie intégrée, l'achat a déjà installé la batterie, ne pas démonter!
2. veuillez recharger complètement la batterie avant la première utilisation du téléphone et débranchez le chargeur immédiatement après que la première charge est terminée.
3. Veuillez enlever le chargeur de la prise d'alimentation secteur lorsque votre téléphone n'est pas en charge.
4. Le téléphone peut ne pas démarrer immédiatement si sa batterie est faible. Après une période de charge, le téléphone va démarrer normalement.
5. Le téléphone mobile peut être rechargé en toute sécurité à des températures comprises entre 0 °C et 40 °C
Charger à des températures en dessous de 0 °C ou supérieure à 40 °C nuira à la performance de la batterie

et raccourcira sa durée de vie.

Charger à des températures extrêmes nuira aux performances de la batterie

6. Le chargeur est important pour la sécurité, alors veuillez utiliser le chargeur fourni avec cet appareil et de prêter attention aux instructions de sécurité pendant le fonctionnement.

Opérations de base

Allumer/éteindre votre périphérique

Allumer le téléphone: Appuyez sur le touche d'alimentation situé sur le côté droit du téléphone et attendre quelques secondes jusqu'à ce que les lumières de l'écran allument.


Remarque: Si la batterie est vide, assurez-vous le chargez pas pendant au moins 30 minutes.

Éteindre le téléphone: Appuyez et maintenez la touche d'alimentation pour faire apparaître le menu des options, sélectionnez "Power off".

Configurez votre téléphone au démarrage

La première fois que vous allumez le téléphone, vous verrez un écran de Bienvenue.

- Pour choisir une autre langue, appuyer sur le menu.
- Pour configurer votre téléphone, et suivez les instructions.
- Vous pourriez avoir besoin de vous connecter à un réseau ou Wi-Fi actif afin de continuer.

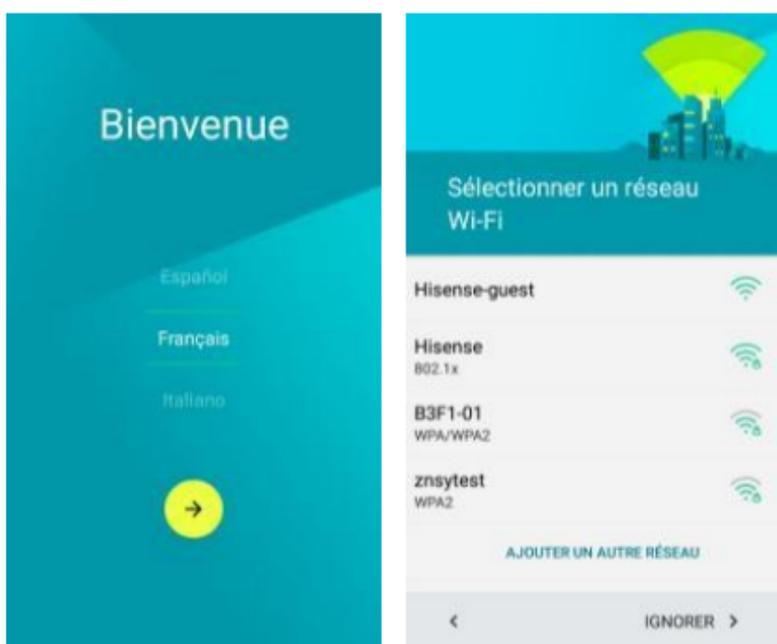

La configuration d'un compte Google est essentielle pour utiliser toutes les fonctionnalités et les services de votre téléphone Android, comme l'accès à Google Play™, la synchronisation des contacts ou de votre calendrier. Si vous ne disposez pas de compte Gmail nous vous invitons à en créer un.

Déverrouiller l'écran

Appuyer sur l'écran du téléphone et faire glisser pour déverrouiller l'écran.



Présentation de l'écran

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ pour de nombreuses applications et fonctions.



Barres d'état: Affiche les informations d'état du téléphone, y compris l'heure, la force du signal, l'état de la batterie, et les icônes de notification.

Widget: Les widgets sont des applications autonomes qui sont accessibles sur l'écran d'accueil ou sur un écran d'accueil étendu. Contrairement à un raccourci, le Widget apparaît comme une application à l'écran.

Icônes d'applications: Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.

Indicateur

d'emplacement: Indique quelle toile de l'écran d'accueil vous êtes en train de visualiser.

Zone de touche rapide: Fournit un accès instantané à la fonction dans n'importe quelle toile de l'écran d'accueil.

Écran étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs toiles d'écran pour offrir plus d'espace afin d'ajouter des icônes, des widgets et plus encore.

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur l'écran d'accueil.

Panneau de notifications

Les notifications vous signalent l'arrivée de nouveaux messages, d'événements de calendrier et d'alarmes, ainsi que d'événements en cours, tels que lorsque vous êtes en communication:

Quand une notification arrive, son icône apparaît en haut de l'écran. Les icônes pour les notifications en attente apparaissent sur la gauche, et les icônes du système comme le signal Wi-Fi ou la puissance de la batterie sont sur la droite.



Notifications en

La force du signal


cours

Wi-Fi et l'état de la


batterie

Ouverture du panneau des notifications

Maintenir les barres d'état avec votre doigt et les faire glisser vers le bas pour ouvrir le panneau de notification.

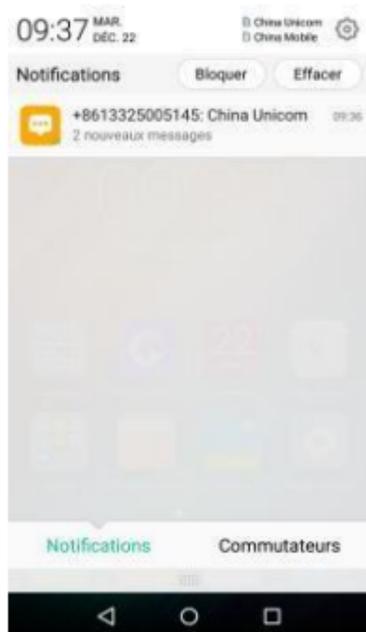

Commutateurs de sélection, vous pouvez rapidement accéder au Bluetooth, Wi-Fi, aux données mobiles, etc.

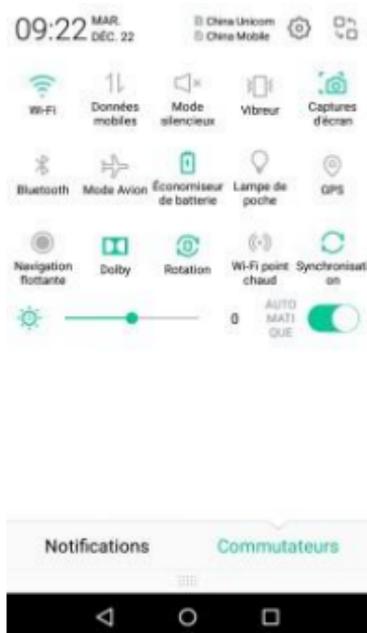

Personnalisez votre écran

Appuyez longuement sur l'espace vide de l'interface de veille, puis sélectionnez "Modification du lanceur".

Vous pouvez choisir de définir le "Widget / papier peint ou Effets".



Fonction principale

Lancer et recevoir un appel

Appuyer  pour entrer dans l'interface de numérotation sur l'écran de veille.

Saisie la partie du numéro de téléphone qui permet de rechercher le numéro de téléphone enregistré automatiquement. Ensuite, sélectionnez le bon numéro,

et cliquez sur le bouton  ou  pour passer un appel.

S'il y a un appel entrant, appuyez et faites glisser le bouton vers



vers



pour répondre à l'appel.




Ajout de contacts

Appuyer sur l'icône de contact .

Cliquer sur "Créer un nouveau contact", vous pouvez ajouter un nouveau contact sur le téléphone ou sur la carte.

Cliquez dans la barre de recherche des contacts sur le haut de l'écran, puis saisissez la partie du numéro de téléphone ou du nom, tous les contacts avec les informations apparaissent.

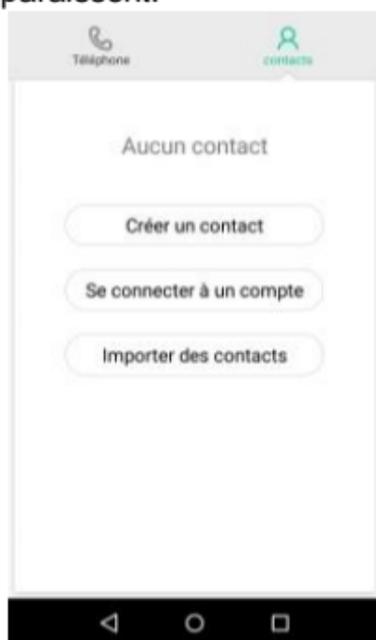

Envoi de message

Appuyer sur l'icône de message .


Cliquez sur "Nouveau message" pour créer un message.

Saisissez le numéro de téléphone ou le nom du

destinataire pour faire une recherche dans les contacts.


Cliquer sur "Entrer Message" pour modifier un message.

Lorsque vous êtes prêt à envoyer le message, cliquer sur "Carte 1 send" ou "Carte 2 send".

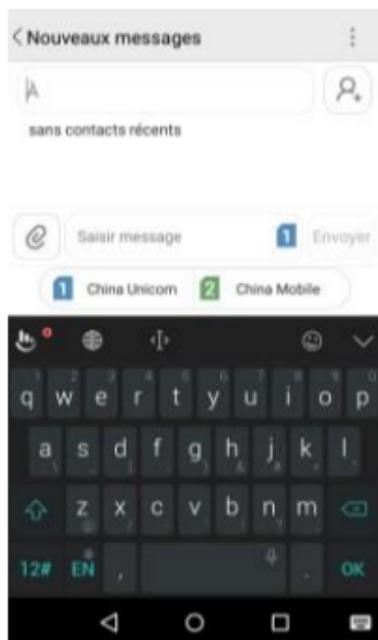

Musique

Touchez l'icône de l'application Musique  pour entrer au lecteur de musique.

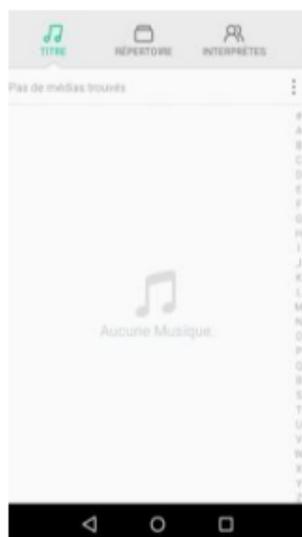

Caméra

L'appli de la caméra est une combinaison de caméra et caméscope qui se compose en réalité de deux caméras, une caméra frontale (vous faisant face) et la caméra principale derrière le téléphone.



Prendre des photos

1. Cadrez votre sujet sur l'écran.
2. Un carré vert autour du sujet indique que la caméra a effectué sa mise au point.
3. Appuyez sur  pour prendre une photo. Votre image sera automatiquement enregistrée dans la Galerie.

Enregistrement de vidéos

1. Faites glisser l'écran vers la gauche, cadrez votre sujet sur l'écran.
2. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement de la vidéo.
3. La durée de l'enregistrement est affichée en haut de l'écran.
4. Cliquez sur  pour arrêter l'enregistrement, lors de l'enregistrement de la vidéo, cliquez sur  pour prendre des photos et cliquez sur  pour interrompre l'enregistrement de la vidéo.

Effectuer la capture de geste

Touchez "Settings-> Motions and gestures->Turnoff screen gestures", cliquez sur le bouton pour activer les gestes de l'écran. Lorsque l'écran est noir, dessiner "s" pour prendre une photo.

Gestes fonctionnels

1. Depuis votre écran d'accueil appuyez sur "Settings->Motions and gestures".
2. Sélectionnez "Motions", vous pouvez contrôler votre appareil avec des mouvements naturels comme le guide de l'appareil.
3. Sélectionnez "Turnoff screen gestures", dessiner le geste peut directement manipuler le téléphone lorsque l'écran est noir.

Chrome

Connecter la page Web avec le réseau mobile.

Cliquez sur l'icône  , vous pouvez ouvrir le navigateur Web.

À partir de la barre d'adresse de chrome/barre de recherche, vous pouvez accéder aux pages Web; En outre, les signets, la commutation de fenêtres multiples et d'autres fonctions sont pris en charge. Lorsque vous obtenez l'accès au réseau, vous pouvez encourir des coûts supplémentaires. Consultez vos opérateurs locaux pour les frais détaillés.

Connectez-vous (connexion au Wi-Fi)

1. Appuyer sur l'icône Paramètres.
2. Appuyer sur "Wi-Fi" et sélectionner ON.
3. Appuyer sur le réseau désiré, auquel vous souhaitez vous connecter.
4. Si le réseau est sécurisé, entrer le mot de passe.

Informations Importantes

Pour une expérience optimale, le téléphone se connecte régulièrement aux serveurs de messagerie et d'Internet. Ceci produit automatiquement et inévitablement les échanges de données qui peuvent être chargés en plus de votre paquet existant, ou peuvent être déduits du crédit prépayé ou d'un système prépayé.

Pour éviter des problèmes de facturation relatifs aux services utilisant Internet, il est fortement recommandé d'avoir une option appropriée qui inclut Internet et la messagerie électronique en illimité et d'éviter de changer les réglages préconfigurés par défaut.

Si vous le souhaitez, connectez-vous au WiFi pour une expérience plus rapide et plus rationalisée. Il est particulièrement recommandé d'utiliser le Wi-Fi pour le streaming, le téléchargement de jeux, des vidéos ou des films encombrants.

Dolby

Le Dolby® Digital Plus est un noyau basé sur les technologies Dolby Digital, la conception pour offrir une meilleure qualité sonore et d'améliorer l'expérience audio avec l'avance cinématographique de son autour. Déroulez la barre d'état. Ouvrez rapidement les commutateurs, puis activez ou désactivez Dolby. Quand le Dolby est ouvert, plusieurs paramètres par défaut sont disponibles, telles que: Film, Musique, Jeu, Voix et des modes.

Déclaration Dolby:

Avis de licence et Reconnaissance des marques
Fabriqué sous licence par les laboratoires Dolby. Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées aux Laboratoires Dolby .

Désistement

- L'utilisation d'accessoires non-originaux comme des casques, des chargeurs etc., causera l'incompatibilité entre le téléphone portable et les accessoires qui peuvent causer une réduction de la performance et la défaillance de l'appareil, le fournisseur ne peut être tenu pour responsable d'aucun dégât qui pourrait en survenir.
- Les spécifications et les fonctions de votre téléphone portable peuvent être différentes de celles contenues dans ce manuel de l'utilisateur vu que le manuel présente seulement une vue générale d'utilisation.
- Les spécifications et les fonctions de votre téléphone portable ont été confirmées pour fonctionner correctement depuis la production dans l'usine. S'il y a un dégât ou un défaut en raison de la fabrication et non pas par l'utilisation, il suivrait les clauses et la condition dans la carte de garantie.
- Si les fonctions de votre téléphone portable sont liées aux caractéristiques et services du transporteur alors ces fonctions suivront les conditions générales applicables par le transporteur.
- Veuillez noter que votre téléphone portable a toujours ses limitations se référant aux spécifications et aux fonctions. Ces limitations ne peuvent pas être considérées comme défaut et ne peuvent pas être considérées comme des vices de fabricant. Veuillez utiliser votre téléphone portable conformément aux buts et aux fonctions auxquelles il est destiné.

Dépannage

Ce chapitre dresse la liste des problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes nécessitent que vous appeliez votre fournisseur de services, mais la plupart sont faciles à résoudre par vous-même.

Message	Les causes possibles	Possibles mesures correctives
Erreur de carte SIM	Il n'y a pas de carte SIM dans le téléphone ou elle est mal insérée.	Assurez-vous que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau /	Le signal est faible ou vous vous trouvez en dehors	Déplacez-vous vers une fenêtre ou dans une zone

Réseau interrompu	du réseau de l'opérateur.	ouverte. Consultez la carte de couverture de l'opérateur de réseau.
	Opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez si la carte SIM est trop vieille. Si oui, changez votre carte SIM à la succursale la plus proche de votre fournisseur de réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Les codes ne correspondent pas	Pour modifier un code de sécurité, vous devrez confirmer le nouveau code en le saisissant de nouveau.	Si vous oubliez le code, contactez votre fournisseur de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne correspondent pas.	
Appels non disponibles	erreur d'appel.	Nouveau réseau non autorisé.
	Nouvelle carte SIM insérée.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	La limite de charge pré-payée est atteinte.	Contactez le fournisseur de services.
Le téléphone ne peut pas être allumé	La touche d'alimentation est appuyée trop brièvement.	Appuyez sur la touche d'alimentation pendant au moins

		deux secondes.
	La batterie n'est pas complètement chargée.	Charge la batterie Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de charge	La température extérieure est trop chaude ou trop froide.	Charge la batterie
	La température extérieure est trop chaude ou trop froide.	Assurez-vous que le téléphone est en charge sous une température normale.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Pas de tension.	Branchez le chargeur dans une différente prise.
	Chargeur défectueux.	Remplacez le chargeur.
	Mauvais chargeur.	Utilisez uniquement des accessoires originaux.
Impossible de recevoir / d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine.	Supprimez quelques messages de votre téléphone.

Des fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge.	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un	Problème du capteur de proximité.	Si vous utilisez une bande ou un boîtier de protection,

27

appel.		assurez-vous qu'il ne couvre pas la zone autour du capteur de proximité. Assurez-vous que la zone autour du capteur de proximité est propre.
Aucun son.	Mode vibration ou mode silencieux.	Vérifiez l'état des paramètres dans le menu de son, pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode vibration ou en mode silencieux.
Se fige ou se bloque	Problème de logiciel intermittent.	Essayez d'effectuer une mise à jour du logiciel via le site web.

	défectueux.	
Les journaux des appels ne sont pas enregistrés	L'heure est mal réglée.	Vérifiez le réglage de l'heure.
Les contacts s'affichent doublement	Les contacts sont enregistrés sur le téléphone et sur la carte SIM.	Vérifiez les contacts enregistrés.
Appli non installée	Non prise en charge par le fournisseur de services ou inscription requise.	Contactez votre fournisseur de services.
	Votre téléphone mobile dispose d'une mémoire insuffisante.	Supprimez quelques messages de votre téléphone.
Impossible de se connecter à l'ordinateur	Câble de données défectueux.	Changez le câble de données.
	Port de l'ordinateur	Changez le port de l'ordinateur.

Cet équipement est en conformité avec les exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

CE 0700