




MARQUE : **IT WORKS**
REFERENCE : **4031F DUAL SLIM NOIR**
CODIC : **4268539**



i.t.WORKS

SMARTPHONE

MODÈLE ITW 4.1

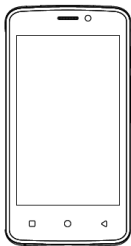

NOTICE D'UTILISATION

Limites de responsabilité

L'intégralité des contenus et des services accessibles via cet appareil sont la propriété de tiers et sont donc protégés par la loi (droits d'auteur, brevets, licences et autres lois de propriété intellectuelle). Ces services sont réservés à votre usage personnel et non à un usage commercial. Ces contenus ou ces services ne doivent pas être exploités sans soumettre une requête écrite à leur propriétaire. Vous ne devez d'aucune manière copier, publier, transférer, vendre ou exploiter sur n'importe quel support les contenus ou les services publiés au moyen de cet appareil ou en générer des formes dérivées.

LES SERVICES ET LES CONTENUS DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». DARTY NE GARANTIT PAS LES CONTENUS ET LES SERVICES AINSI FOURNIS, QUE CE SOIT EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, POUR AUCUNE FINALITÉ QUELLE QU'ELLE SOIT, NI LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'APTITUDE À UN USAGE DONNÉ. DARTY NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR CET APPAREIL. DARTY NE SERA PAS TENU RESPONSABLE DE NÉGLIGENCE, CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, POUR TOUS LES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU SPÉCIAUX, FRAIS LÉGAUX, DÉPENSES OU TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DES CONTENUS OU DES SERVICES PAR VOUS-MÊME OU UN TIERS, MÊME SI DARTY A ÉTÉ INFORMÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS INCONVÉNIENTS. COMME CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DE GARANTIE IMPLICITE OU LES LIMITATIONS DES DROITS LÉGAUX DES CONSOMMATEURS, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE S'APPLIQUENT PAS À VOUS.

Les services de tiers peuvent être interrompus ou résiliés à tout moment. DARTY ne fournit aucune assertion ou garantie dans le temps concernant la disponibilité d'un contenu ou d'un service. DARTY n'a aucun contrôle sur les contenus et les services transmis par des tiers via les réseaux ou les appareils de transmission.


DARTY rejette expressément toute responsabilité pour toute interruption ou suspension de service ou de contenu fourni par cet appareil sans restreindre l'étendue générale de cette limite de responsabilité. DARTY ne saurait en aucun cas être responsable du service client associé aux contenus et aux services. Toute question ou demande concernant les contenus ou services doit être envoyée directement au fournisseur des contenus ou services concerné.

Table des matières

Démarrage	3
Description du téléphone	3
Insérer une carte SIM	3
Insérer une carte mémoire	4
Installer la batterie.....	4
Installer le capot arrière.....	4
Recharger la batterie	4
Allumer et éteindre votre smartphone	5
Verrouiller et déverrouiller l'écran tactile	5
Accès à la localisation	5
Votre écran d'accueil	5
Appels	6
Effectuer un appel	6
Répondre ou rejeter un appel.....	7
Terminer un appel	7
Options pendant un appel	7
Connexion aux réseaux Wi-Fi	7
Bluetooth	8
Transférer des données entre un ordinateur et votre appareil	8
Informations de sécurité et de santé	9
Dépannage	16
Mise au rebut	16

Démarrage

Description du téléphone



1. Bouton volume haut/bas
2. Bouton marche/arrêt
3. Haut-parleur externe
 - Vous permet d'entendre l'interlocuteur.
4. Objectif avant
5. Port USB
6. Prise écouteurs
7. Bouton Menu
8. Bouton Accueil
9. Bouton Retour
10. Objectif arrière
11. Flash
12. Haut-parleur

Insérer une carte SIM

1. Retirez le capot arrière en insérant un ongle dans la fente du côté inférieur de votre smartphone.



2. Insérez une ou plusieurs cartes SIM en positionnant leurs contacts métalliques vers le téléphone, puis en les faisant glisser doucement dans les logements pour carte SIM.



Important ! Les contacts et les informations des cartes SIM peuvent être facilement endommagés par des rayures ou des déformations, vous devez donc faire attention lors de la manipulation, de l'insertion et du retrait des cartes SIM. Rangez toutes les cartes SIM hors de portée des jeunes enfants.


REMARQUE : Si la carte SIM n'est pas correctement insérée, le smartphone ne la détectera pas.

Retirer une carte SIM

Éteignez d'abord votre téléphone, puis faites glisser la carte SIM hors de son logement avec un ongle.

Insérer une carte mémoire

Insérez une carte Micro SD dans le logement pour carte mémoire en positionnant ses contacts dorés vers le téléphone.



REMARQUE :

- Pour retirer la carte Micro SD, tirez le bord de la carte mémoire et retirez-la de son logement.
- Ne forcez pas la carte Micro SD, car cela peut endommager la carte mémoire ou le logement.

Installer la batterie

1. Insérez la batterie dans l'ouverture au dos du smartphone en veillant à aligner les contacts.
2. Appuyez doucement sur la batterie pour l'encaster.



Pour retirer la batterie, soulevez-la avec le bout du doigt et retirez-la.

Installer le capot arrière

1. Placez le capot arrière au dos du smartphone et appuyez dessus.
2. Appuyez le long des bords du capot arrière jusqu'à ce qu'il soit parfaitement fermé.

Recharger la batterie

Votre smartphone est alimenté par une batterie Li-ion rechargeable.

Pour recharger la batterie,

1. Branchez le câble USB fourni dans le chargeur.
2. Branchez le câble USB dans le port USB de votre smartphone.
3. Branchez le chargeur dans une prise secteur.
4. Une fois la recharge terminée, débranchez le câble USB du smartphone, puis débranchez le chargeur de la prise secteur.



REMARQUE :

- Vous devez recharger complètement la batterie avant d'utiliser votre smartphone pour la première fois.
- Vous pouvez utiliser le smartphone pendant la recharge de la batterie, mais cela allonge le temps de recharge.

Allumer et éteindre votre smartphone

1. Maintenez le bouton marche/arrêt appuyé jusqu'à ce que le smartphone s'allume.
2. Faites glisser un doigt en travers de l'écran pour déverrouiller le smartphone.
3. Pour éteindre le smartphone, appuyez sur le bouton marche/arrêt jusqu'à ce que la page **Phone options** s'affiche.
4. Appuyez sur **Power off** pour éteindre le smartphone.

Verrouiller et déverrouiller l'écran tactile

1. Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour verrouiller l'écran tactile.
2. Appuyez à nouveau sur le bouton marche/arrêt pour afficher l'écran d'accueil, puis faites glisser un doigt en travers de l'écran pour le déverrouiller.

Accès à la localisation

Vous pouvez autoriser votre appareil à utiliser le GPS, les réseaux Wi-Fi et les réseaux de téléphonie mobile pour évaluer votre localisation. Les applications ayant votre autorisation peuvent utiliser cette information pour fournir des services localisés, par exemple la possibilité de s'enregistrer, de connaître le trafic routier ou de trouver des restaurants proches.

Pour contrôler l'information de localisation que votre appareil peut utiliser, allez dans **Settings > Personal > Location**.

Quand le commutateur de Localisation est activé, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

- Modifier le mode de localisation entre High accuracy, Battery saving et Device only.
- Prendre connaissance des demandes de localisation récentes.
- Prendre connaissance des services de localisation.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques conseils de navigation sur votre smartphone.




- **Appuyer ou toucher** – Appuyer avec un seul doigt sélectionne les objets, liens, raccourcis ou lettres du clavier virtuel.
- **Maintenir appuyé** – Maintenir appuyé un objet de l'écran en le touchant et en n'enlevant pas votre doigt tant qu'une action ne s'est pas produite.
- **Faire glisser** – Maintenir appuyé un objet et le faire glisser sur un nouvel emplacement.

- **Balayer** – Déplacer rapidement le doigt sur la surface de l'écran.

Barre d'état



Les icônes de la barre d'état en haut de l'écran fournissent des informations sur votre appareil. Les icônes listées dans le tableau ci-dessous sont parmi les plus courants.

Icône	Description
	Pas de carte SIM insérée.
	Pas de réseau disponible.
	Mode hors-ligne activé.
	Connecté à un réseau Wi-Fi.
	Appel manqué.
	Bluetooth allumé.
	Une alarme est réglée.

Icône	Description
	Mode silencieux activé.
	Mode vibrations activé.
	Batterie complètement rechargée.
	Batterie en recharge.
	Téléphone connecté à un ordinateur via un câble USB.
	Téléchargement de données.
	GPS allumé.

Appels

Effectuer un appel

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Phone**.
2. Saisissez un numéro sur le clavier et touchez  **Dial**.


REMARQUE : Si le clavier ne s'affiche pas, appuyez sur l'icône  **Keypad**.

Numérotation rapide d'un numéro de vos contacts



1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Apps** >  **Contacts**.
 - ou —
 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Phone** > **CONTACTS**.
2. Appuyez sur le contact désiré pour l'appeler.

Numérotation d'un numéro récent

Tous les appels entrants, sortants et manqués sont mémorisés dans le Journal. Si le numéro ou l'appelant est listé dans vos contacts, le nom associé est également affiché.

1. Sur l'écran d'accueil, appuyez sur  **Phone**.
2. Appuyez sur **RECENTS**. La liste des appels récents s'affiche.
3. Appuyez sur un contact, puis appuyez sur **REDIAL**.

Répondre ou rejeter un appel

- Quand vous recevez un appel, appuyez sur  pour y répondre.
- Pour rejeter l'appel, appuyez sur .

Terminer un appel

Pour terminer votre appel, appuyez sur .

Options pendant un appel

Régler le volume

Appuyez sur les boutons **Volume** pour monter ou baisser le volume.

Répondre à un nouvel appel quand un appel est déjà en cours :

Faites glisser l'icône grise **Answer** vers la droite de l'écran pour répondre au nouvel appel.


Connexion aux réseaux Wi-Fi

Vous pouvez utiliser un accès Internet haut débit quand vous êtes à portée d'un point d'accès sans fil (WAP).

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Apps** >  **Settings**.

— ou —

Utilisez les paramètres rapides pour appuyer sur l'icône Wi-Fi. Pour ouvrir les Paramètres Rapides, faites un balayage vers le bas depuis le haut de l'écran.

2. Dans **Wireless & networks**, appuyez sur Wi-Fi et faites glisser le commutateur vers la droite  pour activer cette fonction.
 - La liste des réseaux Wi-Fi détectés s'affiche.
3. Appuyez sur le réseau désiré pour vous y connecter.
 - Si le réseau est sécurisé et comporte une icône verrou, vous devez saisir un mot de passe.

Bluetooth

Votre smartphone intègre le Bluetooth. Cela vous permet de créer une connexion sans fil avec d'autres appareils Bluetooth afin de partager des fichiers avec vos amis, de parler dans le mode main-libre avec un casque Bluetooth ou de transférer des fichiers de votre téléphone vers votre ordinateur.

REMARQUE : La portée de communication Bluetooth est de 8 mètres environ. Prenez garde aux obstacles, par exemple les murs ou les autres équipements électroniques, qui peuvent interférer avec votre communication Bluetooth.

Coupler votre smartphone à un autre appareil Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Apps** >  **Settings**.
— ou —
Utilisez les paramètres rapides pour appuyer sur l'icône Bluetooth. Pour ouvrir les Paramètres Rapides, faites un balayage vers le bas depuis le haut de l'écran.
2. Dans **Wireless & networks**, appuyez sur Bluetooth et faites glisser le commutateur vers la droite  pour activer cette fonction.
 - Quand le Bluetooth est activé, l'icône Bluetooth s'affiche dans la barre d'état.
3. Votre smartphone recherche les appareils Bluetooth à portée.
4. Appuyez sur l'appareil que vous voulez coupler avec votre smartphone et suivez les instructions qui s'affichent pour établir la connexion.

Envoyer des fichiers via le Bluetooth

Avec le Bluetooth, vous pouvez partager des photos, des vidéos ou des fichiers audio avec votre famille et vos amis.

1. Appuyez sur le fichier à envoyer.
2. Appuyez sur **Bluetooth** et sélectionnez un appareil couplé.

Déconnecter un appareil Bluetooth

1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur  **Apps** >  **Settings**.
2. Dans **Wireless & network**, appuyez sur **Bluetooth**.
3. Dans le menu d'options de l'appareil connecté, appuyez sur , puis sur **FORGET** pour confirmer la déconnexion.

Transférer des données entre un ordinateur et votre appareil

Vous pouvez copier ou déplacer des données entre un ordinateur et l'appareil.

1. Connectez votre appareil à un ordinateur avec le câble USB fourni.
2. Ouvrez le panneau des Notifications et sélectionnez **Media device (MTP)**.

3. Une fenêtre s'affiche sur votre ordinateur, elle vous permet de transférer les données désirées.

Informations de sécurité et de santé

Batterie

Ne détruisez pas les batteries et les chargeurs. N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé. Maintenez les batteries éloignées des objets magnétiques, car ces derniers peuvent provoquer un court-circuit entre les bornes positive et négative de vos batteries et détruire irrémédiablement la batterie ou le téléphone. D'une manière générale, vous ne devez jamais exposer les batteries à des températures très hautes ou très basses (inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C). Les différences de température peuvent réduire l'autonomie et la durée de vie des batteries.

Pour prolonger la durée de vie de votre batterie, utilisez exclusivement des batteries et chargeurs Darty. Changer la batterie par un modèle non conforme peut provoquer l'explosion de cette dernière. Ne jetez jamais les batteries dans un feu et respectez les réglementations concernant le recyclage des batteries et téléphones usagés. Prenez garde à ne pas écraser ou endommager la batterie, car cela peut provoquer un court-circuit interne et une surchauffe. Ne démontez pas la batterie. La batterie peut être rechargée plusieurs centaines de fois avant de devoir être changée. Quand elle montre des signes de perte de puissance, contactez Darty pour acheter une batterie de rechange. Si vous n'utilisez pas votre téléphone portable pendant une période prolongée, pensez à recharger la batterie pour optimiser sa durée de vie. Ne jetez pas les batteries avec les ordures ménagères : recyclez-les en respectant les instructions du fabricant. Si la batterie est endommagée, contactez le service après-vente de Darty. Débranchez le chargeur de la prise murale quand la batterie est complètement rechargée afin de réduire la consommation d'énergie. Ne laissez pas la batterie en recharge pendant plus d'une semaine, car cela peut provoquer une surcharge et réduire la durée de vie du produit.

ATTENTION

IL Y A RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE
PAR UNE BATTERIE DE TYPE INCORRECT.

METTRE AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.



Nos emballages /
produits peuvent faire l'objet
d'une consigne de tri,
pour en savoir plus :
www.quefairedemesdechets.fr

Symbole

CE 0700 Ce symbole indique que l'équipement est conforme aux normes européennes de sécurité et de compatibilité électromagnétique.

Risque d'incendie

Ne laissez pas votre appareil près de sources de chaleur, par exemple des radiateurs ou des cuisinières. Ne laissez pas votre téléphone en recharge près de matériaux inflammables, car cela présente un risque réel d'incendie.

Conduite

La conduite d'un véhicule requiert une attention totale et constante pour réduire le risque d'accident. Utiliser un téléphone pendant la conduite (même avec un kit main-libre) peut réduire l'attention du conducteur et provoquer un accident. Vous devez respecter les lois et réglementations locales concernant les restrictions d'utilisation des appareils sans fil pendant la conduite.

Utilisation de machines

L'utilisation d'une machine requiert une attention totale et constante pour réduire le risque d'accident.

Déclarations générales concernant la manipulation et l'utilisation

Vous seul êtes responsable de la manière dont vous utilisez votre téléphone et de toutes les conséquences de son utilisation.

Vous devez toujours éteindre votre téléphone quand l'utilisation d'un téléphone est interdite. L'utilisation de votre téléphone est soumise à des mesures de sécurité destinées à protéger les utilisateurs et leur environnement.

- Prenez toujours soin de votre téléphone et de ses accessoires et rangez-les dans un endroit propre et exempt de poussières.
- N'exposez pas votre téléphone et ses accessoires à des flammes nues ou à des cigarettes/cigares allumés.
- N'exposez pas votre téléphone et ses accessoires à des liquides, à de l'eau ou à une humidité élevée.

- Ne faites pas tomber, ne jetez pas et n'essayez pas de tordre votre téléphone ou ses accessoires.
- N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de solvants de nettoyage ou d'aérosols pour nettoyer l'appareil ou ses accessoires.
- Ne peignez pas votre téléphone ou ses accessoires.
- N'essayez pas de démonter votre téléphone ou ses accessoires, seul le personnel autorisé peut le faire.
- La température d'utilisation normale du téléphone est comprise entre -20 °C et 60 °C. Pour garantir un fonctionnement normal, utilisez votre téléphone et ses accessoires dans cette plage de températures.
- Renseignez-vous sur les réglementations locales de mise au rebut des produits électroniques.
- Ne portez pas votre téléphone dans votre poche arrière, car il risque de casser quand vous vous asseyez.

Sécurité des enfants

Ne laissez pas votre téléphone et ses accessoires à portée des jeunes enfants et ne les laissez pas jouer avec.

Ils pourraient se blesser, blesser d'autres personnes ou endommager accidentellement le téléphone.

Votre téléphone contient de petites pièces comportant des arêtes coupantes qui peuvent provoquer des blessures ou se détacher et créer un risque d'étouffement.

Démagnétisation

Pour éviter le risque de démagnétisation, ne laissez pas les appareils électroniques ou les supports magnétiques près de votre téléphone pendant longtemps.

Décharge électrostatique (DES)

Ne touchez pas les contacts métalliques des cartes SIM.

Position d'utilisation normale

Quand vous effectuez ou répondez à un appel, placez votre téléphone au niveau de votre oreille avec le bas du téléphone vers votre bouche.

Airbag

Ne placez pas le téléphone dans un endroit situé au-dessus d'un airbag ou dans la zone de déploiement d'un airbag.

Rangez le téléphone dans un endroit sûr avant de conduire votre véhicule.

Crises cardiaques/Évanouissements

Le téléphone peut produire une lumière brillante ou clignotante.

Troubles musculosquelettiques (TMS)

Pour minimiser le risque de TMS pendant la saisie de messages ou l'utilisation de jeux vidéo sur votre téléphone :

- Ne tenez pas le téléphone trop fermement.
- Appuyez légèrement sur les boutons.

- Utilisez des fonctions spéciales conçues pour minimiser les durées d'appui sur les boutons, par exemple les modèles de message et le texte prédictif.
- Faites fréquemment des pauses pour vous étirer et vous détendre.

Appels d'urgence

Ce téléphone, comme tout téléphone sans fil, fonctionne avec des signaux radio qui ne peuvent garantir une connexion dans toutes les conditions. Vous ne devez donc jamais compter exclusivement sur aucun téléphone sans fil pour les communications d'urgence. Les numéros d'urgence peuvent ne pas être accessibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile, dans les zones isolées ou les zones sans couverture. Vérifiez d'abord avec votre opérateur.

Bruit fort

Ce téléphone peut produire des bruits forts qui peuvent endommager votre audition. Baissez le volume avant d'utiliser des écouteurs, un casque stéréo Bluetooth ou d'autres appareils audio.

Chauffe du téléphone

Votre téléphone peut devenir chaud pendant la recharge et l'utilisation normale.

Accessoires

Utilisez exclusivement des accessoires approuvés.

Ne connectez pas l'appareil à des produits ou des accessoires incompatibles.

Veillez à ce que des objets métalliques (par exemple des pièces de monnaie ou des porte-clés) n'entrent pas en contact et ne court-circuitent pas les contacts de la batterie.

Connexion à une voiture

Demandez conseil à un professionnel lors de la connexion d'une interface téléphonique au système électrique d'un véhicule.

Produits défectueux ou endommagés

N'essayez pas de démonter le téléphone ou ses accessoires.

Seul le personnel qualifié peut réparer le téléphone ou ses accessoires.

Si votre téléphone ou ses accessoires ont été immergés dans de l'eau, perforés ou soumis à une chute violente, ne les utilisez plus tant que vous ne les avez pas apportés dans un centre de réparation agréé pour les faire réviser.

Déclaration générale concernant l'interface

Il faut faire attention lors de l'utilisation du téléphone près d'appareils médicaux individuels, par exemple des stimulateurs cardiaques ou des prothèses auditives.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance d'au moins 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque pour éviter des interférences potentielles avec le stimulateur cardiaque. Pour cela, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le portez pas dans une poche de poitrine.

Prothèses auditives

Les personnes portant des prothèses auditives ou d'autres implants cochléaires peuvent percevoir des interférences sonores lors de l'utilisation d'appareils sans fil ou quand un appareil sans fil est à proximité.

Le niveau des interférences dépend du type d'appareil auditif et de la distance par rapport à la source des interférences. Accroître la distance de séparation entre eux peut réduire les interférences. Vous pouvez aussi consulter le fabricant de votre prothèse auditive pour connaître des alternatives.

Conseils médicaux

Consultez votre médecin et le fabricant de l'appareil pour déterminer si l'utilisation de votre téléphone peut interférer avec l'utilisation de votre appareil médical.

Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil quand cela est demandé dans les hôpitaux, les cliniques et les établissements de santé. Ces demandes ont pour but de prévenir de possibles interférences avec les équipements médicaux sensibles.

Avion

Éteignez toujours votre appareil sans fil quand cela vous est demandé par le personnel des aéroports ou des compagnies aériennes.

Demandez au personnel des compagnies aériennes si l'utilisation des appareils sans fil est autorisée dans les avions. Si votre appareil comporte un mode hors-ligne, vous devez l'activer avant de monter dans un avion.

Interférences en voiture

À cause de possibles interférences avec les équipements électriques, certains constructeurs automobiles interdisent l'utilisation de téléphones mobiles dans leurs véhicules sauf si un kit main-libre avec une antenne externe est inclus dans l'installation.

Stations-service et atmosphères explosives

Dans les endroits comportant des atmosphères potentiellement explosives, respectez tous les signes demandant d'éteindre les appareils sans fil, par exemple votre téléphone portable ou d'autres équipements radio.

Les zones ayant une atmosphère potentiellement explosive comprennent les zones d'approvisionnement en carburant, les niveaux inférieurs au pont des bateaux, les installations de transfert de substances chimiques ou de carburants, les zones où l'air contient des particules ou substances chimiques, par exemple des céréales, des poussières ou des poudres métalliques.

Détonateurs et zones de dynamitage

Éteignez votre téléphone portable ou votre appareil sans fil dans les zones de dynamitage et dans les zones comportant une signalétique d'extinction des « radios bidirectionnelles » ou des « appareils électroniques » pour éviter d'interférer avec les opérations de dynamitage.

Informations sur l'exposition (DAS) aux fréquences radio (RF)

Votre smartphone est conçu pour ne pas dépasser les limites d'ondes radio recommandées par les autorités européennes. Ces limites comprennent des marges de sécurité conçues pour garantir la protection de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

Le débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones portables quantifie le niveau maximal d'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques pour un usage à l'oreille. La législation française stipule que le DAS ne doit pas dépasser 2 W/kg en moyenne pour 10 g de tissu.

La valeur du DAS est déterminée sur la base du niveau le plus élevé de fréquences radio émises pendant les tests en laboratoire.

La valeur actuelle du DAS pendant l'utilisation du téléphone est inférieure à ce niveau.

La valeur du DAS du téléphone peut varier selon les facteurs suivants :

l'éloignement/proximité du téléphone d'une antenne relais, l'utilisation d'accessoires, etc.

La limite de l'indice DAS (Débit d'absorption spécifique) en Europe est de 2,0 W / kg.

L'appareil ITW4.1 a été testé pour quantifier sa valeur DAS. La limite DAS la plus élevée déclarée en vertu de cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation à l'oreille est de 0.369W / kg et de 0.921W / kg lorsqu'il est porté sur le corps. Cet appareil a été testé selon une utilisation normale, lorsqu'il est porté sur le corps avec le dos du combiné à 0,5 cm du corps. Afin de maintenir la conformité aux exigences d'exposition aux radiofréquences, utilisez des accessoires qui maintiennent une distance de séparation de 0,5cm entre le corps de l'utilisateur et le dos du combiné. Les pinces de ceinture, étuis et accessoires similaires utilisés ne doivent pas contenir de composants métalliques.

L'utilisation d'accessoires qui ne satisfont pas à ces exigences peut ne pas se conformer aux exigences d'exposition aux radiofréquences, et doit être évitée.

Résumé de la valeur maximale DAS

Mode de fonctionnement	Niveau de DAS10g le plus élevé pour la tête	Niveau de DAS10g le plus élevé pour le corp (distance de 0,5 cm) (W/kg)
GSM900	0.369	0.519
GSM1800	0.212	0.736
WCDMA I	0.212	0.921
WCDMA VIII	0.235	0.297
2.4G WLAN	0.243	0.284
Bluetooth	N/A	N/A

Remarques:

1. La limite DAS10g (2,0W / kg pour la tête et le corps) pour la population générale / exposition non contrôlée est spécifiée dans la recommandation 1999/519 / CE Annexe II du Conseil.
2. Selon la norme EN 62479, les tests DAS pour Bluetooth ne sont pas nécessaires parce que sa puissance de sortie maximale est inférieure au seuil de puissance de 20 mW.


REMARQUE : La valeur du DAS peut différer selon les exigences de test et de déclaration nationales et selon la bande réseau.

- N'utilisez pas votre smartphone dans certains endroits, tels que les avions, hôpitaux, stations-service et garages professionnels, ni quand vous conduisez un véhicule. Les ondes électromagnétiques du smartphone peuvent perturber le fonctionnement des appareils électroniques utilisés dans ces endroits.

Nous vous recommandons d'éteindre votre téléphone ou d'activer son mode hors-ligne dans ces endroits pour éviter les interférences.

- Si vous utilisez un implant électronique (stimulateur cardiaque, pompe à insuline, neurostimulateur, etc.), maintenez une distance minimale de 15 cm entre le smartphone et votre implant électronique.
- Lors de l'utilisation d'un kit main-libre, les femmes enceintes doivent maintenir le téléphone éloigné de leur abdomen et les adolescents doivent maintenir le téléphone éloigné du bas de leur abdomen.

Conseils pour réduire le niveau d'exposition aux rayonnements :

- Utilisez votre smartphone là où la réception est bonne pour réduire la quantité de rayonnements reçus (évitez de l'utiliser dans un parking souterrain ou dans un véhicule en mouvement (voiture, train)).
- Une icône de réception indique la force de réception sur votre téléphone. Quand l'icône affiche 4 barres , cela indique que la réception est bonne.

Utiliser un kit main-libre permet également de réduire le niveau d'exposition.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Par la présente DARTY déclare que ce smartphone est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Chargeur, entrée : CA 100-240 V 50/60 Hz 0,2 A

Chargeur, sortie : CC 5,0 V  500 mA

Dépannage

Ce chapitre liste certains problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre smartphone.

Problème	Causes possibles	Solutions possibles
Erreur de carte SIM.	Il n'y a pas de carte SIM dans le téléphone ou elle est incorrectement insérée.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Pas de connexion réseau/Déconnexion réseau	Le signal est faible ou vous êtes hors de la zone de couverture du réseau.	Rapprochez-vous d'une fenêtre ou allez dans un espace ouvert. Vérifiez la carte de la couverture du réseau de l'opérateur de téléphonie.
	La carte SIM est invalide.	Contactez votre fournisseur.
Impossible d'allumer le téléphone.	La batterie n'est pas rechargée.	Rechargez la batterie. Contrôlez l'indicateur de la batterie sur l'écran.
Les appels sont indisponibles.	Erreur de numérotation.	Nouveau réseau non autorisé.
Erreur de recharge.	Chargeur incorrect.	Utilisez exclusivement le chargeur fourni.
	Il n'y a pas de tension.	Branchez le chargeur dans une autre prise électrique.
	Problème de contact.	Inspectez le chargeur et son branchement au téléphone.

Mise au rebut



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Les batteries doivent être mises au rebut dans un point de recyclage local.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.

En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

Beperking van de aansprakelijkheid

Alle diensten en inhoud die toegankelijk zijn met dit toestel zijn het exclusieve eigendom van derden en worden aldus onder de wet beschermd (auteursrecht, octrooien, licenties en andere wetten inzake intellectueel eigendom). Deze diensten zijn uitsluitend voorbehouden voor persoonlijk gebruik en niet voor handelsdoeleinden. Deze inhoud of diensten mogen niet worden gebruikt zonder schriftelijke toestemming van de eigenaar van de desbetreffende inhoud. U mag deze inhoud of diensten die door middel van dit toestel worden gepubliceerd niet kopiëren, publiceren, overdragen, verkopen of uitbaten.

DE INHOUD EN DIENSTEN VAN DERDEN WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZE VERKEREN. DARTY GEEFT GEEN GARANTIE, UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET, VOOR DE INHOUD OF DE DIENSTEN DIE OP DEZE MANIER WORDEN GEPUBLICEERD, EN OOK GEEN GARANTIE VOOR DE VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ERVAN. DARTY GEEFT GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE NAUWKEURIGHEID, GELDIGHEID, RECHTMATIGHEID OF VOLLEDIGHEID VAN DE INHOUD OF DIENSTEN DIE VIA DIT TOESTEL BESCHIKBAAR WORDEN GESTELD. DARTY KAN NIET AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR NALATIGHEID, HETZIJ CONTRACTUEEL OF UIT ONRECHTMATIGE DAAD, TOT DIRECTE OF INDIRECTE, INCIDENTELE OF SPECIALE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, ADVOCATENHONORARIA, ONKOSTEN OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DE INHOUD OF DE DIENSTEN DOOR UZELF OF DOOR EEN DERDE, ZELFS INDIEN DARTY OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE ONGEMAKKEN. IN BEPAALDE LANDEN IS HET UITSLUITEN VAN IMPLICIETE GARANTIES OF HET BEPERKEN VAN DE WETTELIJKE CONSUMENTENRECHTEN NIET TOEGESTAAN. HET IS DUS MOGELIJK DAT DEZE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VOOR U NIET VAN TOEPASSING ZIJN.

Diensten van derden kunnen op elk moment worden onderbroken of beëindigd. DARTY verklaart of waarborgt niet dat de inhoud of diensten altijd beschikbaar zijn. DARTY heeft geen controle over de inhoud en de diensten die worden aangeboden door derden via netwerken of transmissieapparatuur.

DARTY wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor onderbrekingen of opschortingen van de inhoud of diensten die door dit toestel worden aangeboden, zonder enige beperking van de algemeenheid van deze beperking van aansprakelijkheid. DARTY kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de aan de inhoud en diensten gekoppelde klantenservice. Vragen of verzoeken betreffende de inhoud of diensten moeten rechtstreeks worden gericht aan de leverancier van de desbetreffende inhoud of diensten.