


**Bonjour! Utiliser votre clé
de diffusion en continu**



Streaming Stick^{MC}


Roku[®]

Apprenez à connaître votre clé de diffusion en continu Streaming Stick^{MC} de Roku

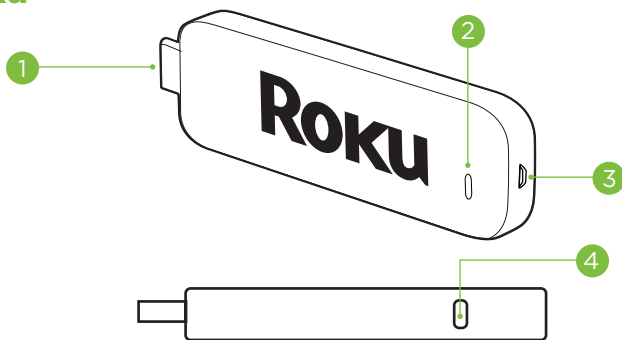

- 1 [CONNECTEUR HDMI]** Se branche dans le port HDMI situé à l'arrière de votre téléviseur
- 2 [VOYANT DE STATUT]** Indique que votre clé est en marche lorsque le voyant est allumé ou qu'il y a de l'activité lorsqu'il clignote
- 3 [ENTRÉE D'ALIMENTATION]** Sert à alimenter votre clé Streaming Stick de Roku.
- 4 [BOUTON DE RÉINITIALISATION "RESET"]** Sert à réinitialiser votre clé de diffusion en continu Streaming Stick^{MC} (vous n'aurez probablement jamais à vous servir de cette fonction)

Connaître votre télécommande de Roku

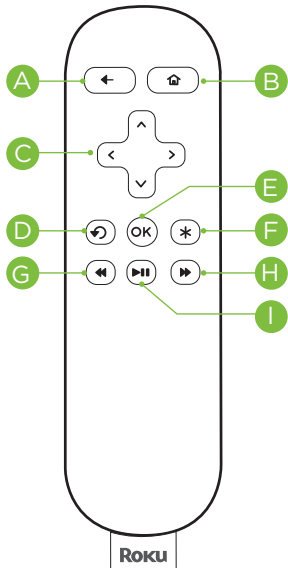



- A** **[ARRIÈRE]** Permet de revenir à l'écran précédent
- B** **[MAISON]** Revient à l'écran d'accueil de Roku
- C** **[HAUT] ou [BAS]** Permet de vous déplacer en haut ou en bas; **[GAUCHE] ou [DROIT]** Permet de vous déplacer à gauche ou à droite
- D** **[REPRISE DE LECTURE]** Reprend la lecture des 7 dernières secondes de la vidéo
- E** **[OK]** Permet de choisir une option du menu
- F** **[OPTIONS]** Permet de visionner plus d'options
- G** **[RECUIL RAPIDE]** Lecture accélérée vers l'arrière et défilement d'une page à la fois vers la gauche
- H** **[AVANCE RAPIDE]** Permet d'avancer rapidement et de défiler d'une page à la fois vers la droite
- I** **[LECTURE/PAUSE]** Permet de lancer la lecture ou d'effectuer une pause de celle-ci

Débutions!

Étape 1 : Branchez-la. Branchez la clé de diffusion en continu Streaming Stick^{MC} dans un port HDMI de votre téléviseur.

HDMI[®]

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

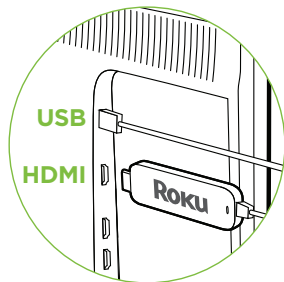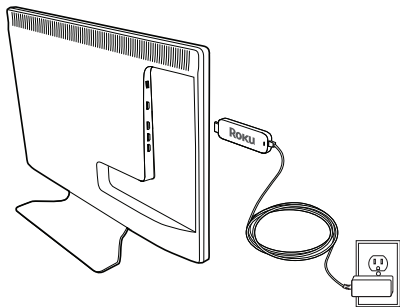


Ensuite, alimentez votre clé de diffusion en continu Streaming Stick :

Raccordez le câble micro-USB (inclus) entre la clé et l'adaptateur d'alimentation inclus. Branchez l'adaptateur secteur dans une prise de courant CA pour activer instantanément la connectivité de votre clé.

Ou si votre téléviseur possède un port USB, vous pouvez également brancher directement le câble micro-USB dans le port de la clé. Remarque : Certains ports USB n'offrent pas suffisamment d'alimentation continue.

Étape 2 : Mettez votre télécommande.

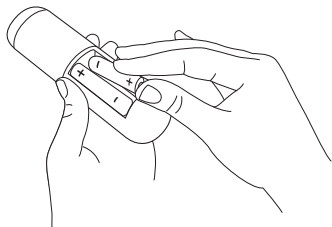

Mettez votre télécommande Roku en marche en insérant les piles incluses :

- Trouvez la porte des piles à l'arrière de votre télécommande
- Appuyez sur le loquet de la porte des piles pour retirer celle-ci.
- Installez chaque pile en insérant le côté négatif (-) en premier.
- Remplacez la porte des piles et appuyez doucement sur celle-ci pour la refermer solidement en place.
- Votre télécommande devrait se jumeler automatiquement avec votre clé de diffusion en continu Streaming Stick^{MC}.

Maintenant, mettez votre téléviseur en marche. Attendez que le logo de Roku remplisse l'écran.

Votre écran est-il vierge? Assurez-vous d'apparier l'entrée de votre téléviseur avec le raccord physique que vous avez utilisé pour votre clé Streaming Stick de Roku. Appuyez sur le bouton des entrées "input" (ou "source") de votre téléviseur ou de votre télécommande pour commuter entre les différentes entrées vidéo disponibles, jusqu'à ce que vous voyiez l'écran de Roku.

Étape 3 : Connectez-vous au réseau sans fil.

La clé de diffusion en continu Streaming Stick de Roku détectera automatiquement les réseaux sans fil de votre région. À l'aide de votre télécommande de Roku :

- Choisissez votre réseau à partir de la liste des réseaux disponibles.
- Entrez le mot de passe de votre réseau, si vous en utilisez un. N'oubliez pas que les mots de passe des réseaux sont sensibles à la casse.

Étape 4 : Connectez-vous à un compte Roku

Continuez à suivre les instructions à l'écran et vous pourrez :

- Obtenir les dernières versions des logiciels.
- Relier la clé de diffusion en continu Streaming Stick^{MC} à votre compte Roku à partir de votre navigateur Web.

Votre compte Roku On vous invitera à créer votre compte Roku en ligne sur le site [Roku.ca/link](https://roku.ca/link). Votre clé de diffusion en continu Streaming Stick de Roku créera un code unique qui la reliera à votre nouveau compte ou votre compte actuel. Les comptes de Roku sont gratuits et sécuritaires. Quoiqu'un numéro de carte de crédit valide soit requis pour créer votre compte, soyez assurés que seuls les achats d'applications que vous aurez autorisés dans le magasin des canaux de Roku vous seront facturés.



Félicitations... Votre installation est terminée!

Explorez votre nouvelle clé de diffusion en continu **Streaming Stick^{MC} de Roku.**

Avez-vous un téléphone intelligent ou une tablette? À l'aide de l'appli gratuite de Roku, vous pouvez transformer votre dispositif iOS^{MC} ou Android^{MC} en un centre de contrôle pour votre clé Streaming Stick^{MC} de Roku.

Voici quelques-unes des caractéristiques :

- Naviguez, ajoutez des canaux et lancez ceux-ci dans le magasin des canaux de Roku
- Contrôlez votre clé de diffusion en continu Streaming Stick^{MC} de Roku à partir de votre téléphone intelligent ou tablette. Comprenez tous les boutons de lecture/pause, avance/recul, reprise instantanée et des options
- Jouez les vidéos, photos et musiques que vous avez sauvegardées localement sur votre téléphone intelligent ou tablette à l'aide de la fonction de la lecture sur votre clé Roku "Play on Roku" (les vidéos sont diffusées uniquement sur certains dispositifs iOS et Android)

Sentez-vous libres d'explorer le magasin des canaux de Roku directement à partir de l'écran d'accueil afin de visionner tout le divertissement que Roku a à vous offrir.

Procurez-vous l'appli mobile



iOS^{MC}



Android^{MC}

