


SAMSUNG

FOUR A MICRO-ONDES


Instructions d'utilisation

FW87KST / FW87K

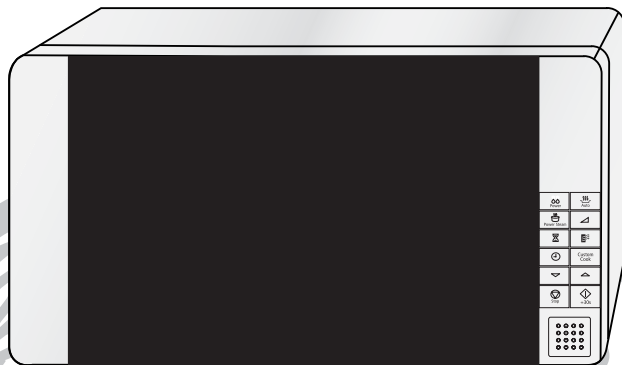


Votre four	2
Accessoires	2
Panneau de contrôle	2
Manuel d'utilisation	3
Consignes de sécurité	3
Réglage de l'horloge	5
Problèmes et solutions	5
Cuisson / Réchauffage	6
Niveaux de puissance	6
Interrompre la cuisson	7
Sélection du temps de cuisson	7
Fonction Réchauffage auto	7
Paramètres de décongélation automatique	8
Fonction Décongélation automatique	8
Utilisation de la fonction Décongélation automatique	8
Fonction Cuisson vapeur	9
Fonction Désodorisation	10
Sélection du temps de repos	10
Utilisation de la fonction Cuisson personnalisée	10
Désactivation du bip	11
Verrouillage de sécurité du four à micro-ondes	11
Guide des plats et ustensiles	12
Nettoyage du four à micro-ondes	13
Entreposage et réparation du four à micro-ondes	13
Caractéristiques techniques	14

Votre four

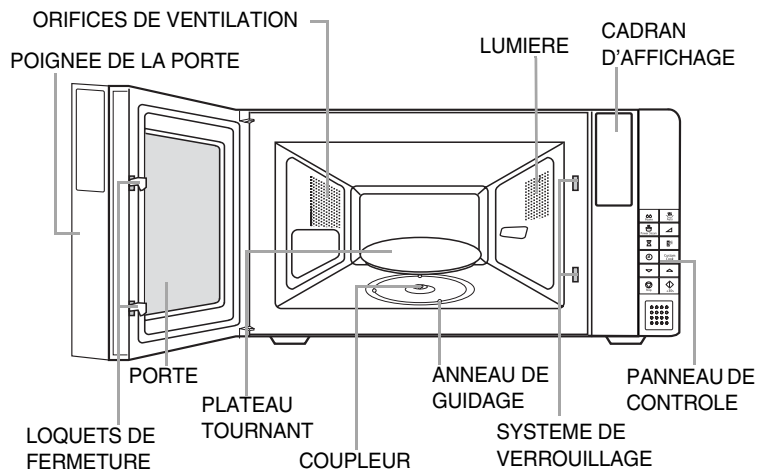


Accessoires


Selon le modèle que vous avez acheté, votre four est livré avec certains accessoires que vous pouvez utiliser de différentes façons.



- 1. Coupleur** : déjà placé sur l'arbre du moteur, au bas du four.
Objectif : Le coupleur sert à faire tourner le plateau tournant.



- 2. Anneau de guidage** : se place au centre du four.
Objectif : Le plateau tournant repose sur l'anneau de guidage.



- 3. Plateau tournant** : à poser sur l'anneau de guidage, en l'emboîtant sur le coupleur.
Objectif : Le plateau tournant est la principale surface de cuisson. Il est amovible pour permettre un nettoyage facile.




- 4. Cuiseur vapeur**, reportez-vous à la page 9.
Objectif : Lorsque vous utilisez la fonction Power steam (Cuisson vapeur), servez-vous du cuiseur vapeur.



N'UTILISEZ PAS le four sans l'anneau de guidage et le plateau tournant.

Panneau de contrôle

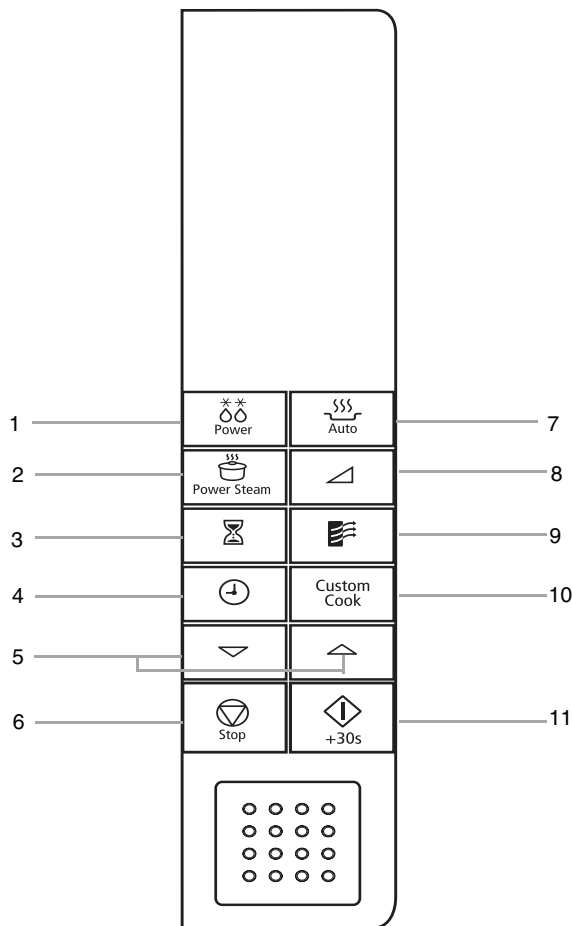

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. BOUTON DECONGELATION AUTO | 6. BOUTON ARRETER/ANNULER |
| 2. SELECTION DE LA CUISSON VAPEUR | 7. SELECTION DU RECHAUFFAGE AUTOMATIQUE |
| 3. REGLAGE DU TEMPS DE REPOS | 8. SELECTION DU MODE |
| 4. REGLAGE DE L'HORLOGE | 9. BOUTON DESODORISANT |
| 5. BOUTON HAUT (△) / BAS (▽) | 10. BOUTON CUISSON PERSONNALISEE |
| | 11. BOUTON DEPART |
- (Temps de cuisson, poids et dimensions)

Vous venez d'acheter un four à micro-ondes SAMSUNG. Ce manuel contient de précieuses informations sur l'utilisation de ce four :

- Consignes de sécurité
- Accessoires et ustensiles compatibles
- Conseils de cuisson utiles

Au début du manuel, vous trouverez une illustration du four et du panneau de contrôle décrivant les différents boutons.

Deux symboles sont utilisés dans les instructions pas à pas.



Important



Remarque

PRECAUTIONS DE SECURITE POUR EVITER UNE EXPOSITION EXCESSIVE AUX MICRO-ONDES

Le non-respect de ces consignes de sécurité vous exposerait à une quantité excessive et dangereuse de micro-ondes.

- (a) Vous ne devez en aucun cas tenter d'allumer le four avec la porte ouverte, neutraliser le système de verrouillage (loquets de fermeture de la porte), ni insérer quoi que ce soit dans les orifices du système de verrouillage.
- (b) Ne placez jamais d'objet entre la face avant et la porte du four et ne laissez pas s'accumuler de la nourriture ou des résidus de produit de nettoyage sur les joints. Veillez à ce que la porte et ses surfaces d'étanchéité restent propres en les essuyant après chaque utilisation à l'aide d'un chiffon humide, puis d'un chiffon sec et doux.
- (c) En cas d'endommagement, n'utilisez le four que s'il a été réparé par un réparateur qualifié ayant suivi une formation dispensée par le fabricant. Il est particulièrement important que la porte du four se ferme correctement et que les éléments suivants soient en bon état :
 - (1) Porte, joints de la porte et surfaces d'étanchéité.
 - (2) Charnières (vérifiez qu'elles ne sont ni cassées ni desserrées),
 - (3) Câble d'alimentation
- (d) Toute modification ou réparation du four doit être effectuée par un technicien qualifié ayant suivi une formation dispensée par le fabricant.

IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE

A LIRE ATTENTIVEMENT ET A CONSERVER POUR REFERENCE ULTERIEURE.

Avant d'utiliser votre four pour la première fois, veuillez lire les consignes de sécurité suivantes.

- 1. N'UTILISEZ PAS** de plats ni d'ustensiles métalliques dans le four à micro-ondes :
 - Plats métalliques
 - Vaisselle avec garniture en or ou en argent
 - Pics à brochettes, fourchettes, etc.

Raison : Des étincelles ou des arcs électriques peuvent se produire et endommager le four.
- 2. NE CHAUFFEZ PAS :**
 - Des bouteilles, des pots, des récipients étanches à l'air ou emballés sous vide
par ex. les petits pots pour bébés
 - Les aliments étanches à l'air,
par ex. les œufs ou les noix/noisettes dans leur coquille, les tomates.

Raison : Ils peuvent exploser en raison d'une plus forte pression.
Conseil : Enlevez les couvercles et percez la peau, les sachets, etc.
- 3. N'UTILISEZ PAS** le four quand il est vide.
Raison : Les parois du four pourraient être endommagées.
Conseil : Laissez en permanence un verre d'eau dans le four.
L'eau absorbera les micro-ondes si vous mettez le four en marche accidentellement alors qu'il est vide.
- Veillez à **NE PAS RECOUVRIR** la grille de ventilation avec du papier ou des torchons.
Raison : Les torchons ou le papier pourrait prendre feu en raison de l'air chaud s'échappant du four.
- 5. PORTEZ TOUJOURS** des gants de cuisine pour sortir les plats du four.
Raison : D'une part, certains plats absorbent les micro-ondes et d'autre part, le plat risque d'être brûlant par l'effet des aliments chauds.
- 6. NE TOUCHEZ PAS** la résistance, ni les parois internes du four.
Raison : Même si elles n'en ont pas l'air, les parois peuvent être chaudes et risquent de vous brûler même une fois la cuisson terminée. Aucune matière inflammable ne doit entrer en contact avec la partie interne du four. Laissez d'abord le four refroidir.
7. Pour réduire les risques d'incendie dans le four :
 - Ne placez aucune matière inflammable à l'intérieur du four.
 - Retirez les liens de fermeture des sachets en papier ou en plastique.
 - N'utilisez pas le four pour faire sécher vos journaux.
 - En cas d'apparition de fumée, laissez la porte fermée et débranchez le four.

Consignes de sécurité (suite)

FR

8. Soyez particulièrement vigilant lorsque vous faites chauffer des liquides ou de la nourriture pour bébés.
 - Observez **TOUJOURS** un temps de repos d'au moins 20 secondes après la cuisson, de sorte que la température puisse se répartir uniformément.
 - Remuez pendant le réchauffage si nécessaire mais remuez **TOUJOURS** après.
 - Faites attention lorsque vous manipulez le récipient après la cuisson. Il peut être très chaud et vous risqueriez de vous brûler.
 - Il y a toujours un risque d'ébullition différée.
 - Pour éviter ce phénomène et les risques de brûlure qui l'accompagnent, placez une cuillère en plastique ou un touilleur dans la boisson et remuez avant, pendant et après l'avoir fait chauffer.

Raison : Pendant le réchauffage des liquides, le point d'ébullition peut être différé. Ainsi l'ébullition peut commencer une fois le récipient sorti du four et vous risquez de vous ébouillanter.

 - En cas de brûlure, suivez les consignes suivantes de PREMIERS SECOURS :
 - * Immergez la zone ébouillantée dans de l'eau froide pendant au moins dix minutes.
 - * Recouvrez la plaie avec un pansement propre et sec.
 - * N'appliquez aucune crème, huile ni lotion.
 - **NE REMPLISSEZ JAMAIS** le récipient jusqu'en haut et utilisez un récipient plus large en son sommet qu'à sa base afin d'empêcher le liquide de déborder. Les bouteilles dont le col est étroit risquent d'exploser en cas de surchauffe.
 - Vérifiez **TOUJOURS** la température de la nourriture pour bébés et du lait avant de les donner.
 - Ne faites **JAMAIS** chauffer un biberon avec la tétine. Il pourrait exploser en cas de surchauffe.
9. Veillez à ne pas endommager le câble d'alimentation.
 - N'immergez pas le câble ou la prise dans l'eau et tenez le câble éloigné des surfaces chaudes.
 - N'utilisez pas le four si la prise ou le câble est endommagé.
10. Lorsque vous ouvrez la porte du four, tenez-vous légèrement à distance (longueur d'un bras tendu environ).

Raison : L'air chaud ou la vapeur pourrait vous brûler.
11. Nettoyez régulièrement l'intérieur du four pour qu'il soit toujours propre.

Raison : Les résidus d'aliment et les projections de graisse collés sur les parois du four peuvent endommager le revêtement et réduire les performances du four.
12. Vous pourrez parfois entendre un « clic » pendant le fonctionnement du four (surtout en mode Décongélation).

Raison : Ce son est émis lors des changements de puissance délivrée.
13. Si vous mettez le four en marche sans aucun aliment ni boisson à l'intérieur, il s'éteint automatiquement pour des raisons de sécurité. Vous devrez attendre une trentaine de minutes avant de pouvoir réutiliser le four.
14. Branchez le câble à une prise reliée à la terre de 230 Volt, 50 Hz, courant alternatif. Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par

le fabricant, son réparateur agréé ou une personne qualifiée, afin d'éviter tout danger.

15. N'installez pas le four à micro-ondes dans un lieu chaud ou humide, par exemple, à proximité d'un four traditionnel ou d'un radiateur. Il est essentiel de respecter les caractéristiques d'alimentation du four. En cas d'utilisation d'une rallonge électrique, s'assurer qu'elle a les mêmes caractéristiques que le câble fourni avec le four. Essuyez l'intérieur du four et le joint de la porte à l'aide d'un chiffon humide avant d'utiliser le four pour la toute première fois.

• **IMPORTANTES CONSIGNES DE SECURITE**

Regardez régulièrement à l'intérieur du four lorsque vous réchauffez ou cuisinez des aliments dans des récipients jetables en plastique, en papier ou toute autre matière combustible.

IMPORTANT

Ne laissez **JAMAIS** de jeunes enfants utiliser ou jouer avec le four. Ne les laissez jamais sans surveillance à proximité du four lorsqu'il est en marche. Ne rangez ni ne cachez les objets convoités par les enfants juste au-dessus du four.

AVERTISSEMENT :

- N'utilisez jamais le four si la porte ou les joints de la porte sont endommagés. Faites-les réparer/remplacer par une personne qualifiée avant de réutiliser le four.

AVERTISSEMENT :

Seule une personne compétente est habilitée à effectuer les opérations de maintenance ou de réparation impliquant le retrait d'un cache de protection contre l'exposition aux micro-ondes.

AVERTISSEMENT :

Ne faites jamais chauffer les liquides et autres aliments dans des récipients fermés car ils pourraient exploser.

AVERTISSEMENT :


- Ne laissez un enfant utiliser le four sans supervision que s'il a reçu des instructions précises lui permettant d'utiliser le four en toute sécurité et s'il comprend les dangers inhérents à une mauvaise utilisation.

Réglage de l'horloge

Votre four est doté d'une horloge intégrée. L'heure peut s'afficher au format 12 heures ou 24 heures. Vous devez impérativement régler l'horloge :


- Lorsque vous installez votre four pour la première fois.
- Après une coupure de courant.

✉ N'oubliez pas de régler l'heure lors des passages à l'heure d'été et d'hiver.




1. Pour afficher le bouton... temps dans le... Appuyez sur le ⏸


Format 24 heures Une fois
Format 12 heures Deux fois




2. Appuyez sur les boutons (▽) et (△) pour déterminer les heures.



3. Appuyez sur le bouton ⏸.



4. Appuyez sur les boutons (▽) et (△) pour déterminer les heures.



5. Appuyez sur le bouton ⏸.

Problèmes et solutions

Voici des solutions à quelques-uns des problèmes les plus fréquemment rencontrés.


- ◆ Cette situation est normale.
 - Condensation à l'intérieur du four.
 - Circulation d'air autour de la porte et à l'extérieur du four.
 - Réflexion lumineuse autour de la porte et à l'extérieur du four.
 - Vapeur s'échappant de la porte ou de la grille.
- ◆ Le four ne démarre pas quand vous appuyez sur le bouton ⏸.
 - La porte est-elle bien fermée ?
- ◆ Les aliments ne sont pas cuits.
 - Avez-vous sélectionné le bon temps de cuisson et/ou appuyé sur le bouton ⏸ ?
 - La porte est-elle fermée ?
 - Une surcharge électrique peut avoir fait sauter un fusible ou fait disjoncter le compteur.
- ◆ Les aliments sont trop ou pas assez cuits.
 - Avez-vous programmé le bon temps de cuisson pour ces aliments ?
 - Avez-vous sélectionné le bon niveau de puissance ?
- ◆ Apparition d'étincelles et d'arcs électriques à l'intérieur du four.
 - Avez-vous utilisé un plat arborant des garnitures métalliques ?
 - Avez-vous laissé une fourchette ou un ustensile métallique dans le four ?
 - Avez-vous placé une feuille d'aluminium trop près des parois internes ?
- ◆ Le four génère des interférences avec la radio ou la télévision.
 - En effet, de légères interférences peuvent se produire lors du fonctionnement du four. Ceci est normal. Pour éviter ce phénomène, placez le four à l'écart des télévisions, radios ou antennes.
 - Si le microprocesseur du four détecte des interférences, l'écran pourra revenir à zéro. Pour remédier à ce problème, débranchez puis rebranchez la prise. Remettez l'horloge à l'heure.
- ✉ Si les solutions ci-dessus ne permettent pas de remédier au problème, contactez votre revendeur ou le service après-vente de SAMSUNG.



Cuisson / Réchauffage


La section suivante décrit comment faire cuire ou réchauffer des aliments.



Vérifiez **TOUJOURS** vos paramètres de cuisson avant de quitter la pièce.


Tout d'abord, placez les aliments au centre du plateau tournant. Refermez ensuite la porte.




1. Appuyez sur le bouton .
Résultat : L'indication 850 W (puissance de cuisson maximale) s'affiche :
Sélectionnez la puissance souhaitée en appuyant sur le bouton  jusqu'à ce que la puissance requise s'affiche. Reportez-vous au tableau des puissances.




2. Définissez le temps de cuisson souhaité en appuyant sur les boutons () et () .



3. Appuyez sur le bouton  .
Résultat : La lumière du four s'allume et le plateau se met à tourner.
A la fin de la cuisson, le four émet quatre bips.



 N'allumez **jamais** le four quand il est vide.

-  Si vous souhaitez faire chauffer un plat pour une très courte durée à la puissance maximale (850 W), appuyez sur le bouton **+30s** pour chaque cycle supplémentaire de 30 secondes de cuisson. Le four démarre immédiatement.

Niveaux de puissance


Vous avez le choix entre les différents niveaux de puissance suivants.


Power Level (Puissance)	Puissance
ELEVE	850 W
MOYEN-ELEVE	600 W
PRODUIT	450 W
MOYEN-BAS	300 W
DECONGELATION	180 W
BAS/GARDER CHAUD	100 W


-  Si vous sélectionnez le niveau de puissance supérieur, réduisez le temps de cuisson.
-  Si vous sélectionnez le niveau de puissance inférieur, augmentez le temps de cuisson.



Interrompre la cuisson

Vous pouvez interrompre le programme à tout moment pour vérifier la cuisson des aliments.



1. Pour interrompre la cuisson momentanément :
Ouvrez la porte.
Résultat : Le four s'arrête. Pour redémarrer la cuisson, refermez la porte et réappuyez sur  .



2. Pour interrompre la cuisson complètement :
Appuyez sur le bouton  .
Résultat : Le four s'arrête.
Pour annuler les paramètres de cuisson, réappuyez sur le bouton  .




Vous pouvez également annuler un paramètre quelconque avant de lancer la cuisson en appuyant une fois sur le bouton

Annuler  .



Sélection du temps de cuisson


Vous pouvez augmenter le temps de cuisson en appuyant sur le bouton **+30s** pour chaque cycle de 30 secondes supplémentaire.





Appuyez une fois sur le bouton **+30s** pour chaque cycle supplémentaire.



Fonction Réchauffage auto


La fonction Réchauffage auto dispose de trois temps de cuisson préprogrammés. Vous n'avez pas besoin de définir le temps de cuisson ni le niveau de puissance. Vous pouvez indiquer le nombre de portions en appuyant sur les boutons () et () . Tout d'abord, placez les aliments au centre du plateau tournant et fermez la porte du four.




1. Sélectionnez le type d'aliment souhaité en appuyant une ou plusieurs fois sur le bouton **Réchauffage auto** ().



2. Sélectionnez la taille des portions à l'aide des boutons () et () . (Consultez le tableau de la page suivante.)






3. Appuyez sur le bouton  .
Résultat : La cuisson commence. Une fois terminé :
 - 1) Le four émet quatre bips.
 - 2) Le rappel sonore de fin de cuisson émet trois bips (un par minute)
 - 3) L'horloge s'affiche de nouveau.



Utilisez uniquement des récipients allant au four micro-ondes.

Paramètres de décongélation automatique

Le tableau suivant présente les différents programmes de réchauffage automatique avec les quantités, les temps de repos et quelques conseils.


Code/Aliment	Portion	Temps de repos	Conseils
1.  Plat préparé (Froid)	300-350 g 400-450 g	3 min.	Mettez dans une assiette en céramique et couvrez de film étirable spécial micro-ondes. Ce programme convient pour les repas à 3 composants (par ex. viande en sauce, légumes et accompagnement, pommes de terre, riz ou pâtes).
2.  Plat préparé (surgelé)	300- 350 g 400- 450 g	4 min.	Prenez le plat congelé et regardez si le plat est adapté à la cuisson au four à micro-ondes. Percez le film protecteur du plat préparé. Placez le plat congelé au centre du four. Ce programme convient pour les plats congelés à 3 composants (par ex. viande en sauce, légumes et accompagnement, pommes de terre, riz ou pâtes).
3.  Boissons Café, lait, thé, eau (température ambiante)	150 ml (1 tasse) 250 ml (1 tasse)	1 -2 minutes	Versez dans une tasse en céramique (150 ml) ou un mug (250 ml) et placez-la au centre du plateau. Réchauffez sans couvrir. Remuez bien avant et après le temps de repos. Soyez vigilant lorsque vous sortez les tasses du four (voir les signes de sécurité pour les liquides).

Fonction Décongélation automatique


La fonction Décongélation auto vous permet de décongeler les viandes, les volailles et les poissons. Le temps de décongélation et le niveau de puissance sont calculés automatiquement.

⊠ Veillez à n'utiliser que des plats allant au four micro-ondes.


Tout d'abord, placez les aliments surgelés au centre du plateau tournant et fermez la porte du four.



1. Appuyez sur le bouton **Décongélation automatique** (**).



2. Sélectionnez le poids des aliments en appuyant sur les boutons (▽) et (△). Vous pouvez sélectionner un poids maximum de 1 500 g.



3. Appuyez sur le bouton ◇ .

Résultat :




- ◆ Le programme de décongélation démarre.
- ◆ Le four émet un bip à mi-décongélation, indiquant que vous devez retourner les aliments.
- ◆ Réappuyez sur le bouton ◇ pour terminer le cycle de décongélation.

⊠ Vous pouvez également décongeler manuellement. Pour cela, réglez le four sur la fonction réchauffage/cuisson et sélectionnez 180 W comme niveau de puissance. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section intitulée « Cuisson / Réchauffage » à la page 6.

Utilisation de la fonction Décongélation automatique

Le tableau suivant présente le programme de décongélation, les quantités, les temps de repos et quelques conseils.

Retirez les emballages avant de décongeler des aliments. Placez la viande, la volaille ou le poisson sur une assiette plate en céramique.

Plat	Portion	Temps de repos	Conseils
 Viande	200-1500 g	15-60 min.	Protégez les bords avec de l'aluminium. Retournez les morceaux lorsque le four émet un bip. Ce programme peut être utilisé pour de la viande, comme des steaks, des côtelettes, de la viande hachée, des morceaux de poulet, un poulet entier ou des filets de poisson.
 Volaille			
 Poisson			


Fonction Cuisson vapeur

En mode Cuisson vapeur, le temps de cuisson est défini automatiquement.


Vous pouvez indiquer le nombre de portions en appuyant sur les boutons (▽) et (△).

Lorsque vous utilisez la fonction Cuisson vapeur, servez-vous du cuiseur vapeur.


Tout d'abord, placez le cuiseur vapeur au centre du plateau tournant et fermez la porte du four.



1. Sélectionnez le type d'aliment souhaité en appuyant une ou plusieurs fois sur le bouton **Cuisson vapeur** (🍲).



2. Sélectionnez la taille des portions à l'aide des boutons (▽) et (△). (Consultez le tableau de la page d'à côté.)



3. Appuyez sur le bouton ⏏ .
Résultat: La cuisson commence. Une fois terminé :
 - 1) Le four émet quatre bips.
 - 2) Le rappel sonore de fin de cuisson émet trois bips (un par minute)
 - 3) L'horloge s'affiche de nouveau.

✉ Utilisez uniquement des récipients allant au four micro-ondes.

Le tableau suivant présente les 4 programmes automatiques de la fonction Cuisson Vapeur, les quantités, les temps de repos et les recommandations appropriées. Lorsque vous utilisez la fonction Cuisson vapeur, servez-vous du cuiseur vapeur.

Code/ Aliment	Portion	Temps de repos	Conseils
1. 🍚 Riz	250 g 375 g	4 -5 minutes	mettez du riz blanc (bouilli) dans le cuiseur vapeur. Ajoutez 500 ml d'eau pour 250 g de riz et 750 ml pour 375 g de riz. Fermez le couvercle du cuiseur vapeur. Une fois la cuisson terminée, ôtez l'humidité de la cavité à l'aide d'essuie-tout.
2. 🍏 Pommes de terre pelées	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g 500-550 g	2 à 3 minutes	Pesez les pommes de terre après les avoir épluchées, lavées et coupées en morceaux de même grosseur. Mettez-les dans le cuiseur vapeur. Ajoutez 15 à 30 ml (1 à 2 cuillères à soupe) d'eau en cuisant à la vapeur 100 à 350 g et 45 à 60 ml (3 à 4 cuillères à soupe) pour 400 à 550 g. Fermez le couvercle du cuiseur vapeur.
3. 🥕 Légumes frais	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	1 -2 minutes	Pesez les légumes après les avoir lavés, nettoyés et coupés en morceaux de même grosseur. Mettez-les dans le cuiseur vapeur. Ajoutez 30 ml (2 cuillères à soupe) d'eau en cuisant à la vapeur 100 à 350 g et 45 ml (3 cuillères à soupe) pour 400 à 450 g. Fermez le couvercle du cuiseur vapeur. Une fois la cuisson à la vapeur terminée, remuez bien avant le temps de repos.
4. 🍌 Compote	100-150 g 200-250 g 300-350 g 400-450 g	2 à 3 minutes	Pesez les fruits après les avoir épluchés, lavés et coupez en rondelles ou en cubes de même grosseur. Mettez-les dans le cuiseur vapeur. Pour cuire à la vapeur 100 à 350 g de fruits, ajoutez 15 à 30 ml (1 à 2 cuillères à soupe) d'eau et pour 400 à 450 g, ajoutez 45 ml (3 cuillères à soupe). Ajoutez également 1 à 2 cuillères à soupe de sucre. Fermez le couvercle du cuiseur vapeur. Une fois la cuisson à la vapeur terminée, remuez soigneusement. Ce programme peut être utilisé pour les poires, les pommes, les prunes, les ananas, les mangues et les abricots.

Fonction Désodorisation

Cette fonction est particulièrement utile après avoir cuisiné des aliments odorants ou lorsqu'il y a beaucoup de fumée à l'intérieur du four.

Nettoyez tout d'abord l'intérieur du four.



Après avoir nettoyé l'intérieur du four, appuyez sur le bouton **Désodorisation** (☼). Vous entendrez quatre bips.


- ☒ La désodorisation dure 5 minutes. Vous pouvez la prolonger par tranches de 30 secondes en appuyant sur le bouton **+30s**.
- ☒ Le temps de désodorisation maximum est de 15 minutes.

Sélection du temps de repos


La minuterie peut être utilisée pour définir automatiquement un temps de repos (sans cuisson au four à micro-ondes).



1. Appuyez sur le bouton ☼.



2. Sélectionnez le temps de cuisson souhaité en appuyant sur les boutons (▽) et (△).




3. Appuyez sur le bouton ◇.
Résultat : Le temps de repos commence Une fois terminé :
 - 1) Le four émet quatre bips.
 - 2) L'horloge s'affiche de nouveau.

Utilisation de la fonction Cuisson personnalisée

Si vous cuisinez ou réchauffez régulièrement le même type de plat, vous pouvez conserver le temps de cuisson et la puissance utilisée dans la mémoire du four, afin de ne pas avoir à les définir à chaque fois.


Vous pouvez mettre en mémoire deux paramètres différents.

Mise en mémoire des paramètres




1. Pour programmer le...

Premier paramètre	Appuyez sur le bouton Cuisson personnalisée
Deuxième paramètre	Une fois (affichage P1) Deux fois (affichage P2)

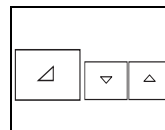


2. Définissez votre programme de cuisson comme d'habitude (temps de cuisson et puissance), voir si nécessaire.



3. Appuyez sur le bouton ◇.
Résultat : Vos paramètres sont à présent stockés dans la mémoire du four.


Utilisation des paramètres en mémoire

Tout d'abord, placez les aliments au centre du plateau tournant et fermez la porte du four.



1. Pour sélectionner le...


Premier paramètre	Appuyez sur le bouton Cuisson personnalisée
Deuxième paramètre	Une fois (affichage P1) Deux fois (affichage P2)





2. Appuyez sur le bouton ◇.
Résultat : Les aliments sont cuits suivant les paramètres requis.


Désactivation du bip


Vous pouvez désactiver le bip quand vous le souhaitez.





1. Appuyez simultanément sur les boutons  et .


Résultat :

- ◆ L'indication suivante s'affiche : 
- ◆ Le four n'émet plus de bip lorsque vous appuyez sur un bouton.



2. Pour réactiver le bip, réappuyez simultanément sur les boutons  et .

Résultat :


- ◆ L'indication suivante s'affiche : 
- ◆ Le bip est à nouveau activé.



Verrouillage de sécurité du four à micro-ondes

FR

Votre four à micro-ondes est doté d'un programme de sécurité qui verrouille le four, empêchant les enfants ou toute personne n'en connaissant pas le fonctionnement de l'activer accidentellement.


Vous pouvez verrouiller le four à tout moment.





1. Appuyez simultanément sur les boutons  et .

Résultat :

- ◆ Le four est verrouillé (aucune fonction ne peut être sélectionnée).
- ◆ L'écran affiche « L » (Verr.).



2. Pour déverrouiller le four, réappuyez simultanément sur les boutons  et .

Résultat : Vous pouvez réutiliser le four normalement.

Guide des plats et ustensiles

FR Pour cuire les aliments, les micro-ondes doivent pouvoir pénétrer à l'intérieur des aliments sans être réfléchies ni absorbées par le plat utilisé.

Il est donc important de bien choisir vos plats et ustensiles. Vérifiez que les plats et ustensiles que vous utilisez sont adaptés à la cuisson aux micro-ondes.

Le tableau suivant dresse une liste de différents types de plats et ustensiles, en vous indiquant si et comment vous pouvez les utiliser.

Plat/ustensile	Micro-ondes	Commentaires
Papier aluminium	✓ X	Peut être utilisé en petites quantités pour recouvrir certaines parties des aliments afin d'éviter qu'elles ne cuisent trop. Des arcs électriques peuvent cependant se produire s'il y a trop de papier aluminium ou s'il est placé trop près des parois du four.
Plat à gratin	✓	Ne pas préchauffer plus de huit minutes.
Porcelaine et faïence	✓	La vaisselle en porcelaine et en faïence émaillée, ainsi que la porcelaine anglaise tendre sont généralement adaptées à la cuisson aux micro-ondes, à condition qu'elles n'aient aucune garniture métallique.
Polyester jetable assiettes en carton	✓	Certains plats surgelés sont conditionnés dans ces matériaux.
Emballage de fast-food		
• Gobelets en polystyrène	✓	Ces emballages peuvent être utilisés pour réchauffer les aliments. Le polystyrène risque de fondre en cas de surchauffe.
• Sac en papier ou journaux	X	Ces emballages peuvent aussi prendre feu.
• Papier recyclé ou garnitures métalliques	X	Peut provoquer l'apparition d'arcs électriques.

Verre		
• Plat en pyrex	✓	Peut être utilisé à condition de n'avoir aucune garniture métallique.
• Vaisselle en verre délicate	✓	Peut être utilisée pour réchauffer les aliments et les liquides. Le verre fin risque de casser ou de se fissurer si la température augmente trop rapidement. Enlevez le couvercle. Pour réchauffage seulement.
• Cruches en verre	✓	
Métal		
• Plats	X	Peut provoquer l'apparition d'arcs électriques ou déclencher un incendie.
• Liens de fermeture de sachets de congélation	X	
Papier		
• Assiettes, gobelets, serviettes et essuie-tout.	✓	Pour les temps de cuisson brefs et le réchauffage. Absorbent l'humidité excessive.
• Papier recyclé	X	Peut provoquer l'apparition d'arcs électriques.
Plastique		
• Récipients	✓	Surtout s'il s'agit de thermoplastique résistant à la chaleur. Certains plastiques risquent d'onduler ou de changer de couleur à hautes températures. N'utilisez pas de plastique de mélamine.
• Film étirable	✓	Permet d'éviter que les aliments ne se dessèchent. Ne doit pas entrer en contact avec les aliments. Faites attention en enlevant le film car de la vapeur chaude peut s'échapper.
• Sacs congélation	✓ X	Seulement si adaptés à la cuisson. Doit laisser passer l'air. Percez avec une fourchette si besoin est.
Papier ciré ou sulfurisé	✓	Peut être utilisé pour éviter aux aliments de se dessécher et pour éviter les projections.

✓ : Recommandé

✓X : A utiliser avec précaution

X : Inadapté

Nettoyage du four à micro-ondes

Pour éviter les dépôts de graisses et de particules, nettoyez régulièrement les éléments suivants de votre four à micro-ondes :

- Surfaces internes et externes
- Porte et joints de porte
- Plateau tournant et anneaux de guidage

☛ Vérifiez **TOUJOURS** que les joints de porte sont propres et que la porte ferme correctement.

☛ Ne pas maintenir le four dans un état de propreté satisfaisant peut entraîner la détérioration des parois et éventuellement empêcher le four de fonctionner correctement, ce qui représenterait un danger.

1. Nettoyez les surfaces externes avec un chiffon doux et de l'eau tiède savonneuse. Rincez et séchez.
2. Nettoyez les projections et souillures sur les parois ou sur l'anneau de guidage avec un chiffon et de l'eau savonneuse. Rincez et séchez.
3. Pour enlever les particules de nourriture et retirer les mauvaises odeurs, placez un mélange de jus de citron et d'eau dans une tasse sur le plateau tournant et chauffez pendant dix minutes à puissance maximale.
4. Vous pouvez laver le plateau au lave-vaisselle.

☛ **NE VERSEZ PAS** d'eau dans la grille d'aération. **N'UTILISEZ JAMAIS** de produits abrasifs ni de solvants chimiques. Assurez-vous tout particulièrement lorsque vous nettoyez les joints de porte qu'aucune particule :

- ne s'est accumulée
- n'empêche la porte de bien se fermer

Entreposage et réparation du four à micro-ondes

Quelques précautions élémentaires doivent être observées lors de l'entreposage ou de l'entretien de votre four à micro-ondes.

Le four ne doit pas être utilisé si la porte ou les joints de porte sont endommagés :

- Charnières cassées
- Joints détériorés
- Boîtier déformé

Seuls des techniciens qualifiés sont habilités à réparer le four.

☛ **NE RETIREZ JAMAIS** le boîtier externe du four. Si le four est défectueux et doit être réparé ou encore si vous avez des doutes :

- Débranchez le four.
- Contactez le service après-vente le plus proche.

☒ Si vous souhaitez ranger temporairement votre four, choisissez un endroit sec sans poussière.

Raison : Les poussières et l'humidité peuvent endommager certains composants du four.

☒ Ce four à micro-ondes est destiné à un usage domestique uniquement.

Caractéristiques techniques

Remarque

SAMSUNG s'efforce d'améliorer ses produits en permanence. Les caractéristiques techniques et le guide d'utilisation sont donc susceptibles d'être modifiés sans préavis.

Modèle	FW87KST / FW87K
Alimentation	230 V ~ 50 Hz
Puissance consommée Micro-ondes	1250 W
Puissance délivrée	100 W / 850 W (IEC-705)
Fréquence de fonctionnement	2450 MHz
Magnétron	OM75P(31)
Méthode de refroidissement	Ventilateur
Dimensions (l x H x P) Extérieur Intérieur	489 x 312 x 350 mm 330 x 211 x 329 mm
Volume	23 litres
Poids Net	14 kg environ

Français



**Comment éliminer ce produit
(déchets d'équipements électriques
et électroniques)**

(Applicable dans les pays de l'Union Européen et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

•
•
•



ELECTRONICS

Si vous avez des suggestions ou des questions concernant les produits Samsung, veuillez contacter le Service Consommateurs Samsung.

Tel : 3260 SAMSUNG or 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
www.samsung.com/fr