



# SM-R750

## Guide de prise en main rapide




Pour connecter votre Samsung Gear S (également désignée sous le terme Gear) à un appareil mobile, installez l'application Samsung Gear sur l'appareil

Lancez GALAXY Apps ou rendez-vous sur le site **apps.samsung.com/gear** pour télécharger l'application Samsung Gear.




Copyright © 2014 Samsung Electronics





- Utilisez l'outil de retrait de la carte SIM pour ouvrir le cache de la carte SIM et éviter de vous abîmer les ongles.
- Veillez également à ne pas perdre le cache de la carte SIM et l'outil de retrait.
- 2 Insérez la carte SIM à l'intérieur du cache de la carte SIM en orientant la puce vers l'extérieur.




### À propos de la Gear S

La connexion de la Gear à votre appareil mobile vous permet de vérifier les notifications provenant de votre . appareil mobile, de passer des appels ou d'y répondre d'afficher des messages, et bien plus encore




Après avoir établi une première connexion de la Gear à l'appareil mobile via Bluetooth, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes de la Gear. même si elle n'est plus connectée à l'appareil

- Réception des notifications de l'appareil mobile
- Utilisation des fonctions d'appel et de messagerie

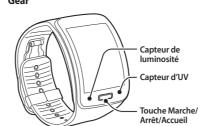



- Dans certaines régions, le capteur d'UV peut ne pas être disponible
- Maintenir la touche Accueil enfoncée : allumer ou éteindre la Gear.
- Appuver sur la touche Accueil : allumer ou éteindre l'écran, ouvrir l'écran d'accueil ou afficher la dernière page consultée.

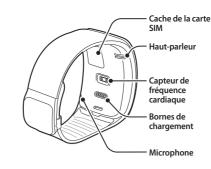

## Installer la carte SIM

Insérez la carte SIM fournie par votre opérateur.



- Seules les cartes nano-SIM sont compatibles avec cet appareil.
- Les fonctions disponibles varient selon si l'appareil est utilisé avec ou sans carte SIM.
- 1 Retirez le cache de la carte SIM.






- 3 Remettez le cache de la carte SIM de la Gear en place et appuvez dessus pour le referme
- Assurez-vous que le cache de la carte SIM est bien fermé pour empêcher l'eau ou la poussière de pénétrer dans l'appareil. Un cache ouvert ou mal fermé peut laisser pénétrer l'eau et la poussière à l'intérieur de l'appareil et l'endommager.
- Une fois la carte SIM installée, redémarrez la Gear.




Vous devez charger la batterie avant d'utiliser l'appareil pour la première fois Placez la Gear sur la station de chargement en alignant bien les bornes de chargement et connectez-la au chargeur.

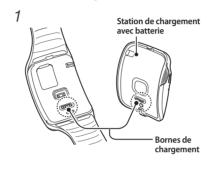

2



Avant de mettre la batterie en charge, assurezvous que les bornes de chargement de la Gear et la station de chargement sont exemptes de tout corps étranger, comme de la sueur, du liquide ou de la poussière. Nettoyez les bornes de chargement à l'aide d'un chiffon doux et sec.



- Si vous chargez la Gear à l'aide de la station de chargement sans chargeur, la batterie sera chargée à moins de 50 % de sa capacité. Pour effectuer une charge complète de la Gear, utilisez le chargeur.
- La station de chargement peut être rechargée séparément si elle est connectée au chargeur. Lorsque la Gear est placée sur la station de chargement, les deux appareils sont mis en charge simultanément.

10



de la prise électrique. Le socle de prise de courant doit être installé à proximité du matériel et doit être aisément accessible

chargée, déconnectez la Gear de la station de

chargement. Ensuite, débranchez le chargeur

Mettre la Gear S en place

1 Détachez la boucle




11

- Veillez à ne pas abîmer vos ongles en détachant la boucle.
- Ne pliez pas le bracelet de manière excessive. Ceci pourrait endommager la Gear.

12

2 Ouvrez la boucle et ajustez le bracelet à votre poignet. Appuyez ensuite sur la boucle pour la refermer



#### Connecter la Gear S à un appareil mobile

Installez l'application Samsung Gear sur l'appareil mobile et connectez la Gear à l'appareil via Bluetooth

- 1 Gear Allumez la Gear.
- 2 Gear Lisez les informations de téléchargement dans la fenêtre contextuelle et appuyez sur Suivant. Les détails sur votre modèle de Gear s'affichent
- 3 Appareil mobile Téléchargez l'application Samsung Gear depuis GALAXY Apps. Vous pouvez également vous rendre sur le site apps.samsung.com/gear pour télécharger l'application Samsung Gear
- 4 Appareil mobile Depuis l'écran Applications, appuyez sur Samsung Gear.

5 Appareil mobile Sélectionnez le nom du modèle de votre Gear (par exemple, Gear S (0000)) qui apparaît à l'étape 2.



Appareil mobile Lorsque la fenêtre Demande



d'appairage Bluetooth apparaît, appuyez sur OK



7 Gear Dès que la fenêtre de connexion s'affiche, ppuyez sur **OK**.



Confirmer le mot de passe pour la

- 8 Appareil mobile Lorsque la fenêtre des mentions égales apparaît, suivez les instructions à l'écran et appuvez sur Terminer.
- Appareil mobile Cochez les éléments dont vous souhaitez recevoir des notifications et appuyez sur OK

Une fois les appareils connectés, l'application Samsung Gear démarre sur l'appareil mobile. L'écran de l'horloge et un didacticiel s'affichent simultanément sur la Gear.





13

Une fois la connexion établie, l'appareil mobile vous demande de vous connecter en utilisant votre compte Samsung. La connexion à votre compte Samsung vous permet d'utiliser la fonction de connexion à distance lorsque la Gear n'est pas connectée à l'appareil mobile via la fonction Bluetooth.

14

19

- Les modes de connexion et les illustrations peuvent varier en fonction du type d'appareil et de sa version logicielle.
- Pour connecter la Gear à un autre appareil mobile


Si vous souhaitez connecter la Gear à un appareil mobile que vous venez d'acheter par exemple ou effectuer une première connexion avec un autre appareil mobile, vous devez réinitialiser la Gear. La réinitialisation de la Gear supprime les données de la mémoire. Après la réinitialisation, vous pouvez connecter la Gear à un autre appareil mobile.

- Ce Guide de prise en main rapide a été concu pour vous fournir des informations de base sur l'utilisation de la Gear et sur certaines fonctions spécifiques. Vous trouverez des informations complémentaires dans le mode d'emploi à l'adresse www.samsung.com. Vous pouvez également consulter ce mode d'emploi sur l'appareil mobile. Ouvrez l'écran Applications de l'appareil mobile et appuyez sur **Samsung Gear**→ **Mode d'emploi**.
- Pour savoir comment retirer la batterie de la Gear ouvrez l'écran Applications de l'appareil mobile, puis appuyez sur **Samsung Gear** → **Mode**
- Le contenu de ce guide de prise en main rapide peut différer par rapport à votre appareil en fonction de votre zone géographique, votre opérateur ou votre version logicielle, et faire l'objet de modifications sans préavis.

16 17 18

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil comprend plusieurs volets. Faites défiler l'écran d'accueil vers la gauche ou la droite pour affiche des éléments tels que les notifications et les widgets.

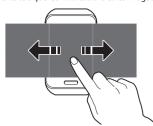

Passer un appel

au mode d'emploi

appuyez sur 🐛

appuyez sur 🔃

Les widgets et les notifications disponibles, ainsi que leur disposition peuvent varier en fonction de votre version logicielle

Par défaut les annels sortants sont effectués denuis

la carte SIM de l'appareil mobile. Pour sélectionner un

appareil depuis lequel passer les appels, reportez-vous

• Ouvrez l'écran Applications, appuyez sur Téléphone

→ III. composez un numéro à l'aide du clavier, puis

Ouvrez l'écran Applications, appuyez sur Téléphone

→ 🖫 sélectionnez une entrée du journal, puis

• Ouvrez l'écran Applications, appuyez sur Contacts, sélectionnez un contact, puis appuyez sur 🕻 ou

sélectionnez un numéro de téléphone.

## **Ouvrir l'écran Applications**

Depuis l'écran de l'horloge, faites glisser votre doigt de bas en haut sur l'écran pour ouvrir l'écran Applications



## Revenir à la page précédente

En cours d'utilisation d'une application, faites glisser votre doigt de haut en bas de l'écran pour revenir à la



22

27

32

#### Établir une connexion à distance

Utilisez cette fonction pour connecter la Gear et l'appareil mobile lorsqu'aucune connexion Bluetooth n'est disponible entre les appareils. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez recevoir des notifications de l'appareil mobile.

- 1 Connectez-vous à votre compte Samsung depuis l'appareil mobile.
- 2 Depuis l'écran Applications de l'appareil mobile, appuyez sur **Samsung Gear** → **Paramètres**, puis cochez la case Utiliser Connex. à dist.

#### Passer des appels

Passez un appel vocal à l'aide du clavier, de votre liste de contacts ou des journaux d'appels




- Si yous avez choisi d'utiliser la Gear pour passer des appels, la batterie se déchargera rapidement.
- Si aucune connexion Bluetooth n'est disponible entre les deux appareils, les appels sortants seront effectués à partir de la Gear.

20

Conseils pour la mesure de la fréquence cardiaque

Lorsque vous mesurez votre fréquence cardiaque, portez confortablement la Gear au-dessus du poignet, co indiqué ci-dessous. Ne serrez pas trop la Gear.

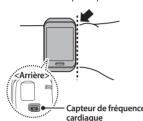



21

26

31

- La fiabilité du capteur de fréquence cardiaque peut être diminuée selon l'état de la peau, ou les conditions de mesure et les conditions ambiantes. Mesurez votre fréquence cardiaque lorsque vous êtes assis et détendu.
- Évitez tout contact direct des yeux avec les lumières du capteur de fréquence cardiaque Ceci pourrait entraîner des troubles oculaires.
- Si votre appareil devient chaud au toucher. retirez-le jusqu'à ce qu'il refroidisse. L'exposition prolongée de la peau sur une surface chaude de l'appareil peut entraîner
- La fonction de mesure de la fréquence cardiaque a été conçue à des fins de loisirs, de bien-être et de remise en forme, et n'est pas destinée à un usage médical.

#### Conseils pour l'utilisation de la fonction Bluetooth

- Pour éviter tout problème lors de la connexion de votre Gear à un autre appareil mobile, rapprochez les deux appareils l'un de l'autre.
- Vérifiez que les deux appareils Bluetooth se trouvent bien à l'intérieur du rayon d'action Bluetooth (10 m). Cette distance peut varier selon les conditions d'utilisation des appareils.
- Vérifiez l'absence d'obstacle entre votre Gear et l'appareil connecté (corps humains, murs ou clôtures).

## Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité afin de

24

29



23

#### Avertissement

Suivez les avertissements indiqués ci-dessous, afin d'éviter tout accident comme un incendie ou une explosio

- Évitez de heurter ou d'endommager votre appareil.
  - Ne placez pas l'appareil dans vos poches arrières ou à la
- Utilisez des batteries, des chargeurs, des accessoires et des fournitures homologué(e)s.
- Évitez que le connecteur à fonction multiple et les bornes de la batterie n'entrent en contact avec des éléments conducteurs, tels que du métal ou des liquides.

25

Ne touchez pas le chargeur ou l'appareil avec les mains mouillées lorsque l'appareil est mis en charge.

 Si une partie quelconque de l'appareil est fissurée ou brisée, ou si l'appareil chauffe, cessez immédiatement de l'utiliser et apportez-le à un centre de service après-vente Samsung

#### Respectez les avertissements ci-dessous, afin d'éviter de blesser autrui ou d'endommager l'appareil

- Ne laissez pas les jeunes enfants ou les animaux de compagnie mordiller ou lécher l'appareil.
- N'enfoncez pas l'appareil dans les yeux, les oreilles ou toute autre partie du corps, et ne l'introduisez pas dans la bouche Si l'appareil photo de votre appareil est équipé d'un flash, ne l'utilisez pas à proximité des yeux des personnes ou des
- N'entreposez pas votre appareil dans des endroits extrêmement chauds ou froids. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à des températures comprises entre 5 °C et 35 °C

Votre appareil a été testé dans un enviro

contrôlé et a été certifié étanche à l'eau et à la poussie

exigences de la classification IP67 comme décrit dans la norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection

norme internationale CEI 60529 - Degrés de protection procurés par les enveloppes [Code IP]; conditions d'essai : 15 à 35 °C, 86 à 106 kPa, 1 mètre, 30 minutes).

Malgré cette classification, votre appareil n'est pas totalement étanche à l'eau, quelle que soit la situat

sous des conditions spécifiques (conformité aux

 Ne conservez pas votre appareil à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine ou de conteneurs à haute pression

- Conservez votre appareil au sec.
- N'utilisez pas votre appareil en extérieur pendant un orage
- Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre appareil lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule.



our protéger votre ouïe lorsque vous utilisez un casque audio, n'écoutez pas à des volumes élevés pendant trop longtemps.

### Précautions contre la surchauffe

Pour éviter tout dysfonctionnement de l'appareil, toute sensation d'inconfort ou de gêne sur la peau, ainsi qu'un déchargement excessif de la batterie, un avertissement initial s'affiche sur l'appareil si celui-ci atteint une température spécifique. Si la température continue d'augmenter, un second avertissement apparaît, et les appels et certaines autres fonctions de l'appareil, à l'exception des appels d'urgence, sont désactivés jusqu'à ce que l'appareil ait suffisamment refroidi.

Si vous êtes en train de passer un appel en urgence lorsque le second avertissement s'affiche, l'appel reste actif jusqu'à son terme. Si la température de l'appareil augmente encore, un troisième avertissement apparaît avant l'extinction de l'appareil. Un appel en urgence établi à ce moment reste actif jusqu'à son terme. Toutefois, aucun nouvel appel, ni appel d'urgence, ne peut être effectué tant que l'appareil n'a pas refroidi et atteint une npérature spécifique.

Si vous éprouvez un inconfort quelconque lors de l'utilisation de l'appareil, cessez de l'utiliser et retirez-le de votre poignet.

Pour afficher l'ensemble des consignes de sécurité, ouvrez l'écran Applications de l'appareil mobile, puis appuyez sur ng Gear → Mode d'emploi.

## Conserver la résistance de l'appareil à l'eau et à la poussière

L'appareil peut être endommagé si de l'eau ou de la poussière pénètre à l'intérieur de celui-ci. Suivez scrupuleusement ces . conseils pour éviter d'endommager l'appareil et conserver ses propriétés de résistance à l'eau et à la poussière

- N'immergez pas l'appareil dans l'eau à une profondeur supérieure à 1 m et ne le laissez pas immergé pendant plus de 30 minutes.
- N'exposez pas l'appareil à de l'eau sous pression, comme de l'eau coulant d'un robinet, les vagues de la mer ou une chute
- Si vos mains sont humides, séchez-les soigneusement avant de manipuler l'appareil.
- Le joint en caoutchouc fixé sur le cache de la carte SIM est un composant important de l'appareil. Faites attention lorsque vous ouvrez et fermez le cache de la carte SIM afin d'éviter d'endommager le joint en caoutchouc. De même, assurez-vous que le joint en caoutchouc est exempt de tout résidu, tel que du sable ou de la poussière, pour éviter d'endommage
- Si l'appareil est exposé à de l'eau douce, séchez-le soigneusement avec un chiffon propre et doux. Si l'appareil est exposé à un autre liquide que de l'eau douce, rincez-le immédiatement à l'eau douce et séchez-le sement avec un chiffon propre et doux. À défaut de rincer l'appareil à l'eau douce et de le sécher comme indiqué, il se peut que l'appareil rencontre des problèmes fonctionnels ou esthétiques.
- En cas de chute de l'appareil ou de choc, l'étanchéité de l'appareil à l'eau et à la poussière risque d'être altérée.
- Si l'appareil a été immergé dans l'eau ou si le microph ou le haut-parleur est mouillé, il est possible que le son ne soit pas clair pendant un appel. Assurez-vous que le microphone ou le haut-parleur est propre et sec en l'essuyan avec un linge sec.
- L'écran tactile et certaines autres fonctions peuvent ne pas fonctionner correctement si l'appareil est utilisé immergé dans l'eau ou dans d'autres liquides

30

Informations sur la certification DAS

CET APPAREIL MOBILE EST CONFORME AUX DIRECTIVES INTERNATIONALES SUR L'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES



www.sar-tick.com

Votre appareil mobile a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées par les directives internationales et en vigueur en France. Ces directives, développées par un organisme scientifique indépendant (ICNIRP), tiennent compte d'une marge

importante de sécurité permettant d'assurer la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé. La valeur utilisée dans le cadre de ces directives est le DAS, ou débit d'absorption spécifique. La valeur DAS maximale autorisée pour un appareil mobile est de 2,0 W/kg pour la tête et le corps et de 4,0 W/kg pour les membres. Valeurs DAS maximales pour modèle, conformément aux directives ICNIRP

Valeurs DAS pour les pays de l'Union européenne

les valeurs DAS indiquées ci-dessous sont valables uniquement pour les appareils destinés à être utilisés au sein de l'Union européenne

Valeurs DAS maximales pour ce modèle 0.653 W/ka DAS pour les membres DAS pour le visage 0,557 W/kg

(La valeur DAS maximale autorisée pour la tête est également applicable au visage) Des essais DAS ont été réalisés avec ce produit porté à une distance de 1,0 cm du visage. Afin de respecter les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être positionné au moins à cette distance du visage.

#### Valeurs DAS pour les autres pays :

Pour connaître les valeurs DAS spécifiques à votre appareil. rendez-vous sur le site www.samsung.com/sar où vous pourrez effectuer une recherche en fonction de votre zone géographique et de la référence de votre modèle

Cependant, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre appareil mobile veillez à l'utiliser dans des conditions de récentic optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, plus la puissance utilisée par l'appareil mobile est faible.

Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des appareils mobiles exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, des organisme tels que l'Organisation Mondiale de la Santé et la Food and Drug Administration recommandent aux personnes souhaitant minimiser leur exposition aux radiofréquences de réduire la durée d'utilisation de l'appareil ou d'utiliser autant que possible un kit mains-libres permettant d'éloigner l'appareil mobile de leur tête et de leur corps durant son utilisation. Conformément à la législation française en vigueur, nous sommes tenus de vous informer qu'il est recommandé dans ce cas d'éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents **C € 0168** 

33

38

Samsung Electronics déclare que cet appareil est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/CE.

Rendez-vous à la page www.samsung.com/mobile\_doc pour afficher la Déclaration de conformité.

Samsung Electronics (UK) Ltd. Euro OA Lab. Blackbushe Business Park. Saxony Way, Yateley, Hampshire. GU46 6GG, United Kingdom

Ce symbole apposé sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble de connexion, etc.), ne peuven

Élimination correcte

Ce symbole apposé sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que la batterie de ce produit ne doit pas être éliminée en fin de vie avec les

être jetés avec les autres déchets ménagers

35

36 37