

Selon le logiciel installé sur votre téléphone ou votre opérateur téléphonique, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

SAMSUNG ELECTRONICS



Une écoute au casque peut détériorer votre audition si le volume d'écoute est trop élevé. Veillez à régler le volume au niveau minimal permettant d'entendre la conversation ou la musique.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-19459A
French. 02/2009. Rev. 1.1



SGH-L700
Mode
d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone. Pour une mise en service rapide, consultez les chapitres « Présentation de votre téléphone », « Installation et mise en service de votre téléphone » et « Utilisation des fonctions de base ».

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION

Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres appareils



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires



Renvoi : pages contenant des informations associées. Exemple : ► p. 12 (utilisé en remplacement de « voir page 12 »)

- **Opération suivante** : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape, par exemple : appuyez sur **[OK]** → **Messages** → **Nouveau message** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **[OK]** puis sur **Messages**, et enfin sur **Nouveau message**)
- [] **Crochets** : touches du téléphone, par exemple : **[**] (représente la touche Marche/arrêt/Sortie de menu)
- < > **Signes inférieur à et supérieur à** : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché sur l'écran, par exemple : **<OK>** (représente la touche écran **OK**)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et les produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs :

- Bluetooth[®] est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international. QD Bluetooth ID : B014156.
- Java[™] est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player[®] est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation	2
Mises en garde	2
Consignes de sécurité	4
Consignes d'utilisation importantes	7
Présentation de votre téléphone	10
Contenu du coffret	10
Présentation du téléphone	11
Touches	12
Affichage	13
Icônes	13
Installation et mise en service de votre téléphone	15
Installer la carte SIM ou USIM et la batterie	15
Mettre la batterie en charge	17
Insérer une carte mémoire (facultatif)	18
Utilisation des fonctions de base	19
Allumer et éteindre le téléphone	19

Accéder aux menus	20	Imprimer des images	40
Personnaliser votre téléphone	20	Activer le traçage du mobile	41
Utiliser les fonctions d'appel de base	22	Enregistrer et écouter des mémos vocaux	42
Envoyer et lire des messages	23	Utiliser les jeux et applications Java	42
Ajouter et rechercher des contacts	25	Utiliser le lecteur RSS	43
Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo	26	Chargement de photos et de vidéos sur le Web	44
Écouter de la musique	27	Créer et afficher des horloges mondiales	45
Naviguer sur le WAP	29	Régler et utiliser des alarmes	46
Utiliser les fonctions avancées	30	Calculatrice	47
Utilisation des fonctions d'appel avancées	30	Convertir des devises ou de mesures	47
Utiliser les fonctions avancées du répertoire	33	Régler un compte à rebours	48
Utiliser les fonctions de messagerie avancées	34	Chronomètre	48
Utiliser les fonctions avancées du lecteur MP3	36	Créer une nouvelle tâche	48
Utilisation des outils et des applications	39	Créer un mémo texte	48
Utiliser la technologie Bluetooth sans fil	39	Gérer le calendrier	49
		Dépannage	a
		Index	d

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Respectez toujours les précautions suivantes afin d'éviter les situations dangereuses ou litigieuses et de permettre un fonctionnement optimal de votre téléphone portable.



Mises en garde

Rangez le téléphone hors de portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Avaler de petites pièces peut provoquer un étouffement et des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Les équipements sans fil risquent de provoquer des blessures graves lors de l'ouverture des airbags s'ils ne sont pas correctement installés.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez exclusivement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécialement pour votre téléphone. L'utilisation de batteries ou de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries au feu. Respectez l'ensemble des réglementations locales relatives au recyclage des batteries usagées.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries sont susceptibles d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée. Cela risquerait de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone interfère avec un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical pour connaître la marche à suivre.

Éteignez votre téléphone dans les environnements potentiellement explosifs

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques. Chaque fois que des panneaux d'avertissement ou des consignes de sécurité vous le recommandent, éteignez votre téléphone. Votre téléphone risque de déclencher une explosion ou un incendie à proximité des lieux de stockage de combustibles ou de produits chimiques, ainsi qu'au sein des zones de transfert ou de dynamitage. Veillez à ne pas transporter ou stocker des liquides inflammables, des gaz ou des matières explosives aux côtés du téléphone, de ses composants ou de ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous envoyez des SMS ou que vous jouez sur votre téléphone, tenez celui-ci sans le serrer, n'appuyez pas trop fort sur les touches, utilisez les fonctions spéciales permettant de réduire le nombre de touches à utiliser (modèles et saisie intuitive, entre autres) et pensez à faire des pauses régulières.



Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

Évitez d'utiliser votre téléphone lorsque vous conduisez et respectez les réglementations relatives à l'utilisation de téléphones portables au volant. Pour plus de sécurité, utilisez un kit mains libres lorsque cela est possible.

Respectez toutes les consignes de sécurité et les réglementations

Respectez toujours les réglementations régissant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut interférer avec les appareils médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres médicaux. Respectez toutes les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions réseau en avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de l'avion. Respectez les consignes de la compagnie aérienne et éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions réseau si le personnel de bord vous y invite.

Évitez d'endommager les batteries et chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0 °C ou supérieures à 45 °C). Ces températures extrêmes sont susceptibles de réduire l'autonomie et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques : cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de vos batteries et d'endommager la batterie de manière temporaire ou définitive.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec précaution et bon sens

- Veillez à ce que votre téléphone n'entre pas en contact avec des liquides, car ceux-ci risquent de l'endommager. Ne manipulez pas le téléphone si vos mains sont mouillées. Si de l'eau pénètre dans votre téléphone, la garantie du fabricant est annulée.

CAUTION

- Évitez d'utiliser ou de stocker votre téléphone dans des environnements poussiéreux ou sales, car cela risque d'endommager les pièces mobiles du téléphone.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des impacts et des chocs pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone : la peinture risque de bloquer les pièces mobiles et d'empêcher son bon fonctionnement.
- Évitez d'utiliser le flash ou la lumière de l'appareil photo à proximité des yeux des enfants ou des animaux.
- L'exposition de votre téléphone à des champs magnétiques peut endommager le téléphone ou les cartes mémoire. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) susceptibles d'interférer avec les équipements électroniques insuffisamment ou mal protégés: stimulateurs cardiaques, appareils auditifs, équipements médicaux, systèmes électroniques installés dans les logements ou embarqués dans les véhicules, etc.

Si vous rencontrez des problèmes d'interférences, contactez le fabricant de votre appareil électronique.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone en position normale

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé

Si vous autorisez des personnes non habilitées à réparer votre téléphone, celui-ci risque d'être endommagé et votre garantie sera annulée.

Veillez à préserver la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Évitez de laisser la batterie se charger pendant plus d'une semaine, car ce type de surcharge peut réduire sa durée de vie.
- Au fil du temps, les batteries inutilisées se déchargent progressivement et doivent être rechargées pour pouvoir être à nouveau utilisées.

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la source d'alimentation.
- Utilisez la batterie uniquement avec votre téléphone et ne la destinez pas à d'autres usages.

Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec précaution

- Ne retirez pas une carte pendant que le téléphone transfère des informations ou accède à des données, car cela risquerait de provoquer une perte de données et d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez la carte des chocs, de l'électricité statique et des parasites émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- Ne touchez pas la puce ou les bornes avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Vérifiez que vous pouvez contacter les services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de passer des appels d'urgence. Avant de vous rendre dans des zones très reculées ou en voie de développement, prévoyez d'autres moyens permettant de contacter les services d'urgence.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radio et de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,722 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure, car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Recyclage de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans l'Union européenne et dans d'autres pays européens dotés de systèmes de collecte sélective des déchets)

La présence de ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être mis au rebut avec les autres déchets ménagers. L'élimination non contrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé de l'homme, veuillez séparer ce produit des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter leur distributeur ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé dans le respect de l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leur fournisseur et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Présentation de votre téléphone

Cette section vous présente votre téléphone, ses touches, son écran et ses icônes.

Contenu du coffret

Vérifiez que le coffret contient les éléments suivants :

- Téléphone
- Batterie
- Chargeur
- Mode d'emploi




Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier selon le logiciel et les accessoires proposés dans votre région ou par votre opérateur téléphonique.


Vous pouvez acquérir des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Samsung.

Présentation du téléphone

Touches et fonctions situées sur la face avant de votre téléphone :

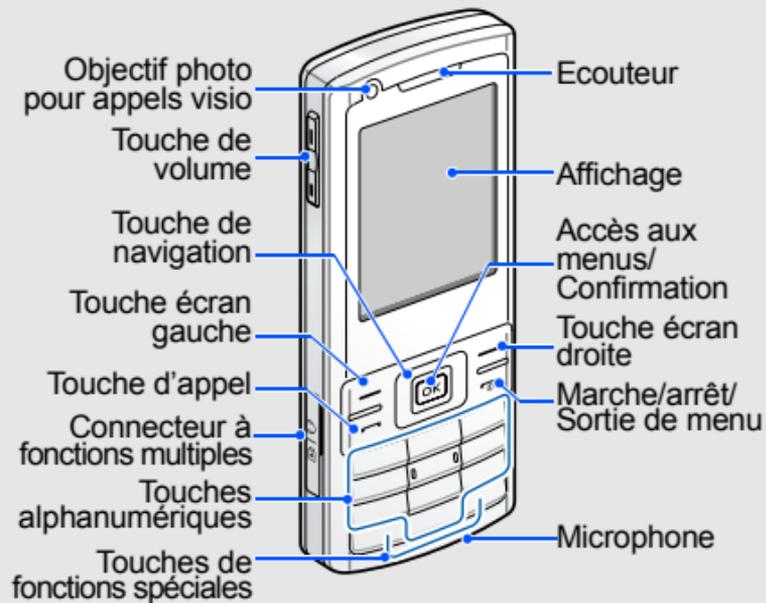

Touches et fonctions situées sur la face arrière de votre téléphone :

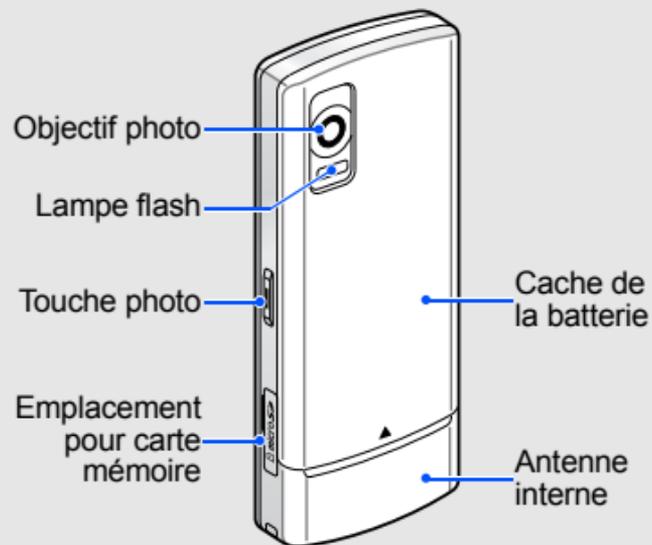



Vous pouvez verrouiller les touches pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour verrouiller, maintenez la touche [*] enfoncée. Pour déverrouiller ces touches, maintenez de nouveau la touche [*] enfoncée.

Lorsque le verrouillage automatique du clavier est activé, les touches sont verrouillées automatiquement après la désactivation de l'affichage.

Touches


Touche	Fonction
 Touches écran	Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran
 4 touches directionnelles	En mode veille, permettent d'accéder aux menus personnalisés ; en mode Menu, permettent de faire défiler les options

Touche	Fonction
 Accès aux menus/Confirmation	En mode veille, permet d'accéder au mode Menu ; en mode Menu, permet de sélectionner l'option de menu en surbrillance ou de confirmer une saisie
 Appeler	Permet d'émettre ou de recevoir un appel ; en mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Marche/arrêt/Sortie de menu	Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ; permet de mettre fin à un appel ; en mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode veille
 Alpha-numérique	Permet de saisir des chiffres, des lettres et des caractères spéciaux ; en mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale ou la touche [0] pour entrer un préfixe international

Touche	Fonction
 <p>Fonction spéciale</p>	Permet de saisir des caractères spéciaux ou d'effectuer des actions particulières ; en mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer le profil Discret ; maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre les chiffres
 <p>Volume</p>	Permet de régler le volume du téléphone
 <p>Appareil photo</p>	En mode veille, permet d'allumer l'appareil (maintenir la touche enfoncée) ; en mode photo, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo ; à partir de l'écran de numérotation, permet de téléphoner en visiophonie

Affichage

L'écran de votre téléphone se divise en trois zones :

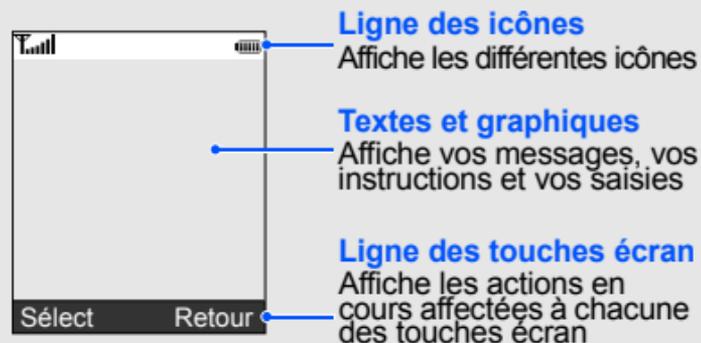

Icônes

Apprenez à différencier les icônes qui s'affichent sur votre écran.

Icône	Définition
	Puissance du signal
	Réseau GPRS connecté
	Transfert de données via un réseau GPRS

Icône	Définition
	Réseau EDGE connecté
	Transfert de données en cours via un réseau EDGE
	Réseau UMTS connecté
	Transfert de données en cours via un réseau UMTS
	Appel vocal en cours
	Appel visiophonique en cours
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)
	Radio FM allumée
	Radio FM suspendue
	Bluetooth activé
	Connecté à un PC
	Carte mémoire insérée
	Navigation sur le Web

Icône	Définition
	Connexion à une page Web sécurisée
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Nouveau message push
	Nouveau message de configuration
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Profil Voiture activé
	Profil Réunion activé
	Profil Extérieur activé
	Profil Hors-ligne activé
	Niveau de charge de la batterie

Installation et mise en service de votre téléphone


Commencez par installer et configurer votre téléphone en vue de sa première utilisation.

Installer la carte SIM ou USIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle vous permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.). Pour utiliser des services UMTS ou HSDPA, vous pouvez acheter une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Pour installer la carte SIM ou USIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

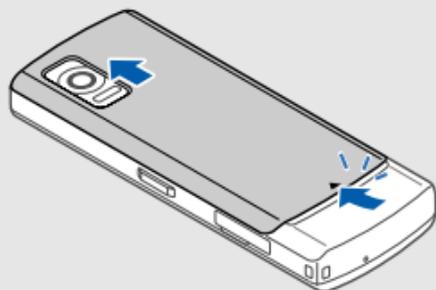


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [] enfoncée pour l'éteindre.

2. Insérez la carte SIM ou USIM.

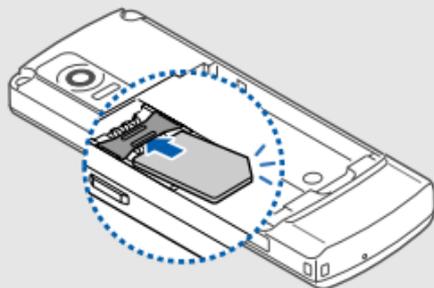


Positionnez la carte SIM ou USIM dans le téléphone de sorte que la puce soit tournée vers le bas.

3. Installez la batterie.

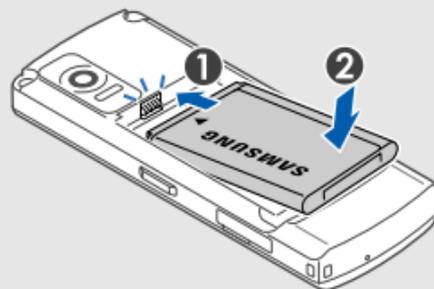


4. Remettez le cache de la batterie en place.

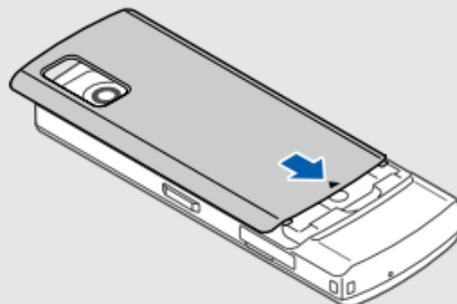

Mettre la batterie en charge

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vous devez charger la batterie.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples et branchez la fiche du chargeur rapide.

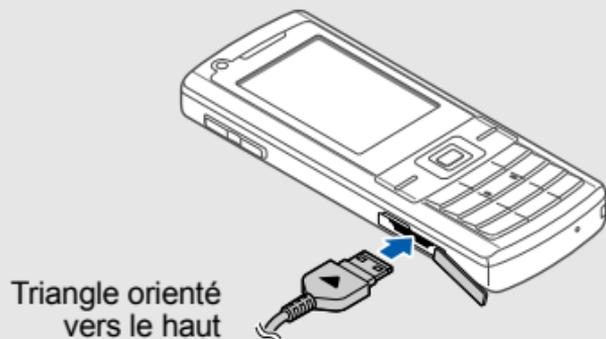

Un raccordement incorrect du chargeur rapide peut sérieusement endommager votre téléphone. Tous les dommages résultant d'une mauvaise utilisation annulent la garantie.

2. Branchez le chargeur sur une prise de courant.

3. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise de courant.
4. Débranchez le chargeur rapide du téléphone.
5. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.



À propos de l'indicateur de faible charge


Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal d'avertissement et affiche un message de batterie faible. L'icône de la batterie est également vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

Insérer une carte mémoire (facultatif)

Pour pouvoir stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez insérer une carte mémoire dans votre téléphone. Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).

1. Ouvrez le cache de l'emplacement pour carte mémoire situé sur le côté du téléphone.

2. Insérez une carte mémoire, étiquette orientée vers le bas.

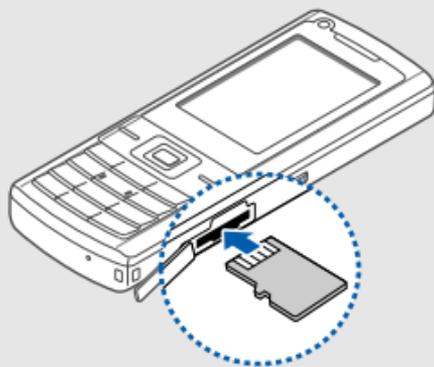

3. Poussez la carte mémoire dans l'emplacement pour carte mémoire jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

Pour retirer la carte mémoire, poussez-la délicatement jusqu'à ce qu'elle ressorte du téléphone, puis retirez-la de l'emplacement de carte mémoire.

Utilisation des fonctions de base

Apprenez à effectuer les opérations de base et à utiliser les principales fonctions de votre téléphone portable.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [] enfoncée pendant quelques secondes.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **<Valider>** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

En activant le profil **Hors-ligne**, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion à un réseau dans les zones où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (avions, hôpitaux, etc.).

Pour activer le profil **Hors-ligne**, appuyez sur **[OK]** → **Paramètres** → **Profils du téléphone** → **Hors-ligne**.



Nous vous invitons à tenir compte des pancartes d'avertissement et à suivre les instructions des professionnels travaillant dans les zones dans lesquelles les périphériques sans fil sont interdits.

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. Appuyez sur la touche écran du menu que vous souhaitez utiliser.
2. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
3. Appuyez sur **<Sélect>**, **<Valider>** ou sur **[OK]** pour confirmer l'option mise en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent ; appuyez sur **[⏪]** pour revenir en mode veille.

Personnaliser votre téléphone

Optimisez les fonctions de votre téléphone en le personnalisant en l'adaptant à et selon vos préférences.

Régler le volume des touches

En mode veille, appuyez sur la touche Volume (+ ou -) pour régler le volume des touches.

Activer ou désactiver le profil Silencieux

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux de votre téléphone.

Modifier la sonnerie

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Paramètres** → **Profils du téléphone**.
2. Sélectionnez le profil utilisé actuellement.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Modifier** → **Sonnerie appel vocal** ou sur **Sonnerie appel visio**

4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour un emplacement mémoire (si nécessaire).
5. Sélectionnez une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
6. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.
Pour activer un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Sélectionner un fond d'écran (mode Veille)

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Paramètres** → **Paramètres d'affichage et de luminosité** → **Ecran** → **Fond d'écran** → **Images**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour un emplacement mémoire (si nécessaire).
3. Sélectionnez une catégorie d'image → une image.
4. Appuyez sur **<Réglér>**.

Définir des raccourcis

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez une touche que vous utiliserez à titre de raccourci.
3. Sélectionnez un menu à affecter à cette touche de raccourci.

Verrouiller le téléphone

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouiller téléphone**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<Valider>**.
4. Confirmez le nouveau mot de passe et appuyez sur **<Valider>**.

Utiliser les fonctions d'appel de base

Découvrez comment passer et recevoir des appels et utiliser les fonctions d'appel de base.

Emettre un appel

1. En mode veille, saisissez un indicatif et un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [] pour appeler ce numéro. Pour un appel visiophonique, appuyez sur la touche Photo.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. A l'arrivée d'un appel, appuyez sur [].
2. Pour un appel visiophonique, appuyez sur **<Afficher>**.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume au cours d'un appel, appuyez sur la touche Volume (+ ou -).

Fonction haut-parleur

1. En cours d'appel, appuyez sur **<Options>** → **Ht-parleur activé** pour activer le haut-parleur.
2. Pour revenir à l'écouteur, appuyez sur **<Options>** → **Normale**.

Utiliser un kit piéton

En branchant le kit piéton fourni au connecteur à fonctions multiples, vous pouvez passer et recevoir des appels :

- Pour rappeler le dernier numéro, appuyez deux fois sur le bouton du kit piéton.
- Pour répondre à un appel, maintenez le bouton du kit piéton enfoncé.
- Pour mettre fin à un appel, maintenez le bouton du kit piéton enfoncé.

Envoyer et lire des messages

Découvrez comment envoyer et lire des SMS, des MMS ou des e-mails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Messages** → **Nouveau message** → **Message**. Vous pouvez également appuyer sur <✉> en mode veille et sélectionner **Nouveau message** → **Message**.
2. Saisissez le texte de votre message.
▶ Saisie de texte
Pour l'envoi d'un SMS, passez à l'étape 6.
Pour joindre du multimédia, poursuivez avec l'étape 3.
3. Appuyez sur <Options> → **Ajouter un élément**, **Créer un élément** ou sur **Ajouter une pièce jointe** et ajoutez un élément.
4. Appuyez sur <Options> → **Ajouter un objet**.
5. Saisissez un objet.

6. Faites défiler vers le haut et saisissez le numéro du destinataire.
7. Appuyez sur <Options> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Messages** → **Nouveau message** → **E-mail**. Vous pouvez également appuyer sur <✉> en mode veille et sélectionner **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Saisissez le texte de votre e-mail.
3. Appuyez sur <Options> → **Ajouter une pièce jointe** ou sur **Créer un élément** et joignez un fichier (si nécessaire).
4. Faites défiler vers le haut et saisissez un objet.
5. Faites défiler vers le haut et saisissez une adresse électronique.
6. Appuyez sur <Options> → **Envoyer** pour envoyer le message.

Saisie de texte

Pour saisir du texte, vous devez passer en mode saisie de texte :

- Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Pour passer des minuscules aux majuscules ou aux chiffres, appuyez sur [*].
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.

Saisissez votre texte de l'une des manières suivantes :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode	Fonction
T9	<ol style="list-style-type: none"> 1. Appuyez sur les touches alphanumériques correspondantes pour saisir un mot dans son intégralité. 2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer une espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur [0] pour sélectionner un autre mot.
Numéro	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au numéro à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche alphanumérique correspondante pour sélectionner un symbole.

Lire un SMS ou un MMS

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Messages** → **Reçus**. Vous pouvez également appuyer sur <✉> en mode veille et sélectionner **Reçus**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

Lire un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Messages** → **E-mails reçus**. Vous pouvez également appuyer sur <✉> en mode veille et sélectionner **E-mails reçus**.
2. Appuyez sur <Options> → **Télécharger**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <Options> → **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Ajouter et rechercher des contacts

Apprenez les notions de base vous permettant d'utiliser le **Répertoire**.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode veille, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur <Options>.
2. Sélectionnez **Ajouter au répertoire** → une mémoire de stockage (téléphone ou carte SIM) → **Nouveau**.
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer** pour mettre le contact en mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Répertoire**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de recherche.



Une fois le contact localisé, vous pouvez :

- appeler le contact en appuyant sur [☎]
- modifier les coordonnées du contact en appuyant sur <Options> → **Modifier**

Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

Découvrez comment prendre et visualiser des photos et enregistrer et visionner des vidéos.

Prendre des photos

1. En mode veille, maintenez la touche Photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone dans le sens anti-horaire pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
4. Pour prendre un cliché, appuyez sur la touche [OK] ou Photo.
La photo est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur <↺> pour prendre une autre photo (étape 2).

Affichage des photos

En mode veille, appuyez sur [OK] → **Gestion des fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Enregistrer des vidéos

1. En mode veille, maintenez la touche Photo enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Tournez le téléphone dans le sens anti-horaire pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur [**1**] pour passer en mode Caméscope.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
5. Appuyez sur [**OK**] ou la touche Photo pour commencer l'enregistrement.
6. Appuyez sur [**OK**] ou la touche Photo pour arrêter l'enregistrement.
La vidéo est enregistrée automatiquement.
7. Appuyez sur <**Retour**> pour enregistrer une autre vidéo (étape 3).

Visionner des vidéos

En mode veille, appuyez sur [**OK**] → **Gestion des fichiers** → **Vidéos** → **Mes vidéos** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

Découvrez comment écouter de la musique via le lecteur MP3 ou la radio FM.

Écouter la radio FM

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur [**OK**] → **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur [**OK**] pour allumer la radio FM.
4. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour choisir une station de radio.

5. Pour éteindre la radio FM, appuyez sur **[OK]**.

Écouter des fichiers audio

Commencez par transférer les fichiers de votre téléphone ou de votre carte mémoire :

- Téléchargez sur le WAP. ► p. 29
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). ► p. 36
- Recevez des fichiers via Bluetooth. ► p. 40
- Copiez-les sur votre carte mémoire. ► p. 37
- Synchroniser avec le Lecteur Windows Media 11. ► p. 36

Après avoir transféré les fichiers de votre téléphone ou de votre carte mémoire :

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.

3. Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
OK	Permet de mettre en pause ou de reprendre après une pause
Volume	Permet de diminuer ou d'augmenter le volume
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> • Gauche : permet de revenir au fichier précédent ; permet d'effectuer un retour rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée) • Droite : permet de passer au fichier suivant ; permet d'effectuer une avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée) • Haut : permet d'ouvrir la liste de lecture • Bas : permet d'arrêter la lecture

Naviguer sur le WAP

Découvrez comment accéder à vos pages Web préférées et les enregistrer comme favoris.

Parcourir des pages Web

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Internet** → **Accueil** pour lancer la page d'accueil de votre opérateur téléphonique. Vous pouvez également appuyer sur <⬅️> en mode veille.
2. Parcourez les pages Web à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Navigation	Permet de faire défiler une page Web vers le haut ou vers le bas
OK	Permet de sélectionner un élément
< Retour >	Revenir à la page précédente

Touche	Fonction
< Options >	Permet d'accéder à une liste d'options du navigateur

Enregistrement de pages Web dans les favoris

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Internet** → **Favoris**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter favori**.
3. Enregistrer des page ou une adresse Web (URL).
4. Appuyez sur <**Enregistrer**>.

Utiliser les fonctions avancées

Apprenez à maîtriser des notions plus avancées et à utiliser les fonctions supplémentaires de votre téléphone portable.

Utilisation des fonctions d'appel avancées

Apprenez à utiliser les fonctions d'appel supplémentaires de votre téléphone.

Afficher les appels en absence et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels en absence auxquels vous n'avez pas répondu. Pour composer le numéro d'un appel en absence :

1. Appuyez sur <**Visuali.**>.
2. Recherchez le numéro de l'appel en absence que vous souhaitez composer.
3. Appuyez sur [>] pour composer son numéro.

Rappeler un numéro récemment composé

1. En mode veille, appuyez sur [**↶**] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Naviguez jusqu'au numéro souhaité, puis appuyez sur [**↶**] pour appeler le correspondant.

Mettre un appel en attente et reprendre un appel en attente

Appuyez sur <**Attente**> pour mettre un appel en attente et appuyez sur <**Récup.**> pour reprendre un appel en attente.

Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez numéroté un autre numéro tout en étant en ligne :

1. Pour mettre le premier appel en attente, appuyez sur <**Attente**>.

2. Entrez le deuxième numéro et appuyez sur [**↶**].
3. Appuyez sur <**Permuter**> pour passer d'un numéro à l'autre.
4. Pour mettre fin à un appel en attente, appuyez sur <**Options**> → **Terminer appel** → **Appel en attente**.
5. Pour terminer la communication en cours, appuyez sur [**Ⓣ**].

Prendre un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez prendre un deuxième appel :

1. Appuyez sur [**↶**] pour prendre le deuxième appel.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur <**Permuter**> pour passer d'un appel à l'autre.

Organiser une conférence téléphonique (appel à plusieurs)

1. Commencez par appeler le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois le premier participant connecté, appelez le deuxième.
Le premier participant est automatiquement mis en attente.
3. Une fois le deuxième participant connecté, appuyez sur <Options> → **Rejoindre**.
4. Répétez les étapes 1 et 2 pour ajouter d'autres participants (si nécessaire).
5. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur [⏏].

Appeler un numéro international

1. En mode veille, maintenez la touche [0] enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Entrez le numéro complet à composer (indicatif du pays, indicatif du département et numéro de téléphone), puis appuyez sur [↵] pour passer l'appel.

Appeler un contact depuis le répertoire

Vous pouvez appeler des numéros directement depuis **Répertoire** à l'aide des contacts mis en mémoire. ► p. 25

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Répertoire**.
2. Naviguez jusqu'au numéro à composer, puis appuyez sur [↵] pour passer l'appel.

Utiliser les fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer des cartes de visite et des groupes de contacts et composer rapidement des numéros.

Créer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Répertoire**.
2. Appuyez sur <Options> → **Détails de mes contacts**.
3. Entrez vos informations personnelles et appuyez sur <Options> → **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail ou en la transférant au moyen de la technologie Bluetooth sans fil.

Utiliser la numérotation abrégée

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Répertoire**.
2. Naviguez jusqu'à un contact à affecter.
3. Appuyez sur <Options> → **Ajouter à numérotation rapide**.
4. Choisissez une touche numérique (2-9) et appuyez sur <Sélect>. Le contact est alors associé à cette touche de numérotation rapide.



À partir du mode veille, vous pouvez désormais appeler ce contact en maintenant enfoncée la touche de numérotation rapide affectée.

Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez affecter des sonneries et des photos à vos correspondants ou envoyer des messages et des e-mails à l'intégralité d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Répertoire**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à **Groupes**.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Créer un groupe**.
4. Saisissez le nom d'un groupe et appuyez sur **<Enreg.>**.
5. Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres du groupe**.
6. Pour définir l'image d'identification du correspondant, appuyez sur **[OK]** → une catégorie d'image → une image.

7. Pour attribuer une sonnerie au groupe, faites défiler et appuyez sur **[OK]** → une catégorie de sonnerie → une sonnerie.
8. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Utiliser les fonctions de messagerie avancées

Apprenez à créer des modèles et à les utiliser pour élaborer de nouveaux messages.

Créer un modèle de SMS

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Messages** → **Modèles** → **Modèles texte**. Vous pouvez également appuyer sur **<☒>** en mode veille et sélectionner **Modèles** → **Modèles texte**.
2. Appuyez sur **<Nouveau>** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Saisissez le texte et appuyez sur **[OK]** pour enregistrer le modèle.

Créer un modèle de MMS

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Messages** → **Modèles** → **Modèles multimédia**. Vous pouvez également appuyer sur <☒> en mode veille et sélectionner **Modèles** → **Modèles multimédia**.
2. Appuyez sur <**Nouveau**> pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Créez un MMS comportant un objet et des pièces jointes que vous utiliserez comme modèle. ► p. 23
4. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer comme modèle** pour enregistrer le modèle.

Insérer des modèles de SMS dans les nouveaux messages

1. Pour commencer un nouveau message, appuyez sur [OK] → **Messages** → **Nouveau message** → un type de message.

Vous pouvez également appuyer sur <☒> en mode veille et sélectionner **Nouveau message** → un type de message.

2. Dans le champ de saisie de texte, appuyez sur <**Options**> → **Insérer** → **Modèle de texte** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Messages** → **Modèles** → **Modèles multimédia**. Vous pouvez également appuyer sur <☒> en mode veille et sélectionner **Modèles** → **Modèles multimédia**.
2. Faites défiler jusqu'au modèle souhaité, puis appuyez sur <**Options**> → **Envoyer**.
Votre modèle s'ouvre sous forme de nouveau MMS.

Utiliser les fonctions avancées du lecteur MP3

Apprenez à préparer des fichiers audio, à créer des listes de lecture et à enregistrer vos stations de radio favorites.

Copier des fichiers audio à partir de Samsung PC Studio

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres USB** → **Samsung PC studio**.
2. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.
3. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
4. Lancez Samsung PC Studio et copiez des fichiers du PC sur le téléphone.
Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Samsung PC Studio.

Synchroniser votre téléphone avec Windows Media Player

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres USB** → **Lecteur média**.
2. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.
3. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
Une fois connecté, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran du PC.
4. Sélectionnez **Synchroniser les fichiers multimédias avec ce périphérique** dans la fenêtre contextuelle du PC.
5. Modifiez ou saisissez le nom de votre téléphone dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire), puis cliquez sur **Terminer**.
6. Sélectionnez les fichiers audio de votre choix et faites-les glisser dans la liste de synchronisation.
7. Cliquez sur **Démarrer synchronisation**.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres USB** → **Stockage de masse**.
3. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.
4. Branchez le câble de connexion PC (en option) sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez le à un PC.
Une fois connecté, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran du PC.
5. Sélectionnez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers** dans la fenêtre contextuelle du PC.
6. Copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers la carte mémoire.

Créer une liste de lecture

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur <Options> → **Créer une liste d'écoute**.
3. Saisissez le titre de la nouvelle liste de lecture, puis appuyez sur <Enregistrer>.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur <Options> → **Ajouter** → **Fichiers**.
6. Sélectionnez les fichiers à inclure, puis appuyez sur <OK>.

Personnaliser les réglages du lecteur MP3

Découvrez comment régler les paramètres de lecture et les paramètres audio de votre lecteur MP3.

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur <Options> → **Param. lecteur**.

3. Procédez aux réglages pour personnaliser votre lecteur MP3.
4. Appuyez sur <Enregistrer>.

Enregistrer les stations de radio automatiquement

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Applications** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur [OK] pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur <Options> → **Recherche automatique**.
5. Appuyez sur <Oui> pour confirmer (si nécessaire).
La radio effectue un balayage et enregistre automatiquement les stations disponibles.



Utilisation des outils et des applications

Apprenez à travailler avec les outils et les applications supplémentaires fournis avec votre téléphone portable.

Utiliser la technologie Bluetooth sans fil

Découvrez comment utiliser les fonctions permettant à votre téléphone d'accéder à d'autres appareils en vue d'échanger des données et de bénéficier de fonctions mains libres.

Activer la fonction Bluetooth sans fil

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Paramètres** → **Réseau** → **Bluetooth** → **Activation** → **Activé**.
2. Pour permettre à d'autres périphériques de localiser votre téléphone, sélectionnez **Visibilité de mon téléphone** → **Activé**.

Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et les associer à votre téléphone

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Paramètres** → **Réseau** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher nouveau périphérique**.
2. Sélectionnez un périphérique, puis appuyez sur **<Sélect>**.

3. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre périphérique Bluetooth, le cas échéant, et appuyez sur **<OK>**.
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer depuis l'une des applications de votre téléphone.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer les détails du contact via, Envoyer, Envoyer via, Envoyer URL** → **Bluetooth** ou sur **Par Bluetooth** (si vous envoyez des données de contact, indiquez le type de données à envoyer).

Recevoir des données par Bluetooth

1. Entrez le code PIN de la fonction Bluetooth sans fil, puis appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données depuis le périphérique (si nécessaire).

Imprimer des images

Découvrez comment imprimer image à l'aide d'un câble de données PC (en option) ou de la technologie Bluetooth sans fil.

Pour utiliser un câble de données PC (en option)

1. Branchez le connecteur à fonctions multiples du téléphone sur une imprimante compatible.
2. Ouvrez une image. ► p. 26
3. Appuyez sur **<Options>** → **Imprimer via** → **USB**.
4. Définissez les options d'impression et imprimez l'image.

Pour utiliser la technologie Bluetooth sans fil

1. Ouvrez une image.
2. Appuyez sur <Options> → **Imprimer via** → **Bluetooth**.
3. Sélectionnez une imprimante compatible Bluetooth et connectez-vous à l'imprimante.
▶ p. 39
4. Définissez les options d'impression et imprimez l'image.

Activer le traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une nouvelle carte SIM ou USIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact aux destinataires que vous avez définis pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

Pour activer le traçage du mobile

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur <Valider>.
3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à **Activé**.
4. Faites défiler vers le bas et appuyez sur [OK] pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur <Options> → **Répertoire** pour ouvrir la liste des contacts.
6. Sélectionnez un contact, puis appuyez sur <Sélect>.
7. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
8. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur [OK] pour revenir à la liste des destinataires.
9. Sélectionnez la rubrique Expéditeur et entrez le nom de l'expéditeur.
10. Appuyez sur <Options> → **Enregistrer** → <Accepter>.

Enregistrer et écouter des mémos vocaux

Apprenez à utiliser l'enregistreur vocal de votre téléphone.

Enregistrement d'un mémo vocal

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Applications** → **Enregistreur vocal**.
2. Appuyez sur [OK] pour commencer à enregistrer.
3. Dicter votre mémo dans le microphone.
4. Lorsque vous avez terminé de parler, appuyez sur la touche de navigation Bas.

Écouter un mémo vocal

1. Depuis l'écran de l'enregistreur vocal, appuyez sur <**Options**> → **Mes fichiers vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.

3. Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
OK	Permet de mettre en pause ou de reprendre après une pause
Volume	Permet de diminuer ou d'augmenter le volume
Navigation	<ul style="list-style-type: none"> • Gauche : permet de reculer dans le fichier • Droite : permet d'avancer dans le fichier • Bas : permet d'arrêter la lecture

Utiliser les jeux et applications Java

Découvrez comment utiliser les jeux et applications fonctionnant grâce à la fameuse technologie Java.

Jeux

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Gestion des fichiers** → **Jeux et plus**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La liste des jeux disponibles peut varier en fonction de votre opérateur téléphonique ou de la région. Les commandes et les options des jeux sont elles aussi susceptibles de varier.

Lancer des applications

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Gestion des fichiers** → **Jeux et plus** → une application.
2. Appuyez sur **<Options>** pour accéder à la liste des options et des réglages de votre application.

Utiliser le lecteur RSS

Découvrez comment utiliser le lecteur RSS pour obtenir les dernières informations de vos sites Web préférés.

Ajouter des flux

Pour ajouter en saisissant l'adresse d'un flux RSS

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Applications** → **Lecteur RSS** → **Mes flux**.
2. Sélectionnez **Obtenir le flux**.
3. Saisissez l'adresse d'un flux RSS, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Sélectionnez le flux et parcourez ses détails.
5. Appuyez sur **<S'abonner>**.
6. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter nouveau** pour ajouter d'autres flux (si nécessaire).

Pour ajouter en recherchant un flux Web sur un site Web

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Applications** → **Lecteur RSS** → **Rechercher**.
2. Saisissez une adresse Web pour rechercher des flux Web, puis appuyez sur **<Rechercher>**.
3. Sélectionnez le flux et parcourez ses détails.
4. Appuyez sur **<S'abonner>** pour enregistrer dans **Mes flux**.

Lire des flux RSS

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Applications** → **Lecteur RSS** → **Mes flux**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Mettre à jour** → **Sélectionné** ou sur **Tout** pour obtenir le contenu le plus récent.
3. Sélectionnez un flux → une donnée à jour.

Personnaliser les réglages du lecteur RSS

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Applications** → **Lecteur RSS** → **Paramètres**.
2. Personnalisez les réglages comme vous le souhaitez.
3. Appuyez sur [OK] ou sur **<Enregistrer>**.

Chargement de photos et de vidéos sur le Web

Découvrez comment publier vos photos et vidéos sur des sites Web et des blogs de partage.

Activer le compte ShoZu

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Paramètres** → **Paramétrage** → **Paramètres MobileBlog** → **Activation de ShoZu**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer l'enregistrement.
4. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour activer votre compte.

Créer une nouvelle destination

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Paramètres** → **Paramétrage** → **Paramètres MobileBlog** → **Destinations**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Créer nouveau**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter un nouveau site de destination.
4. Répétez les étapes 2 et 3 ci-dessous pour ajouter d'autres destinations.

Charger un fichier

1. Dans une application, comme **Gestion des fichiers** ou **Caméra**, sélectionnez ou capturez une photo ou une vidéo.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Charger sur le Web**.
3. Sélectionnez une destination à laquelle l'envoyer.
4. Saisissez le nom et des informations du nouveau fichier, puis appuyez sur **<Charger>**.

Créer et afficher des horloges mondiales

Découvrez comment afficher l'heure d'un autre pays ou d'une autre ville et à régler les fuseaux horaires à l'écran.

Créer une horloge mondiale

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Applications** → **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter**.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à un fuseau horaire.
4. Pour régler l'heure d'été, faites défiler vers le bas et appuyez sur **[OK]**.
5. Appuyez sur **<OK>** pour enregistrer votre horloge mondiale.
6. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 à 5 ci-dessus.

Ajouter une deuxième horloge

En mode affichage à deux horloges, vous pouvez visualiser deux fuseaux horaires différents à l'écran.

Une fois les horloges mondiales enregistrées,

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Applications** → **Horloge mondiale**.
2. Naviguez jusqu'à l'horloge mondiale à ajouter, puis appuyez sur **<Options>** → **Définir comme seconde horloge**.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Ecran**.
4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à **Double**.
5. Faites défiler vers le bas, puis vers la gauche ou la droite jusqu'à l'affichage à deux horloges.
6. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Régler et utiliser des alarmes

Apprenez à régler et à configurer des alarmes pour ne plus oublier les événements importants.

Créer une nouvelle alarme

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Alarmes**.
2. Naviguez jusqu'à un emplacement d'alarme vide, puis appuyez sur **[OK]**.
3. Réglez les détails de l'alarme.
Vous pouvez définir la radio FM ou un son pour la tonalité d'alarme.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet d'allumer automatiquement le téléphone et de faire sonner l'alarme à l'heure indiquée même si le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur <OK> ou sur [OK] pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.
- Appuyez sur <OK> ou sur [OK] pour arrêter une alarme ainsi que sa répétition ou appuyez sur <Répéter> ou n'importe quelle touche pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Alarmes**.
2. Recherchez l'alarme que vous souhaitez désactiver, puis appuyez sur [OK].
3. Faites défiler vers le bas (si nécessaire).
4. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite jusqu'à **Désactivé**.
5. Appuyez sur [OK].

Calculatrice

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Applications** → **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches correspondant à l'écran de la calculatrice pour effectuer des opérations mathématiques de base.

Convertir des devises ou de mesures

1. En mode veille, appuyez sur [OK] → **Applications** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Entrez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Régler un compte à rebours

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Applications** → **Minuteur**.
2. Appuyez sur **<Régler>**.
3. Entrez les heures, les minutes ou les secondes du compte à rebours, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Appuyez sur **[OK]** pour lancer le compte à rebours ou le mettre en pause.
5. À la fin du décompte, appuyez sur **<OK>** pour arrêter l'alerte.

Chronomètre

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Applications** → **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **[OK]** pour commencer à enregistrer les temps de passage.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêter>**.
4. Appuyez sur **<Réinit.>** pour effacer les temps enregistrés.

Créer une nouvelle tâche

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Applications** → **Tâche**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter nouveau**.
3. Saisissez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer**.

Créer un mémo texte

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Applications** → **Mémo**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter nouveau**.
3. Rédigez le texte du mémo, puis appuyez sur **[OK]**.

Gérer le calendrier

Découvrez comment modifier le mode d'affichage du calendrier et créer des événements.

Modifier le mode d'affichage du calendrier

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Mode d'affichage** → **Jour** ou **Semaine**.

Créer un événement

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]** → **Calendrier**.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter nouveau** → un type d'événement.
3. Entrez les détails de l'événement.
4. Appuyez sur **[OK]** ou sur **<Options>** → **Enregistrer**.



Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone portable, tentez tout d'abord de les résoudre vous-même en vous aidant des procédures suivantes avant de faire appel à un professionnel.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

Message	Solution pour résoudre le problème :
Insérer carte SIM	Assurez-vous que la carte SIM ou USIM est correctement installée.
Verrouiller téléphone	Si la fonction Verrouillage téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe de l'appareil.

Message	Solution pour résoudre le problème :
Verrouillage PIN	Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si le code PIN vous est demandé, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM ou USIM. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant le menu Verrouillage PIN .
Verrouillage PUK	Votre carte SIM ou USIM est bloquée, vraisemblablement du fait de trop nombreuses saisies incorrectes de votre code PIN. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.

Votre téléphone affiche « Erreur réseau » ou « Service non disponible ».

- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, auquel cas vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options sont indisponibles sans abonnement. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir des informations complémentaires.

Vous entrez un numéro mais l'appel n'est pas émis.

- Vérifiez que vous avez effectivement appuyé sur la touche d'appel : [☎].
- Vérifiez que vous accédez au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro de téléphone.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone portable est allumé.
- Vérifiez que vous accédez au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro de téléphone.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué l'accès au micro intégré du téléphone.
- Positionnez le micro près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit oreillette, vérifiez qu'il est correctement branché.

Le téléphone émet des bips répétés et l'icône de la batterie clignote.

Votre batterie est faible. Rechargez-la ou remplacez-la pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Vérifiez que rien ne bloque l'antenne interne du téléphone.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, auquel cas vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.

Vous sélectionnez un correspondant à appeler mais aucun appel n'est émis.

- Vérifiez que le numéro est correct et qu'il est bien enregistré dans la liste des contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez à nouveau le numéro.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les bornes de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les deux contacts dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Si la recharge de votre batterie ne s'effectue toujours pas entièrement, jetez votre ancienne batterie en suivant les consignes de recyclage en vigueur et remplacez-la par une nouvelle batterie.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez plusieurs applications, votre téléphone nécessite plus de puissance et peut chauffer.

Ceci est normal et ne doit pas affecter la durée de vie ou les performances de votre téléphone.

Index

alarmes

- arrêt, 47
- création, 46
- désactivation, 47

appels

- affichage des appels en absence, 30
- conférence téléphonique, 32
- derniers numéros composés, 31
- du répertoire, 32
- émission, 22
- fonctions avancées, 30
- fonctions de base, 22
- mise en attente, 31

- numéros internationaux, 32
- numérotation d'appels supplémentaires, 31
- numérotation des appels en absence, 30
- réception d'appels supplémentaires, 31
- réception, 22
- récupération des appels en attente, 31

appels à plusieurs

- voir appels, conférence téléphonique

batterie

- indicateur de batterie faible, 17
- installation, 15
- mise en charge, 17

Bluetooth

- activation, 39
- envoi de données, 40
- réception de données, 40

calculatrice

- voir outils, calculatrice

carte mémoire 18

carte SIM 15

cartes de visite 33

chronomètre

voir outils, chronomètre

compte à rebours

voir outils, compte à rebours

contacts

ajout, 25

création de groupes, 34

recherche, 26

convertisseur

voir outils, convertisseur

fond d'écran 21**horloge**

voir horloge mondiale

horloge mondiale

création, 45

réglage de l'affichage double

horloge, 46

e

internet

voir navigateur web

Java

accès aux applications, 43

lancement des jeux, 43

lecteur audio

création de listes

de lecture, 37

écouter de la musique, 28

personnalisation, 37

synchronisation, 36

lecteur RSS

voir outils, lecteur RSS

mémo

voir texte ou mémos vocaux

mémos vocaux

enregistrement, 42

lecture, 42

messages

envoi d'e-mail, 23

envoi de MMS, 23

envoi de texte, 23

lecture d'un e-mail, 25

lecture d'un MMS, 25

lecture d'un SMS, 25

minuteur

voir outils, compte à rebours

MMS

voir messages

mode hors connexion 19

modèles

- insertion, 35
- MMS, 35
- SMS, 34

navigateur

- voir navigateur web

navigateur web

- affichage de la page d'accueil, 29
- ajout de favoris, 29

oreillette

22

outils

- alarme, 46
- blog mobile, 44
- calculatrice, 47
- calendrier, 49
- chronomètre, 48
- compte à rebours, 48

convertisseur, 47

lecteur RSS, 43

tâche, 48

photos

- affichage, 26
- impression, 40
- prise de vue, 26

profil silencieux

20

raccourcis

21

radio

- voir radio FM

radio FM

- écoute, 27
- enregistrement des stations, 38

Samsung PC Studio

36

sonnerie

20

tâche

- voir outils, tâche

texte

- création de mémos, 48
- création de tâches, 48
- messages, 23
- saisie, 24

tonalités du clavier

20

touches de raccourci

- voir raccourcis

traçage du mobile

41

verrouillage

- voir verrouillage du téléphone

verrouillage du téléphone

21

vidéos

lecture, 27

prise de vue, 27

volume

volume de l'appel, 22

volume des touches, 20

Window Media Player 36



Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-L700

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
	EN 301 908- 1 V2.2.1 (03-2003)
	EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007)
	EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.01.16


Yong-Sang Park / S. Manager

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

*Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.