

SAMSUNG

TX-P2665W/TX-P2766

TX-P3066W/TX-P3266

TX-P2664W/TX-P2764

TX-P3064W/TX-P3264

TÉLÉVISEUR COULEUR

**Guide de
l'utilisateur**

Information relative à la garantie et aux formats d'affichage du téléviseur

Les téléviseurs à format d'affichage standard (4:3 – ratio largeur/hauteur de l'affichage) sont conçus pour afficher les animations vidéo intégrales. Les images affichées sur ces écrans devraient être principalement en format 4:3 standard et animées continuellement.

L'affichage de graphiques et d'images immobiles, par exemple les bandes noires au haut et au bas de l'écran dans le format extra-large, doit être limité à 15 % ou moins du temps total de fonctionnement du téléviseur.

Les téléviseurs à format d'affichage grand écran (16:9 – ratio largeur/hauteur de l'affichage) sont conçus pour afficher les animations vidéo grand écran. Les images affichées sur ces écrans devraient être principalement en format grand écran 16:9, ou agrandies pour remplir l'écran si votre modèle offre cette fonction, et animées continuellement. L'affichage de graphiques et d'images immobiles, par exemple les bandes latérales noires dans les formats de programmation et vidéo standard non agrandi, doit être limité à 15 % ou moins du temps total de fonctionnement du téléviseur.

De plus, l'affichage d'autres images et textes immobiles (cotes de la bourse, jeux vidéo, logos de chaîne, sites Web, images et représentations informatiques, etc.) doit être limité de la façon décrite ci-dessus sur tous les téléviseurs. L'affichage d'images immobiles pendant des périodes supérieures aux indications données ci-dessus peut causer un vieillissement inégal du tube cathodique et l'apparition d'images rémanentes à l'écran. Pour éviter ce problème, variez la programmation et les images, et affichez principalement des images animées plein écran, et non des formes immobiles ou des bandes noires. Sur les modèles dotés de fonctions de dimensionnement de l'image, utilisez ces commandes pour voir les différents formats en mode plein écran.

Choisissez soigneusement et variez les formats d'affichage du téléviseur. La garantie limitée de Samsung ne couvre pas le vieillissement inégal du tube cathodique dû au choix et à l'utilisation des formats, ainsi que les autres problèmes de rémanence de l'image.

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 1: Votre nouveau téléviseur 5

Caractéristiques	5
Accessoires	5
Fonctions de base	6
Touches du panneau avant	6
Prises du panneau latéral	7
Prises sur le panneau arrière	8
Télécommande	9

Chapitre 2: Installation 11

Branchement des antennes VHF et UHF	11
Antenne 300 ohms à 2 conducteurs plats	11
Antenne 75 ohms avec connecteur rond	12
Antennes VHF et UHF distinctes	12
Branchement du câble	12
Câble sans câblosélecteur	12
Branchement d'un câblosélecteur	13
Branchement d'un câblosélecteur qui débrouille certains canaux	13
Connexion d'un magnétoscope	15
Connexion d'un magnétoscope S-VHS	16
Connexion d'un second magnétoscope pour enregistrer des émissions télévisées	17
Connexion d'un lecteur de DVD	17
Connexion d'un récepteur TV numérique (480p/1080i)	18
Connexion d'un caméscope	20
Insertion des piles dans la télécommande	21

Chapitre 3: Fonctionnement du téléviseur . . 22

Mise en fonction/hors fonction du téléviseur	22
Programme de configuration automatique	22
Affichage des menus et paramètres	24
Affichage des menus	24
Affichage des paramètres	24
Sélection de la langue des menus	25
Mémorisation des chaînes	26
Sélection de la source de diffusion	26
Mémorisation des chaînes (méthode automatique)	27
Ajout et retrait de chaînes (méthode manuelle)	28
Changement de la chaîne	29
Utilisation des touches CH	29
Syntonisation directe des chaînes	29
Touche PRE-CH pour syntoniser la chaîne précédente	29
Identification des chaînes	30
Réglage de l'heure	31
Réglages vidéo	34
Réglage automatique de l'image	35
Réglage du volume	36
Utilisation de la sourdine	36

TABLE DES MATIÈRES

Chapitre 3: Fonctionnement du téléviseur (Cont.). 37

Réglages audio	37
Réglage automatique du son	38
Utilisation d'une source de diffusion externe	39
Réglage de la source de diffusion	39
Attribution de noms au mode d'entrée externe	40

Chapitre 4: Caractéristiques spéciales 41

Syntonisation fine des chaînes	41
Modification de la tonalité	42
Redimensionnement de l'affichage	43
Réduction numérique des bruits	44
Tilt (Inclinaison)	45
Retour automatique à un canal préféré	46
Arrêt sur image	46
Sélection d'une piste audio MTS (Multi-Channel Sound, ou audio multichaîne)	47
Ajustant le volume automatiquement	48
Réglage de ambiophonie	49
Réglage de turbo-son	50
Réglage de la minuterie de marche/arrêt	51
Minuterie d'arrêt automatique	52
Réglage du volume favori et du canal	53
Affichage des sous-titres	54
Réglage de la mélodie	55
Utilisation de la fonction de contrôle parental (V-Chip)	56
Programmation de la télécommande	63

Chapitre 5: Dépannage 65

Identification des problèmes	65
--	----

Annexe 66

Nettoyage et entretien du téléviseur	66
Utilisation de votre téléviseur dans un autre pays	66
Spécifications	66

Chapitre Un

VOTRE NOUVEAU TÉLÉVISEUR

Caractéristiques

Votre nouveau téléviseur intègre les plus récentes technologies. Ce téléviseur hautes performances est doté des caractéristiques suivantes :

- Écran plat
- Minuterie pour allumer et éteindre automatiquement le téléviseur
- Réglages vidéo et audio pouvant être mémorisés
- Autodétection de jusqu'à 181 canaux
- Filtre spécial pour réduire ou éliminer les problèmes de réception
- Décodeur audio multivoies intégré pour stéréophonie et dialogues bilingues
- Haut-parleurs intégrés à deux voies
- Minuterie spéciale pour éteindre le téléviseur automatiquement
- Fonction de contrôle parental "Puce V"

Accessoires

Quand vous avez déballé votre téléviseur, vérifiez si vous avez toutes les pièces illustrées ci-dessous.

Appelez votre concessionnaire si une pièce est manquante ou brisée.



Télécommande sans fil (AA59-00322B)/
Piles AAA (4301-000121)



Guide de l'utilisateur/
Guide de sécurité




Carte de garantie; 2EA/
Carte d'enregistrement

VOTRE NOUVEAU TÉLÉVISEUR

Fonctions de base

Touches du panneau avant

Les touches du panneau avant permettent de commander les principales fonctions du téléviseur, y compris le menu à l'écran. Pour accéder aux fonctions plus avancées, vous devez utiliser la télécommande.

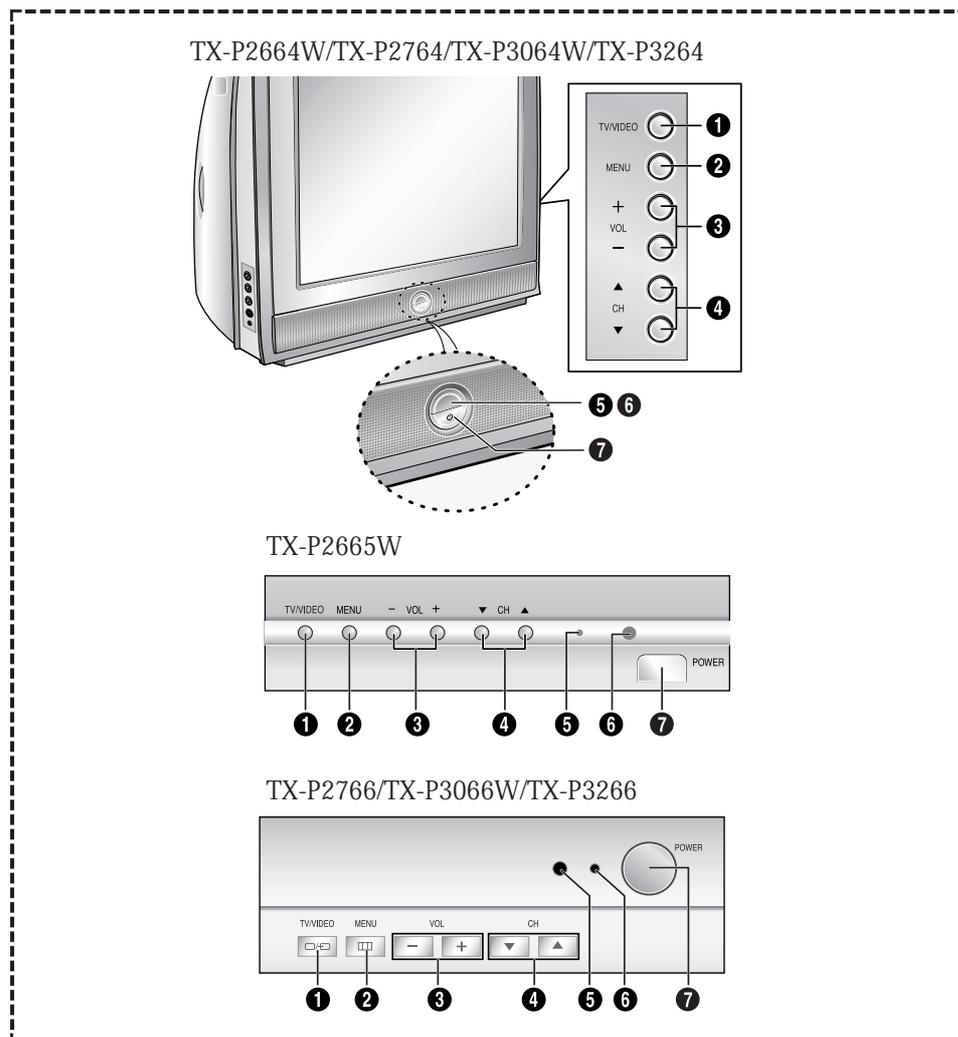

1 TV/VIDEO

Permet de commuter entre les programmes de télévision et les signaux en provenance des autres composants.

2 MENU

Permet d'afficher le menu des fonctions du téléviseur.

3 VOL – et +

Pour monter ou de baisser le volume, et sélectionner des options de menu.

4 CH ∇ (▼) et CH \wedge (▲)

Pour changer la chaîne et mettre en surbrillance des options de menu.

5 Capteur télécommande

Pointez la télécommande vers le capteur sur le téléviseur.

6 TIMER indicateur (Voyant minuterie)

Lorsque le téléviseur est allumé, le voyant TIMER clignote cinq fois. Ce voyant s'allume lorsque le mode TIMER est activé (position "On") après avoir réglé l'horloge et le On timer (la minuterie de mise en marche) ou le Off timer (la minuterie d'arrêt), à l'aide de la télécommande. Même si le téléviseur est éteint, ce voyant reste allumé. (L'horloge doit être réglée avant d'utiliser cette fonction.)


7 POWER

Permet d'allumer et d'éteindre le téléviseur.

VOTRE NOUVEAU TÉLÉVISEUR

Prises du panneau latéral

Les prises du panneau latéral permettent de brancher un dispositif audiovisuel utilisé occasionnellement, par exemple un caméscope ou une console de jeu vidéo.
(Pour savoir comment brancher ces dispositifs, reportez-vous aux page 20.)

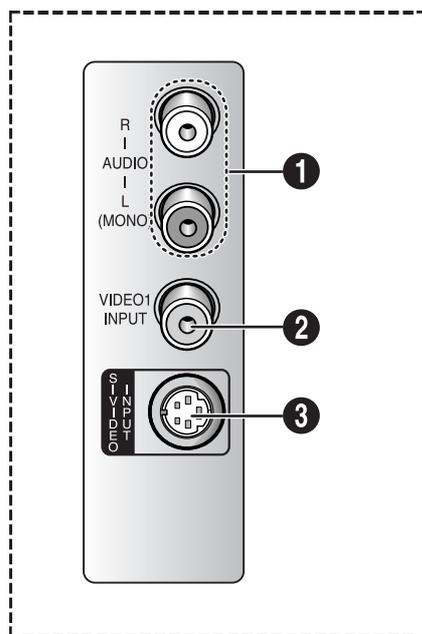

❶ Prises d'entrée AUDIO

Permettent de brancher le signal audio d'un caméscope ou d'une console de jeu vidéo.

❷ Prise d'entrée VIDEO

Permet de brancher le signal vidéo d'un caméscope ou d'une console de jeu vidéo.

❸ Prise d'entrée S-VIDEO


Permet de brancher le signal super-vidéo provenant d'un lecteur DVD ou d'un magnétoscope S-VHS.
Remarque : Dans le mode S-Vidéo, la sortie audio dépend de la source audio branchée dans les prises d'entrée audio latérales (AV1).

VOTRE NOUVEAU TÉLÉVISEUR

Prises sur le panneau arrière

Servez-vous des prises en arrière pour raccorder un appareil AV que vous utilisez pendant une longue période de temps tels qu'un magnétoscope ou un lecteur de disques laser. Étant donné que le téléviseur est doté de trois séries de prises, vous pouvez raccorder trois appareils différents au téléviseur tels qu'un magnétoscope et un lecteur de disques laser ou deux magnétoscopes, etc.

Pour des renseignements supplémentaires sur le branchement de l'appareil, consultez les pages 11–19.

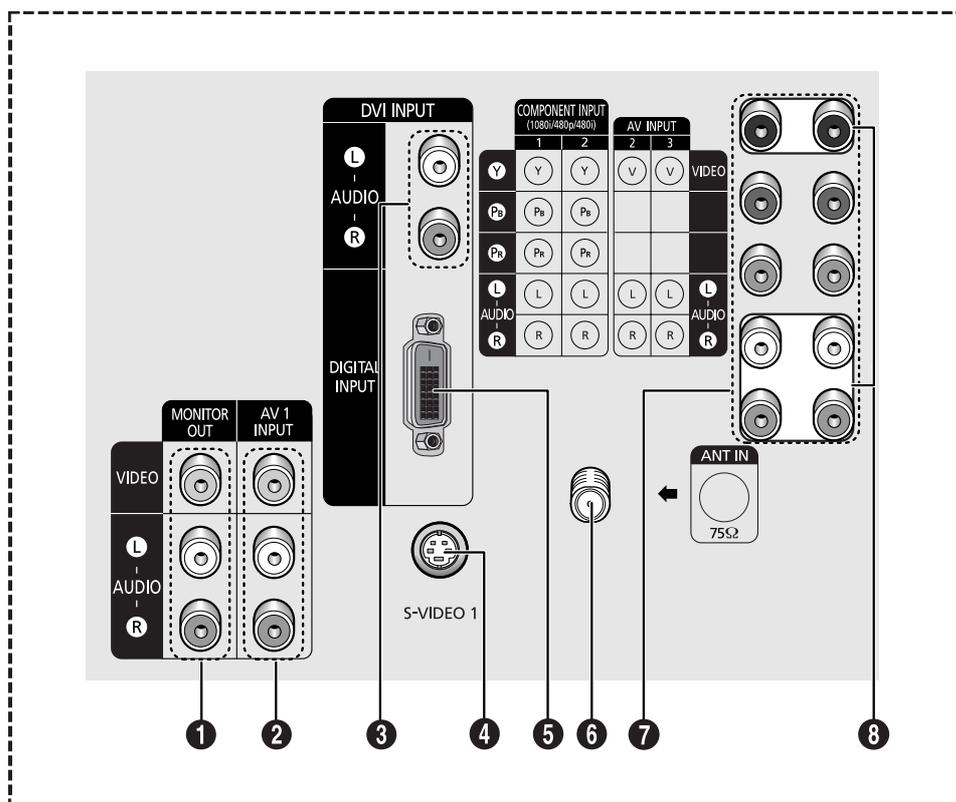

1 Prises de sortie moniteur audio/vidéo

Ces signaux audio-vidéo correspondent aux signaux AV affichés au téléviseur. (Servez-vous de ces prises pour transmettre les signaux AV à un magnétoscope enregistreur.)

2, 8 Prises d'entrée audio/vidéo

Pour brancher les sorties vidéo et audio d'un magnétoscope, d'un lecteur de DVD et d'appareils similaires.

Remarque : Les fonctions de la prise commune du composant 1 et de AV2, et des prises d'entrée du composant 2 et de AV3 s'excluent mutuellement.

3 Prises d'entrée audio DVI

Pour brancher les sorties audio numériques d'un décodeur.

4 Prise d'entrée S-VIDEO

Permet de brancher le signal super-vidéo provenant d'un lecteur DVD ou d'un magnétoscope S-VHS.

Remarque : Dans le mode S-Vidéo, la sortie audio dépend de la source audio branchée dans les prises d'entrée audio latérales (AV1).

5 Prise DIGITAL INPUT (interface vidéo numérique - DVI)

Pour brancher la sortie vidéo numérique d'un décodeur.

6 Prise VHF/UHF

Pour connecter une antenne ou un câble.

7 Prises d'entrée du composant 1, 2 (480i/480p/1080i)

Vous pouvez relier ces prises aux prises de sortie audio et de composant d'un lecteur DVD ou d'un décodeur.

Remarque : Dans le mode DVD/DTV, seuls les signaux en noir et blanc peuvent être transmis d'un moniteur.

VOTRE NOUVEAU TÉLÉVISEUR

Télécommande

Utilisez la télécommande à moins de 23 pieds du téléviseur et pointez-le toujours directement vers le téléviseur.

Servez-vous de votre télécommande pour commander aussi votre décodeur, magnéto-scope et votre décodeur. Consultez la page 63 pour des détails.

1 POWER

Pour allumer et éteindre le téléviseur.

2 S.MODE

Permet de régler le son du téléviseur en sélectionnant l'un des réglages définis en usine (ou vous pouvez choisir les paramètres que vous désirez).

3 P.MODE

Permet de régler l'image en sélectionnant l'un des réglages définis en usine (ou vous pouvez choisir les paramètres que vous désirez).

4 Touches numériques

Pour syntoniser directement une chaîne.

+100

Pour syntoniser les chaînes des positions supérieures à 100. Par exemple, pour syntoniser la chaîne 121, appuyez sur "+100", puis sur "2" et sur "1".

5 VOL -, VOL +

Pour monter et baisser le volume.

6 MUTE

Permet de couper temporairement le son et de le rétablir.

7 SLEEP

Pour sélectionner un délai de mise hors fonction automatique.

8 MENU


Pour afficher le menu principal.

9 P.SIZE

Pour changer de format d'affichage.

10 R.SURF

Pour resyntoniser automatiquement une chaîne favorite après un délai défini par l'utilisateur.

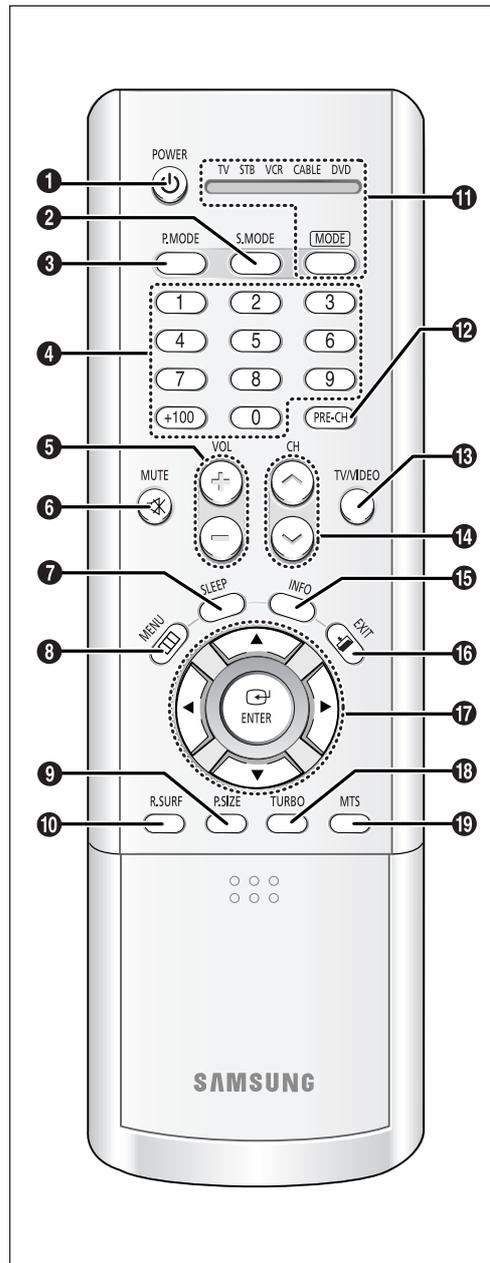

11 MODE

Pour sélectionner l'appareil qui sera commandé par la télécommande Samsung (p. ex., téléviseur, décodeur, magnéto-scope, câblosélecteur ou lecteur de DVD).

12 PRE-CH

Pour syntoniser la chaîne précédente.

13 TV/VIDEO

Appuyez sur cette touche pour afficher tous les signaux vidéo disponibles. (ex. Antenne/câble, VCR).

14 CH ^ et CH v (chaîne supérieure/inférieure)

Permettent de changer la chaîne.

15 INFO

Pour afficher l'heure, le numéro de la chaîne syntonisée, etc.

16 EXIT

Permet de fermer le menu.

17 Touches vers le haut, vers le bas, vers la gauche, vers la droite (▲, ▼, ◀, ▶) et ENTER

Permettent de sélectionner vers le haut, vers le bas, vers la gauche et vers la droite. Dans les menus, la touche ENTER permet d'activer (ou de modifier) les options.

18 TURBO

Permet d'activer et de désactiver le son amplifié.

19 MTS (Multichannel Television Stereo)

Pour sélectionner le son stéréo, mono ou SAP (Separate Audio Program).

VOTRE NOUVEAU TÉLÉVISEUR

Télécommande

- 20 TV/COMPONENT**
Permet d'alterner entre les modes Téléviseur, Composant 1, 2 ou DVI.

- 21 Commandes du magnétoscope (DVD, DVR ou STB)**


REW (Rembobinage)
Permet de rembobiner la cassette dans votre magnétoscope.

STOP (Arrêt)
Permet d'arrêter la vidéocassette pendant la lecture, l'enregistrement, le rembobinage ou l'avance rapide. Si vous appuyez sur cette touche pendant le mode lecture automatique complète, la fonction est annulée.

PLAY/PAUSE (LECTURE/PAUSE)
Lance la lecture d'une cassette préenregistrée ou permet de faire une pause pendant la lecture d'une cassette.

FF (Avance rapide)
Permet de faire dérouler rapidement vers l'avant la cassette dans votre magnétoscope.

- 22 SET**
Permet de configurer la télécommande pour qu'elle commande votre décodeur, votre magnétoscope, votre câblesélecteur ou votre lecteur de DVD.

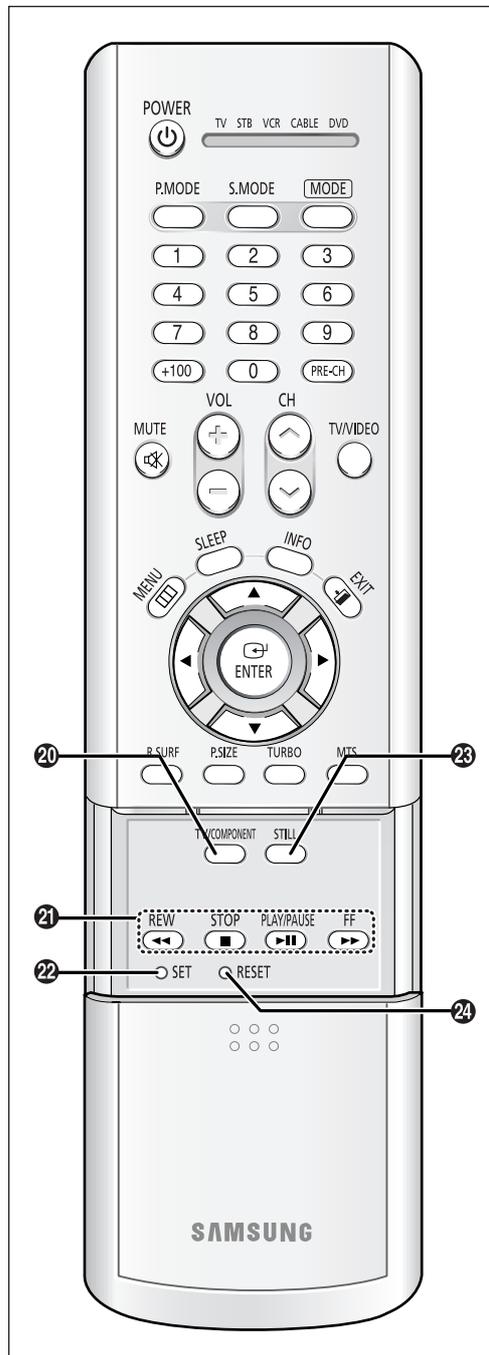

- 23 STILL (image principale)**

Permet d'immobiliser l'image. Appuyez de nouveau sur la touche pour reprendre la diffusion normale. Remarque : Cette fonction n'est pas disponible en mode Composant 1, 2 ou DVI.

- 24 RESET**

Si la télécommande ne fonctionne pas correctement, retirez les piles et appuyez sur la touche RESET pendant deux ou trois secondes. Remettez les piles, puis essayez de nouveau la télécommande.

Chapitre Deux

INSTALLATION

Branchement des antennes VHF et UHF

Si la terminaison du fil d'antenne est comme dans la figure ci-contre, reportez-vous à la section Antenne de 300 ohms à deux conducteurs plats, ci-après.



Si la terminaison du fil d'antenne est comme dans la figure ci-contre, reportez-vous à la section Antenne de 75 ohms avec connecteur rond, à la page suivante




Si vous connectez deux antennes, reportez-vous à la section Antennes VHF et UHF séparées, à la page suivante

Antenne 300 ohms à 2 conducteurs plats

Pour brancher une antenne (de toit ou "oreilles de lapin"), procédez comme suit.


1

Placez les fils des conducteurs plats sous les vis d'un adaptateur 300-75 ohms (non fourni). Serrez les vis.

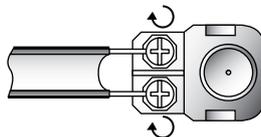

2

Branchez l'adaptateur au connecteur d'antenne VHF/UHF placé au bas du panneau arrière.

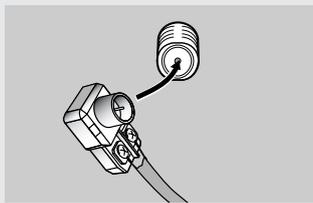


INSTALLATION

Antenne 75 ohms avec connecteur rond

1

Branchez l'antenne dans le connecteur VHF/UHF placé au bas du panneau arrière.

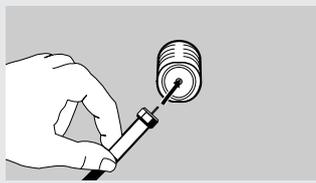


Antennes VHF et UHF distinctes

Si vous utilisez deux antennes séparées pour le téléviseur (une VHF et une UHF), vous devez combiner les signaux de ces deux antennes avant de les relier au téléviseur. Cette connexion nécessite un combiné-adaptateur (offert dans la plupart des boutiques d'électronique).


1

Connectez les 2 conducteurs au combiné.

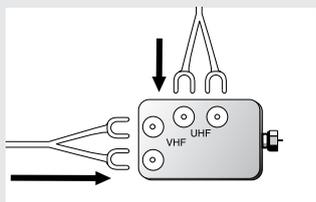

2

Branchez le combiné au connecteur d'antenne VHF/UHF placé au bas du panneau arrière.

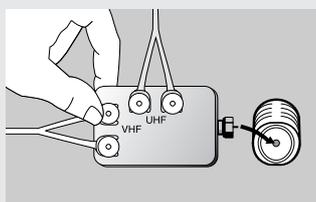

Branchement du câble

Pour brancher le câble, procédez comme suit.

Câble sans câblosélecteur

1

Branchez le câble dans le connecteur VHF/UHF placé au bas du panneau arrière.




◀ Ce téléviseur étant prêt pour le câble, l'ajout d'un câblosélecteur n'est pas nécessaire pour les canaux non brouillés.

INSTALLATION

Branchement d'un câblosélecteur

1


Repérez le câble branché à la sortie (ANTENNA OUT) du câblosélecteur.

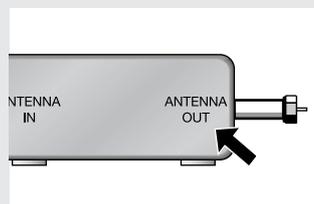

◀ Ce connecteur peut porter la mention ANT OUT, VHF OUT ou simplement OUT.

2

Branchez l'autre extrémité de ce câble au connecteur VHF/UHF placé au bas du panneau arrière du téléviseur.

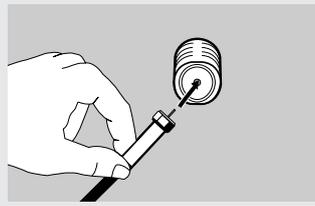


Branchement d'un câblosélecteur qui débrouille certains canaux

Si votre câblosélecteur débrouille uniquement certains canaux (par exemple, des canaux payants), procédez comme suit. Vous aurez besoin d'un répartiteur 2 voies, d'un commutateur RF (A/B) et de 4 longueurs de câble coaxial (ces articles sont offerts dans la plupart des boutiques d'électronique).

1


Débranchez le câble qui est relié au connecteur ANTENNA IN du câblosélecteur.

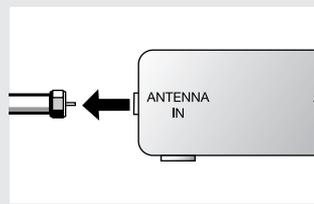

◀ Ce connecteur peut porter la mention ANT IN, VHF IN ou simplement IN.


2

Branchez ce câble au répartiteur 2 voies.

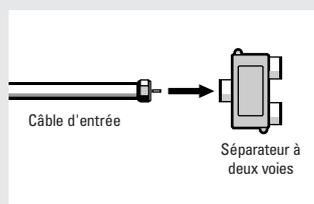

3


Branchez une longueur de câble coaxial au connecteur OUTPUT du répartiteur et au connecteur IN du câblosélecteur.

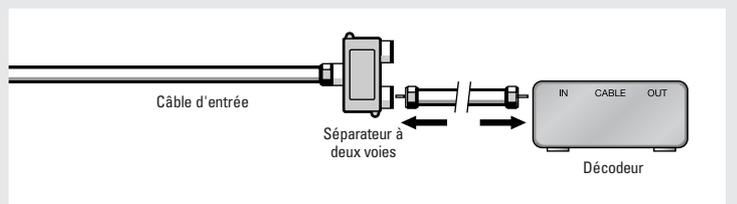

INSTALLATION


4

Branchez une longueur de câble au connecteur ANTENNA OUT du câblosélecteur et au connecteur B-IN du commutateur A/B.

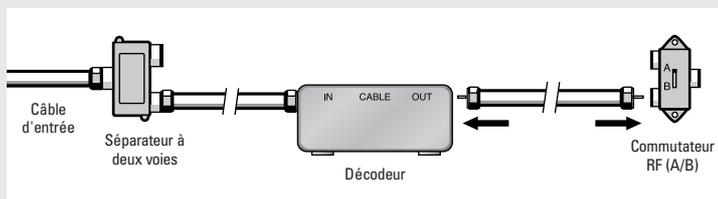


5

Branchez une longueur de câble au connecteur OUT du répartiteur et au connecteur A-IN du commutateur RF (A/B).

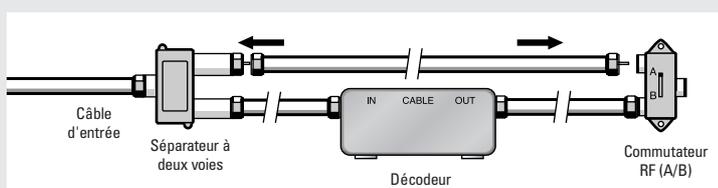

6

Branchez la dernière longueur de câble au connecteur OUT du commutateur RF (A/B) et au connecteur VHF/UHF à l'arrière du téléviseur.

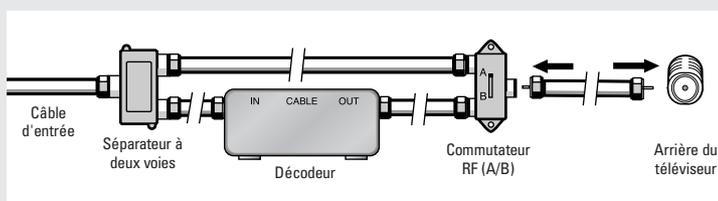

Une fois les branchements terminés, choisissez la position A du commutateur A/B pour les canaux standard et la position B pour les canaux brouillés. (Lorsque le commutateur A/B est en position B, vous devez syntoniser le canal de sortie du câblosélecteur, qui est habituellement le canal 3 ou 4.)


INSTALLATION

Connexion d'un magnéscope

Ces instructions supposent que le téléviseur est déjà connecté à l'antenne ou au câble conformément aux instructions des pages 11-14. Ignorez l'étape 1 si vous n'avez pas connecté l'antenne ou le câble.


1

Débranchez le câble ou l'antenne à l'arrière du téléviseur.

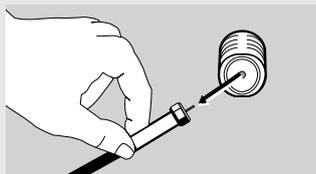


2

Branchez le câble ou l'antenne au connecteur ANTENNA IN du magnéscope.

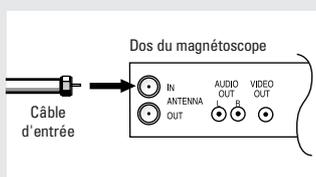

3


Branchez un câble coaxial entre le connecteur ANTENNA OUT du magnéscope et le connecteur d'antenne du téléviseur.

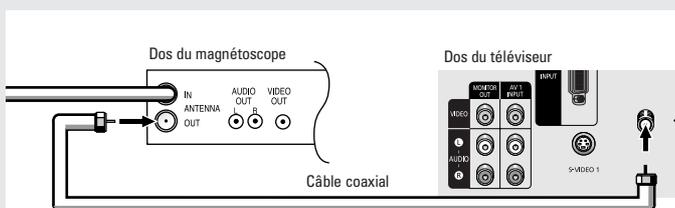

Si aucun câble n'était fourni avec le magnéscope, vous en trouverez dans n'importe quelle boutique d'électronique.


4

Branchez un câble audio entre les prises AUDIO OUT du magnéscope et les prises AUDIO du téléviseur.

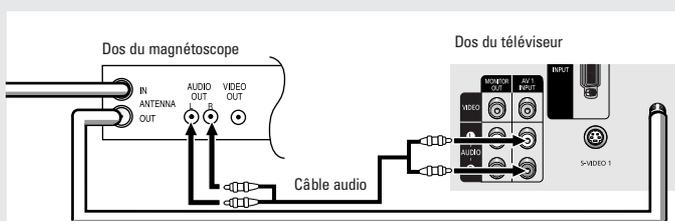

5

Branchez un câble vidéo entre les prises VIDEO OUT du magnéscope et VIDEO du téléviseur.

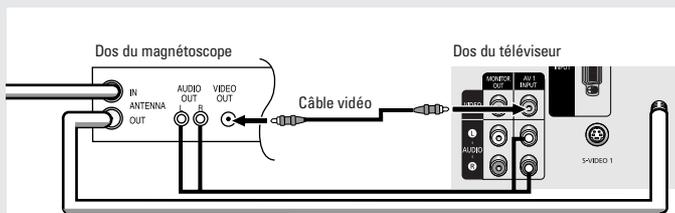

Pour lire des vidéocassettes, reportez-vous à la section Visionnement d'une vidéocassette à l'aide d'un magnéscope ou d'un caméscope.


INSTALLATION

Connexion d'un magnéscope S-VHS

Le téléviseur peut recevoir le signal S-Video d'un magnéscope S-VHS.
Un magnéscope S-VHS fournit une meilleure qualité d'image que les modèles standard.


1

Exécutez les points 1 à 3 de la rubrique précédente pour brancher l'antenne ou le câble au magnéscope et au téléviseur.

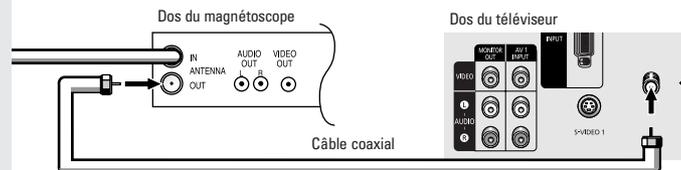

2


Branchez un câble audio entre les prises AUDIO OUT du magnéscope et AUDIO INPUT 2 du téléviseur.

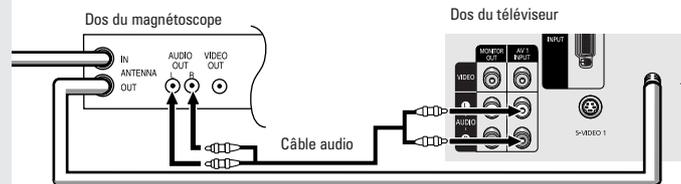

Utilisez les prises placées sous le numéro 1.

3

Branchez un câble S-Video entre les prises S-VIDEO OUT du magnéscope et S-VIDEO INPUT du téléviseur.

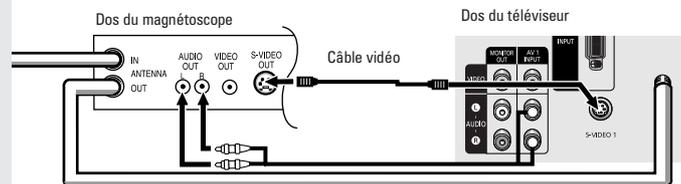

Si aucun câble S-Video n'était fourni avec le magnéscope, vous en trouverez dans n'importe quelle boutique d'électronique.


INSTALLATION

Connexion d'un second magnétoscope pour enregistrer des émissions télévisées

Un deuxième magnétoscope peut être connecté au téléviseur pour l'enregistrement. Procédez comme suit :

1


Branchez un câble audio entre les prises AUDIO OUT du téléviseur et AUDIO IN du magnétoscope.

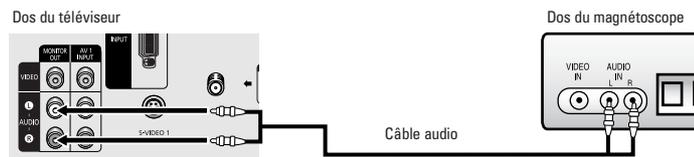

(Les prises d'entrée du magnétoscope peuvent se trouver à l'avant ou à l'arrière de l'appareil.)

2

Branchez un câble vidéo entre les prises VIDEO OUT du téléviseur et VIDEO IN du magnétoscope.

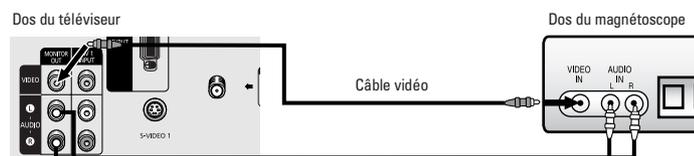


Pour savoir comment enregistrer avec ce type de connexion, consultez la documentation du magnétoscope.

Connexion d'un lecteur de DVD

Pour connecter un lecteur de DVD au téléviseur, procédez comme suit :


1

Branchez un câble audio entre les prises COMPONENT INPUT (L,R) 1 ou COMPONENT INPUT (L,R) 2 du téléviseur et les prises AUDIO OUT du lecteur de DVD.

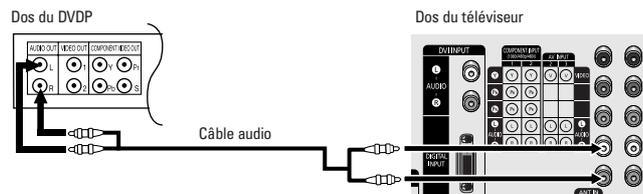

2

Branchez un câble vidéo entre les prises COMPONENT INPUT 1 (Y, P_B, P_R) ou COMPONENT INPUT 2 (Y, P_B, P_R) du téléviseur et les prises DVD OUT (Y, P_B, P_R) du lecteur de DVD.

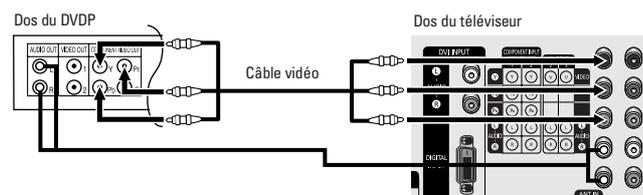

Remarque: Pour une explication des entrées vidéo à composantes, consultez la documentation de votre lecteur de DVD.

INSTALLATION


Connexion d'un récepteur TV numérique (480p/1080i)

Connexion aux entrées Y, P_B et P_R

Branchez les sorties vidéo Y, PB et PR du décodeur aux entrées correspondantes du téléviseur. Branchez les sorties audio gauche et droite du décodeur aux entrées correspondantes du téléviseur (voir figures ci-après).


1

Branchez un câble coaxial entre le connecteur ANTENNA OUT du décodeur et le connecteur d'antenne du téléviseur.

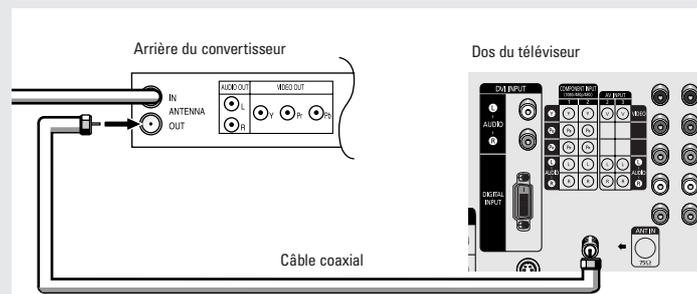


2

Branchez un câble audio entre les prises COMPONENT INPUT 2 (L, R) ou COMPONENT INPUT 1 (L, R) du téléviseur et AUDIO OUT du décodeur.

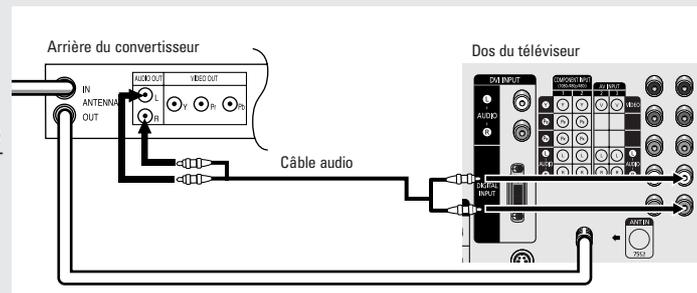

3

Branchez un câble vidéo entre les prises COMPONENT INPUT 2 (Y, P_B, P_R) ou COMPONENT INPUT 1 (Y, P_B, P_R) du téléviseur et les prises VIDEO OUT (Y, P_B, P_R) du décodeur.

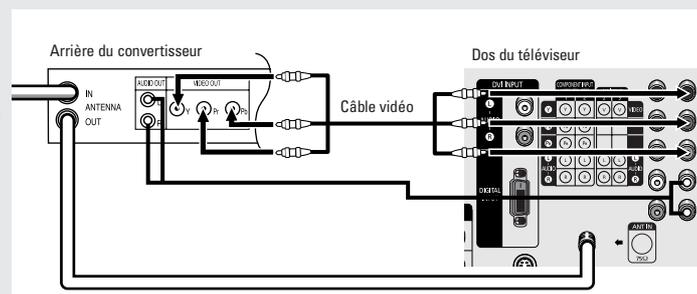

Remarque : Pour des informations sur le fonctionnement du décodeur TV numérique, reportez-vous à sa documentation.


INSTALLATION

Connexion à l'entrée d'interface vidéo numérique (DVI)

By inputting a high-bandwidth Digital Content Protection high-definition picture source to the DIGITAL INPUT jack on the TV, high-definition pictures can be displayed on the screen in their digital form. (This DIGITAL INPUT jack is for use in the future when High-bandwidth Digital Content Protection DTV decoders, DVD players and D-VHS are put on the market.)


1

Reliez au moyen d'un câble coaxial la borne ANTENNA OUT du décodeur et la borne d'antenne du téléviseur.

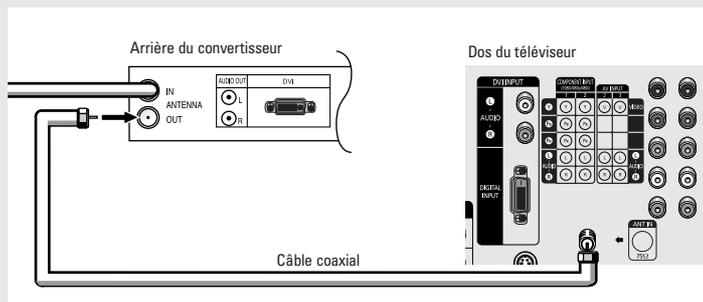


2

Branchez un jeu de câbles audio aux prises AUDIO INPUT du téléviseur et aux prises AUDIO OUT du décodeur.

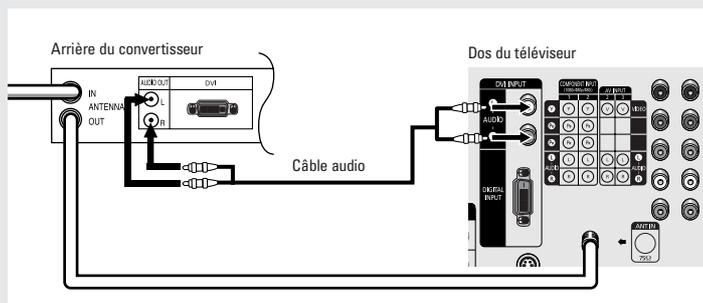

3

Branchez un câble DVI aux prises DIGITAL INPUT du téléviseur et aux prises DVI OUT du décodeur.

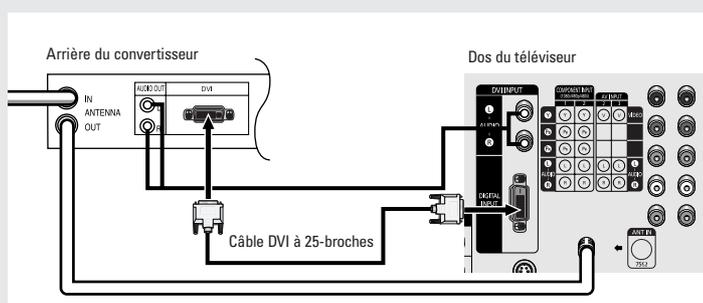

Remarque

- La prise DIGITAL INPUT peut recevoir uniquement les signaux d'image 1080i et 480p. Réglez la sortie de la prise DIGITAL OUTPUT du décodeur numérique à 1080I ou à 480P. Pour de plus amples renseignements, consultez le mode d'emploi du décodeur.
- La prise DIGITAL INPUT ne peut PAS recevoir les signaux d'image d'un ordinateur personnel.
- Utilisez un câble DVI à 25 broches (en vente dans le commerce) pour raccorder le téléviseur au décodeur de télévision numérique.


INSTALLATION

Connexion d'un caméscope

La connexion d'un caméscope s'effectue à l'aide des prises latérales du téléviseur et permet de visionner une cassette de caméscope sans utiliser le magnétoscope (voir aussi Visionnement d'une source vidéo externe, (page 39).


1

Repérez les sorties audio-vidéo du caméscope (elles se trouvent habituellement sur le côté ou à l'arrière de l'appareil).

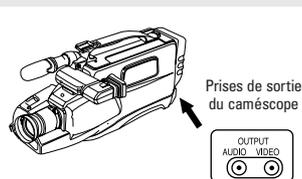


2

Branchez un câble audio entre les prises AUDIO OUTPUT du caméscope et les prises AUDIO latérales du téléviseur.

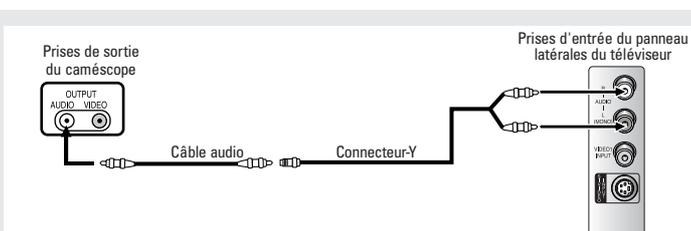

3

Branchez un câble vidéo entre les prises VIDEO OUTPUT du caméscope et les prises VIDEO latérales du téléviseur.

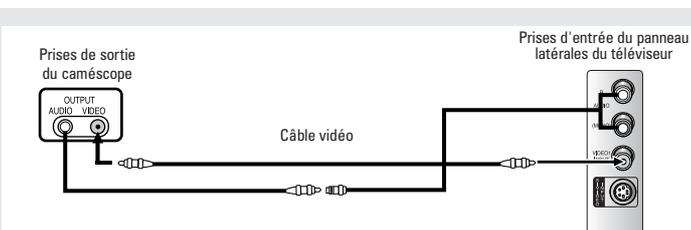

Si les câbles audio-vidéo illustrés ici n'étaient pas fournis avec le caméscope, vous en trouverez dans n'importe quelle boutique d'électronique.


Si votre caméscope est un modèle stéréo, vous devez utiliser deux câbles ou un câble double.

INSTALLATION

Insertion des piles dans la télécommande


1

Retirez le couvercle en le faisant glisser.

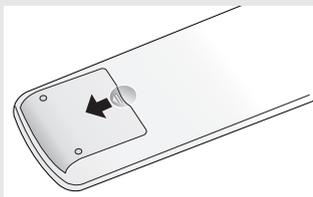

2


Insérez deux piles AAA.

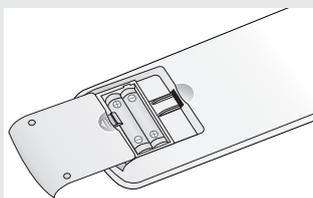

◀ Veillez à ce que polarités + et - des piles correspondent aux schéma à l'intérieur du compartiment.

3

Remplacez le couvercle.

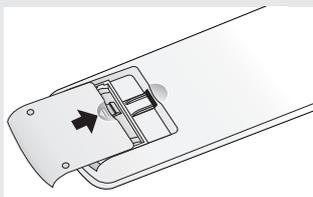

◀ Si vous ne prévoyez pas utiliser la télécommande pour une longue période, retirez les piles et rangez-les dans un endroit frais et sec.

La télécommande a une portée d'environ 7 mètres.

(Les piles assurent une autonomie d'environ un an en usage normal.)

Chapitre Trois

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

Mise en fonction/hors fonction du téléviseur

Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande.

Vous pouvez aussi utiliser l'interrupteur situé sur le panneau avant du téléviseur.

Programme de configuration automatique

La première fois que vous allumez le téléviseur, un programme de configuration en cinq étapes est lancé automatiquement selon l'ordre suivant:

Choix de la langue, source du signal vidéo, vérification de l'entrée d'antenne, programmation automatique des chaînes et horloge.

1

Appuyez sur la touche **POWER** de la télécommande.

Le message "Prêt à l'emploi" s'affiche et clignote pendant quelques instants. Puis, le menu de sélection de la langue apparaît.



2

Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner la langue. Appuyez sur la touche **MENU** pour enregistrer la langue. Le menu "Chaîne" apparaît.



3

Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner la source du signal vidéo. Appuyez sur la touche **MENU** pour enregistrer la source du signal vidéo. Le menu "Vérifier sortie antenne." apparaît.



FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR


4

Assurez-vous que l'antenne est reliée au téléviseur. Ensuite, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour activer "Prog. Auto" ou sur la touche **MENU** pour sauter cette étape. (Reportez-vous à "Prog. Auto" à la page 27.)



5

Appuyez sur la touche ▶ pour passer au réglage de l'heure. Réglez l'heure ou la minute en appuyant sur la touche ▲ ou ▼. (Reportez-vous à "Réglage de l'heure" à la page 31.)

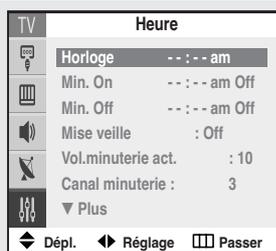

6


Quand vous avez terminé, appuyez sur la touche **MENU**. Le message "Prenez plaisir à regarder" apparaît.



7

Si vous voulez reprogrammer cette fonction :

- (1) Appuyez sur la touche **MENU**.
- (2) Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu "Configuration", puis appuyez sur la touche **ENTER**.
- (3) Appuyez sur la touche **ENTER**. Le message "Plug & Play" s'affiche.

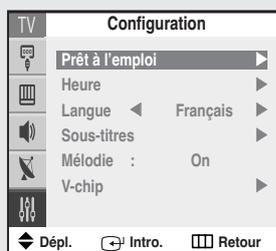

Remarque : La fonction de configuration automatique n'est pas accessible quand la fonction de contrôle parental est activée, ainsi que dans le mode A/V.

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

Affichage des menus et paramètres

Affichage des menus

1

Alors que le téléviseur est allumé, appuyez sur la touche **MENU**.

Le menu principal apparaît. Les cinq icônes de gauche représentent les catégories Entrée, Image, Son, Chaîne et Configuration.



◀ Les menus disparaissent après trente secondes.

2

Appuyez sur les touches ▲ et ▼ pour sélectionner l'une des cinq icônes. Appuyez ensuite sur la touche **ENTER** pour accéder au sous-menu sélectionné.

3

Pour fermer le menu, appuyez sur la touche **EXIT**.


◀ Vous pouvez aussi utiliser les touches **MENU**, **CHANNEL** et **VOLUME** du téléviseur pour sélectionner des options de menu.

Affichage des paramètres

1

Appuyez sur la touche **INFO** de la télécommande.

Le téléviseur affiche : la chaîne active, l'identificateur de chaîne, la source vidéo et l'heure.

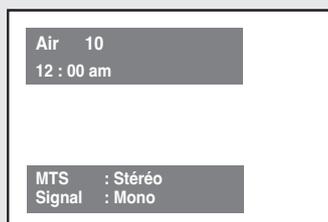

◀ Ces affichages disparaissent après dix secondes.


FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

Sélection de la langue des menus

1

Appuyez sur la touche **MENU**.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche **ENTER**.

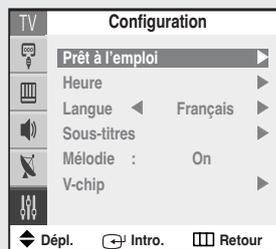

2

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Langue".



3

Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner la langue (English, Français ou Español).

Pour fermer le menu, appuyez sur la touche **EXIT**.



FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

Mémorisation des chaînes

Le téléviseur peut mémoriser toutes les chaînes captées par l'antenne ou câblodiffusées. Une fois les chaînes mémorisées, les touches CH \wedge et CH \vee permettent de les parcourir successivement, ce qui vous évite de syntoniser chaque chaîne manuellement avec les touches numériques.

La mémorisation des chaînes s'effectue en trois étapes : sélection de la source de diffusion, mémorisation automatique des chaînes et ajout ou suppression manuelle de chaînes.

Sélection de la source de diffusion

Pour que votre téléviseur puisse mémoriser les chaînes disponibles, vous devez préciser la source de diffusion utilisée (antenne ou câble).

1


Appuyez sur la touche **MENU**.

Appuyez sur la touche \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur la touche **ENTER**.



2

Appuyez sur la touche \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner "Air/CATV".

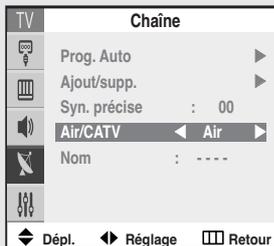

3

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche \blacktriangleleft ou \blacktriangleright pour faire défiler les choix suivants : ANT (antenne) et STD, HRC ou IRC (câble).

Pour fermer le menu, appuyez sur la touche **EXIT**.



Remarque : STD, HRC et IRC désignent différents systèmes de câblodistribution. Pour connaître le système utilisé dans votre région, contactez votre câblodistributeur.

La sélection de la source de diffusion est maintenant terminée. Passez à la section "Mémorisation des chaînes" à la page suivante.

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

Mémorisation des chaînes (méthode automatique)

1

Sélectionnez d'abord la source de diffusion (ANT, STD, HRC ou IRC). Reportez-vous aux étapes 1 et 3 de la page précédente.



2

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Prog. Auto".



3

Appuyez sur la touche **ENTER**. La mémorisation des chaînes disponibles commence.

Lorsque la mémorisation est terminée, le menu Prog. Auto réapparaît.

Pour fermer le menu, appuyez sur la touche EXIT.



◀ Le téléviseur vérifie chaque chaîne et mémorise toutes celles qui sont disponibles. Cette procédure prend une à deux minutes.


FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

Ajout et retrait de chaînes (méthode manuelle)

1


Appuyez sur la touche **MENU**.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur la touche **ENTER**.

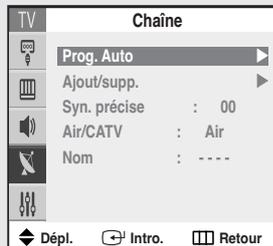


2

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Ajout/supp.", puis appuyez sur la touche **ENTER**.

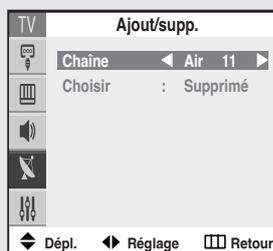

3


Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ ou sur les touches numériques pour sélectionner la chaîne que vous voulez ajouter ou retrancher.

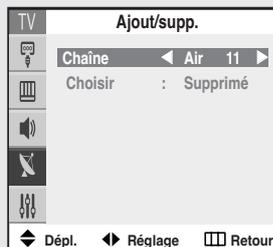

4

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Choisir", puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "Ajouté", ou "Supprimé".

Appuyez sur la touche **EXIT** pour fermer le menu.

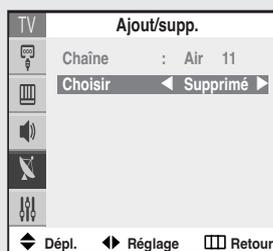

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

Changement de la chaîne

Utilisation des touches CH

Appuyez sur la touche **CH** \wedge ou **CH** \vee pour changer la chaîne.

Quand vous appuyez sur la touche CH \wedge ou CH \vee , le téléviseur change les chaînes en séquence. Vous voyez défiler toutes les chaînes mémorisées par le téléviseur. (Le téléviseur doit avoir mémorisé au moins trois chaînes.)

Vous ne voyez pas les chaînes qui n'ont pas été mémorisées ou qui ont été retranchées de la mémoire.

Syntonisation directe des chaînes

Les touches numériques permettent d'accéder directement à n'importe quelle chaîne.

À l'aide des touches numériques, entrez le numéro de la chaîne à syntoniser. Par exemple, pour syntoniser la chaîne 27, appuyez sur 2, puis sur 7. Le téléviseur change la chaîne quand vous appuyez sur le second chiffre.


Les touches numériques permettent d'accéder directement aux chaînes qui ont été retranchées de la mémoire ou qui n'ont pas été mémorisées.

Pour syntoniser une chaîne supérieure à 100, appuyez sur la touche +100 (Pour syntoniser la chaîne 122, appuyez sur +100 puis sur 2 et 2.)

Pour syntoniser rapidement les chaînes de 0 à 9, appuyez sur 0 puis sur le chiffre voulu. (Pour la chaîne 4, par exemple, appuyez sur 0 puis sur 4.)

Touche PRE-CH pour syntoniser la chaîne précédente

Appuyez sur la touche **PRE-CH**.
La dernière chaîne syntonisée est sélectionnée automatiquement.

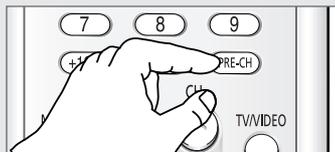

◀ Pour alterner rapidement entre deux chaînes dont les positions sont éloignées, syntonisez l'une des chaînes, puis utilisez les touches numériques pour syntoniser l'autre chaîne.

Il suffit ensuite d'appuyer sur PRE-CH pour passer de l'une à l'autre

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

Identification des chaînes

Cette fonction permet d'assigner un identificateur simple à une chaîne (par exemple CBS, ESPN, PBS2 ou CNN1). L'identificateur se compose de quatre champs pouvant contenir chacun une lettre, un chiffre, un astérisque ou un espace. Quand vous appuyez sur la touche INFO, l'identificateur apparaît près du numéro de la chaîne.

1

Appuyez sur la touche **CH** \wedge ou **CH** \vee pour syntoniser la chaîne que vous voulez identifier.

Air 11

2

Appuyez sur la touche **MENU**.

Appuyez sur la touche \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner "Chaîne", puis appuyez sur la touche **ENTER**.



◀ Remarque : La fonction d'identification n'est pas accessible dans le mode A/V.

3

Appuyez sur la touche \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner "Nom".

Appuyez sur la touche \blacktriangleright pour débiter l'identification des chaînes. Le champ le plus à gauche est mis en surbrillance. (Chaque identificateur se compose de quatre champs. Voir le paragraphe ci-dessus.)



4

Appuyez sur la touche \blacktriangle ou \blacktriangledown pour sélectionner une lettre, un chiffre, un astérisque ou un espace. (Quand vous appuyez sur la touche \blacktriangle ou \blacktriangledown , les caractères apparaissent dans l'ordre suivant : A, B, ...Z, *, espace, 0, 1, ...9.)



5

Appuyez sur la touche \blacktriangleright pour passer au champ suivant, qui est automatiquement mis en surbrillance. Choisissez un second caractère au moyen des touches \blacktriangle ou \blacktriangledown , de la façon indiquée ci-dessus. Procédez de la même façon pour choisir les deux autres caractères.



Appuyez sur la touche **EXIT** pour fermer le menu.

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

Réglage de l'heure

Pour pouvoir utiliser les différentes fonctions de minuterie du téléviseur, vous devez d'abord régler l'horloge. En outre, vous pouvez afficher l'heure pendant que vous regardez le téléviseur (en appuyant sur la touche INFO).

Option 1 : Réglage manuel de l'horloge

1


Appuyez sur la touche **MENU**.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche **ENTER**.



2

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Heure", puis appuyez sur la touche **ENTER**.

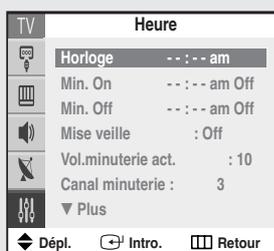

3

Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour passer à "Heure" ou à "Minute". Réglez l'heure ou la minute en appuyant sur la touche ▲ ou ▼, puis appuyez sur la touche ▶.

Appuyez sur la touche EXIT pour fermer le menu.



◀ Assurez-vous de sélectionner la bonne partie de la journée (AM pour l'avant-midi ou PM pour l'après-midi).

Vous pouvez changer l'heure en appuyant à plusieurs reprises sur la touche ▲ ou ▼ (ou en maintenant la touche enfoncée).

L'heure s'affiche chaque fois que vous appuyez sur la touche INFO.

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

Option 2 : Utilisation de la chaîne PBS locale pour régler automatiquement l'horloge


L'horloge peut se régler automatiquement quand vous recevez un signal numérique.

1
Appuyez sur la touche **MENU**.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Configuration", puis appuyez sur la touche **ENTER**.



2
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Heure", puis appuyez sur la touche **ENTER**.

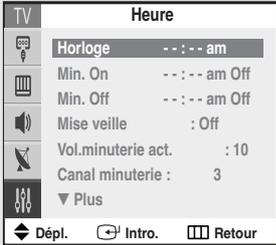

3
Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Rég. aut. horl", puis appuyez sur la touche **ENTER**.



4
Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner "On".



◀ L'heure transmise par les diffuseurs peut parfois être erronée. Dans ce cas, réglez l'heure manuellement.

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR

5

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "PBS Chaîne", puis appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner la Station PBS locale.



6

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Fuseau hor.". Alors que "Fuseau hor." est sélectionné, appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour changer le fuseau horaire.

ATL. : Atlantic (Maritimes)
 EAST : Eastern (Est)
 CEN. : Central (Central)
 MTN. : Mountain (Rocheuses)
 PAC. : Pacific (Pacifique)
 ALAS. : Alaska (Alaska)
 HAW. : Hawaii (Hawai)



7

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "H. d'été", puis appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour choisir "Oui" ou "Non".

Appuyez sur la touche EXIT pour fermer le menu.



◀ Quand le réglage automatique de l'heure est activé, l'heure peut changer selon la station et le signal reçu.

Si l'heure n'est pas exacte, réglez l'horloge manuellement.

FONCTIONNEMENT DU TÉLÉVISEUR


Réglages vidéo

Vous pouvez utiliser les menus pour régler le contraste, la luminosité, la netteté, la couleur et la teinte de l'image. (Vous pouvez aussi utiliser les réglages automatiques. Reportez-vous à la page suivante.)

1

Appuyez sur la touche **MENU**.

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Image", puis appuyez sur la touche **ENTER**.

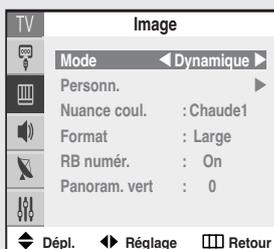

2


Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner "Personn.", puis appuyez sur la touche **ENTER**.

(Les options "Contraste", "Luminosité", "Netteté", "Couleur", et "Teinte" apparaissent.)



3


Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner l'option voulue.

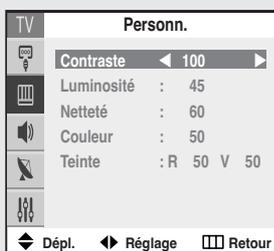

4

Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour augmenter ou réduire la valeur de l'option. Par exemple, si vous sélectionnez "Contraste", vous pouvez augmenter celui-ci en appuyant sur la touche ▶.

Appuyez sur la touche **EXIT** pour fermer le menu.

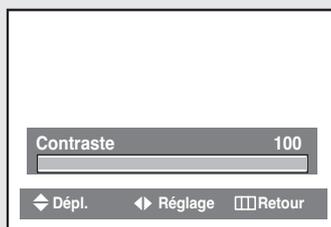

◀ Après le réglage d'une option, l'indicateur d'état disparaît automatiquement après environ dix secondes.