



E-MANUAL



Imaginez les possibilités

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung. Pour obtenir un service complet, veuillez enregistrer votre produit à :

www.samsung.com/register

Modèle _____ Serial No. _____

Contenu

Menu des canaux

- Utilisation du menu Chaîne 1
- Utilisation des chaînes favorites 11
- Mémorisation des chaînes 13
- Autres fonctions 15

Fonctions de base

- Modification de la Image Mode préréglé 17
- Ajustement des réglages de l'image 18
- Modification de la Image Format 19
- Changement des options de l'image 24
- Configuration du téléviseur avec un PC 34
- Modification du mode Son préréglé 37
- Ajustement des réglages du son 38

Fonctions de préférence

- Connexion au réseau par câble 46
- Connexion au réseau sans fil 56
- Réglage de l'horloge 82
- Blocage d'émissions 91
- Autres fonctions 99
- Solutions économiques 104
- Fonction ISI (image sur image) 112
- Menu Soutien technique 115


Fonctions avancées

- **3D** 123
- Smart Hub 134
- Configuration de Smart Hub 145
- Utilisation de Samsung Apps 149
- **AllShare™** 162
- Anynet+(HDMI-CEC) 167
- Utilisation du Smart Hub 179
- **Vidéos** 189
- **Musique** 196
- **Photos** 200
- **Smart Hub** - Fonction supplémentaire 201

Autre information

- Dépannage 207
- Utilisation du verrou antivol Kensington 216
- Licence 218

□ Utilisation du menu Chaîne

Pour accéder au menu **Chaîne**, appuyez sur la touche **SMART HUB** de la télécommande. Lorsque **Smart Hub** s'affiche, sélectionnez **Chaîne** à l'aide des touches fléchées de la télécommande, puis appuyez sur **ENTER** .



- L'image affichée varie selon le modèle.

■ Gestionnaire progr.

 **SMART HUB** → **Gestionnaire progr.** → **ENTER** 






Appuyez sur la touche **SMART HUB** de votre télécommande et sélectionnez **Gestionnaire horaire** pour accéder à la fonction **Écoute minuterie**. **Écoute minuterie** vous permet d'afficher la chaîne désirée à l'heure souhaitée.

Utilisation de Écoute minuterie

Vous pouvez régler automatiquement le téléviseur sur la chaîne désirée selon le jour et l'heure de votre choix.

- ✍ Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord régler l'heure actuelle à l'aide de la fonction **Heure** → **Horloge** dans le menu **Systeme**.


Pour utiliser la fonction Écoute minuterie, procédez comme suit :

1. Appuyez sur **ENTER**  pour ajouter une écoute programmée.
2. Appuyez sur les touches  /  /  /  pour régler les éléments suivants : **Antenne, Chaîne, Répéter** ou **Heure de début**.

- **Antenne** : Sélectionnez « **Hertzien** ou **Câble** ».
- **Chaîne** : Sélectionnez la chaîne désirée.
- **Répéter** : Sélectionnez **Une fois**, **Manuel**, **Sam~Dim**, **Lun~Ven** ou **Quotid.** pour effectuer le réglage voulu. Si vous choisissez **Manuel**, vous pouvez régler la journée que vous voulez.

 Le symbole  indique que la date est sélectionnée.

Date : Vous pouvez régler la date voulue.

 Elle est disponible lorsque vous sélectionnez **Une fois** dans **Répéter**.

- **Heure de début** : Vous pouvez régler l'heure de début voulue.
 - ✍ À l'écran **Information** vous pouvez modifier ou annuler l'information relative à une réservation.
- **Annuler programmes**: Permet d'annuler une émission réservée pour l'écoute.
- **Modifier**: Permet de modifier une émission réservée pour l'écoute.
- **Retour**: Permet de retourner à l'écran précédent.



■ Liste de chaînes




Vous pouvez afficher de l'information relative aux chaînes, les **Canaux ajoutés** ou **Favoris 1-5**.

- Lorsque vous appuyez sur la touche **CH LIST** de la télécommande, l'écran **Liste de chaînes** s'affiche immédiatement.
- **Canaux ajoutés**: Affiche toutes les chaînes actuellement accessibles.
- **Favoris**: Affiche toutes les chaînes favorites lorsque **Favoris** est réglé.
 - ☑ Si vous voulez visualiser les chaînes favorites que vous avez ajoutées, appuyez sur la touche **CH LIST** et utilisez ◀ ou ▶ (touche **Mode CH**) pour déplacer **Favoris 1-5**.





- L'image affichée varie selon le modèle.

 Utilisation des touches de fonction avec la **Liste de chaînes**.




- **A** Rouge (**Antenne**) : Permet de permuter entre **Hertzien** et **Câble**.
- **C** Jaune (**Affich. programm. / Affich. de la ch.**): Permet d'afficher l'émission lorsque la chaîne numérique est sélectionnée et de retourner à l'affichage des chaînes.
-  (**Mode CH**): Permet de passer à **Favori** lorsque **Canaux ajoutés** est réglé.
-  (**Regarder**): Permet d'écouter la chaîne que vous sélectionnez.
-  (**Page**): Permet de passer à la page précédente ou suivante.

Icônes d'affichage de statut des chaînes

Icône	Fonctions
	Une chaîne analogique.
	Une émission réservée.

Comment utiliser Écoute minuterie dans Liste de chaînes (chaînes numériques seulement)

Lorsque vous réglez **Écoute minuterie** dans **Liste de chaînes**, vous ne pouvez régler l'émission que dans **Affich. programm..**

1. Appuyez sur la touche **CH LIST** , puis sélectionnez la chaîne numérique voulue.
 - 2 Appuyez sur la touche **C** (**Affich. programm.**).
 - 3 Appuyez sur les touches ▲ / ▼ pour sélectionner l'émission voulue, puis appuyez sur la touche  (Information).
 4. Sélectionnez **Écoute minuterie**, puis appuyez sur la touche **ENTER**  une fois terminé.
-  Si vous voulez annuler **Écoute minuterie**, suivez les étapes 1 à 3. Sélectionnez **Annuler programmes**.




■ Chaîne

 **SMART HUB** → **Chaîne** → **ENTER** 

Supprimez des chaînes ajoutées ou définissez vos chaînes favorites et utilisez le télé-horaire des diffusions numériques. Sélectionnez une chaîne à l'écran **Tous les canaux** ou **Chaînes aj..** Modifiez les réglages du mode d'affichage, de l'antenne ou des chaînes à l'aide des menus dans l'angle supérieur droit de l'écran.




- L'image affichée varie selon le modèle.

-  **Antenne** : Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble**.
 -  **Mode édit.** : Supprimez des chaînes assignées à **Favoris**. Consultez la rubrique « Utilisation des chaînes favorites » pour obtenir des détails sur la manière d'assigner une chaîne à « Favorite ».
-  Si vous voulez modifier le mode chaîne, sélectionnez le mode parmi **Tous les canaux** et **Chaînes aj..** L'écran sélectionné s'affiche.

Utilisation de la touche **TOOLS** avec la **Chaîne**

- **Ajouter / Supprimer** : Ajoutez ou de supprimez un canal afin d'afficher seulement les canaux désirés.

REMARQUE

- Toutes les chaînes supprimées sont affichées dans le menu **Tous les canaux**.
 - Une chaîne affichée en gris indique que celle-ci a été supprimée.
 - Le menu **Ajouter** ne s'affiche que pour les chaînes supprimées.
- **Modif. favoris**: Définissez les chaînes que vous regardez fréquemment en tant que favorites.
-  Consultez la rubrique « Utilisation des chaînes favorites » pour obtenir des détails sur la manière d'assigner une chaîne à « Favorite ».

- **Modifier le nom du canal** (canaux analogiques seulement) : Assignez un nom personnalisé à la chaîne.
- **Horaire des émissions** (chaînes numériques seulement) : Affichez les détails relatifs à l'émission diffusée sur une chaîne numérique sélectionnée.

Icônes d'affichage de statut des chaînes

Icône	Fonctions
	Une chaîne analogique.
	Une chaîne est sélectionnée.
	Une chaîne est réglée dans Favoris 1-5 .

☐ Utilisation des chaînes favorites






■ Favoris

☑ SMART HUB → Favoris → ENTER ↵

Affichez toutes vos chaînes favorites. Vous pouvez régler les chaînes sélectionnées dans la liste des chaînes favorites.

☑ Le symbole « ★ » s'affiche et la chaîne est enregistrée en tant que chaîne favorite.



1. À l'écran **Chaîne**, sélectionnez  **Mode édit.**. L'écran **Mode édit.** s'affiche.
2. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner une chaîne à ajouter, puis sur **ENTER** .
 -  Si vous voulez sélectionner toutes les chaînes, appuyez sur les touches ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner **Choisir tout**.
 -  Le symbole ✓ s'affiche à la gauche des fichiers choisis.
3. Une fois terminé, appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Modif. favoris**.
4. Ajoutez une chaîne dans les groupes favoris que vous désirez, soit de 1 à 5.
 -  Il est possible de sélectionner un ou plusieurs groupes.
5. Une fois que vous avez modifié les réglages, la liste des chaînes pour chaque groupe peut être visualisée dans «Favorites ».

❑ Mémorisation des chaînes

 MENU  → Chaîne → ENTER 

■ Antenne (Hertzien / Câble)

Avant que votre téléviseur ne puisse commencer à mémoriser les chaînes disponibles, vous devez spécifier le type de la source de signal branchée au téléviseur (c'est-à-dire un système **Hertzien** ou **Câble**).



■ Prog. auto

- **Hertzien** : Signal d'antenne de type Hertzien.
 - **Câble** : Signal d'antenne de type Câble.
- 📝 Au moment de la sélection du système de télévision par câble : **STD**, **HRC** et **IRC** désignent différents systèmes de câblodiffusion. Communiquez avec votre câblodistributeur pour déterminer le système de câble de votre région. La sélection de la source de signal est maintenant terminée.
- 📝 Une fois toutes les chaînes mémorisées, le téléviseur commence à éliminer les chaînes brouillées. Le menu **Prog. auto** s'affiche alors.

☐ Autres fonctions

 MENU  → Chaîne → ENTER 


■ Effacer les canaux brouillés

Cette fonction permet d'éliminer les chaînes brouillées après la programmation automatique. Cette procédure peut prendre de 20 à 30 minutes.

Comment arrêter la recherche de chaînes brouillées

◀ 1. Appuyez sur la touche ENTER  pour sélectionner Arrêt. ▶

2. Appuyez sur la touche ▲ pour sélectionner Oui.

3. Appuyez sur la touche ENTER .

 Cette fonction n'est disponible qu'en mode Câble.

■ Syn. Précise

(chaînes analogiques seulement)

Si la réception est bonne, aucun réglage manuel n'est nécessaire; les réglages sont effectués automatiquement durant la recherche et la mémorisation. Si le signal d'une chaîne est faible ou de mauvaise qualité, effectuez un réglage manuel. Faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que l'image soit claire.

- ☑ Les réglages sont appliqués à la chaîne que vous écoutez présentement.
- ☑ Les canaux syntonisés mémorisés sont marqués d'un astérisque « * » à droite de leur numéro, dans la zone d'affichage des canaux.
- ☑ Pour rétablir la syntonisation de précision, sélectionnez **Régler**.

☐ Modification de la Image Mode pré-réglé

🖱️ MENU  → Image → Image Mode → ENTER 

■ Image Mode

Sélectionnez le type d'image que vous préférez.

📝 En mode **PC**, vous ne pouvez sélectionner que **Divertiss.** et **Standard**.

- **Dynamique**: Convient aux pièces claires.
- **Standard**: Convient aux environnements normaux.
- **Naturel**: Pour ne pas fatiguer la vue.
- **Cinéma**: Convient à l'écoute de films dans une pièce sombre.
- **Divertiss.:** (En mode **PC**) Convient aux films et aux jeux.




□ Ajustement des réglages de l'image


 MENU  → Image → ENTER 


■ Contre-jour / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur / Teinte (V/R)

Votre téléviseur est doté d'options de réglage qui vous permettent de régler la qualité de l'image.

 Lorsque vous apportez des modifications aux options **Contre-jour / Contraste / Luminosité / Netteté / Couleur** ou **Teinte (V/R)**, l'image s'ajuste en conséquence.

 En mode PC, il est possible de modifier uniquement la **Contre-jour, Contraste, Luminosité** et **Netteté**.

 Ces réglages peuvent être ajustés et conservés pour chaque appareil externe branché au téléviseur.

 La diminution du niveau de luminosité de l'image réduit la consommation d'énergie.

❏ Modification de la Image Format

 MENU  → Image → Réglage de l'écran → ENTER 

■ Réglage de l'écran

- **Image Format** : Votre câblesélecteur ou récepteur satellite peut également disposer de ses propres tailles d'écran. Toutefois, nous vous recommandons d'utiliser le mode 16:9 la plupart du temps.

16:9: Règle l'image au mode écran large 16:9.

Zoom1: Permet un agrandissement modéré.

Zoom2: Permet un plus grand agrandissement.

Format large: Permet d'augmenter le facteur de forme de l'image pour qu'elle remplisse l'écran en entier.

 Disponible pour le signal HD 1080i / 720p en mode 16:9.

4:3 : Règle l'image au mode écran normal 4:3.

- ☒ Il ne faut pas utiliser le format d'image 4:3 pendant de longues périodes. Les bordures affichées à gauche, à droite et au centre de l'écran peuvent causer de la rémanence (brûlure d'écran), ce qui n'est pas couvert par la garantie.



Plein écran : Affiche l'image entière non tronquée durant l'entrée de signaux HDMI (720p / 1080i / 1080p) ou composante (1080i / 1080p).



Vue intell. 1 : Réduit l'image 16:9 de 50%.

Vue intell. 2: Réduit l'image 16:9 de 25%.

- ☒ **Vue intell. 1** n'est activé qu'en mode HDMI.
- ☒ **Vue intell. 2** n'est activé qu'en mode HDMI ou DTV.
- ☒ La taille de l'image peut varier en fonction de la résolution d'entrée au moment de la lecture à l'aide de l'option **Vidéos** sous ou **Smart Hub**

REMARQUE

- Après avoir sélectionné **Zoom1**, **Zoom2** ou **Format large**:
 1. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Position**.
 2. Appuyez sur la touche **ENTER** .
 3. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour déplacer l'image vers le haut ou le bas.
 4. Appuyez sur la touche **ENTER** .
 5. Sélectionnez **Fermer** en appuyant sur les touches ▼ et ▲ en séquence.
Pour rétablir la position de l'image, sélectionnez **Régler**.

- Après avoir sélectionné **Plein écran** en mode HDMI (1080i/1080p) ou Composante (1080i/1080p), il est possible que vous deviez centrer l'image :
 1. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner **Position**.
 2. Appuyez sur la touche **ENTER** .
 3. Appuyez sur la touche ▲, ▼, ◀ ou ▶ pour déplacer l'image.
 4. Appuyez sur la touche **ENTER** .
 5. Sélectionnez **Fermer** en appuyant sur les touches ▼ et ▶ en séquence. Pour rétablir la position de l'image, sélectionnez **Régler**.

- HD (Haute définition) : 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
- Les réglages peuvent être définis et mémorisés pour chacun des appareils externes branchés à une entrée du téléviseur.

Source d'entrée	Image Format
ATV, AV, Composante (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	Vue intell. 1
DTV(1080i), HDMI (720p, 1080i, 1080p)	Vue intell. 2
DTV (1080i), Composante (1080i, 1080p), HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9, 4:3, Format large, Plein écran
PC	16:9, 4:3

❑ Changement des options de l'image

■ Réglages avancés

👆 MENU  → Image → Réglages avancés → ENTER 

(Les **Réglages avancés** sont disponibles en mode **Standard / Cinéma**)

Comparativement aux modèles antérieurs, les nouveaux téléviseurs Samsung offrent une image plus précise.

📝 En mode **PC**, il est possible de modifier uniquement les fonctions **Gamma** et **Équilibrage du blanc**.



- L'image affichée varie selon le modèle.

- **Tonalité noire (Désactiver / Foncé / Plus foncé / Le plus foncé)** : Choisissez le niveau de noir à l'écran pour régler la profondeur de ce dernier.
- **Contraste dyn. (Désactiver / Bas / Moyen / Élevé)** : Règle le contraste de l'image.
- **Détail de l'ombrage (-2~+2)** : Augmente le niveau de luminosité d'images noires.
- **Gamma** : Règle l'intensité de la couleur primaire.
- **Motif professionn. (Désactiver / Motif1 / Motif2)** : Exécutez la fonction **Motif professionn.** pour calibrer l'image sans l'aide d'un générateur ou d'un filtre. Si le menu d'affichage disparaît ou un menu autre que le menu Image est ouvert, la calibration est enregistrée et la fenêtre **Motif professionn.** disparaît.
 - ☑ Pendant l'exécution de la fonction **Motif professionn.**, vous n'entendrez aucun son.
 - ☑ Activée seulement dans les modes DTV, Component / HDMI.

- **Mode RVB uniqu. (Désactiver / Rouge / Vert / Bleu)**: Affiche la couleur **Rouge**, **Vert** et **Bleu** pour le réglage de précision de la tonalité chromatique et de la saturation.
- **Espace couleur (Auto / Natif / Personnel)** : Règle la gamme de couleurs disponibles pour créer l'image.
- **Équilibrage du blanc** : Règle la température de la couleur pour une image plus naturelle.

Décal.-R / Décal.-V / Décal.-B : Règle la profondeur de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

Gain-R / Gain-V / Gain-B : Règle la luminosité de chaque couleur (rouge, vert, bleu).

Régler : Rétablit tous les réglages Équilibrage du blanc aux réglages par défaut.

- **Équil. des blancs 10p (Désactiver / Activer)** : Permet de régler l'équilibrage du blanc en intervalle de 10 points en ajustant la luminosité du rouge, du vert et du bleu.
 - ☑ Accessible lorsque le mode image est réglé sur **Cinéma** et que la source d'entrée externe est réglée à toutes les sources d'entrée.
 - ☑ N'est pas compatible avec tous les appareils externes.
- **Ton chair** : Rehausse le « ton chair » (rose) de l'image.
- **Amélioration des bords (Désactiver / Activer)** : Souligne le contour des objets.
- **Luminosité mouvement (Désactiver / Activer)** : Réduit la consommation d'énergie en réglant la luminosité.
 - ☑ Lorsque vous modifiez un réglage de **Contraste**, **Luminosité mouvement** est réglé à **Désactiver**.


- **xvYCC (Désactiver / Activer)** : Le fait d'activer le mode **xvYCC** augmente les détails et l'espace couleur durant l'écoute de films provenant d'un appareil externe (p. ex., un lecteur de DVD) branché aux prises HDMI ou Component IN.
 - ☑ Disponible lorsque le mode image est réglé sur **Cinéma** et que la source d'entrée externe est réglée au mode HDMI ou Composante
 - ☑ N'est pas compatible avec tous les appareils externes.
- **DEL Mouvement Plus (Désactiver / Activer)**: Élimine la traînée des scènes rapides très animées afin de rendre l'image plus claire.


■ Options d'image

 **MENU**  → **Image** → **Options d'image** → **ENTER** 

 En mode PC, il est possible de modifier uniquement la **Nuance Coul.**.

- **Nuance Coul. (Froide / Normal / Chaude1 / Chaude2)**

 L'option **Chaude1** ou **Chaude2** est désactivée lorsque l'image est réglée au mode **Dynamique**.

 Les réglages peuvent être ajustés et conservés pour chaque appareil externe branché au téléviseur.




- L'image affichée varie selon le modèle.

- **Filtre de bruit num. (Désactiver / Bas / Moyen / Élevé / Auto / Visualisation auto)** : Si le signal de diffusion capté par le téléviseur est faible, il est possible d'activer la fonction **Filtre de bruit num.** pour aider à éliminer les parasites et les images rémanentes qui apparaissent à l'écran.

 Lorsque le signal est faible, sélectionnez une des autres options jusqu'à ce que la meilleure image soit affichée.

Visualisation auto : Lorsque vous changez de chaîne analogiques, cette option permet d'afficher la puissance du signal.

 Disponible seulement pour les canaux analogiques.

 Lorsque la barre est verte, vous recevez le meilleur signal possible.

- **Filtre bruit MPEG (Désactiver / Bas / Moyen / Élevé / Auto)** : Réduit les bruits MPEG afin d'améliorer la qualité de l'image.

- **Nv nr HDMI (Normal / Bas)** : Permet de sélectionner le niveau de noir à l'écran pour régler la profondeur de ce dernier.
 - ☑ Disponible en mode HDMI seulement.
- **Mode Film (Désactiver / Auto1 / Auto2)** : Le téléviseur détecte et traite automatiquement les signaux de film provenant de toutes les sources et règle l'image pour obtenir une définition optimale.
 - ☑ Disponible avec les modes TV, AV, COMPOSANTE (480i / 1080i) et HDMI (480i / 1080i).
- **Auto Motion Plus (Désactiver / Image claire / Standard / Lisse / Personnel / Démo)** : Élimine la traînée des scènes rapides très animées afin de rendre l'image plus claire.
 - ☑ L'écran d'information de votre téléviseur affiche la résolution et la fréquence du signal vidéo d'entrée (60 Hz). Cette fréquence affichée ne correspond pas à ce que le téléviseur affiche au moyen de la fonction Auto Motion Plus.

- ☑ S'il y a présence de bruit à l'écran, réglez l'option **Auto Motion Plus** à **Désactiver**.
- ☑ Si vous réglez **Auto Motion Plus** à **Démo**, vous pouvez comparer la différence entre une image alors que la fonction **Auto Motion Plus** est activée et la fonction **Auto Motion Plus** désactivée.

Réduction du flou : Règle le niveau de réduction du flou des sources vidéo.

Réd. effet de flou : Règle le niveau de réduction de l'effet de saccade des sources vidéo pendant le visionnement d'un film.

Régler : Rétablit les paramètres personnalisés.

■ Réinitial. image (Oui / Non)

Rétablit le mode d'image courant à ses réglages par défaut.




❑ Configuration du téléviseur avec un PC

Règle la source d'entrée à PC.

■ Réglage Auto **TOOLS**

 **MENU**  → **Image** → **Réglage Auto** → **ENTER** 





Règle automatiquement les paramètres, les fréquences et les positions.

 Cette fonction n'est pas disponible lorsqu'un câble HDMI/DVI est branché.



■ Réglage écran PC

 MENU  → Image → Réglage de l'écran → Réglage écran PC → ENTER 

- **Coarse / Affiné** : Permet d'éliminer ou de réduire les parasites. Si le bruit n'est pas éliminé en effectuant uniquement un réglage précis, réglez la fréquence le mieux possible (**Grain**), puis procédez de nouveau à une syntonisation. Une fois les parasites réduits, réajustez l'image pour la centrer sur l'écran.
- **Position** : Permet de régler la position de l'écran du PC à l'aide des touches de direction ( /  /  / ).
- **Rétablir l'image**: Rétablit l'image en fonction des réglages par défaut.

Utilisation du téléviseur comme écran PC

Configuration du logiciel sur votre PC (sous Windows XP)


Les écrans de votre ordinateur peuvent différer en fonction de la version Windows et de la carte graphique utilisées; si c'est le cas, les renseignements de configuration de base doivent être presque toujours appliqués. (Sinon, communiquez avec le fabricant de l'ordinateur ou votre détaillant Samsung.)

1. Cliquez sur « Panneau de configuration » dans le menu « Démarrer » de Windows.
2. Cliquez sur « Apparence et Thèmes » dans la fenêtre « Panneau de configuration » et la boîte de dialogue d'affichage s'affiche.
3. Cliquez sur « Affichage » et la boîte de dialogue « Propriétés de l'affichage » s'affiche.
4. Cliquez sur l'onglet « Paramètres ».
 - Réglage du format approprié (résolution) [optimal : 1 920 X 1 080 pixels]
 - Si la boîte de dialogue Paramètres d'affichage comporte une option de fréquence verticale, la valeur correcte est « 60 » ou « 60 Hz ». Sinon, cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.

□ Modification du mode Son préréglé

 MENU  → Son → Son Mode → ENTER 


■ Son Mode


- **Standard:** Permet de sélectionner le mode sonore normal.
 - **Musique:** Permet d'accentuer la musique par rapport aux dialogues.
 - **Cinéma:** Permet d'obtenir le meilleur son pour les films.
 - **Voix claire :** Permet d'accentuer les dialogues par rapport aux autres sons.
 - **Amplifier:** Augmente l'intensité des sons aigus afin d'offrir aux personnes malentendantes une meilleure expérience d'écoute.
-  Si **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-p. externe**, **Son Mode** est désactivé.

□ Ajustement des réglages du son

 MENU  → Sound → ENTER 

■ Effet sonore

 Si l'option **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-p. externe**, l'option **Effet sonore** est désactivée.

 Cette fonction est disponible seulement lorsque **Son Mode** est réglé à **Standard**.




• **SRS TruSurround HD (Désactiver / Activer)**

Cette fonction offre une qualité audio virtuelle à 5.1 canaux avec une chaîne à deux enceintes grâce à la technologie HRTF (Head Related Transfer Function).

• **SRS TruDialog (Désactiver / Activer)**

Cette fonction permet d'augmenter l'intensité des dialogues par rapport à une musique de fond ou des effets sonores afin de bien les entendre.

- **Égaliseur**

L'égaliseur affiche une série de règles. Utilisez les touches fléchées vers le haut et vers le bas pour sélectionner une règle. Utilisez les touches fléchées vers la gauche et vers la droite pour changer la valeur de la règle. Pour régler l' **Égaliseur**, sélectionnez Régler et appuyez sur **ENTER**  , puis de nouveau sur **ENTER**  . Pour quitter, sélectionnez **Fermer** et appuyez sur **ENTER** .

- **Balance G/D** : Règle la balance entre les haut-parleurs droit et gauche.
- **100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz** (ajustement de la largeur de bande) : Règle le niveau des fréquences de largeur de bande.
- **Régler**: Rétablit les valeurs par défaut des réglages de l'égaliseur.

■ Options audio diffusion

- **Langue privilégiée**

(chaînes numériques seulement)

La télédiffusion numérique assure la transmission simultanée de plusieurs pistes de son (par exemple, la traduction simultanée de l'émission en langues étrangères).

La langue sélectionnée doit faire partie de la liste des langues diffusées.



- **Son multi-piste** 

(chaînes analogiques seulement)

Mono: Choisissez ce réglage pour les chaînes diffusées en monophonie ou en cas de difficultés avec la réception d'un signal stéréophonique.

Stéréo: Choisissez ce réglage pour les chaînes diffusées en stéréophonie.

SAP: Choisissez ce réglage pour écouter une émission diffusée en mode SAP (Separate Audio Program), habituellement un doublage en langue étrangère.

 Selon le cas, une émission peut être écoutée en mode **Mono, Stéréo** ou **SAP**.

■ Sortie SPDIF

L'interface numérique de Sony Philips (SPDIF) permet d'obtenir un signal sonore numérique, réduisant l'interférence vers les haut-parleurs et les différents appareils numériques tels qu'un récepteur A/V ou cinéma maison.

- **Format audio** : Vous pouvez choisir le format de sortie sonore numérique (SPDIF) pendant la réception d'une émission numérique à partir des options **PCM** ou **Dolby Digital**.
- **Retardateur audio** : Corriger les problèmes de synchronisation audio-vidéo en regardant un programme télévisé ou une vidéo et en écoutant une sortie audio numérique au moyen d'un appareil externe tel qu'un récepteur audiovisuel (0 ms ~ 250 ms).

■ Paramètres haut-parleur

- **Sélect. le haut-parleur (Haut-p. externe / Haut-parleur TV)**

Vous pourriez entendre un écho du son en raison d'une différence de vitesse de décodage du signal entre le haut-parleur principal et le récepteur audio. Le cas échéant, réglez le téléviseur à **Haut-p. externe**.

☑ Lorsque l'option « Speaker Select » est réglée à **Haut-p. externe**, les touches de volume et **MUTE** sont désactivées et les réglages de son sont limités.

☑ Lorsque l'option **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-p. externe**.

- **Haut-p. externe : Désactiver, Haut-p. externe : Activer**

☑ Lorsque l'option **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-p. externe**.

- **Haut-p. externe : Activer, Haut-p. externe : Activer**

☑ Si vous ne recevez aucun signal sonore, le son sera coupé dans les deux haut-parleurs.

- **Volume auto (Désactiver / Normal / Nuit)** : Choisissez l'option **Normal** pour égaliser le niveau sonore de chaque chaîne.

Nuit: Ce mode offre une expérience sonore améliorée par rapport au mode **Normal**, ne faisant pratiquement aucun bruit. Cette fonction est utile la nuit.

✍ Pour utiliser la commande du volume sur l'appareil source branché au téléviseur tel qu'illustré ci-dessous, réglez **Volume auto** à **Off** sur le téléviseur. il n'est pas possible de changer la commande du volume de l'appareil source si l'option **Volume auto** est réglée à **Normal** ou **Nuit**.

- **Réinitial. son (OK / Annuler)**

Rétablit tous les réglages de l'image aux réglages prédéfinis par défaut en usine.




❑ Connexion au réseau par câble


■ Connexion à un réseau câblé

Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau à l'aide d'un câble d'une des trois façons suivantes :


- Vous pouvez relier votre téléviseur à votre réseau en branchant une extrémité d'un câble réseau dans la prise réseau à l'arrière de votre téléviseur et l'autre extrémité du câble dans un modem externe. Voir le diagramme ci-dessous.

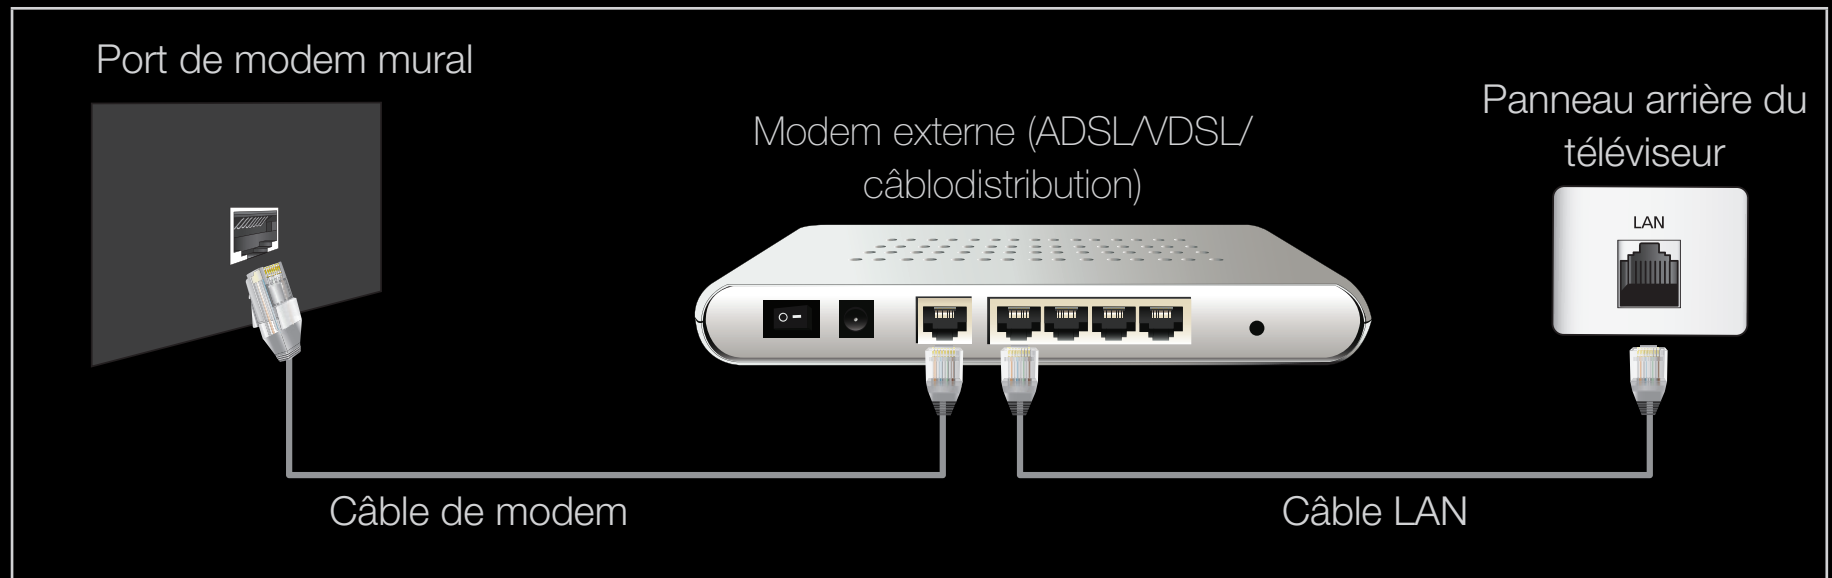

- Vous pouvez connecter votre téléviseur à votre réseau en branchant une extrémité d'un câble réseau dans la prise réseau à l'arrière de votre téléviseur et l'autre extrémité du câble dans un routeur IP connecté à un modem externe. Utilisez un câble LAN pour cette connexion. Voir le diagramme ci-dessous.

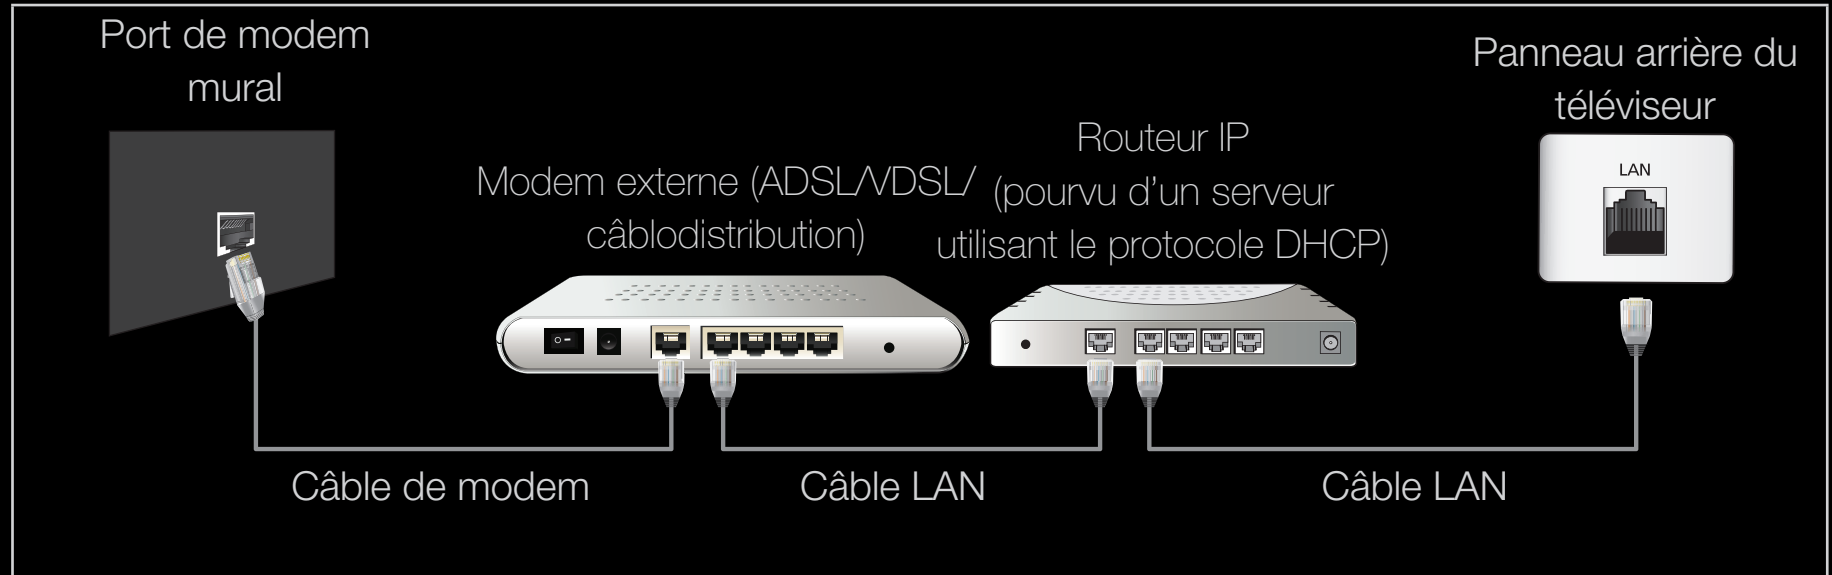

- Selon la configuration de votre réseau, vous pouvez peut-être relier votre téléviseur à votre réseau en branchant une extrémité d'un câble LAN dans la prise réseau à l'arrière de votre téléviseur et l'autre extrémité dans une prise réseau murale. Voir le diagramme ci-dessous. Veuillez noter que la prise murale doit être reliée à un modem ou à un routeur ailleurs dans votre résidence.

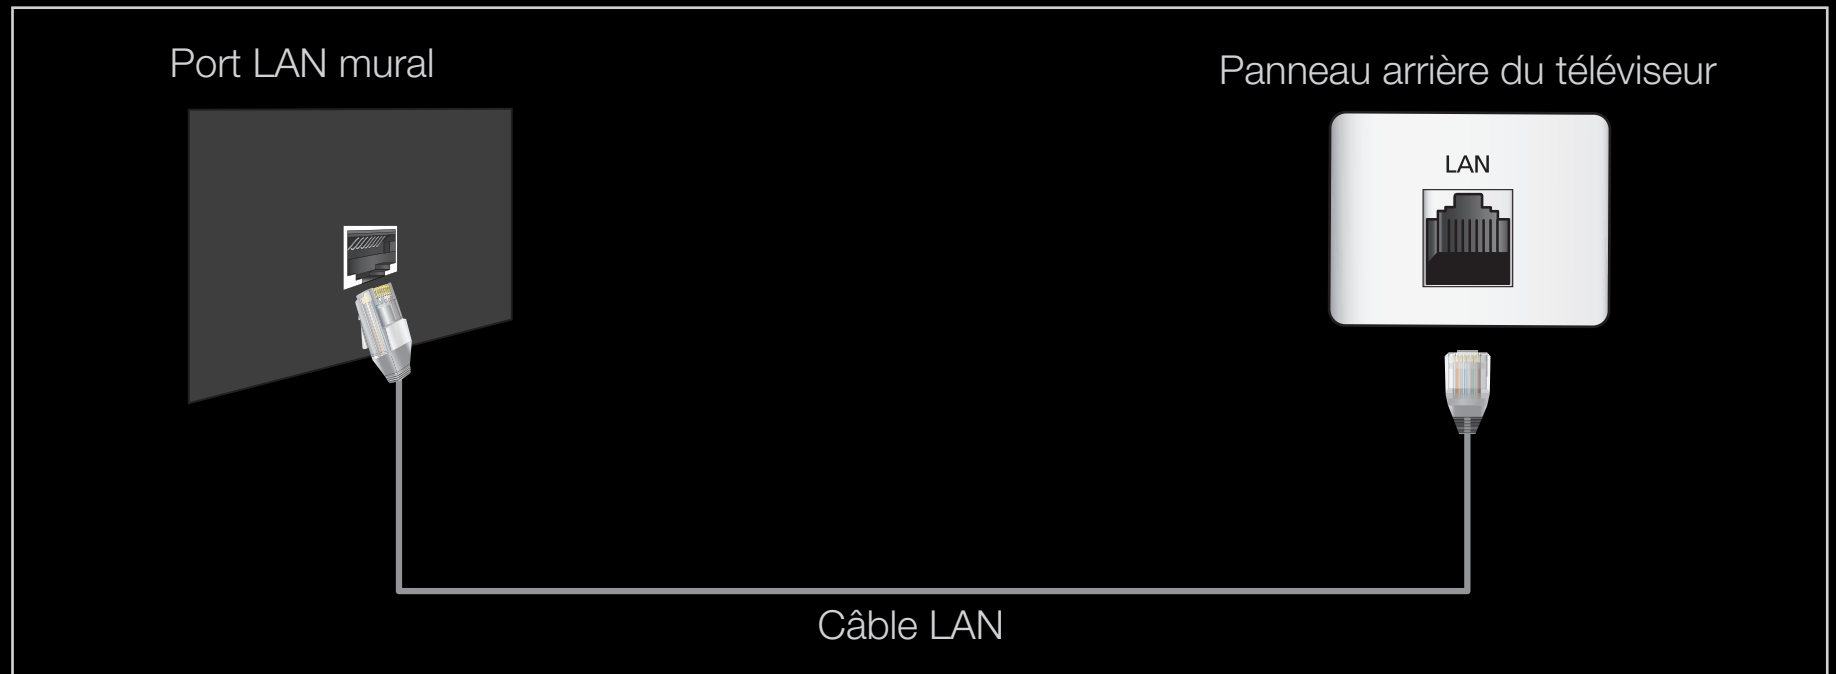

- Si vous possédez un réseau dynamique, vous devez utiliser un modem ou routeur LNPA prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et routeurs qui prennent en charge le protocole DHCP fournissent l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont votre téléviseur a besoin pour accéder à Internet, de sorte que vous n'avez pas à les entrer manuellement. La plupart des réseaux domestiques sont des réseaux dynamiques. Certains réseaux demandent une adresse IP statique. Si votre réseau nécessite une adresse réseau statique, vous devez entrer manuellement les valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau, de la passerelle et du DNS à l'écran de configuration du câble de votre téléviseur lors de la configuration de votre connexion au réseau. Pour obtenir les valeurs de l'adresse IP, du masque de sous-réseau, de la passerelle et du DNS, veuillez communiquer avec votre fournisseur d'accès Internet. Si vous avez un ordinateur Windows, vous trouverez ces valeurs dans votre ordinateur.
- ☑ Vous pouvez utiliser un modem LNPA qui prend en charge le protocole DHCP si votre réseau nécessite une adresse IP statique. Les modems LNPA qui prennent en charge le protocole DHCP permettent aussi d'utiliser des adresses IP statiques.

■ Paramètres du réseau

 **MENU**  → Réseau → Paramètres réseau → ENTER 

Configurez le réseau de manière à pouvoir utiliser divers services Internet, comme SMART HUB et AllShare™, et procédez à la mise à niveau du logiciel.

■ État du réseau

 **MENU**  → Réseau → État du réseau → ENTER 

Vous pouvez vérifier le réseau et l'état de la connexion Internet en cours.

■ Paramètres AllShare

 **MENU**  → Réseau → Paramètres AllShare → ENTER 

Déterminez s'il faut utiliser le contenu des messages texte de l'arrivée des appels et les rendez-vous fixés à l'aide du réseau. Pour en savoir plus sur la configuration des options, reportez-vous aux instructions « AllShare™ ».

■ Paramètres réseau (Auto)

Utilisez les paramètres de réseau automatiques **Paramètres réseau** lorsque vous branchez votre téléviseur à un réseau prenant en charge le protocole DHCP. Pour configurer automatiquement la connexion au réseau câblé de votre téléviseur, suivez les étapes suivantes :

Configuration automatique

1. Allez à l'écran **Paramètres réseau**. Pour y entrer, suivez les indications de **Paramètres réseau**.
2. Sélectionnez **Câble**.
3. L'écran d'essai s'affiche et le paramétrage du réseau est effectué.



- L'image affichée varie selon le modèle.

- ☞ Si elle ne se règle pas automatiquement, vérifiez la connexion du port LAN.
- ☞ Si vous ne trouvez pas les valeurs de connexion au réseau ou si vous voulez établir la connexion manuellement, utilisez l'option « Manuel ». Consultez la rubrique suivante, « Configuration manuelle ».



- L'image affichée varie selon le modèle.

■ Paramètres réseau (Manuel)

Utilisez l'option de **Réglage du réseau** manuelle lorsque vous branchez votre téléviseur à un réseau prenant en charge le protocole DHCP.

Obtention des valeurs de connexion au réseau


Pour obtenir les valeurs de connexion au réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez avec le bouton de droite sur l'icône « Réseau » dans l'angle inférieur droit de l'écran.
2. Cliquez sur « État » dans le menu contextuel qui s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet « Soutien technique » dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
4. Sous l'onglet « Soutien technique », cliquez sur le bouton « Détails ». Les valeurs de connexion au réseau sont affichées.

Configuration manuelle

Pour configurer manuellement la connexion au réseau sans fil de votre téléviseur, suivez les étapes suivantes :

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la procédure « Configuration automatique ».
2. Sélectionnez les **Param. IP** à l'écran d'essai du réseau.
3. Réglez **Mode IP** à **Manuel**.
4. Appuyez sur la touche ▼ de la télécommande pour aller au menu **Adresse IP**.



Param. IP	
Mode IP	Manuel
Adresse IP	0.0.0.0
Masque de sous-réseau	0.0.0.0
Passerelle	0.0.0.0
Mode DNS	Manuel
Serveur DNS	0.0.0.0

OK

- L'image affichée varie selon le modèle.


5. Entrez les valeurs **Adresse IP, Masq. sous-réseau, Passerelle** et **Serveur DNS**.
Utilisez les touches numériques de la télécommande pour entrer les valeurs numériques et les touches fléchées pour vous déplacer d'un champ à l'autre.
6. Une fois terminé, sélectionnez **OK**.
7. L'écran d'essai s'affiche et le paramétrage du réseau est effectué.



❑ Connexion au réseau sans fil

■ Connexion à un réseau sans fil pour les téléviseurs DEL série 6000~6450

Pour connecter votre téléviseur à un réseau sans fil, vous avez besoin d'un modem ou routeur sans fil et d'un adaptateur LAN sans fil Samsung (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN - vendue séparément), qui se branche dans la prise USB à l'arrière ou sur le côté du téléviseur. Voir l'illustration ci-dessous.

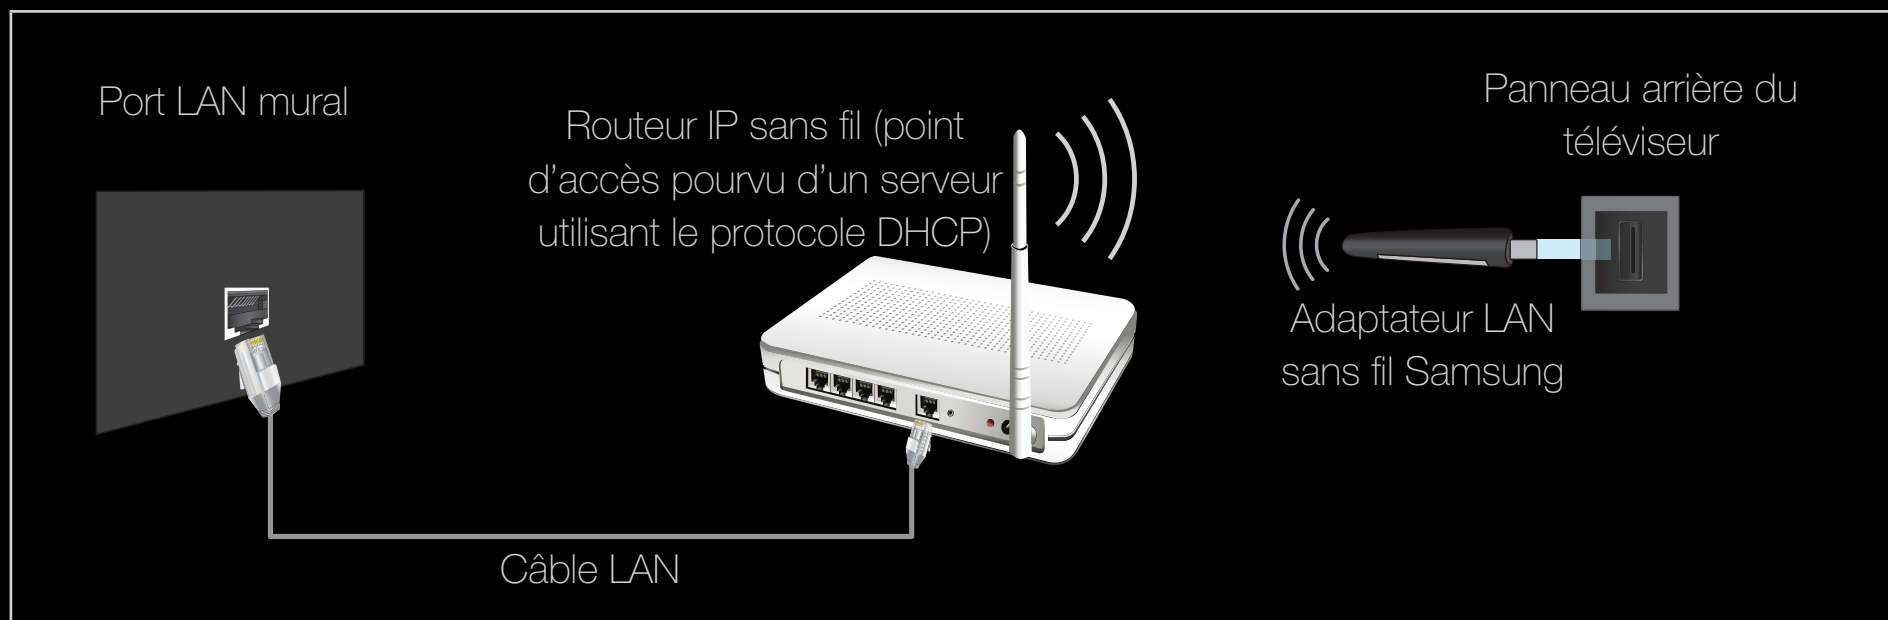

L'adaptateur LAN sans fil Samsung est vendu séparément chez un de nos détaillants sélectionnés, dans les boutiques en ligne ou sur le site Samsungparts.com.

L'adaptateur LAN sans fil Samsung prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g et n. Samsung recommande l'utilisation du protocole IEEE 802.11n. Lorsque vous regardez une vidéo à partir de la connexion IEEE 802.11b/g, il pourrait y avoir de l'interférence pendant la lecture.

REMARQUE

- Pour utiliser un réseau sans fil, vous avez besoin de « l'adaptateur LAN sans fil Samsung » (WIS09ABGN, WIS09ABGN2, WIS10ABGN).
- Pour utiliser un réseau sans fil, votre téléviseur doit être branché à un routeur IP sans fil (un routeur ou un modem). Si le routeur IP sans fil est compatible avec le mode DHCP, le téléviseur doit utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour pouvoir établir la connexion au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne inutilisée pour le routeur IP sans fil. Si cette chaîne est utilisée par un autre appareil à proximité, il y aura des interférences et la communication échouera.

- Si un autre système de sécurité que ceux indiqués ci-dessous est appliqué, il ne fonctionnera pas sur le téléviseur.
- Les téléviseurs Samsung ne prennent pas en charge une connexion conforme aux spécifications d'homologation de connexion sans fil si le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n est sélectionné et que le type de chiffrement de votre point d'accès est réglé à WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2Mixed).
- Si votre point d'accès prend en charge WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez vous connecter au réseau à l'aide de la configuration par touches (PBC) ou d'un numéro d'identification personnel (PIN). WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA, peu importe le mode.
- Si votre routeur, modem ou dispositif n'est pas certifié, vous ne pourrez peut-être pas le brancher au téléviseur à l'aide de « l'adaptateur LAN sans fil Samsung ».

- Assurez-vous que le téléviseur est sous tension avant de connecter l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
- Méthodes de connexion : Vous pouvez configurer la connexion à un réseau sans fil de cinq façons différentes.
 - Configuration automatique (utilisation de la fonction de recherche automatique de réseau)
 - Réglage manuel
 - **WPS(PBC)**
 - **One Foot Connection**
 - **Plug & Access**
- L'utilisation d'un concentrateur USB ou d'un câble de rallonge USB autre que celui fourni peut causer un problème de compatibilité avec l'adaptateur LAN sans fil Samsung.


Avis

L'image peut sembler altérée ou présenter des parasites sur certains canaux lorsque le téléviseur est branché à un adaptateur LAN sans fil Samsung. Dans un tel cas, établissez la connexion en appliquant une des méthodes suivantes ou branchez l'adaptateur LAN sans fil de Samsung à l'aide d'un câble USB, à un emplacement qui n'est pas exposé à des interférences radio.

- Méthode n° 1 : À l'aide de l'adaptateur à angle droit pour clé USB

Pour brancher l'adaptateur LAN sans fil Samsung à l'aide du câble de rallonge, suivez les étapes suivantes :

1. Branchez l'adaptateur USB à angle droit à l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
2. Branchez l'autre extrémité de l'adaptateur à angle droit au port **USB 1 (HDD)**.

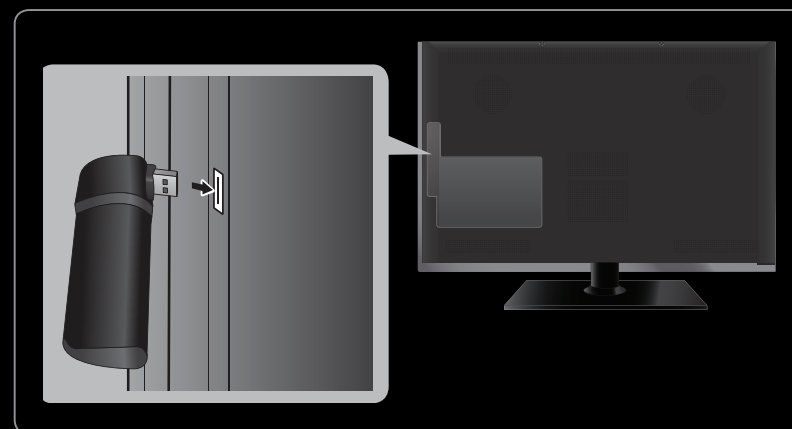


- L'image affichée varie selon le modèle.

- Méthode n° 2 : À l'aide d'un câble de rallonge

Pour brancher de nouveau l'adaptateur LAN sans fil Samsung à l'aide du câble de rallonge, suivez les étapes suivantes :

1. Branchez le câble de rallonge au port **USB 1 (HDD)**.
2. Branchez le câble de rallonge et l'adaptateur LAN sans fil Samsung.
3. Fixez l'adaptateur LAN sans fil Samsung près de la partie supérieure arrière du téléviseur à l'aide d'un ruban à double face.

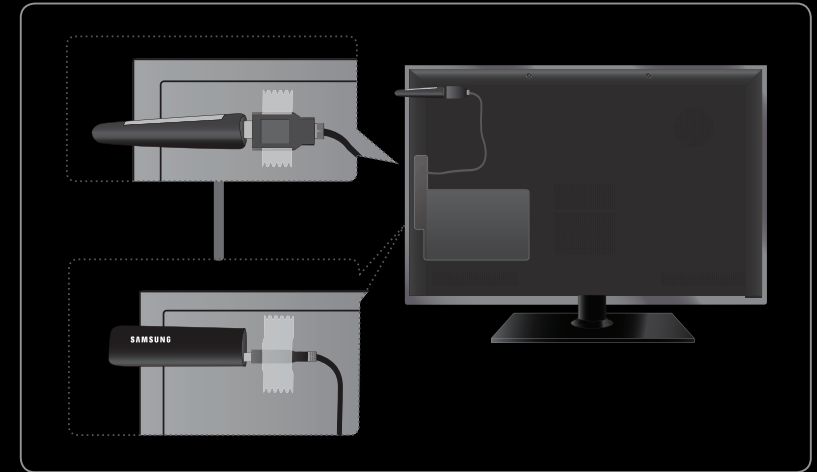

- L'image affichée varie selon le modèle.

❑ Connexion à un réseau sans fil pour les téléviseurs DEL série 6500

Pour connecter votre téléviseur à un réseau sans fil, vous pouvez utiliser l'adaptateur LAN sans fil Samsung auquel est branché le téléviseur.



L'adaptateur LAN sans fil Samsung prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11a/b/g et n. Samsung recommande l'utilisation du protocole IEEE 802.11N. Lorsque vous regardez une vidéo à partir de la connexion IEEE 802.11b/g, il pourrait y avoir de l'interférence pendant la lecture.

REMARQUE

- Pour utiliser un réseau sans fil, votre téléviseur doit être branché à un routeur IP sans fil (un routeur ou un modem). Si le routeur IP sans fil est compatible avec le mode DHCP, le téléviseur doit utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour pouvoir établir la connexion au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne inutilisée pour le routeur IP sans fil. Si cette chaîne est utilisée par un autre appareil à proximité, il y aura des interférences et la communication échouera.
- Si un autre système de sécurité que ceux indiqués ci-dessous est appliqué, il ne fonctionnera pas sur le téléviseur.

- Les téléviseurs Samsung ne prennent pas en charge une connexion conforme aux spécifications d'homologation de connexion sans fil si le mode Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n est sélectionné et que le type de chiffrement de votre point d'accès est réglé à WEP, TKIP ou TKIP-AES (WPS2Mixed).
- Si votre point d'accès prend en charge WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez vous connecter au réseau à l'aide de la configuration par touches (PBC) ou d'un numéro d'identification personnel (PIN). WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA, peu importe le mode.
- Si votre routeur, modem ou dispositif n'est pas certifié, vous ne pourrez peut-être pas le brancher au téléviseur.

- Méthodes de connexion : Vous pouvez configurer la connexion à un réseau sans fil de cinq façons différentes.
 - Configuration automatique (utilisation de la fonction de recherche automatique de réseau)
 - Réglage manuel
 - **WPS(PBC)**
 - **One Foot Connection**
 - **Plug & Access**



■ Paramètres réseau (Auto)

La plupart des systèmes de réseau sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel qui exige des dispositifs accédant au réseau par un point d'accès de transmettre un code de sécurité crypté appelé clé d'accès ou code de sécurité. Le code de sécurité est constitué d'un mot de passe (phrase), habituellement un mot ou une série de lettres et de chiffres d'une longueur particulière que l'on vous a demandé d'entrer lors de la configuration de la sécurité de votre réseau sans fil. Si vous avez utilisé cette méthode de configuration de connexion au réseau et que vous avez un code de sécurité pour votre réseau sans fil, vous devrez entrer le mot de passe pendant le processus de configuration.


Configuration automatique

1. Allez à l'écran **Paramètres réseau**. Pour y entrer, suivez les indications de **Paramètres réseau**.

2. Sélectionnez **Sans fil (généraux)**.

3. La fonction **Réseau** cherche des réseaux sans fil disponibles. Les réseaux sont affichés dans une liste.

4. À partir de la liste de réseaux, appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un réseau, puis appuyez sur **ENTER** .

 Lorsque l'option du point d'accès est réglée sur « Hidden (Invisible) », vous devez sélectionner l'option **Ajouter réseau**, puis entrer le **Nom du réseau (SSID)** et le **Code de sécurité** appropriés pour établir la connexion.

5. Si l'écran **Sécurité** s'affiche, passez à l'étape 6. Si vous choisissez le point d'accès dépourvu d'un code de sécurité, passez à l'étape 10.



- L'image affichée varie selon le modèle.

6. Si le point d'accès exige un code de sécurité, entrez le Code de sécurité (code de sécurité ou NIP), puis sélectionnez **Suivant**.

☞ Au moment d'entrer le code de sécurité (code de sécurité ou NIP), utilisez les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ de votre télécommande pour sélectionner les chiffres et les caractères.

☞ Vous pouvez trouver le mot de passe dans l'un des écrans de configuration utilisés pour la configuration de votre routeur ou modem.

7. L'écran d'essai s'affiche et le paramétrage du réseau est effectué.

☞ Si la saisie du code de sécurité échoue (code de sécurité ou NIP), sélectionnez **Régler** ou **Param. IP**.

☞ Si vous voulez établir la connexion manuellement, sélectionnez les **Param. IP**. Consultez la rubrique suivante, « Configuration manuelle ».



■ Paramètres réseau (Manuel)

Utilisez l'option de **Paramètres réseau** manuelle lorsque vous branchez votre téléviseur à un réseau prenant en charge le protocole DHCP.

Obtention des valeurs de connexion au réseau

Pour obtenir les valeurs de connexion au réseau sur la plupart des ordinateurs Windows, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquez avec le bouton de droite sur l'icône « Réseau » dans l'angle inférieur droit de l'écran.
2. Cliquez sur « État » dans le menu contextuel qui s'affiche.
3. Cliquez sur l'onglet « Soutien technique » dans la boîte de dialogue qui s'affiche.
4. Sous l'onglet « Soutien technique », cliquez sur le bouton « Détails ». Les valeurs de connexion au réseau sont affichées.

Configuration manuelle

Pour configurer manuellement la connexion au réseau sans fil de votre téléviseur, suivez les étapes suivantes :

1. Suivez les étapes 1 et 2 de la procédure « Configuration automatique ».
2. Sélectionnez les **Param. IP** à l'écran d'essai du réseau.
3. Réglez **IP Mode** à **Manuel**.
4. Appuyez sur la touche ▼ de la télécommande pour aller au menu **IP Address**.
5. Entrez les valeurs **Adresse IP**, **Masq. sous-réseau**, **Passerelle** et **Serveur DNS**. Utilisez les touches numériques de la télécommande pour entrer les valeurs numériques et les touches fléchées pour vous déplacer d'un champ à l'autre.
6. Une fois terminé, sélectionnez **OK**.
7. L'écran d'essai s'affiche et le paramétrage du réseau est effectué.



Mode IP	Manuel
Adresse IP	0.0.0.0
Masque de sous-réseau	0.0.0.0
Passerelle	0.0.0.0
Mode DNS	Manuel
Serveur DNS	0.0.0.0

OK

- L'image affichée varie selon le modèle.

■ Réglage du réseau (WPS(PBC))

Configuration à l'aide de WPS(PBC)

Si votre routeur possède une touche WPS(PBC), suivez les étapes suivantes :

1. Allez à l'écran **Paramètres réseau**. Pour y entrer, suivez les indications de **Paramètres réseau**.
2. Sélectionnez **WPS(PBC)**.
3. Appuyez sur la touche **WPS(PBC)** du routeur en moins de deux minutes. Le téléviseur acquiert automatiquement toutes les valeurs réseau nécessaires et se connecte à votre réseau.
4. L'écran d'essai s'affiche et le paramétrage du réseau est effectué.



- L'image affichée varie selon le modèle.

■ Paramètres réseau (One Foot Connection)

La fonction **One Foot Connection** permet de brancher votre téléviseur Samsung automatiquement à des points d'accès sans fil Samsung. Si votre routeur sans fil ne prend pas en charge la fonction **One foot Connection**, vous devez effectuer la connexion en utilisant une des autres méthodes.

☞ Vous pouvez vérifier la liste des appareils prenant en charge la fonction **One Foot Connection** sur le site Web www.samsung.com.



Configuration à l'aide de One Foot Connection

Mettez le point d'accès et le téléviseur sous tension.

1. Allez à l'écran **Paramètres réseau**. Pour y entrer, suivez les indications de **Paramètres réseau**.
2. Sélectionnez **One Foot Connection**.
3. Placez le point d'accès en parallèle avec l'adaptateur LAN sans fil en veillant à ce que l'écart soit d'au plus 25 cm.

☑ Si le téléviseur n'est pas connecté à votre routeur à l'aide de la fonction **One Foot Connection** une fenêtre contextuelle s'ouvre à l'écran vous informant que la connexion a échoué. Si vous voulez utiliser de nouveau la fonction **One Foot Connection** réinitialisez le PA, déconnectez l'adaptateur LAN sans fil Samsung puis recommencez depuis l'étape 1. Vous pouvez également choisir une des autres méthodes de connexion. Vous pouvez également choisir une des méthodes de connexion suivantes.



- L'image affichée varie selon le modèle.

4. Attendez jusqu'à ce que la connexion soit établie automatiquement.

5. Placez le routeur sans fil à l'emplacement souhaité.

✍ Si les paramètres de ce dernier ont changé ou s'il s'agit d'un nouveau routeur sans fil, vous devez recommencer la procédure **One Foot Connection**, depuis l'étape 1.



■ Paramètre réseau (Plug & Access)

La fonction Plug & Access vous permet de connecter facilement votre routeur sans fil Samsung au téléviseur Samsung à l'aide de la clé USB.

☑ Vous pouvez vérifier la liste d'appareils prenant en charge la configuration automatique sur le site Web www.samsung.com.




Configuration à l'aide de la fonction Plug & Access

Mettez le point d'accès et le téléviseur sous tension.

1. Insérez la clé USB dans les PA sans fil Samsung et vérifiez l'état du DEL des AP (clignotement → on).
2. Retirez ensuite la clé USB et insérez-la dans le téléviseur Samsung.
3. Attendez jusqu'à ce que la connexion soit établie automatiquement.

✎ Si le téléviseur n'est pas connecté à votre PA à l'aide de la fonction **Plug & Access**, une fenêtre contextuelle s'ouvre à l'écran vous informant que la connexion a échoué. Si vous voulez utiliser de nouveau la fonction **Plug & Access**, réinitialisez le PA, déconnectez l'adaptateur LAN sans fil Samsung puis recommencez depuis l'étape 1. Vous pouvez également choisir une des autres méthodes de connexion.

4. L'écran d'essai s'affiche et le paramétrage du réseau est effectué.
 5. Placez le routeur sans fil à l'emplacement souhaité.
-  Si les paramètres de ce dernier ont changé ou s'il s'agit d'un nouveau routeur sans fil, vous devez recommencer la procédure **Plug&Access** depuis l'étape 1.



Priority QOS

Le routeur sans fil Samsung est un mode AV HD continu pour le téléviseur numérique Samsung C'est une fonction distinctive de notre produit

Le routeur sans fil Samsung peut être connecté à de nombreux appareils, comme un ordinateur portable, un cellulaire, un lecteur de disques Blu-ray, etc.

En cas de connexion du téléviseur Samsung au routeur sans fil Samsung, celui-ci connecte en priorité le téléviseur Samsung par rapport aux autres appareils branchés.

Cette fonction vous permet d'obtenir les meilleurs contenus diffusés en mode continu et à un débit rapide.

- Augmentez la vitesse de connexion en accordant la priorité de la largeur de bande à votre téléviseur (marche/arrêt, en option).
- En accordant la priorité au téléviseur Samsung, vous profitez d'un contenu HD sans mise en mémoire-tampon.
- La vitesse de connexion peut varier en fonction de l'environnement du réseau.

Paramètres réseau (Ad-Hoc)

Vous pouvez établir une connexion à un appareil mobile prenant en charge le mode ad hoc sans point d'accès par le biais de « l'adaptateur LAN sans fil Samsung ». Une fois la connexion établie avec un appareil mobile, vous pouvez utiliser les fichiers de ce dernier ou vous brancher à Internet à l'aide de la fonction AllShare ou multimédia.

Configuration à l'aide de Ad-Hoc

1. Allez à l'écran **Paramètres réseau**. Pour y entrer, suivez les indications de **Paramètres réseau**.
2. Sélectionnez **Sans fil (généraux)**.

3. Lorsque la recherche d'un appareil mobile est terminée, définissez le **Nom du réseau (SSID)** et le code de sécurité de l'appareil, puis procédez à la connexion au réseau.

☞ Si le réseau ne fonctionne pas normalement, vérifiez de nouveau le **Nom du réseau** et le code de sécurité. Un mauvais code de sécurité peut empêcher le téléviseur de fonctionner correctement.

☞ Si un appareil est connecté une fois, il figure dans la liste des paramètres du réseau. Lorsque vous établissez la connexion à nouveau avec celui-ci, vous pouvez le trouver dans la liste des paramètres du réseau.

Si vous ne pouvez pas vous connecter à Internet à partir de votre téléviseur

Si votre fournisseur Internet a enregistré l'adresse MAC (numéro d'identification unique) du PC ou modem utilisé pour vous connecter à Internet et procède à l'authentification de l'adresse à chaque fois que vous vous connectez à Internet, il se peut que votre téléviseur ne puisse pas se connecter à Internet. Puisque l'adresse MAC de votre téléviseur est différente de celle du PC, votre téléviseur ne pourra pas se connecter à Internet.

Pour résoudre ce problème, demandez à votre fournisseur Internet la procédure à suivre pour connecter d'autres appareils (comme votre téléviseur) à Internet.

Si votre fournisseur Internet vous demande un mot de passe et un code d'utilisateur pour vous connecter à Internet, il se peut que le téléviseur ne puisse pas se connecter à Internet. Le cas échéant, vous devez entrer votre mot de passe ou code d'utilisateur pour vous connecter à Internet.

La connexion Internet peut échouer en raison d'un problème avec le pare-feu. Le cas échéant, communiquez avec votre fournisseur Internet.

Si vous êtes incapable de vous connecter à Internet après avoir suivi toutes les procédures données par votre fournisseur Internet, veuillez communiquer avec un centre de service Samsung Electronics au 1-800-SAMSUNG.

❑ Réglage de l'horloge

📏 MENU  → Système → Heure → ENTER 

■ Heure

- **Horloge** : Le réglage de l'horloge est nécessaire pour pouvoir utiliser les diverses fonctions de minuterie du téléviseur.

📏 L'heure s'affiche chaque fois que vous appuyez sur la touche **INFO**.

📏 Si vous débranchez le cordon d'alimentation, vous devez régler l'horloge de nouveau.

– **Mode horloge (Auto / Manuel)**

Auto : Permet de régler l'heure automatiquement en utilisant l'heure du signal d'une chaîne numérique.

📏 L'antenne doit être branchée pour que le réglage automatique de l'horloge s'effectue.

Manuel : Permet de régler l'heure manuellement.

☑ En fonction de la station émettrice et du signal, il est possible que la fonction de réglage automatique de l'heure ne fonctionne pas correctement. Le cas échéant, réglez l'horloge manuellement.

– **Réglage Horloge** : Permet de régler la **Date** et l'**Heure**.

☑ Ce réglage n'est possible que lorsque la fonction **Mode horloge** est réglée à **Manuel**.


☑ Vous pouvez régler la **Date** et l'**Heure** directement en appuyant sur les touches numériques de la télécommande.

- **Fuseau hor.** : Choisissez votre fuseau horaire.
 - Ce réglage n'est possible que lorsque la fonction **Mode horloge** est réglée à **Auto**.
- **H. d'été (Heure d'été) (Désactiver / Activer)**: Permet d'activer et de désactiver la fonction « Heure d'été ».
 - Ce réglage n'est possible que lorsque la fonction **Mode horloge** est réglée à **Auto**.



Utilisation de la mise en veille

 MENU  → **Système** → **Heure** → **Mise en veille** → ENTER 

- **Mise en veille**  : Éteint automatiquement le téléviseur après le délai choisi (30, 60, 90, 120, 150 et 180 minutes).

 Pour désactiver la fonction **Mise en veille**, sélectionnez **Désactiver**.


Réglage du minuteur (Activer / Désactiver)

 MENU  → Système → Heure → ENTER 

- Progr. activ. 1 / Progr. activ. 2 / Progr. activ. 3: Trois réglages de minuteur peuvent être effectués. Vous devez d'abord régler l'horloge.

Configuration : Sélectionnez **Désactiver**, Une fois, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel** pour effectuer le réglage voulu. Sélectionnez **Manuel** afin de choisir le jour auquel vous voulez activer le minuteur.

 Le symbole  indique le jour sélectionné.

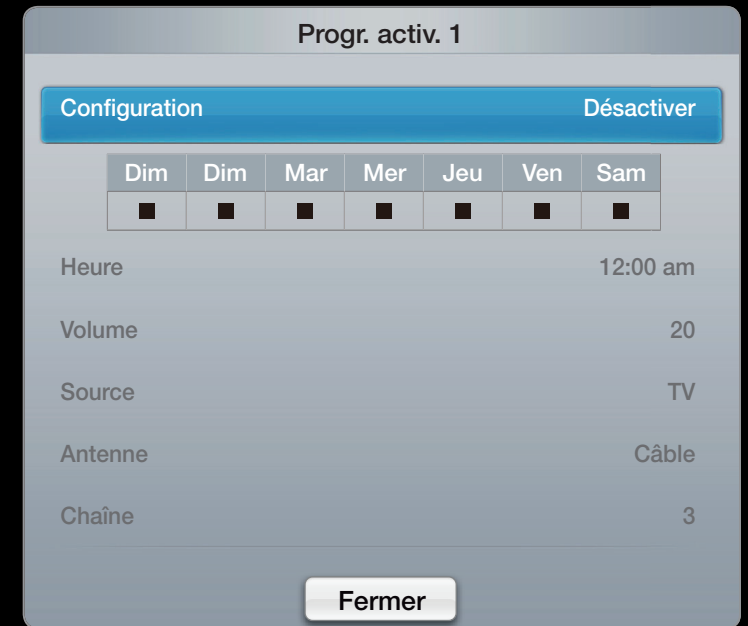

- L'image affichée varie selon le modèle.

Heure : Réglez les paramètres Heure, Minute et am/pm.

Volume : Réglez le niveau sonore désiré.

Source : Sélectionnez le contenu **TV** ou **USB** à lire lorsque le téléviseur se met en marche automatiquement. (L'option **USB** n'est disponible que si une clé USB est branchée au téléviseur.)

Antenne (lorsque la fonction **Source** est réglée sur **TV**) : Sélectionnez **Air** ou **Câble**.

◀ **Chaîne** (lorsque la fonction **Source** est réglée sur **TV**) : Sélectionnez la chaîne désirée. ▶

Musique / Photo (lorsque la fonction **Source** est réglée sur **USB**): Choisissez un dossier sur un dispositif USB qui contiendra les fichiers musicaux ou les photos à lire lors de la mise sous tension automatique du téléviseur.

 REMARQUE

- Si la clé USB ne contient aucun fichier musical ou que le dossier contenant le fichier musical n'est pas sélectionné, la fonction « Minuteur » ne fonctionnera pas correctement.
- Le diaporama ne pourra pas s'afficher s'il n'y a qu'un seul fichier photo sur la clé USB.

- Si le nom du dossier est trop long, il ne peut pas être sélectionné.
- Chaque clé USB utilisée a son propre dossier. Lorsque vous utilisez plusieurs clés USB d'un même type, assurez-vous que les dossiers assignés à chaque clé USB aient des noms différents.
- Nous vous recommandons d'utiliser une clé USB et un lecteur multi cartes lorsque vous utilisez « **Progr. activ.** ».

La fonction « **Progr. activ.** » peut ne pas fonctionner avec les dispositifs USB ayant une pile intégrée, les lecteurs MP3, ou les PMP fabriqués par certains fabricants, car il faut du temps pour reconnaître ces dispositifs.

- **Progr. désact. 1 / Progr. désact. 2 / Progr. désact. 3**: Trois réglages de minuteur peuvent être effectués. Vous devez d'abord régler l'horloge.

Configuration : Sélectionnez **Désactiver**, **Une fois**, **Quotid.**, **Lun~Ven**, **Lun~Sam**, **Sam~Dim** ou **Manuel** pour effectuer le réglage voulu. Sélectionnez **Manuel** afin de choisir le jour auquel vous voulez activer le minuteur.

 Le symbole  indique le jour sélectionné.

Heure : Réglez les paramètres Heure, Minute et am/pm.



- L'image affichée varie selon le modèle.


❑ Blocage d'émissions


 MENU  → Système → Sécurité → ENTER 

■ Sécurité

Entrez votre NIP à quatre chiffres dans la fenêtre de saisie qui s'affiche.

- **Verrou class. émiss.** : La fonction **Verrou class. émiss.** bloque automatiquement la diffusion d'émissions pouvant ne pas convenir aux enfants. L'utilisateur doit entrer un numéro d'identification personnel (NIP) avant de pouvoir configurer ou modifier les restrictions relatives à la fonction **Verrou class. émiss.**

 La fonction **Verrou class. émiss.** n'est pas disponible en mode **HDMI, Composante** ou **PC**.

 Le code NIP par défaut d'un nouveau téléviseur est « 0-0-0-0 ».

Verrou class. émiss. (Désactiver / Activer): Vous pouvez bloquer des émissions selon un système de classification.


Classement télé : Vous pouvez bloquer des émissions selon leur classification. Cette fonction vous permet de contrôler les émissions que vos enfants regardent.

- **TV-Y** : Jeunes enfants / **TV-Y7** : Enfants de plus de 7 ans / **TV-G** : Tout public / **TV-PG** : Surveillance parentale recommandée / **TV-14** : Téléspectateurs de plus de 14 ans / **TV-MA** : Adultes
- **ALL** : Blocage de toutes les classifications. / **FV** : Fantastique et Violence / **V** : Violence / **S** : Scènes de sexe / **L** : Langage adulte / **D** : Dialogues à caractère sexuel

La fonction **Verrou class. émiss.** permet de bloquer automatiquement certaines catégories comportant un contenu de nature délicate. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **TV-Y**, la catégorie **TV-Y7** sera automatiquement bloquée. De la même façon, si vous bloquez la catégorie **TV-G**, toutes les catégories dans le groupe des jeunes adultes seront alors bloquées (**TV-G**, **TV-PG**, **TV-14** et **TV-MA**). Les sous-catégories (**D**, **L**, **S**, **V**) fonctionnent de la même façon. Donc, si vous bloquez la sous-catégorie **L** de la catégorie **TV-PG**, les sous-catégories **L** de **TV-14** et de **TV-MA** sont bloquées automatiquement.


Classement films (MPAA) : Vous pouvez bloquer les films en fonction de la classification MPAA. La Motion Picture Association of America (MPAA) a établi un système de classification qui fournit aux parents ou adultes exerçant une surveillance des renseignements sur les films convenant aux enfants.

- **G** : Grand public (aucune restriction). / **PG** : Surveillance parentale recommandée. / **PG-13** : Supervision des parents fortement recommandée. / **R** : Réservé. Les enfants de moins de 17 ans doivent être accompagnés d'un adulte. / **NC-17** : Non recommandé pour les enfants de moins de 17 ans. / **X** : Adultes seulement. / **NR** : Non classé.

 La fonction **Verrou class. émiss.** permet de bloquer automatiquement toute catégorie comportant un contenu de nature délicate. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **PG-13**, les catégories **R**, **NC-17** et **X** seront automatiquement bloquées.

Classement canadien angl. : Vous pouvez bloquer des émissions selon leur classification en anglais canadien.

- **C** : Émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans. / **C8+** : Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance. / **G** : Émissions grand public convenant à tous les auditoires. / **PG** : Surveillance parentale. / **14+** : Émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux enfants de moins de 14 ans. / **18+** : Émissions pour adultes.

 La fonction **Verrou class. émiss.** permet de bloquer automatiquement toute catégorie comportant un contenu de nature délicate. Par exemple, si la catégorie **G** est bloquée, les catégories **PG**, **14+** et **18+** sont automatiquement bloquées.

Classement canadien fran. : Vous pouvez bloquer des émissions selon leur classification en français canadien.

- **G** : Général / **8 ans+** : Émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance. / **13 ans+** : Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans. / **16 ans+** : Émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 16 ans. / **18 ans+** : Émissions pour adultes.

☑ La fonction **Verrou class. émiss.** permet de bloquer automatiquement toute catégorie comportant un contenu de nature délicate. Par exemple, si vous bloquez la catégorie **8 ans+**, les catégories **13 ans+**, **16 ans+** et **18 ans+** seront automatiquement bloquées.

Catég. américaine téléchargeable : Il est possible d'utiliser de l'information sur le contrôle parental tout en regardant des chaînes numériques.

REMARQUE

- Si l'information n'est pas téléchargée à partir de la station de radiodiffusion, le menu **Catég. américaine téléchargeable** est désactivé.
- L'information relative au contrôle parental est automatiquement téléchargée pendant le visionnement de chaînes numériques. Cela peut prendre quelques secondes.
- Le menu **Catég. américaine téléchargeable** peut être utilisé après le téléchargement de l'information à partir de la station de télédiffusion. Cependant, selon la station émettrice, la fonction pourrait ne pas être accessible.

- Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion. Le nom du menu par défaut et l'option **Catég. américaine téléchargeable** varient selon les données téléchargées.
- Même si vous réglez l'affichage à l'écran dans une autre langue, le menu **Catég. américaine téléchargeable** s'affiche en anglais seulement.
- Le classement permet de bloquer automatiquement certaines catégories comportant un contenu de nature délicate.
- Les catégories (par exemple : Humor Level, etc.) et les niveaux de classification (par exemple : DH, MH, H, etc.) peuvent différer selon la station de télédiffusion.

- **Changer NIP** : L'écran **Changer NIP** s'affiche. Choisissez un NIP à quatre chiffres et saisissez-le. Lorsque vous avez entré le NIP à quatre chiffres, l'écran **Confirmer NIP** s'affiche. Saisissez de nouveau les quatre chiffres. Quand l'écran de confirmation disparaît, le NIP est mémorisé.

Visionnement d'une chaîne à accès restreint

Si vous accédez à une chaîne à accès restreint, la fonction **Verrou class. émiss.** la bloque. L'écran devient vide et le message suivant s'affiche :

◀ Cette chaîne est bloquée par la fonction **Verrou class. émiss.**. Veuillez entrer un NIP pour le débloquer. ▶



- ☞ Si vous avez oublié votre NIP, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant pour rétablir le code 0-0-0-0. **POWER** (off) → **MUTE** → **8** → **2** → **4** → **POWER** (Activée)

☐ Autres fonctions

☞ MENU  → **Système** → ENTER 

■ Langue menu

Permet de régler la langue de menu.

1. Sélectionnez **Langue menu**, puis appuyez sur la touche **ENTER** .
 2. Choisissez la langue voulue, puis appuyez sur la touche **ENTER** .
- ☞ Vous pouvez choisir **English**, **Español** ou **Français**.

■ Sous-titres

(texte à l'écran)

- **Sous-titres (Désactiver / Activer):** Vous pouvez activer ou désactiver la fonction des sous-titres. Si la fonction des sous-titres n'est pas disponible, il n'y a pas d'affichage à l'écran.

☒ L'option Sous-titres ne fonctionne pas dans les modes Composante, HDMI ou PC.

- **Mode ss-titres codés:** Vous pouvez sélectionner le mode de sous-titrage souhaité.

☒ L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.

Par défaut / CC1 ~CC4 / Texte1 ~Texte4: (chaînes analogiques seulement) La fonction de sous-titrage analogique fonctionne en mode chaînes analogiques ou lorsqu'un signal est fourni au téléviseur à partir d'un appareil externe. (Selon le signal émetteur, il est possible que le sous-titrage analogique fonctionne ou non sur les chaînes numériques.)

Par défaut / Service1~Service6 / CC1~CC4 / Texte1~Texte4: (chaînes numériques seulement) La fonction des sous-titres numériques fonctionne seulement sur les chaînes numériques.

✍ Les paramètres **Service1~6** en mode de sous-titrage numérique ne sont pas toujours disponibles, selon le système de diffusion utilisé.

- **Options de sous-titrage numérique**

(canaux numériques seulement)

◀ **Taille** : Les options sont : Par défaut, Petit, Standard et Grand. La valeur par défaut est Standard. ▶

Style des polices : Les options sont : Par défaut et Styles de 0 à 7. La valeur par défaut est Style 0.

Couleur avant-plan : Les options sont : Par défaut, Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta et Cyan. Vous pouvez modifier la couleur des caractères. La couleur par défaut est Blanc.

Couleur arrière-plan : Les options sont : Par défaut, Blanc, Noir, Rouge, Vert, Bleu, Jaune, Magenta et Cyan. Vous pouvez modifier la couleur de l'arrière-plan des sous-titres. La valeur par défaut est Noir.

Opacité avant-plan : Permet de sélectionner l'opacité du texte. Les options sont : Par défaut, Transparent, Translucide, Opaque et Clignotement.



Opacité arrière-plan : Ajuste l'opacité d'arrière-plan du sous-titrage. Les options sont : Par défaut, Transparent, Translucide, Opaque et Clignotement.

REMARQUE

- Les **Options de sous-titrage numérique** sont accessibles uniquement lorsque les options **Par défaut** et **Service1 ~ Service6** peuvent être sélectionnées en **Mode ss-titres codés**.
- L'option de sous-titrage disponible dépend de l'émission diffusée.
- Le paramètre **Par défaut** permet de rétablir les réglages standard déterminés par le diffuseur.
- L'avant-plan et l'arrière plan ne peuvent pas être configurés de la même couleur.
- Vous ne pouvez pas définir **Opacité avant-plan** et **Opacité arrière-plan** à **Transparent**.

☐ Solutions économiques

■ Solution Eco

☞ MENU  → Système → Solution Eco → ENTER 

- **Écon. Énergie (Désactiver / Bas / Moyen / Élevé / Image Non)**: Cette option permet de régler la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous choisissez l'option **Image Non**, l'image est désactivée, mais vous entendez quand même le son. Pour mettre l'écran sous tension, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de celle du volume.
- **Capteur Eco (Désactiver / Activer)**: Pour améliorer vos économies d'énergie, les réglages de l'image s'adapteront automatiquement à la lumière dans la pièce.
 - ☞ Si vous réglez l'option **Contre-jour**, la fonction **Capteur Eco** sera réglée à **Désactiver**.

Rétroécl. min. : Lorsque l'option **Capteur Eco** est réglée à **Activer**, le niveau de luminosité minimal de l'écran peut être ajusté manuellement.

☑ Si la fonction **Capteur Eco** est réglée à **Activer**, la luminosité de l'écran peut changer (devenir légèrement plus foncée ou plus brillante) selon l'intensité de l'éclairage ambiant.

- **Veille abs. sign. (Désactiver / 15 min. / 30 min. / 60 min.):**

Afin d'éviter une consommation d'énergie inutile, déterminez la durée au cours de laquelle le téléviseur doit demeurer sous tension si aucun signal n'est reçu.

☑ Désactivé lorsque le PC est en mode d'économie d'énergie.

- **Arrêt autom. (Désactiver / Activer):** Afin d'éviter la surchauffe, le téléviseur s'éteint automatiquement après 4 heures si aucune commande ne lui est envoyée.

■ **Délai protect. auto. (Désactiver / 2 heures / 4 heures / 8 heures / 10 heures)**

L'économiseur d'écran est activé après une certaine période définie par l'utilisateur après l'affichage d'images fixes à l'écran afin d'éviter la formation d'images rémanentes sur l'écran.



■ Général

- **Mode Jeu (Désactiver / Activer)**: En sélectionnant le mode Jeu, lorsque vous branchez une console de jeu comme PlayStationMC ou XboxMC, vous pouvez vivre une expérience de jeu plus réaliste.

☑ Précautions à prendre et limitations du mode Jeu

- Pour débrancher la console de jeu et brancher un autre appareil externe, réglez le **Mode Jeu** à **Désactiver** dans le menu de configuration.
- Si le menu du téléviseur est affiché en **Mode Jeu**, l'écran vibre légèrement.

☑ La fonction **Mode Jeu** n'est pas disponible si la source d'entrée est réglée sur TV ou PC.

☑ Après avoir branché la console de jeu, réglez l'option **Mode Jeu** à **Activer**. Malheureusement, vous pourriez noter une altération de l'image.

☑ Si le **Mode Jeu** est réglé à **Activer**:

- Le mode **Image** est réglé à **Standard** et le mode **Son** est réglé à **Personnel**.

- **BD Wise (Désactiver / Activer)**: Cette option offre une qualité d'image optimale pour les produits Samsung DVD, Blu-Ray et chaînes de cinéma maison prenant en charge **BD Wise**. Lorsque le **BD Wise** est **activé**, le mode image passe automatiquement à la résolution optimale.
 - ☑ Disponible lorsque des produits Samsung prenant en charge le téléviseur et **BD Wise** sont branchés à l'aide d'un câble HDMI.
- **Logo d'amorçage (Désactiver / Activer)**: Affiche le logo de Samsung lorsque le téléviseur s'allume.
- **Nom TV** : Nomme le téléviseur afin de le trouver facilement à partir d'un appareil mobile.
 - ☑ Si vous sélectionnez l'option « User Input », vous pouvez saisir un nom pour le téléviseur à l'aide du clavier à l'écran.


■ Anynet+ (HDMI-CEC)

Pour en savoir plus sur la configuration des options, reportez-vous aux instructions « Qu'est-ce qu'Anynet+? ».



■ Vidéo sur demande DivX®

Affiche le code d'enregistrement autorisé pour le téléviseur. Branchez-vous sur le site Web DivX et ouvrez un compte personnel pour télécharger le fichier d'enregistrement VOD. Si vous lancez la lecture de l'enregistrement de la vidéo sur demande à l'aide de « Smart Hub », l'enregistrement est terminé.

 Pour de plus amples renseignements sur la vidéo sur demande DivX®, visitez « <http://vod.divx.com> ».



■ Télécommande réseau (Activer / Désactiver)

Active ou désactive les télécommandes sans fil ou autorise un téléphone cellulaire ou appareil mobile Samsung.

Vous devez avoir un téléphone cellulaire ou appareil mobile Samsung prenant en charge la télécommande sans fil. Pour obtenir de plus amples détails, consultez le guide de l'utilisateur de l'appareil.



❑ Fonction ISI (image sur image)

■ ISI

Vous pouvez regarder simultanément le syntoniseur télé et une source vidéo externe. La fonction **ISI** (image sur image) ne fonctionne pas dans le même mode.

 **MENU**  → **Systeme** → **ISI** → **ENTER** 



REMARQUE














- Lorsque le mode Double (, ) a été défini en ISI (image sur image) (PIP), la taille de l'image ne peut plus être réglée.
- Pour en savoir plus sur le son ISI, reportez-vous aux instructions **Sélect. son**
- Si vous mettez le téléviseur hors tension alors en mode ISI, la fenêtre ISI sera disparue lorsque vous le remettrez sous tension.
- L'image de la fenêtre ISI peut sembler légèrement non naturelle lorsque l'écran principal est utilisé pour un jeu ou le karaoké.
- La fonction ne peut pas être utilisée lorsque le mode **Verrou class. emiss.** ou SMART HUB sont activés.
- La fonction **ISI** n'est pas prise en charge en mode **3D**.
- Paramètres ISI

Image principale	Image secondaire
Composante, HDMI, PC	TV


- **ISI (Désactiver / Activer)**: Activez ou désactivez la fonction ISI.
- **Air/Câble (Air / Câble)**: Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble** comme source d'entrée de l'écran secondaire.
- **Chaîne** : Sélectionnez la chaîne de l'écran secondaire.
- **Taille** ( /  /  / ): Sélectionnez la taille de l'image secondaire.
- **Position** ( /  /  / ): Sélectionnez la position de l'image secondaire.
 En mode Double (, ) , **Position** ne peut être choisi.
- ◀ • **Sélect. son (Principale / Secondaire)**: Sélectionne la source sonore désirée (Principale / Secondaire) en mode **ISI**. ▶

☐ Menu Soutien technique

 MENU  → Support → ENTER 

■ e-Manual

Vous pouvez lire l'introduction et les instructions au sujet des fonctions de votre téléviseur.

 Pour obtenir de l'information détaillée au sujet de l'écran du guide électronique, consultez « Comment afficher le guide électronique » dans le guide de l'utilisateur.

■ Autodiagnostic

☞ L'autodiagnostic peut prendre quelques secondes; cela fait partie du fonctionnement normal du téléviseur.

- **Essai d'image** : Utilisez cette fonction pour vérifier les problèmes d'image.

Oui : Si le parcours ne s'affiche pas ou s'il y a du bruit dans la mire, sélectionnez « Oui ». Il est possible que votre téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'assistance (1-800-SAMSUNG).


Non : Si la mire s'affiche correctement, sélectionnez « Non ». Il est possible que votre appareil externe soit défectueux. Veuillez vérifier les connexions. Si le problème persiste, consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

- **Essai de son** : Utilisez la mélodie intégrée pour vérifier les problèmes de son.
 - ☑ Si les haut-parleurs du téléviseur n'émettent aucun son, assurez-vous que le mode **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-parleur TV** dans le menu **Son**.
 - ☑ Vous entendrez la mélodie durant l'essai même si **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-p. externe** ou si vous avez coupé le son avec la touche **MUTE**.

Oui : Si, au cours de l'essai de son, un seul haut-parleur émet du son ou si les deux haut-parleurs n'émettent aucun son, sélectionnez « Oui ». Il est possible que votre téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'assistance (1-800-SAMSUNG).

Non : Si les haut-parleurs émettent un son normal, sélectionnez « Non ». Il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Veuillez vérifier les connexions. Si le problème persiste, consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

- **Info. sur signal**: (canaux numériques seulement) Les canaux HD ont une réception parfaite ou ne sont pas captés du tout. Déplacez l'antenne de manière à augmenter la puissance du signal.
- **Dépannage**: Reportez-vous à cette description si votre téléviseur semble défectueux.

 Communiquez avec le centre de service à la clientèle de Samsung si aucun de ces conseils de dépannage ne s'applique.

■ Mise à niveau du logiciel

Il est possible de procéder à la **Mise à niveau du logiciel** par l'entremise d'une connexion au réseau ou du téléchargement du micrologiciel le plus récent à partir du site « www.samsung.com. » vers une clé USB.



Installation de la version la plus récente.

- **USB** : Insérer une clé USB contenant la mise à jour du microprogramme, téléchargé à partir du site « www.samsung.com » dans le port du téléviseur. Veillez à ne pas interrompre l'alimentation ou retirer la clé USB pendant que la procédure de mise à niveau est en cours. Le téléviseur s'éteint et se remet en marche automatiquement une fois la mise à niveau du micrologiciel terminée. Au moment de la mise à niveau du micrologiciel, les réglages vidéo et audio que vous avez effectués seront remplacés par les réglages par défaut. Il est recommandé de prendre en note les réglages afin de pouvoir les rétablir facilement après la mise à niveau.

Panneau arrière
du téléviseur



Clé USB

- L'image affichée varie selon le modèle.

- **En ligne:** Mises à niveau du logiciel par Internet.
 - ☑ Configurez d'abord votre réseau. Pour les procédures détaillées concernant les paramètres du réseau, veuillez consulter les instructions « **Paramètres réseau** ».
 - ☑ Si votre connexion Internet ne fonctionne pas correctement la connexion peut être interrompue. Veuillez télécharger de nouveau. Si le problème persiste, téléchargez la mise à niveau à partir de la clé USB et appliquez-la.
- **Autre logiciel** (sauvegarde) : Affiche la version du logiciel téléchargé à partir de l'option « En ligne ». Cette fonction s'active lorsque la mise à niveau s'interrompt pendant la mise à niveau du logiciel.
- **Mise à niveau en mode veille (Désactiver / Activer):** Une mise à jour manuelle sera automatiquement exécutée à l'heure déterminée. Comme la mise sous tension du téléviseur s'exécute à l'interne, il est possible que l'écran s'allume légèrement pour le produit à DEL. Ce phénomène peut se poursuivre pendant plus de une heure jusqu'à la fin de la mise à niveau du logiciel.

■ **Communiquez avec Samsung**

Consultez cette rubrique lorsque votre téléviseur ne fonctionne pas correctement ou lorsque vous souhaitez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez de l'information sur nos centres d'appel et sur la façon de télécharger des produits et logiciels.



3D

 MENU  → Image → 3D → ENTER 

■ Utilisation de la fonction 3D DEL série 6400 et plus

Cette nouvelle fonctionnalité excitante vous permet de visionner le contenu en 3D. Afin de profiter au maximum de cette nouvelle fonction, vous devez acheter une paire de lunettes 3D Active de Samsung (SSG-3100GB, SSG-3300GR, SSG-3300CR, SSG-3700CR) pour voir une vidéo 3D. Pour des renseignements plus détaillés sur l'achat, veuillez vous adresser au magasin où vous avez acheté le téléviseur.


CONSIGNES IMPORTANTES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ RELATIVEMENT AUX IMAGES 3D. Il faut lire et comprendre les consignes de sécurité ci-après avant d'utiliser la fonction 3D du téléviseur.



⚠ AVERTISSEMENT


- Certaines personnes peuvent éprouver des étourdissements, de la nausée, des maux de têtes, etc. lorsqu'elles regardent le téléviseur 3D. Si vous avez ce genre de symptômes, arrêtez de regarder le téléviseur 3D et enlevez les lunettes 3D Active et reposez-vous.
- Si vous regardez des images 3D pour une période prolongée, cela pourrait causer une fatigue oculaire. Si vos yeux sont fatigués, arrêtez de regarder le téléviseur 3D et enlevez les lunettes 3D Active puis reposez-vous.


- Les enfants qui utilisent la fonction 3D doivent être supervisés fréquemment par un adulte. En cas de fatigue oculaire, de maux de tête, d'étourdissements ou de nausée, dites à l'enfant d'arrêter de regarder le téléviseur 3D et de se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes 3D Active à d'autres fins (comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou de protection, etc.)
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes 3D Active lorsque vous marchez ou vous vous déplacez. Si vous utilisez la fonction 3D ou des lunettes 3D Active en vous déplaçant, vous pourriez vous blesser en heurtant des objets, en trébuchant ou en tombant.

- **Mode 3D** : Sélectionne le format d'entrée 3D.

 Si vous désirez vivre l'expérience 3D complète, mettez vos lunettes 3D Active avant de choisir le Mode 3D à partir de la liste ci-dessous qui vous fournira la meilleure expérience de visionnement 3D.

Mode 3D		Fonction
	Arrêt	Permet de désactiver la fonction 3D.
	2D → 3D	Transforme une image 2D en image 3D.
	Côte à côte	Affiche deux images une à côté de l'autre.
	Haut et bas	Affiche deux images une au-dessus de l'autre.

 Certains formats de fichier peuvent ne pas prendre en charge « 2D → 3D. »

 Les options « Côte à côte » et « Haut et bas » sont disponibles pour les résolutions 720p, 1080i et 1080p dans les modes DTV, HDMI et USB ou si elles sont réglées sur PC et que celui-ci est branché à l'aide d'un câble HDMI/DVI.

- **Perspective en 3D (-5 ~ +5)**: Permet de régler la perspective 3D globale de l'image affichée.
- **Profondeur (1 ~10)** : Permet de régler la profondeur globale.
- **Permuter G/D (L/R Image / R/L Image)** : Permet de passer de l'image de gauche à celle de droite et inversement.
- **3D → 2D (Désactiver / Activer)**: Permet d'afficher l'image pour l'œil gauche seulement.

 Cette fonction est désactivée lorsque **Mode 3D** est réglé à « 2D→ 3D » ou **Désactiver**.

- **Optimisation 3D** : L'ajustement d'ensemble de la perspective 3D.

Résolution prise en charge en mode PC HDMI

La résolution pour le mode PC HDMI est optimisée pour une entrée 1920 x 1080. Les autres résolutions peuvent ne pas être affichées correctement en mode 3D ou pleine écran.

Visionnement d'une image 3D

- Méthode
 - ☑ Certains modes 3D peuvent ne pas être disponibles selon le format de la source d'image.
 - ☑ Pour visionner une image en 3D, mettez vos lunettes 3D Active puis appuyez sur la touche **POWER** des lunettes.
- 1. Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande, utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Image**, puis appuyez sur **ENTER** ↵.
- 2. Utilisez la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner, puis appuyez sur **ENTER** ↵.



- L'image affichée varie selon le modèle.

3. Utilisez la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner, puis appuyez sur **ENTER** ↵.
4. À l'aide des touches ◀ ou ▶ de votre télécommande, sélectionnez le **Mode 3D** de l'image que vous voulez voir.



- L'image affichée varie selon le modèle.

Formats pris en charge et spécifications techniques d'utilisation pour HDMI 3D standard.

- ☑ Les formats 3D indiqués ci-dessous sont recommandés par l'association HDMI et doivent être pris en charge.

Format du signal source	Mode standard HDMI 1.4 3D
1920 x 1080p à 24 Hz x 2	1920 x 2205p à 24 Hz
1280 x 720p à 60 Hz x 2	1280 x 1470p à 60 Hz

Avant d'utiliser la fonction 3D...

REMARQUE

- L'option **Mode 3D** est réglée à **Désactiver** automatiquement au moment d'accéder aux fonctions **Smart Hub**.
- L'option **Mode 3D** est réglée automatiquement à la valeur de la configuration mémorisée lorsque vous changez la source d'entrée.
- Certaines fonctions **Image** sont désactivées en mode **3D**.
- La fonction **ISI** n'est pas prise en charge en mode **3D**.



- Les lunettes 3D Active Samsung d'un ancien produit Samsung (type IR) ou d'un autre fabricant ne sont pas prises en charge.
- À la mise sous tension initiale du téléviseur, il pourrait y avoir un délai d'optimisation de l'affichage 3D.
- Les lunettes 3D Active pourraient ne pas fonctionner correctement si un autre produit ou appareil électronique 3D est sous tension à proximité des lunettes ou du téléviseur.



- Lorsque vous regardez des vidéos en 3D, assurez-vous d'être toujours dans le même angle de visionnement et à la même distance de l'écran. Sinon, vous ne profiterez pas pleinement des effets 3D.
- La distance de visionnement idéale est trois fois ou plus la hauteur de l'écran. Nous vous recommandons de placer l'écran à la hauteur des yeux des téléspectateurs assis.



Smart Hub



Smart Hub permet d'utiliser des services et contenus utiles et divertissants directement à partir du Web sur votre téléviseur.



- L'image affichée varie selon le modèle.

Affichage à l'écran

Vous pouvez chercher les différents types de contenu qui peuvent être utilisés sur votre téléviseur. Entrez un mot clé pour chercher des médias, diverses applications ou de l'information en ligne que vous utilisez sur votre téléviseur.

Écran du téléviseur : Affiche l'écran de la source d'entrée actuelle.



Quitter : Permet de quitter le menu SMART HUB.

Services liés aux applications : Faites l'expérience de divers services offerts par Samsung.

Applications recommandées : Affiche le service recommandé par Samsung. Vous ne pouvez pas ajouter ou supprimer un service de cette liste.

Liste des applications installées : Affiche les applications installées dans le téléviseur.

Information : Affiche les avis, les nouvelles applications et la publicité offerts par les présentations de produits Samsung.

Commandes :

- **A** Rouge (**Ouvrir une session**) : Pour ouvrir une session sur **Smart Hub**.
 - **B** Vert (**Trier par**) : Pour classer les applications par catégorie.
 - **C** Yellow (**Mode édit.**): Vous pouvez modifier les applications (comme le déplacement et la création d'un dossier).
 - **D** Bleu (**Paramètres**) : Vous pouvez modifier et configurer des applications et les réglages Smart Hub.
- ☑ Les touches de couleur pourraient fonctionner de façon différente selon l'application.


REMARQUE


- Vous devez configurer les réglages du réseau avant d'utiliser l'option **Smart Hub**. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Paramètres réseau ».
- Les polices non prises en charge dans le contenu du fournisseur ne seront pas affichées normalement.
- Le service pourrait être lent et/ou il pourrait y avoir des interruptions selon l'état du réseau.
- Selon la région, les services d'application pourraient n'être offerts qu'en anglais.
- Cette fonction n'est pas disponible partout.

- Si vous éprouvez des problèmes durant l'utilisation d'une application, veuillez communiquer avec le fournisseur du contenu.
- Selon les circonstances du fournisseur de contenu, les mises à jour de l'application ou l'application elle-même pourraient être abandonnées.
- Selon le pays, il est possible que vous n'ayez qu'un accès limité à certaines applications ou qu'elles ne soient pas prises en charge.






Ouverture de session

Pour les applications qui contiennent plusieurs comptes, utilisez les touches  pour accéder aux différents comptes.

 Afin de rendre votre expérience avec les applications plus agréable, enregistrez-vous ou ouvrez une session.



 Pour obtenir des instructions sur la création d'un compte, consultez la rubrique « Création d'un **Smart Hub ID** ».



1. Appuyez sur la touche rouge à la page d'accueil **Smart Hub**.
2. Sélectionnez  en appuyant sur la touche ▲ / ▼ / ◀ / ▶. La liste des comptes s'affiche.
3. Sélectionnez le **Smart Hub ID** désiré, puis appuyez sur **ENTER** .
4. Après avoir choisi le **Smart Hub ID**, entrez le **Mot de passe** à l'aide de la télécommande.
 Si l'ouverture de session réussit, le **Smart Hub ID** s'affiche à l'écran.

Création d'un identifiant pour Smart Hub

Avant de créer un **Smart Hub ID**, vous devez télécharger d'abord l'application sur **Samsung Apps**.

1. Appuyez sur la touche rouge. L'écran d'ouverture de session s'affiche.
2. Sélectionnez **Créer compte**. L'écran **Créer compte** s'affiche.
3. Appuyez sur **ENTER**  pour entrer un nouveau **Smart Hub ID**. L'écran de clavier s'affiche.
4. Utilisez l'écran de clavier pour entrer un **Smart Hub ID**.
 Un **Smart Hub ID** doit être créé dans le formulaire de « sample@sample.com ».


Utilisation du clavier

En appuyant sur la touche – de la télécommande pendant que vous utilisez le clavier à l'écran, vous pouvez passer aux minuscules, majuscules, chiffres et icônes dans les zones de texte.

Vous pouvez utiliser l'écran visuel dans plusieurs applications Smart Hub.

Method 1: Utilisation du clavier alphabétique (ABC).


- 4-1. Par exemple, supposons que vous vouliez entrer « 105Chang ».
- 4-2. Appuyez sur la touche – de la télécommande à trois reprises pour passer des minuscules aux chiffres aux fins de la saisie.
- 4-3. Appuyez sur les touches **1**, **0** et **5** en ordre numérique.

- 4-4. Appuyez sur la touche – de la télécommande à quatre reprises pour passer des chiffres aux majuscules aux fins de la saisie.
- 4-5. Appuyez sur la touche **2** de la télécommande à trois reprises pour entrer la lettre C.
- 4-6. Appuyez sur la touche – de la télécommande à trois reprises pour passer des majuscules aux minuscules aux fins de la saisie.
- 4-7. Appuyez sur les touches de la télécommande pour entrer les autres caractères de « Chang ». Un fois que vous avez terminé, appuyez sur **ENTER** .



Method 2: Utilisation du clavier alphanumérique (type T9).

- 4-1. Par exemple, supposons que vous vouliez entrer « 105Chang ».
- 4-2. Appuyez sur la touche – de la télécommande à trois reprises pour passer des minuscules aux chiffres aux fins de la saisie.
- 4-3. Appuyez sur les touches 1, 0 et 5 en ordre numérique.

4-4. Appuyez trois fois sur la touche – de la télécommande pour modifier le mode d'entrée (passer de Majuscules à Minuscules).


4-5. Utilisez les touches de la télécommande pour saisir le reste de l'adresse « Chang ». Un fois que vous avez terminé, appuyez sur **ENTER** 

5. À l'aide de la télécommande, entrez le **Mot de passe**.

- Le mot de passe doit comprendre de 6 à 12 caractères.
- Vous pouvez supprimer le caractère entré à l'aide de la touche **PRE-CH**.
- À l'aide de la touche  (Rembobinage) ou  (Avance rapide), vous pouvez sélectionner l'icône que vous voulez entrer dans l'écran de clavier iconographique.

6. Le compte est créé. Vous pouvez utiliser les services fournis par tous les utilisateurs de votre téléviseur Samsung à l'aide d'un seul nom de connexion en liant le compte des utilisateurs à l'identifiant du téléviseur. Si vous voulez enregistrer un ID de site de service, sélectionnez **Oui**. La liste **site de service** s'affiche.

 Si vous voulez enregistrer le service plus tard, sélectionnez **Connect Later**.

7. Sélectionnez **Service** du Gestion du site de service que vous désirez, puis appuyez sur la touche **ENTER** .

8. Utilisez la télécommande pour entrez vos identifiant de site d'application et mot de passe. Une fois terminé, sélectionnez **OK**.

9. Enregistrement réussi. Si vous ajoutez un autre site de service, sélectionnez service, puis appuyez sur **ENTER**  et passez à l'étape 7.

10. Une fois terminé, sélectionnez OK. Puis appuyez sur **ENTER** .

❑ Configuration de Smart Hub

■ Paramètres

Configurez les paramètres de **Smart Hub** à partir de cet écran. Mettez **Paramètres** en évidence au moyen des touches ▲ et ▼, puis appuyez sur **ENTER** .


Gestion du compte Register Service

Account : Enregistrez vos renseignements de connexion pour les sites de service.

Modif. mot de p. : Modifiez le mot de passe du compte.

Retirer de liste du compte TV : Supprimez un compte de la liste des comptes.

Désactiver le compte : Retirez l'adhésion à partir de **Smart Hub**.

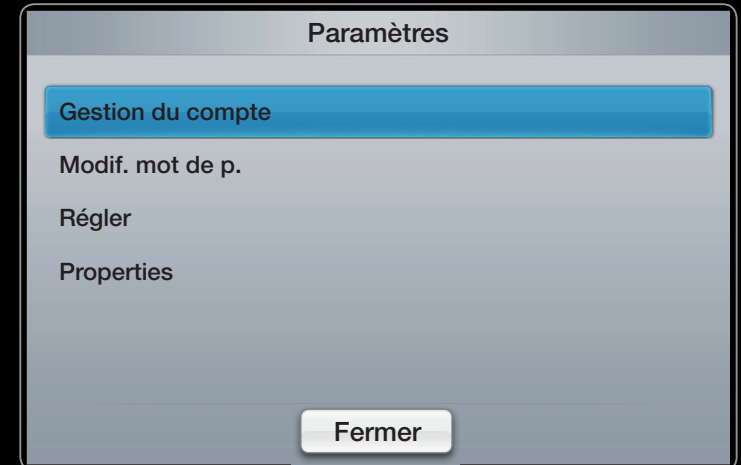

- L'image affichée varie selon le modèle.

- **Gestionn. de service**

Lancement automatique du téléscripneur: Vous pouvez régler **Lancement automatique du téléscripneur** de manière qu'il s'active à la mise sous tension du téléviseur.

☑ L'application **Message défilant** offre des nouvelles, la météo et les cotes de la bourse. Il faut utiliser l'application **Message défilant** sur **Smart Hub** pour utiliser cette caractéristique.

☑ Selon le pays, l'application **Message défilant** peut comporter un service différent ou ne pas être pris en charge.

Service de liaison des canaux (Désactiver / Activée) : Certaines chaînes prennent en charge les applications sous la forme de service de données Internet, vous permettant d'accéder à Internet tout en regardant une émission.

☑ Disponible seulement lorsque prise en charge par le diffuseur.

- **Régler** : Permet de rétablir les paramètres **Smart Hub** aux paramètres par défaut de l'usine. Si vous voulez rétablir le **Smart Hub**, entrez le mot de passe.
 - ☞ Le mot de passe par défaut est « 0-0-0-0 ».
 - ☞ Si vous oubliez le mot de passe que vous avez créé, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant pour rétablir le mot de passe à « 0-0-0-0 ». **POWER** (arrêt) → **MUTE** → **8** → **2** → **4** → **POWER** (mise en marche).



- **Properties**

Detail : Permet d'afficher de l'information au sujet de **Smart Hub**.

Cond. d'utilisation du service: Permet d'afficher le **Cond. d'utilisation du service**.



❑ Utilisation de Samsung Apps

■ Samsung Apps

La boutique d'applications en ligne Samsung Apps permet de télécharger des applications qui peuvent être utilisées sur les téléviseurs et appareils audio-vidéo Samsung.

L'utilisateur peut profiter d'une grande variété de contenus comme des vidéos, de la musique, des photos, des jeux, de l'information etc. à l'aide des applications téléchargées.



Des applications supplémentaires seront disponibles ultérieurement.

Utilisation des touches de couleur avec la **Samsung Apps**.

- **A** Rouge (**Ouvrir une session**) : Pour ouvrir une session Internet.
- **B** Vert (**Mode Liste / Mode Miniature**): Pour modifier le mode d'affichage.
- **D** Bleu (**Trier par**) : Pour trier les objets fenêtre par **Recommandé**, **Les plus télécharg.**, **Plus récent** ou le **nom**.



- L'image affichée varie selon le modèle.

-  (Page) : Se déplace à la page précédente ou suivante.
-  Retour : Retour au menu précédent.

Utilisation de la boutique d'applications en ligne Samsung Apps par catégorie


Les catégories suivantes sont disponibles :

- **Quoi de neuf?**: Affiche les toutes dernières applications mises en ligne.
- **Vidéo**: Affiche différents média vidéo comme des films, des émissions et de courtes vidéos.
- **Jeu**: Affiches différents jeux tels que le sudoku et les échecs.
- **Sports** : Affiche une variété de médias portant sur les sports, comme de l'information sur les matchs, des images et de courtes vidéos.
- **Style de vie**: Affiche une variété de médias se rapportant au mode de vie comme de la musique, la gestion des photos et des réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter.

- **Information:** Comprend une variété de services d'information comme les nouvelles, les cotes de la bourse et la météo.
- **Autres:** Contient d'autres services divers.
- **Mon compte:** Affiche votre liste d'applications et le solde en caisse virtuel.
 - ✍ À compter de juin 2010 (aux États-Unis et en Corée seulement), vous pourrez acheter de l'argent virtuel pour faire l'achat d'applications sur le site tv.samsungapps.com.
- **Aide:** Si vous avez des questions au sujet de **Smart Hub**, consultez cette section en premier lieu.

■ **Skype** DEL série 6300, 6500 et 6900

Skype a créé un petit logiciel qui vous permet de communiquer avec des gens partout dans le monde facilement tout en vous amusant. Grâce à Skype, vous pouvez dire bonjour et partager de bons moments avec n'importe qui, n'importe où. Si vous utilisez tous les deux Skype, c'est gratuit. Communiquez avec des gens partout dans le monde!

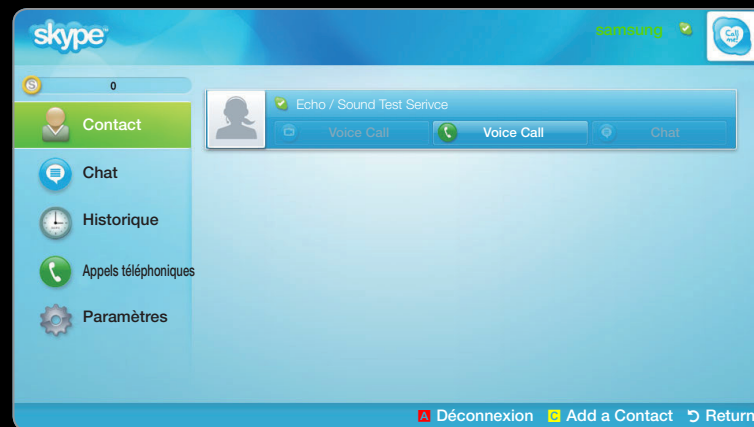

- L'image affichée varie selon le modèle.

Pour obtenir de plus amples renseignements, téléchargez le manuel d'utilisation de Skype sur le site « www.samsung.com ».

■ **BEST BUY APPLICATION** DEL série 6420 et 6900

Pour de plus amples renseignements, visitez « BestBuy.com/connected ».

[Énoncé juridique]


En raison des différentes capacités des produits offrant le service de contenu Samsung Smart Hub, et des restrictions s'appliquant au contenu disponible, certains services, options et applications peuvent ne pas être disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions.

Certaines options de Smart Hub peuvent nécessiter des appareils périphériques supplémentaires vendus séparément ou le paiement de frais d'abonnement. Veuillez visiter le site Samsung à l'adresse <http://www.samsung.com> pour obtenir plus d'information au sujet des contenus disponibles ou des appareils particuliers. Les services et les contenus disponibles offerts par l'intermédiaire de Smart Hub peuvent faire l'objet de modifications de temps à autre sans préavis.

☐ Dépannage pour SMART HUB

Problème	Solution possible
Le contenu de certaines applications n'est affiché qu'en anglais. Comment puis-je changer la langue?	La langue du contenu d'une application peut être différente de la langue de l'interface utilisateur de l'application. La possibilité de changer la langue dépend du fournisseur de service.
Certains services d'application ne fonctionnent pas.	Vérifiez auprès du fournisseur de service. Reportez-vous au site Web d'aide pour obtenir des renseignements sur le fournisseur de service de l'application.
Lorsqu'une erreur se produit sur le réseau, je ne peux utiliser que le menu de configuration.	Si la connexion au réseau ne fonctionne pas, le service pourrait être limité, car toutes les fonctions, à l'exception du menu des réglages, sont nécessaires à la connexion à Internet.

■ Dépannage de la fonction **Navigateur Web**

1. Pour ouvrir le **Navigateur Web**, appuyez sur les touches ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner le **Navigateur Web**, puis sur **ENTER** . Le **Navigateur Web** peut s'afficher différemment avec un PC.
2. Le **Navigateur Web** n'est pas compatible avec l'application Java.
3. Lorsque vous essayez de télécharger un fichier qui ne peut pas être sauvegardé, un message d'erreur s'affiche.
4. L'accès à certains sites Web ou à des navigateurs Web administrés par certaines entreprises peut être bloqué.
5. La lecture de Flash video peut être restreinte.
6. E-commerce, pour les achats en ligne, n'est pas pris en charge.

7. Le défilement sur une page Web qui affiche une partie (et non la totalité) de la page peut entraîner l'apparition de caractères corrompus.
8. Le mode GMC n'est pas pris en charge.
9. Certaines options ne sont pas accessibles en mode Tab. (Pour accéder à ces options, passez au mode pointeur.)
10. Des textes peuvent paraître corrompus, car le nombre de polices prises en charge est restreint.
11. La réponse à une commande de la télécommande ou de l'affichage à l'écran peut être retardée si la page Web est en cours de téléchargement.
12. Certains systèmes d'exploitation peuvent retarder ou interrompre le téléchargement d'une page Web.
13. Les fonctions Copier/Coller ne sont pas prises en charge.

14. Lorsque vous rédigez des courriels ou vous transmettez des messages, certaines fonctions (comme la modification de la taille ou des couleurs) peuvent ne pas être prises en charge.
15. Le nombre de signets et de journaux pouvant être sauvegardés est limité.
16. Le nombre maximum de fenêtres qui peuvent s'ouvrir simultanément peut varier en fonction des conditions de navigation ou du modèle du téléviseur.
17. La vitesse de navigation sur la page Web dépend des conditions du réseau.
18. Le mode **ISI** est désactivée automatiquement si une vidéo est en lecture dans le navigateur. Des vidéos peuvent ne pas être lues après l'interruption du mode ISI; dans ce cas, il faut actualiser la page.
19. Seuls les fichiers audio MP3 peuvent être lus dans le navigateur Web.
20. L'import ou l'export d'un signet est pris en charge seulement pour les fichiers de signets ayant un format particulier. (Format compatible : Netscape-bookmark-file-1)

- 21. Lorsque vous importez ou exportez un signet, l'arbre du dossier n'est pas inclus.
- 22. Si vous importez un fichier de signets vers un ordinateur à partir du téléviseur, le fichier est sauvegardé dans le dossier « Samsung SmartTV Bookmark ».
- 23. Si l'heure n'est pas réglée dans le menu (**Systeme** → **Heure** → **Horloge**), l'information sur l'historique ne sera pas sauvegardée.
- 24. L'historique des sites visités est sauvegardé selon un ordre chronologique; il sera supprimé de la liste selon la dernière page visitée.
- 25. Selon le format du codec vidéo ou audio pris en charge, la lecture Flash de certains contenus vidéo ou audio peut ne pas fonctionner.

Tout le contenu et les services accessibles à partir de cet appareil sont la propriété de tierces parties et sont protégés par droit d'auteur, brevet, marque de commerce et/ou des lois sur la propriété intellectuelle. De tels contenus et services sont fournis pour la seule utilisation personnelle non commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser le contenu ou les services de manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire du contenu ou le fournisseur de service. Sans limiter les dispositions précédentes, à moins que cela ne soit explicitement autorisé aux termes de la présente clause de non-responsabilité ou par le propriétaire du contenu ou fournisseur de service, toute modification ou reproduction sous quelque forme que ce soit est interdite, à savoir copier, publier à nouveau, télécharger, afficher, transmettre, traduire, vendre, créer des œuvres dérivées, exploiter ou distribuer au moyen de tout support quel qu'il soit (y compris le contenu ou les services affichés grâce à cet appareil).

VOUS CONVENEZ EXPRESSÉMENT QUE VOUS UTILISEZ CET APPAREIL À VOS PROPRES RISQUES ET QUE VOUS AVEZ L'ENTIÈRE RESPONSABILITÉ EN CE QUI CONCERNE LA QUALITÉ, LA PERFORMANCE ET LA PRÉCISION SATISFAISANTES. LE DISPOSITIF ET TOUT LE CONTENU ET SERVICES PROVENANT DE TIERCES PARTIES SONT FOURNIS SUR UNE BASE « TELLE QUELLE » ET SANS GARANTIE D'AUCUNE FAÇON EXPRESSE OU IMPLICITE. SAMSUNG N'OFFRE AUCUNE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, À L'ÉGARD DE L'APPAREIL ET TOUT CONTENU ET SERVICES, Y COMPRIS, SANS S'Y LIMITER, TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE QUALITÉ SATISFAISANTE OU DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, À LA PRÉCISION, À LA JOUISSANCE PAISIBLE ET À L'ABSENCE DE CONTREFAÇON DES DROITS DE TIERCES PARTIES. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'OPPORTUNITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DE TOUT CONTENU OU SERVICE MIS À VOTRE DISPOSITION PAR LE BIAIS DE CET APPAREIL ET NE GARANTIT PAS QUE L'APPAREIL, LE CONTENU OU LES SERVICES SAURONT RÉPONDRE À VOS EXIGENCES OU QUE L'UTILISATION DE L'APPAREIL OU DES SERVICES NE SERA PAS ININTERROMPUE OU SANS ERREUR.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE SAURAIT ÊTRE TENUE RESPONSABLE, TANT EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE QUE DÉLICTUELLE, DE TOUT DOMMAGE DIRECT, INDIRECT, CONSÉCUTIF OU PARTICULIER, DES FRAIS D'AVOCAT, DES COÛTS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE, DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, DÉCOULANT DE TOUTE UTILISATION DE L'APPAREIL OU DE TOUT CONTENU OU SERVICE AUQUEL VOUS OU TOUTE AUTRE TIERCE PARTIE ACCÉDEZ MÊME SI SAMSUNG AVAIT ÉTÉ INFORMÉE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES.

Les services provenant de tierces parties peuvent être modifiés, suspendus, retirés, terminés ou interrompus, ou l'accès peut être désactivé à tout moment, sans préavis, et Samsung ne prétend ou ne garantit pas que le contenu ou service sera disponible pendant une période. Le contenu et les services sont transmis par des tierces parties par l'entremise de réseaux et d'installations de transmission sur lesquels Samsung n'exerce aucun contrôle. Sans limiter la nature générale de cette dénégarion, Samsung ne prend aucune responsabilité en matière de changement, d'interruption, de désactivation, de retrait ou de suspension de tout contenu ou service disponible par l'entremise de cet appareil. Samsung pourrait imposer des limites d'utilisation à l'accès de certains services ou contenus, en tout état de cause et sans avis ou responsabilité.

Samsung n'est pas responsable ou ne saurait être tenue responsable du service à la clientèle offert en ce qui concerne le contenu ou les services. Toute question ou demande de service liée au contenu ou aux services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenu et de services respectifs.

□ AllShare™

AllShare™ relie votre téléviseur à vos téléphone cellulaire et appareil mobile par le biais d'un réseau. Vous pouvez voir l'arrivée de vos appels, messages texte et rendez-vous fixés sur votre téléphone cellulaire à l'écran du téléviseur. De plus, vous pouvez lire le contenu des médias incluant des vidéos, des photos et de la musique enregistrés sur votre téléphone cellulaire et autres appareils (tel qu'un PC) en les contrôlant à partir du téléviseur par l'entremise du réseau. De plus, vous pouvez utiliser votre téléviseur pour parcourir les pages Web de votre téléphone cellulaire.


✍ Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site « www.samsung.com » ou communiquez avec le centre d'appels de Samsung. Peut-être aurez-vous à installer un autre logiciel sur l'appareil mobile. Pour obtenir de plus amples détails, consultez le guide d'utilisation de l'appareil.

- ☑ Si votre téléviseur Samsung est connecté à un serveur DLNA non Samsung, un problème de compatibilité risque de se produire durant la lecture vidéo.
- ☑ Si vous connectez votre téléviseur Samsung à un réseau par l'intermédiaire de AllShare™, vous pourrez utiliser les fonctions originales de Samsung comme suit :
 - Lecture de différents formats vidéo ((DivX,XVID, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, etc.)
 - Fonction Miniature des fichiers vidéo
 - Fonction Signet (pour reprendre la lecture vidéo)
 - Nombre de chapitre automatique (navigation dans les scènes)
 - Gestion du contenu numérique
 - Compatibilité avec divers formats de sous-titrage (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
 - Faire une recherche par nom de fichier
 - Et bien d'autres
- ☑ Pour utiliser toutes les fonctions DLNA originales de Samsung, il est recommandé d'utiliser le logiciel AllShareMC fourni avec le téléviseur.

❏ Configuration de AllShare™

■ Paramètres AllShare

- **Média (Activer / Désactiver)** : Active ou désactive la fonction « Média ». Lorsque la fonction « Media » est activée, la lecture de son contenu peut être commandée par un téléphone cellulaire ou un autre type d'appareil prenant en charge la fonction DLNA DMC.

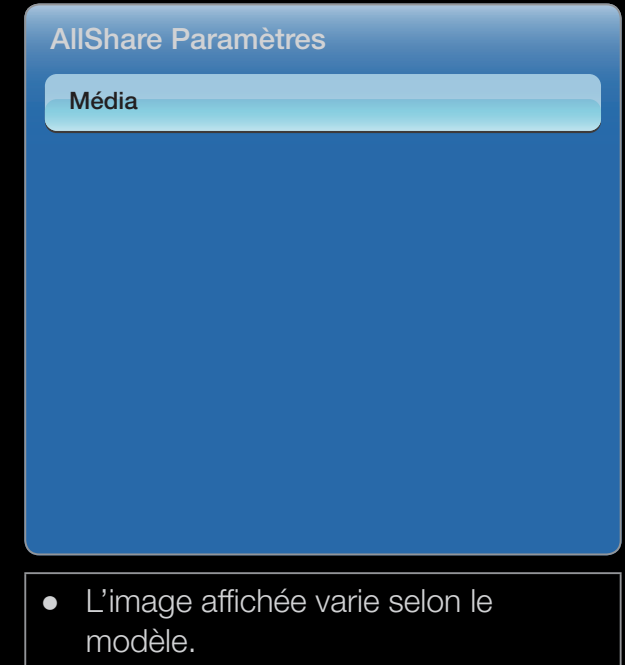

■ Média

Affiche la liste des téléphones cellulaires ou appareils mobiles qui ont été programmés avec ce téléviseur pour utiliser la fonction **Média**.





☑ La fonction **Média** est disponible avec tous les dispositifs prenant en charge la fonction DLNA DMC.

- **Permis / Bloqué** : Autorise ou bloque l'utilisation des appareils.
- **Supprimer** : Supprime les appareils dans la liste.

☑ Cette fonction supprime simplement le nom de l'appareil de la liste. Si l'appareil supprimé est mis sous tension ou qu'il tente de se connecter au téléviseur, il peut s'afficher de nouveau dans la liste.

Utilisation de la fonction Media

De plus, vous pouvez lire le contenu multimédia comprenant des vidéos, des photos et de la musique enregistrés sur votre téléphone cellulaire et autres appareils (tel qu'un PC) en les contrôlant à partir du téléviseur par le biais du réseau.

- Une fenêtre contextuelle d'avertissement s'affiche la première fois que vous exécutez la fonction Media. Appuyez sur la touche **ENTER**  pour sélectionner Permet., puis vous pouvez utiliser la fonction **Média** de l'appareil en question.
- Pour désactiver la transmission du contenu média à partir d'un téléphone cellulaire, fixez le réglage **Média** à **Désactiver** dans l'élément **Paramètres AllShare**.
- En fonction de la résolution et du format du contenu, il pourrait ne pas être lu sur le téléviseur.
- Les touches **ENTER**  et  /  pourraient ne pas fonctionner avec certains types de contenu média.
- Vous pouvez contrôler la lecture du média à partir de l'appareil mobile. Pour obtenir de plus amples détails, consultez le guide d'utilisation de l'appareil.

❑ Anynet+(HDMI-CEC)

■ En quoi consiste la fonction Anynet+? **TOOLS**

Anynet+ est une fonction qui permet, à l'aide de la télécommande Samsung, de commander tous les appareils audiovisuels Samsung raccordés. Le système Anynet+ peut être utilisé uniquement avec les appareils Samsung dotés de la fonction Anynet+. Pour vérifier si un appareil Samsung en est pourvu, vérifiez la présence d'un logo Anynet+ sur celui-ci.

REMARQUE

- Vous ne pouvez commander les appareils Anynet+ qu'à l'aide de la télécommande, et non avec les touches du téléviseur.
- Il est possible que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines conditions. Le cas échéant, sélectionnez à nouveau l'appareil Anynet+.
- Les fonctions Anynet+ ne fonctionnent pas avec des produits d'autres marques.

Pour savoir comment brancher les appareils externes, consultez les guides d'utilisation pertinents.

REMARQUE



- Branchez le câble optique entre la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du téléviseur et la prise d'entrée audio numérique de la chaîne de cinéma maison.
- La fonction ARC active la sortie numérique du son à partir de la prise **HDMI IN 2(ARC)** et ne peut être utilisée que lorsque le téléviseur est branché à un récepteur audio prenant en charge la fonction ARC.
- Si vous procédez au branchement ci-dessus, la prise optique n'offre que deux canaux audio. Vous entendrez du son uniquement au niveau des haut-parleurs gauche et droit avant de votre chaîne de cinéma maison et du caisson d'extrêmes graves. Pour avoir le son en 5.1 canaux, branchez la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du récepteur DVD ou satellite (c.-à-d. l'appareil Anynet 1 ou 2) directement à l'amplificateur ou à la chaîne de cinéma maison, et non au téléviseur.

- Vous ne pouvez brancher qu'une seule chaîne de cinéma maison.
- Vous pouvez utiliser un câble HDMI pour brancher un appareil Anynet+.
Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+.
- Anynet+ fonctionne lorsque l'appareil audiovisuel compatible Anynet+ est en mode Veille ou Activé.
- Anynet+ prend en charge un maximum de 12 appareils audio-vidéo. Notez que vous pouvez connecter jusqu'à trois appareils de même type.



Menu Anynet+

Le menu Anynet+ varie selon le type et l'état des appareils Anynet+ branchés au téléviseur.

Menu Anynet+	Description
Regarder téléviseur	Passage du mode Anynet+ au mode de télédiffusion.
Liste d'appareils	Affiche la liste des appareils Anynet+.
(nom_appareil) MENU	Affiche les menus des appareils branchés. Par exemple, si un enregistreur DVD est branché, le menu du disque de celui-ci s'affiche.
(nom_appareil) Outils	Affiche les menus des outils de l'appareil branché. Par exemple, si un enregistreur DVD est branché, le menu des outils de celui-ci s'affiche.  Selon l'appareil, ce menu peut ne pas être disponible.
(nom_appareil) Menu Titre	Affiche les menus des titres de l'appareil branché. Par exemple, si un enregistreur DVD est branché, le menu des titres de celui-ci s'affiche.  Selon l'appareil, ce menu peut ne pas être disponible.
Récepteur	Le son est émis par le récepteur.

❑ Configuration de la fonction Anynet+

📄 MENU  → Système → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTER 

■ Anynet+ (HDMI-CEC) (Désactiver / Activée)

Pour utiliser la fonction Anynet+, la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** doit être réglée à **Activée**..

📝 Lorsque la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est désactivée, toutes les opérations Anynet+ connexes sont désactivées.


■ Arrêt automatique (Non / Oui)


Configuration d'un appareil Anynet+ pour qu'il s'arrête automatiquement à la mise hors tension du téléviseur.


- ☑ Si la fonction **Arrêt automatique** est réglée sur **Oui**, les appareils externes en marche sont mis hors tension en même temps que le téléviseur.
- ☑ Il est possible qu'elle ne soit pas activée selon l'appareil.



❑ Permutation entre appareils Anynet+

1. Appuyez sur la touche **TOOLS** pour sélectionner **Anynet+ (HDMI-CEC)**. Puis appuyez sur **ENTER**  pour sélectionner le menu **Liste d'appareils**.

 Si vous ne parvenez pas à trouver l'appareil désiré, sélectionnez l'option **Rafraîchir** pour rafraîchir la liste.

2. Sélectionnez un appareil et appuyez sur **ENTER** . Vous pouvez maintenant choisir l'appareil sélectionné.

 Le menu **Liste d'appareils** s'affiche seulement lorsque vous réglez la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** à **Activer** dans le menu **Systeme**.

- La permutation vers l'appareil sélectionné peut prendre jusqu'à deux minutes. Il n'est pas possible d'annuler l'opération de permutation.
- Si vous avez sélectionné le mode d'entrée externe en appuyant sur la touche **SOURCE**, vous ne pouvez pas utiliser la fonction Anynet+. Assurez-vous de permuter vers l'appareil Anynet+ à l'aide du menu **Liste d'appareils**.

□ Écoute par l'intermédiaire d'un récepteur

Il est à présent possible d'écouter le son par l'intermédiaire d'un récepteur (par ex., chaîne de cinéma maison) au lieu du **Haut-parleur TV**.

1. Sélectionnez **Récepteur** et réglez-le à **Activée**.

2. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter.

☑ Si votre récepteur ne prend en charge que le son, il peut ne pas figurer dans la liste des appareils.

☑ Le récepteur fonctionnera une fois que la prise d'entrée optique de ce dernier sera reliée adéquatement à la prise **DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)** du téléviseur.

☑ Lorsque le récepteur (p. ex., cinéma maison) est activé, il est possible d'entendre le son provenant de la prise optique du téléviseur. Lorsque le téléviseur émet des signaux numériques (air), il transmet le son en 5.1 canaux au récepteur. Lorsque la source est un composant numérique, comme un lecteur DVD, et que ce dernier est branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, seul un son deux canaux sera émis par le récepteur de la chaîne.

Utilisation de la fonction ARC

Vous pouvez écouter le son par l'intermédiaire d'un récepteur branché à un câble HDMI sans qu'un câble optique séparé soit nécessaire.

1. Sélectionnez **Récepteur** et réglez-le à **Activer**.

2. Appuyez sur la touche **EXIT** pour quitter.

☑ Pour utiliser la fonction ARC, un récepteur prenant en charge les fonctions HDMI-CEC et ARC doit être branché au port **HDMI IN 2 (ARC)**.

☑ Pour désactiver la fonction ARC, réglez **Récepteur** à **Désactiver**. Même si le téléviseur transmet en permanence le signal ARC, le récepteur ne pourra pas le capter.

❑ Dépannage de la fonction Anynet+

Problème	Solution possible
Anynet+ ne fonctionne pas.	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si l'appareil est bien un appareil Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils Anynet+.• Vous ne pouvez brancher qu'un seul récepteur (chaîne de cinéma maison).• Vérifiez si le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien branché.• Vérifiez les branchements des câbles vidéo/audio/HDMI de l'appareil Anynet+.• Vérifiez si la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est réglée à Activer dans le menu Setup (Configuration) d'Anynet+.• Vérifiez si la télécommande est en mode TV.• Vérifiez si la télécommande est en mode Anynet + compatible.• Anynet+ ne fonctionne pas dans certaines situations. (recherche de chaînes, utilisation Smart Hub ou Prêt à l'emploi (mise en marche initiale), etc.)• Au moment du branchement ou du débranchement du câble HDMI, assurez-vous d'effectuer une nouvelle détection des appareils ou de mettre le téléviseur hors tension et le redémarrer.• Vérifiez si la fonction Anynet+ de l'appareil Anynet+ est activée.

<p>Je souhaite lancer Anynet+.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Vérifiez si l'appareil Anynet+ est correctement branché au téléviseur et si la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) est réglée sur Activer dans le menu Configuration d'Anynet+.• Appuyez sur la touche TOOLS pour afficher le menu Anynet+ et sélectionnez le menu désiré.
<p>Je souhaite quitter Anynet+.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionnez Regarder téléviseur dans le menu Anynet+.• Appuyez sur la touche SOURCE de la télécommande du téléviseur pour sélectionner un appareil autre qu'un appareil Anynet+.• Appuyez sur les touches ▼ CH ▲ et PRE-CH pour changer le mode TV. (Notez que la touche des chaînes ne fonctionne que si aucun appareil à syntoniseur intégré Anynet+ n'est pas branché.)
<p>Le message « Connexion à l'appareil Anynet+... » s'affiche à l'écran.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande pendant la configuration d'Anynet+ ou pour la permutation vers un mode d'écoute.• Utilisez la télécommande lorsque le réglage d'Anynet+ ou la permutation vers le mode de visionnement sont terminés.
<p>L'appareil Anynet+ ne fonctionne pas en mode lecture.</p>	<ul style="list-style-type: none">• Vous ne pouvez pas utiliser la fonction lecture lorsque le mode Prêt à l'emploi (mise en marche initiale) est en cours d'exécution.

L'appareil branché n'est pas affiché.

- Vérifiez si l'appareil prend en charge les fonctions Anynet+.
- Vérifier si le câble HDMI est correctement branché.
- Vérifiez si la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** est réglée à **Activer** dans le menu Configuration d'Anynet+.
- Recherchez les appareils Anynet+ de nouveau.
- Seul le câble HDMI permet de brancher un appareil Anynet+. Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge les fonctions Anynet+.
- Si la connexion est coupée à cause d'une panne de courant ou parce que le câble HDMI a été déconnecté, veuillez relancer la recherche des appareils.

Le récepteur n'émet pas le son provenant du téléviseur.

- Branchez le câble optique entre le téléviseur et le récepteur.
- La fonction ARC active la sortie numérique du son à partir de la prise **HDMI IN 2(ARC)** et ne peut être utilisée que lorsque le téléviseur est branché à un récepteur audio prenant en charge la fonction ARC.

□ Utilisation du Smart Hub

Visualisez des photographies et lisez des fichiers musicaux ou des films enregistrés sur un dispositif USB à mémoire de grande capacité (MSC).

1. Appuyez sur la touche **SMART HUB**.

2. Appuyez sur la touche ▲ / ▼ / ◀ / ▶ pour sélectionner le menu désiré (**Vidéos**, **Photos**, **Musique**), puis appuyez sur **ENTER** ↵.


☑ Pour regarder un contenu d'une clé USB, vous devez brancher celle-ci à un port USB du téléviseur.



❑ Branchement d'une clé USB

1. Mettez le téléviseur sous tension.
2. Branchez une clé USB contenant des vidéos, des photos, de la musique et/ou des fichiers film dans la prise **USB** , située à l'arrière ou sur le côté du téléviseur.
3. Lorsque la clé USB est connectée au téléviseur, une fenêtre contextuelle s'affiche. Vous pouvez alors sélectionner l'option **Appareil connecté.**

Panneau arrière du téléviseur

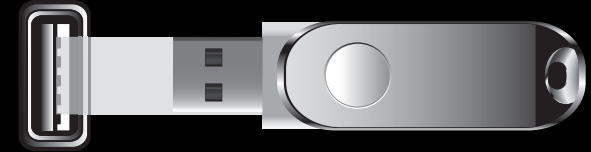

Clé USB



- L'image affichée varie selon le modèle.

❑ Branchement à un PC par l'entremise d'un réseau

Vous pouvez lire des images, de la musique et des vidéos enregistrées sur votre ordinateur en mode **AllShare**, grâce à une connexion réseau.

1. Pour de plus amples renseignements sur la configuration du réseau, reportez-vous à la rubrique « Menu du réseau ».
 - On vous recommande de placer le téléviseur et l'ordinateur sur le même sous-réseau. Les trois premiers chiffres de l'adresse de sous-réseau du téléviseur, de l'adresse IP du téléviseur et de celle de l'ordinateur doivent être identiques. Seule la dernière portion (l'adresse hôte) doit être modifiée. (Ex. : adresse IP : 123.456.789.**)
2. Branchez l'ordinateur sur lequel le programme AllShare PC Software sera installé au modem externe à l'aide d'un câble LAN.
 - Le téléviseur peut être relié directement à l'ordinateur, sans recourir à un routeur.

✍️ Voici les fonctions qui ne sont pas prises en charge au moment du branchement à un ordinateur par le biais d'un réseau :

- Les fonctions **Musique de fond** et **Sélection musique de fond**.
- Le classement des fichiers par préférence dans les dossiers **Photo**, **Musique** et **Vidéos**.
- Les fonctions des touches  (Rembobinage) ou  (Avance rapide) pendant la lecture d'un film.

✍️ Les formats DivX DRM, multi-audio et sous-titrage codé ne sont pas pris en charge.

✍️ Le pare-feu de votre ordinateur doit permettre l'accès au gestionnaire de partage AllShare PC Software.

☒ Lorsque vous utilisez le mode **Smart Hub** par l'intermédiaire d'une connexion à un réseau, selon les fonctions du serveur :

- La méthode de tri peut varier.
- La fonction **Rech. de scène** peut ne pas être prise en charge.
- La fonction **Reprendre**, qui permet la reprise de la lecture d'une vidéo, pourrait ne pas être prise en charge.
 - La fonction **Reprendre** ne prend pas en charge plusieurs utilisateurs. (Elle ne garde en mémoire que l'emplacement où l'utilisateur le plus récent a interrompu la lecture.)
- La touche ◀ ou ▶ peut ne pas fonctionner selon le type de contenu.

☒ La lecture en ligne d'une vidéo avec **Smart Hub** peut entraîner la fermeture de fichiers.

Avant d'utiliser des fonctions Smart Hub...

☞ Il est possible que cela ne fonctionne pas correctement avec des fichiers multimédias non autorisés.

☞ À savoir avant d'utiliser **Smart Hub**



- Le MTP (protocole de transfert de média) n'est pas pris en charge.
- Le système de fichier prend en charge FAT16, FAT32 et NTFS.
- Certains types de caméra numérique et d'appareil audio USB pourraient être incompatibles avec ce téléviseur.
- **Smart Hub** only supports USB Mass Storage Class (MSC) devices. Le dispositif MSC (« Mass Storage Class ») est un dispositif de mémoire de grande capacité en bloc seulement. Parmi les exemples de MSC, on trouve les disques Thumb, les lecteurs de cartes Flash et USB HDD (USB HUB n'est pas pris en charge). Les appareils doivent être branchés directement dans le port USB du téléviseur.

- Avant de brancher l'appareil au téléviseur, veuillez à effectuer une copie de sauvegarde des fichiers afin d'éviter toute perte ou dommage. SAMSUNG ne saurait être tenue responsable des dommages aux fichiers ou pertes de données.
- Branchez un lecteur USB HDD au port **USB 1 (HDD)**.
- Ne débranchez pas la clé USB pendant son chargement.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus elle prend du temps à s'afficher à l'écran.
- La résolution JPEG maximale prise en charge est 15 360 X 8 640 pixels.
- Le message « Le format de fichier ne peut pas être pris en charge » s'affiche.
- Si la clé de tri est **Vue Dossier**, chaque dossier peut afficher jusqu'à 1 000 fichiers.

- Les fichiers MP3 protégés par DRM, téléchargés de sites payants, ne peuvent être lus. La gestion des droits numériques (DRM) est une technologie qui soutient la création, la distribution et la gestion du contenu de façon intégrée et globale, notamment par la protection des droits et intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu, ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.
- Si plus de deux dispositifs PTP sont branchés, vous ne pouvez en utiliser qu'un seul à la fois.
- Si plus de deux dispositifs à mémoire MSC sont branchés, il se peut que certains ne soient pas détectés. Les dispositifs USB très énergivores (plus de 500 mA ou 5 V) pourraient ne pas être pris en charge.
- En cas de surcharge, un message d'avertissement s'affiche pendant le branchement ou l'utilisation d'un appareil USB, l'appareil pourrait ne pas être reconnu ou ne pas fonctionner correctement.

- Si le téléviseur ne reçoit aucune donnée durant la période fixée à partir de l'option **Délai protect. auto.**, l'écran de veille sera lancé.
- Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être activé automatiquement lorsqu'ils sont branchés au téléviseur.
- Si vous utilisez une rallonge USB, l'appareil USB risque de ne pas être reconnu ou les fichiers qu'il contient risquent de ne pas être lus.
- Si un dispositif USB branché au téléviseur n'est pas détecté, la liste des fichiers qu'il contient est corrompue ou un fichier de la liste n'est pas lu, branchez l'appareil USB à votre PC; formatez-le puis vérifiez le branchement.
- Si un fichier supprimé sur l'ordinateur est toujours présent lorsque vous lancez Smart Hub, supprimez ce fichier de façon permanente à l'aide de l'option « Vider la corbeille ».

Affichage à l'écran

Passez au fichier voulu à l'aide des touches haut/bas/droite/gauche, puis appuyez sur **ENTER**  ou la touche  (Lecture). Le fichier est lu.

Nom de l'appareil : Affiche le nom d'un appareil connecté.

Section de la liste des fichiers : Vous pouvez confirmer les fichiers et groupes de fichiers classés dans chacune des catégories.



Accueil : Permet de revenir à la page d'accueil.

Modifier le contenu/l'appareil : Permet de modifier le type de contenu ou l'appareil branché.

Classement : Affiche le critère de classement. Le critère de classement varie en fonction du contenu.

Mode de modification : Permet de sélectionner et de lire plusieurs fichiers ou de les assigner à « Ma liste d'écoute ». Cette fonction n'est disponible que pour la musique.



Page bar: Permet de passer à une autre page contenant une liste de fichiers.

☐ Vidéos

Lecture d'un fichier vidéo

1. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour choisir le fichier désiré dans la liste.
2. Appuyez sur la touche **ENTER** ↵ ou ▶ (Lecture).
 - Le fichier sélectionné est affiché en tête de liste avec sa durée de lecture.
 - Si la durée de la vidéo est inconnue, la durée de lecture et la barre de progression ne sont pas affichées.
 - Durant la lecture de la vidéo, vous pouvez effectuer une recherche à l'aide des touches ◀ et ▶.



- Vous pouvez utiliser les touches  (Rembobinage) et  (Avance rapide) durant la lecture.
- Appuyez sur **RETURN** pour quitter le film.
- Formats de sous-titre pris en charge

Name	Extension de fichier	Format
MPEG-4 time-based text	.txt	XML
SAMI	.smi	HTML
SubRip	.srt	à chaînes
SubViewer	.sub	à chaînes
Micro DVD	.sub ou .txt	à chaînes

- Formats vidéo compatibles

Extension de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi *.mkv	AVI MKV	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / DTS Core
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.asf	ASF	Divx 3.11 / 4.x / 5.1 / 6.0	1920x1080	6 ~ 30	8	MP3 / AC3 / LPCM / ADPCM / WMA
		XviD	1920x1080	6 ~ 30	8	
		H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		Motion JPEG	800x600	6 ~ 30	8	
*.wmv	ASF	Window Media Video v9	1920x1080	6 ~ 30	25	WMA
*.mp4	MP4	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	MP3 / ADPCM / AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
		XVID	1920x1080	6 ~ 30	8	

Extension de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.3gp	3GPP	H.264 BP / MP / HP	1920x1080	6 ~ 30	25	ADPCM / AAC / HE-AAC
		MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6 ~ 30	8	
*.vro	VRO VOB	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
*.mpg *.mpeg	PS	MPEG1	352x288	24 / 25 / 30	30	AC3 / MPEG / LPCM / AAC
		MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
*.ts *.tp *.trp	TS	MPEG2	1920x1080	24 / 25 / 30	30	AC3 / AAC / MP3 / DD+ / HE-AAC
		H.264	1920x1080	6 ~ 30	25	
		VC1	1920x1080	6 ~ 30	25	

Autres restrictions

REMARQUE

- S'il y a une erreur dans le contenu ou le conteneur, la lecture du contenu vidéo ne s'exécute pas ou ne s'exécute pas correctement.
- Il pourrait ne pas y avoir de son ou d'image si le contenu a une fréquence de trames ou un débit binaire standard plus élevé que les images/sec compatibles données dans le tableau ci-dessus.
- Si le tableau d'indexation reçoit une erreur, la fonction « Recherche (Saut) » n'est pas prise en charge.
- Une hésitation peut se produire durant la lecture d'une vidéo par le biais d'une connexion réseau.
- Le menu peut mettre du temps à s'afficher si le débit binaire de la vidéo dépasse 10 Mbps.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec ce téléviseur.

Décodeur vidéo

- Prend en charge jusqu'à H.264, Niveau 4.1
- H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 et AVCHD ne sont pas pris en charge.
- XVID, MPEG4 SP, ASP :
 - Moins de 1280 x 720 : 60 images maximum
 - Plus de 1280 x 720 : 30 images maximum
- Plus de GMC 2 n'est pas pris en charge.

Décodeur audio

- Prend en charge jusqu'à WMA 7, 8, 9, STD
- ***WMA 9 PRO ne prend pas en charge deux chaînes de plus que multichaînes ou l'audio sans perte.***
- Le taux d'échantillonnage WMA 22050Hz mono n'est pas pris en charge.

Lecture d'un fichier film en continu (reprendre la lecture)

Si vous quittez la fonction de lecture **Vidéos**, vous pourrez en reprendre le visionnement au moment où il s'est arrêté.

☞ La fonction **Reprendre** ne prend pas en charge plusieurs utilisateurs. (Elle ne garde en mémoire que l'emplacement où l'utilisateur le plus récent a interrompu la lecture.)

1. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner dans la liste des fichiers celui que vous souhaitez lire en continu.

2. Appuyez sur la touche ▶ (Lecture) / **ENTER** ↵.

3. Appuyez sur l'icône « Reprendre » située sur le panneau de commande. La lecture du film reprend à l'endroit où il a été arrêté.

☞ **Reprendre** n'est disponible que si vous reprenez la lecture d'un film que vous avez arrêté.

☐ Musique

Lecture des fichiers musicaux

1. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour choisir le fichier désiré dans la liste.

2. Appuyez sur la touche **ENTER** ↵ ou ▶ (Lecture).

- Durant la lecture de la musique, il est possible d'effectuer une recherche à l'aide des touches ◀◀ (Avance rapide) et ▶▶ (Rembobinage).

☑ N'affiche que les fichiers dont les extensions sont MP3. Les fichiers comportant d'autres extensions ne sont pas affichés, même s'ils sont mémorisés sur le même dispositif USB.


☑ Si le son semble anormal pendant la lecture de fichiers MP3, réglez l'égaliseur du menu « Son ». (Un fichier MP3 surmodulé peut être à l'origine des problèmes de son.)



- L'image affichée varie selon le modèle.


Créer ma liste d'écoute

1. À l'écran **Musique** du menu **Smart Hub**, appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner le **Mode édit.** puis appuyez sur **ENTER** ↵.
2. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour choisir les pistes que vous voulez ajouter, puis appuyez sur la touche **ENTER** ↵.
 - ☑ Le symbole s'affiche à la gauche des fichiers sélectionnés.
 - ☑ Pour choisir tous les fichiers dans la page en cours, sélectionnez l'option **Choisir tout** dans la partie supérieure.
3. Appuyez sur ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner **Ajouter, Ma liste d'éc..**
 - ☑ Notez qu'en sélectionnant l'option **Effacer Ma liste** la liste de de lecture par défaut sera rétablie.



4. Appuyez sur la touche **ENTER** . Le message « **Éléments sélectionnés ajoutés à liste lecture.** » s'affiche.
5. La nouvelle liste d'écoute, ou la liste d'écoute mise à jour, se trouvera sur la page principale **Musique**.

Lecture de Ma liste d'éc.


En sélectionnant le dossier **Ma liste d'éc.**, les fichiers sont lus automatiquement. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier musical différent dans la liste de lecture.

-  Pour supprimer un fichier dans **Ma liste d'éc.**, sélectionnez l'icône du bac de recyclage en regard du fichier que vous voulez supprimer en utilisant les touches de direction. Le fichier sera supprimé dans **Ma liste d'éc.**

Lecture des fichiers musicaux sélectionnés

1. À l'écran Musique du menu **Smart Hub**, appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner le **Mode édit.** puis appuyez sur **ENTER** .
2. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner le fichier musical désiré dans la liste, puis appuyez sur **ENTER** .

REMARQUE

- Le symbole ✓ s'affiche à la gauche des fichiers choisis.
- Pour choisir tous les fichiers dans la page en cours, sélectionnez l'option **Choisir tout** dans la partie supérieure.
- Appuyez sur la touche **ENTER**  de nouveau pour annuler un choix.

3. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour sélectionner **Lecture**. Les fichiers musicaux sélectionnés seront lus.

☐ Photos

Visualisation d'une photo (ou d'un Diaporama)

1. Appuyez sur la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼ pour choisir le fichier désiré dans la liste.

2. Appuyez sur la touche **ENTER** ↵.

- Lorsque vous appuyez sur la touche ▶ (Lecture) dans la liste des fichiers, le diaporama commence immédiatement.
- Tous les fichiers de la section de la liste des fichiers feront partie du diaporama.
- Pendant le diaporama, les fichiers s'affichent dans l'ordre, à partir du fichier actuellement affiché.



☑ Il est possible de lire les fichiers musicaux automatiquement au cours du diaporama si la fonction **Musique de fond** est réglée à **Activée**.

☑ L'option **Musique de fond** ne peut être modifiée avant la fin du téléchargement de la musique de fond.

☐ Smart Hub - Fonction supplémentaire

Classement de la liste de fichiers

Pour classer les fichiers dans la liste, sélectionnez l'option **Tri** à l'aide de la touche ◀ / ▶ / ▲ / ▼. Puis appuyez sur **ENTER** ↵.

Catégorie	Fonctions	Vidéos	Musique	Photos
Aff. dossiers	Affiche le dossier en entier. Vous pouvez voir le nom du fichier et la vignette en sélectionnant le dossier.	▼	▼	▼
Titre	Les fichiers sont classés par titre, par ordre de symbole/numéro/alphabétique/spécial.	▼	▼	▼
Plus anciens	Les fichiers sont classés et affichés par date à partir des plus anciens.	▼		▼
Plus récents	Les fichiers sont classés et affichés par date à partir des plus récents.	▼		▼

Catégorie	Fonctions	Vidéos	Musique	Photos
Artiste	Permet de classer les fichiers musicaux en ordre alphabétique de l'artiste.		▼	
Album	Permet de classer les fichiers musicaux en ordre alphabétique de l'album.		▼	
Genre	Les fichiers musicaux sont classés par genre.		▼	
P. mois	Les photos sont classées et lues par ordre de mois.			▼





Options du menu de lecture de Vidéo/Musique/Photos









Durant la lecture à l'aide de la fonction Videos ou Photos, appuyez sur la touche **TOOLS**.



Les fonctions suivantes sont activées durant la lecture.

Catégorie	Fonctions	Vidéos	Musique	Photos
Liste	Permet de revenir à la liste de fichiers.	✓	✓	✓
Préc. / Suivant	Permet de passer au fichier photo précédant ou suivant.			✓
Lect. al.	Vous pouvez lire la musique dans l'ordre ou de manière aléatoire.		✓	
Reprendre	La lecture du film reprend à l'endroit où il a été arrêté.	✓		
Rech. de scène	Vous pouvez chercher la scène voulue divisée en cinq chapitres.	✓		

Catégorie	Fonctions	Vidéos	Musique	Photos
Recherche titre	Vous pouvez passer directement à un autre titre.	✓		
Rech. temp.	Vous pouvez chercher un film à l'aide des touches ◀ et ▶ à intervalles de 10 secondes.	✓		
Sous-titres	Vous pouvez visualiser un sous-titre. Vous pouvez sélectionner une langue particulière si le fichier de sous-titres contient plusieurs langues.	✓		
Mode de répétition	Vous pouvez lire des fichiers musicaux et des films à répétition.	✓	✓	
Image Format	Vous pouvez régler le format de l'image selon vos préférences.	✓		
Image Mode	Il est possible de configurer l' Image Mode .	✓		✓

Catégorie	Fonctions	Vidéos	Musique	Photos
Son Mode	Il est possible de modifier le Son Mode .	▼	▼	▼
Langage audio	Vous pouvez regarder une vidéo dans l'une des langues prises en charge, au besoin. Cette fonction n'est disponible que lorsque des fichiers en continu prenant en charge de nombreux formats audio sont lus.	▼		
Réglage des sous-titres	Permet d'afficher le Réglage des sous-titres . Vous pouvez établir une option de sous-titre.	▼		
Lecture / Pause	Il est possible de lancer ou d'arrêter un diaporama. Vous pouvez également appuyer sur la touche  (Lecture) or  (Pause) de la télécommande.	▼	▼	
Dém. Diaporama	Il est possible de lancer ou d'arrêter un diaporama.			▼

Catégorie	Fonctions	Vidéos	Musique	Photos
Vitesse du diap.	Vous pouvez sélectionner la vitesse du diaporama pendant la lecture de ce dernier. Vous pouvez également appuyer sur la touche  (Rew) ou  (FF) de la télécommande.			
Effet diaporama	Vous pouvez choisir entre différents effets diaporamas.			
Musique de fond Activée / Désactiver	Vous pouvez lancer ou arrêter une musique de fond.			
Sélection musique de fond	Vous pouvez choisir la musique de fond en regardant un fichier photo ou un diaporama.			
Zoom	Il est possible de zoomer les images en mode plein écran.			
Pivoter	Il est possible de faire tourner les images.			

-  Il suffit d'appuyer sur la touche **INFO** lorsqu'un nom d'appareil est sélectionné pour afficher de l'information au sujet de ce dernier.
-  Il suffit d'appuyer sur la touche **INFO** lorsqu'un fichier est sélectionné pour afficher de l'information au sujet de ce dernier.

❑ Dépannage

Si vous avez des questions au sujet du téléviseur, veuillez d'abord consulter la présente liste. Si aucun de ces conseils de dépannage ne s'applique, veuillez consulter le site « www.samsung.com », cliquez sur « Support » ou communiquez avec le centre d'appel indiqué au plat verso du présent guide.

Problèmes	Solutions et explications
Qualité de l'image	<ul style="list-style-type: none">● Procédez d'abord à l'essai d'image pour confirmer que votre téléviseur affiche correctement l'image d'essai. (allez à MENU - Support technique - Autodiagnostic - Essai d'image) Si l'image d'essai s'affiche correctement, il est possible que la source ou le signal soit à l'origine de la mauvaise qualité d'image.
L'image du téléviseur n'est pas aussi belle qu'en magasin.	<ul style="list-style-type: none">● Si vous avez un câblosélecteur ou un récepteur satellite analogique, procurez-vous un récepteur TV numérique. Utilisez des câbles HDMI ou composantes pour obtenir une image de qualité HD (haute définition).● Abonnés au câble ou au satellite : Essayez les chaînes HD de l'attribution des chaînes.● Prise d'antenne : Essayez les canaux HD après exécution de la programmation automatique.

Problèmes	Solutions et explications
L'image est déformée : erreur macrobloc, petit bloc, points, effet d'escalier.	<ul style="list-style-type: none"> • La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les films de sport et d'action. • Un signal faible ou une mauvaise qualité peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur. • L'utilisation de téléphones cellulaires à proximité de téléviseurs analogiques ou numériques (jusqu'à une distance de 1 m) peut causer des parasites à l'écran.
Couleurs ou luminosité médiocres.	<ul style="list-style-type: none"> • Ajustez les options Image dans le menu TV (allez à mode Image / Couleur Luminosité / Netteté) • Réglez l'option Écon. Énergie dans le menu TV (allez à MENU – Système – Solution Eco – Écon. Énergie) • Essayez de réinitialiser l'image pour revenir aux paramètres d'image par défaut (allez à MENU - Image - Réinitialisation de l'image).
Ligne pointillée sur le bord de l'écran.	<ul style="list-style-type: none"> • Si la taille de l'image est réglée à Plein écran, passez à 16:9. • Modifiez la résolution du câblesélecteur ou récepteur satellite.
L'image est en noir et blanc.	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous utilisez une entrée AV composite, branchez le câble vidéo (jaune) à la prise verte de l'entrée composante 1 du téléviseur.


Problèmes	Solutions et explications
L'image fige ou est déformée durant les changements de chaînes ou son affichage est retardé.	<ul style="list-style-type: none"> • Si le téléviseur est branché à un câblosélecteur, essayez de réinitialiser ce dernier. (Rebranchez le cordon d'alimentation c.a. et attendez le redémarrage du câblosélecteur. Cela peut prendre jusqu'à 20 minutes.) • Réglez la résolution de sortie du câblosélecteur à 1080i ou 720p.
Les couleurs sont faussées ou absentes.	<ul style="list-style-type: none"> • Si vous avez une connexion avec des câbles composantes, assurez-vous que les câbles sont branchés aux prises correspondantes. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou une absence d'image.
Problème de son	<p>Procédez d'abord à l'essai de son pour confirmer que le son de votre téléviseur fonctionne correctement. (Allez à MENU - Support technique - Autodiagnostic - Essai de son)</p> <p>Si le son est OK, le problème peut provenir de la source ou du signal.</p>
Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez le volume de l'appareil (câblosélecteur, récepteur satellite, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) branché à votre téléviseur.

Problèmes	Solutions et explications
L'image est bonne, mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none">● Réglez l'option Sélect. le haut-parleur à Haut-parleur TV dans le menu Son.● Si vous utilisez un appareil externe, assurez-vous que les câbles audio sont connectés aux bonnes prises d'entrée audio du téléviseur.● Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de l'appareil (p. ex., vous devrez peut-être modifier l'option audio de votre câblosélecteur à HDMI si un câble HDMI est branché à votre téléviseur.)● Si vous utilisez un câble DVI à HDMI, un câble audio distinct est nécessaire.● Si votre téléviseur est doté d'une prise pour casque d'écoute, assurez-vous que rien n'y est branché.● Réinitialisez l'appareil connecté en branchant à nouveau son cordon d'alimentation.
Les haut-parleurs émettent des bruits inappropriés.	<ul style="list-style-type: none">● Vérifiez les connexions des câbles. Assurez-vous qu'un câble vidéo n'est pas branché à une entrée audio.● Si le téléviseur est branché à une antenne ou un câblosélecteur, vérifiez l'intensité du signal. Un signal faible peut causer une distorsion sonore.● Procédez à l'Essai de son tel qu'expliqué ci-dessus.

Problèmes	Solutions et explications
Connexion RF (câble/antenne)	
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.	<ul style="list-style-type: none"> ● Assurez-vous que le câble coaxial est bien branché. ● Essayez l'option « Auto Program » pour ajouter les chaînes disponibles à la liste des chaînes. Allez à MENU - Chaînes - Prog. auto , puis sélectionnez « Auto » et assurez-vous que le type de signal de câble approprié est fixé dans le menu. Il existe trois options : (STD, HRC et IRC) ● Vérifiez si l'antenne est bien positionnée.
Pas de sous-titres aux chaînes numériques.	<ul style="list-style-type: none"> ● Vérifiez le menu de configuration des sous-titres. Essayez de modifier le mode Mode ss-titres codés Service1 à CC1. ● Il est possible que certaines chaînes n'aient pas de sous-titres.
L'image est déformée : erreur macrobloc, petit bloc, points, effet d'escalier.	<ul style="list-style-type: none"> ● La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les films de sport et d'action. ● Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.

Problèmes	Solutions et explications
Connexion au PC	
Le message « Mode non disponible » s'affiche.	<ul style="list-style-type: none"> ● Réglez la résolution de sortie de votre PC de façon qu'elle corresponde aux résolutions prises en charge par le téléviseur.
« PC » figure toujours dans la liste source même lorsqu'il n'est pas branché.	<ul style="list-style-type: none"> ● Cela est normal; PC figure toujours dans la liste source même lorsqu'il n'est pas branché.
L'image est bonne, mais pas de son.	<ul style="list-style-type: none"> ● Si vous avez connecté le PC à l'aide d'un câble HDMI, vérifiez le réglage de sortie audio de votre PC.
Connexion au réseau	
Perte de connexion au réseau sans fil.	<ul style="list-style-type: none"> ● Une clé électronique USB sans fil Samsung est nécessaire pour utiliser le réseau sans fil. ● Assurez-vous que la connexion réseau est réglée à Sans fil. ● Assurez-vous que téléviseur est branché à un routeur IP sans fil.
Échec de la mise à niveau du logiciel par le réseau.	<ul style="list-style-type: none"> ● Essayez l'essai de réseau dans le menu Réseau. ● Si vous avez la version logicielle la plus récente, aucune mise à niveau ne sera effectuée.


Problèmes	Solutions et explications
Autres	
<p>Défilement de barres horizontales mauves et vertes et bourdonnement provenant des haut-parleurs du téléviseur avec connexion par câbles composantes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Débranchez les connexions audio gauche et droite du boîtier numérique. Si le bourdonnement s'arrête, cela indique que le boîtier est défectueux. Remplacez les câbles vidéo composantes par un câble HDMI.
<p>L'image ne s'affiche en mode plein écran.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Des barres noires apparaissent de chaque côté de l'image des chaînes HD durant l'affichage d'un contenu SD (4:3) soumis à une interpolation. • Des barres noires dans le haut et le bas de l'image apparaissent dans les films dont les rapports de forme sont différents de ceux du téléviseur. • Réglez l'option de taille de l'image de votre appareil externe ou téléviseur au plein écran.
<p>Le message « Mode non disponible » s'affiche.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie de l'appareil externe en conséquence. Consultez les paramètres des résolutions dans le présent guide.
<p>L'option Sous-titres dans le menu du téléviseur est grisée.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il est impossible de sélectionner l'option Sous-titres dans le menu du téléviseur si ce dernier est branché au moyen d'un câble HDMI ou composantes. • L'option Sous-titres doit être activée sur l'appareil externe.



Problèmes	Solutions et explications
Le téléviseur dégage une odeur de plastique.	<ul style="list-style-type: none"> • Cette odeur est normale et disparaîtra avec le temps.
L'information sur l'état du signal du téléviseur n'est pas disponible dans le menu « Self Diagnostic Test ».	<ul style="list-style-type: none"> • Cette option n'est offerte qu'avec les chaînes numériques obtenus au moyen d'une prise d'antenne, d'une connexion RF ou d'une liaison par câble coaxial.
Le téléviseur est incliné d'un côté.	<ul style="list-style-type: none"> • Retirez la base du téléviseur et assemblez-la de nouveau.
Le menu des chaînes est grisé (non disponible).	<ul style="list-style-type: none"> • Le menu Chaîne n'est disponible que lorsque la source du téléviseur est sélectionnée.
Vos réglages sont perdus après 30 minutes ou chaque fois que le téléviseur est éteint.	<ul style="list-style-type: none"> • Si le téléviseur est réglé au mode Démo magasin, il réinitialise les réglages du son et de l'image toutes les 30 minutes. Passez du mode Démo magasin au mode Util. à domicile dans la procédure Prêt à l'emploi. Appuyez sur la touche SOURCE pour sélectionner le mode TV, puis allez à MENU → Système → Prêt à l'emploi → ENTER .
Perte intermittente du son ou de l'image.	<ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez les connexions des câbles et refaites les branchements. • La perte du son ou de l'image peut être causée par l'utilisation de câbles trop rigides ou trop épais. Assurez-vous que les câbles sont suffisamment souples pour une utilisation à long terme. Pour la fixation murale, nous recommandons l'utilisation de câbles pourvus de connecteurs à 90 degrés.

Problèmes	Solutions et explications
Vous remarquez de petites particules en examinant minutieusement le bord du cadre entourant l'écran du téléviseur.	<ul style="list-style-type: none">• Cela fait partie de la conception du produit et ne constitue pas un défaut.
Le menu ISI n'est pas disponible.	<ul style="list-style-type: none">• La fonction ISI est disponible seulement lorsque vous utilisez une source HDMI, PC ou composante.
Une bannière publicitaire interne du téléviseur (POP) apparaît à l'écran.	<ul style="list-style-type: none">• Sélectionnez l'option Util. à domicile à partir du mode Prêt à l'emploi. Pour de plus amples détails, reportez-vous à la section Prêt à l'emploi.

❑ Utilisation du verrou antivol Kensington

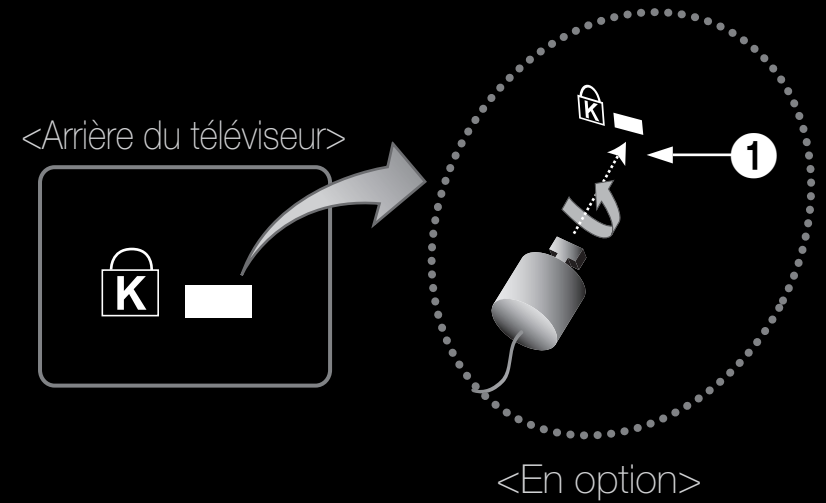
Le verrou Kensington n'est pas fourni par Samsung. Il sert à immobiliser un appareil utilisé dans un endroit public. L'aspect et la méthode de verrouillage peuvent différer de l'illustration en fonction du fabricant. Reportez-vous au manuel fourni avec le dispositif de verrouillage Kensington pour de plus amples renseignements et l'utiliser de façon appropriée.




- 📝 Recherchez l'icône «  » à l'arrière du téléviseur. Une fente Kensington est située à côté de l'icône «  » icon.

Pour verrouiller le produit, procédez comme suit :

1. Enroulez le câble du verrou Kensington autour d'un grand objet inamovible comme un bureau ou une chaise.
2. Faites glisser l'extrémité du câble avec le verrou attaché à travers le bout du câble du verrou Kensington.
3. Insérez le verrou dans la fente Kensington située sur le produit ❶.
4. Verrouillez.

◀  Il s'agit d'instructions à caractère général. Pour avoir des instructions précises, se reporter au guide de l'utilisateur fourni avec le dispositif de verrouillage. ▶

 Le verrou doit être acheté séparément.

 L'emplacement du verrou Kensington peut être différent sur votre téléviseur.

☐ Licence



TheaterSound, SRS et Symbol sont des marques de commerce de SRS Labs, Inc.
La technologie TheaterSound est intégrée, sous licence de SRS Labs, Inc.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby et le symbole double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.



Fabriqué sous licence et brevets américains : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & et autres brevets américains et étrangers émis et en instance. DTS et le symbole sont des marques déposées. Les logos & DTS 2.0+ Digital Out et DTS sont des marques déposées de DTS, Inc., le produit comprend le logiciel. © DTS, Inc. Tous droits réservés.



DivX CertifiedMD pour la lecture de vidéo DivXMD jusqu'à HD 1080p y compris le contenu payant.

DivXMD, DivX CertifiedMD et les logos associés sont des marques de commerce de DivX, Inc.; ils sont utilisés sous licence.

À PROPOS DU VIDÉO DIVX : DivXMD est un format vidéo numérique créé par DivX, Inc. Le présent produit est un appareil certifié DivXMD officiel qui peut lire une vidéo DivX. Visitez le site www.divx.com pour obtenir de plus amples renseignements et les outils informatiques nécessaires pour convertir vos fichiers au format vidéo DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO SUR DEMANDE DIVX : Le présent appareil DivX CertifiedMD doit être enregistré afin de lire le contenu vidéo sur demande DivX. Pour générer le code d'enregistrement, trouvez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Pour en savoir davantage sur la façon d'effectuer votre inscription, visitez vod.divx.com.

Protégé par un ou plusieurs brevets américains ci-après : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Avis de licence relative à l'exploitation libre Dans les cas où un logiciel de source libre est utilisé, les licences relatives à la source libre sont disponibles dans le menu des produits.

L'avis de licence concernant l'exploitation libre n'est rédigé qu'en anglais.