

The Samsung logo is located in the top right corner of the page. It consists of the word "SAMSUNG" in white, uppercase letters, set against a dark blue, horizontally-oriented oval background.

# E-MANUAL

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.  
Pour obtenir un service complet, veuillez enregistrer  
votre produit à

[www.samsung.com/register](http://www.samsung.com/register)

Modèle \_\_\_\_\_ N° de série \_\_\_\_\_

# Contenu

## Guide e-Manual

### Affichage du guide électronique

- 1 Défilement sur une page
- 1 Utilisation des icônes du haut
  - 1 Revenir à la page d'accueil
  - 2 Recherche dans l'index
  - 2 Recherche de pages
  - 2 Fermeture du guide électronique
- 2 Atteindre un élément de menu
- 2 Affichage du guide électronique

## Mise en route

### Branchement de l'antenne

- 3 Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500
- 3 Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

### Branchement des appareils vidéo

#### Branchement HDMI

- 5 Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500
- 6 Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

#### Branchement d'une composante

- 7 Pour les modèles de téléviseur à DEL série 7450/7500
- 8 Pour les téléviseurs à DEL, modèle 8000, et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500
- 9 Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

#### Connexion AV

- 10 Pour les modèles de téléviseur à DEL série 7450/7500
- 11 Pour les modèles de téléviseur à DEL série 8000 et à écran plasma série 8500
- 12 Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

### Branchement des appareils audio

#### Branchement audio numérique (optique)

- 14 Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500
- 14 Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

### Branchement d'une sortie audio

- 15 Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8000
- 15 Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

### ARC (Audio Return Channel)

- 16 Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500
- 17 Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

### Branchement à un ordinateur

#### 18 Branchement HDMI

- 18 Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500
- 19 Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

#### 20 Branchement HDMI vers DVI

- 20 Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500
- 21 Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

### Branchement à un téléphone intelligent

- 22 Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500
- 23 Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

### Basculer d'une source vidéo à une autre

#### Programmation

- 25 Prog. auto
- 25 Supprimer les chaînes brouillées

#### Gestion des chaînes

- 26 Supprimer des chaînes
- 27 Récupérer des chaînes supprimées
- 27 Verrouill. émissions
  - 27 Bloquer des émissions en fonction d'un système de classification
  - 28 Blocage d'émissions selon la Classement films (MPAA)
  - 28 Blocage d'émissions selon le classement anglais canadien
  - 29 Blocage d'émissions selon le classement en français canadien
  - 29 Blocage d'émissions selon la Catég. américaine téléchargeable
  - 29 Regarder des émissions bloquées ou dont l'accès est restreint
- 29 Renommer les chaînes analogiques

#### Chaînes favorites

- 30 Ajouter des chaînes favorites
- 30 Supprimer des chaînes favorites
- 31 Modifier une liste de chaînes favorites
- 31 Renommer une liste de chaînes favorites
- 31 Copier une liste de chaînes favorites

## Configuration du réseau

- 32 Réseau câblé
  - 32 Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500
  - 33 Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9
- 34 Réseau sans fil
  - 34 Précautions relatives au réseau sans fil
  - 34 Protocoles de sécurité du réseau

## Configuration du réseau câblé

- 35 Configuration automatique d'un réseau câblé
- 35 Configuration manuelle d'un réseau câblé
- 37 Échec de la connexion au réseau câblé

## Configuration du réseau sans fil

- 38 Configuration automatique d'un réseau sans fil
- 39 Configuration manuelle d'un réseau sans fil
- 40 Utilisation de la touche WPS (Configuration Wi-Fi protégée)
- 41 Échec de la connexion sans fil

## Vérification de l'état du réseau

### Branchement d'un appareil portable

- 44 Wi-Fi Direct
- 44 Paramètres AllShare
- 44 Renommer le téléviseur

# Commander le téléviseur

## Télécommande Smart Touch Control

- 45 Insertion des piles (AAA x 2)
- 45 Connexion au téléviseur
  - 46 Connecter de nouveau la télécommande Smart Touch
- 46 Alarme de piles faibles
- 47 Touches et descriptions
- 49 Fonctions spéciales

## Utilisation du pavé tactile

- 50 Faire glisser
- 50 Appuyer
- 51 Tapoter
- 51 Appuyer et maintenir la pression
- 52 Appuyer et glisser
- 52 Défiler vers le haut ou vers le bas
- 52 Défilement vers la gauche ou vers la droite
- 53 Changer de chaîne en entrant des chiffres
  - 53 Guide de saisie numérique

- 53 Ajuster la sensibilité du pavé tactile
- 54 Afficher le statut et la bannière de notification
- 54 Recommandé
- 54 Historique
  - 54 Suppression des données historiques
- 54 Recherche

## Télécommande virtuelle

- 55 Modifier le panneau de commande de la télécommande virtuelle
- 55 Changer la position du panneau de la télécommande virtuelle
- 55 Utilisation du panneau numérique
- 55 Utilisation du panneau de commande de la lecture
- 55 Utilisation du panneau d'accès rapide
- 55 Ajustement de la télécommande virtuelle

## Réglage de la télécommande universelle

- 56 Connecter le câble d'extension IR
  - 56 Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500
  - 57 Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9
- 57 Ajout d'un appareil externe
- 57 Utilisation de la télécommande universelle
- 57 Gestion d'un appareil externe enregistré

## Saisir du texte à l'aide du clavier à l'écran

- 58 Saisir du texte au moyen du clavier QWERTY
  - 58 Autres fonctions

## Interaction INTELLIGENTE

- 59 Précautions
  - 59 Reconnaissance faciale
  - 59 Utilisation d'une télécaméra
  - 60 Commande gestuelle
  - 60 Reconnaissance vocale

## Reconnaissance vocale

- 61 Environnement de fonctionnement
- 62 Test environnement de reconnaissance vocale
- 62 Activation de la reconnaissance vocale
- 62 Didacticiel reconnaissance vocale
- 63 Utilisation de base de la reconnaissance vocale
- 63 Réglage des paramètres de la reconnaissance vocale
- 64 Commandes de reconnaissance vocale interactive
- 64 Désactivation de la reconnaissance vocale

## Commande gestuelle

- 65 Environnement de fonctionnement
- 66 Test environnement de commande gestuelle
- 66 Tutoriel sur les commandes gestuelles
- 66 Activation de la fonction Motion Control
- 67 Utilisation des commandes gestuelles de base
- 67 Options de la fonction Motion Control
- 68 Écran de la commande gestuelle
  - 68 La composition de l'écran lorsque vous regardez une émission
  - 69 Composition de l'écran Smart Hub

## Reconnaissance faciale

- 71 Environnement d'utilisation
- 72 Enregistrement des visages
  - 72 Enregistrement du visage à partir de l'écran de renseignements sur le compte Smart Hub
  - 73 Enregistrement du visage dans un compte Smart Hub à l'aide de la reconnaissance faciale
- 73 Ouverture de session par reconnaissance faciale

## Utiliser des appareils périphériques

- 74 Branchement du clavier
  - 74 Utilisation du clavier
- 75 Branchement de la souris
  - 75 Utilisation de la souris

# Regarder la télévision

## Regarder la télévision

- 76 Informations sur le programme
  - 76 Changer le signal de diffusion
  - 77 Guide
    - 77 Changer de chaîne
    - 77 Changer de catégorie
    - 77 Navigation rapide
    - 77 Planifier un visionnement
    - 77 Contrôle des informations du programme
  - 78 Liste des chaînes
    - 78 Changer de chaîne
    - 78 Genre
    - 78 Changer le signal de diffusion
    - 78 Changer la Liste des chaînes.
- ## Planifier un visionnement
- 79 Planification du visionnement d'une chaîne numérique
    - 80 Guide
    - 80 Informations sur le programme
  - 80 Planification du visionnement d'une chaîne analogique
  - 80 Annuler la planification d'un visionnement
  - 80 Modifier la liste de programmation

## Téléviseur 3D

- 81 Précautions
  - 82 Restrictions
  - 82 Conseils
- 83 Activation Mode 3D
- 84 Réglage des effets 3D.

## ISI

## Calibrage de l'écran analogique

- 86 Syn. Précise

## Options de diffusion du son

- 87 Options audio des diffusions numériques
- 87 Options audio des diffusions analogiques

## Mode Sports

## Sous-titres

- 88 Afficher les sous-titres
- 89 Options de sous-titre
- 89 Options d'affichage des sous-titres

# Réglages du téléviseur

## Réglages de base de l'image

- 90 Changer le Image Mode
- 91 Qualité de l'image
  - 91 Application du réglage actuel de qualité de l'image à une autre entrée
- 92 Image Format
- 93 Position de l'écran
- 93 Image Non
- 93 Réinitialiser les paramètres de l'image

## Réglages avancés

## Options d'image

## Réglages de base du son

- 98 Changer le Son Mode
- 99 Régler les paramètres audio
- 99 Volume auto
- 99 Type d'installation TV
- 99 Réinitialiser le son

## Personnalisation son

- 100 Créer un son personnalisé
- 100 Modification d'un profil de son
- 100 Gérer les sons personnalisés

## Audio 3D

### Paramètres haut-parleur

- 102 Sélect. le haut-parleur
- 102 Format de sortie sonore numérique
- 102 Branchement des appareils audio Samsung

## Horloge et minuterie

### 103 Régler le Durée

- 104 Auto
- 104 Manuel

### 104 Mise en veille

### 105 Progr. activ.

### 105 Progr. désact.

## Protection et entretien de l'écran

### 106 Solution Eco

### 107 Protection grillage écran

- 107 Déplac. Point
- 107 Délai protect. auto.
- 108 Défilement
- 108 Bords gris

### 108 Délai protect. auto.

## Mot de passe

### 109 Changer le mot de passe

## Fonctions additionnelles

### 110 Changer le Langue menu

### 110 Mode Jeu

- 110 Précautions et restrictions

### 111 BD Wise

### 111 Transparence menu

### 111 Rétroaction audio

### 111 Verrouiller le panneau

### 112 Logo au démarrage

### 112 Effet lumière

### 112 Vidéo sur demande DivX®

# Fonctions de SMART TV

## Smart Hub

### 113 Conditions d'entente requises pour utiliser Smart Hub

### 114 Compte Samsung

- 114 Création d'un compte Samsung
- 114 Modalités et politique de confidentialité
- 115 Ouverture de session
- 115 Lier le compte Samsung à d'autres comptes
- 115 Gestion des comptes

### 116 Réinitialiser Smart Hub

## Recherche

### 116 Recherche par mots clés

### 116 Réglage de la portée de la recherche

## État et Notification

### 117 Afficher la bannière État et notification

- 117 Configuration de la reconnaissance vocale et gestuelle
- 117 Configuration du compte Samsung
- 117 Configuration du réseau
- 117 Vérifiez les notifications

## Social

### 118 Param. rés. sociaux

- 118 Vérification de l'application
- 118 Lier un service à un compte Samsung

### 119 Regarder des vidéos

### 119 Profil des amis

### 119 Choisissez l'ami que vous voulez appeler.

### 119 Filtres

## Applications

### 121 Précautions

### 122 Installation des applications standard

### 122 Exécuter une application

### 122 Samsung Apps

- 122 Recherche d'applications
- 122 Installation des applications

### 123 Gestion des applications

- 123 Modifier l'écran « Mes apps »
- 124 Supprimer des applications
- 124 Gestion des dossiers des applications
- 124 Verrouiller/déverrouiller une application
- 124 Mise à niveau d'une application
- 124 Configurer la mise à niveau automatique d'une application

- 125 Fitness
  - 125 Créer un profil
- 125 Kids
- 126 Navigateur Web
- 126 Réseaux sociaux
  - 126 Lier les comptes des services
- 127 Réglage des app.
  - 127 Mess défil. auto
  - 127 Param. de notification forcée
  - 127 Channel-Bound Apps
  - 127 Propriétés

## À l'écran

- 129 Param. Sur TV
  - 129 Conf Sur TV
  - 129 Avis recommandation
  - 129 Démar Auto
  - 129 Méthode recom.
  - 129 Bloc. contenu adulte
- 130 Regarder une émission recommandée en ondes
- 130 Information sur les émissions recommandées qui sont programmées
- 130 Activer le guide
- 130 Recommandations d'émissions selon l'horaire

## Films et émissions de télé

- 132 Achat de films
- 132 Lecture de films
- 132 Contrôle parental

## Photos, vidéos et musique

- 133 Restrictions
- 134 Formats de fichier compatibles
- 134 Branchement d'un dispositif USB
  - 134 Retrait du dispositif USB
- 135 Lecture de l'ensemble du contenu d'un dispositif de stockage
- 135 Effacer la liste d'écoute récente
- 135 Utilisation de dispositifs de stockage externes connectés en réseau
  - 136 Autoriser la connexion d'un appareil DLNA
  - 136 AllShare
- 136 Exportation de contenu

## Vidéos

- 137 Modifier le mode d'affichage
- 137 Créer une liste d'écoute
- 137 Ouvrir un fichier différent
- 137 Recherche d'un fichier vidéo
- 138 Afficher les sous-titres
- 138 Réglages additionnels de la lecture vidéo

## Musique

- 139 Modifier le mode d'affichage
- 139 Créer une liste d'écoute
- 139 Recherche d'un fichier musical
- 139 Ouvrir un fichier différent
- 139 Réglages additionnels de la lecture de la musique

## Photos

- 140 Modifier le mode d'affichage
- 140 Diaporama
  - 140 Réglages du diaporama
- 140 Créer une liste d'écoute
- 141 Ouvrir un fichier différent
- 141 Musique de fond
  - 141 Mini lecteur
- 141 Réglages additionnels de la lecture des photos

## Anynet+ (HDMI-CEC)

- 142 Précautions:
- 143 Anynet+ (HDMI-CEC) Configuration
- 143 Utilisation d'Anynet+ (HDMI-CEC)
  - 143 Permutation entre appareils Anynet+
  - 144 Menu de l'appareil compatible avec la fonction Anynet+ (HDMI-CEC)
- 144 Mode ARC

## Partage des écrans des appareils portables sur le téléviseur

- 145 MHL
  - 145 UTILISATION DE LA FONCTION MHL
- 146 Screen Mirroring
  - 146 Branchement des appareils portables

## Autre information

### Support technique

#### 147 Gestion à distance

- 148 Que signifie le soutien technique à distance?
- 148 Comment cela fonctionne-t-il?

#### 149 e-Manual

#### 149 Autodiagnostic

- 149 Essai d'image
- 150 Essai de son
- 150 Vérific. environn. commande vocale/gest.
- 150 Info. sur signal
- 150 Régler

#### 151 Mise à jour du logiciel

- 151 Mettre à jour
- 151 Mise à jour manuelle
- 151 Mise à jour auto

#### 152 Mode d'utilisation

#### 152 Information sur le soutien technique

### Dispositif antivol Kensington

### Résolution d'affichage

- 153 IBM
- 153 MAC
- 154 VESA DMT

### Format d'image et signal d'entrée

### Résolutions 3D prises en charge

#### 156 HDMI

- 156 Format 3D: L/R, T/B
- 156 Format 3D: Frame Packing

#### 157 Composante

#### 157 Chaîne numérique

#### 157 Vidéos ou photos

#### 157 Connexion à un ordinateur à l'aide d'un câble HDMI

### Sous-titre, formats des fichiers de contenu média et codecs

#### 158 Sous-titre

- 158 Externe
- 158 Interne

#### 159 Résolutions d'image prises en charge

#### 159 Formats de fichiers musicaux pris en charge

#### 160 Codec vidéo

- 160 Autres restrictions
- 161 Décodeurs vidéo
- 161 Décodeurs audio

### Précautions à prendre en mode 3D

#### 162 Directives concernant le visionnement

#### 163 ATTENTION!

#### 164 CONSIGNES DE SÉCURITÉ

### Avis de non-responsabilité pour S-Recommandation

#### 165 S-Recommandation avec interaction vocale

#### 165 S-Recommandation

### Licences

## Dépannage

### Écran

### Son

### TV 3D

### Connexion Antenne (Air/Câble)

### Connexion PC

### Fonctionnement en réseau

### Divers

### Anynet+ (HDMI-CEC)

### Applications

### Photos, Vidéos & Musique

### Réinitialiser les renseignements personnels et les réglages du téléviseur


### Web Browser

## Affichage du guide électronique

Le guide électronique intégré contient de l'information sur les principales fonctions du téléviseur.

Un guide électronique a été intégré à ce téléviseur. Appliquez l'une des méthodes suivantes pour le lire:





- allez au menu **Support technique**, puis choisissez **e-Manual (dépannage)**.
- Appuyez sur la touche **MORE** de la télécommande Smart Touch pour afficher les touches de commande à l'écran. Tapotez du doigt le pavé tactile jusqu'à ce que **e-Manual** apparaisse et sélectionnez-le.

 Les mots en bleu désignent les options du menu à l'écran; les mots en bleu clair se rapportent aux touches de la télécommande.

 Une version imprimable du guide est aussi disponible à l'adresse [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support).

## Défilement sur une page


Appliquez l'une des méthodes suivantes pour défiler sur une page:


- appuyez sur la touche  ou  sur la barre de défilement sur le côté droit de l'écran.
- Faites glisser ou tapotez du doigt vers le haut ou le bas d'un côté ou de l'autre du pavé tactile.
- Placez le pointeur sur la touche  ou  dans le coin droit de l'écran, déplacez ou faites basculer la ligne vers le haut ou le bas sur le pavé tactile.

## Utilisation des icônes du haut

Utilisez les icônes **Retour**, **Suivante** et **Page ouverte** dans le haut à gauche de l'écran pour défiler d'une page à l'autre. Ces icônes sont disponibles lorsque deux pages ou plus ont été lues.


## Revenir à la page d'accueil

Pour revenir à la page d'accueil, sélectionnez la touche **A** du panneau de configuration virtuel, ou encore la fonction  dans le coin supérieur droit de l'écran.


 Pour sélectionner la touche de la lettre (**A**, **B**, **C**, **D**), appuyez sur la touche **MORE** de la télécommande Smart Touch pour afficher la télécommande à l'écran. Tapotez sur le pavé tactile jusqu'à ce que l'écran de lecture du panneau de télécommande virtuelle apparaisse, sélectionnez la touche à lettre **A** et appuyez sur le pavé tactile.



## Recherche dans l'index

Pour afficher l'index, sélectionnez la touche **B** sur le panneau de configuration virtuel ou encore la fonction  située dans le coin supérieur droit de l'écran. Sélectionnez un terme pour afficher la page contenant ce terme.

## Recherche de pages

Sélectionnez la touche **C** du panneau de configuration virtuel, ou encore la fonction  située dans le coin supérieur droit de l'écran, puis entrez des critères de recherche. Pour afficher une page, sélectionnez-la à partir de la liste des résultats de la recherche.

## Fermeture du guide électronique

Pour fermer le guide électronique, maintenez enfoncée la touche **RETURN** ou sélectionnez  dans le coin supérieur droit de l'écran.

## Atteindre un élément de menu

Pour atteindre directement l'élément de menu décrit dans la section courante, sélectionnez **Ess. maint.** Il est possible de passer directement d'un menu vers la section correspondante du guide électronique. Au menu à l'écran, appuyez sur la touche **MORE** de la télécommande Smart Touch Control, puis sélectionnez **e-Manual** sur la télécommande virtuelle qui s'affiche à l'écran.

 Selon le menu, cette fonction pourrait ne pas être prise en charge.

## Affichage du guide électronique

Appuyez sur la touche  et sélectionnez l'option **Applications**, puis l'option **Autres Apps**. La mise à jour du guide électronique s'effectue de la même manière que celle d'une application.


À l'écran **Autres Apps**, sélectionnez l'option **Met. app. à j.**, puis le guide électronique dans la liste. La dernière version du guide électronique est alors téléchargée. Cependant, l'option **Met. app. à j.** s'affiche à l'écran uniquement lorsqu'il faut procéder à la mise à jour.

## Branchement de l'antenne

Consultez le schéma et branchez le câble de l'antenne au connecteur d'entrée de l'antenne. Assurez-vous de ne pas plier le câble. Le nombre de connecteurs et leurs noms et emplacements peuvent varier en fonction du modèle.


Branchez le câble de l'antenne adapté à votre environnement télévisuel (diffusion par ondes hertziennes ou câblodistribution). Cependant, il n'est pas nécessaire de brancher l'antenne si vous utilisez un câblosélecteur ou un récepteur satellite.

### Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500

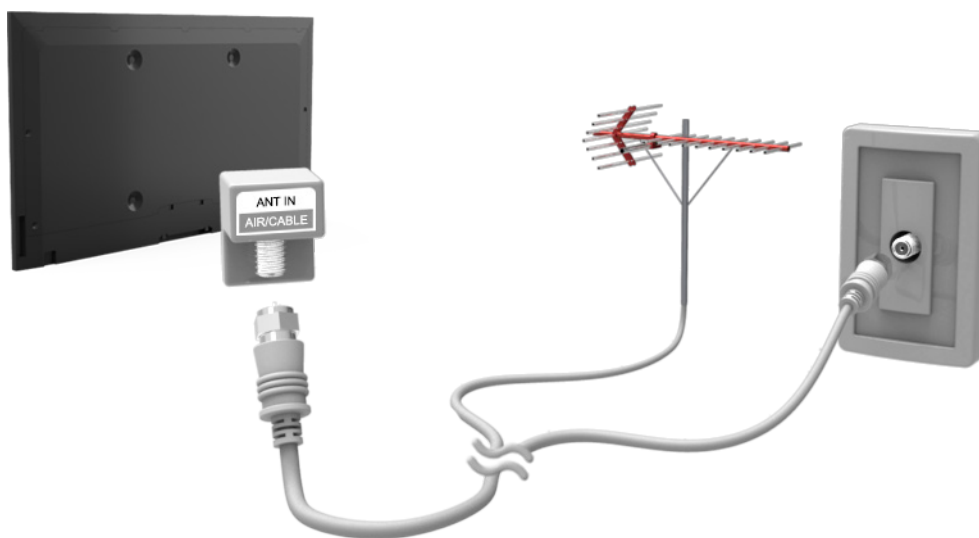

L'image affichée peut varier selon le modèle.

### Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

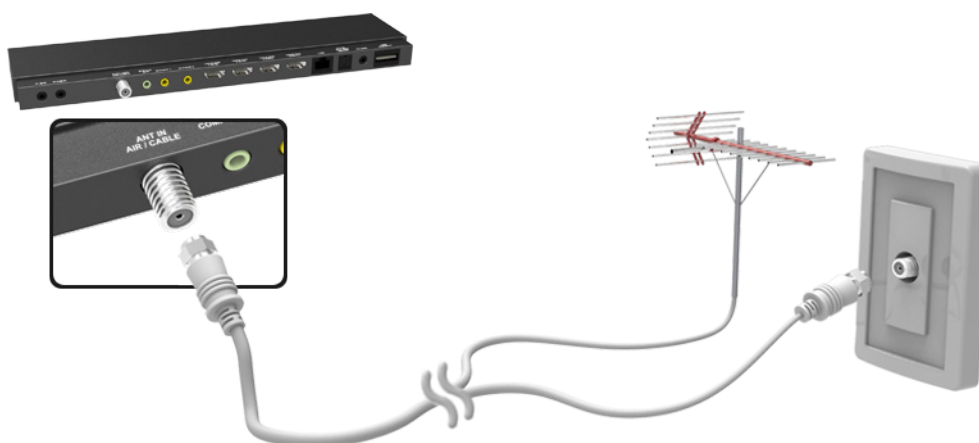

L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Branchement des appareils vidéo

Ce téléviseur Smart TV possède un large éventail de connecteurs pour les appareils vidéo comme les lecteurs Blu-ray, les lecteurs DVD, les caméscopes et les consoles de jeux. Voici une liste de connecteurs disponibles classés selon une qualité d'image décroissante.

- HDMI
- Composante
- AV

Branchez l'appareil vidéo au téléviseur à l'aide d'un connecteur HDMI afin d'obtenir la meilleure qualité d'image. Si l'appareil n'est pas pourvu d'un connecteur HDMI, essayez d'utiliser un connecteur de composante pour obtenir la meilleure qualité d'image possible.

Le nombre de connecteurs ainsi que leurs noms et emplacements peuvent varier en fonction du modèle du téléviseur.

Lors du branchement d'un appareil externe, veuillez consulter le guide d'utilisation de l'appareil. Le nombre de connecteurs d'appareils externes et leurs noms et emplacements peuvent varier en fonction du modèle.


# Branchement HDMI

## Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500

Consultez le schéma et branchez le câble HDMI au connecteur de sortie HDMI de l'appareil vidéo et au connecteur d'entrée HDMI du téléviseur. Il est recommandé d'utiliser l'un des câbles HDMI suivants:

- Câble HDMI haute vitesse
- Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet

Utilisez un câble HDMI d'une épaisseur de 14 mm ou moins. L'utilisation d'un câble HDMI non-certifié peut causer une absence d'image ou une erreur de connexion.

 Certains câbles et appareils HDMI peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur en raison de spécifications HDMI différentes.

 Ce téléviseur ne prend pas en charge le canal Ethernet HDMI.





L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

Consultez le schéma et branchez le câble HDMI au connecteur de sortie HDMI de l'appareil vidéo et au connecteur d'entrée HDMI du OneConnect. Il est recommandé d'utiliser l'un des câbles HDMI suivants :

- Câble HDMI haute vitesse
- Câble HDMI haute vitesse avec Ethernet

Utilisez un câble HDMI d'une épaisseur de 14 mm ou moins. L'utilisation d'un câble HDMI non-certifié peut causer une absence d'image ou une erreur de connexion.

-  Certains câbles et appareils HDMI peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur en raison de spécifications HDMI différentes.
-  Ce téléviseur ne prend pas en charge le canal Ethernet HDMI.




L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Branchement d'une composante

### Pour les modèles de téléviseur à DEL série 7450/7500


Reportez-vous au diagramme et branchez les connecteurs d'entrée composante vidéo et audio du téléviseur aux connecteurs de sortie composante vidéo et audio de l'appareil externe à l'aide d'un câble composante de sorte que chaque connecteur soit raccordé au connecteur correspondant de la même couleur tel qu'illustré dans la figure.

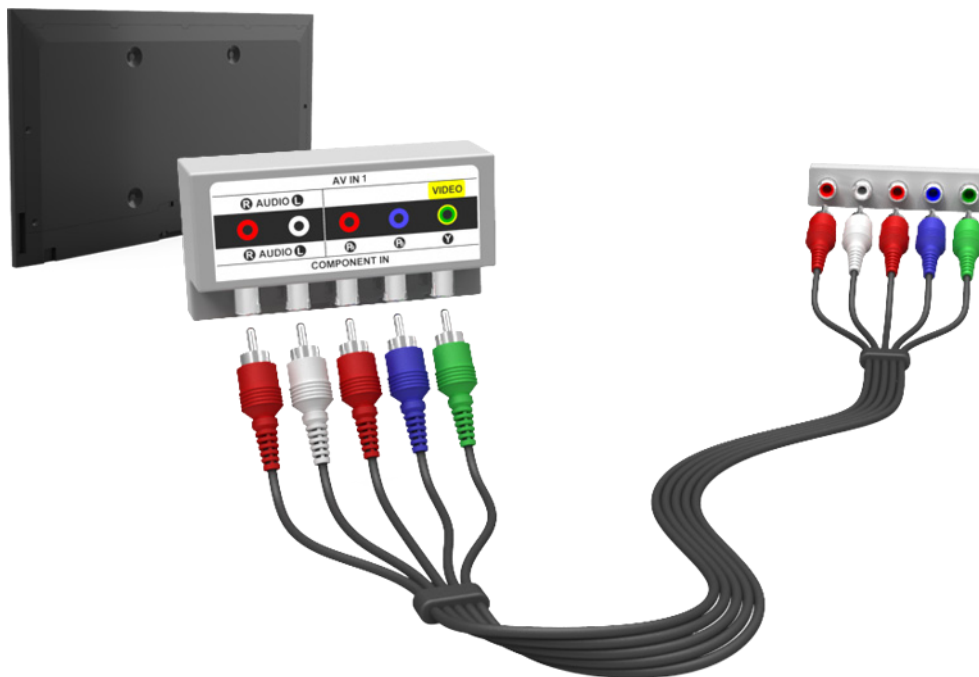

L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Pour les téléviseurs à DEL, modèle 8000, et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500


Reportez-vous au diagramme et branchez un câble composante aux deux câbles de rallonge prise vers RCA de sorte que chaque connecteur soit raccordé au connecteur correspondant de la même couleur. Branchez les deux prises aux connecteurs d'entrée composante vidéo et audio du téléviseur et branchez les cinq connecteurs de l'autre extrémité du câble aux connecteurs de sortie composante vidéo et audio de l'appareil externe tel qu'illustré dans la figure.

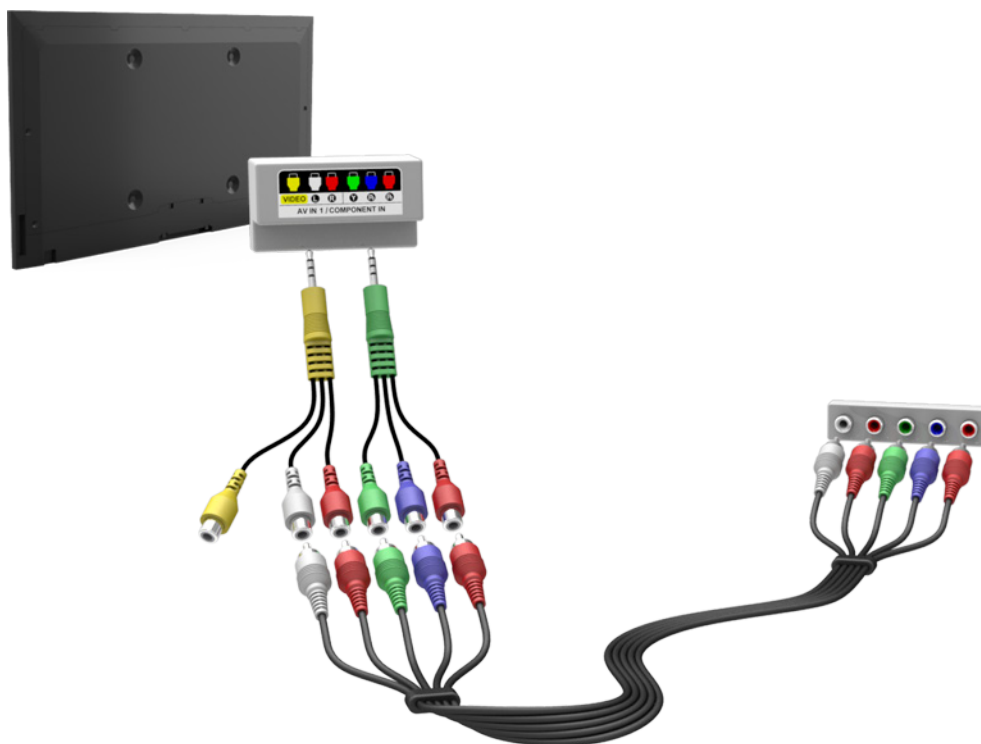

L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

Reportez-vous au diagramme et branchez les câbles composantes vidéo et audio à l'adaptateur de composante (accessoire) et aux connecteurs de l'entrée composante OneConnect. Assurez-vous que les couleurs des câbles correspondent aux couleurs du connecteur.

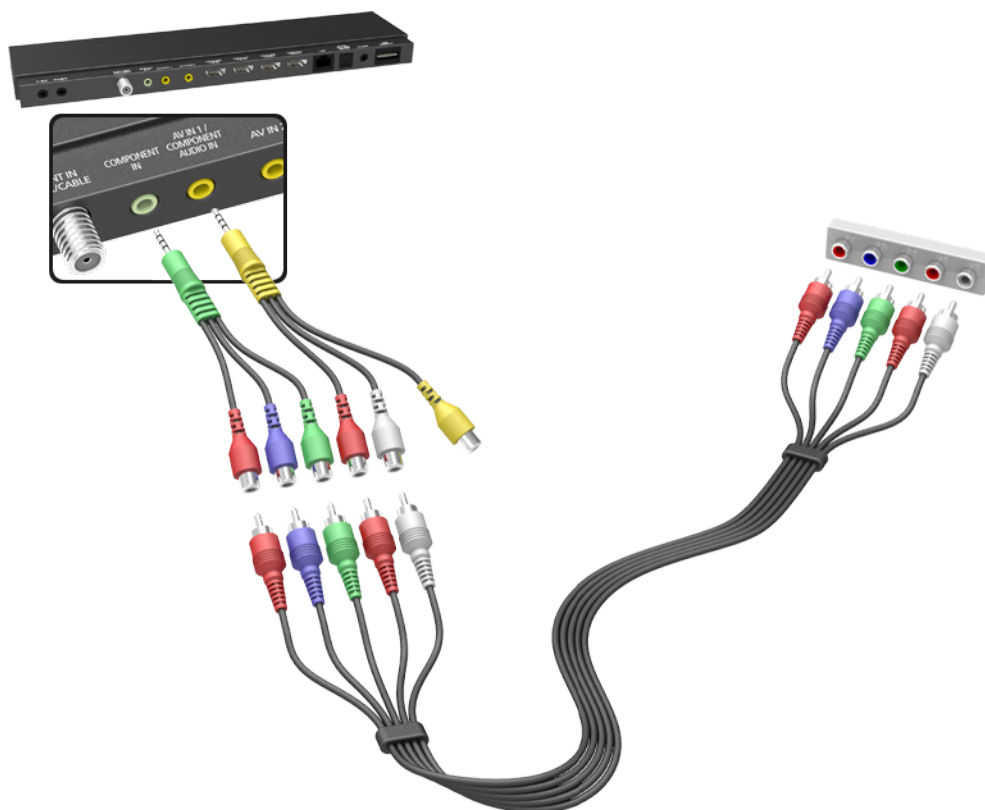

L'image affichée peut varier selon le modèle.




## Connexion AV

### Pour les modèles de téléviseur à DEL série 7450/7500


Reportez-vous au diagramme et branchez le câble AV aux connecteurs d'entrée externe du téléviseur et aux connecteurs de sortie AV de l'appareil.

Si vous utilisez des connecteurs de l'entrée externe 1 du téléviseur, branchez le câble vidéo au connecteur Y.

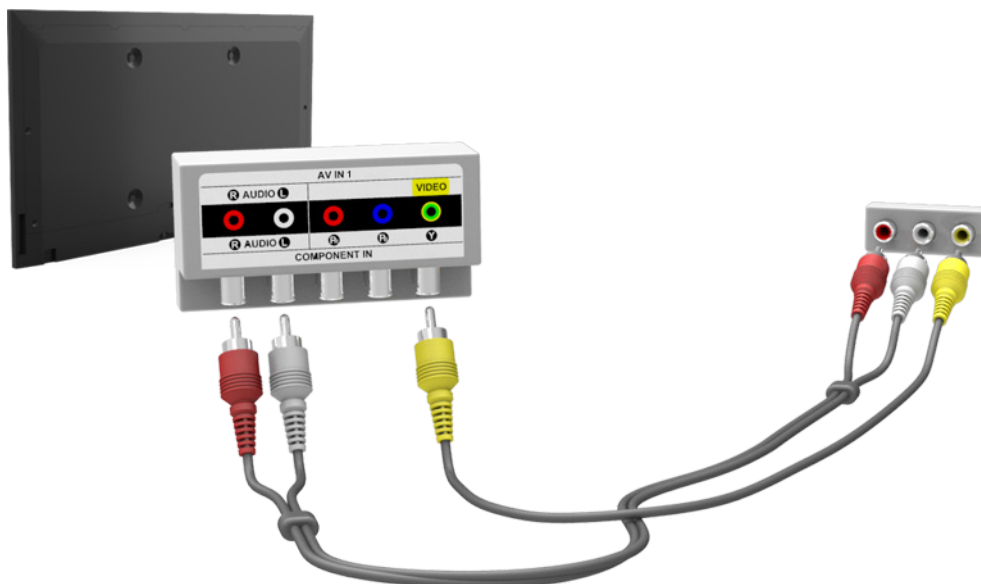

L'image affichée peut varier selon le modèle.


Si vous utilisez des connecteurs de l'entrée externe 2 du téléviseur, utilisez l'adaptateur de connexion AV fourni.

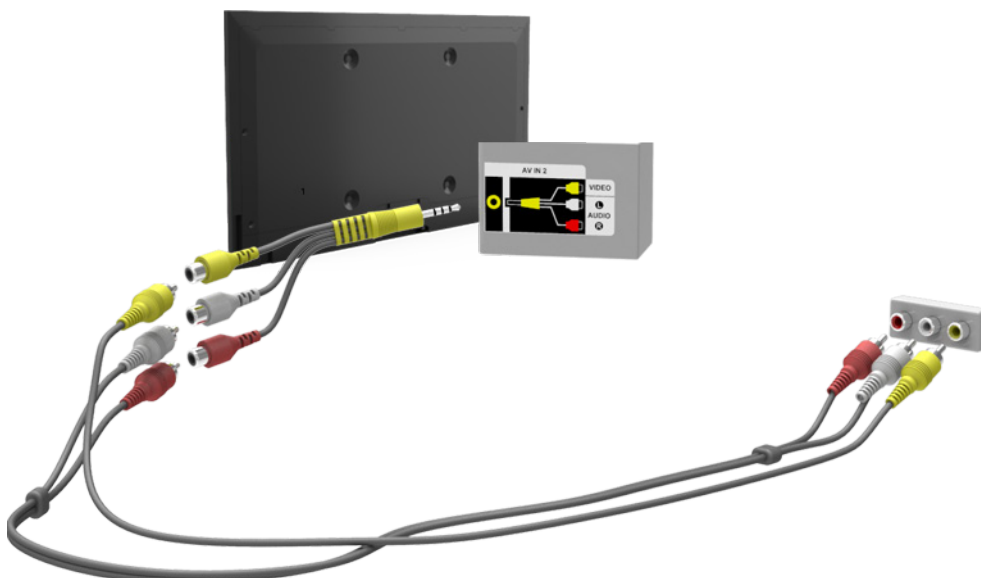

L'image affichée peut varier selon le modèle.


## Pour les modèles de téléviseur à DEL série 8000 et à écran plasma série 8500

Branchez un câble composante au câble de rallonge prise vers RCA de sorte que chaque connecteur soit raccordé au connecteur correspondant de la même couleur. Branchez la prise au connecteur d'entrée composante vidéo et audio du téléviseur et branchez les trois connecteurs de l'autre extrémité du câble aux connecteurs de sortie composante vidéo et audio de l'appareil externe tel qu'illustré dans la figure.

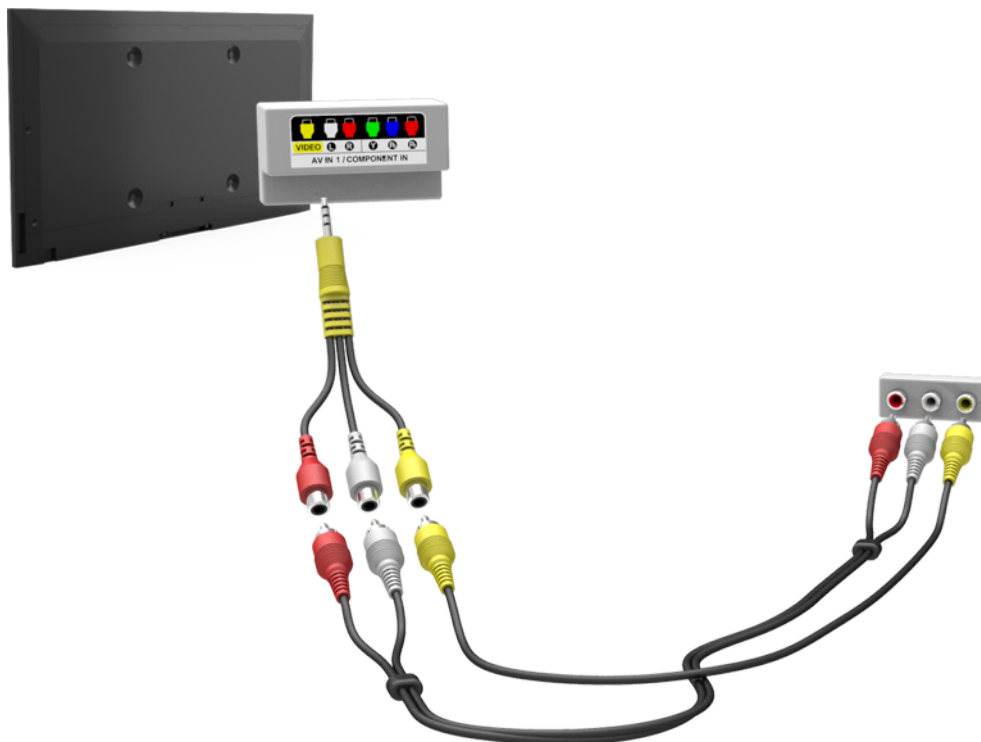

L'image affichée peut varier selon le modèle.


Seuls les modèles de téléviseur à DEL série 8000 prennent en charge les prises AV IN 2.

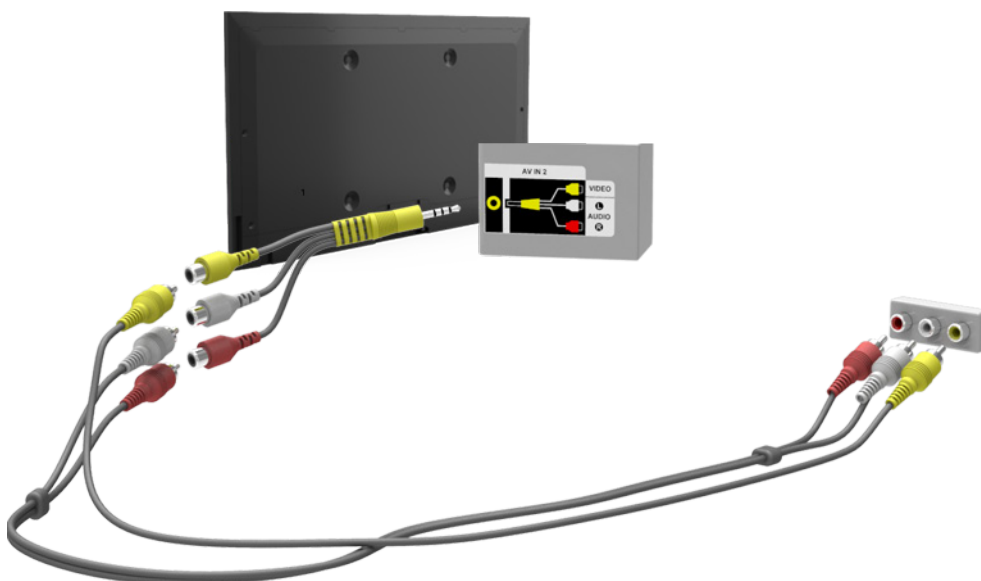

L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

Reportez-vous au diagramme et branchez les câbles vidéo et audio à l'adaptateur A/V (inclus) et l'adaptateur au connecteur d'entrée externe 1 ou 2 OneConnect.

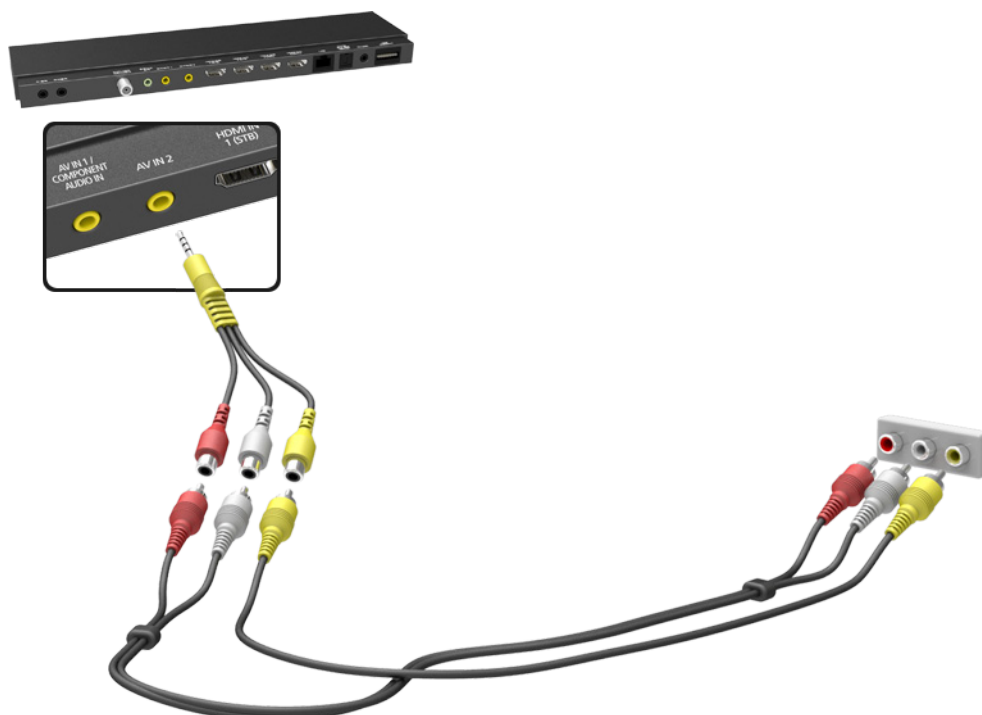

L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Branchement des appareils audio

Ce téléviseur possède un large éventail de connecteurs pour les appareils audio comme les amplificateurs, les lecteurs Blu-ray et les lecteurs DVD. Il est recommandé d'utiliser un récepteur AV pour obtenir une meilleure qualité audio.

- Audio numérique (optique)
- Audio
- ARC (Audio Return Channel)

Le nombre de connecteurs ainsi que leur nom et emplacement peuvent varier en fonction du modèle du téléviseur.

Reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil externe pour son branchement au téléviseur. Le nombre de connecteurs ainsi que leur nom et emplacement peuvent varier en fonction du fabricant.

## Branchement audio numérique (optique)

Le branchement de l'appareil à l'aide d'un câble optique n'éteint pas automatiquement les haut-parleurs du téléviseur. Pour éteindre les haut-parleurs du téléviseur, accédez au menu **Sélect. le haut-parleur (Son > Paramètres haut-parleur > Sélect. le haut-parleur)** puis réglez **Haut-p. externe**.


Réglez le volume de l'appareil audio en utilisant la télécommande de celui-ci.

Un bruit inhabituel venant de l'appareil audio en cours d'utilisation peut indiquer un problème avec l'appareil audio lui-même. Dans ce cas, demandez de l'aide au fabricant de l'appareil audio.

L'audio à canaux 5.1 pour les canaux numériques est disponible seulement avec les diffusions qui prennent en charge l'audio à canaux 5.1.

## Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500


Consultez le schéma et branchez le câble optique au connecteur de sortie audio numérique du téléviseur et au connecteur d'entrée audio numérique de l'appareil.

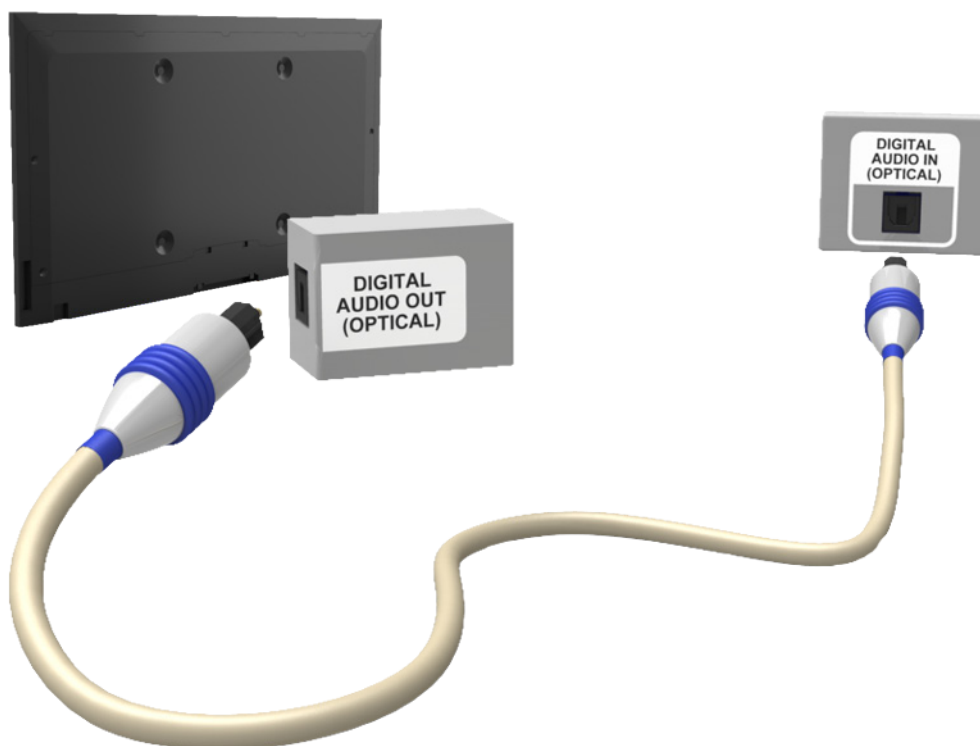

L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

Reportez-vous au diagramme et branchez le câble optique au connecteur de sortie audio numérique OneConnect et au connecteur d'entrée audio numérique de l'appareil.

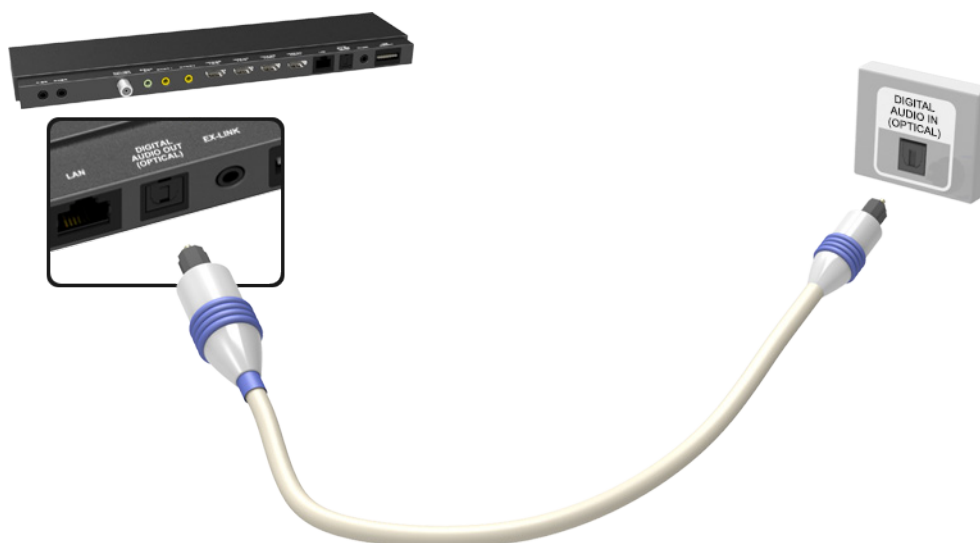


L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Branchement d'une sortie audio

### Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8000

Reportez-vous au diagramme et branchez le câble audio au connecteur de sortie audio du téléviseur et au connecteur d'entrée audio de l'appareil.

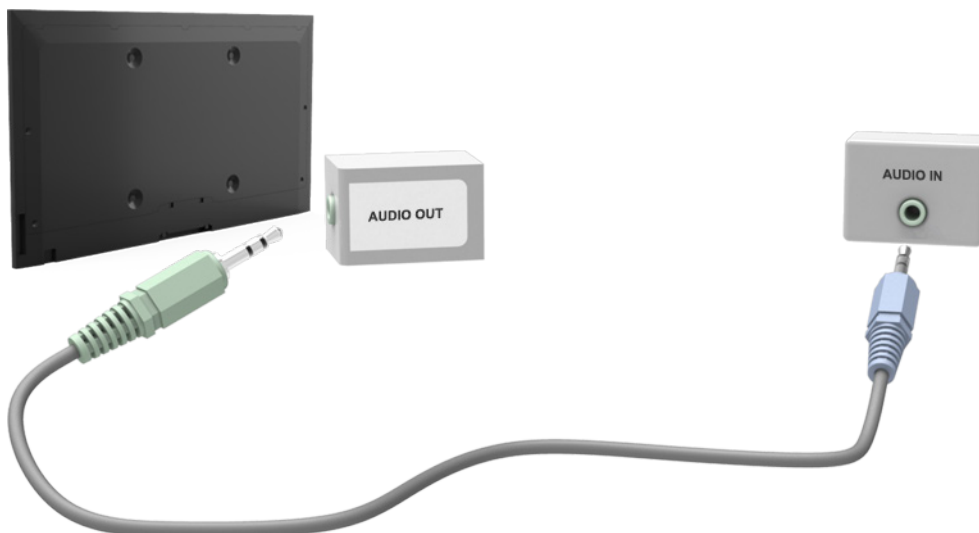

L'image affichée peut varier selon le modèle.

### Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

Reportez-vous au diagramme et branchez le câble audio au connecteur de sortie audio du OneConnect et au connecteur d'entrée audio de l'appareil.




L'image affichée peut varier selon le modèle.

## ARC (Audio Return Channel)

### Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500

Ce téléviseur ne prend pas en charge les fonctions 3D et ARC (Audio Return Channel) par l'intermédiaire d'un câble HDMI. Le mode ARC permet une sortie numérique du son uniquement à l'aide d'un câble HDMI. Cependant, le mode ARC n'est disponible qu'à partir de la prise HDMI (ARC) et seulement lorsque le téléviseur est branché à un récepteur audiovisuel prenant en charge la fonction ARC. Branchez le câble HDMI au connecteur HDMI (ARC) du téléviseur et au connecteur de sortie HDMI de l'appareil.


 Certaines fonctions comme Smart Hub peuvent ne pas être disponibles si **Affichage 3D auto** est réglé à **Activer** tandis que **Source** est en mode HDMI. Dans ce cas, réglez **Affichage 3D auto** ou **Mode 3D** to **Désactiver**.



L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

Ce téléviseur ne prend pas en charge les fonctions 3D et ARC (Audio Return Channel) par l'intermédiaire d'un câble HDMI. ARC enables digital sound to be output using just an HDMI cable. Cependant, le mode ARC n'est disponible qu'à partir de la prise HDMI (ARC) et seulement lorsque le OneConnect est branché à un récepteur audiovisuel prenant en charge la fonction ARC. Branchez le câble HDMI au connecteur HDMI (ARC) OneConnect et au connecteur de sortie HDMI de l'appareil.

 Certaines fonctions comme Smart Hub peuvent ne pas être disponibles si **Affichage 3D auto** est réglé à **Activer** tandis que **Source** est en mode HDMI. Dans ce cas, réglez **Affichage 3D auto** ou **Mode 3D** to **Désactiver**.



L'image affichée peut varier selon le modèle.



## Branchement à un ordinateur

La prise HDMI/DVI de ce téléviseur prend en charge le branchement à un ordinateur. Les ordinateurs ne prennent pas tous en charge la fonction HDMI. Si c'est le cas, utilisez un câble HDMI vers DVI pour brancher l'ordinateur au téléviseur. Pour en savoir davantage sur les réglages des résolutions pris en charge par le téléviseur, reportez-vous à la section "Résolution d'affichage".

### Branchement HDMI

**Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500**

Consultez le schéma et branchez le câble HDMI au port d'entrée HDMI du téléviseur et au port de sortie HDMI de l'ordinateur.



L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

Reportez-vous au diagramme et branchez le câble HDMI au port d'entrée HDMI OneConnect et au port de sortie HDMI de l'ordinateur.




L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Branchement HDMI vers DVI

Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500

Consultez le schéma et branchez le câble HDMI vers DVI au port HDMI (DVI) du téléviseur et au port de sortie DVI de l'ordinateur. Le branchement HDMI vers DVI n'est possible qu'à l'aide du port HDMI (DVI).

Le connecteur DVI ne transmet pas de son. Pour entendre le son de l'ordinateur, branchez le haut-parleur externe au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

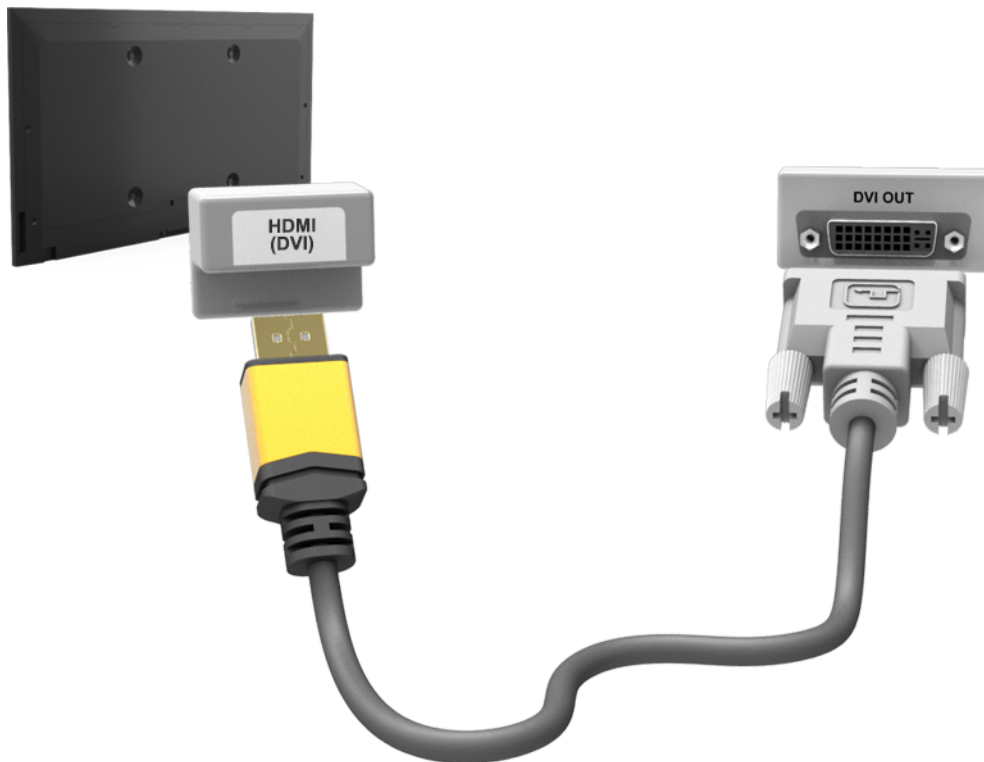

L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

Reportez-vous au diagramme et branchez le câble HDMI-DVI au port HDMI (DVI) OneConnect et au port de sortie DVI de l'ordinateur. Le branchement HDMI vers DVI n'est possible qu'à l'aide du port HDMI (DVI).

Le connecteur DVI ne transmet pas de son. Pour entendre le son provenant de l'ordinateur, branchez les haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.





L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Branchement à un téléphone intelligent


Ce téléviseur prend en charge la fonction Mobile High-Definition Link (MHL) au moyen d'un câble MHL. La fonction MHL permet de lire sur le téléviseur des fichiers vidéo, photo et de musique provenant d'appareils mobiles. Cependant, la fonction MHL est disponible uniquement par l'intermédiaire du port HDMI (MHL) du téléviseur et seulement conjointement avec un appareil mobile compatible avec la fonction MHL.

Pour de plus amples renseignements sur la configuration de MHL sur votre dispositif mobile, reportez-vous au guide de l'utilisateur du dispositif.

-  Le branchement du câble MHL vers HDMI bascule automatiquement **Image Format** vers **Plein écran**. Ce réglage ne changera pas automatiquement si vous utilisez un adaptateur HDMI. Dans ce cas, changez manuellement ce réglage dans le menu.
-  Si vous utilisez un adaptateur HDMI, le téléviseur reconnaît le signal comme un signal HDMI et peut réagir différemment qu'il le ferait avec un branchement au moyen d'un câble MHL vers HDMI.

## Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500

Reportez-vous au diagramme et branchez le câble MHL au connecteur HDMI (MHL) du téléviseur et au port USB de l'appareil mobile.

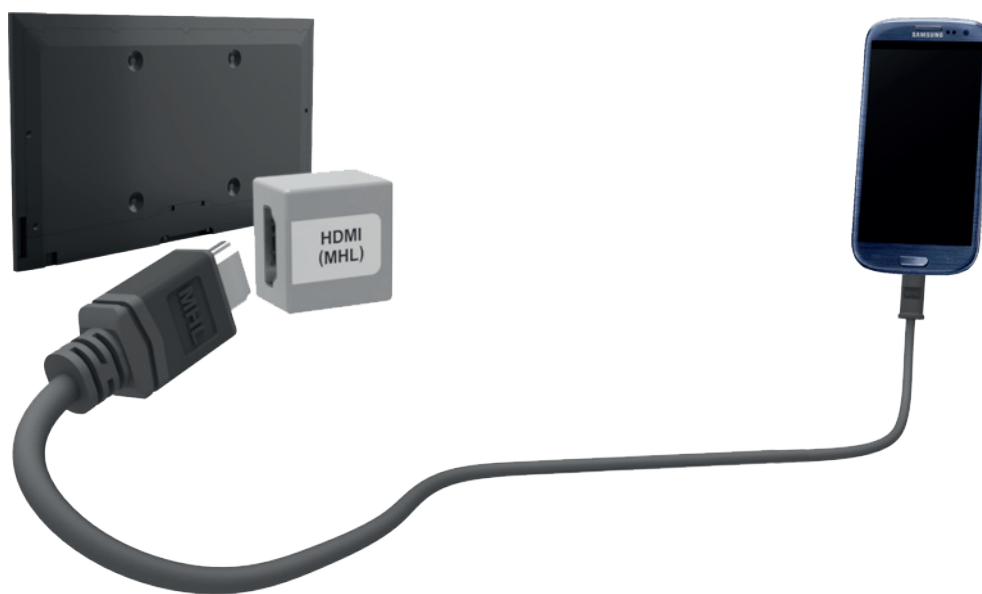

L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

Reportez-vous au diagramme et branchez le câble MHL au connecteur HDMI (MHL) OneConnect et au port USB de l'appareil mobile.



L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Basculer d'une source vidéo à une autre

Appuyez sur la touche **SOURCE** pour basculer d'un appareil branché au téléviseur à un autre.

Par exemple, pour basculer vers une console de jeux branchée au deuxième connecteur HDMI, appuyez sur la touche **SOURCE**. Dans la liste **Source**, sélectionnez **HDMI2**. Les noms des connecteurs peuvent varier selon le modèle.

Sélectionnez **Outils** dans le coin supérieur droit de l'écran **Source** pour accéder aux fonctions suivantes.

- **Entrer le nom**: permet de renommer des appareils branchés au téléviseur pour identifier plus facilement les sources externes.

Avec un ordinateur branché au port HDMI (DVI) du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI, vous pouvez par exemple passer de **Entrer le nom** à **PC**.

Avec un ordinateur branché au port HDMI (DVI) du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI vers DVI, vous pouvez par exemple passer de **Entrer le nom** à **DVI PC**.


Avec un appareil AV branché au port HDMI (DVI) du téléviseur à l'aide d'un câble HDMI vers DVI, vous pouvez passer de **Entrer le nom** à **Appareils DVI**.

- **Information**: permet d'afficher de l'information détaillée sur les appareils branchés.
- **Rafraîchir**: sélectionnez cette fonction si un appareil branché ne s'affiche pas dans la liste. Si l'appareil ne s'affiche pas dans la liste après avoir sélectionné **Rafraîchir**, vérifiez l'état du branchement du téléviseur vers l'appareil.
- **Retirer USB**: permet de retirer en toute sécurité le dispositif USB de la liste. Cette fonction n'est accessible que lorsqu'un appareil USB est sélectionné.

Pour ajouter un appareil externe à contrôler à l'aide de la télécommande Smart Touch Control, appuyez sur la touche **SOURCE** et sélectionnez **Conf. téléc. universelle** dans le haut à droite de l'écran. Grâce à la télécommande universelle, les utilisateurs peuvent contrôler les appareils externes branchés au téléviseur, comme un boîtier décodeur, un lecteur Blu-ray et un récepteur audiovisuel. Pour en savoir davantage, consultez la section "Réglage de la télécommande universelle".

# Programmation

Recherchez et indexez les chaînes disponibles.

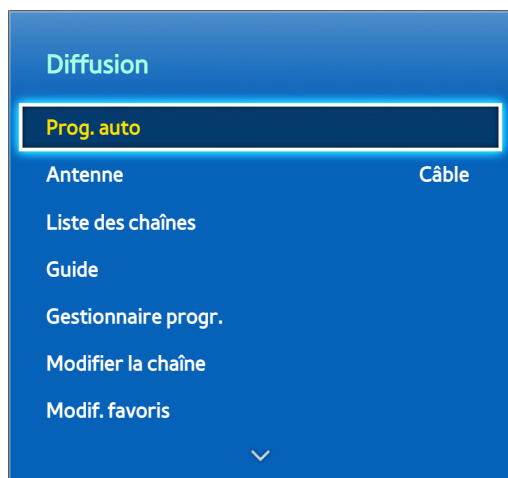

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Vous pouvez aussi supprimer des chaînes de l'index, récupérer des chaînes supprimées et désigner vos chaînes préférées pour regarder vos programmes de manière plus pratique. La programmation n'est pas nécessaire si le téléviseur est branché à un câble ou un récepteur satellite.

## Prog. auto

Menu à l'écran > **Diffusion** > **Prog. auto** **Ess. maint.**

Recherche et indexe automatiquement toutes les chaînes reçues grâce au connecteur d'entrée de l'antenne du téléviseur.

1. Pour commencer, cliquez sur l'onglet **Diffusion** et sélectionnez **Prog. auto**.
2. Sélectionnez **Démarrer** lorsque le message vous y invite. Cela lance la fonction Programmation automatique. La procédure peut durer jusqu'à 30 minutes. Le lancement de la fonction Programmation automatique, lorsqu'un index de chaînes existe déjà, écrase le précédent index.

## Supprimer les chaînes brouillées


Menu à l'écran > **Diffusion** > **Config. des chaînes** > **Effacer les canaux brouillés** **Ess. maint.**

Éliminez les chaînes brouillées (p. ex. chaînes à la carte) de votre liste des chaînes. Pour éliminer les chaînes brouillées, exécutez cette fonction. Cette fonction est seulement activée s'il existe au moins une chaîne de câble numérique.






# Gestion des chaînes

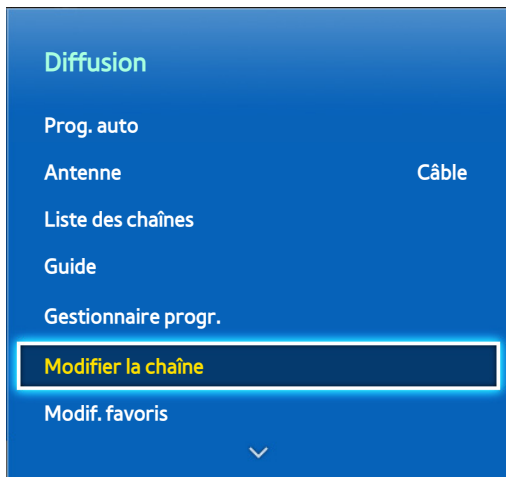Menu à l'écran > Diffusion > Modifier la chaîne **Ess. maint.** **Ess. maint.**



 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Supprimez des chaînes de l'index, récupérez des chaînes supprimées et renommez des chaînes analogiques. Les icônes **Modifier la chaîne** de l'écran indiquent:

-  : chaîne analogique.
-  : chaîne favorite.
-  : chaîne verrouillée.

À l'écran **Modifier la chaîne**, sélectionnez la touche **TOOLS** du panneau de la télécommande virtuelle pour accéder aux options suivantes:

- **Antenne**: permet de choisir entre le mode **Câble** et le mode **Hertzien**.
- **Catégorie**: l'index de chaînes du téléviseur est divisé en différentes catégories, dont **Tout**, **Chaînes aj.**, **Regardé récemment** et **Les plus visionnées**. Choisissez une catégorie.
- **Modif. favoris**: vous pouvez désigner les chaînes que vous regardez souvent en tant que favorites. Pour de plus amples renseignements, consultez la section "Chaînes favorites".
- **Information**: permet d'afficher de l'information détaillée sur l'émission en cours.

## Supprimer des chaînes

Supprimez des chaînes enregistrées dans l'index. La suppression de chaînes figurant dans la liste **Regardé récemment** ou **Les plus visionnées** efface seulement les chaînes de la liste mais ne les supprime pas de l'index.

1. À partir de l'écran, sélectionnez les chaînes que vous souhaitez supprimer. Désélectionnez les chaînes en les choisissant à nouveau.
2. Sélectionnez la touche **G** du panneau de la télécommande virtuelle. La ou les chaînes sélectionnées seront supprimées.

## Récupérer des chaînes supprimées

Récupérez des chaînes supprimées. Les chaînes supprimées s'affichent en gris dans la liste **Tout**. De plus, l'option **Ajouter** est disponible seulement pour les chaînes supprimées.

1. Sélectionnez la touche **TOOLS** du panneau de la télécommande virtuelle pour afficher la liste. Sélectionnez une **Catégorie**, puis **Tout**.
2. Dans la liste **Tout**, sélectionnez les chaînes que vous souhaitez récupérer. Désélectionnez les chaînes en les choisissant à nouveau.
3. Sélectionnez la touche **G** du panneau de la télécommande virtuelle. La ou les chaînes sélectionnées seront ajoutées.

## Verrouill. émissions

Menu à l'écran > **Diffusion** > **Verrouill. émissions**

La fonction **Verrouill. émissions** vous permet de bloquer les émissions selon leur classement. Cette fonction est utile pour contrôler les émissions que vos enfants regardent. Cette fonction ne s'applique pas aux émissions provenant de sources externes (lecteur DVD, clé USB par exemple).

Pour regarder les émissions bloquées, il faut entrer le NIP.

La fonction **Verrouill. émissions** n'est disponible qu'en mode téléviseur.

## Bloquer des émissions en fonction d'un système de classification

Pour bloquer une partie du contenu, sélectionnez la catégorie de classement à bloquer. Toutes les émissions classées dans cette catégorie et dans les catégories supérieures sont bloquées; pour y accéder, il faut entrer le NIP. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas. Pour débloquer toutes les catégories d'une rangée, sélectionnez le verrou sous **ALL**.

### Catégories à gauche:

- **TV-Y**: jeunes enfants
- **TV-Y7**: enfants de 7 ans et plus
- **TV-G**: grand public
- **TV-PG**: surveillance parentale
- **TV-14**: téléspectateurs de 14 ans et plus
- **TV-MA**: adultes

### Catégories en haut:

- **ALL**: blocage de tous les classements télé.
- **FV**: fantastique et violence
- **V**: violence
- **S**: sexualité
- **L**: langage adulte
- **D**: dialogues à caractère sexuel

## Blocage d'émissions selon la Classement films (MPAA)

Vous pouvez bloquer des films en fonction de leur classement MPAA. Cela s'applique à tous les contenus faisant l'objet d'un classement aux États-Unis.

### Classement MPAA:

« La Motion Picture Association of America (MPAA) a établi un système de classification qui fournit aux parents ou adultes exerçant une surveillance des renseignements sur les films convenant aux enfants. »

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

- **V**: grand public (aucune restriction).
- **PG**: surveillance parentale recommandée.
- **PG-13**: supervision des parents fortement recommandée.
- **R**: réservé. Les enfants de moins de 17 ans devraient être accompagnés d'un adulte.
- **NC-17**: non recommandé aux enfants de moins de 17 ans.
- **X**: adultes seulement.
- **NR**: non classé.

## Blocage d'émissions selon le classement anglais canadien

Vous pouvez bloquer des émissions en fonction de leur classification en anglais canadien. Cette option s'applique à toutes les émissions diffusées sur les chaînes en anglais canadien.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

- **C**: émissions destinées aux enfants de moins de 8 ans
- **C8+**: émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance
- **V**: émissions grand public convenant à tous les auditoires.
- **PG**: surveillance parentale
- **14+**: émissions dont la teneur peut ne pas convenir, en tout ou en partie, aux enfants de moins de 14 ans
- **18+**: émissions pour adultes

## Blocage d'émissions selon le classement en français canadien

Vous pouvez bloquer des émissions en fonction de leur classification en français canadien. Cette option s'applique à toutes les émissions diffusées sur les chaînes en français canadien.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

**V:** général

**8 ans+:** émissions convenant généralement aux enfants de 8 ans et plus, sans surveillance

**13 ans+:** émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 13 ans

**16 ans+:** émissions pouvant ne pas convenir aux enfants de moins de 16 ans

**18 ans+:** émissions pour adultes

## Blocage d'émissions selon la Catég. américaine téléchargeable

Vous pouvez bloquer des émissions en fonction de la **Catég. américaine téléchargeable**. Ce système de classification s'applique aux émissions diffusées sur les chaînes numériques américaines.

L'information relative au contrôle parental est automatiquement téléchargée pendant le visionnement de chaînes numériques. Le téléchargement peut durer plusieurs secondes. Si l'information n'est pas accessible à partir de la station de radiotélévision, le menu **Catég. américaine téléchargeable** est désactivé.

Les niveaux de contrôle parental diffèrent selon la station de radiodiffusion; le nom du menu par défaut et le nom de la catégorie américaine téléchargeable varie selon les données téléchargées.

Même si vous réglez l'affichage à l'écran dans une autre langue, le menu **Catég. américaine téléchargeable** s'affiche en anglais seulement.

Sélectionnez le cadenas situé à côté de la catégorie à bloquer; les catégories supérieures sont également bloquées automatiquement. Pour débloquer une catégorie, sélectionnez le cadenas.

## Regarder des émissions bloquées ou dont l'accès est restreint

Pour visionner une émission bloquée, vous devez saisir le NIP.

L'écran devient blanc lorsqu'une émission ou un film, dont l'accès est restreint, est bloqué par l'option **Verrouill. émissions**. Pour débloquer l'émission, vous devez saisir le NIP à l'aide de la télécommande lorsqu'un message vous le demande.


## Renommer les chaînes analogiques

Sélectionnez une chaîne analogique dans l'écran **Modifier la chaîne**, puis sélectionnez la touche **TOOLS** du panneau de la télécommande virtuelle pour afficher une liste d'options. Sélectionnez l'option **Renommer un canal** dans la liste.

Vous pouvez maintenant renommer la chaîne sélectionnée. Le nouveau nom peut contenir jusqu'à 5 caractères.

# Chaînes favorites

Menu à l'écran > Diffusion > **Modif. favoris** Ess. maint.

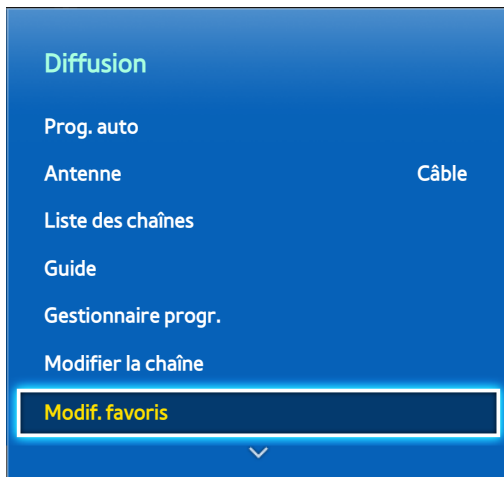

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Vous pouvez assigner comme chaînes favorites les chaînes que vous regardez souvent. Les chaînes assignées en tant que chaînes favorites sont affichées accompagnées du symbole ♥ à l'écran **Modifier la chaîne** et à ceux des listes de chaînes. Vous pouvez créer jusqu'à 5 listes de chaînes favorites. Vous pouvez également renommer et modifier les listes de chaînes favorites.

À l'écran **Modif. favoris**, sélectionnez la touche **TOOLS** du panneau de la télécommande virtuelle pour accéder aux options suivantes:

- **Antenne**: permet de choisir le mode **Câble** ou le mode **Hertzien**.
- **Modifier la chaîne**: vous permet de gérer les chaînes enregistrées sur le téléviseur. Pour de plus amples renseignements, consultez la section "Gestion des chaînes".
- **Information**: permet d'afficher de l'information détaillée sur l'émission en cours.

## Ajouter des chaînes favorites

Ajouter une chaîne à une liste de chaînes favorites.

1. Sélectionnez la touche **A** du panneau de configuration virtuel pour afficher la liste des chaînes, puis sélectionnez-y celles que vous désirez ajouter. Cependant, la touche **A** est disponible seulement lorsque l'option **Regardé récemment** ou la liste des chaînes **Les plus visionnées** comprend au moins une chaîne.
2. Sélectionnez la touche **B** du panneau de configuration virtuel pour afficher une liste des chaînes favorites, puis sélectionnez la touche **C** pour ajouter les chaînes sélectionnées.

## Supprimer des chaînes favorites

Supprimer des chaînes d'une liste de chaînes favorites.

1. Sélectionnez la touche **B** du panneau de configuration virtuel pour afficher une liste des chaînes favorites, puis sélectionnez-y celles que vous désirez retirer.
2. Sélectionnez la touche **C** du panneau de configuration virtuel pour retirer des chaînes de la liste.

## Modifier une liste de chaînes favorites

Modifier l'ordre des chaînes dans une liste de chaînes favorites.

1. Sélectionnez la touche **B** du panneau de configuration virtuel pour afficher une liste des chaînes favorites, puis sélectionnez-y celles que vous désirez déplacer.
2. Sélectionnez la touche **A** du panneau de configuration virtuel pour modifier la position de la chaîne sélectionnée. Appuyez sur le pavé tactile pour terminer.

## Renommer une liste de chaînes favorites

Renommez une liste de chaînes favorites existante.

1. Sélectionnez la touche **TOOLS** du panneau de la télécommande virtuelle pour afficher la liste. Sélectionnez l'option **Renommer les favoris** dans la liste.
2. Renommez la liste dans la fenêtre contextuelle. Le nouveau nom peut contenir jusqu'à 20 caractères.

## Copier une liste de chaînes favorites

Copiez les chaînes d'une liste de chaînes favorites à une autre.

1. Sélectionnez la touche **B** du panneau de configuration virtuel pour afficher une liste des chaînes favorites, puis sélectionnez-y celles que vous désirez copier.
2. Sélectionnez la touche **TOOLS** du panneau de la télécommande virtuelle pour afficher la liste. Sélectionnez **Copier dans Favoris** à partir de la liste puis sélectionnez la ou les listes de chaînes favorites vers lesquelles vous voulez copier la sélection. Cette opération copie les chaînes sélectionnées vers la ou les listes de chaînes favorites sélectionnées.

# Configuration du réseau


Lorsque vous connectez le téléviseur à un réseau, vous pouvez accéder à des services en ligne notamment Smart Hub et les mises à jour des logiciels.

## Réseau câblé


Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500

Il existe trois façons de connecter le téléviseur à un réseau local (LAN).


- Modem externe

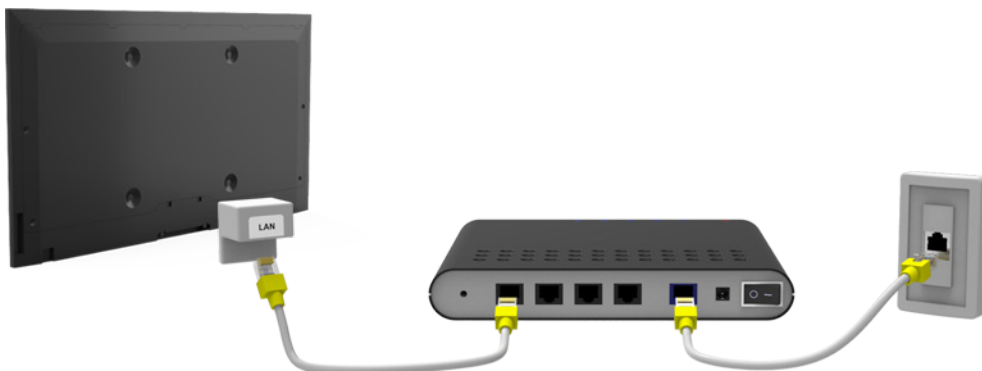

- ① Routeur IP + ② Modem externe

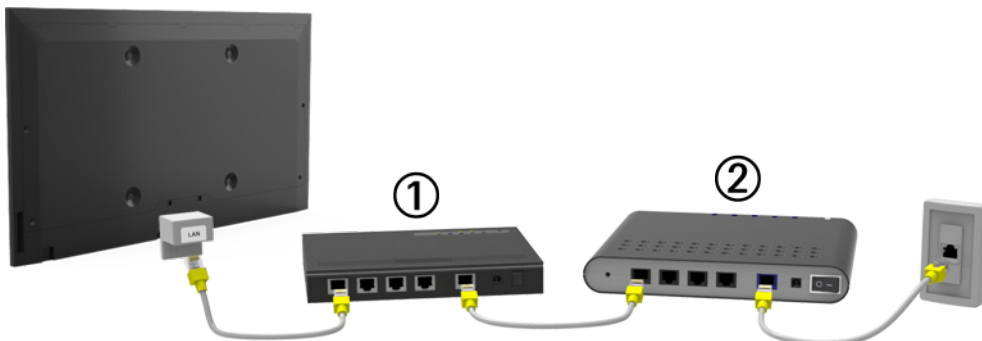


- Prise LAN murale

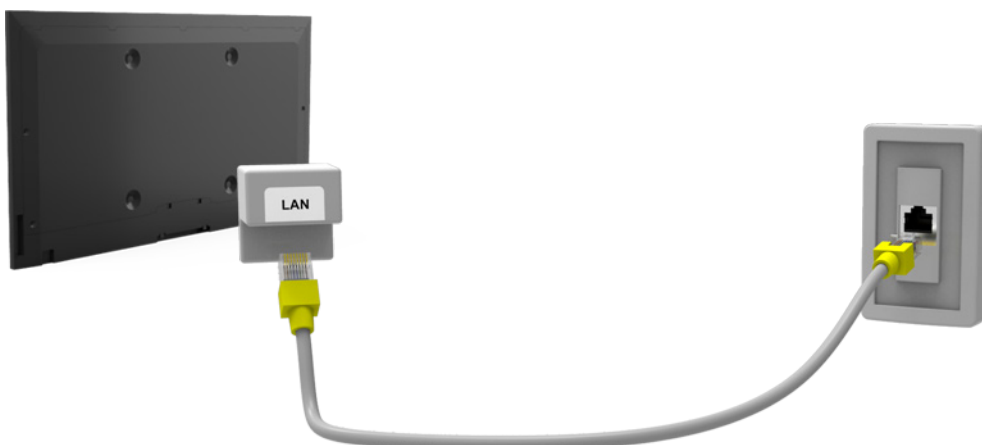


## Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

Il existe trois façons de connecter le téléviseur à un réseau local (LAN).


- Modem externe

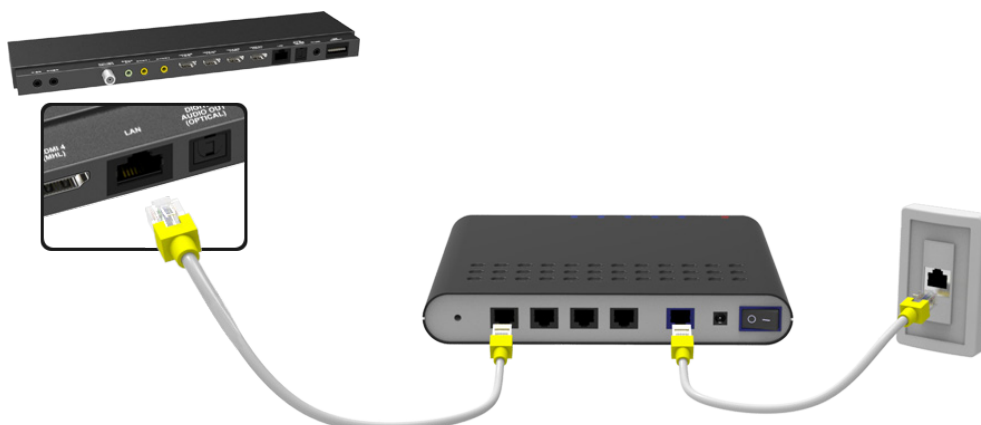

- ① Routeur IP + ② Modem externe

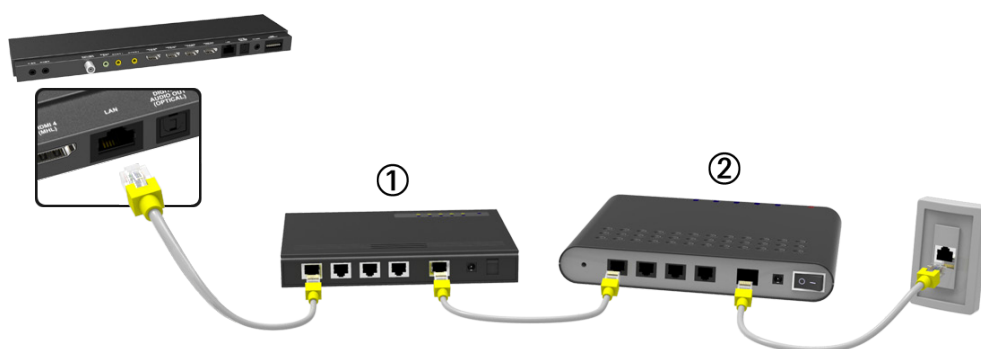

- Prise LAN murale

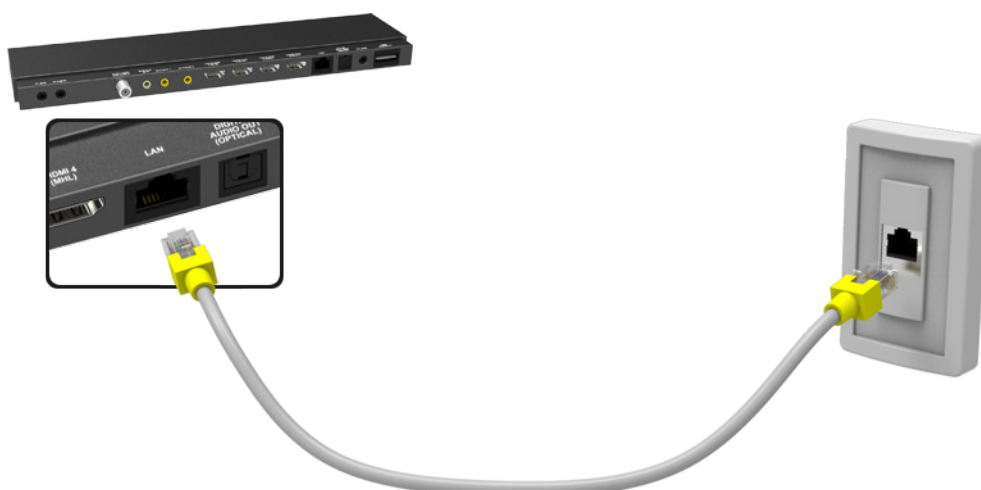



## Réseau sans fil

Branchez le téléviseur à Internet en utilisant un router ou un modem standard.



### Précautions relatives au réseau sans fil

- Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a/b/g/n. Samsung recommande l'utilisation du protocole IEEE 802.11 n. Si vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée.
- Pour utiliser un réseau sans fil, le téléviseur doit être branché à un routeur ou un modem sans fil. Si le routeur sans fil est compatible avec le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour établir la connexion au réseau sans fil.
- Pour le routeur sans fil, sélectionnez une chaîne actuellement inutilisée. Si cette chaîne est utilisée par un autre appareil, il y aura des interférences et/ou la communication échouera.
- La plupart des réseaux sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel. Pour mettre en service le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer une clé de sécurité à l'aide de caractères et de chiffres. Cette clé de sécurité est ensuite nécessaire au branchement du réseau sans fil.

### Protocoles de sécurité du réseau

Ce téléviseur ne prend en charge que les protocoles de sécurité des réseaux sans fil suivants et il ne peut connecter des routeurs sans fil non-certifiés:

- Modes d'authentification: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Types de cryptage: WEP, TKIP, AES

Si le mode 802.11 n à débit élevé pur (Greenfield) est sélectionné et que le type de chiffrement est réglé à WEP ou TKIP pour votre routeur sans fil, les téléviseurs Samsung ne reconnaîtront pas la connexion conformément aux nouvelles spécifications de certification de produits sans fil.

Si le routeur sans fil prend en charge WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez vous connecter au réseau à l'aide de la configuration par touches (PBC) ou d'un NIP (numéro d'identification personnel). WPS configurera automatiquement les paramètres des clés SSID et WPA.

# Configuration du réseau câblé

Menu à l'écran > Réseau > Paramètres réseau **Ess. maint.**



 L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Configuration automatique d'un réseau câblé

La connexion réseau de votre téléviseur est automatiquement configurée lorsque vous reliez votre téléviseur à un réseau qui prend en charge le protocole DHCP.

1. Passez de **Type de réseau** à **Câble** puis sélectionnez **Connexion**.
2. Le téléviseur tente de se connecter au réseau. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK** pour poursuivre. En cas d'échec, essayez à nouveau ou établissez la connexion manuellement.

## Configuration manuelle d'un réseau câblé

Si le réseau nécessite une adresse réseau statique, saisissez manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS pour vous connecter au réseau. Pour connaître ces valeurs, veuillez communiquer avec votre fournisseur d'accès Internet. Reportez-vous à la section "Adresses IP dynamiques ou adresses IP statiques" pour de plus amples renseignements.

1. Passez de **Type de réseau** à **Câble** puis sélectionnez **Connexion**.



2. Sélectionnez **Arrêter** lorsque le téléviseur tente de se connecter au réseau. Une fois la connexion réseau interrompue, sélectionnez **Param. IP**.



3. À l'écran **Param. IP**, réglez **Param. IP** à **Entrer manuellement**, saisissez **Adresse IP**, **Masque s.-réseau**, **Passerelle** et les valeurs **Serveur DNS**, puis sélectionnez **OK**.



4. Le téléviseur tente à nouveau de se connecter au réseau à l'aide des paramètres spécifiés. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK** pour poursuivre.

## Échec de la connexion au réseau câblé

### Aucun câble réseau détecté Ess. maint.

Vérifiez que le câble réseau est branché. Si c'est le cas, vérifiez que le routeur est sous tension. Si c'est le cas, éteignez-le et rallumez-le.

### Échec du réglage automatique de l'adresse IP Ess. maint.

Effectuez la procédure suivante ou configurez manuellement l'adresse IP dans **Param. IP**.

1. Veillez à ce que le serveur DHCP soit activé sur le routeur et réinitialisez le routeur.
2. Si la configuration ne fonctionne toujours pas, communiquez avec votre fournisseur Internet pour en savoir davantage.

### Impossible de se connecter à Internet Ess. maint.

Essayez les solutions suivantes:

1. Vérifiez les paramètres **Param. IP**.
2. Assurez-vous que le serveur DHCP est activé sur le routeur puis débranchez et rebranchez ce dernier.
3. Si la configuration ne fonctionne toujours pas, communiquez avec votre fournisseur Internet pour en savoir davantage.

### Connexion à un réseau local, mais pas à Internet Ess. maint.


1. Vérifiez que le câble LAN Internet est branché correctement au port LAN externe du routeur.
2. Vérifiez les paramètres DNS dans **Param. IP**.
3. Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

### La connexion du réseau est terminée, mais il est impossible de se connecter à Internet Ess. maint.

Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

# Configuration du réseau sans fil

Menu à l'écran > Réseau > Paramètres réseau

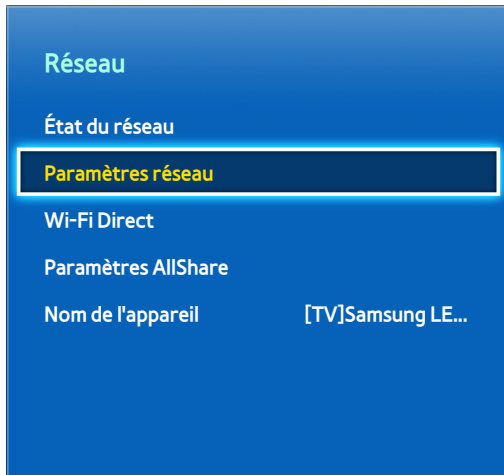

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

## Configuration automatique d'un réseau sans fil


Connectez le téléviseur à Internet à l'aide d'un routeur sans fil. Vérifiez le SSID et les paramètres de la clé de sécurité du routeur sans fil avant de tenter de brancher le téléviseur. Vous pouvez trouver la clé de sécurité sur l'écran de configuration du routeur sans fil.

1. Le réglage de **Type de réseau** à **Sans fil** affiche automatiquement une liste des réseaux sans fil disponibles.
2. Sélectionnez le réseau (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter. Si le routeur sans fil souhaité ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Ajouter réseau** et saisissez manuellement le nom du réseau.
3. Entrez le code de sécurité et sélectionnez **Fait**. Si la fonction sécurité n'est pas activée sur le réseau sélectionné, le téléviseur tentera immédiatement une connexion.
4. Le téléviseur tente de se connecter au réseau. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK** pour poursuivre. En cas d'échec, essayez à nouveau ou établissez la connexion manuellement.

## Configuration manuelle d'un réseau sans fil

Si le réseau nécessite une adresse réseau statique, saisissez manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et le DNS pour vous connecter au réseau. Pour connaître ces valeurs, veuillez communiquer avec votre fournisseur d'accès Internet. Reportez-vous à la section "Adresses IP dynamiques ou adresses IP statiques" pour de plus amples renseignements.

1. Le réglage de **Type de réseau** à **Sans fil** affiche automatiquement une liste des réseaux sans fil disponibles.

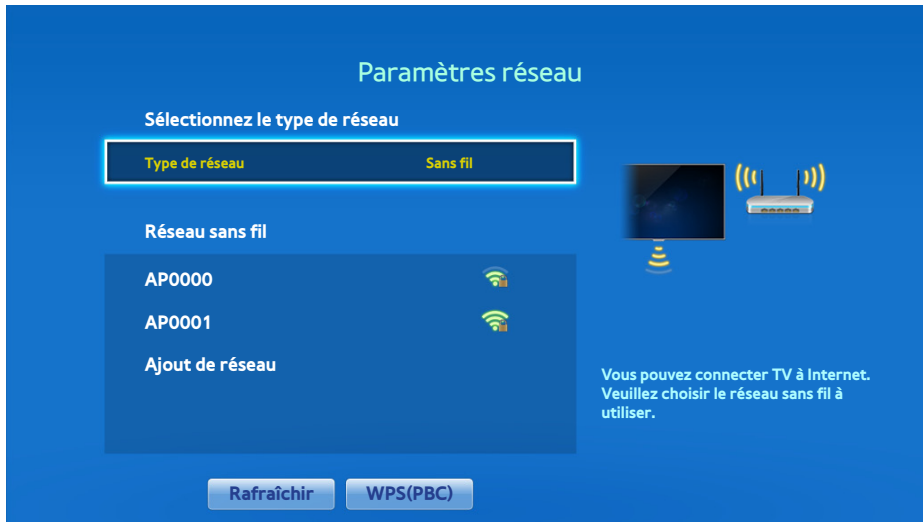

2. Sélectionnez le réseau (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter. Si le routeur sans fil souhaité ne figure pas dans la liste, sélectionnez **Ajouter réseau** et saisissez manuellement le nom du réseau.
3. Entrez le code de sécurité et sélectionnez **Fait**. Si la fonction sécurité n'est pas activée sur le réseau sélectionné, le téléviseur tentera immédiatement une connexion.
4. Sélectionnez **Arrêter** lorsque le téléviseur tente de se connecter au réseau. Une fois la connexion réseau interrompue, sélectionnez **Param. IP**.



5. À l'écran **Param. IP**, réglez **Param. IP** à **Entrer manuellement**, saisissez **Adresse IP**, **Masque s.-réseau**, **Passerelle** et les valeurs **Serveur DNS**, puis sélectionnez **OK**.



Param. IP	Entrer manuellement
Adresse IP	0.0.0.0
Masque s.-réseau	0.0.0.0
Passerelle	0.0.0.0
Param. DNS	Entrer manuellement
Serveur DNS	0.0.0.0

OK Annuler

6. Le téléviseur tente à nouveau de se connecter au réseau à l'aide des paramètres spécifiés. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK** pour poursuivre.

## Utilisation de la touche WPS (Configuration Wi-Fi protégée)

Si le routeur est pourvu d'une touche WPS, vous pouvez l'utiliser pour connecter automatiquement le téléviseur au routeur. WPS configurera automatiquement les paramètres des clés SSID et WPA.

1. Le réglage de **Type de réseau** à **Sans fil** affiche automatiquement une liste des réseaux sans fil disponibles.
2. Sélectionnez **WPS(PBC)** puis appuyez sur la touche WPS du routeur dans les deux minutes.
3. Le téléviseur acquiert automatiquement le nom et les paramètres de la clé de sécurité et se connecte au réseau. Une fois la connexion établie, un message de confirmation s'affiche. Sélectionnez **OK** pour poursuivre.

## Échec de la connexion sans fil

La connexion au réseau sans fil a échoué, ou aucun routeur sans fil n'est sélectionné. [Ess. maint.](#)

[Ess. maint.](#)

Allez à [Paramètres réseau](#) et sélectionnez le bon routeur.

Impossible de se connecter au routeur sans fil [Ess. maint.](#) [Ess. maint.](#)

Essayez les solutions suivantes:

1. vérifiez si le routeur est sous tension; si c'est le cas, éteignez-le et rallumez-le.
2. Entrez le bon code de sécurité le cas échéant.

Échec du réglage automatique de l'adresse IP [Ess. maint.](#)

Effectuez la procédure suivante ou configurez manuellement l'adresse IP dans [Param. IP](#).

1. Assurez-vous que le serveur DHCP est activé sur le routeur puis débranchez et rebranchez ce dernier.
2. Entrez le bon code de sécurité le cas échéant.
3. Si la configuration ne fonctionne toujours pas, communiquez avec votre fournisseur Internet pour en savoir davantage.

Impossible de se connecter à Internet [Ess. maint.](#)

Essayez les solutions suivantes:

1. Vérifiez les paramètres [Param. IP](#).
2. Entrez le bon code de sécurité, le cas échéant.
3. Si la configuration ne fonctionne toujours pas, communiquez avec votre fournisseur Internet pour en savoir davantage.



## Connexion à un réseau local, mais pas à Internet Ess. maint.

1. Vérifiez que le câble LAN Internet est branché correctement au port LAN externe du routeur.
2. Vérifiez les paramètres DNS dans **Param. IP**.
3. Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

## La connexion du réseau est terminée, mais il est impossible de se connecter à Internet Ess. maint.

Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur Internet.

## Adresses IP dynamiques ou adresses IP statiques


Si votre réseau nécessite une adresse IP dynamique, vous devez utiliser un modem ou routeur ADSL prenant en charge le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol). Les modems et routeurs qui prennent en charge le protocole DHCP fournissent automatiquement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS dont votre téléviseur a besoin pour accéder à Internet, de sorte que vous n'avez pas à les saisir manuellement. La plupart des réseaux domestiques utilisent une adresse IP dynamique.

Si le réseau nécessite une adresse IP statique, vous devez saisir manuellement l'adresse IP, le masque de sous-réseau, la passerelle et les valeurs DNS lors de la configuration de votre connexion au réseau. Pour connaître ces valeurs, veuillez communiquer avec votre fournisseur d'accès Internet.

Si le réseau nécessite une adresse IP statique, vous devez utiliser un modem ADSL qui prend en charge le protocole DHCP. Les modems ADSL qui prennent en charge le protocole DHCP permettent aussi d'utiliser des adresses IP statiques.

# Vérification de l'état du réseau


Menu à l'écran > Réseau > État du réseau **Ess. maint.**

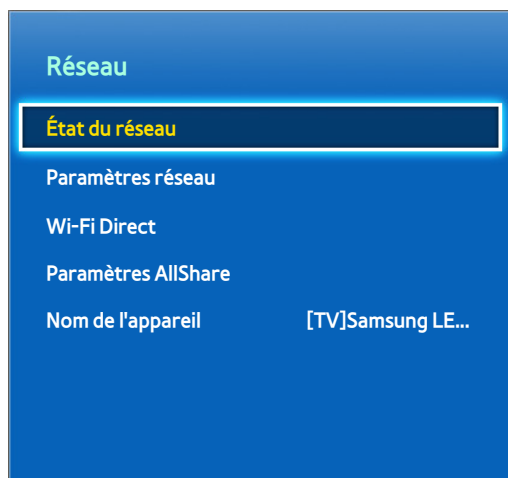

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Visualisez l'état actuel du réseau et d'Internet.

## Branchement d'un appareil portable

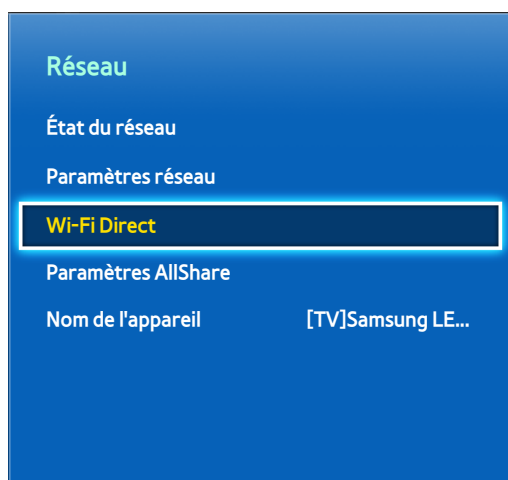

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Vous pouvez brancher un appareil mobile directement au téléviseur sans avoir recours à un routeur sans fil ou connecter le téléviseur au même réseau que l'appareil mobile pour lire les fichiers média de l'appareil mobile sur le téléviseur.

## Wi-Fi Direct

Menu à l'écran > Réseau > **Wi-Fi Direct** Ess. maint.

Brancher au téléviseur un appareil portatif prenant en charge la fonction Wi-Fi Direct sans utiliser de routeur sans fil.

1. Activez Wi-Fi Direct sur l'appareil mobile, puis lancez **Wi-Fi Direct**. Le téléviseur recherche automatiquement la liste des appareils disponibles et l'affiche. Le nom du téléviseur s'affiche également sur l'appareil portatif.
2. Sélectionnez l'appareil dans la liste pour effectuer la connexion. Si une demande de connexion est faite par le téléviseur, un message d'autorisation s'affiche sur l'appareil portatif et vice-versa. Acceptez la demande pour connecter l'appareil portatif au téléviseur.

## Paramètres AllShare

Menu à l'écran > Réseau > **Paramètres AllShare**

Le téléviseur peut lire des fichiers média contenus sur un ordinateur ou dans des dispositifs compatibles DLNA connectés au téléviseur en réseau. Pour de plus amples détails, consultez la section "Utilisation de dispositifs de stockage externes connectés en réseau".

De plus, le téléviseur peut être utilisé pour afficher le contenu des appareils mobiles, notamment les téléphones intelligents et les tablettes. Pour de plus amples détails, consultez la section "Screen Mirroring".

## Renommer le téléviseur

Menu à l'écran > Réseau > **Nom de l'appareil** Ess. maint.

Attribuez un nom unique à votre téléviseur. Le nom attribué s'affiche sur les appareils externes connectés au téléviseur grâce au réseau.


## Télécommande Smart Touch Control

La télécommande Smart Touch Control vous permet d'utiliser le téléviseur de manière plus conviviale. Par exemple, vous pouvez utiliser le pavé tactile intégré à la télécommande pour déplacer le pointeur et faire des sélections comme vous le feriez avec la souris d'un ordinateur. De plus, vous pouvez utiliser le panneau de la télécommande virtuelle affiché à l'écran pour changer de chaîne, lire des fichiers média et accéder aux chaînes favorites.

### Insertion des piles (AAA x 2)



1. Soulever légèrement le couvercle des piles en tirant sur la languette ou en utilisant une carte plastifiée. Pour l'enlever complètement, tirer sur la rainure du couvercle avec un ongle.

 Repérez l'emplacement de rainure du couvercle de la pile. Son emplacement dépend du type de télécommande Smart Touch Control fournie avec l'appareil.


2. Insérez 2 piles AAA en respectant les pôles négatif et positif.
3. Alignez le couvercle du compartiment des piles avec l'arrière de la télécommande, puis appuyez sur les bords pour le fixer fermement.

### Connexion au téléviseur

Pour faire fonctionner le téléviseur à l'aide de la télécommande Smart Touch, vous devez d'abord effectuer le pairage de la télécommande avec le téléviseur par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth. Cependant, la télécommande Smart Touch Control est disponible seulement lorsque le pairage avec le téléviseur Samsung TV a été effectué.

 Nous recommandons d'utiliser la télécommande Smart Touch Control dans un périmètre inférieur à 6 m (20 pi). La distance d'utilisation appropriée peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.

1. Pour mettre le téléviseur sous tension, pointez la télécommande Smart Touch Control vers le capteur de la télécommande du téléviseur, puis appuyez sur la touche **TV**. La position du capteur de la télécommande peut varier selon le modèle.
2. Une icône Bluetooth s'affiche au bas de l'écran tel qu'illustré ci-dessous. Le téléviseur tentera de se connecter automatiquement à la télécommande Smart Touch.

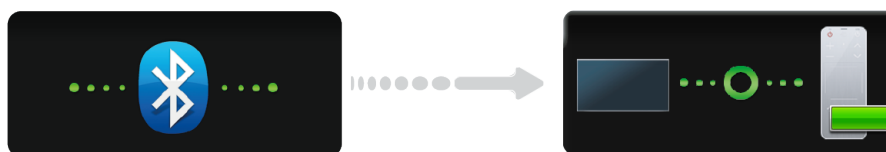

<Icônes de la progression de la connexion>

## Connecter de nouveau la télécommande Smart Touch

Si la télécommande Smart Touch Control arrête de fonctionner ou fonctionne de manière anormale, remplacez la pile, la cause peut être un manque de puissance. Si le problème persiste, appuyez sur la touche de PAIRING sur la télécommande afin de rétablir le pairage avec le téléviseur. Pour accéder à la touche de PAIRING, il suffit de retirer le couvercle du logement des piles de la télécommande Smart Touch Control. En respectant une distance entre 1ft et 13.1ft(30cm et 4m), pointez la télécommande Smart Touch Control vers le récepteur du téléviseur et appuyez sur la touche de PAIRING. Lorsque le paraige est terminé, l'image de pairage s'affiche dans la partie inférieure gauche de l'écran.



<Touche de pairage de la télécommande Smart Touch Control>

## Alarme de piles faibles

Si les piles deviennent faibles au cours de votre utilisation de la télécommande Smart Touch Control, la fenêtre d'avertissement ci-dessous s'affichera dans la partie inférieure gauche de l'écran. Si la fenêtre d'avertissement apparaît, remplacez les piles de la télécommande Smart Touch Control. Pour une durée d'utilisation accrue, utilisez des piles alcalines.



<Fenêtre d'alarme de piles faibles.>


## Touches et descriptions

<Pour les États-Unis et le Canada.>



<Pour les autres pays>



Touches	Descriptions
<b>TV</b>	Permet de mettre le téléviseur sous tension ou hors tension.
<b>SOURCE</b>	Permet de changer de source.
<b>STB</b>	Permet d'activer et de désactiver le câblesélecteur ou le récepteur satellite branché au téléviseur. Pour que cela soit possible, la télécommande Smart Touch Control doit être configurée en tant que télécommande universelle. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section "Réglage de la télécommande universelle".
<b>VOL</b>	Permet de régler le volume.
<b>VOICE</b>	Permet d'activer la reconnaissance vocale. Pour effectuer une commande vocale, appuyez sur la touche <b>VOICE</b> et maintenez la pression pour prononcer une commande vocale. Reportez-vous à la section "Reconnaissance vocale" pour plus d'information.
<b>MUTE</b>	Permet d'activer ou de désactiver le son.
<b>CH</b>	Permet de changer de chaîne.
<b>MORE</b>	Permet d'afficher le panneau de la télécommande virtuelle à l'écran. Le panneau de la télécommande virtuelle comprend un panneau numérique, un panneau de commande de la lecture et un panneau d'accès rapide. Utilisez le pavé tactile pour sélectionner des chiffres et des touches. Reportez-vous à la section "Télécommande virtuelle" pour de plus amples renseignements.
<b>Pavé tactile</b>	Pour déplacer l'objectif qui s'affiche à l'écran, faites glisser votre doigt sur le pavé tactile comme vous le feriez avec un ordinateur portable. Pour sélectionner un élément, appuyez sur le pavé tactile. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Utilisation du pavé tactile".
<b>RETURN / EXIT</b>	Permet de retourner au menu précédent.
<b>SMART HUB</b>	Permet de lancer Smart Hub. Lorsqu'une application est en cours d'exécution, appuyez sur la touche <b>SMART HUB</b> pour mettre fin à l'application en question. Reportez-vous à la section "Smart Hub" pour plus d'information.
<b>GUIDE</b>	Permet de consulter l'horaire de diffusion d'une chaîne numérique. Reportez-vous à la section "Guide" pour plus d'information.
<b>LIGHT</b>	(aux États-Unis et au Canada) Permet d'activer le rétroéclairage des touches. Le rétroéclairage ne dure que quelques secondes. Active ou désactive l'éclairage de la télécommande. Lorsque l'éclairage est activé, les touches enfoncées restent allumées pendant quelques instants. (Utiliser la télécommande avec cette fonction activée réduit le temps d'utilisation des piles.)
<b>DVR</b>	(pour les États-Unis et le Canada) Cette touche est disponible uniquement lorsque la télécommande Smart Touch Control est configurée pour fonctionner comme une télécommande universelle pour commander le décodeur. Activez le mode DVR (Digital Video Recording) dans le décodeur.
<b>MENU</b>	Ouvre la fenêtre d'affichage.
<b>3D</b>	Permet d'activer ou de désactiver les images 3D. Reportez-vous à la section "Téléviseur 3D" pour de plus amples renseignements.
	(pour les autres pays) Active le mode Sport pour obtenir une expérience de visionnement optimal pour la diffusion d'émissions sportives.
<b>INFO</b>	(pour les autres pays) Affiche des informations à l'écran du téléviseur.

## Fonctions spéciales

Pour accéder à diverses fonctions spéciales, appuyez sur les touches suivantes de la télécommande Smart Touch Control et maintenez la pression.

Touches	Descriptions
<b>Pavé tactile</b>	Appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression pour afficher la <b>Liste CH</b> lorsque vous regardez le téléviseur. Vous pouvez également appuyer sur le pavé tactile et maintenir la pression durant deux secondes pour accéder aux fonctions masquées d'une application. (N'est pas offert pour toutes les applications.)
<b>RETURN</b>	Appuyez sur cette touche et maintenez la pression pour quitter le processus ou l'application en cours.
<b>MORE</b>	Appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression pour sélectionner une fonction en toute facilité (p. ex. <b>e-Manual</b> , <b>TOOLS</b> , <b>INFO</b> , etc.).




# Utilisation du pavé tactile

Le pavé tactile vous permet d'effectuer diverses commandes. Accédez au menu **Didacticiel** (**Système** > **Gest. périph.** > **Paramètres Smart Touch Control** > **Didacticiel**) pour visualiser le guide à l'écran au moyen de la télécommande Smart Touch Control. [Ess. maint.](#)

## Faire glisser


Effectuez un mouvement sur le pavé tactile dans la direction désirée. Déplacez l'objectif ou le pointeur dans la direction de glissement du doigt.

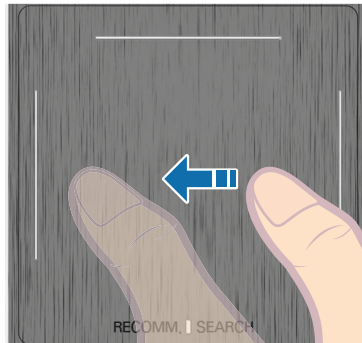

<Le nom de la touche peut varier selon le pays.>

## Appuyer


Appuyez sur le pavé tactile. pour sélectionner un élément de votre choix.

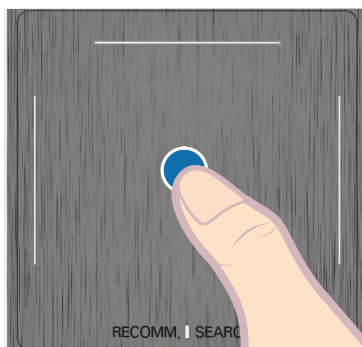

<Le nom de la touche peut varier selon le pays.>

## Tapoter


Effectuez un mouvement sur le pavé tactile pour aller dans la direction désirée. Vous pouvez déplacer l'objectif ou parcourir l'écran selon la direction et la vitesse du mouvement.

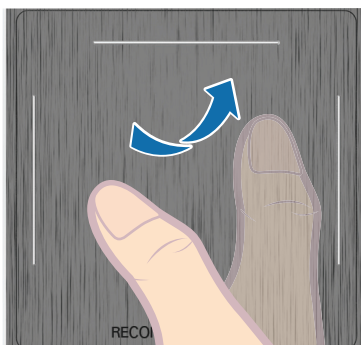

<Le nom de la touche peut varier selon le pays.>

## Appuyer et maintenir la pression


Appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression pour afficher la **Liste CH** lorsque vous regardez le téléviseur. Vous pouvez également mettre le doigt sur le pavé tactile et maintenir la pression durant 2 secondes pour accéder aux fonctions masquées d'une application. (N'est pas offert pour toutes les applications.)

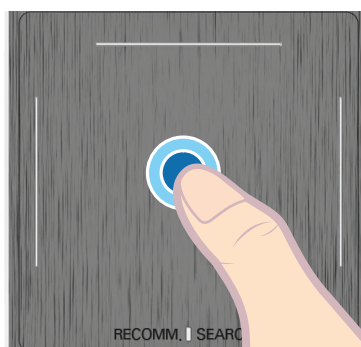

<Le nom de la touche peut varier selon le pays.>

## Appuyer et glisser


Appuyez sur le pavé tactile, faites glisser et relâchez. Cela vous permet de déplacer l'élément Web choisi sur une page Web ou votre position sur une carte.

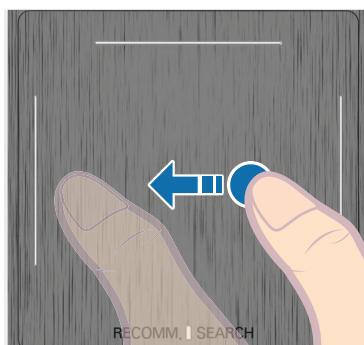

<Le nom de la touche peut varier selon le pays.>

## Défiler vers le haut ou vers le bas


Défilez vers le haut ou vers les bas, sur le côté droit ou gauche, du pavé tactile en suivant la ligne. Cela vous permet de faire défiler une page Web ou une liste vers le haut ou vers le bas. La fonction de défilement peut être utilisée facilement par les personnes droitrières ou gauchères.

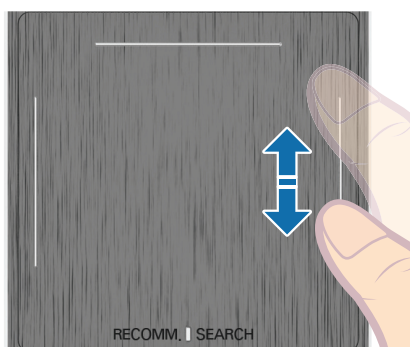

<Le nom de la touche peut varier selon le pays.>

## Défilement vers la gauche ou vers la droite


Déplacez votre doigt à l'horizontale sur la ligne figurant dans la partie supérieure du pavé tactile. Vous pouvez faire défiler à l'horizontale une liste ou le panneau de commande Smart Hub.

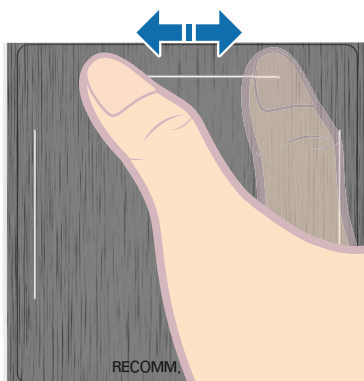

<Le nom de la touche peut varier selon le pays.>

## Changer de chaîne en entrant des chiffres


Lorsque vous regardez le téléviseur, appuyez sur la ligne qui dépasse du côté gauche ou droit du pavé tactile afin de faire afficher la fenêtre de saisie numérique. Entrez le numéro de la chaîne que vous désirez regarder à l'aide de votre doigt. Le chiffre saisi s'affiche à l'écran et le téléviseur passe à la chaîne correspondante. Il est toutefois probable que le téléviseur ne reconnaisse pas le chiffre que vous avez entré. Consultez le guide ci-dessous pour vous assurer que votre saisie numérique a bien été reconnue.

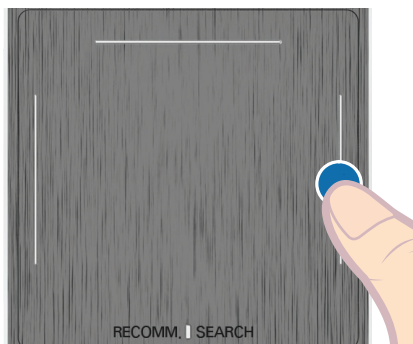

<Les noms des touches peuvent varier selon le pays.>

### Guide de saisie numérique

Lorsque vous entrez des valeurs numériques, suivez les diagrammes ci-dessous. Si vous ne suivez pas les séquences indiquées ci-dessous, il est possible que le téléviseur ne reconnaisse pas vos saisies.

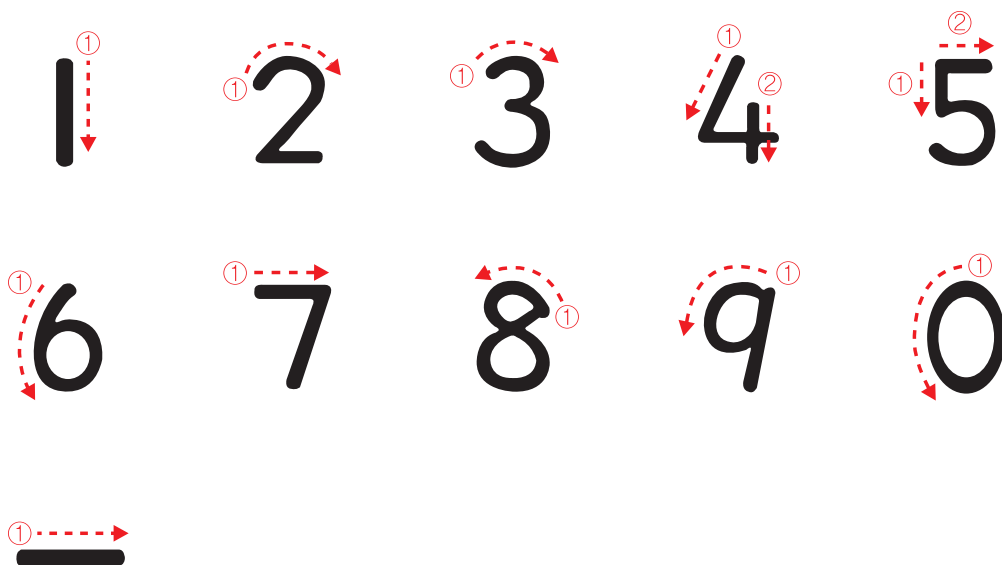

### Ajuster la sensibilité du pavé tactile

Menu à l'écran > **Système** > **Gest. périph.** > **Paramètres Smart Touch Control** > **Sensibilité tactile** **Ess. maint.**

Vous pouvez ajuster la sensibilité du pavé tactile de la télécommande Smart Touch Control. Réglez la fonction **Sensibilité tactile** pour ajuster la sensibilité et rendre le pavé davantage convivial.

## Afficher le statut et la bannière de notification

Appuyez sur la touche **MORE** de la télécommande Smart Touch, puis sélectionnez **STATUS** dans le panneau de configuration virtuel pour faire afficher dans la partie supérieure de l'écran la bannière État et notification. Reportez-vous à la section "État et Notification" pour de plus amples renseignements.

## Recommandé

**Cette fonction n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada.**

Appuyez sur **RECOMM. / SEARCH** et sélectionnez **Recommandé** dans la liste qui s'affiche au bas de l'écran. Les recommandations d'applications et d'émissions actuelles et prévues s'afficheront.

Sélectionnez une émission en cours de diffusion pour passer à la chaîne correspondante, ou à une émission dont la diffusion est prévue pour Planifier un visionnement. Pour en savoir davantage, consultez la section "Information sur les émissions recommandées qui sont programmées".

Sélectionnez une application que vous désirez exécuter. Samsung Apps sera lancé si l'application sélectionnée n'est pas installée sur votre téléviseur. Pour plus d'information, reportez-vous à la section "Samsung Apps".

## Historique

**Pour les États-Unis et le Canada.**

Appuyez sur **RECOMM. / SEARCH** et sélectionnez **Historique** dans la liste qui s'affiche au bas de l'écran. Cela vous permet d'obtenir une liste interactive des chaînes, des contenus média et des applications que vous avez consultés récemment.

**Pour les autres pays**

Appuyez sur **HISTORY / SEARCH** et sélectionnez **Historique** dans la liste qui s'affiche au bas de l'écran. Cela vous permet d'obtenir une liste interactive des chaînes, des contenus média et des applications que vous avez consultés récemment.

## Suppression des données historiques

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Effacer l'historique** > **History**

Vous pouvez supprimer les renseignements sur l'historique des chaînes visionnées, le contenu et les applications.

## Recherche

**Pour les États-Unis et le Canada.**

Appuyez sur la touche **RECOMM. / SEARCH** de la télécommande Smart Touch Control. La liste s'affiche au bas de l'écran. Appuyez de nouveau sur la touche **RECOMM. / SEARCH**. Le clavier apparaît à l'écran. Saisissez des critères de recherche pour effectuer une recherche non seulement parmi plusieurs applications et leur contenu dans le téléviseur, mais également sur le Web. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section "Recherche".

**Pour les autres pays**

Appuyez sur la touche **HISTORY / SEARCH**. La liste s'affiche au bas de l'écran. Appuyez de nouveau sur la touche **HISTORY / SEARCH**. Le clavier apparaît à l'écran. Saisissez des critères de recherche pour effectuer une recherche non seulement parmi plusieurs applications et leur contenu dans le téléviseur, mais également sur le Web. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section "Recherche".

# Télécommande virtuelle

Appuyez sur la touche **MORE** pour afficher la télécommande virtuelle à l'écran. Le panneau de la télécommande virtuelle comprend un panneau numérique, un panneau de commande de la lecture et un panneau d'accès rapide. Utilisez le pavé tactile pour sélectionner des chiffres et des touches. Appuyez sur cette touche et maintenez-la enfoncée. Le panneau d'accès rapide du panneau de la télécommande virtuelle s'affiche. Vous pouvez aisément sélectionner des touches à l'écran.

## Modifier le panneau de commande de la télécommande virtuelle

Choisissez le panneau numérique, le panneau de commande de la lecture ou le panneau d'accès rapide que vous voulez afficher à l'écran.

Utilisez le pavé tactile pour continuer à déplacer l'objectif vers la gauche ou la droite. Le panneau change lorsque l'objectif dépasse l'extrémité droite ou gauche du pavé tactile.

Utilisez la fonction de défilement vers la gauche ou la droite pour changer facilement de panneau.

## Changer la position du panneau de la télécommande virtuelle

Appuyez sur la touche **MORE** de la télécommande Smart Touch Control. Le panneau de la télécommande virtuelle s'affiche à l'écran. Appuyez sur le pavé tactile et maintenez la pression pendant une seconde. Vous pouvez changer la position du panneau de la télécommande virtuelle à l'écran.

## Utilisation du panneau numérique

Le panneau numérique vous permet d'entrer des chiffres sur l'écran de clavier ou une page Web ou de changer de chaîne tout en regardant la télévision. Les chaînes que vous changez à l'aide du pavé numérique sont enregistrées. Ainsi, vous pouvez revenir facilement aux chaînes que vous avez consultées précédemment.

## Utilisation du panneau de commande de la lecture

Ce panneau vous permet de commander la lecture tout en regardant un contenu média: pause, retour en arrière, avance rapide, passer au fichier suivant et plus encore.

## Utilisation du panneau d'accès rapide

Vous pouvez accéder rapidement aux touches **INFO**, **TOOLS** et **e-Manual**. Toutefois, la disponibilité des touches peut varier selon le mode de fonctionnement de la télécommande Smart Touch (avec le téléviseur seulement, comme télécommande universelle, etc.).


## Ajustement de la télécommande virtuelle

Menu à l'écran > **Système** > **Gest. périph.** > **Paramètres Smart Touch Control** > **Taille de la fenêtre à l'écran** **Éss.**  
**maint.**

Vous pouvez redimensionner la télécommande virtuelle. Si les touches de la télécommande virtuelle sont trop petites, agrandissez la fenêtre de la télécommande avant de l'utiliser.


# Réglage de la télécommande universelle

Menu à l'écran > **Système** > **Gest. périph.** > **Config. télécommande universelle** **Ess. maint.**

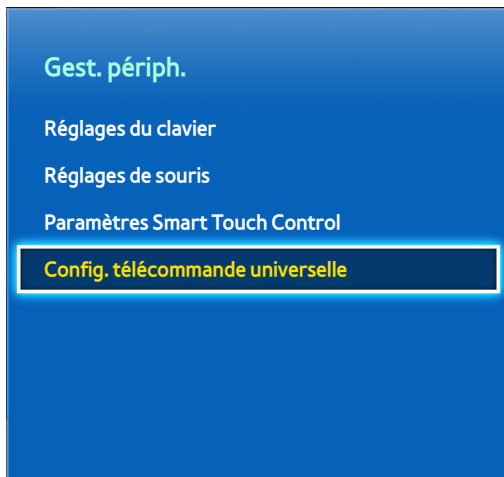


 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Vous pouvez transformer la télécommande du téléviseur en télécommande universelle pour contrôler le câblesélecteur, le lecteur Blu-ray, la chaîne de cinéma maison et d'autres appareils externes branchés au téléviseur. Vous pouvez utiliser la fonction Anynet+ (HDMI-CEC) pour faire fonctionner les appareils externes Samsung à l'aide de la télécommande du téléviseur et sans faire de réglages additionnels. Pour plus d'information, reportez-vous à la section "Anynet+ (HDMI-CEC)".

 Il se peut que certains ou de nouveaux modèles d'appareils externes branchés au téléviseur ne soient pas compatibles avec la configuration de la télécommande universelle.

## Connecter le câble d'extension IR


**Pour les téléviseurs à DEL, modèle 7450/7500, 8000 et les téléviseurs à écran plasma, modèle 8500**

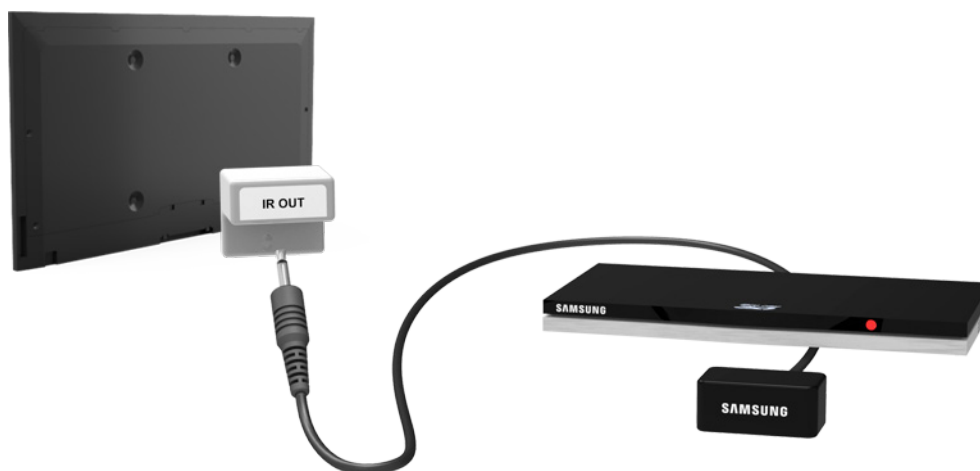

Branchez le câble au connecteur IR du téléviseur et pointez l'émetteur à l'autre extrémité du câble vers le capteur de la télécommande de l'appareil externe. Cependant, aucun obstacle ne doit entraver le contact entre le câble de rallonge IR et l'appareil externe. La présence d'un obstacle crée des interférences avec la transmission du signal de la télécommande.

 La couleur et la conception du câble d'extension IR peuvent varier selon le modèle.

## Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9

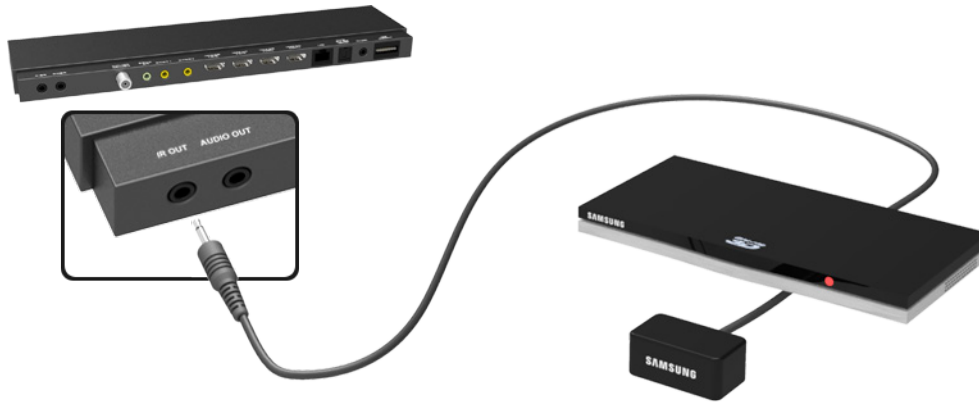

Branchez le câble au connecteur IR du One Connect et pointez l'émetteur à l'autre extrémité du câble vers le capteur de la télécommande de l'appareil externe. Cependant, aucun obstacle ne doit entraver le contact entre le câble de rallonge IR et l'appareil externe. La présence d'un obstacle crée des interférences avec la transmission du signal de la télécommande.

 La couleur et la conception du câble d'extension IR peuvent varier selon le modèle.

## Ajout d'un appareil externe

1. Mettez sous tension l'appareil externe pour lequel vous voulez configurer la télécommande universelle, puis appuyez sur **SOURCE** pour afficher l'écran **Source**.
2. Sélectionnez **Conf. téléc. universelle** en haut de l'écran. Le processus de configuration de la télécommande universelle s'amorce.
3. Suivez les instructions affichées à l'écran pour configurer la télécommande universelle. Si cela ne fonctionne pas, entrez le numéro du modèle manuellement pour configurer la télécommande.

## Utilisation de la télécommande universelle

Après avoir configuré la télécommande universelle pour un connecteur auquel l'appareil externe est déjà branché, vous pouvez utiliser la télécommande Smart Touch comme une télécommande universelle en envoyant simplement des signaux d'entrée au connecteur correspondant.

## Gestion d'un appareil externe enregistré

À l'écran **Config. télécommande universelle**, sélectionnez un appareil externe enregistré.

- **Config. de la source**: permet de changer le connecteur d'entrée du téléviseur auquel l'appareil externe est connecté.
- **Mise hors tens. sync**: permet de configurer l'appareil externe pour qu'il s'éteigne à la mise hors tension du téléviseur.
- **Renommer**: permet de renommer l'appareil externe enregistré (15 caractères au maximum).
- **Supprimer**: permet de retirer l'appareil externe enregistré.



# Saisir du texte à l'aide du clavier à l'écran

Un clavier apparaît à l'écran lorsque vous devez saisir du texte (saisie du mot de passe réseau, ouverture de session de votre compte Samsung, etc.) vous permettant de saisir du texte à l'aide de votre télécommande.

## Saisir du texte au moyen du clavier QWERTY

Utilisez le clavier QWERTY comme vous le feriez avec un clavier ordinaire. Sélectionnez simplement les lettres pour les saisir.

### Autres fonctions

Sélectionnez l'icône  sur le clavier pour accéder aux fonctions suivantes:

- **Langue:** permet de sélectionner une langue à partir de la liste.
- **Texte recommandé:** permet d'activer ou de désactiver la fonction Texte recommandé. Lorsque vous activez la fonction Texte recommandé, des mots vous sont suggérés en fonction des caractères que vous avez saisis. Par exemple, pour saisir le mot « Internet », il vous suffit de taper « In » et de sélectionner le mot « Internet » dans la liste des mots suggérés.
- **Prédire la prochaine lettre:** permet d'activer ou de désactiver la fonction Prédiction textuelle. Lorsque la fonction Prédiction textuelle est activée, vous n'avez pas besoin de faire une recherche à l'aide de mots clés. Toutefois, cette fonction dépend des mots que vous avez ajoutés au dictionnaire préalablement. Par exemple, pour saisir le mot « Internet », sélectionnez « I ». Le mot suggéré s'affiche à côté de la lettre « I ». Il vous suffit de sélectionner le mot suggéré « Internet ».

# Interaction INTELLIGENTE

Ce téléviseur offre les fonctionnalités de l'interaction INTELLIGENTE qui reconnaît la voix, les gestes et le visage d'un utilisateur pour activer les commandes du téléviseur sans avoir recours à une télécommande. Grâce à l'Interaction INTELLIGENTE, il est possible de configurer les paramètres et d'avoir facilement accès aux fonctions. Il faut environ 15 secondes pour que la reconnaissance de la voix et des mouvements se mette en ligne après que le téléviseur ait été mis sous tension.

## Précautions

### Reconnaissance faciale

Ce produit enregistre les images miniatures des visages des utilisateurs qui seront utilisées pendant l'ouverture de session par reconnaissance faciale. L'ouverture d'une session dans Smart Hub à l'aide de la Reconnaissance faciale pourrait être moins sécuritaire que l'utilisation d'un identifiant et d'un mot de passe.

### Utilisation d'une télécaméra

Dans certaines situations et dans certaines conditions juridiques, l'utilisation/la mauvaise utilisation de la télécaméra peut entraîner votre responsabilité juridique. Des obligations peuvent exister en vertu des lois locales régissant la protection de la vie privée des personnes quant aux renseignements personnels et à la libre circulation de tels renseignements, et possiblement en vertu d'autres lois, y compris les lois criminelles qui régissent la surveillance par caméra, en milieu de travail et ailleurs.

Lors de l'utilisation de la télécaméra, les utilisateurs conviennent qu'ils n'utiliseront pas l'appareil i) dans des lieux où les caméras sont généralement interdites (comme les toilettes, les vestiaires ou les salles à langer), ii) d'une manière qui pourrait constituer une violation de la vie privée ou iii) d'une manière contraire à la législation, aux lois et règlements applicables.

Si vous utilisez une caméra, recherchez tout d'abord un autocollant au dos de celle-ci.

Retirez l'autocollant juste avant de régler l'angle de la télécaméra.

Si vous n'utilisez plus la télécaméra, tournez la lentille vers le bas et fixez-la dans cette position. Cela vous permet d'éviter un fonctionnement involontaire de la télécaméra.

## Commande gestuelle

La fonction Motion Control (commande gestuelle) utilise la caméra, et l'utilisateur doit donc se trouver dans la portée de reconnaissance de la caméra. La portée de reconnaissance de la caméra varie selon le niveau de luminosité ambiant et d'autres facteurs. Activez le **Test environnement de commande gestuelle** avant d'utiliser la fonction Motion Control pour déterminer la portée de reconnaissance de la caméra. Il se peut que vous éprouviez de la fatigue physique lorsque vous utilisez la fonction de commande gestuelle pendant une période prolongée.

## Reconnaissance vocale

Afin d'assurer une expérience optimale lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale, nous recommandons d'utiliser une télécommande Smart Touch Control.

La reconnaissance vocale n'est pas disponible dans toutes les langues, dialectes ou régions. Son fonctionnement varie selon la langue choisie, le volume de la voix et des niveaux de bruits ambiants.

Effectuez un **Test environnement de reconnaissance vocale** avant d'utiliser la reconnaissance vocale pour tester le niveau et la clarté de votre voix ainsi que les sons ambiants.

Le mode vocal de saisie de texte nécessite l'accord de l'utilisateur quant à la politique sur le secret des communications d'un tiers et doit fournir à Samsung l'adresse MAC de l'utilisateur ainsi que d'autres renseignements confidentiels.


Le mode vocal de saisie de texte permet aux utilisateurs de saisir du texte en utilisant les commandes vocales plutôt qu'une souris, un clavier ou une télécommande. Cette fonction est particulièrement utile pour effectuer des recherches, naviguer sur l'Internet et utiliser des applications qui nécessitent la saisie de texte.

Vous devez accepter l'énoncé de confidentialité suivant avant d'utiliser la fonction de reconnaissance vocale interactive:

- Avis de confidentialité relatif à la reconnaissance vocale, avis de confidentialité de Nuance.

# Reconnaissance vocale

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Reconnaissance vocale** **Ess. maint.**

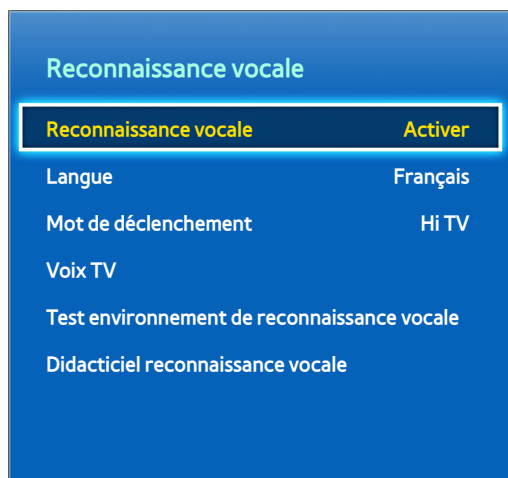

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

La reconnaissance vocale vous permet d'accéder à des fonctions précises de votre téléviseur et de les contrôler à l'aide de commandes vocales. Pour une reconnaissance précise des commandes vocales, prononcez clairement les mots et les phrases dans la langue sélectionnée sous **Langue**. Vous devez régler l'horloge du téléviseur avant de pouvoir utiliser la reconnaissance vocale. Réglez la fonction **Horloge (Système > Durée > Horloge)**.

La reconnaissance vocale peut être utilisée comme suit:

- Au moyen du micro intégré au téléviseur (à distance)
- Utilisation de la touche **VOICE** (de près)

Le bruit ambiant peut interférer avec la reconnaissance vocale. Si c'est le cas, appuyez sur **VOICE** et dictez le mot ou la phrase de commande à une distance de 10 à 15 cm du microphone de la télécommande Smart Touch. Le téléviseur peut ne pas reconnaître les commandes si vous parlez trop bas ou trop fort. Le niveau de volume optimal est approximativement de 75~80 dB.

## Environnement de fonctionnement

L'utilisation de la reconnaissance vocale et de la commande vocale **Allumer téléviseur** doit être effectuée à une distance de moins de 4 m du téléviseur.

Effectuez un **Test environnement de reconnaissance vocale** avant d'utiliser la reconnaissance vocale pour tester le niveau et la clarté de votre voix ainsi que les sons ambiants. Les sons ambiants peuvent empêcher la reconnaissance vocale de fonctionner correctement. (Niveau de bruit ambiant acceptable: moins de 40 dB, \*40 dB - sons ambiants d'une bibliothèque ou d'une zone résidentielle le jour.) Visitez le site Web de Samsung pour obtenir la liste des commandes vocales standard.

Le taux de reconnaissance vocale varie selon le volume/la tonalité, la prononciation et l'environnement ambiant (son du téléviseur et bruit ambiant).

## Test environnement de reconnaissance vocale

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Reconnaissance vocale** > **Test environnement de reconnaissance vocale** **Ess. maint.**


Ce test permet de déterminer le niveau de fonctionnement de la reconnaissance vocale dans l'environnement courant du téléviseur. Ce test doit être exécuté avant d'utiliser la reconnaissance vocale afin de s'assurer qu'elle fonctionne correctement.

1. Exécutez le test environnement reconnaissance vocale et placez-vous à une distance de moins de 4 m du téléviseur.
2. Sélectionnez **Démarrer** pour évaluer le bruit ambiant. Si niveau de bruit ambiant est acceptable, le test passera à l'étape suivante. Si cette partie du test échoue, demeurez silencieux et essayez à nouveau.
3. Cette partie du test mesure le volume et la clarté de la voix de l'utilisateur. Une commande s'affichera à l'écran du téléviseur. Prononcez la commande à voix haute et claire dans les 30 secondes. Si le téléviseur reconnaît la voix de l'utilisateur, le test passera à l'étape suivante. Si cette partie du test échoue, essayez à nouveau.
4. Mesurer le niveau d'écho dans l'environnement ambiant. Le niveau d'écho est convenable, le test environnement reconnaissance vocale prendra fin.

## Activation de la reconnaissance vocale

Appuyez sur la touche **VOICE** pour lancer la **Reconnaissance vocale**. Dites une commande. Vous pouvez utiliser la reconnaissance vocale pour faire fonctionner le téléviseur. **Ess. maint.**

Si la fonction de reconnaissance vocale ne fonctionne pas, vérifiez si l'option **Reconnaissance vocale (Fonctions Smart > Reconnaissance vocale)** a été activée. Pour utiliser la fonction de reconnaissance vocale, l'option **Reconnaissance vocale** doit être réglée sur **Activer**.

 Le téléviseur peut se mettre sous tension automatiquement en raison d'un son ambiant lorsque la reconnaissance vocale est activée.

## Didacticiel reconnaissance vocale

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Reconnaissance vocale** > **Didacticiel reconnaissance vocale** **Ess. maint.**

Ce didacticiel vous permet de vous familiariser avec l'utilisation de la fonction de reconnaissance vocale. Lancez l'option **Didacticiel reconnaissance vocale** ou activez la reconnaissance vocale et dites « **Guide-moi** ».

## Utilisation de base de la reconnaissance vocale

Lorsque la reconnaissance vocale est active, vous pouvez utiliser les commandes suivantes à tout moment:

- **Déplacer le pointeur:** Dites « **Mise au point gauche** », « **Mise au point droite** », « **Mise au point haut** », ou « **Mise au point bas** » pour déplacer le pointeur. Ces commandes ne peuvent être utilisées que dans les situations où il est possible de déplacer le pointeur.
- **Sélectionner un élément:** Dites « **Sélectionner** ».
- **Commandes vocales disponibles:** Dites « **Guide-moi** ». Voici la liste des commandes vocales de base disponibles dans l'état actuel.
- **Toutes les commandes vocales:** Dites « **Guide-moi** » et puis « **Tout afficher** » pour afficher la liste complète des commandes vocales par catégorie. Dites le nom d'une catégorie.

Seules les commandes vocales pré-réglées sont reconnues. Les commandes vocales disponibles peuvent varier en fonction du logiciel.

## Réglage des paramètres de la reconnaissance vocale

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Reconnaissance vocale**

- **Langue:** vous permet de choisir une langue de reconnaissance vocale. **Ess. maint.**
- **Mot de déclenchement:** permet de désigner certaines commandes comme mot déclencheur. La prononciation d'un mot déclencheur active la reconnaissance vocale. Pour mettre le téléviseur en marche à l'aide d'une commande vocale, dites « **Mot de déclenchement + Power ON** ». (Exemple: "**Hi TV, Power ON**") **Ess. maint.**
- **Voix TV:** permet d'activer ou de désactiver les réponses vocales du téléviseur à vos commandes de reconnaissance vocale et de choisir une voix de femme ou d'homme. Selon la région, cette fonction n'est pas prise en charge.

## Commandes de reconnaissance vocale interactive

La reconnaissance vocale interactive vous permet de régler la fonction Planifier un visionnement, d'accéder à la vidéo sur demande, de rechercher et d'exécuter des applications et d'exécuter plusieurs autres commandes sans avoir à apprendre des commandes ou des mots clés spécifiques. En disant « Mets le téléviseur hors tension dans 30 minutes », par exemple, vous indiquez au téléviseur de se mettre hors tension après 30 minutes (Mise en veille).

Activez la reconnaissance vocale interactive et dictez une commande. Voir les exemples ci-dessous:


- Lorsque vous ne savez pas sur quelle chaîne un programme particulier est diffusé:  
« Lire <titre de l'émission> ».
- Lorsque vous souhaitez obtenir de l'information sur un genre particulier:  
« Quel émissions **\*\*\***(nom de genre) sont à l'affiche aujourd'hui? »
- Lorsque vous voulez regarder un programme dans lequel joue un acteur particulier ou réalisé par un réalisateur particulier:  
« Effectuer une recherche d'émissions dans lesquelles jour **\*\*\***(acteur). » / « Trouver des œuvres réalisées par **\*\*\***(nom de réalisateur). »
- Lorsque vous voulez en savoir plus sur le programme que vous regardez:  
« Qui sont les acteurs de cette émission? » / « Quel est le titre de cette émission? »
- Lorsque vous souhaitez obtenir des recommandations quant au programme:  
« Recommander quelque chose à voir ce soir. » / « Est-ce qu'il y a des émissions que je dois voir aujourd'hui? »
- Lorsque vous voulez faire fonctionner le téléviseur:  
« Ajuster le volume à dix. » « Passer à la chaîne **\*\*** ».

## Désactivation de la reconnaissance vocale

Pour désactiver la reconnaissance vocale, dites « **Fermer reconnaissance vocale** ».

# Commande gestuelle

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Commande gestuelle** Ess. maint.

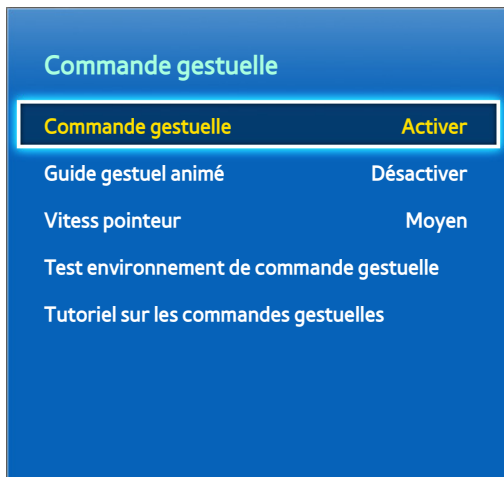

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Utilisez la fonction Motion Control pour changer de chaîne, régler le volume, déplacer le curseur et contrôler d'autres fonctions de la télévision.

Il se peut que certaines applications ne soient pas prises en charge par cette fonction.

## Environnement de fonctionnement

N'oubliez pas de déployer la caméra avant d'utiliser les commandes gestuelles.

Les utilisateurs doivent se trouver à une distance de 1,5 à 4 m de la caméra. La portée de reconnaissance réelle peut varier selon l'angle de la caméra et d'autres facteurs.

La fonction Motion Control dépend de la télécaméra, elle ne fonctionnera donc pas si la caméra pointe le haut ou le bas. Ajustez la roulette située au dos de la caméra pour définir l'angle de cette dernière. Ne dirigez pas la caméra directement vers le soleil ou une autre source lumineuse et n'obstruez pas sa vision.

Pour que la caméra reconnaisse les mouvements, l'utilisateur doit ressortir de l'arrière plan.

La bonne luminosité ambiante doit être de 50 à 500 lux. (p. ex.: 100 Lux: salle de bains, 400 Lux: salon)

Lorsque vous utilisez la fonction Motion Control, évitez la lumière du soleil directe.

Activez le **Test environnement de commande gestuelle** avant d'utiliser la fonction Commande gestuelle pour évaluer la portée de reconnaissance de la caméra.



## Test environnement de commande gestuelle

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Commande gestuelle** > **Test environnement de commande gestuelle**

Effectuez ce test avant d'utiliser la fonction Motion Control pour vérifier son bon fonctionnement.

1. Activez **Test environnement de commande gestuelle** et sélectionnez la fonction Démarrer dans une portée de 4,9 pi et 13,1 pi du téléviseur. Si de la lumière se reflète sur l'écran du téléviseur, l'utilisation de **Commande gestuelle** peut être difficile.
2. Réglez l'angle de la caméra pour que votre image s'affiche dans le carré qui figure sur l'écran. Une fois que vous avez terminé de régler l'angle de la caméra, agitez lentement la main, de gauche à droite. Ouvrez votre main, paume face au téléviseur. Un curseur avec une flèche s'affiche à l'écran lorsque le téléviseur reconnaît l'action. En cas d'échec de la reconnaissance, réessayez.

## Tutoriel sur les commandes gestuelles

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Commande gestuelle** > **Tutoriel sur les commandes gestuelles**

Exécutez la fonction Motion Control (commande par gestes) et suivez les instructions. Cela permet de vous familiariser avec les bases de l'utilisation de la commande par gestes.

## Activation de la fonction Motion Control

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Commande gestuelle** > **Commande gestuelle** **Ess. maint.**

Levez votre main, paume face au téléviseur. Restez un instant dans cette position et agitez lentement votre main de droite à gauche, trois ou quatre fois. Si votre main est bien reconnue, les commandes gestuelles sont activées et un curseur en forme de flèche s'affiche.



Si vous retirez votre main de la portée de la télécaméra, la fonction Motion Control sera désactivée. Levez la main pendant 3 secondes pour que la fonction soit activée de nouveau.

## Utilisation des commandes gestuelles de base

Les commandes gestuelles disponibles peuvent varier en fonction de ce que le téléviseur fait actuellement.

Les commandes gestuelles de base suivantes sont disponibles:

- **Navig. par pointage:** permet de déplacer le curseur à l'endroit désiré.
- **Exécuter / Sélectionner:** fermer le poing pour sélectionner une option ou exécuter une commande. Garder le poing fermé équivaut à maintenir une touche de la télécommande enfoncée.
- **Retour:** former une cercle antihoraire avec votre main pour revenir au menu précédent.
- **Passer d'un écran à un autre:** tendez une paume à la verticale et effectuez un mouvement vers la gauche ou la droite pour changer d'écran Smart Hub.
- **Zoom av. / Zoom ar.:** fermez les poings et ensuite écartez-les ou rapprochez-les l'un de l'autre. Utilisez ces gestes sur les pages Web, les cartes ou les photos.
- **Pivoter:** fermez les deux points et faites-les tourner en sens horaire ou antihoraire, comme si vos mains étaient sur un volant. Utilisez ces gestes pour les photos.
- **J'aime:** Sans activer la Commande gestuelle, tenez le pouce levé pendant 2 secondes. Cette commande ajoute automatiquement l'option « J'aime » de Facebook. Cependant, cette fonction Motion est disponible uniquement sur Facebook.
- **Panoramique:** En zoomant dans la photo, fermez le poing et effectuez un mouvement vers la gauche, la droite, le haut et le bas pour panoramiser.
- **Faire défiler une page Web:** Au cours de la visualisation d'une page Web, fermez le poing et effectuez un mouvement vers le haut ou le bas pour faire défiler la page dans une de ces directions.

## Options de la fonction Motion Control


Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Commande gestuelle**







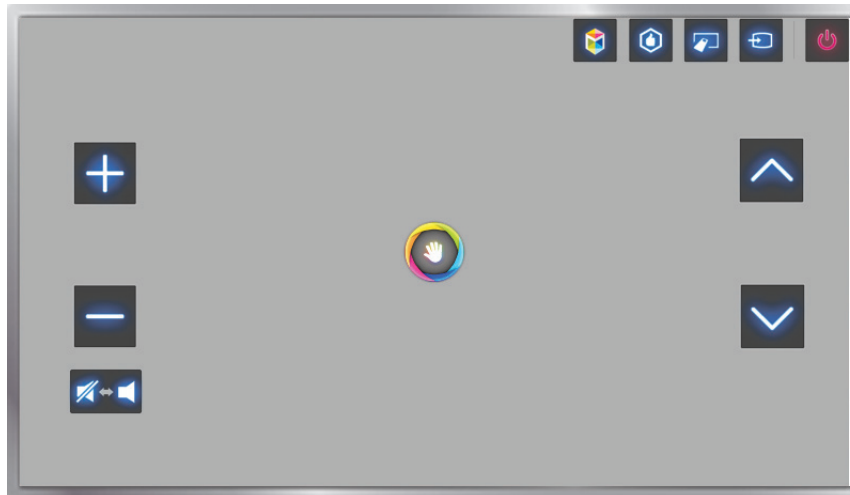

- **Guide gestuel animé:** permet d'afficher un guide animé lorsqu'un mouvement est détecté.
- **Vitesse pointeur:** Permet de régler la vitesse du pointeur utilisé pour la fonction **Commande gestuelle**.

# Écran de la commande gestuelle

## La composition de l'écran lorsque vous regardez une émission


Si vous activez les commandes gestuelles alors que vous regardez une émission, les icônes ci-après s'afficheront à l'écran:









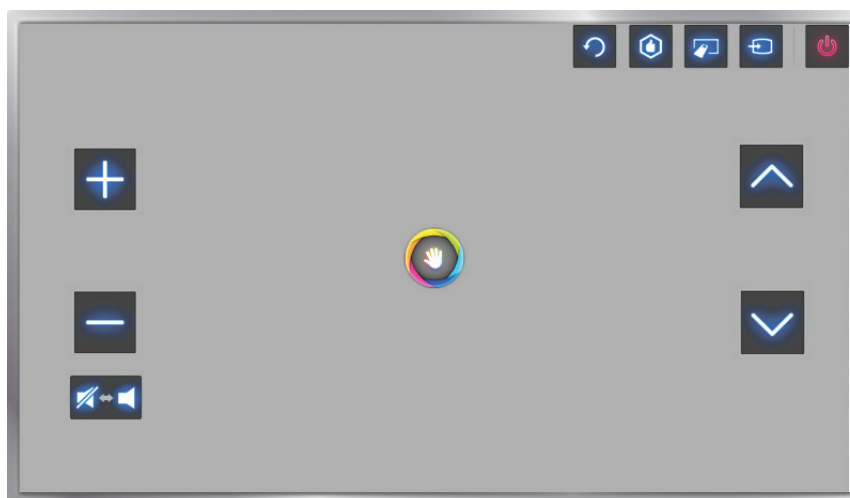

Icônes à l'écran	Définition
	Permet de régler le volume.
	Permet d'activer ou de désactiver le son.
	Permet de changer de chaîne.
	Permet de consulter l'information sur les émissions recommandées et les horaires de diffusion. Pour voir l'information détaillée sur une émission, sélectionnez-la dans la liste. Pour de plus amples renseignements, consultez la section "Information sur les émissions recommandées qui sont programmées".
	Permet de lancer Smart Hub.
	Permet d'entrer une chaîne à l'aide du panneau numérique et passer à cette chaîne. Utilisez le le panneau de commande de la lecture avec les touches de couleur affichées à l'écran pour commander un fichier média en cours de lecture.
	Permet de changer la source.
	Permet de mettre le téléviseur hors tension.

## Composition de l'écran Smart Hub


Si vous activez les commandes gestuelles alors que vous êtes à l'écran Smart Hub, les icônes ci-après s'afficheront à l'écran:






Icônes à l'écran	Définition
	Permet de régler le volume. Cette fonction n'est disponible qu'avec <a href="#">Sur le téléviseur</a> .
	Permet d'activer ou de désactiver le son. Cette fonction n'est disponible qu'avec <a href="#">Sur le téléviseur</a> .
	Permet de changer de chaîne. Cette fonction n'est disponible qu'avec <a href="#">Sur le téléviseur</a> .
	Permet de retourner au menu précédent.
	Permet de consulter l'information sur les émissions recommandées et les horaires de diffusion. Pour voir l'information détaillée sur une émission, sélectionnez-la dans la liste. Pour de plus amples renseignements, consultez la section "Information sur les émissions recommandées qui sont programmées".
	Affiche le panneau de la télécommande virtuelle. Reportez-vous à la section "Télécommande virtuelle" pour de plus amples renseignements.
	Permet de changer la source.
	Permet de mettre le téléviseur hors tension.

## Récupérer les icônes à l'écran

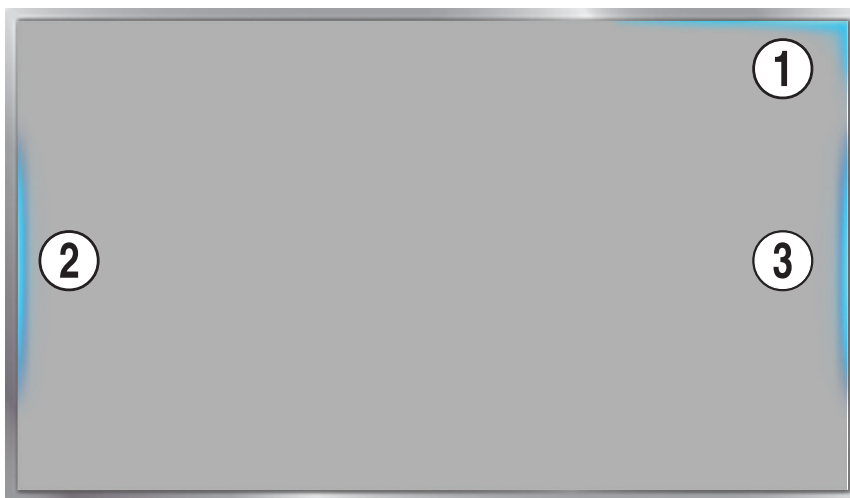Lorsque vous utilisez les commandes gestuelles avec Smart Hub, les icônes disparaîtront automatiquement après deux secondes d'inactivité. Pour récupérer les icônes, déplacer le curseur vers l'une des trois bordures qui sont en bleu ci-dessous, et maintenez sa position durant une seconde. Les icônes s'afficheront de nouveau à l'écran.



Icônes à l'écran	Définition
①	
②	
③	

# Reconnaissance faciale

Les utilisateurs peuvent enregistrer leur visage et ouvrir une session de leur compte Smart Hub grâce à la reconnaissance faciale. Il est possible d'enregistrer un visage par compte. Selon le niveau de luminosité ambiante et la carnation de l'utilisateur, le téléviseur peut avoir des difficultés à reconnaître le visage d'un utilisateur.

## Environnement d'utilisation

L'utilisateur devrait se trouver à une distance de 4.9ft (4,9 pi) et 13.1ft (13,1 pi) de la caméra. La portée de reconnaissance réelle peut varier en fonction de l'angle de la caméra et d'autres facteurs.

La luminosité ambiante appropriée se situe entre 50 et 500 lux. (p. ex.: 100 lux: salle de bain, 400 lux: salle de séjour)

La fonction de reconnaissance faciale peut reconnaître jusqu'à 5 utilisateurs différents.

Le téléviseur peut avoir de la difficulté à différencier les personnes jumelles ou celles ayant des visages similaires.

Respectez les consignes suivantes lorsque vous utilisez la fonction de reconnaissance faciale:

- Ne portez pas de chapeau, ne vous couvrez pas les cheveux et ne portez pas de lunettes de soleil.
- Le visage au complet doit être visible face à la caméra. Évitez d'avoir des ombres sur le visage. Les ombres empêchent la caméra de reconnaître les visages avec précision.
- Adoptez une expression la plus neutre possible. En outre, gardez la bouche fermée, tout en ayant l'expression la plus neutre possible.
- Lorsque vous ouvrez une session sur votre compte Samsung, vous devez avoir la même expression faciale que celle que vous avez adoptée au cours du processus d'enregistrement.

## Enregistrement des visages

Les utilisateurs peuvent enregistrer leurs visages et les associer à leurs comptes Smart Hub. Créez un nouveau compte si vous n'en avez pas déjà un. Consultez la section "Création d'un compte Samsung" pour en savoir plus.

### Enregistrement du visage à partir de l'écran de renseignements sur le compte Smart Hub


 Ouvrez tout d'abord une session Smart Hub.


1. Ouvrez le menu **Fonctions Smart** > **Compte Samsung** > **Modifier profil**, puis sélectionnez **Enregistr. visage**.

2. Lisez les instructions, sélectionnez **OK**, puis saisissez le mot de passe de votre compte Samsung.

3. Sélectionnez **Prendre photo**, le visage de l'utilisateur apparaît à l'écran. Gardez votre visage à l'intérieur de l'encadré pointillé rouge. L'enregistrement du visage est terminé lorsque l'encadré passe au vert. Si l'enregistrement échoue, sélectionnez **Réessayer**.

 la caméra doit pouvoir capter tout le visage de l'utilisateur. Vous devez éviter que de l'ombre couvre votre visage. Les ombres peuvent empêcher la caméra de bien reconnaître votre visage;


 conservez une expression aussi neutre que possible. De plus, vous devez garder votre bouche fermée, et aussi neutre que possible;

 Nous vous conseillons de cocher la case **Je souhaite aussi entrer un mot de passe pour une sécurité accrue** pour une sécurité accrue. Lorsque cette case est cochée, vous devez saisir votre mot de passe lors de l'ouverture de session à l'aide de la reconnaissance faciale.


4. Sélectionnez **Enregistrer** pour terminer.

## Enregistrement du visage dans un compte Smart Hub à l'aide de la reconnaissance faciale

1. À partir de la fenêtre d'ouverture de session de Smart Hub, sélectionnez **Reconnaissance faciale**, puis **Démarrer**. Le téléviseur reconnaît automatiquement le visage de l'utilisateur.
2. Sélectionnez un visage à enregistrer à partir de la liste, puis sélectionnez **Enregistr. visage** dans la fenêtre contextuelle.
3. Lisez les directives qui s'affichent dans la fenêtre contextuelle, puis sélectionnez **OK**, et ensuite un compte figurant dans la liste. Si un utilisateur a ouvert une session à l'aide d'un compte enregistré sur le téléviseur, ce compte figurera dans la liste.
4. Entrez le mot de passe associé au compte Samsung. Pour préciser la reconnaissance faciale, numérisez le visage de l'utilisateur de nouveau.
5. Sélectionnez **Prendre photo**. Le visage de l'utilisateur s'affiche à l'écran. Il faut que le visage soit complètement à l'intérieur du cercle rouge. Quand le cercle devient vert, le visage a été correctement enregistré. Sélectionnez **OK** pour passer à l'étape suivante.


 Le visage de l'utilisateur doit être entièrement visible à la caméra. Évitez que des ombres couvrent votre visage. Les ombres empêchent le système de reconnaître les visages avec précision.


 Adoptez une expression aussi neutre que possible. De plus, gardez votre bouche fermée et aussi neutre que possible.


 Pour une sécurité accrue, il est préférable de cocher la case située à côté de **Je souhaite aussi entrer un mot de passe pour une sécurité accrue**. Si vous cochez cette case, les utilisateurs devront entrer un mot de passe lorsqu'ils ouvrent une session à l'aide de la reconnaissance faciale.

## Ouverture de session par reconnaissance faciale

Sélectionnez **Reconnaissance faciale**, puis sélectionnez **Démarrer** dans la fenêtre d'ouverture de session. Le téléviseur reconnaît automatiquement le visage d'un utilisateur. En cas d'échec de la reconnaissance, réessayez. Si l'option de saisie du mot de passe est activée dans le menu **Modifier profil**, vous devez également saisir votre mot de passe pour ouvrir une session dans Smart Hub.


 la caméra doit pouvoir capter tout le visage de l'utilisateur. Vous devez éviter que de l'ombre couvre votre visage. Les ombres peuvent empêcher la caméra de bien reconnaître votre visage;

 conservez une expression aussi neutre que possible. De plus, vous devez garder votre bouche fermée, et aussi neutre que possible;

 Une fois la reconnaissance réussie, le téléviseur ouvre automatiquement une session dans Smart Hub. Si le téléviseur reconnaît plusieurs visages, une liste des comptes correspondants s'affiche. Sélectionnez le compte souhaité. La reconnaissance d'un visage non enregistré déclenche l'affichage d'un avertissement.



# Utiliser des appareils périphériques

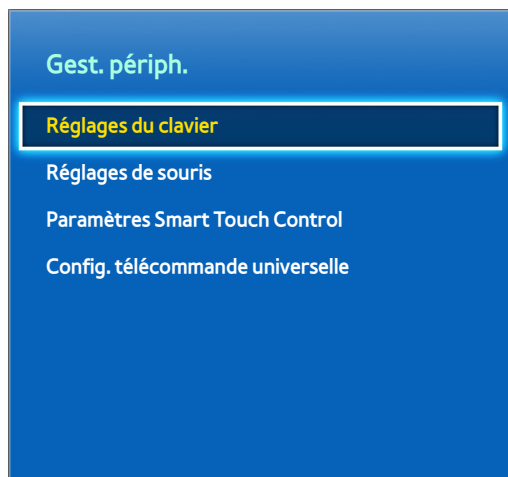

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Vous pouvez utiliser un clavier et une souris en remplacement de la télécommande pour commander ce téléviseur. Ces appareils périphériques rendent l'utilisation du téléviseur plus facile et plus pratique. Certains modèles ne prennent pas en charge les claviers et souris de classe USB HID.

## Branchement du clavier

Menu à l'écran > **Système** > **Gest. périph.** > **Réglages du clavier** **Ess. maint.**

Branchez un clavier au téléviseur pour faciliter la saisie de textes. Pour utiliser un clavier USB, branchez le câble du clavier dans le port USB du téléviseur. Si vous utilisez un clavier Bluetooth, associez-le à la fonction Bluetooth du téléviseur.

- **Sélectionner clavier**: permet de choisir le clavier à utiliser. Il n'est possible d'utiliser qu'un seul clavier à la fois. **Ess. maint.**
- **Ajouter un clavier Bluetooth**: permet d'afficher la liste des claviers Bluetooth dans le champ de portée du téléviseur. Sélectionnez le clavier que vous voulez utiliser.
- **Options de clavier**: permet de configurer la langue, le type et autres réglages de base du clavier. **Ess. maint.**

## Utilisation du clavier

Utiliser les touches du clavier suivantes pour contrôler le téléviseur.

- Flèches (modifient le focus), Windows (**III**), Menu (**TOOLS**), Enter (sélection et activation), ESC (**RETURN**) et nombres (nombres).
- F1 (**A**), F2 (**B**), F3 (**C**), F4 (**D**), F5 (**III**), F6 (bouton **SOURCE**), F7 (bouton **CH LIST**), F8 (bouton **MUTE**), F9/F10 (contrôle du **Volume**), F11/F12 (**Modifier** de chaîne).
- **Page haut / bas**: permet de faire défiler une page Web vers le haut ou le bas.

## Branchement de la souris

Menu à l'écran > **Système** > **Gest. périph.** > **Réglages de souris** **Ess. maint.**

Branchez une souris au téléviseur et cliquez sur le bouton droit de la souris pour afficher l'écran **Accéder à**. Vous pouvez ensuite utiliser le menu à l'écran, Smart Hub et d'autres fonctions du téléviseur comme vous le feriez sur un ordinateur.


Pour utiliser une souris USB, branchez le cordon de la souris dans le port USB du téléviseur. Pour utiliser une souris Bluetooth, associez-la à la fonction Bluetooth du téléviseur.

- **Sélect. une souris:** permet de choisir la souris à utiliser. Il n'est possible d'utiliser qu'une seule souris à la fois. **Ess. maint.**
- **Aj. souris Bluetooth:** permet d'afficher la liste des souris Bluetooth dans le champ de portée du téléviseur. Sélectionnez la souris que vous souhaitez utiliser.
- **Options souris:** permet de configurer l'affectation des boutons, la vitesse du pointeur et autres réglages de base de la souris. **Ess. maint.**

## Utilisation de la souris

- **Bouton de gauche:** permet de sélectionner et d'activer les fonctionnalités.
- **Bouton droit:** Affiche l'écran Go To (Aller à) qui comprend des options telles que Veille, Menu à l'écran, Smart Hub et Outils.
- **Molette de souris:** permet de faire défiler une page Web vers le haut ou le bas.

# Regarder la télévision

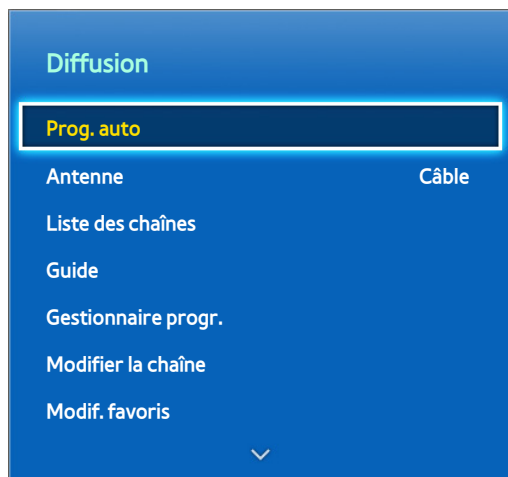

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Utilisez cette fonction pour afficher plus facilement le guide du programme et l'information sur les émissions. Cependant, ces fonctions ne sont pas disponibles lorsque vous regardez la télévision à l'aide d'un câblesélecteur ou d'un récepteur satellite.

## Informations sur le programme

Sélectionnez la touche **INFO** sur le panneau de la télécommande virtuelle tout en regardant le téléviseur pour voir les informations affichées au sujet de l'émission en cours.

L'information sur les émissions n'est disponible que pour les chaînes numériques. Pour y avoir accès, il faut d'abord régler l'horloge du téléviseur. Pour régler l'horloge, naviguer jusqu'à **Horloge (Système > Durée > Horloge)**.

L'information sur les émissions peut varier en fonction du type de signal d'entrée et peut ne pas être disponible du tout pour certaines émissions.

Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour consulter d'autres émissions ou appuyez sur le pavé tactile pour configurer l'option **Planifier un visionnement** concernant l'émission sélectionnée.

Reportez-vous à la section "Planifier un visionnement" pour avoir plus de renseignements sur la configuration de l'option **Planifier un visionnement**.

## Changer le signal de diffusion

Menu à l'écran > **Diffusion** > **Antenne** **Ess. maint.**

Choisissez une antenne grâce à laquelle vous recevrez les signaux de diffusion numériques.

## Guide

Menu à l'écran > **Diffusion** > **Guide** **Ess. maint.** **Ess. maint.**

Permet d'afficher la grille-horaire de chaque chaîne numérique. Vous pouvez vérifier les calendriers des programmes et même configurer la fonction **Planifier un visionnement**. Appuyez sur **GUIDE** pour démarrer le guide.

 Cette fonction est disponible seulement pour les chaînes numériques.

### Changer de chaîne

Sélectionnez une chaîne dans **Guide** pour passer tout de suite à cette chaîne.

### Changer de catégorie

Sélectionnez la touche **B** sur le panneau de la télécommande virtuelle pour modifier la catégorie désirée.

### Navigation rapide

Sélectionnez la touche **A** dans le panneau de configuration virtuel. Une fenêtre contextuelle s'ouvre. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite sur le pavé tactile pour reculer ou avancer l'objectif de deux heures, ce qui vous permet de naviguer plus rapidement dans la grille-horaire. Cependant, le pointeur ne peut pas se trouver sur une indication horaire antérieure à l'heure actuelle.

### Planifier un visionnement

Sélectionnez une émission qui n'a pas encore été diffusée et ensuite la touche **INFO** du panneau de la télécommande virtuelle pour afficher une description détaillée à l'écran. Sélectionnez l'option **Planifier un visionnement** à l'écran pour configurer **Planifier un visionnement**. La fonction **Planifier un visionnement** est disponible uniquement pour les émissions qui n'ont pas encore été diffusées. Appuyez sur la touche **C** et naviguez jusqu'à l'écran **Gestionnaire progr.** pour consulter la liste des émissions réservées.

### Contrôle des informations du programme





Mettez une émission en surbrillance et sélectionnez la touche **INFO** du panneau de la télécommande virtuelle. : permet d'afficher des informations détaillées sur l'émission sélectionnée. L'information sur les émissions peut varier en fonction du type de signal d'entrée et peut ne pas être disponible du tout pour certaines émissions.

## Liste des chaînes

Menu à l'écran > **Diffusion** > **Liste des chaînes** **Ess. maint.**

Lancez l'option **Liste CH** pendant que vous regardez une émission pour changer de chaîne ou voir ce qu'il y a sur d'autres chaînes. Appuyez sur le pavé tactile et maintenez le doigt sur ce dernier. Vous lancez ainsi l'option **Liste CH**.

Les icônes de l'écran de la liste des chaînes indiquent:

-  : une chaîne analogique
-  : une chaîne favorite
-  : une chaîne réservée pour une planification de visionnement.
-  : une chaîne verrouillée

## Changer de chaîne

Sélectionnez une chaîne pour y accéder immédiatement. Pour naviguer rapidement dans la liste, utilisez les touches haut/bas des chaînes. L'objectif déroule la liste de haut en bas sur une page.

## Genre

Faites glisser votre doigt vers la gauche sur le pavé tactile et sélectionnez l'option **Genre**. Sélectionnez le genre de chaîne souhaité.

Dans la liste **Chaînes aj.**, vous pouvez filtrer les chaînes par genre, si les chaînes contiennent les informations adéquates.

## Changer le signal de diffusion


Faites glisser votre doigt vers la droite sur le pavé tactile, et ensuite sélectionnez le mode **Hertzien** ou **Câble**. Cela permet de changer immédiatement la source de signal.

## Changer la Liste des chaînes.

Faites glisser votre doigt vers la droite sur le pavé tactile, et ensuite passez à l'option **Chaînes aj.** ou à la liste des chaînes favorites. Cependant, la liste des chaînes favorites ne peut être sélectionnée que si elle contient au moins une chaîne favorite. Si aucune chaîne favorite n'a été ajoutée antérieurement, sélectionnez l'option **Modif. favoris** et ajoutez les chaînes à partir de l'écran **Modif. favoris**.

# Planifier un visionnement

Menu à l'écran > **Diffusion** > **Gestionnaire progr.** **Ess. maint.**

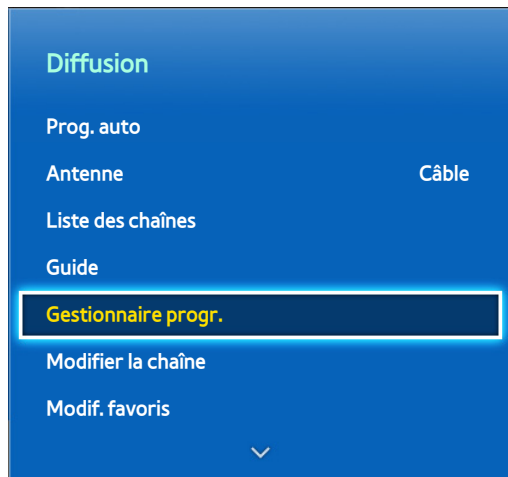

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Configurez la télévision pour afficher une chaîne ou un programme particulier à une heure et une date spécifiques. Avant de programmer le visionnement d'une émission, assurez-vous que la date et l'heure sont correctement réglées dans le menu **Système** > **Durée** > **Horloge**.

L'icône  s'affiche à côté des programmes qui ont été configurés pour un visionnement planifié.

## Planification du visionnement d'une chaîne numérique

La fonction Planification d'un visionnement des programmes sur les chaînes numériques peut être configurée grâce aux deux options suivantes:

- Guide
- Informations sur le programme

## Guide

Dans **Guide**, sélectionnez le programme que vous souhaitez visionner.

### Informations sur le programme

Sélectionnez la touche **INFO** du panneau de la télécommande virtuelle pour afficher de l'information sur l'émission en cours. À partir de l'écran d'information sur les émissions, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche sur le pavé tactile ou appuyez sur les touches fléchées vers la droite et la gauche pour sélectionner une émission qui n'a pas encore été diffusée et configurez l'option **Planifier un visionnement** pour cette émission.

### Planification du visionnement d'une chaîne analogique

La fonction Planifier un visionnement pour les programmes diffusés sur des chaînes analogiques peut être configurée en spécifiant une heure et une date.

1. Activez **Gestionnaire progr.** et sélectionnez ensuite **Programmer**.
2. Indiquez les options relatives à l'émission **Antenne**, **Chaîne**, **Répéter**, et **Heure de début**, puis sélectionnez **OK** pour terminer.

### Annuler la planification d'un visionnement

Pour annuler la planification d'un visionnement d'une émission, sélectionnez cette émission à partir de l'écran **Gestionnaire progr.**. Un menu contextuel s'affiche. Sélectionnez **Supprimer** pour supprimer l'option choisie.

### Modifier la liste de programmation

Sélectionner un champ textuel dans l'écran **Gestionnaire progr.** puis sélectionnez **Modifier** dans le menu contextuel. Modifier les paramètres du champ textuel sélectionné

# Téléviseur 3D

Menu à l'écran > Image > 3D [Ess. maint.](#)



 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Ce téléviseur prend en charge la fonction 3D. Afin de vivre la meilleure expérience de visionnement 3D possible, vous devez porter vos lunettes 3D Active.

La distance de visionnement idéale est d'au moins trois fois la hauteur de l'écran. Nous vous recommandons de vous asseoir de façon à ce que vos yeux soient au même niveau que l'écran.

## Précautions

Lisez attentivement les consignes de santé et de sécurité relatives au visionnement 3D avant de regarder des programmes en 3D.

Reportez-vous à la section "Précautions à prendre en mode 3D" pour de plus amples renseignements.



## Restrictions

Il existe plusieurs restrictions relatives à l'utilisation de la télévision 3D:

- L'exécution de Smart Hub désactive automatiquement le visionnement 3D.
- **ISI** ne peut être utilisé.
- Certaines options **Image** sont désactivées.
- Les lunettes 3D Active Samsung de type IR ou les lunettes 3D d'un autre fabricant ne sont pas prises en charge.















## Conseils

- Les images 3D de droite et de gauche pourraient se superposer plus qu'à l'habitude lorsque le téléviseur est allumé. Il faut un moment pour que l'affichage soit optimisé et que la superposition disparaisse.
- Les lunettes 3D Active peuvent ne pas fonctionner correctement si un autre produit ou appareil électronique 3D est sous tension à proximité des lunettes ou du téléviseur. En cas de problème, éloignez le plus possible les autres appareils électroniques des lunettes 3D Active.
- L'affichage en haute définition de la vidéo 3D dépend habituellement de la qualité du contenu.

## Activation Mode 3D

Menu à l'écran > **Image** > **3D** > **Mode 3D** **Ess. maint.**




Choisissez un mode 3D selon la source d'entrée. Les modes 3D disponibles peuvent varier selon la source d'entrée. Le mode privilégié peut varier en fonction du contenu 3D. Passez au mode 3D qui correspond à ce que vous regardez. Sélectionnez l'un des modes 3D, en fonction du signal d'entrée. Les modes 3D disponibles peuvent varier selon la source d'entrée.

-  Désactiver: permet de désactiver le visionnement 3D.
  -  Normal: convertit les images normales en images 3D. Certains formats ne prennent pas en charge ce mode.
  -  G/D: Fractionne une image en des images qui se chevauchent à droite et à gauche pour créer l'effet 3D.
  -  T/B: Fractionne une image en des images qui se chevauchent en haut et en bas pour créer l'effet 3D.
  -  Ligne horizontale: Bascule entre les images de gauche et de droite, une ligne horizontale à la fois. Ce mode n'est pas pris en charge sur les modèles UHD F9000 et de la série S9.
  -  Ligne verticale: Bascule entre les images de gauche et de droite, une ligne verticale à la fois. Ce mode n'est pas pris en charge sur les modèles UHD F9000 et de la série S9.
  -  Pixel: Bascule entre les images de gauche et de droite, un pixel à la fois. Ce mode n'est pas pris en charge sur les modèles UHD F9000 et de la série S9.
  -  Cadre: Bascule entre les images de gauche et de droite, un cadre à la fois. Ce mode n'est pas pris en charge sur les modèles UHD F9000 et de la série S9.
-   (Ligne horizontale),  (Ligne verticale) et  (Pixel) ne peuvent être sélectionnés que lorsque la résolution de l'ordinateur est 1920x1080 ou que l'ordinateur est branché au téléviseur au moyen d'un câble HDMI-DVI.
-   (Cadre) ne peut être sélectionné que lorsque la résolution de l'ordinateur est 1920x1080 et que sa fréquence est 60Hz.

Les résolutions prises en charge par le téléviseur peuvent varier selon le mode 3D. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Résolutions 3D prises en charge".

## Règlage des effets 3D.

Il est possible d'effectuer plusieurs réglages pour rendre l'expérience de visionnement 3D plus agréable.

- **Perspective 3D:** permet de régler la perspective 3D. **Ess. maint.**
- **Profondeur:** permet de régler la profondeur 3D. Cette option ne peut pas être utilisée si le mode 3D mode est réglé sur  (Gauche/Droite) ou  (Haut/Bas). **Ess. maint.**
- **Inversion G/D:** permet d'inverser les images de gauche et de droite. **Ess. maint.**
- **3D → 2D:** permet de convertir les images 3D en images normales. Cette fonction n'est pas disponible si le mode 3D est réglé à  (Normal) ou  (Désactiver). **Ess. maint.**
- **Affichage 3D auto:** si vous réglez **Affichage 3D auto** à Activer, le téléviseur passe automatiquement au mode 3D. Si vous réglez **Affichage 3D auto** à **Avertissement**, une fenêtre contextuelle s'affiche dès que le téléviseur reçoit un signal 3D. Il est possible que le téléviseur ne puisse pas passer au mode 3D si certaines applications sont en cours d'exécution. Si c'est le cas, fermez l'application en question et regardez ensuite votre contenu 3D. Cette fonction n'est prise en charge que par les modèles à DEL 7450 et 7500 et par les modèles de la série 8000.
- **Contrôle lumière 3D:** permet d'ajuster le niveau de luminosité des images 3D. Si l'écran est trop sombre, sélectionnez **Élevé**. Cette fonction n'est prise en charge que par les modèles à DEL 7450 et 7500 et par les modèles de la série 8000.

# ISI

Menu à l'écran > Image > ISI **Ess. maint.**




 L'image affichée peut varier selon le modèle.


Afficher une vidéo à partir d'un appareil externe sur l'écran principal et le téléviseur en tant qu'image sur image (ISI). Vous pouvez, par exemple, afficher un film Blu-ray sur l'écran principal et regarder simultanément la télévision grâce à la fonction ISI. Cette fonction n'est pas disponible tant que Smart Hub ou le téléviseur 3D sont actifs. Le fait d'éteindre le téléviseur alors que la fonction ISI est en cours désactive automatiquement cette dernière.

- **ISI:** permet d'activer/de désactiver la fonction ISI.
- **Antenne:** Sélectionnez **Hertzien** ou **Câble** comme source d'entrée pour l'écran secondaire.
- **Chaîne:** permet de sélectionner une chaîne en image secondaire pour la fonction ISI.
- **Taille:** permet de sélectionner le format de l'image secondaire pour la fonction ISI.
- **Position:** permet de sélectionner la position de l'image secondaire pour la fonction ISI.
- **Sélect. son:** permet de sélectionner la source audio.

 Jouer ou utiliser la fonction karaoké sur l'écran principal peut diminuer la qualité de l'image en mode ISI.

 Pour profiter de la fonction ISI, la source principale du téléviseur doit être HDMI ou Composante, et la résolution d'entrée doit être inférieure à la haute définition intégrale. Le sous-écran prend uniquement en charge des chaînes numériques.

# Calibrage de l'écran analogique

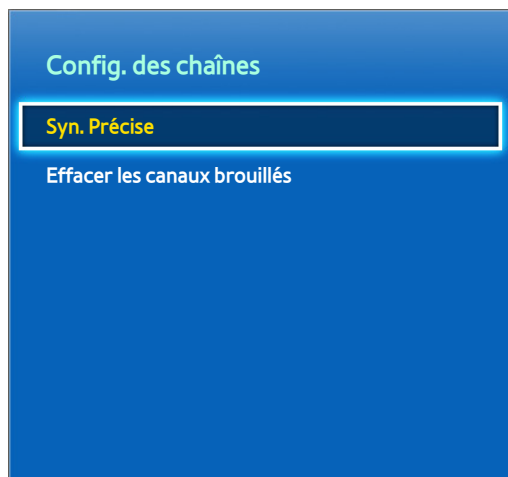

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Les images analogiques peuvent devenir instables et bruyantes. Si cela se produit, vous pouvez syntoniser le signal et/ou réduire le bruit pour rendre l'image plus nette.


## Syn. Précise

Menu à l'écran > **Diffusion** > **Config. des chaînes** > **Syn. Précise** **Ess. maint.**

Corriger les images instables Syntonisez les images jusqu'à ce qu'elles soient nettes puis sélectionnez **Enregistrer** ou **Fermer**. Sélectionnez **Régler** pour réinitialiser l'opération de syntonisation. Cette option est disponible seulement pour les programmes analogiques.

# Options de diffusion du son

Menu à l'écran > Diffusion > Options audio [Ess. maint.](#)

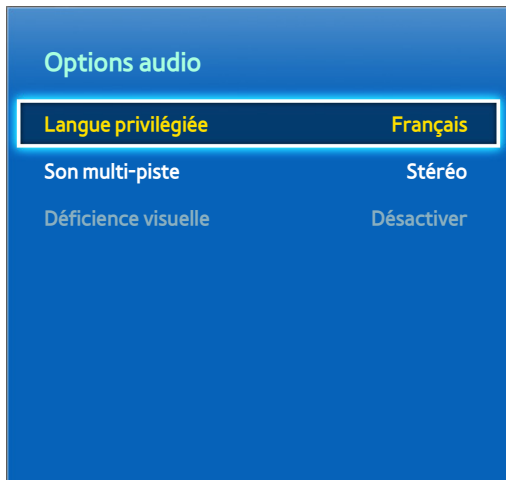

 L'image affichée peut varier selon le modèle.


Configurez la langue audio du programme. Cette option s'utilise différemment pour les chaînes analogiques et numériques.


## Options audio des diffusions numériques

- **Langue privilégiée:** des signaux audio en plusieurs langues ont été intégrés aux diffusions numériques vous permettant de choisir la langue qui vous convient. Il n'est pas nécessaire de configurer manuellement les diffusions numériques qui prennent en charge la langue désignée. Si la langue désignée n'est pas prise en charge, vous entendrez la langue audio par défaut configurée par la station de télévision. [Ess. maint.](#)
- **Déficiência visuelle:** permet d'activer le guide audio pour les personnes malvoyantes. Cette option est disponible seulement avec les diffusions qui offrent ce service. [Ess. maint.](#)

## Options audio des diffusions analogiques

- **Son multi-piste:** Permet de configurer le son pour l'émission en cours de diffusion. Vous pouvez sélectionner le son que vous désirez entendre parmi ceux qui sont diffusés. **Son multi-piste** peut différer selon l'émission diffusée ou le signal de diffusion. Même si l'utilisateur règle cette option sur le mode stéréo, si le signal de diffusion ou l'émission ne prend pas en charge le mode stéréo, cette option sera alors automatiquement réglée sur le mode mono. [Ess. maint.](#)

 Sélectionnez la touche **INFO** du panneau de la télécommande virtuelle pour afficher l'information sur le signal audio de diffusion courant.

 Sélectionnez la touche **TOOLS** du panneau de la télécommande virtuelle pour accéder à l'option **Son multi-piste** et la configurer.

# Mode Sports


Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Mode Sports**

Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

Active le mode Sports afin d'optimiser l'expérience de visionnement des sports. Cependant, l'activation du mode Sport désactive les options de menu **Image**, **Son** et **Diffusion**. La désactivation du mode Sport rétablit les réglages **Image** et **Son**.

# Sous-titres

Menu à l'écran > **Diffusion** > **Sous-titres** **Ess. maint.**

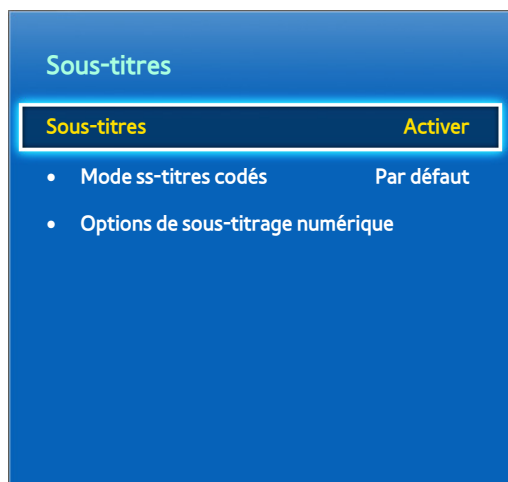

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Visionnez les sous-titres avec les diffusions analogiques et numériques qui prennent en charge cette fonction.

## Afficher les sous-titres

Menu à l'écran > **Diffusion** > **Sous-titres** > **Sous-titres** **Ess. maint.**

Afficher les sous-titres Les sous-titres s'afficheront lorsque vous choisirez un programme qui prend en charge les sous-titres.

 Les sous-titres des DVD sont disponibles seulement lorsque que l'appareil est branché à un connecteur d'entrée externe.

## Options de sous-titre

Menu à l'écran > **Diffusion** > **Sous-titres** > **Mode ss-titres codés** **Ess. maint.**

Sélectionnez un mode de sous-titre. La liste des modes peut varier selon le programme.

- **Par défaut / CC1 ~ CC4 / Texte1 ~ Texte4:** (chaînes analogiques seulement) La fonction de sous-titrage analogique fonctionne en mode chaînes analogiques ou lorsqu'un signal est fourni au téléviseur à partir d'un appareil externe. (Dépendamment du signal du diffuseur, il se peut que le sous-titrage analogique ne fonctionne pas avec les chaînes numériques.)
- **Par défaut / Service1 ~ Service6 / CC1 ~ CC4 / Texte1 ~ Texte4:** (chaînes numériques seulement) La fonction sous-titrage numérique fonctionne seulement sur les chaînes numériques. Service1 – Service6 pourraient ne pas être disponibles en mode de sous-titrage numérique, en fonction de la diffusion en cours.

## Options d'affichage des sous-titres

Menu à l'écran > **Diffusion** > **Sous-titres** > **Options de sous-titrage numérique** **Ess. maint.**

Spécifiez les paramètres de l'arrière-plan et de l'avant-plan. Cette option est disponible seulement pour les chaînes numériques.

- **Taille:** permet de choisir la taille des sous-titres dans la liste.
- **Style des polices:** permet de choisir le style de l'avant-plan dans la liste.
- **Couleur de police:** permet de choisir la couleur de l'avant-plan dans la liste.
- **Couleur arrière-plan:** permet de choisir la couleur de l'arrière-plan dans la liste.
- **Opacité de la police:** permet de choisir le niveau d'opacité de l'avant-plan dans la liste.
- **Opacité arrière-plan:** permet de choisir le niveau d'opacité de l'arrière-plan dans la liste.
- **Retour par défaut:** permet de restaurer toutes les options d'affichage des sous-titres dans les paramètres **Par défaut**. **Par défaut** s'applique aux paramètres choisis par la station de télévision.




Les paramètres d'opacité et de couleur de l'avant et de l'arrière-plan ne peuvent être identiques.



# Réglages de base de l'image

Menu à l'écran > **Image**

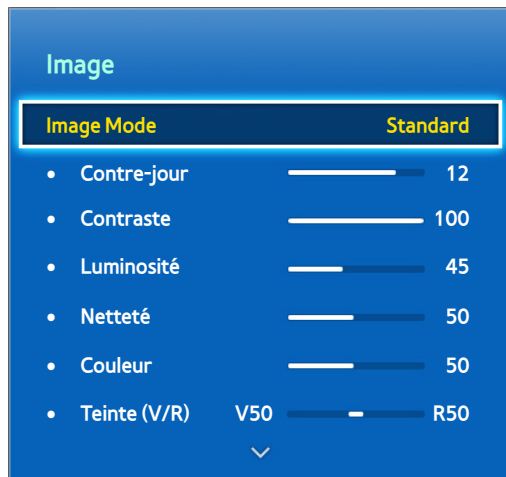

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Les réglages de base permettent de modifier l'aspect de l'image qui s'affiche à l'écran du téléviseur.

## Changer le Image Mode

Menu à l'écran > **Image** > **Image Mode** **Ess. maint.**

Choisissez le mode image optimal pour les conditions de visionnement. Lorsque vous branchez votre téléviseur à un ordinateur à l'aide d'un câble HDMI-DVI, vous ne pouvez sélectionner que les modes **Standard** et **Divertiss..**

- **Dynamique:** permet d'accentuer la luminosité de l'écran. Convient aux pièces bien éclairées.
- **Standard:** C'est le mode par défaut.
- **Naturel:** permet d'éviter la fatigue oculaire. Ce mode est disponible uniquement pour les téléviseurs à DEL.
- **Détente:** permet d'économiser l'énergie et d'éviter la fatigue oculaire. Ce mode n'est disponible que pour les téléviseurs à écran plasma.
- **Cinéma:** permet d'assombrir l'image, la rendant moins éblouissante. Idéal pour les pièces sombres, pour regarder des films et en cas de fatigue oculaire.
- **Divertiss.:** permet d'accentuer la netteté de l'image et offre une expérience de visionnement plus dynamique. Ce mode est disponible seulement lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur à l'aide d'un câble HDMI vers DVI.
- **Stade:** Cette sélection est faite automatiquement lorsque la fonction **Mode Sports** est activée dans le menu **Fonctions Smart**. Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

## Qualité de l'image

Menu à l'écran > **Image**

Sélectionnez un **Image Mode**, et ensuite les options suivantes pour afficher une barre qui permet d'ajuster le réglage correspondant. Réglez la valeur en effectuant un mouvement vers la gauche ou la droite sur le pavé tactile et changez le réglage en effectuant un mouvement vers le haut ou le bas sur le pavé tactile. Les valeurs réglées s'appliquent à la source en cours et restent en vigueur la prochaine fois que la source est sélectionnée. Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur par l'intermédiaire d'un câble HDMI-DVI, ne peuvent être sélectionnées que les options de réglage **Couleur** et **Teinte (V/R)**.

- **Contre-jour**

Permet d'ajuster la luminosité et les pixels. La diminution du niveau de luminosité de l'image réduit la consommation d'énergie. Cette option est disponible seulement pour les téléviseurs à DEL.

- **Lumière cellule**

Permet de régler la luminosité du panneau. La diminution du niveau de luminosité de l'image réduit la consommation d'énergie. Cette option est disponible seulement pour les téléviseurs à écran plasma.

- **Contraste**

Permet de régler le contraste de l'image. **Ess. maint.**

- **Luminosité**

Permet de régler la luminosité globale. **Ess. maint.**

- **Netteté**

Permet d'accentuer ou de diminuer la définition des bords des objets. **Ess. maint.**

- **Couleur**

Permet de régler la saturation globale des couleurs. **Ess. maint.**

- **Teinte (V/R)**

Permet de régler le niveau du vert vers le rouge. Vous pouvez augmenter les valeurs du vert et du rouge pour que ces couleurs deviennent saturées. **Ess. maint.**

## Application du réglage actuel de qualité de l'image à une autre entrée

Menu à l'écran > **Image** > **Appliquer le mode image** **Ess. maint.**

Vous pouvez appliquer un réglage de qualité de l'image que vous avez configuré à l'ensemble des appareils externes branchés à votre téléviseur.

Pour appliquer le réglage à tous les appareils externes branchés au téléviseur, sélectionnez **Toutes sources**. Pour appliquer le réglage seulement à l'entrée en cours, sélectionnez **Source active**.

# Image Format


Menu à l'écran > **Image** > **Image Format** > **Image Format** **Ess. maint.**

La plupart des émissions et des vidéos s'affichent en mode plein écran, mais il arrive parfois que le format de certaines images dépasse le format de l'écran. Vous pouvez modifier le format de l'image pour le visionnement de ces émissions et vidéos. Cependant, les options de format d'image disponibles varient selon la source vidéo. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la section "Format d'image et signal d'entrée".

- **16:9**: permet de régler l'image au format écran large 16:9.
- **Zoom1**: permet d'agrandir ou de réduire la taille d'un écran 16:9. Vous pouvez déplacer une image agrandie vers le haut ou vers le bas.
- **Zoom2**: permet d'agrandir ou de réduire la taille d'un écran. Vous pouvez déplacer une image agrandie vers le haut ou vers le bas.
- **Format large**: permet d'augmenter le rapport hauteur/largeur de l'image pour qu'elle remplisse l'écran en entier. Profitez d'images au format 4:3 ainsi que d'images au format 16:9 non déformées.
- **4:3**: permet de régler l'image au mode écran normal 4:3.

**⚠ Il ne faut pas régler votre téléviseur au format d'image 4:3 trop longtemps. Les bordures sombres affichées à gauche, à droite, en haut et en bas de l'écran peuvent causer de la rémanence (brûlure d'écran), qui n'est pas couverte par la garantie. Ce mode est disponible seulement pour les téléviseurs à écran plasma.**

- **Plein écran**: permet d'afficher l'intégralité de l'image sans coupure.
- **Vue intell. 1**: permet de réduire l'image 16:9 de 50 %. Ce mode est disponible uniquement pour les téléviseurs à LED et en mode HDMI.
- **Vue intell. 2**: permet de réduire l'image 16:9 de 25 %. Ce mode est disponible uniquement pour les téléviseurs à LED et en mode HDMI ou DTV.

 La fonction **Image Format** n'est pas disponible pour les images en haute résolution ultime (UHD) car la taille de l'écran prise en charge est fixe.

## Position de l'écran

Menu à l'écran > **Image** > **Image Format** > **Position** Ess. maint.

La position de l'écran peut être réglée si **Image Format** est réglé à **Zoom 1**, **Zoom 2**, **Format large** ou **Plein écran**. En mode DTV, la position de l'écran ne peut être réglée si le **Image Format** est réglé à **Plein écran**.

1. Pour régler la position de l'écran, sélectionnez **Position** puis **Position** dans la fenêtre contextuelle.
2. Effectuez un mouvement sur le pavé tactile pour déplacer l'écran. Ensuite, sélectionnez **Position**, puis **Fermer**. Sélectionnez **Régler** pour rétablir la position de l'écran.

 La fonction **Position** n'est pas disponible pour les images en haute résolution ultime (UHD) car la taille de l'écran prise en charge est fixe.

## Image Non

Menu à l'écran > **Image** > **Image Non** Ess. maint.

Désactive l'écran et permet la lecture audio seulement. Pour réactiver l'écran, appuyer sur une touche, exception faite de la touche TV et des touches de volume.

## Réinitialiser les paramètres de l'image

Menu à l'écran > **Image** > **Réinitial. image** Ess. maint.

Réinitialiser aux paramètres par défaut tous les paramètres de l'image pour le **Image Mode** actuel. Cela n'a pas d'incidence sur les autres modes d'image.

# Réglages avancés

Menu à l'écran > Image > Réglages avancés [Ess. maint.](#)



 L'image affichée peut varier selon le modèle.

La fonction **Réglages avancés** vous permet de faire un réglage précis des images à l'écran du téléviseur. L'option **Réglages avancés** est disponible seulement lorsque **Image Mode** est réglé à **Standard** ou **Cinéma**. Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur au moyen d'un câble HDMI vers DVI, seuls **Équilibrage du blanc** et **Gamma** peuvent être ajustés.

- **Contraste dyn.**

Permet le réglage automatique du contraste de l'image. Cette option permet d'optimiser le réglage du contraste. [Ess. maint.](#)

- **Tonalité noire**

Permet de régler la profondeur du noir. [Ess. maint.](#)

- **Ton chair**

Permet de régler la quantité de rouge des tons chair. [Ess. maint.](#)

- **Mode RVB uniqu.**

Permet de régler les niveaux du rouge, du vert et du bleu séparément. [Ess. maint.](#)

- **Espace couleur**

Permet de régler la gamme de couleurs qui peuvent être affichées à l'écran. La fonction **Auto** ajuste automatiquement l'espace couleur en fonction du signal d'entrée. La fonction **Natif** applique une gamme plus large que le signal d'entrée. La fonction **Personnalisé** permet de régler manuellement la gamme de la couleur désirée du signal d'entrée. **Ess. maint.**

- **Équilibrage du blanc**

Permet de régler la température de la couleur de l'image pour que les objets blancs paraissent blancs; ainsi, l'intégralité de l'image paraît naturelle. Réglez la luminosité des couleurs au moyen des menus Décal. et Gain. Pour restaurer les valeurs par défaut, sélectionnez **Régler**. **Ess. maint.**

- **Équil. des blancs 10p**

Permet de contrôler l'équilibrage du blanc en intervalles de 10 points en réglant la luminosité du rouge, du vert et du bleu. Cette option n'est disponible que lorsque **Image Mode** est réglé à **Cinéma**; il est possible qu'elle ne soit pas prise en charge par certains appareils. **Ess. maint.**

- **Gamma**

Permet de régler l'intensité de la couleur primaire. **Ess. maint.**

- **Motif professionn.**

Permet d'afficher les motifs de calibrage de l'image à l'écran sans utiliser un générateur de motifs séparé ou de filtre. **Motif1** sert à calibrer le contraste, et **Motif2** sert à calibrer la couleur et la saturation de la couleur. Si le menu à l'écran disparaît ou si un menu différent est activé pendant le calibrage de l'écran, cette option enregistrera les changements jusqu'au point d'interruption et désactivera automatiquement le menu. Cette fonction est activée seulement dans les modes Composante et HDMI. **Ess. maint.**

- **Luminosité mouvement**

Permet de régler la luminosité de l'image en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. Cette fonction n'est disponible que si **Image Mode** est réglé à **Standard**; elle n'est pas prise en charge en mode 3D. De plus, si vous réglez **Contraste** ou **Luminosité**, cette fonction est automatiquement désactivée. **Ess. maint.**

# Options d'image

Menu à l'écran > **Image** > **Options d'image** [Ess. maint.](#)

Options d'image	
<b>Nuance coul.</b>	<b>Standard</b>
Image claire numérique	Auto
Filtre bruit MPEG	Auto
Nv nr HDMI	Bas
Mode Film	Désactiver
Auto Motion Plus	Standard
Noir cinéma	Désactiver

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Utilisez **Options d'image** pour améliorer la qualité de l'image. Lorsque le téléviseur est branché à un ordinateur au moyen d'un câble HDMI vers DVI, vous ne pouvez modifier que **Nuance coul.**.

- **Nuance coul.**

Permet de régler la nuance de couleur. Le réglage s'applique à chaque **Image Mode**. Lorsque vous modifiez **Image Mode**, le réglage correspondant s'appliquera automatiquement. Si vous réglez **Image Mode** à **Dynamique**, vous pourrez choisir entre **Froide** et **Standard**. [Ess. maint.](#)

- **Image claire numérique**

Permet d'éliminer les parasites et les images rémanentes causées par les signaux faibles. Cette option est disponible seulement pour les chaînes ATV. Si vous sélectionnez **Visualisation auto**, la puissance du signal s'affiche à l'écran. Le vert indique le meilleur signal possible. [Ess. maint.](#)

- **Filtre bruit MPEG**

Permet de réduire le bruit MPEG et d'améliorer la qualité vidéo. [Ess. maint.](#)

- **Nv nr HDMI**

Cette option est disponible seulement pour l'entrée vidéo au moyen d'un câble HDMI. Cette fonction permet de réduire les images rémanentes qui peuvent apparaître lorsque vous regardez une vidéo d'un appareil externe. Choisissez l'un des niveaux du noir. [Ess. maint.](#)

- **Mode Film**

Permet d'optimiser la qualité des films. Sélectionnez ce mode pour regarder des films. Cette fonction est disponible seulement lorsque vous regardez la télévision ou si le signal d'entrée est AV, Composante (480i, 1080i), ou HDMI (1080i). La fonction **Cinema Smooth** n'est activée que lorsque le téléviseur reçoit un signal HDMI 24 Hz. L'option **Cinema Smooth** est disponible seulement pour les téléviseurs à écran plasma série 8500. [Ess. maint.](#)

- **Motion Judder Cancellor**

Optimiser la qualité de l'écran pour afficher des scènes rythmées lors du visionnement de films. Cette fonction n'est disponible que pour les téléviseurs à écran plasma.

- **Optimiseur de noir**

Réglez la profondeur du noir pour modifier la profondeur de l'image. Cette option n'est pas disponible lors de la lecture d'un fichier média ou lorsque vous utilisez le téléviseur comme écran d'ordinateur. Cette fonction n'est disponible que pour les téléviseurs à écran plasma.

- **Auto Motion Plus**

Permet de réduire le flou et l'effet de saccades dans les scènes où les mouvements sont rapides. Si vous sélectionnez l'option **Personnalisé**, vous pouvez modifier le ratio de suppression de la rémanence et du tremblement de l'image, et obtenir une image plus nette grâce à la fonction **DEL mouvement clair**. Cette fonction n'est disponible que pour les téléviseurs à DEL.



Lorsque la fonction **Auto Motion Plus** est en cours d'exécution, sélectionnez la touche **INFO** du panneau de la télécommande virtuelle pour afficher la résolution et la fréquence du signal vidéo d'entrée (60 Hz). La fréquence affichée ne correspond pas à la fréquence de l'image affichée à l'écran du téléviseur lorsque la fonction Auto Motion Plus est activée.

- **DEL Intelligentes**

Cette option permet de contrôler la luminosité de zones individuelles à l'écran afin d'augmenter le contraste de l'image automatiquement. Selon la région ou le modèle, cette fonction n'est pas prise en charge.


- **Noir cinéma**

En mode Cinéma, cette fonction réduit la luminosité des zones situées en haut et en bas de l'image vidéo afin de vous offrir une plus grande expérience immersive. Cette fonction n'est prise en charge que par les modèles à DEL 7450 et 7500 et par les modèles de la série 8000.



# Réglages de base du son

Menu à l'écran > **Son**

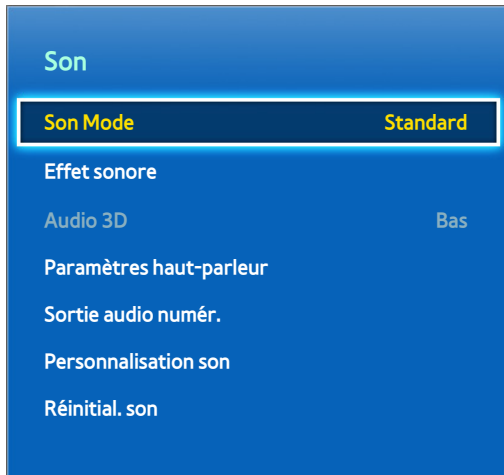

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Utilisez les paramètres du son pour changer le mode de son, activer/désactiver le son enveloppant, régler l'égaliseur et optimiser le son du téléviseur.

## Changer le Son Mode

Menu à l'écran > **Son** > **Son Mode** Ess. maint.

Les modes de son permettent de régler la sortie du son. Cependant, les modes de son ne sont pas disponibles lorsque vous utilisez uniquement des haut-parleurs externes.

- **Standard**: il s'agit du mode sonore normal.
- **Musique**: ce mode accentue la musique normale par rapport aux dialogues.
- **Cinéma**: ce mode est calibré pour obtenir le meilleur son pour les films.
- **Voix claire**: ce mode permet d'accentuer les dialogues.
- **Amplifier**: permet d'augmenter l'intensité du son aigu afin d'offrir une meilleure expérience d'écoute. Il est destiné aux personnes malentendantes.
- **Stade**: Cette sélection est faite automatiquement lorsque la fonction **Mode Sports** est activée dans le menu **Fonctions Smart**. Cette fonction n'est pas disponible aux États-Unis et au Canada.

## Régler les paramètres audio

Menu à l'écran > **Son** > **Effet sonore** **Ess. maint.**

Les effets sonores vous permettent de modifier le son provenant du téléviseur. Ces options sont disponibles seulement quand **Sélect. le haut-parleur** est réglé à **Haut-parleur TV** et **Son Mode**, à **Standard**.

- **Virtual Surround**: permet de produire un son qui vous donne l'impression d'être dans une salle de cinéma ou dans une salle de concert. **Ess. maint.**
- **Dialog Clarity**: permet de mieux entendre les dialogues en augmentant l'intensité des dialogues. **Ess. maint.**
- **Égaliseur**: permet de régler l'équilibre entre les haut-parleurs et d'ajuster la largeur de bande. Pour réinitialiser les paramètres, sélectionnez **Régler**. **Ess. maint.**

## Volume auto

Menu à l'écran > **Son** > **Paramètres haut-parleur** > **Volume auto** **Ess. maint.**

Chaque station de diffusion ayant son propre type de signal, le volume peut varier chaque fois que l'on change de chaîne. La fonction Volume auto permet de régler automatiquement le volume d'une chaîne en baissant ou en augmentant le son. **Normal** permet de régler le son à un niveau normal tandis que **Nuit** permet d'obtenir un niveau sonore légèrement faible **Normal**; elle est idéale pour regarder la télévision la nuit. Pour utiliser la commande du volume d'un appareil source branché, désactivez la fonction Volume auto. Lorsque vous utilisez la fonction Volume auto avec un appareil source, le contrôle du volume de cet appareil peut ne pas fonctionner normalement.

## Type d'installation TV

Menu à l'écran > **Son** > **Paramètres haut-parleur** > **Type d'installation TV** **Ess. maint.**

Cette option permet de sélectionner le type d'installation du téléviseur. Vous avez le choix entre **Mural** et **Socle** pour optimiser le son du téléviseur automatiquement.


## Réinitialiser le son

Menu à l'écran > **Son** > **Réinitial. son** **Ess. maint.**

Permet de rétablir tous les réglages du son aux réglages définis par défaut.

# Personnalisation son

Menu à l'écran > **Son** > **Personnalisation son** **Ess. maint.**

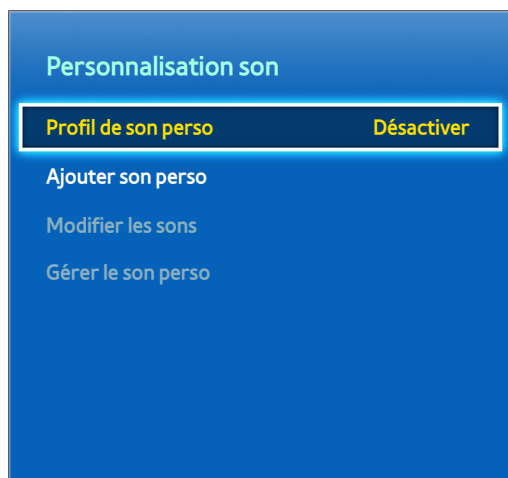

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

**Personnalisation son** vous permet de calibrer le téléviseur afin d'obtenir une qualité de son optimale en fonction du niveau d'audition de l'utilisateur et des conditions environnantes.

## Créer un son personnalisé

Menu à l'écran > **Son** > **Personnalisation son** > **Ajouter son perso** **Ess. maint.**

Demeurez silencieux et exécutez **Ajouter son perso**.

1. Sélectionnez **Démarrer** pour prévisualiser une tonalité d'essai. Sélectionnez **Suivant** pour poursuivre.
2. Un test en 6 étapes débutera. À chaque étape, sélectionnez **Arrêter** lorsque vous entendez la tonalité du test. Si vous souhaitez l'entendre à nouveau, sélectionnez **Réessayer**. Une fois le test terminé, vous pouvez comparer le son original au son calibré.
3. Sélectionnez **Suivant** et saisissez un nom pour le profil du son calibré.

Vous pouvez sélectionner un profil de son personnalisé à partir de **Profil de son perso** (**Son** > **Personnalisation son** > **Profil de son perso**). **Ess. maint.**

## Modification d'un profil de son

Menu à l'écran > **Son** > **Personnalisation son** > **Modifier les sons** **Ess. maint.**

Choisissez l'un des profils de son personnalisés pour le modifier. Suivez les mêmes étapes que celles de la création d'un profil de son. Cette fonction n'est disponible que si vous ajoutez un profil de son personnalisé sous **Profil de son perso**.


## Gérer les sons personnalisés

Menu à l'écran > **Son** > **Personnalisation son** > **Gérer le son perso** **Ess. maint.**

Renommer ou supprimer des profils de son personnalisés. Cette fonction n'est disponible que si vous ajoutez un profil de son personnalisé sous **Profil de son perso**.

# Audio 3D


Menu à l'écran > Son > **Audio 3D** Ess. maint.

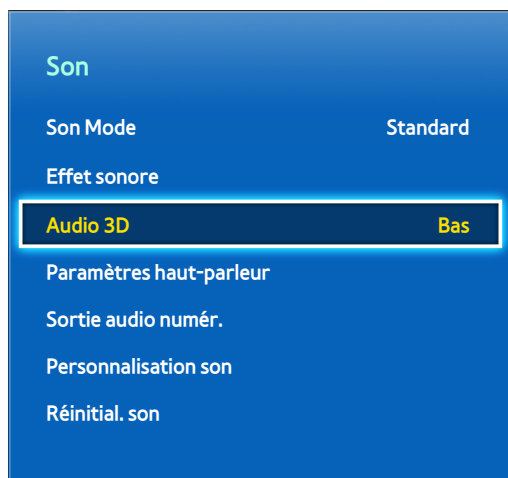

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

La technologie audio 3D offre un son ambiophonique correspondant à l'effet en relief de la vidéo 3D, grâce à une commande de profondeur du son en perspective. La technologie audio 3D est disponible uniquement lorsque vous visionnez du contenu 3D.

## Paramètres haut-parleur

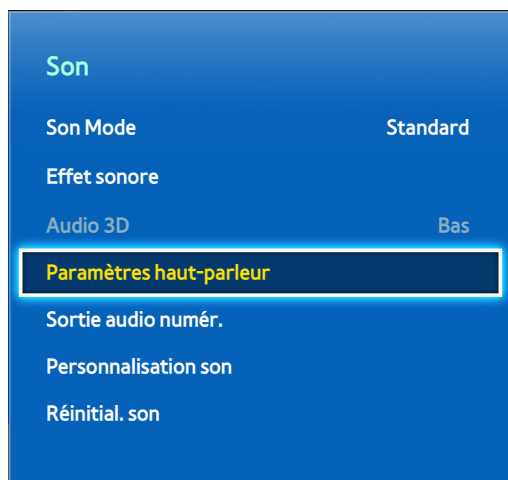

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Si le son du téléviseur est envoyé vers un appareil externe comme un système de cinéma maison, vous pouvez désigner les haut-parleurs à utiliser et les régler afin de supprimer les échos dus à la vitesse de décodage.

## Sélect. le haut-parleur

Menu à l'écran > **Son** > **Paramètres haut-parleur** > **Sélect. le haut-parleur** **Ess. maint.**

Vous pouvez choisir les haut-parleurs à utiliser à partir des haut-parleurs disponibles. Faites votre choix parmi la liste de haut-parleurs. Réglez cette option à **Haut-parleur TV** pour utiliser les haut-parleurs du téléviseur et les haut-parleurs du récepteur audiovisuel en même temps. En cas de délai entre les deux sons, choisissez n'importe quelle autre option que **Haut-parleur TV** pour désactiver les haut-parleurs du téléviseur.

 L'utilisation des haut-parleurs externes seulement désactive la touche du volume et la fonction sourdine. De plus, certaines options de **Son** seront désactivées.

## Format de sortie sonore numérique

Menu à l'écran > **Son** > **Sortie audio numér.** **Ess. maint.**

Ce téléviseur prend en charge la fonction SPDIF. L'interface numérique de Sony Philips (SPDIF) permet d'obtenir un signal sonore numérique provenant des haut-parleurs et des différents appareils numériques tels qu'un récepteur A/V ou cinéma maison, réduisant ainsi les interférences et la distorsion.

- **Format audio:** vous pouvez sélectionner le format de sortie audionumérique (SPDIF). Le format de sortie audionumérique (SPDIF) varie selon la source d'entrée. **Ess. maint.**
- **Retardateur audio:** permet de corriger les problèmes de synchronisation audio-vidéo lorsque vous regardez un programme télévisé tout en écoutant une sortie audio numérique provenant d'un appareil externe. Lorsque vous activez cette fonction, une barre de défilement s'affiche pour vous permettre de régler la durée jusqu'à 250 m. **Ess. maint.**

## Branchement des appareils audio Samsung

Menu à l'écran > **Son** > **Paramètres haut-parleur** > **Paramètres SoundShare**

Branchez le téléviseur à un appareil audio Samsung pour obtenir un son plus riche et plus clair. Cette fonction est disponible pour les appareils audio Samsung prenant en charge la fonction SoundShare.


Vous pouvez faire le pairing de l'appareil audio Samsung au moyen de la fonction Bluetooth du téléviseur. Pour en savoir davantage sur le pairing, reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil audio Samsung.

- **Ajouter un appareil**

Activer/désactiver la fonction SoundShare. Les signaux de branchement venant des nouveaux appareils sont ignorés si ces derniers sont réglés sur Off.


- **Liste d'appareils audio Samsung**

Affiche une liste des appareils audio Samsung appariés. Sélectionnez un appareil pour afficher ses options de menu. Activer/désactiver l'appareil audio ou le supprimer de la liste.

 Lorsque vous utilisez un appareil audio Bluetooth, un léger décalage peut survenir entre le son et l'image selon le contenu.

# Horloge et minuterie

Menu à l'écran > **Système** > **Durée** **Éss. maint.**

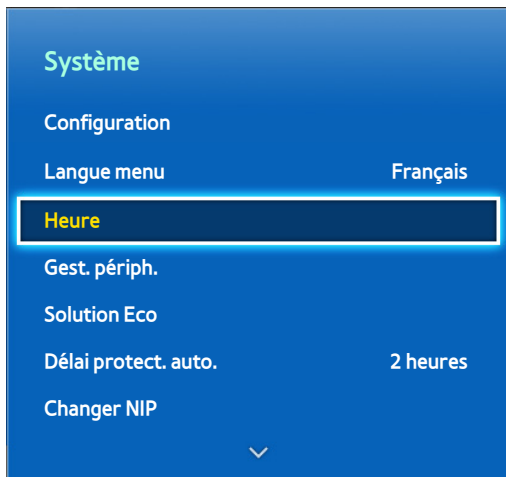

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

L'horloge et la minuterie vous permettent de programmer des émissions télévisées plus facilement et plus efficacement. Une fois l'horloge réglée, vous pouvez sélectionner la touche **INFO** du panneau de la télécommande virtuelle pour vérifier l'heure. Il faut régler l'horloge de nouveau chaque fois que le téléviseur est débranché du secteur d'alimentation.

## Régler le Durée

Menu à l'écran > **Système** > **Durée** > **Horloge** **Éss. maint.**

Réglez l'horloge manuellement ou automatiquement.

## Auto

Télécharger automatiquement l'heure exacte à partir d'une chaîne numérique. Pour activer cette option, un câble d'antenne doit être connecté au téléviseur. L'exactitude de l'information relative à l'heure reçue peut dépendre de la chaîne et du signal. Réglez **Mode horloge** à **Auto**.

 Il est possible que les fonctions Fuseau hor. et H.d'été ne soient pas prises en charge dans certains pays.

- **H. d'été:** Réglez le mode DST (Daylight Savings Time) (H. d'été).
- **Fuseau hor.:** Choisissez votre fuseau horaire.

## Fuseau horaire

Menu à l'écran > **Système** > **Durée** > **Horloge** > **Fuseau horaire** **Ess. maint.**

Si l'heure n'est pas exacte telle que réglée, les utilisateurs peuvent choisir d'ajuster l'écart de -12 heures à +12 heures pour compenser la différence. Il est seulement possible d'ajuster le **Fuseau horaire** lorsque **Durée** est réglé à auto et établi à l'aide d'un réseau.

L'heure actuelle sera établie à l'aide d'un réseau si le téléviseur ne peut obtenir ce renseignement par l'entremise du signal diffusé par les stations de télévision. (p. ex.: regarder une émission à l'aide d'un décodeur ou autre).

## Manuel

Saisissez manuellement l'heure. Réglez **Mode horloge** à **Manuel** puis sélectionnez **Réglage Horloge** pour saisir l'heure et la date actuelles.

## Mise en veille

Menu à l'écran > **Système** > **Durée** > **Mise en veille** **Ess. maint.**


Cette fonction permet d'éteindre automatiquement le téléviseur après le délai prédéfini. Vous pouvez régler la minuterie par incréments de 30 minutes, jusqu'à un maximum de 180 minutes.

## Progr. activ.

Menu à l'écran > **Système** > **Durée** > **Progr. activ.** **Ess. maint.**

Réglez la fonction Minuteur d'activ. pour que votre téléviseur se mette automatiquement sous tension à l'heure de votre choix. Seuls trois réglages de la fonction Minuteur d'activ. peuvent être exécutés en même temps. Vous devez régler l'horloge avant de pouvoir utiliser la fonction Minuteur d'activ.


- **Configuration:** Précisez les dates et la durée. Utilisez **Manuel** pour spécifier les jours de la semaine.
- **Durée:** permet de définir le minuteur.
- **Volume:** permet de définir le volume lorsque le téléviseur s'allume.
- **Source:** permet de sélectionner une source de signal dans la liste. Définir une chaîne ou une source à afficher lorsque le téléviseur s'allume. Pour définir un dispositif USB, il faut d'abord que celui-ci soit branché au téléviseur. Pour lire un support de média à partir d'une source HDMI ou d'une composante telle qu'un lecteur de DVD ou Blu-ray, l'appareil doit être déjà sous tension et lire le média lorsque le téléviseur est allumé.
- **Antenne:** Réglez **Source** à **TV** pour sélectionner un signal de diffusion.
- **Chaîne:** Réglez **Source** à **TV** pour sélectionner une chaîne.
- **Musique / Photo:** Sélectionnez **Source** à **USB** pour choisir le dossier d'un dispositif USB contenant des fichiers de musique et d'image. La sélection des fichiers de musique et d'images permet de lire les fichiers de musique et d'afficher les images en même temps.

 Cette option ne fonctionnera pas correctement si le dispositif USB sélectionné ne contient aucun fichier média ou si aucun dossier n'a été précisé.

 Le diaporama ne débutera pas si le dispositif USB ne contient qu'un seul fichier image.

 Les dossiers portant des noms longs ne peuvent être sélectionnés.

 Les noms des dossiers doivent toujours être différents pour chaque clé USB.

 Utilisez une clé USB ou un lecteur multcartes. **Progr. activ.** peut ne pas fonctionner avec certains dispositifs USB dotés d'une pile intégrée, les lecteurs MP3, ou les lecteurs média portables car il faut trop de temps au téléviseur pour reconnaître ces périphériques.

## Progr. désact.


Menu à l'écran > **Système** > **Durée** > **Progr. désact.** **Ess. maint.**

Réglez le Minuteur désact. de manière que le téléviseur s'éteigne automatiquement à une heure prédéfinie. Vous pouvez faire seulement trois réglages distincts du Minuteur désact. Vous devez régler l'horloge avant de pouvoir utiliser la fonction Minuteur désact.

- **Configuration:** permet de définir la date ou le moment d'exécution de la fonction. Utilisez **Manuel** pour spécifier les jours de la semaine.
- **Durée:** permet de régler l'heure à laquelle le téléviseur se mettra automatiquement hors tension.



# Protection et entretien de l'écran

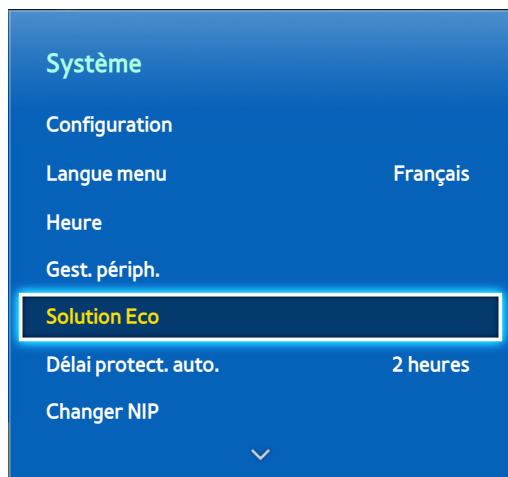

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Plusieurs fonctions vous sont offertes pour vous aider à utiliser le téléviseur dans les meilleures conditions tout le long de son cycle de vie et à réduire la consommation d'énergie.

## Solution Eco

Menu à l'écran > **Système** > **Solution Eco** **Éss. maint.**

La fonction Solution Eco permet de régler le niveau de luminosité du téléviseur et d'éviter la surchauffe afin de réduire la consommation générale d'énergie.

- **Écon. Énergie**

Sélectionnez un réglage de luminosité dans la liste pour réduire la consommation électrique du téléviseur. **Éss. maint.**

- **Capteur Eco**

Permet de régler automatiquement le niveau de luminosité du téléviseur en fonction de la lumière ambiante afin de réduire la consommation d'énergie. Si le niveau de luminosité de l'écran a été réglé par le Capteur Eco, vous pouvez ajuster la luminosité minimale de l'écran au moyen de la fonction **Rétroécl. min.** ou **Lumière cell. min.** (modèles applicables). Si le **Capteur Eco** est activé et si la valeur de **Contre-jour** ou de **Lumière cellule** du menu **Image** (modèles applicables) a été modifiée, le **Capteur Eco** est automatiquement désactivé. **Éss. maint.**

- **Veille abs. sign.**

Sélectionnez l'heure dans la liste. Si aucun signal n'est émis après une certaine période, le téléviseur se met automatiquement sous tension pour réduire la consommation d'énergie. **Éss. maint.**

- **Arrêt autom.**

Si le téléviseur reste allumé pendant 4 heures d'inactivité, il se met automatiquement hors tension pour éviter la surchauffe. **Éss. maint.**

## Protection grillage écran

Menu à l'écran > **Système** > **Protection grillage écran**

Cette fonction n'est disponible que pour les téléviseurs à écran plasma.

Pour réduire le risque d'images rémanentes, le téléviseur est doté d'une technologie de prévention des brûlures d'écran **Déplac. Point. Déplac. Point** déplace légèrement l'image à l'écran pour éviter la surutilisation ou la sous-utilisation de certains éléments par rapport aux autres. La configuration du délai de l'option **Déplac. Point**, permet de programmer le délai, en minutes, entre chaque mouvement de l'image.

Votre téléviseur offre également les fonctions supplémentaires ci-après pour la prévention de la brûlure d'écran:

- **Déplac. Point**
- **Délai protect. auto.**
- **Défilement**
- **Bords gris**

### Déplac. Point

Menu à l'écran > **Système** > **Protection grillage écran** > **Déplac. Point**

Permet de déplacer les points à l'écran verticalement et horizontalement avec une très grande précision afin de minimiser l'apparition d'images rémanentes à l'écran.

La valeur de **Déplac. Point** varie selon le mode et les dimensions de l'écran. Elle n'est pas disponible en mode **Plein écran**.

#### Paramètres:

- **Horizontal:** paramètres disponibles: 0 – 4 (pixels), paramètres optimaux pour téléviseur, appareils audio-vidéo, Composante, HDMI: 4
- **Vertical:** paramètres disponibles: 0 – 4 (pixels), paramètres optimaux pour téléviseur, appareils audio-vidéo, Composante, HDMI: 4
- **Durée** (minutes): 1 – 4 min, paramètres optimaux pour téléviseur, appareils audio-vidéo, Composante, HDMI: 4 min

### Délai protect. auto.

Menu à l'écran > **Système** > **Protection grillage écran** > **Délai protect. auto.**

Si l'écran affiche une image fixe pendant un certain temps, le téléviseur active l'économiseur d'écran afin d'éviter la formation d'images rémanentes.

## Défilement

Menu à l'écran > **Système** > **Protection grillage écran** > **Défilement**

Cette fonction permet de supprimer les images rémanentes en déplaçant tous les points à l'écran au plasma sur un parcours prédéfini. Utilisez cette fonction lorsque l'écran présente des images rémanentes ou des symboles, tout particulièrement après l'affichage prolongé d'une image fixe.

La fonction de suppression de la rémanence d'images doit être exécutée pendant environ 1 heure pour avoir une efficacité suffisante. Si les images rémanentes n'ont pas été supprimées après l'exécution de la fonction, recommencez l'opération.

Appuyez sur n'importe quelle touche pour annuler l'opération.

## Bords gris

Menu à l'écran > **Système** > **Protection grillage écran** > **Bords gris**


Cette fonction permet de sélectionner la couleur des barres que votre téléviseur affiche lorsque vous réglez la taille de l'écran à 4:3.

## Délai protect. auto.

Menu à l'écran > **Système** > **Délai protect. auto.**

Sélectionnez l'heure dans la liste. Si une image fixe s'affiche sur l'écran pendant la durée définie, le téléviseur activera automatiquement la fonction Protection contre la brûlure d'écran pour éviter la formation d'images rémanentes. Cette fonction n'est disponible que pour les téléviseurs à DEL.

# Mot de passe

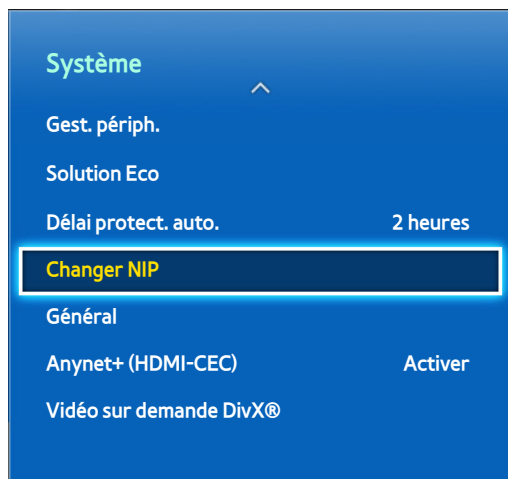

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Pour verrouiller des chaînes et rétablir les paramètres par défaut de ce téléviseur, vous avez besoin d'un mot de passe.

## Changer le mot de passe

Menu à l'écran > **Système** > **Changer NIP** **Ess. maint.**


Modifier le mot de passe du téléviseur.

1. Exécutez **Changer NIP** puis saisissez le mot de passe actuel dans le champ prévu. Le mot de passe par défaut est 0000.
2. Saisissez un nouveau mot de passe et saisissez-le à nouveau pour le confirmer. Le changement de mot de passe est effectué.

Si vous avez oublié votre NIP, appuyez sur les touches de la télécommande dans l'ordre suivant pour rétablir le code à « 0-0-0-0 »:

Lorsque le téléviseur est mis sous tension: **MUTE** → Volume up (augmenter le volume) → **RETURN** → Volume down (baisser le volume) → **RETURN** → Volume up → **RETURN**

# Fonctions additionnelles

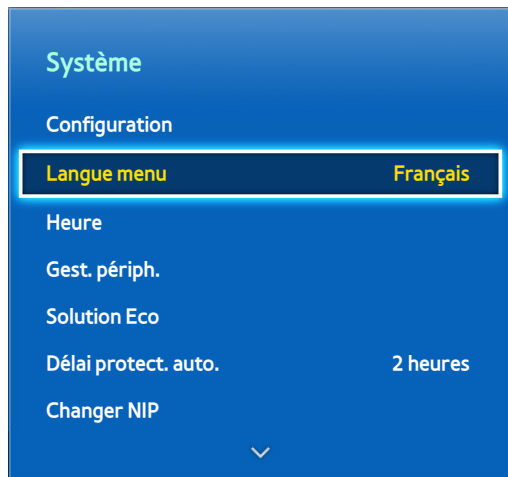

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

De nombreuses options vous sont offertes pour personnaliser le téléviseur selon vos préférences.

## Changer le Langue menu

Menu à l'écran > **Système** > **Langue menu** **Ess. maint.**

Sélectionnez une langue de menu dans la liste.

## Mode Jeu

Menu à l'écran > **Système** > **Général** > **Mode Jeu** **Ess. maint.**

Le mode Jeu optimise les paramètres du téléviseur pour vous permettre de jouer à jeux vidéos sur une console de jeu telles que PlayStation™ ou Xbox™. Lisez l'information suivante avant d'utiliser le mode Jeu.

## Précautions et restrictions

- Le mode Jeu ne peut être utilisé pour regarder la télévision.
- Branchez la console de jeu avant d'activer le mode Jeu. Autrement, la qualité de l'image peut être altérée.
- En mode Jeu, il est possible que les images vacillent.
- L'activation du mode Jeu règle automatiquement **Image Mode** à **Standard** et **Son Mode** à **Cinéma**.
- Une fois que vous avez terminé, débranchez la console de jeu et désactivez le mode Jeu avant de brancher un autre appareil externe.

## BD Wise

Menu à l'écran > **Système** > **Général** > **BD Wise** **Ess. maint.**

Le branchement d'un lecteur de DVD Samsung, d'un lecteur Blu-ray ou d'un système de cinéma maison prenant en charge le mode BD Wise vous permet de profiter des couleurs les plus riches et de la meilleure qualité d'image. L'activation du mode BD Wise optimise automatiquement la résolution du téléviseur. Cette fonction est disponible seulement si l'appareil externe est branché au moyen d'un câble HDMI.

## Transparence menu

Menu à l'écran > **Système** > **Général** > **Transparence menu** **Ess. maint.**

Régler le menu Transparence de l'écran.

## Rétroaction audio

Menu à l'écran > **Système** > **Général** > **Rétroaction audio** **Ess. maint.**

Réglez le volume de la rétroaction audio ou désactivez-le entièrement. La rétroaction audio est un repère sonore lu lorsque vous déplacez l'objectif ou faites une sélection.

## Verrouiller le panneau

Menu à l'écran > **Système** > **Général** > **Verrouill. panneau** **Ess. maint.**

Permet de verrouiller ou déverrouiller toutes les touches du panneau avant. Les touches du panneau se situent à l'arrière du téléviseur et vous pouvez les utiliser pour changer de chaîne ou ajuster le volume.

## Logo au démarrage

Menu à l'écran > **Système** > **Général** > **Logo au démarr.** **Ess. maint.**

Permet d'activer/désactiver l'affichage du logo lors de la mise sous tension du téléviseur.

## Effet lumière

Menu à l'écran > **Système** > **Général** > **Effet lumière**

Il est possible d'activer ou désactiver la DEL située sur le panneau avant du téléviseur. Désactivez-la pour économiser de l'énergie ou si son éclairage est trop intense. Selon le modèle, cette fonction pourrait ne pas être prise en charge.

 Réglez l'effet lumineux à « Off » pour réduire la consommation d'énergie.

 La couleur de la lumière peut varier selon le modèle.

## Vidéo sur demande DivX®


Menu à l'écran > **Système** > **Vidéo sur demande DivX®** **Ess. maint.**

Il est nécessaire d'enregistrer le produit pour lire des vidéos protégées par le système DivX® DRM. Visitez le site Web de DivX et enregistrez le code qui s'affiche à l'écran.

# Smart Hub

Menu à l'écran > [Fonctions Smart](#) > [Ouvrir Smart Hub](#) **Ess. maint.**

Ce téléviseur offre le service Smart Hub, un centre de divertissement à usage multiple et familial. Grâce à Smart Hub, vous pouvez naviguer sur le Web, télécharger des applications et rester en contact avec la famille et les amis par l'intermédiaire des services des réseaux sociaux. De plus, vous pouvez visualiser des photos, regarder des vidéos et écouter de la musique stockés sur des appareils externes.

Appuyez sur la touche  pour lancer Smart Hub. Choisissez un service au moyen des icônes affichées dans la partie supérieure de l'écran.

- **Social:** vous pouvez regarder les vidéos YouTube les plus récentes ainsi que les contenus vidéo affichés par vous et vos amis, sur Facebook et Twitter. Vous pouvez également entrer en communication avec des amis par appel vidéo à l'aide de la caméra intégrée au téléviseur.
- **Applications:** Samsung Apps vous offre un large éventail de contenus gratuits et payants (nouvelles, sports, météo et jeux) que vous pouvez télécharger et utiliser sur votre téléviseur.
- **Sur le téléviseur:** permet de consulter la liste des émissions qui sont diffusées ou qui sont prévues pour la diffusion.
- **Films et émissions de télé:** Permet d'acheter et regarder des films et des émissions télévisées sans avoir à acheter un appareil externe séparé.
- **Photos, vidéos et musique:** vous pouvez lire des fichiers vidéo, photo et de musique depuis un appareil externe.

Utilisez la touche ◀ ou ▶ pour changer les écrans Smart Hub.

## Conditions d'entente requises pour utiliser Smart Hub

Menu à l'écran > [Fonctions Smart](#) > [Conditions et politique](#) **Ess. maint.**

Lisez attentivement les conditions d'utilisation de Smart Hub et choisissez de les accepter ou non. Vous ne pouvez pas utiliser Smart Hub dans son entièreté si vous n'acceptez pas les conditions d'utilisation.



# Compte Samsung

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Compte Samsung**




 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Un compte Samsung vous permet de profiter au maximum de Smart Hub. Vous pouvez créer un compte Samsung au moyen de votre adresse de courriel.

## Création d'un compte Samsung

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Compte Samsung** > **Créer compte** > **Créer un compte Samsung**

À l'écran d'ouverture de session, sélectionnez **Créer compte**, puis suivez les instructions à l'écran.

 Une fois un compte Samsung créé, un courriel de confirmation est envoyé à l'adresse que vous avez saisie à titre d'ID. Ouvrez le courriel de confirmation et cliquez sur le bouton de confirmation afin de finaliser le processus de configuration de compte Samsung.

## Créer un compte Samsung à partir d'un compte Facebook

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Compte Samsung** > **Créer compte** > **Créer un compte Samsung avec Facebook**

Vous pouvez créer un compte Samsung plus facilement à partir d'un compte Facebook. Lorsque vous avez créé un compte Samsung en utilisant un compte Facebook, ce dernier est également enregistré dans le téléviseur.

## Modalités et politique de confidentialité

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Compte Samsung**

Lisez attentivement les modalités d'utilisation de Smart Hub et choisissez de les accepter ou non. Vous ne pouvez pas utiliser toutes les fonctions de Smart Hub si vous n'acceptez pas les modalités d'utilisation. Vous ne pouvez toutefois consulter l'intégralité des modalités que si vous avez ouvert une session avec votre compte Samsung, et vous ne pouvez utiliser votre compte Samsung qu'après avoir accepté les modalités générales.

## Ouverture de session

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Compte Samsung** > **Connec.**

Utilisez votre compte Samsung pour ouvrir une session dans Smart Hub. Entrez votre ID et votre mot de passe et sélectionnez **Connec.**

L'option **Retenir mot de passe** vous permet d'ouvrir une session sans devoir saisir votre mot de passe à chaque fois. Assurez-vous que cette option est cochée. Cochez l'option **Connecter automatiquement** si vous voulez vous connecter automatiquement à Smart Hub.

En cas d'oubli du mot de passe, sélectionnez **Réinit. mot de passe** pour obtenir par courriel les instructions relatives à la réinitialisation du mot de passe.

## Lier le compte Samsung à d'autres comptes

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Compte Samsung** > **Lier des comptes de service**

Lorsque vous liez votre compte Samsung à d'autres comptes, vous pouvez accéder automatiquement à ces derniers. Par exemple, vous pouvez télécharger l'application Facebook et lier votre compte Facebook à votre compte Samsung. En ouvrant une session dans votre compte Samsung, vous pouvez accéder automatiquement à votre compte Facebook.

Ouvrez une session dans votre compte Samsung et sélectionnez **Lier des comptes de service** pour afficher la liste des applications qui nécessitent votre information de connexion.

- **Enreg. compte service:** choisissez une application, sélectionnez **Enregistrer**, puis entrez l'ID et le mot de passe.
- **Modifier:** il est possible de modifier un compte enregistré. Sélectionnez une application, choisissez **Modifier**, puis entrez l'ID et le mot de passe pour le nouveau compte.
- **Supprimer:** choisissez une application correspondant au compte enregistré et sélectionnez **Se désabonner**.

## Gestion des comptes

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Compte Samsung**

Vous pouvez gérer votre compte Samsung à partir du menu de celui-ci. Vous ne pouvez utiliser cette fonction qu'une fois que vous avez ouvert une session avec votre compte Samsung.

- **Modifier profil:** Vous permet de modifier les renseignements de base sur l'utilisateur, et d'ajouter votre photo et les renseignements sur votre carte de crédit.
- **Supprimer comptes téléviseur:** Le téléviseur enregistre automatiquement le compte Samsung utilisé pour ouvrir une session dans le Smart Hub. Vous pouvez supprimer les renseignements associés à votre compte à partir des comptes enregistrés sur le téléviseur.

## Réinitialiser Smart Hub

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Réinitialisation de Smart Hub**

Vous pouvez supprimer de votre téléviseur vos comptes Samsung et tous leurs éléments liés, y compris les applications. Saisissez votre mot de passe lorsque vous accédez à ce menu.

Pour utiliser le Smart Hub dans son intégralité après l'avoir réinitialisé, vous devez accepter les conditions d'utilisation. Ouvrez le menu **Systeme**, sélectionnez **Configuration** puis suivez les étapes du processus de configuration initiale.

## Recherche

Vous pouvez effectuer une recherche de plusieurs applications et leur contenu sur le téléviseur et sur le Web.

### Recherche par mots clés


#### Pour les États-Unis et le Canada

Appuyez sur la touche **RECOMM. / SEARCH**. La liste s'affiche au bas de l'écran. Appuyez de nouveau sur la touche **RECOMM. / SEARCH**. Saisissez des critères de recherche à l'aide du clavier apparaissant à l'écran puis sélectionnez **Fait**. Une liste de résultats s'affiche. Sélectionnez l'élément voulu à partir de la liste de résultats. La page portant sur l'élément sélectionné s'affiche.

#### Pour les autres pays

Appuyez sur la touche **HISTORY / SEARCH**. La liste s'affiche au bas de l'écran. Appuyez de nouveau sur la touche **HISTORY / SEARCH**. Saisissez des critères de recherche à l'aide du clavier qui s'affiche, puis sélectionnez **Fait**. Une liste des résultats de la recherche s'affiche. Sélectionnez un élément à partir de la liste des résultats. La page de l'élément sélectionné s'affiche.

### Réglage de la portée de la recherche

Sélectionnez l'icône  à l'écran des résultats de la recherche. Les utilisateurs peuvent définir un intervalle de recherche dans la liste de portée.

# État et Notification

Une fenêtre de notification s'affiche au haut de l'écran lorsque des messages importants concernant les mises à niveau des applications et l'ouverture de session dans le compte Samsung sont disponibles. Cette fenêtre vous indique l'état de fonctionnement du téléviseur.

## Afficher la bannière État et notification

Appuyez sur la touche **MORE** de la télécommande Smart Touch, puis sélectionnez **STATUS** sur le panneau de configuration virtuel qui s'affiche à l'écran. La bannière État et notification apparaît dans la partie supérieure de l'écran.

## Configuration de la reconnaissance vocale et gestuelle

Permet d'activer ou de désactiver les fonctions de reconnaissance vocale et gestuelle de la bannière État et notification. Il est également possible d'effectuer le Test environnement de la commande vocale et le Test environnement de la commande gestuelle.

## Configuration du compte Samsung

Sélectionnez **Mon compte** dans la bannière État et notification pour gérer votre compte Samsung. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section "Gestion des comptes".

## Configuration du réseau

Sélectionnez l'option **Paramètres réseau** de la bannière État et notification pour configurer le réseau.

Pour en savoir davantage sur la connexion à un réseau câblé, reportez-vous à la section "Configuration du réseau câblé".

Pour en savoir davantage sur la connexion à un réseau sans fil, reportez-vous à la section "Configuration du réseau sans fil".


## Vérifiez les notifications

Si vous n'avez pas été en mesure de lire le message de notification, vous pouvez voir une liste des **Avis** non lus dans la bannière de notification et de statut. Vous pouvez aussi vérifier les notifications à partir de **Avis (Fonctions Smart > Avis)**. **Ess. maint.**

Si vous sélectionnez une notification dans la liste, vous pouvez effectuer les fonctions correspondantes sans difficulté. Pour supprimer toutes les notifications, sélectionnez **Supprimer tout**.

En sélectionnant l'option **Notification**, le navigateur Web s'active pour afficher la page Web affichant les avis sur le site Web de Samsung.

## Social

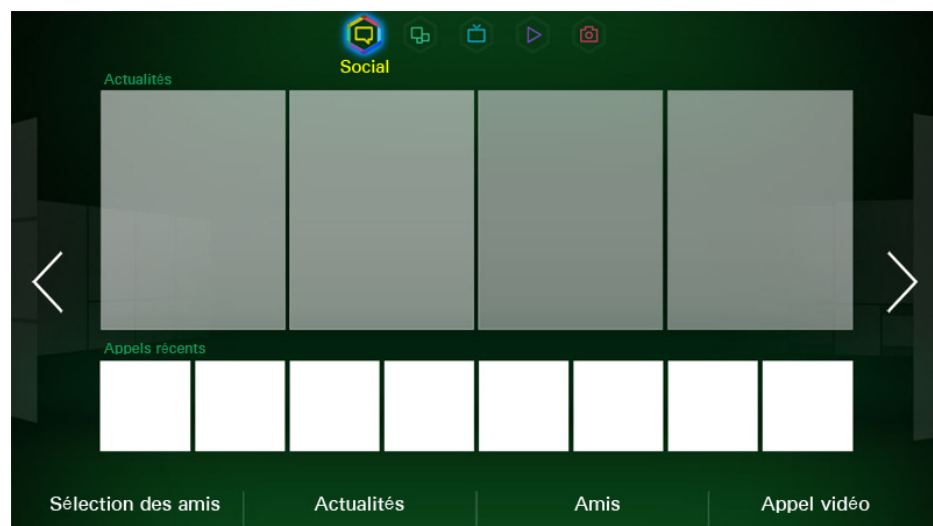

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Vous pouvez regarder les vidéos YouTube les plus récentes ainsi que vos contenus vidéo et ceux de vos amis affichés sur Facebook et Twitter. Vous pouvez également entrer en communication avec des amis par appel vidéo à l'aide de la caméra intégrée au téléviseur.

## Param. rés. sociaux

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Param. rés. sociaux** **Éss. maint.**

### Vérification de l'application

L'utilisation de l'option Social nécessite l'installation de certaines applications sur le téléviseur. Donc, pour exécuter l'application de votre choix, il faut d'abord l'installer sur votre téléviseur. Pour plus d'information sur l'installation des applications, consultez la section "Samsung Apps".

### Lier un service à un compte Samsung

Vous devez d'abord lier les comptes des services sociaux à votre compte Samsung. Si vous ne possédez pas un compte du service social, vous pouvez vous en créer un en visitant le site Web du service en question. Pour de plus amples renseignements sur le lien avec un service social, consultez la section "Lier le compte Samsung à d'autres comptes".

## Regarder des vidéos

Sélectionnez soit **Sélection des amis** ou **Actualités** au bas de l'écran **Social** pour afficher la liste des vidéos. Sélectionnez une vidéo de la liste pour en consulter l'information, puis sélectionnez **Lecture**.

## Profil des amis

Sélectionnez **Amis** au bas de l'écran **Social** pour afficher la liste des amis sur Facebook et Twitter. Sélectionnez un ami dans la liste. Le profil de l'ami sélectionné s'affiche avec les renseignements de base sur ce dernier ainsi que les articles qu'il a affichés sur le site social.

## Choisissez l'ami que vous voulez appeler.


Sélectionnez **Appel vidéo** au bas de l'écran **Social**. Cette fonction lance Skype et affiche la liste des amis. Choisissez l'ami que vous voulez appeler.

## Filtres

Pour utiliser cette fonction vous devez ouvrir une session dans un compte Samsung.

Sélectionnez l'option **Sélection des amis** ou **Amis** et **Appel vidéo** à l'écran **Social**. Utilisez l'option des filtres au haut de l'écran pour réorganiser la liste. Sélectionnez un élément. Cependant, vous ne pouvez pas utiliser cette option dans la liste des **Actualités**.

# Applications

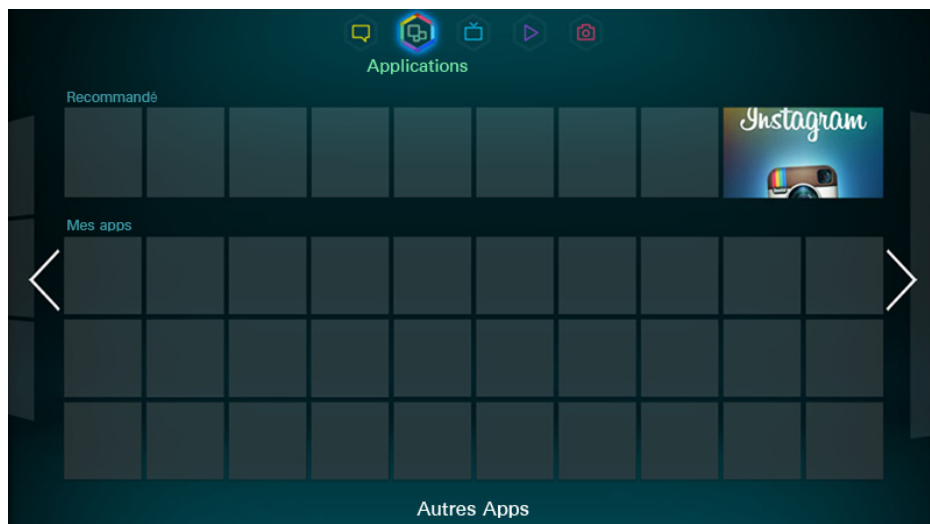

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Samsung Apps vous offre un large éventail de contenus gratuits et payants (nouvelles, sports, météo et jeux) que vous pouvez télécharger et regarder sur votre téléviseur. Vous devez d'abord vérifier le réseau et vous assurer que le téléviseur est connecté à Internet. La connexion à Internet est nécessaire pour pouvoir utiliser les applications.

## Précautions

- En raison des caractéristiques des produits présentés dans Smart Hub de Samsung et des restrictions s'appliquant au contenu disponible, certains services, options et applications peuvent ne pas être disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Il se peut aussi que certaines options de Smart Hub exigent des périphériques additionnels ou des frais d'adhésion. Veuillez visiter le site Samsung à l'adresse <http://www.samsung.com> pour obtenir plus de renseignements sur les contenus disponibles ou des appareils en particulier. La disponibilité des services et des contenus peut faire l'objet de modifications sans préavis.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité juridique à l'égard de toute interruption des services Smart Hub causée par le fournisseur de services, pour quelque raison que ce soit.
- Les services des applications peuvent être fournis en anglais seulement et les contenus peuvent varier selon la région.
- Pour de plus amples renseignements sur les applications, visitez le site Web du fournisseur du service en question.
- Une connexion Internet instable peut causer des délais ou des interruptions. En outre, les applications risquent de s'interrompre automatiquement en fonction des conditions du réseau. Si cela se produit, vérifiez votre connexion Internet et essayez de nouveau.
- Il se peut que les services et les mises à niveau des applications ne soient pas disponibles.
- Le contenu des applications peut faire l'objet de modifications sans préavis par le fournisseur de service concerné.
- Les détails du service peuvent varier en fonction de la version du micrologiciel de l'utilisateur.
- La méthode d'utilisation de l'application peut varier selon les versions futures de l'application. Si c'est le cas, exécutez le tutoriel de l'application en question ou visitez le site Web du fournisseur de service.
- La fonction multitâches n'est pas offerte dans toutes les applications, en fonction de la politique du fournisseur de services.



## Installation des applications standard

Lancement initial de Smart Hub et chargement de l'écran **Applications**. Les applications de base sont téléchargées et installées automatiquement en fonction du réseau auquel est connecté le téléviseur. Les applications de base peuvent varier en fonction de votre région.

## Exécuter une application

Accédez à l'écran des applications Smart Hub et sélectionnez **Autres Apps** au bas de l'écran. La liste des applications installées sur votre téléviseur s'affiche. Sélectionnez dans la liste l'application que vous voulez exécuter. Sélectionnez la fonction **Afficher** (partie supérieure de l'écran) pour classer la liste des applications téléchargées par date d'installation, date d'utilisation ou nom.

## Samsung Apps

Samsung Apps offre une large variété d'applications gratuites et payantes (nouvelles, sports, météo et jeux). Samsung Apps vous permet de rechercher des applications et de les installer directement sur votre téléviseur. Vous devez lire les conditions d'utilisation et les accepter avant de parcourir les catégories ou de rechercher directement des applications. [Ess. maint.](#)

## Recherche d'applications

Recherche d'applications par leur nom. À l'écran **Samsung Apps**, sélectionnez **Rech. Samsung Apps** pour obtenir le clavier. Entrez le nom de l'application et sélectionnez **Fait**.

## Installation des applications

Sélectionnez l'application à installer pour obtenir un écran contenant de l'information détaillée sur l'application en question. Sélectionnez **Téléch.** pour installer l'application choisie. L'installation d'une application payante est conditionnelle à l'achat de ladite application. Avant d'acheter des applications payantes, rechargez votre compte avec les crédits App sur le site Web Samsung Apps à l'adresse <http://tv.samsungapps.com>.

## Gestion des applications

Vous pouvez personnaliser l'écran Mes apps. Vous pouvez également gérer les applications installées et configurer les paramètres de mise à jour des applications.

### Modifier l'écran « Mes apps »

Allez à l'écran **Autres Apps**, sélectionnez l'option **Options**, puis **Mod. Mes apps**. Vous pouvez personnaliser l'écran Mes apps.

### Changer l'ordre des applications

À partir de l'écran **Mod. Mes apps**, sélectionnez les applications que vous souhaitez réorganiser et ensuite appuyez sur la touche **RETURN**.

### Retirer des applications

Vous pouvez retirer de la liste Mes apps les applications que vous n'utilisez pas. Les applications retirées sont déplacées vers la liste des Autres Apps.

À partir de l'écran **Mod. Mes apps**, sélectionnez les applications que vous souhaitez retirer et ensuite appuyez de nouveau sur le pavé tactile. Une fenêtre contextuelle s'affiche. Sélectionnez **Oui** dans la fenêtre contextuelle pour retirer les applications sélectionnées de la liste Mes apps.

Dans l'écran **Mod. Mes apps**, sélectionnez **Supprimer tout** pour retirer toutes les applications de la liste Mes apps.

### Ajouter des applications


Vous pouvez ajouter à la liste les applications ajoutées mais qui n'apparaissent dans la liste Mes apps.

Sélectionnez les applications que vous souhaitez ajouter à la liste des Autres Apps en haut de l'écran **Mod. Mes apps**. Les applications sélectionnées sont ajoutées à la liste Mes apps.

## Supprimer des applications

Supprimer une application installée sur votre téléviseur. Lorsque vous supprimez une application, toutes les données qui lui sont associées sont également supprimées.

Allez à l'écran **Autres Apps**, sélectionnez l'option **Options**, puis **Supprimer**. Une case à cocher s'affiche sur les icônes des applications. Sélectionnez toutes les applications que vous souhaitez supprimer. Sélectionnez les applications à supprimer, puis sélectionnez **Supprimer**. Une fenêtre contextuelle s'affiche, sélectionnez **Oui**. Les applications en gris ne peuvent pas être supprimées.

 Il vous est possible de réinstaller gratuitement les applications supprimées depuis le site Samsung Apps.

## Gestion des dossiers des applications

Vous pouvez créer des dossiers et gérer des applications en groupe. Allez à l'écran **Autres Apps**, sélectionnez l'option **Options**, puis **Créer dossier**. Saisissez le nom du nouveau dossier.

Sélectionnez **Options** pour renommer le dossier ou déplacer des applications vers ce dernier.

## Verrouiller/déverrouiller une application

Verrouiller/déverrouiller une application. Allez à l'écran **Autres Apps**, sélectionnez l'option **Options**, puis **Blocage / Déverrouiller**. Entrez le mot de passe et sélectionnez les applications que vous voulez verrouiller. Le symbole d'un cadenas s'affiche sur l'application choisie. Pour déverrouiller une application, il vous suffit de la sélectionner de nouveau.

## Mise à niveau d'une application

Lorsqu'il faut mettre à jour l'application selon la toute dernière version, sélectionnez l'option **Applications**, puis l'option **Autres Apps**. À l'écran **Autres Apps**, sélectionnez l'option **Met. app. à j.**, puis l'application dans la liste. La dernière version de l'application est alors téléchargée. Cependant, l'option **Met. app. à j.** s'affiche à l'écran uniquement lorsqu'il faut procéder à la mise à jour.

## Configurer la mise à niveau automatique d'une application

Pour mettre à niveau automatiquement les applications, sélectionnez l'option **Options** à l'écran **Autres Apps**, et ensuite **Met. appl. à j. auto.**. Les applications seront alors mises à niveau automatiquement si de nouvelles versions sont disponibles.

## Fitness

Fitness est une application qui vous aidera à garder la forme. Créez un profil, établissez un programme d'exercices, puis commencez à vous entraîner conformément au régime prédéfini. Avant d'utiliser l'option Fitness, vous devez lire les modalités et les accepter. [Ess. maint.](#)

**⚠ Faites des échauffements ou des étirements avant de vous entraîner. Cessez immédiatement l'exercice si vous ressentez des douleurs, de l'étourdissement, de l'épuisement ou de l'essoufflement.**

## Créer un profil

Suivez les instructions à l'écran, puis saisissez vos renseignements pour créer un profil.

## Kids

Cette fonction vous permet de faire un lancement rapide et d'obtenir une liste des applications et des contenus destinés aux enfants. Elle vous offre même des services qui ne sont pas actuellement installés sur votre téléviseur. La fonction Kids vous permet aussi de télécharger sur votre téléviseur des applications et des contenus pour enfants. Certains services sont toutefois payants. [Ess. maint.](#)

À l'écran **Kids**, sélectionnez la touche **TOOLS** du panneau de la télécommande virtuelle. L'écran de la liste s'affiche. En sélectionnant le tutoriel vidéo, les utilisateurs peuvent visionner une vidéo d'introduction qui fournit de plus amples renseignements sur les fonctions pour enfants.

## Navigateur Web

Il s'agit d'une application pour la navigation sur le Web. Le navigateur web vous permet de naviguer sur Internet depuis votre téléviseur comme vous le feriez sur un ordinateur; vous pouvez même regarder la télévision tout en naviguant sur le Web. L'expérience de navigation sur le téléviseur peut toutefois différer de celle sur un ordinateur. Utilisez le clavier et la souris pour naviguer de manière plus conviviale. [Ess. maint.](#)

## Réseaux sociaux

Partagez vos idées et vos commentaires au sujet d'une émission en diffusion par l'intermédiaire des services des réseaux sociaux. Cette option vous permet d'afficher les services des réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et Google Talk sur un seul écran. Vous pouvez même afficher des messages et des commentaires comme vous le feriez avec un ordinateur. Pour pouvoir accéder aux services sociaux, vous devez d'abord lier votre compte Samsung aux comptes des services correspondants.

Pour de plus amples renseignements sur l'utilisation du service, visitez le site web de l'application.

## Lier les comptes des services

Vous pouvez lier les services des réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Google Talk, etc.) à votre compte Samsung. Pour ce faire, exécutez la fonction des réseaux sociaux, sélectionnez un réseau, puis associez votre compte à ce dernier.

Une fois le lien établi, vous pouvez utiliser les touches au bas de l'écran pour accéder au service social enregistré. Vous pouvez mettre à jour votre contenu, afficher des commentaires et même changer le mode d'affichage.

## Réglage des app.

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Réglage des app.** **Ess. maint.**

Configurer les applications installées sur votre téléviseur.

### Mess défil. auto

Configurez les messages défilants que vous avez sélectionnés pour qu'ils s'affichent automatiquement à la mise sous tension du téléviseur. Un message défilant est un service qui affiche des valeurs boursières, des nouvelles et des bulletins météo à l'écran en temps réel. Lorsque le service des messages défilants est actif, vous pouvez obtenir les informations de dernière minute tout en regardant la télévision. Dans la liste **Mess défil. auto**, sélectionnez les applications à exécuter. Donc, pour exécuter l'application de votre choix, il faut d'abord l'installer sur votre téléviseur.

### Param. de notification forcée

Activer/désactiver des notifications forcées des applications. Les notifications forcées s'affichent à l'écran lorsque vous regardez la télévision. Vous pouvez sélectionner ces notifications pour obtenir d'autres informations.


### Channel-Bound Apps

Vous pouvez utiliser les applications de liaison des chaînes tout en regardant une chaîne qui prend en charge des applications pour les services de données de l'émission en cours.

### Propriétés

Vous pouvez voir la version d'une application, le numéro de série du téléviseur et le numéro de série électronique de Netflix. Vous pouvez également prendre connaissance de la mémoire totale et disponible du téléviseur.

## À l'écran

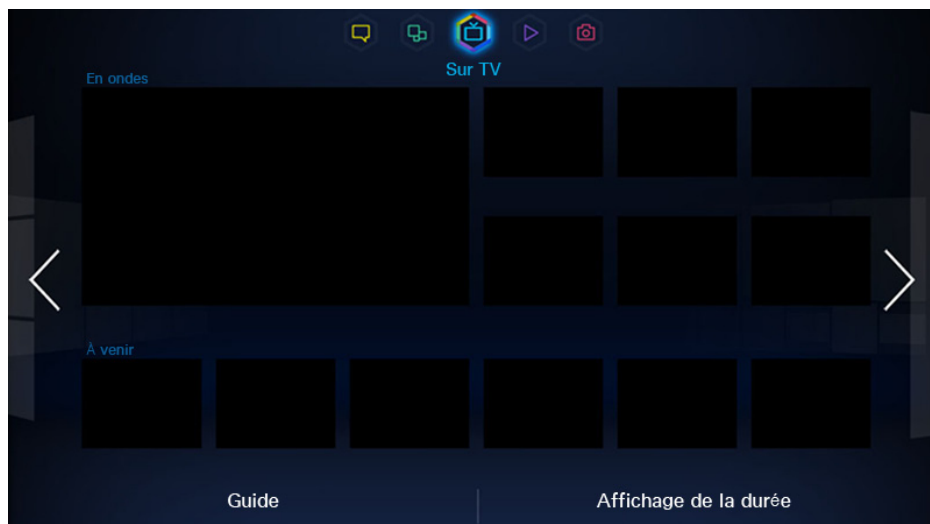



 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Cette fonction n'est disponible qu'aux États-Unis et au Canada.

Lorsque vous regardez la télévision, une liste des émissions recommandées des autres chaînes s'affiche à l'écran. Cette liste vous permet de changer de chaîne et de consulter d'autres informations sur les émissions recommandées, y compris le temps restant avant la diffusion de la chaîne en question.

Le contenu de marque est disponible uniquement sur les modèles vendus aux États-Unis.

-  Certaines fonctions de SMART Hub nécessitent l'accès à Internet et peuvent ne pas être disponibles selon le fournisseur de services, la langue, le dialecte et la région.
-  Les recommandations de chaînes et d'émissions du [Sur le téléviseur](#) pourraient ne pas correspondre aux véritables données de certaines chaînes ou émissions.

## Param. Sur TV

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Param. Sur TV** **Ess. maint.**

Personnaliser l'écran du téléviseur.

### Conf Sur TV

Vous pouvez définir un type de média de diffusion et les stations de télévision pour l'écran du téléviseur en suivant les instructions à l'écran.

### Avis recommandation

Une fois activée, cette fonction affiche un avis à l'écran vous informant que l'émission télévisée que vous regardez souvent est en cours de diffusion.

### Démar Auto

Vous pouvez configurer Smart Hub pour qu'il s'exécute automatiquement à la mise sous tension du téléviseur.

### Méthode recom.

Choisissez d'afficher les émissions à venir en fonction des préférences de l'utilisateur ou par popularité.

### Bloc. contenu adulte

Lorsque cette fonction est activée, les émissions télévisées réservées aux adultes ne sont pas affichées à l'écran.



## Regarder une émission recommandée en ondes

Si vous sélectionnez une émission dans la partie droite de l'écran, cela vous permet de changer de chaîne et de passer à cette émission.

## Information sur les émissions recommandées qui sont programmées

La liste ci-après affiche de l'information et les heures d'écoute des émissions recommandées qui n'ont pas encore été diffusées. Sélectionnez une émission dans la liste pour consulter l'information la concernant et accéder aux options suivantes:

- **Sauter de chaîne:** permet de passer à la chaîne diffusant l'émission choisie.
- **Minuterie:** permet de planifier un visionnement.
- **Contenu connexe:** permet d'afficher le contenu lié à l'émission sélectionnée. Sélectionnez du contenu dans la liste. Les utilisateurs peuvent voir l'écran d'information du contenu sélectionné.
- **Partag.:** aimer/ne pas aimer l'émission choisie ou partager l'information sur l'émission choisie par l'intermédiaire des réseaux sociaux.


## Activer le guide

Sélectionnez **Guide** au bas de l'écran pour lancer le **Guide**. Pour plus d'information, reportez-vous à la section "Guide".

## Recommandations d'émissions selon l'horaire

Sélectionnez **Affichage de la durée** au bas de l'écran pour afficher des recommandations d'émission en fonction des différentes heures de la journée.

# Films et émissions de télé

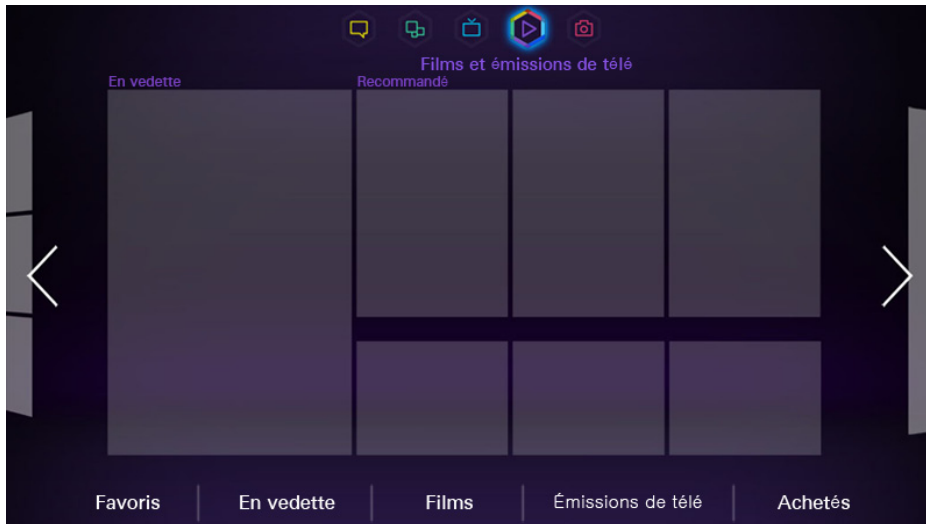

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Cette fonction n'est disponible qu'aux États-Unis.

La fonction **Films et émissions de télé** vous recommande des films et des émissions vidéo grâce à une fonction de vidéos sur demande. Cette fonction rassemble plusieurs distributeurs de vidéos sur demande à l'échelle locale pour vous permettre de consulter tout ce que vous désirez en un seul point.

Ouvrez le menu **Smart Hub** et allez à **Films et émissions de télé**. Vous pouvez bénéficier de recommandations et acheter des vidéos sur demande. Vivez l'expérience du service de vidéos sur demande de qualité supérieure, accessibles directement par le téléviseur.

Il se peut que ce service ou certaines de ses fonctions ne soient pas disponibles dans certains pays ou certaines régions.

## Achat de films

Pour les films et les spectacles télévisés, choisissez l'une des options ci-après au bas de l'écran.

- **Favoris:** permet de voir les films et les spectacles télévisés préférés.
- **En vedette:** permet de voir les films et les spectacles télévisés les plus exceptionnels.
- **Films:** permet de voir les films les plus récents.
- **Émissions de télé:** permet de voir les spectacles télévisés les plus récents.

## Lecture de films

Sélectionnez **Achetés** dans le coin inférieur droit de l'écran. Pour regarder le film ou le spectacle télévisé acheté, il vous suffit de le sélectionner.

## Contrôle parental


Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Verrouillage de classement VOD**

Vous pouvez bloquer des films ou des spectacles télévisés qui ne conviennent pas aux enfants.


Ouvrez le menu **Fonctions Smart**, choisissez l'option **Verrouillage de classement VOD** puis saisissez votre mot de passe.

Activez **Verrouillage de classement VOD** puis sélectionnez les options nécessaires.

# Photos, vidéos et musique

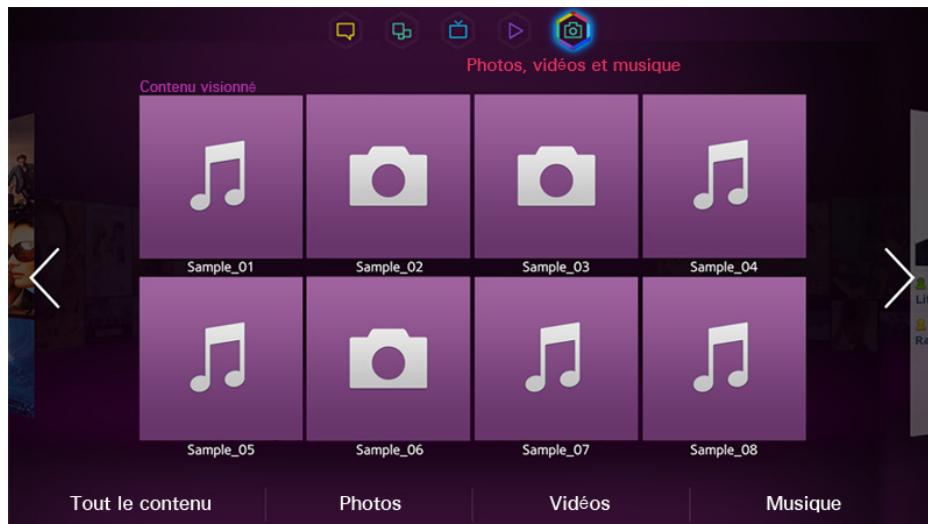

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

 À l'écran **Photos, vidéos et musique**, le panneau **Contenu visionné** affiche uniquement les fichiers média récemment lus par les dispositifs de stockage amovibles connectés au téléviseur par le port USB ou par des dispositifs compatibles DLNA connectés au téléviseur par le réseau.

Sur votre téléviseur, vous pouvez lire des photos, des vidéos et de la musique enregistrés dans un dispositif de stockage externe. Sauvegardez les fichiers importants avant de brancher le dispositif de stockage externe au téléviseur. Samsung décline toute responsabilité en cas de fichiers endommagés ou perdus.

## Restrictions

- Prend en charge seulement les dispositifs USB à mémoire de grande capacité (MSC). MSC se rapporte à une catégorie de dispositifs à mémoire de grande capacité, notamment les disques durs externes, les lecteurs de carte mémoire et les appareils photo numériques. (Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge). Ces périphériques doivent être branchés directement au port USB du téléviseur. Si le téléviseur est branché à un dispositif USB au moyen d'un câble de rallonge USB, il se peut qu'il ne reconnaisse pas ce dispositif ou qu'il ne lise pas les fichiers qu'il contient. Évitez de débrancher le dispositif USB pendant le transfert des fichiers.
- Pour brancher un disque dur externe, vous devez utiliser le port USB (HDD). Il est recommandé d'utiliser le disque dur externe avec l'adaptateur avec lequel il est fourni.
- Certains appareils photo numériques ou appareils audio peuvent ne pas être compatibles avec le téléviseur.
- Si plusieurs dispositifs USB sont branchés au téléviseur, ce dernier risque de ne pas reconnaître certains d'entre eux. Les dispositifs USB nécessitant une entrée à forte puissance (500 mA ou 5 V) peuvent ne pas être pris en charge.
- Les systèmes de fichiers pris en charge sont FAT, exFAT et NTFS.
- Lorsque vous triez les fichiers en mode Vue Dossier, jusqu'à 1 000 fichiers par dossier peuvent être affichés. Si le dispositif USB contient plus de 8 000 fichiers et dossiers, il se peut toutefois que certains fichiers et dossiers ne soient pas accessibles.
- Le mode de connexion PTP est entièrement disponible avec les appareils photo numériques seulement. Lorsque vous branchez un téléphone intelligent ou une tablette au téléviseur en mode PTP, il se peut que l'appareil ne soit pas reconnu.

## Formats de fichier compatibles

Ce téléviseur peut lire les types de fichiers ci-après. Pour de plus amples renseignements, consultez la section "Sous-titre, formats des fichiers de contenu média et codecs".

- **Photos:** .bmp, .jpg, .mpo, .png
- **Musique:** .aac, .flac, .m4a, .mpa, .mp3, .ogg, .wma
- **Vidéo:** .3gp, .avi, .asf, .flv, .m2ts, .mkv, .mov, .mp4, .mpg, .mts, .svi, .ts, .tp, .trp, .vob, .vro, .webm, .wmv
- **Sous-titres:** .ass, .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub, .txt, .txt


Avec les fichiers .avi, .mkv, and .mp4, le téléviseur prend en charge les sous-titres intégrés.

 Le téléviseur peut ne pas lire certains fichiers en raison de leur type d'encodage.

## Branchement d'un dispositif USB

Branchez le dispositif USB au port USB du téléviseur. Pour la lecture des fichiers média stockés, procédez comme suit:

- Lorsque vous branchez le dispositif USB alors que le téléviseur est sous tension, une fenêtre contextuelle s'affiche. Sélectionnez le type de média pour la lecture.
- Allez à **Photos, vidéos et musique** au haut de l'écran Smart Hub. Sélectionnez le type de média, puis le dispositif USB contenant les fichiers.
- Sélectionnez le dispositif USB à l'écran **Source**. Un message contextuel s'affiche. Sélectionnez le type de média que vous désirez lire.

 Si vous branchez un dispositif USB à la prise One Connect sur un modèle UHD F9000 ou de la série S9, il se peut que le téléviseur ne le reconnaisse pas, selon le dispositif.

 Si cela se produit, branchez directement le dispositif au port USB à l'arrière du téléviseur.

## Retrait du dispositif USB

Appuyez sur la touche **SOURCE** pour accéder à l'écran Source. Sélectionnez le dispositif USB que vous désirez retirer, puis sélectionnez **Outils** dans la partie supérieure de l'écran. Sélectionnez **Retirer USB** dans la liste pour retirer en toute sécurité le dispositif USB.

## Lecture de l'ensemble du contenu d'un dispositif de stockage

Sélectionnez la fonction **Tout le contenu** à l'écran **Photos, vidéos et musique**, et vous pourrez lire tout le contenu stocké sur le dispositif (vidéos, images ou musique). [Ess. maint.](#)

## Effacer la liste d'écoute récente

Menu à l'écran > **Fonctions Smart** > **Effacer l'historique** > **Photos, vidéos et musique**


L'écran **Photos, vidéos et musique** affiche les vignettes des fichiers média lus récemment. Sélectionnez une vignette pour lancer la lecture du fichier.

## Utilisation de dispositifs de stockage externes connectés en réseau

Vous pouvez afficher directement des fichiers média dans des appareils de stockage sur le Web ou sur un ordinateur ou encore dans des dispositifs compatibles DLNA connectés au téléviseur en réseau. Pour afficher les fichiers média contenus dans un dispositif de stockage externe, ce dernier doit être compatible DLNA et connecté au même réseau que le téléviseur. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous au guide de l'appareil de stockage externe.

Par exemple, il est possible de visionner des fichiers média contenus dans votre téléphone intelligent ou stockés sur le Web comme suit:

- Transmettre au téléviseur une commande, depuis un téléphone intelligent ou un ordinateur, pour la lecture d'un fichier média.
- Établir un lien entre le téléviseur et un ordinateur/téléphone intelligent/stockage Web pour la lecture des fichiers média.
- Transmettre au téléviseur une commande, depuis un téléphone intelligent, pour la lecture de fichiers média contenus dans un ordinateur; ou transmettre une commande, depuis un ordinateur, pour la lecture de fichiers média stockés sur un téléphone intelligent.
- Pour la lecture des fichiers média contenus dans le Stockage Web de Samsung, il vous suffit d'ouvrir une session dans votre compte.

 Il se peut que le téléviseur n'arrive pas à lire certains fichiers média contenus dans un dispositif de stockage externe connecté en réseau compte tenu de leur résolution ou de leur format. De plus, il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles.

 La lecture de certains fichiers pourrait être altérée. Si c'est le cas, utilisez un dispositif de stockage USB.

Allez à **Photos, vidéos et musique** au haut de l'écran Smart Hub. Sélectionnez le type de média, puis l'appareil contenant le fichier média. Le dossier et la liste des fichiers contenus dans le dispositif de stockage externe s'affichent.

## Autoriser la connexion d'un appareil DLNA

Menu à l'écran > Réseau > Paramètres AllShare > Partage de contenu

Sélectionnez **Partage de contenu**, la liste des d'appareils connectés au même réseau que le téléviseur apparaît. Sélectionnez un appareil pour établir la connexion avec le téléviseur. Sélectionnez un dispositif pour établir la connexion avec le téléviseur. Vous ne pouvez lire que des fichiers média contenus dans des dispositifs que vous avez autorisés à se connecter au téléviseur. Cette fonction est disponible pour tous les appareils DLNA DMC. De même, vous pouvez transmettre une commande de lecture de fichiers média, depuis un appareil externe dont la connexion au téléviseur n'a pas été autorisée, puis accepter cette connexion à l'invite.

## AllShare

AllShare permet d'importer et de lire des fichiers média stockés sur un ordinateur ou un appareil compatible DLNA. Toutefois, il faut installer AllShare PC sur l'ordinateur, et les appareils portables doivent prendre en charge AllShare. Pour de plus amples renseignements, visitez le portail de service de Samsung portant sur le contenu (<http://link.samsung.com>).

 Il se peut que des problèmes de compatibilité surviennent lorsque vous essayez de lire des fichiers média par l'intermédiaire du serveur DLNA d'un tiers.

## Exportation de contenu

Dans la liste **Options** au haut de l'écran, sélectionnez **Envoyer**. Sélectionnez le contenu à exporter, puis sélectionnez **Envoyer**. Cette fonction permet d'exporter les fichiers sélectionnés vers un autre appareil de stockage. Les pairages possibles pour l'exportation des fichiers sont les suivants:

Appareil source	Appareil cible
Dispositif USB	Appareil DLNA, SugarSync, Dropbox ou appareil portable, Dispositif USB
Caméra	Appareil DLNA
Appareil DLNA	Dispositif USB
SugarSync, Dropbox	Dispositif USB
Appareil portable	Dispositif USB

# Vidéos

Sélectionnez un fichier vidéo dans la liste ou sélectionnez la touche ► du panneau de configuration virtuel pour lire un fichier vidéo. Pour contrôler la lecture du fichier vidéo, utilisez la télécommande Smart Touch ou les touches affichées à l'écran. Appuyez sur l'écran tactile pour afficher les touches de commande à l'écran, et ensuite sur **RETURN** pour les masquer. Pour interrompre la lecture d'un fichier, sélectionnez la fonction ■ ou la touche **RETURN** du panneau de configuration virtuel. [Ess. maint.](#)

## Modifier le mode d'affichage

Dans l'écran d'affichage de la liste de fichiers, sélectionnez l'option **Afficher** dans le coin droit de l'écran et choisissez une catégorie. La liste des fichiers est alors triée selon la catégorie choisie.

## Créer une liste d'écoute

Dans la liste **Options** au haut de l'écran, sélectionnez **Lire sélection**, sélectionnez les fichiers vidéo à lire, puis choisissez **Lecture**. Une liste d'écoute est créée. Une liste d'écoute est créée. Si la liste s'affiche en mode Vue Dossier, seuls les fichiers du dossier en cours peuvent être sélectionnés. Pour sélectionner les fichiers des autres dossiers, changez le mode d'affichage.

## Ouvrir un fichier différent

- Sélectionnez la touche à l'écran ◀◀/▶▶.
- Sélectionnez la touche à l'écran , puis **Recherche de titres**.

## Recherche d'un fichier vidéo

- Effectuez un mouvement vers la gauche ou la droite sur le pavé tactile. Effectuez un balayage vers l'arrière ou l'avant pendant 10 secondes.
- Sélectionnez la touche ◀/▶ du panneau de configuration virtuel. La vitesse de lecture peut atteindre jusqu'à 300 %. Pour rétablir la vitesse normale de lecture, appuyez sur la touche ►. De même, pour réduire la vitesse de lecture (1/8, 1/4, 1/2), appuyez sur la touche ▶▶ pendant la lecture en pause. La lecture au ralenti ne prend pas le son en charge, et fonctionne uniquement vers l'avant.
- Sélectionnez la touche || du panneau de configuration virtuel pour mettre la lecture en pause, puis sélectionnez la touche || pour balayer le fichier image par image. Lorsque la vidéo est en pause, le son n'est pas pris en charge.
- Sélectionnez la touche à l'écran **Recherche**, puis la fonction **Recherche de scène**. Vous accédez à une scène de la vidéo. Si l'information d'indexation est endommagée ou incompatible, vous ne pourrez pas utiliser la fonction **Recherche de scène**.
- Sélectionnez la touche à l'écran **Recherche**, puis la fonction **Barre de rech. de temps**. Vous accédez à une plage de la vidéo.
- Sélectionnez la touche à l'écran ◀◀. La lecture de la vidéo commence depuis le début.



## Afficher les sous-titres

Vous pouvez afficher des sous-titres à l'écran si le dispositif de stockage externe contient un fichier de sous-titres portant le même nom que le fichier vidéo en lecture. Sélectionnez la touche à l'écran **Paramètres**, puis **Paramètres s-t** pour afficher les sous-titres.

Si des sous-titres corrompus s'affichent, essayez de changer l'encodage. Si les sous-titres se décalent, ajustez la synchronisation.

Si les sous-titres sont trop petits, augmentez la taille de la police.

## Réglages additionnels de la lecture vidéo

- **Répéter:** Permet de sélectionner la touche à l'écran **Mode de répétition**. Cette fonction permet de changer le mode de répétition. **Répéter un** permet de répéter le fichier en cours seulement; **Répét. tout** permet de répéter tous les fichiers contenus dans le dossier.
- **Image Format:** sélectionnez la touche à l'écran **Image Format**, puis le format de l'image. Cette fonction n'est toutefois pas offerte à la résolution UHD prise en charge par les modèles UHD F9000 et de la série S9.
- **Pivoter:** permet de sélectionner la touche **Pivoter** affichée à l'écran pour faire tourner en sens horaire de 90 degrés la vidéo en cours de lecture. Cette fonction n'est toutefois pas offerte à la résolution UHD prise en charge par les modèles UHD F9000 et de la série S9.
- **Récepteur:** sélectionnez la touche à l'écran **Récepteur**, puis mettez sous tension le récepteur.
- **Image Mode:** sélectionnez la touche à l'écran **Paramètres**, puis **Image Mode**. Sélectionnez le mode d'image.
- **Son Mode:** sélectionnez la touche à l'écran **Paramètres**, puis **Son Mode**. Sélectionnez un mode de son.
- **Langage audio:** sélectionnez la touche à l'écran **Paramètres**, puis **Langage audio**. Sélectionnez une langue audio. Cependant, cette option est disponible seulement avec les vidéos en continu qui prennent en charge plusieurs formats audio.
- **Information:** sélectionnez la touche à l'écran **Paramètres**, puis **Information** pour afficher l'information détaillée sur la vidéo en cours.

# Musique

Sélectionnez un fichier musical dans la liste ou sélectionnez la touche ► du panneau de configuration virtuel pour lire un fichier musical. Pour interrompre la lecture d'un fichier, sélectionnez la touche ■ du panneau de configuration virtuel, ou encore sur la touche **RETURN**. **Éss. maint.**

## Modifier le mode d'affichage

Dans l'écran d'affichage de la liste de fichiers, sélectionnez l'option **Afficher** dans le coin droit de l'écran et choisissez une catégorie. La liste des fichiers est alors triée selon la catégorie choisie.

## Créer une liste d'écoute

Dans la liste **Options** au haut de l'écran, choisissez **Lire sélection**, puis sélectionnez tous les fichiers musicaux à lire et choisissez **Lecture**.

Une liste d'écoute est créée. Si la liste s'affiche en mode Vue Dossier, seuls les fichiers du dossier en cours peuvent être sélectionnés. Pour sélectionner les fichiers des autres dossiers, changez le mode d'affichage.

## Recherche d'un fichier musical

- Sélectionnez la touche ◀/▶ du panneau de configuration virtuel. Balayer dix secondes vers l'avant ou l'arrière.
- Sélectionnez la touche || du panneau de configuration virtuel. Cette fonction met en pause la lecture du fichier musical.

## Ouvrir un fichier différent

- Sélectionnez la touche à l'écran ◀◀/▶▶.
- Sélectionnez un fichier dans la liste.

## Réglages additionnels de la lecture de la musique

- **Répéter**: sélectionnez la touche à l'écran **Répéter**. Cette fonction permet de changer le mode de répétition. **1 chanson** permet de répéter le fichier en cours seulement; **Tout** permet de répéter tous les fichiers contenus dans la liste d'écoute.
- **Lect. al.**: Permet de sélectionner la touche à l'écran **Lect. al.**. Vous avez le choix entre la lecture normale ou aléatoire.
- **Récepteur**: sélectionnez la touche à l'écran **Récepteur**, puis mettez sous tension le récepteur.
- **Son Mode**: sélectionnez la touche à l'écran **Son Mode**. Sélectionnez un mode de son.
- **Information**: Permet de sélectionner la touche **INFO** du panneau de la télécommande virtuelle dans la liste d'écoute pour consulter des renseignements détaillés sur le fichier sélectionné.

# Photos

Sélectionnez une photo dans la liste pour l'afficher à l'écran. Appuyez sur la pavé tactile pour afficher les touches de commande à l'écran. Appuyez sur **RETURN** pour les masquer. Pour interrompre la lecture d'un fichier, sélectionnez la touche ■ du panneau de configuration virtuel, ou encore sur la touche **RETURN**. **Éss. maint.**

## Modifier le mode d'affichage

Dans l'écran d'affichage de la liste de fichiers, sélectionnez l'option **Afficher** dans le coin droit de l'écran et choisissez une catégorie. La liste des fichiers est alors triée selon la catégorie choisie.

## Diaporama

- Dans la liste **Options** au haut de l'écran, sélectionnez **Diaporama**. Vous pouvez afficher toutes les photos de la liste sous forme de diaporama.
- Appuyez sur ► dans la liste.
- Appuyez sur ► ou sélectionnez la touche à l'écran **Dém. Diaporama** pour démarrer le diaporama.

## Réglages du diaporama

- **Vitesse:** Sélectionnez la touche ◀/▶ du panneau de configuration virtuel, ou encore la touche à l'écran **Paramètres de diaporama**, puis sélectionnez **Vitesse**.
- **Effet:** Sélectionnez la touche à l'écran **Paramètres de diaporama**, puis sélectionnez **Effets**.

## Créer une liste d'écoute

Dans la liste **Options** au haut de l'écran, sélectionnez **Lire sélection**. Sélectionnez toutes les photos à visionner, puis choisissez **Lecture**. Une liste d'écoute est créée. Si la liste s'affiche en mode Vue Dossier, seuls les fichiers du dossier en cours peuvent être sélectionnés. Pour sélectionner les fichiers des autres dossiers, changez le mode d'affichage.

## Ouvrir un fichier différent

- Effectuez un mouvement vers la gauche ou la droite sur le pavé tactile.
- Sélectionnez la touche à l'écran **Précédent** / **Suivant**.

## Musique de fond

Permet la lecture d'une musique de fond durant le diaporama. Cependant, tous les fichiers musicaux doivent se trouver dans le même dispositif de stockage.

Sélectionnez la touche à l'écran **Musique de fond** lorsque vous visionnez une photo à l'écran ou durant le diaporama. Sélectionnez les fichiers musicaux à écouter, puis appuyez sur **Lecture**. Pour une lecture aléatoire des fichiers, sélectionnez **Lect. al.**.

## Mini lecteur

Vous pouvez contrôler la musique lors d'un visionnement de photos avec musique de fond.

Sélectionnez **Musique de fond** à partir des touches de commande à l'écran et sélectionnez **Mini lecteur**.


Vous pouvez mettre la lecture sur pause ou passer à la chanson précédente ou suivante.

## Réglages additionnels de la lecture des photos

- **Zoom**: sélectionnez la touche à l'écran **Zoom**. Faites un agrandissement par un facteur de 4.
- **Pivoter**: sélectionnez la touche à l'écran **Pivoter**. Cette fonction permet la rotation de la photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
- **Récepteur**: sélectionnez la touche à l'écran **Récepteur**, puis mettez sous tension le récepteur.
- **Image Mode**: sélectionnez la touche à l'écran **Paramètres**, puis **Image Mode**. Sélectionnez le mode d'image.
- **Son Mode**: sélectionnez la touche à l'écran **Paramètres**, puis **Son Mode**. Sélectionnez un mode de son. Cependant, cette option n'est pas disponible pendant la lecture de la musique de fond.
- **Information**: sélectionnez la touche à l'écran **Paramètres**, puis **Information** pour afficher l'information détaillée sur la vidéo en cours.

## Anynet+ (HDMI-CEC)

Ce SMART TV est activé à l'aide de la fonction Anynet+ (HDMI-CEC), une application qui permet de commander facilement les appareils externes Samsung branchés. Avec la fonction Anynet+ (HDMI-CEC), vous pouvez utiliser la télécommande du téléviseur pour faire fonctionner tous les appareils Samsung compatibles branchés à ce dernier. Cependant, l'option Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec la télécommande et non avec les touches du panneau principal.

 La télécommande du téléviseur vous permet de contrôler le câblesélecteur, le lecteur Blu-ray et la chaîne de cinéma maison d'un tiers branchés au téléviseur. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section "Réglage de la télécommande universelle".

### Précautions:

- Cette fonction ne prend pas en charge les produits des autres fabricants.
- Les appareils Anynet+ doivent être branchés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Certains câbles HDMI ne prennent pas en charge la fonction Anynet+ (HDMI-CEC). Dans ce cas, vous devez remplacer le câble HDMI.
- Il est possible que la télécommande du téléviseur ne fonctionne pas dans certaines conditions. Dans ce cas, sélectionnez de nouveau l'appareil Anynet+.
- L'option Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des appareils externes compatibles avec Anynet+ (HDMI-CEC), et seulement lorsque ces appareils sont en mode de veille ou sous tension.
- Cette fonction permet de commander jusqu'à 12 appareils externes compatibles (jusqu'à 3 du même type). Cependant, avec les chaînes de cinéma maison, le nombre de systèmes pouvant être commandés est limité à un.
- Une chaîne de cinéma maison branchée au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI et d'un câble optique prend en charge le son en 2 canaux seulement. Cependant, elle peut prendre en charge le son en 5.1 canaux provenant de systèmes de diffusion numérique.
- Pour écouter le son en 5.1 canaux provenant d'un appareil externe, branchez l'appareil au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI et le connecteur de la sortie audio numérique de l'appareil directement à la chaîne de cinéma maison.

## Anynet+ (HDMI-CEC) Configuration

Menu à l'écran > **Système** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** **Ess. maint.**

Permet d'activer ou de désactiver la fonction Anynet+ (HDMI-CEC)

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**: Active/désactive Anynet+ (HDMI-CEC). La désactivation ferme toutes les fonctions liées à Anynet+. **Ess. maint.**
- **Arrêt automatique**: permet d'éteindre les appareils externes lors de la mise hors tension du téléviseur. Certains appareils ne prennent pas en charge cette option. **Ess. maint.**

## Utilisation d'Anynet+ (HDMI-CEC)

Vous pouvez commander les appareils externes uniquement à l'aide de la télécommande du téléviseur.

### Permutation entre appareils Anynet+

1. Sélectionnez la touche **TOOLS** du panneau de la télécommande virtuelle pour afficher la liste. Sélectionnez l'option **Anynet+ (HDMI-CEC)** dans la liste. Un écran de sélection d'appareils s'affiche.
2. Sélectionnez un appareil et attendez que la permutation ait lieu. Cette procédure peut durer jusqu'à 2 minutes; une fois lancée, elle ne peut pas être annulée.

## Menu de l'appareil compatible avec la fonction Anynet+ (HDMI-CEC)

Une fois que le téléviseur a effectué la permutation sur l'appareil sélectionné, vous pouvez accéder au menu de ce dernier à l'aide de la télécommande du téléviseur. Sélectionnez la touche **TOOLS** du panneau de la télécommande virtuelle pour afficher la liste.

 Les éléments affichés par la fonction **Outils** peuvent varier, en fonction du dispositif externe.

- **Anynet+ (HDMI-CEC)**: Une liste des dispositifs externes sont compatibles avec la fonction Anynet+ et qui sont à brancher au téléviseur s'affiche. Sélectionnez l'option **Regarder téléviseur** pour fermer le mode Anynet+ en cours et regarder une émission, ou sélectionnez un dispositif externe.
- **MENU** (appareil branché): permet d'afficher le menu des appareils branchés. S'il s'agit d'un lecteur DVD, le menu du disque DVD s'affiche.
- **Outils** (appareil branché): affiche la liste des fonctions fréquemment utilisées qui sont disponibles pour l'appareil sélectionné. S'il s'agit d'un lecteur DVD, le menu de lecture du disque DVD s'affiche. Certains appareils externes ne prennent pas en charge cette fonction.
- **Menu Titre** (appareil branché): affiche le menu des titres de l'appareil branché. S'il s'agit d'un lecteur DVD, le menu des titres du disque DVD s'affiche. Certains appareils externes ne prennent pas en charge cette fonction.

## Mode ARC

Le mode ARC permet une sortie numérique du son uniquement à l'aide d'un câble HDMI. Cependant, ce mode est disponible uniquement sur les récepteurs audiovisuels qui le prennent en charge.

# Partage des écrans des appareils portables sur le téléviseur

Ce téléviseur permet d'afficher les écrans d'appareils portables. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités suivantes pour lire des vidéos et des fichiers photo et de musique, directement sur le téléviseur à partir des appareils portables.

- Utilisez un câble MHL pour afficher l'écran d'un appareil portable sur le téléviseur.
- Utilisez le menu **Screen Mirroring** pour afficher l'écran d'un appareil portable sur le téléviseur.

## MHL

Ce Smart TV prend en charge la fonction Mobile High-Definition Link (MHL) au moyen d'un câble MHL. Utilisez un câble MHL pour brancher l'appareil portable au téléviseur. Cependant, la fonction MHL est disponible uniquement par l'intermédiaire du port HDMI (MHL) du téléviseur et seulement conjointement avec un appareil portable compatible avec la fonction MHL.

Cette fonction est disponible uniquement avec les appareils portables certifiés MHL. Pour savoir si votre appareil portable est certifié, allez sur le site du fabricant. Vous pouvez aussi consulter la liste des appareils certifiés MHL sur le site officiel de MHL (<http://www.mhlconsortium.org>).

## UTILISATION DE LA FONCTION MHL

Utilisez un câble MHL pour brancher l'appareil portable au téléviseur. Appuyez sur la touche **SOURCE**, puis sélectionnez le connecteur MHL pour afficher l'écran de l'appareil portable sur le téléviseur. Les fonctions suivantes de la télécommande sont également disponibles:

- Pavé tactile (Navigation dans le menu / Sélectionner), ◀ (REW), ▶▶ (FF), ▶ (Lecture), || (Pause), ■ (Arrêter), → (Menu précédent)



Si l'appareil est branché à l'aide d'un câble MHL, il est chargé même si le téléviseur est en mode veille.



## Restrictions


Pour utiliser la fonction MHL, il faut respecter les consignes suivantes:

- Si vous utilisez un adaptateur HDMI, le téléviseur reconnaît le signal comme un signal HDMI et peut répondre différemment que si vous utilisiez un câble MHL-HDMI.
- Installez la dernière version du logiciel.
- Ce produit est officiellement certifié MHL. Si vous éprouvez des difficultés à utiliser la fonction MHL, communiquez avec le fabricant de l'appareil portable.
- Certains appareils portables ne sont pas dotés des spécifications ou fonctionnalités suffisantes pour pouvoir prendre en charge le mode MHL.
- Comme l'écran du téléviseur est plus large que la plupart des écrans des appareils portables, l'image peut être de qualité inférieure.

## Screen Mirroring

Menu à l'écran > Réseau > Paramètres AllShare > Screen Mirroring


Affiche (sans fil) les menus d'appareils portables sur l'écran de votre téléviseur. Cependant, la fonction **Screen Mirroring** est disponible seulement avec les appareils mobiles qui prennent en charge la fonction AllShare Cast. Pour de plus amples renseignements, visitez le site web du fabricant de l'appareil portable.

 En fonction de l'état du réseau, des pertes de niveau à l'écran ou sonore peuvent se produire pendant que la fonction **Screen Mirroring** est en cours d'exécution.

## Branchement des appareils portables

Exécutez la fonction **Screen Mirroring** (**Réseau** > **Paramètres AllShare** > **Screen Mirroring**). Vous pouvez aussi appuyer sur la touche **SOURCE**, puis sélectionner **Screen Mirroring** dans la liste source. Après avoir exécuté **Screen Mirroring**, lancez la fonction de mise en miroir de l'appareil portable. Le téléviseur se connectera à l'appareil portable, et l'utilisateur pourra voir l'écran de l'appareil mobile connecté sur le téléviseur.

# Support technique

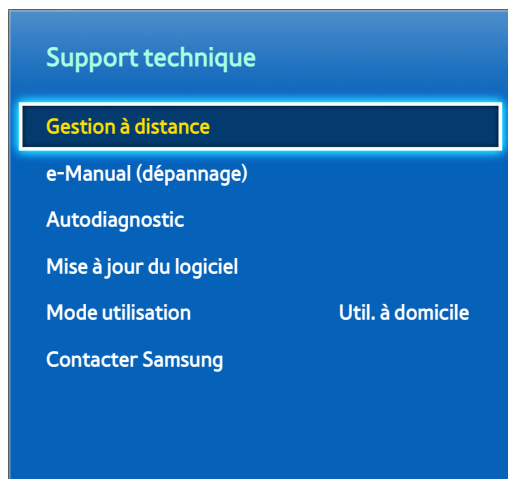

 L'image affichée peut varier selon le modèle.

Le téléviseur est doté de plusieurs systèmes intégrés pour faciliter l'utilisation du téléviseur.

## Gestion à distance

Menu à l'écran > **Support technique** > **Gestion à distance** **Ess. maint.**

Si vous avez besoin d'aide, cette fonction vous permet de demander à Samsung Electronics de diagnostiquer votre téléviseur à distance. Pour ce faire, il faut d'abord lire et accepter l'entente de service avant d'utiliser cette fonction. Un technicien de Samsung Electronics procédera à distance au diagnostic, à la réparation et à la mise à jour de votre téléviseur. Cependant, ces options ne sont disponibles que si votre téléviseur est connecté à Internet.

## Que signifie le soutien technique à distance?

Samsung vous offre un service de soutien technique à distance et personnalisé. Un technicien de Samsung pourra à distance:

- **diagnostiquer** votre téléviseur;
- **ajuster les réglages** du téléviseur;
- **rétablir les paramètres par défaut** de votre téléviseur;
- installer les **dernières versions du micrologiciel** recommandées.

## Comment cela fonctionne-t-il?

Grâce au service de soutien technique à distance de Samsung, vous pouvez vous dépanner sans difficulté



**Il vous suffit d'appeler un centre d'appels Samsung** et de demander un soutien technique à distance.



**Ouvrez le menu** de votre téléviseur et accédez à la section **Support technique**.



Sélectionnez **Gestion à distance** et **communiquez le NIP** à l'agent.



Ce dernier accédera à  **votre téléviseur**. Et c'est tout!

## e-Manual

Menu à l'écran > **Support technique** > **e-Manual (dépannage)**

Ce téléviseur est doté d'un guide d'utilisateur électronique intégré. Pour savoir comment utiliser le guide électronique, reportez-vous à la section "Affichage du guide électronique".

## Autodiagnostic

Menu à l'écran > **Support technique** > **Autodiagnostic** **Ess. maint.**

Le téléviseur peut faire un autodiagnostic des problèmes liés à l'image, au son et au signal. La fonction d'autodiagnostic comprend les options suivantes:

- Essai d'image
- Essai de son
- Vérification de l'environnement de la commande vocale et de la commande gestuelle
- Info. sur signal
- Régler

## Essai d'image

Menu à l'écran > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Essai d'image** **Ess. maint.**

L'essai d'image affiche une image haute définition permettant de détecter les imperfections.

Si l'image d'essai ne s'affiche pas ou si celle-ci présente du bruit ou une distorsion, il se peut que le téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide. Si l'image d'essai s'affiche correctement, il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Vérifiez les branchements. Si le problème persiste, vérifiez la puissance du signal ou consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

## Essai de son

Menu à l'écran > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Essai de son** **Ess. maint.**

Utilisez la mélodie intégrée pour vérifier les problèmes de son.

Si les haut-parleurs du téléviseur n'émettent aucune mélodie, assurez-vous que la fonction **Sélect. le haut-parleur** est réglée à **Haut-parleur TV**, puis essayez de nouveau. Si le problème persiste, il est possible que votre téléviseur soit défectueux. Communiquez avec le centre d'appel de Samsung pour obtenir de l'aide. Si vous entendez la mélodie, il est possible qu'un appareil externe soit défectueux. Vérifiez les branchements. Si le problème persiste, consultez le guide d'utilisation de l'appareil externe.

## Vérific. environn. commande vocale/gest.

Menu à l'écran > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Vérific. environn. commande vocale/gest.** **Ess. maint.**

Vous pouvez vérifier les niveaux du bruit ambiant et de la luminosité pour vous assurer qu'ils ne nuisent pas à l'interaction INTELLIGENTE.

## Info. sur signal

Menu à l'écran > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Info. sur signal** **Ess. maint.**

L'option Info. sur signal affiche de l'information sur le signal des chaînes numériques et la puissance de ce dernier. L'utilisateur peut régler l'antenne pour optimiser la puissance du signal et recevoir les chaînes HD. Cette option est disponible seulement pour les chaînes numériques.

## Régler

Menu à l'écran > **Support technique** > **Autodiagnostic** > **Régler** **Ess. maint.**

Permet de rétablir tous les paramètres par défaut, sauf les paramètres réseau. Sélectionnez Réinitialiser, entrez le NIP et sélectionnez **Oui**. Tous les réglages sont réinitialisés. Le téléviseur s'éteint et se rallume automatiquement, puis il affiche l'écran **Configuration**. Pour en savoir davantage sur la réinitialisation du téléviseur, consultez le guide de l'utilisateur fourni avec l'appareil.

## Mise à jour du logiciel

Menu à l'écran > [Support technique](#) > [Mise à jour du logiciel](#) **Ess. maint.**

Vérifiez la version du logiciel du téléviseur et procédez à la mise à jour au besoin.

**⚠ ÉVITEZ de couper l'alimentation avant la fin de la mise à jour. Le téléviseur s'éteindra et se rallumera automatiquement une fois la mise à niveau terminée. Tous les réglages vidéo et audio sont rétablis aux valeurs par défaut après la mise à jour.**

### Mettre à jour

Menu à l'écran > [Support technique](#) > [Mise à jour du logiciel](#) > [Mettre à jour](#) **Ess. maint.**

En ligne, vous pouvez télécharger et installer la dernière version du logiciel directement sur Internet. Vous devez configurer les réglages du réseau du téléviseur pour pouvoir accéder à Internet.

### Mise à jour manuelle

Téléchargez la dernière version du fichier de mise à jour à partir du site Web de Samsung. Décompressez le fichier et copiez-le dans le répertoire racine d'une clé USB. Insérez la clé USB dans l'un des ports USB du téléviseur pour installer la mise à jour.

### Mise à jour auto

Menu à l'écran > [Support technique](#) > [Mise à jour du logiciel](#) > [Mise à jour auto](#) **Ess. maint.**

Cette option met à jour le téléviseur pendant qu'il est en mode de veille. En mode de veille, le téléviseur semble être éteint mais l'accès à Internet est toujours en activité. Cela permet au téléviseur de faire automatiquement la mise à jour quand il n'est pas en cours d'utilisation. Comme les processus internes du téléviseur, l'écran peut émettre une lueur pâle et cet effet peut se poursuivre pendant plus d'une heure jusqu'à ce que le téléchargement du logiciel soit terminé. Vérifiez la configuration du réseau et la connectivité internet, puis activez cette option.

## Réglages de la mise à jour en mode veille

Spécifiez le moment auquel vous souhaitez que la mise à jour s'effectue. Le téléviseur peut être réglé de sorte à effectuer des vérifications périodes et installer les mises à jour.

## Mode d'utilisation

Menu à l'écran > [Support technique](#) > [Mode utilisation](#) **Ess. maint.**

Sélectionnez le mode d'utilisation du téléviseur. Si votre téléviseur a été réglé intentionnellement à **Démo magasin**, cette option vous permet de changer de mode. L'option **Démo magasin** est réservée à l'utilisation en magasin. Si vous utilisez **Démo magasin**, certaines fonctions seront désactivées et le téléviseur se réinitialisera automatiquement après un certain temps.


## Information sur le soutien technique

Menu à l'écran > [Support technique](#) > [Contacter Samsung](#) **Ess. maint.**

Si votre téléviseur ne fonctionne pas correctement ou si vous avez besoin d'information sur la mise à jour du logiciel, consultez les informations ci-après. La section ci-dessous contient des renseignements utiles sur le produit ainsi que des instructions sur l'obtention de la dernière version du logiciel.

## Dispositif antivol Kensington

Cette fonction est disponible seulement sur les téléviseurs à DEL série 7450/7500.

Le dispositif antivol Kensington permet de protéger le téléviseur contre le vol. Recherchez la fente Kensington à l'arrière de l'appareil. La fente se trouve à côté de l'icône  Enroulez le verrou autour d'un objet lourd, puis faites-le glisser dans la fente Kensington du téléviseur. Le verrou doit être acheté séparément.

La méthode d'utilisation du dispositif antivol peut différer selon le modèle du téléviseur. Pour en savoir davantage, reportez-vous au guide d'installation du dispositif antivol Kensington.

## Résolution d'affichage

Branchez un ordinateur au téléviseur puis configurez la résolution de l'ordinateur en vous reportant au tableau ci-dessous. La résolution optimale est 1920 x 1080 à 60Hz. Si vous sélectionnez un signal de sortie ne figurant pas sur le tableau, l'écran de votre téléviseur pourrait être vide ou seul le voyant de mise en circuit pourrait s'allumer. Consultez le guide de l'utilisateur de la carte graphique pour régler la résolution tel qu'indiqué ci-dessous.

### IBM

Résolution (Points x Lignes)	Fréquence standard	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
720 x 400	70Hz	31.469	70.087	28.322	-/+

### MAC

Résolution (Points x Lignes)	Fréquence standard	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
640 x 480	67Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
832 x 624	75Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
1152 x 870	75Hz	68.681	75.062	100.000	-/-




## VESA DMT

Résolution (Points x Lignes)	Fréquence standard	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence de l'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/ verticale)
640 x 480	60Hz	31.469	59.940	25.175	-/-
640 x 480	72Hz	37.861	72.809	31.500	-/-
640 x 480	75Hz	37.500	75.000	31.500	-/-
800 x 600	60Hz	37.879	60.317	40.000	+/+
800 x 600	72Hz	48.077	72.188	50.000	+/+
800 x 600	75Hz	46.875	75.000	49.500	+/+
1024 x 768	60Hz	48.363	60.004	65.000	-/-
1024 x 768	70Hz	56.476	70.069	75.000	-/-
1024 x 768	75Hz	60.023	75.029	78.750	+/+
1152 x 864	75Hz	67.500	75.000	108.000	+/+
1280 x 720	60Hz	45.000	60.000	74.250	+/+
1280 x 800	60Hz	49.702	59.810	83.500	-/+
1280 x 1024	60Hz	63.981	60.020	108.000	+/+
1280 x 1024	75Hz	79.976	75.025	135.000	+/+
1366 x 768	60Hz	47.712	59.790	85.500	+/+
1440 x 900	60Hz	55.935	59.887	106.500	-/+
1600 x 900RB	60Hz	60.000	60.000	108.000	+/+
1680 x 1050	60Hz	65.290	59.954	146.250	-/+
1920 x 1080	60Hz	67.500	60.000	148.500	+/+

## Format d'image et signal d'entrée

Signal d'entrée	Format d'image
ATV, AV	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
Composante (480i, 480p)	16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3
DTV (720p)	16:9, Format large, 4:3, Smart View 2
DTV (1080i, 1080p)	16:9, Format large, 4:3, Plein écran, Smart View 2
Composante (720p)	16:9, Format large, 4:3
Composante (1080i, 1080p)	16:9, Format large, 4:3, Plein écran
HDMI (720p, 1080i, 1080p)	16:9, Format large, 4:3, Plein écran, Smart View 1 (pour les téléviseurs à DEL), Smart View 2 (pour les téléviseurs à DEL)
HDMI (2160p) (Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9)	Plein écran

Les réglages de **Image Format** s'appliquent à la source actuelle. Le **Image Format** gardera les mêmes réglages jusqu'à la prochaine sélection de la source.

 La fonction **Image Format** n'est pas disponible pour les images en haute résolution ultime (UHD) car la taille de l'écran prise en charge est fixe.

# Résolutions 3D prises en charge

Ces spécifications s'appliquent seulement au format d'image 16:9.

## HDMI

### Format 3D: L/R, T/B

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60
3840 x 2160p (Pour les modèles UHD F9000 et de la série S9)	24 / 25 / 30

### Format 3D: Frame Packing

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30

## Composante

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60
1920 x 1080p	23.98 / 24 / 29.97 / 30 / 59.94 / 60

## Chaîne numérique

Résolution	Fréquence (Hz)
1280 x 720p	59.94 / 60
1920 x 1080i	59.94 / 60

## Vidéos ou photos

Reportez-vous à la section "Sous-titre, formats des fichiers de contenu média et codecs".

## Connexion à un ordinateur à l'aide d'un câble HDMI

Pour utiliser l'affichage à l'écran de l'ordinateur, la résolution optimale est 1920 x 1080.

Seuls les téléviseurs DEL peuvent convertir un affichage en 2D sur ordinateur en un format 3D.

Si la résolution n'est pas réglée correctement, l'affichage 3D et plein écran peuvent ne pas fonctionner.

# Sous-titre, formats des fichiers de contenu média et codecs

## Sous-titre

### Externe

Nom	Extension de fichier
MPEG-4 (texte minuté)	.ttxt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
Powerdivx	.psb

### Interne

Nom	Contenant
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
MPEG-4 (texte minuté)	MP4

## Résolutions d'image prises en charge

Extension de fichier	Type	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 8640
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640

## Formats de fichiers musicaux pris en charge

Extension de fichier	Type	Codec	Commentaires
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	WMA 10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux. WMA audio sans perte non pris en charge. Prend en charge jusqu'au profil M2
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	type 0, type 1 pris en charge.
*.ape	ape	ape	

## Codec vidéo

Extension de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio			
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO TS SVAF	Divx 3.11 / 4 / 5 / 6	1920x1080 (WMV v7,v8, MSMPEG4 v3: 1280x720)	6~30	30	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA DD+ MPEG(MP3)			
*.mkv		MPEG4 SP/ASP							
*.asf		H.264 BP/MP/HP							
*.wmv		Motion JPEG							
*.mp4		Microsoft MPEG-4 v3							
*.3gp		Window Media Video v7,v8,v9							
*.vro		MPEG2							
*.mpg		MPEG1							
*.mpeg		VP6					640x480	4	
*.ts		MVC						24/25/30	60
*.tp									
*.trp									
*.mov									
*.flv									
*.vob									
*.svi									
*.m2ts									
*.webm	WebM	VP8	1920x1080	6~30	20	Vorbis			
*.s4ud	S4UD	H.264	3840x2160	24/25/30		AC3			

### Autres restrictions

Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau des données du contenu. S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.

Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner s'ils ont un débit binaire standard plus élevé que les images/sec compatibles du téléviseur.

Si le tableau d'indexation est erroné, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionne pas.

Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.

Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le lecteur.

Le format S4UD est pris en charge uniquement sur les modèles UHD F9000 et de la série S9. Cependant, les fonctions **Image Format** et **Pivoter** ne sont pas prises en charge.

Le format S4UD est utilisé pour les contenus fournis officiellement par Samsung Electronics. Ces fichiers peuvent être lus uniquement à partir d'un dispositif de stockage USB. Ils ne peuvent pas être lus en mode DLNA ou en mode continu.

## Décodeurs vidéo

- Prend en charge jusqu'à H.264, Niveau 4.1 (FMO/ASO/RS non pris en charge)
- VC1 AP L4 non pris en charge.
- Tous les codecs vidéo à l'exception de WMV v7, v8, MSMPEG4 v3, MVC, et VP6:  
**Résolution inférieure à 1280 x 720:** 60 images maximum  
**Résolution supérieure à 1280 x 720:** 30 images maximum
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.
- Prend en charge seulement SVAF haut/bas et gauche/droite.
- Prend en charge seulement les spécifications MVC du lecteur de disques Blu-ray et du lecteur DVD.

## Décodeurs audio

- WMA 10 Pro prend en charge jusqu'à 5.1 canaux. Prend en charge jusqu'au profil M2
- WMA audio sans perte non pris en charge.
- QCELP, AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 2 canaux.
- DD+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.



# Précautions à prendre en mode 3D

## Directives concernant le visionnement

- En mode de visionnement 3D, l'écran peut scintiller lorsqu'il est exposé à une source d'éclairage fluorescent (50 Hz à 60 Hz) ou à trois longueurs d'ondes.
  - ✎ Dans ce cas, il est recommandé d'éteindre l'éclairage ou de diminuer son intensité.
- Quand vous sélectionnez un autre mode de visionnement que le mode 3D, ce dernier se désactive et les lunettes 3D ne fonctionnent pas, ce qui a pour conséquence que l'image à l'écran ne s'affiche pas correctement.
  - ✎ Ensuite, les lunettes 3D se désactivent.
- Si vous êtes en position allongée sur le côté lorsque vous utilisez les lunettes 3D, il se peut que vous ne voyiez pas d'image ou qu'elle soit sombre.
- Si les lunettes 3D sont défectueuses ou endommagées, elles ne peuvent pas être réparées et doivent être remplacées par une paire de lunettes neuves. La réparation est gratuite pendant la durée de validité de la garantie qui, cependant, ne couvre pas les dommages résultant de la responsabilité de l'utilisateur.
- La perception des effets 3D peut varier en fonction du téléspectateur. Les effets 3D peuvent ne pas être perçus par les personnes qui présentent une trop grande différence de vision entre l'œil droit et l'œil gauche.
- En mode de visionnement 3D, il est conseillé de regarder la télévision en respectant la distance recommandée.
  - ✎ La fonction 3D des lunettes peut ne pas fonctionner correctement si vous êtes hors de la distance recommandée pendant environ 3 secondes.
  - ✎ Si vous vous trouvez hors de la distance recommandée, les lunettes 3D ne peuvent plus établir la communication sans fil avec le téléviseur, l'image ne s'affiche plus au bout de quelques secondes et ensuite les lunettes se désactivent.
- Les lunettes 3D peuvent ne pas fonctionner correctement si elles sont à proximité d'un dispositif 3D, de communication électronique ou sans fil (par exemple, un dispositif qui utilise les gammes de fréquence 2,4 GHz ou 5 GHz comme un four à micro-ondes ou un point d'accès). Dans ce cas, éloignez les dispositifs en question.
- Les lunettes 3D peuvent ne pas fonctionner correctement à proximité d'objets métalliques ou d'un champ électromagnétique. Dans ce cas, éloignez les objets métalliques ou l'appareil émettant un champ magnétique par rapport aux lunettes 3D.
- Si vous regardez la télévision dans un endroit exposé directement à la lumière du soleil ou à une source d'éclairage, la clarté de l'image peut sembler se dégrader.
- Les branches des lunettes 3D sont dépliées. N'essayez pas de plier les branches des lunettes en exerçant une force excessive. Cela peut endommager les lunettes 3D.
- Si vous êtes en position allongée sur le côté lorsque vous utilisez les lunettes 3D, il se peut que vous ne voyiez pas d'image ou qu'elle soit sombre.
- Si vous visionnez du contenu 3D pendant une période prolongée et ne dirigez pas votre regard ailleurs à un certain moment, les lunettes 3D peuvent se désactiver automatiquement. (pour les modèles SSG-3570)
- Si les lunettes 3D ne fonctionnent pas en mode 3D, retirez-les et remettez-les. (pour les modèles SSG-3570)

## ATTENTION!

### CONSIGNES IMPORTANTES SUR LA SANTÉ ET LA SÉCURITÉ RELATIVEMENT AUX IMAGES 3D. LISEZ LES AVERTISSEMENT SUIVANTS AVANT D'UTILISER OU DE LAISSER VOTRE ENFANT UTILISER LA FONCTION 3D.

- Les enfants qui utilisent la fonction 3D doivent être supervisés fréquemment par un adulte. Si l'enfant se plaint de fatigue oculaire, de maux de tête, d'étourdissements ou de nausée, il doit arrêter de regarder le film 3D et se reposer.
- N'utilisez pas les lunettes 3D à d'autres fins que celles pour lesquelles elles ont été conçues, par exemple comme lunettes de vue, lunettes de soleil ou de protection.
- Certaines personnes peuvent éprouver des étourdissements, des nausées, des maux de têtes, etc. lorsqu'elles regardent un film sur un téléviseur 3D. Si vous éprouvez ce genre de symptômes, arrêtez de visionner du contenu 3D, enlevez les lunettes 3D et reposez-vous pendant quelques minutes.
- Si vous visionnez du contenu en mode 3D pendant une période prolongée, cela peut vous causer de la fatigue oculaire. Dans ce cas, arrêtez immédiatement de visionner du contenu en mode 3D, retirez les lunettes 3D et reposez vos yeux.
- N'utilisez pas la fonction 3D ou les lunettes 3D lorsque vous marchez ou vous vous déplacez. Si vous portez les lunettes 3D pendant que vous vous déplacez, vous pourriez vous blesser en heurtant des objets, en trébuchant ou en tombant.
- Évitez de dormir avec les lunettes 3D pour ne pas briser les branches.
- Les branches des lunettes 3D sont dépliées. N'essayez pas de plier les branches des lunettes en exerçant une force excessive. Si vous pliez les branches des lunettes en exerçant une force excessive, vous pouvez endommager les lunettes 3D.
- Ne secouez pas les lunettes 3D de manière répétée. Le fait de les secouer active leur mise sous tension et peut avoir pour conséquence que la pile se décharge plus rapidement que prévu. (pour les modèles SSG-3570)

# CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**Pour votre sécurité personnelle et prévenir tout dommage matériel, veuillez lire les consignes de sécurité ci-après. Cela vous permettra d'utiliser adéquatement le produit.**

- Veillez à ce que le produit ne soit pas exposé directement à la lumière du soleil, une flamme nue, la chaleur ou l'eau. Ceci pourrait causer une défectuosité du produit ou un incendie.
- Évitez d'exercer une pression sur les lentilles des lunettes 3D. Veillez à ne pas échapper ni plier les lunettes. Éviter d'exercer une pression, de laisser tomber ou de plier le produit car ceci pourrait causer une défectuosité.
- Ne laissez pas les pièces des lunettes 3D à la portée des enfants; veillez à ce que ceux-ci n'avalent aucune pièce. Si votre enfant a avalé une pièce, consultez immédiatement un médecin.
- Lorsque vous nettoyez les lunettes, veillez à ne pas vaporiser de produit nettoyant directement sur la surface. Évitez de vaporiser de l'eau ou un produit nettoyant directement sur les lunettes pour éviter les risques d'incendie ou de choc électrique, de dommages causés à la partie extérieure du produit ou le décollement des étiquettes d'information qui y sont apposées.
- N'utilisez pas de produits chimiques contenant de l'alcool, des solvants ou des agents tensio-actifs tels que de la cire, du benzène, des diluants, pesticides, désodorisants, lubrifiants ou détergents pour nettoyer les lunettes. Si vous utilisez ces produits chimiques, la partie extérieure des lunettes risque de se décolorer ou se fissurer et les étiquettes contenant les instructions risquent de se détacher. Utilisez seulement un chiffon doux en fibres super fines ou flanelle de coton pour nettoyer les lunettes, étant donné que les lentilles ou la surface des lunettes se rayent facilement. Étant donné que les lunettes se rayent facilement sous l'action de substances étrangères, assurez-vous de secouer le chiffon avant son utilisation.
- Ne portez pas les lunettes 3D pendant que vous dormez. Vous risquez de les endommager si vous les gardez pendant que vous dormez.
- Ne démontez pas les lunettes 3D et n'effectuez aucune réparation ou modification sur ces dernières. Ne les utilisez pas si elles sont endommagées.
- Lorsque vous portez les lunettes 3D, faites preuve de précaution afin d'éviter de vous blesser les yeux avec les bords de la monture.
- Utilisez les deux mains pour mettre et retirer les lunettes 3D.
- Utilisez uniquement les piles approuvées et assurez-vous de les insérer en respectant les polarités. Si les polarités ne sont pas respectées, les piles peuvent imploser ou les produits chimiques qu'elles contiennent peuvent s'écouler, ce qui peut causer un incendie, des blessures corporelles aux utilisateurs ou contaminer (polluer) l'environnement. (pour les modèles SSG-5100)
- Conservez les piles hors de portée des enfants pour éviter qu'ils ne les avalent. S'ils les avalent, consultez immédiatement un médecin. (pour les modèles SSG-5100)

# Avis de non-responsabilité pour S-Recommendation

Pour les États-Unis seulement

## S-Recommendation avec interaction vocale

### Recommandations fournies pour les commandes vocales usuelles

L'interaction vocale se limite aux langues officielles du pays où le produit est acheté. Les résultats peuvent varier en fonction de la disponibilité du contenu, de la clarté et du volume de votre voix et du niveau de bruit ambiant. Il est possible que les accents régionaux marqués ne soient pas reconnus.

Il est possible que vous ne puissiez pas utiliser certaines fonctions Samsung Smart TV si vous n'avez pas expressément autorisé la collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels.

Certaines fonctions de S-Recommendation nécessitent l'accès à Internet et peuvent ne pas être disponibles selon le fournisseur de services, la langue, le dialecte et la région.

Dans les grilles horaires des télédiffuseurs importants. Pour une liste complète des télédiffuseurs pris en charge, visitez le [www.samsung.com/ONTV](http://www.samsung.com/ONTV).

Il est possible que la télécommande ait un aspect différent de celui de l'image.

## S-Recommendation

### Recommandations de contenu qui correspond à vos préférences télévisuelles.

Il est possible que vous ne puissiez pas utiliser certaines fonctions Samsung Smart TV si vous n'avez pas expressément autorisé la collecte et l'utilisation de vos renseignements personnels.

Certaines fonctions de S-Recommendation nécessitent l'accès à Internet et peuvent ne pas être disponibles selon le fournisseur de services, la langue, le dialecte et la région.

Dans les grilles horaires des télédiffuseurs importants. Pour une liste complète des télédiffuseurs pris en charge, visitez le [www.samsung.com/ONTV](http://www.samsung.com/ONTV).

Il est possible que la télécommande ait un aspect différent de celui de l'image.

## Licences



Homologation DivX Certified® pour la lecture de vidéo DivX® jusqu'à HD 1080p, notamment du contenu payant. DivX®, DivX Certified® et les logos associés sont des marques de commerce de Rovi Corporation ou de ses filiales; ils sont utilisés sous licence.

À PROPOS DU VIDÉO DIVX: DivX® est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Votre téléviseur est un appareil DivX Certified® officiel qui peut lire une vidéo DivX. Visitez le site [www.divx.com](http://www.divx.com) pour obtenir de plus amples renseignements et les outils informatiques nécessaires pour convertir vos fichiers au format vidéo DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX SUR DEMANDE: Le présent appareil DivX Certified® doit être enregistré avant de pouvoir lire du contenu vidéo DivX sur demande. Pour générer un code d'enregistrement, repérez la section DivX VOD dans le menu de configuration de l'appareil. Pour en savoir davantage sur l'enregistrement, visitez [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

Protégé par un ou plusieurs brevets américains ci-après: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274



Fabriqué sous licence et brevets américains: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 et 7,548,853. DTS, le symbole et DTS et le symbole pris ensemble sont des marques de commerce déposées de DTS, Inc; et DTS Premium Sound | 5.1 est une marque de commerce déposée de DTS, Inc. © 2012 DTS, Inc. Tous droits réservés.



Fabriqué sous licence par Dolby Laboratories.

Dolby et le symbole du double D sont des marques de commerce de Dolby Laboratories.

## HDMI

Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux États-Unis et ailleurs.

### Avis de licence de source libre

Dans les cas où un logiciel de source libre est utilisé, les licences relatives à la source libre sont disponibles dans le menu du produit.

L'avis de licence de source libre est en anglais seulement.



Si le téléviseur semble présenter un problème, essayez d'abord de le corriger à l'aide de la présente liste des problèmes et solutions possibles. Si aucun de ces conseils de dépannage ne fonctionne, consultez le site « [www.samsung.com/support](http://www.samsung.com/support) » ou communiquez avec le service à la clientèle de Samsung.

## Écran

Si l'écran présente un problème, exécutez [Essai d'image](#) ([Support technique](#) > [Autodiagnostic](#) > [Essai d'image](#)) pour en connaître l'origine. Si le diagnostic n'arrive pas à détecter le problème, il est possible qu'un appareil externe soit défectueux ou que le signal soit faible.

Le téléviseur présente un problème.	Solution
Scintillement et diminution de la luminosité	En cas de scintillement ou de diminution de la luminosité de manière sporadique de votre téléviseur Samsung, vous devrez peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie. Désactivez <a href="#">Écon. Énergie</a> ( <a href="#">Système</a> > <a href="#">Solution Eco</a> > <a href="#">Capteur Eco</a> ) ou <a href="#">Écon. Énergie</a> ( <a href="#">Système</a> > <a href="#">Solution Eco</a> > <a href="#">Écon. Énergie</a> ), puis vérifiez de nouveau.
Branchement de composants/Couleur de l'écran	Si vous constatez que la couleur de l'écran de votre téléviseur Samsung n'est pas bonne ou que le noir et le blanc ne sont pas précis, exécutez <a href="#">Autodiagnostic</a> ( <a href="#">Support technique</a> > <a href="#">Autodiagnostic</a> > <a href="#">Essai d'image</a> ). Si le problème n'est pas résolu, faites les vérifications suivantes: Les connecteurs de l'entrée vidéo du téléviseur et ceux de la sortie vidéo de l'appareil externe sont-ils branchés correctement? Vérifiez également les autres branchements. Si le téléviseur est branché à un appareil externe au moyen d'un câble composante, vérifiez que les prises Pb, Pr et Y sont branchées aux connecteurs correspondants.
Luminosité de l'écran	Si vous constatez que les couleurs du téléviseur Samsung sont bonnes, mais légèrement sombres ou brillantes, réglez d'abord les paramètres ci-après. Allez à <a href="#">Image</a> , puis réglez <a href="#">Contre-jour/Lumière cellule</a> (modèles applicables), <a href="#">Contraste</a> , <a href="#">Luminosité</a> , <a href="#">Netteté</a> , <a href="#">Couleur</a> , <a href="#">Teinte (V/R)</a> ainsi que les autres réglages de la qualité de l'image.
<a href="#">Auto Motion Plus</a> /Flou	Si vous constatez que l'image est floue ou qu'il y a une rémanence à l'écran, vous pouvez tenter de remédier à ce problème au moyen de la fonction <a href="#">Auto Motion Plus</a> ( <a href="#">Image</a> > <a href="#">Options d'image</a> > <a href="#">Auto Motion Plus</a> ).
Mise hors tension inopportune	Si le téléviseur Samsung s'éteint tout seul, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie. Vérifiez si <a href="#">Mise en veille</a> ( <a href="#">Système</a> > <a href="#">Durée</a> > <a href="#">Mise en veille</a> ) a été désactivée. <a href="#">Mise en veille</a> met automatiquement le téléviseur hors tension après une période d'inactivité pour économiser l'énergie. Si la mise en veille n'a pas été activée, vérifiez si <a href="#">Veille abs. sign.</a> ( <a href="#">Système</a> > <a href="#">Solution Eco</a> > <a href="#">Veille abs. sign.</a> ) ou <a href="#">Arrêt autom.</a> ( <a href="#">Système</a> > <a href="#">Solution Eco</a> > <a href="#">Arrêt autom.</a> ) a été activée.

Le téléviseur présente un problème.	Solution
Problèmes de mise sous tension	<p>À la mise sous tension du téléviseur, le récepteur de la télécommande clignote 5 fois avant que l'écran ne s'allume.</p> <p>Si vous avez des difficultés à mettre votre téléviseur Samsung sous tension, procédez à certaines vérifications avant d'appeler le service de dépannage. Si le cordon d'alimentation est branché correctement et si la télécommande fonctionne normalement, il se peut que le problème soit dû au branchement du câble de l'antenne; il se peut aussi que le câblosélecteur ou le boîtier décodeur ne soit pas allumé. Vérifiez le branchement de l'antenne ou mettez sous tension le câblosélecteur ou le boîtier décodeur.</p>
Impossible de trouver une chaîne	<p>Exécutez <b>Configuration</b> (<b>Système &gt; Configuration</b>) ou <b>Prog. auto</b> (<b>Diffusion &gt; Prog. auto</b>).</p>
L'image du téléviseur n'est pas aussi belle qu'en magasin.	<p>Les affichages en magasin sont tous réglés en fonction de chaînes numériques haute définition (HD).</p> <p>Si vous avez un câblosélecteur ou un boîtier décodeur analogique, procurez-vous un récepteur numérique. Utilisez des câbles HDMI ou composantes pour obtenir une image de qualité HD (haute définition).</p> <p>De nombreuses chaînes HD sont soumises à une interpolation à partir du contenu SD (définition standard). Cherchez une chaîne diffusant du contenu HD pur.</p> <p>Abonnés au câble ou au satellite: essayez des chaînes HD figurant dans la liste des chaînes. Connexion antenne Air ou Câble: essayez les chaînes HD après l'exécution de la programmation automatique.</p> <p>Réglez la résolution de la sortie vidéo du câblosélecteur ou du récepteur satellite à 1080i ou 720p.</p>
L'image est déformée.	<p>La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les sports et les films d'action.</p> <p>Un signal faible ou médiocre peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.</p> <p>L'utilisation de téléphones cellulaires à proximité de téléviseurs analogiques ou numériques (jusqu'à une distance de 1 m) peut causer des parasites à l'écran.</p>
Les couleurs sont faussées ou absentes.	<p>Si vous avez une connexion avec des câbles composantes, assurez-vous que ces derniers sont branchés aux prises correspondantes. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou une absence d'image.</p>
La couleur est médiocre ou l'image manque de luminosité.	<p>Allez à <b>Image</b>, puis réglez <b>Image Mode</b>, <b>Luminosité</b>, <b>Netteté</b>, <b>Couleur</b>, ainsi que les autres réglages de l'image.</p> <p>Vérifiez si <b>Écon. Énergie</b> (<b>Système &gt; Solution Eco &gt; Écon. Énergie</b>) a été activée.</p> <p>Essayez de réinitialiser l'image. (<b>Image &gt; Réinitial. image</b>)</p>
Ligne pointillée sur le bord de l'écran.	<p>Si <b>Image Format</b> est réglé à <b>Plein écran</b>, remplacez-le par <b>16:9</b>.</p> <p>Modifiez la résolution du câblosélecteur ou du récepteur satellite.</p>
L'image est en noir et blanc.	<p>Si vous utilisez une entrée audiovidéo composite, branchez le câble vidéo (jaune) à la prise verte de l'entrée composante du téléviseur.</p>
Les couleurs sont faussées ou absentes.	<p>Si vous avez une connexion avec des câbles composantes, assurez-vous que ces derniers sont branchés aux prises correspondantes. Des connexions incorrectes ou lâches peuvent causer des problèmes de couleur ou une absence d'image.</p>

## Son

Si les haut-parleurs présentent un problème, exécutez [Essai de son](#) ([Support technique](#) > [Autodiagnostic](#) > [Essai de son](#)) pour en connaître l'origine. Si le son est en état de marche, le problème peut provenir de la source ou du signal.

Le téléviseur présente un problème.	Solution
Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.	Vérifiez le volume de l'appareil (câblosélecteur, récepteur satellite, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) branché à votre téléviseur.
L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.	Allez à <a href="#">Son</a> , puis réglez <a href="#">Sélect. le haut-parleur</a> à <a href="#">Haut-parleur TV</a> . Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez l'option de sortie audio de cet appareil. (Par exemple, vous pourriez avoir à changer l'option audio de votre câblosélecteur à HDMI si votre récepteur est branché au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI.) Si vous utilisez un câble DVI à HDMI, un câble audio distinct est nécessaire. Si votre téléviseur est doté d'une prise pour casque d'écoute, vérifiez qu'aucun appareil n'y est branché. Réinitialisez l'appareil branché en débranchant et en rebranchant son cordon d'alimentation.
Les haut-parleurs émettent un son étrange.	Assurez-vous que le câble audio est branché correctement au connecteur de la sortie audio de l'appareil externe. Si le téléviseur est branché à une antenne ou à un câblosélecteur, vérifiez les données sur le signal. Un signal faible peut causer une distorsion sonore. Exécutez <a href="#">Autodiagnostic</a> ( <a href="#">Support technique</a> > <a href="#">Autodiagnostic</a> > <a href="#">Essai de son</a> ).

## TV 3D

Le téléviseur présente un problème.	Solution
Les lunettes 3D Active ne fonctionnent pas correctement.	Assurez-vous que les lunettes sont sous tension. Les lunettes 3D Active pourraient ne pas fonctionner correctement si un autre produit ou appareil électronique 3D est sous tension à proximité des lunettes ou du téléviseur. En cas de problème, éloignez le plus possible les autres appareils électroniques des lunettes 3D Active.
Les images 3D semblent étranges.	La distance de visionnement idéale est d'au moins trois fois la hauteur de l'écran. Nous vous recommandons de vous asseoir de sorte que vos yeux soient au même niveau que l'écran.
Les piles des lunettes 3D s'épuisent rapidement.	Mettez les lunettes 3D hors tension lorsque vous ne les utilisez pas. Si vous les laissez sous tension, la durée de vie de la pile sera réduite.



## Connexion Antenne (Air/Câble)

Le téléviseur présente un problème.	Solution
Le téléviseur ne reçoit pas toutes les chaînes.	Vérifiez que le câble coaxial est bien branché. Exécutez <b>Prog. auto</b> ( <b>Diffusion</b> > <b>Prog. auto</b> ) pour ajouter toutes les chaînes disponibles à la liste des chaînes. Vérifiez si l'antenne est bien positionnée.
Pas de sous-titres pour les chaînes numériques.	Allez à <b>Sous-titres</b> ( <b>Diffusion</b> > <b>Sous-titres</b> ), puis modifiez le réglage du <b>Mode ss-titres codés</b> . Il est possible que certaines chaînes n'aient pas de sous-titres.
L'image est déformée.	La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les sports et les films d'action. Un signal faible peut causer une déformation de l'image. Il ne s'agit pas d'un problème du téléviseur.

## Connexion PC

Le téléviseur présente un problème.	Solution
Le message « Mode non disponible » s'affiche.	Réglez la résolution de sortie de votre ordinateur pour qu'elle corresponde à une résolution prise en charge par le téléviseur.
La vidéo est bonne, mais il n'y a pas de son.	Si vous avez branché l'ordinateur à l'aide d'un câble HDMI, vérifiez le réglage de sortie audio de votre ordinateur. Si vous utilisez un câble DVI à HDMI, un câble audio distinct est nécessaire.

## Fonctionnement en réseau

Le téléviseur présente un problème.	Solution
Perte de connexion au réseau sans fil.	Vérifiez que le téléviseur est branché à un routeur IP sans fil.
Échec de la mise à jour du logiciel par réseau.	Vérifiez la connexion réseau. Connectez le téléviseur au réseau, le cas échéant. Si vous avez la version la plus récente du logiciel, aucune mise à niveau ne sera effectuée.

## Divers

Le téléviseur présente un problème.	Solution
Le téléviseur est chaud.	Le panneau peut dégager de la chaleur si le téléviseur est utilisé pendant une période prolongée. La chaleur se dissipe par les orifices de ventilation aménagés dans la partie supérieure du téléviseur. La partie inférieure peut aussi devenir chaude au toucher après une utilisation prolongée. Les parents doivent surveiller les enfants qui regardent la télévision pour les empêcher de toucher l'appareil. Cette chaleur est tout à fait normale et n'affecte nullement le fonctionnement du téléviseur.
L'image ne s'affiche pas en mode plein écran.	Des barres noires apparaissent de chaque côté de l'image des chaînes HD durant l'affichage d'un contenu SD (4:3) soumis à une interpolation. Des barres noires au haut et au bas de l'image apparaissent dans les films dont le rapport hauteur/largeur est différent de celui du téléviseur. Réglez l'option de format de l'image de votre appareil externe ou du téléviseur à plein écran.
Le message « Mode non disponible » s'affiche.	Vérifiez la résolution prise en charge par le téléviseur et réglez la résolution de sortie de l'appareil externe en conséquence.
L'option Sous-titres dans le menu du téléviseur est en gris.	Vous ne pouvez pas sélectionner le menu <b>Sous-titres</b> si vous avez sélectionné une source branchée au téléviseur au moyen d'un câble HDMI ou composante. La fonction des sous-titres de l'appareil externe doit également être activée.
Le téléviseur dégage une odeur de plastique.	Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.
L'option <b>Info. sur signal</b> du téléviseur n'est pas activée dans l' <b>Autodiagnostic</b> .	Vérifiez si la chaîne active est numérique. <b>Info. sur signal</b> est disponible seulement pour les chaînes numériques.
Le téléviseur est incliné d'un côté.	Retirez la base du téléviseur et assemblez-la de nouveau.
<b>Diffusion</b> est en gris.	Le menu <b>Diffusion</b> n'est disponible que lorsque la <b>Source</b> est réglée à <b>TV</b> . Vous ne pouvez pas accéder au menu <b>Diffusion</b> si vous regardez la télévision par l'intermédiaire d'un câblesélecteur ou d'un récepteur satellite.

Le téléviseur présente un problème.	Solution
Les réglages sont perdus après 30 minutes ou chaque fois que le téléviseur est éteint.	Si le <b>Mode utilisation</b> est réglé à <b>Démo magasin</b> , les réglages audio et vidéo du téléviseur sont réinitialisés automatiquement toutes les 30 minutes. Passez de <b>Mode utilisation</b> ( <a href="#">Support technique &gt; Mode utilisation</a> ) à <b>Util. à domicile</b> .
Perte intermittente du son ou de l'image.	Vérifiez les branchements des câbles et refaites-les. La perte du son ou de l'image peut être causée par l'utilisation de câbles trop rigides ou trop épais. Assurez-vous que les câbles sont suffisamment souples pour une utilisation à long terme. Pour la fixation murale, nous recommandons l'utilisation de câbles pourvus de connecteurs à 90 degrés.
De petites particules sur le cadre du téléviseur.	Cela fait partie de la conception du produit et ne constitue pas un défaut.
Le menu ISI n'est pas disponible.	La fonction <b>ISI</b> est disponible seulement lorsque vous utilisez une source HDMI ou composante.
Une bannière publicitaire interne du téléviseur (POP) apparaît à l'écran.	Passez de <b>Mode utilisation</b> ( <a href="#">Support technique &gt; Mode utilisation</a> ) à <b>Util. à domicile</b> .
Le téléviseur émet un bruit de craquement.	Ce bruit peut être dû à la dilatation et à la contraction du cadre du téléviseur. Il ne s'agit pas d'une défaillance du produit. Vous pouvez utiliser le téléviseur en toute sécurité.
Le téléviseur émet un bourdonnement.	Votre téléviseur utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des courants électriques de forte intensité; il peut sembler plus bruyant qu'un téléviseur conventionnel compte tenu du niveau de luminosité sélectionné. Votre téléviseur a fait l'objet de procédures strictes de contrôle de qualité qui répondent à nos strictes exigences en matière de rendement et de fiabilité. Un simple bruit provenant du téléviseur est tout à fait normal et ne constitue donc pas une raison valable pour un échange ou un remboursement.
Problème de rémanence (brûlure d'écran)	C'est un problème qui touche seulement les téléviseurs à écran plasma. Si vous regardez la télévision pendant une période prolongée ou si vous utilisez le format de l'écran 4:3, cela pourrait entraîner des brûlures d'écran. Les téléviseurs à écran plasma sont dotés de la technologie Pixel Shift (déplacement des points) qui réduit les brûlures d'écran. Cette technologie diminue les brûlures d'écran dans les téléviseurs à écran plasma en déplaçant légèrement l'image verticalement ou horizontalement. Pour prévenir les brûlures d'écran, utilisez <a href="#">Protection grillage écran (Système &gt; Protection grillage écran)</a> .

## Anynet+ (HDMI-CEC)

Le téléviseur présente un problème.	Solution
Anynet+ ne fonctionne pas.	<p>Vérifiez si l'appareil est bien un appareil Anynet+. Le système Anynet+ ne prend en charge que les appareils Anynet+.</p> <p>Un seul appareil externe peut être branché au <b>Récepteur</b>.</p> <p>Vérifiez si le cordon d'alimentation de l'appareil Anynet+ est bien branché.</p> <p>Vérifiez les branchements des câbles de l'appareil Anynet+.</p> <p>Allez au menu <b>Système</b>, puis assurez-vous que <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> est réglé à <b>Activer</b>.</p> <p>Vérifiez si la télécommande est en mode TV.</p> <p>Vérifiez si la télécommande est compatible avec Anynet+.</p> <p>Anynet+ peut ne pas fonctionner dans certaines conditions. (Recherche de chaînes, fonctionnement de Smart Hub ou <b>Configuration</b>, etc.)</p> <p>Si vous avez débranché puis rebranché le câble HDMI, lancez une nouvelle recherche des appareils ou éteignez et rallumez le téléviseur.</p>
Je souhaite lancer Anynet+.	<p>Assurez-vous que l'appareil Anynet+ est bien branché au téléviseur, puis allez au menu <b>Système</b> pour vérifier si <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> est réglé à <b>Activer</b>.</p> <p>Après vérification, sélectionnez la touche <b>TOOLS</b> du panneau de la télécommande virtuelle pour afficher la liste. Sélectionnez l'option <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> dans la liste.</p>
Je souhaite quitter Anynet+.	<p>Sélectionnez <b>Regarder téléviseur</b> dans le menu Anynet+.</p> <p>Sélectionnez un appareil non compatible Anynet+ dans <b>Source</b>.</p>
Le message « Connexion à l'appareil Anynet+... » ou « Déconnexion de l'appareil Anynet+... » s'affiche à l'écran.	<p>Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque vous configurez Anynet+ ou basculez vers un mode d'affichage. La télécommande n'est utilisable qu'au terme de la configuration d'Anynet+ ou du passage à un mode de visualisation.</p>
La lecture ne démarre pas sur l'appareil Anynet+.	<p>Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque <b>Configuration</b> est en cours.</p>
L'appareil branché n'est pas affiché.	<p>Vérifiez que l'appareil est compatible avec Anynet+.</p> <p>Vérifiez que le câble HDMI est bien branché.</p> <p>Allez au menu <b>Système</b>, puis assurez-vous que <b>Anynet+ (HDMI-CEC)</b> est réglé à <b>Activer</b>.</p> <p>Lancez une nouvelle recherche d'appareils Anynet+.</p> <p>Les appareils Anynet+ doivent être branchés au téléviseur à l'aide d'un câble HDMI. Vérifiez que l'appareil est branché à votre téléviseur au moyen d'un câble HDMI. Certains câbles HDMI peuvent ne pas prendre en charge la fonction Anynet+.</p> <p>En cas d'arrêt anormal résultant d'un débranchement du câble HDMI ou du câble d'alimentation, ou encore d'une panne de courant, effectuez une nouvelle recherche d'appareils.</p>
Le son n'est pas émis par l'intermédiaire du récepteur.	<p>Branchez le câble optique reliant le téléviseur au récepteur.</p> <p>La fonction ARC permet une sortie numérique du son à l'aide du port HDMI (ARC). Toutefois, elle n'est disponible que lorsque le téléviseur est branché à un récepteur audio qui prend cette fonction en charge.</p>

## Applications

Le téléviseur présente un problème.	Solution
Le contenu de certaines applications n'est affiché qu'en anglais. Comment puis-je changer de langue?	La langue du contenu d'une application peut être différente de la langue de l'interface utilisateur. La disponibilité du contenu dans plusieurs langues dépend du fournisseur de service.
Certains services d'application ne fonctionnent pas.	Communiquez avec le fournisseur de service. Consultez la rubrique d'assistance sur le site Web du fournisseur de l'application.

## Photos, Vidéos & Musique

Le téléviseur présente un problème.	Solution
Fichiers ne pouvant être lus.	Ce problème peut survenir en cas de fichiers à haut débit. Bien que la lecture de la plupart des fichiers soit possible, les fichiers à un haut débit risquent de poser problème.

## Réinitialiser les renseignements personnels et les réglages du téléviseur

Type de réinitialisation	Navigaton	Description
Réinitialiser les réglages du téléviseur	Menu à l'écran > <b>Support technique</b> > <b>Autodiagnostic</b> > <b>Régler</b>	Permet de réinitialiser aux valeurs par défaut tous les paramètres de réglage ( <b>Image</b> , <b>Son</b> , <b>Diffusion</b> et <b>Smart Hub</b> , etc.), à l'exception des paramètres du réseau.
Réinitialisation de Smart Hub	Menu à l'écran > <b>Fonctions Smart</b> > <b>Réinitialisation de Smart Hub</b>	Permet de réinitialiser tous les renseignements enregistrés se rapportant aux comptes Samsung et aux comptes de service associés, ainsi que les applications et les ententes de service Smart Hub.

## Web Browser

1. Sélectionnez **Web Browser**. L'écran de navigation peut différer de celui de votre ordinateur.
2. Le navigateur Web n'est pas compatible avec les applications Java.
3. Vous ne pouvez pas télécharger de fichiers. Si vous essayez de télécharger un fichier, un message d'erreur s'affiche.
4. Le navigateur Web peut ne pas accéder à certains sites Web.
5. La lecture de vidéo Flash peut être restreinte.
6. Le commerce électronique pour l'achat de produits en ligne n'est pas pris en charge.
7. La navigation dans des sites Web contenant des fenêtres déroulantes peut entraîner l'altération de certains caractères.
8. ActiveX n'est pas pris en charge.
9. Certaines options sont inaccessibles en mode Navig. par lien. (Pour accéder à ces options, passez en mode Navig. par pointeur.)
10. Le nombre de polices prises en charge est limité. Certains symboles et caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.
11. La réponse à une commande transmise depuis la télécommande ou l'affichage à l'écran peuvent être ralentis si la page Web est en cours de téléchargement.
12. Sur certains systèmes d'exploitation, le chargement d'une page Web peut être lent ou ne pas s'effectuer.
13. La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
14. Lorsque vous rédigez des courriels ou des messages, certaines fonctions (comme le changement de la taille ou de la couleur) ne seront peut-être pas prises en charge.
15. Le nombre de signets et de fichiers journaux pouvant être enregistrés est limité.
16. Le nombre de fenêtres pouvant être ouvertes en même temps peut varier selon les conditions de navigation ou le modèle du téléviseur.
17. La vitesse de navigation sur le Web dépend des conditions du réseau.

18. La fonction ISI se désactivera automatiquement si une vidéo est lue sur le navigateur. Des vidéos peuvent ne pas être lues après l'interruption du mode ISI. Dans ce cas, il faut actualiser la page.
19. Seuls les fichiers audio MP3 peuvent être lus dans le navigateur Web.
20. L'importation ou l'exportation de signets sont prises en charge seulement pour les fichiers de signets d'un format particulier. (Format compatible: Netscape-bookmarkfile- 1)
21. Lorsque vous importez ou exportez un signet, l'arbre du dossier n'est pas inclus.
22. Si vous exportez un fichier de signets vers un dispositif USB branché au téléviseur, le fichier est sauvegardé dans le dossier « Signets Samsung SmartTV ».
23. Si l'**Horloge (Système > Durée > Horloge)** n'a pas été réglée, l'historique de navigation ne sera pas enregistré.
24. L'historique des sites visités est enregistré selon un ordre chronologique; les dernières pages visitées effacent les plus anciennes.
25. Selon les codec vidéo et audio pris en charge, la lecture Flash de certains fichiers vidéo et audio pourrait ne pas fonctionner.
26. Une variation soudaine de la luminosité de l'image dans la fenêtre vidéo peut modifier la luminosité de l'écran. Ce problème touche les téléviseurs à écran plasma seulement.
27. Les sources vidéo des fournisseurs de services de transmission en continu optimisés sur PC peuvent ne pas fonctionner correctement sur notre navigateur Web.
28. Lorsque vous utilisez un clavier QWERTY à l'écran, le mode ISI se désactive automatiquement. (Sauf lorsque vous entrez une adresse URL.)