

Solution Eco

■ **Économiseur énergie (Off / Basse / Moyen / Haute / Image Nott)** : cette option permet de régler la luminosité de l'écran afin de réduire la consommation d'énergie. Lorsque vous choisissez **Image Nott**, l'image est désactivée, mais vous entendez quand même le son. Pour mettre l'écran sous tension, appuyez sur n'importe quelle touche, à l'exception de celle du volume.

■ **Captuer Eco (Off / On)** ^(fonctionnalité à partir de 2009) : pour améliorer vos économies d'énergie, les réglages de l'image s'adaptent automatiquement à la lumière dans la pièce.

- Si vous réglez l'option **Contre-jour**, la fonction **Captuer Eco** sera réglée à **Off**.

Rétroécl. min. : lorsque la fonction **Captuer Eco** est réglée à **On**, vous pouvez modifier manuellement la luminosité de l'image.

- Si la fonction **Captuer Eco** est réglée à **On**, la luminosité de l'écran peut changer (devenir, en général, légèrement plus sombre) selon l'intensité de l'éclairage ambiant.

■ **Veille abs. sign. (Désactiver / 15 min. / 30 min. / 60 min.)** : indique le délai à attendre au téléviseur pour basculer en mode d'attente s'il ne reçoit aucune image.

■ Désactivé lorsque le PC est en mode d'économie d'énergie.

■ **Auto Power Off (Désactiver / Activer)**: le téléviseur s'éteint automatiquement lorsqu'il ne reçoit aucune commande d'utilisation pendant 4 heures.

Menu du soutien technique

Autodiagnostic

■ **Essai d'image** : cette fonction vous permet de vérifier les problèmes d'image. Si le problème persiste, vérifiez la mine.

■ **Essai de son** : utilisez la mélodie intégrée pour vérifier les problèmes de son.

■ **Puissance signal** : (canaux numériques seulement) Les canaux HD ont une réception parfaite ou ne sont pas capés du tout. Déplacez l'antenne de manière à augmenter la puissance du signal.

■ **Régler** : permet de rétablir tous les paramètres par défaut.

■ L'écran de saisie du NIP s'affiche avant l'écran de configuration. Saisissez votre NIP à quatre chiffres. Modifiez le NIP à l'aide de l'option **Changer NIP**.

Mise à jour du logiciel

La **Mise à jour du logiciel** peut être effectuée en téléchargeant la dernière version du micrologiciel à partir du site [samsung.com](#) vers une UE.

Guide de connexion HD

Reportez-vous à cette rubrique lorsque vous branchez des appareils externes au téléviseur.

Contacter Samsung

Consultez cette rubrique lorsque votre téléviseur ne fonctionne pas correctement ou lorsque vous souhaitez mettre à niveau le logiciel. Vous y trouverez de l'information sur nos centres d'appel et sur la façon de télécharger des produits et logiciels.

Media Play


Visualisez des photographies et lisez des fichiers musicaux ou des films enregistrés sur un dispositif USB à mémoire de grande capacité (MSC).



■ Branchement d'une clé USB

- Mettez le téléviseur en marche.
- Brancher un dispositif USB contenant des photos, de la musique ou des fichiers vidéo dans la prise **USB**, située sur le côté du téléviseur.
- Lorsque le dispositif USB est branché au téléviseur, vous pouvez sélectionner **Media Play (USB)** dans le menu **Application**.

■ Menu Media Play

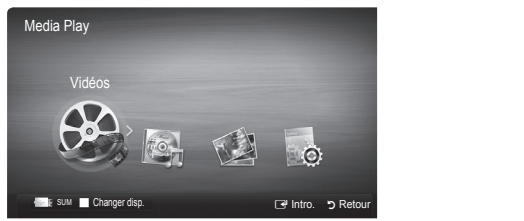

1. Appuyez sur la touche MENU. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Application**, puis sur ENTER **↵**.

2. Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner **Media Play (USB)**, puis sur ENTER **↵**.

3. Appuyez sur la touche ◀ ou ▶ pour sélectionner une icône (**Vidéos**, **Musique**, **Photos**, **Paramètres**), puis sur ENTER **↵**.

■ Il est possible que cela ne fonctionne pas correctement avec des fichiers multimédias non autorisés.

■ À savoir avant d'utiliser **Media Play (USB)**

- Le système de fichier prend en charge les protocoles FAT16, FAT32 et NTFS.
- Certains types de caméra numérique et d'appareil audio USB pourraient être incompatibles avec ce téléviseur.

■ **Media Play** ne prend en charge que les dispositifs USB à mémoire de grande capacité (MSC). Le dispositif MSC (Mass Storage Class) est un dispositif de mémoire de grande capacité en bloc seulement. Parmi les exemples de MSC, on trouve les disques Thumb et les lecteurs de cartes Flash. Les appareils doivent être branchés directement dans le port USB du téléviseur. USB HDD n'est pas pris en charge.

■ Avant de brancher l'appareil au téléviseur, veillez à effectuer une copie de sauvegarde des fichiers afin d'éviter toute perte ou dommage. SAMSUNG ne saurait être tenue responsable des dommages aux fichiers ou pertes de données.

■ Les dispositifs USB très énergivores (plus de 0,5A) pourraient ne pas être pris en charge.

- Ne débranchez pas la clé USB pendant son chargement.
- Plus la résolution de l'image est élevée, plus elle met du temps à s'afficher à l'écran.

■ La résolution JPEG maximale prise en charge est 15 360 X 8 640 pixels.

■ Si un fichier est corrompu ou si le téléviseur ne prend pas en charge le type de fichier, le message « Format fichier non compatible » s'affiche.

■ Le téléviseur ne peut pas lire des fichiers MP3 protégés par DRM (GDN) qui ont été téléchargés depuis un site payant. La gestion des droits numériques (DRM) est une technologie qui soutient la création, la distribution et la gestion du contenu de façon intégrée et globale, notamment par la protection des droits et intérêts des fournisseurs de contenu, la prévention de la copie illégale du contenu, ainsi que la gestion de la facturation et des règlements.

■ Dispositif USB pris en charge.

■ En cas de surcharge, un message d'avertissement s'affiche pendant le branchement ou l'utilisation d'un appareil USB, l'appareil pouvant ne pas être reconnu ou ne pas fonctionner correctement.

■ Si le téléviseur ne reçoit aucune donnée durant la période fixée à partir de l'option **Délai protect. auto.**, l'écran de veille s'activera.

■ Le mode d'économie d'énergie de certains disques durs externes peut être activé automatiquement lorsqu'ils sont branchés au téléviseur.

■ Si vous utilisez une rallonge USB, le dispositif USB risque de ne pas être reconnu ou les fichiers qu'il contient risquent de ne pas être lus par le téléviseur.

■ Si un dispositif USB branché au téléviseur n'est pas détecté, la liste des fichiers qu'il contient est corrompue ou un fichier de la liste n'est pas lu, branchez le dispositif USB à votre PC, formatez-le puis vérifiez le branchement.

■ Si un fichier que vous avez supprimé sur l'ordinateur est toujours présent lorsque vous exécutez la fonction **Media Play** supprimez le fichier de façon permanente à l'aide de l'option « Vider la Corbeille ».

■ **Photos** ne prend en charge que le format jpeg.

■ Les fonctions Recherche de scène et Miniature pourraient ne pas être prises en charge dans les fichiers **Vidéos**.

■ Si le nombre de fichiers et dossiers enregistrés sur une clé USB est approximativement supérieur à 4000, il se peut qu'il ne s'affichent pas et qu'il soit impossible d'ouvrir certains dossiers.

■ Dans un dispositif de stockage USB, le nombre maximum de fichiers, y compris les sous-dossiers, affichés dans un dossier est 2000 fichiers.

■ La lecture du média pourrait être altérée si vous utilisez un dispositif inférieur à USB 2.0.

Vidéos

Movie 01.avi		1920x1080		30		111				
		-r,mpegts		7 / H'P		HE-AAC				
		PG		MPEG1		1920x1080	24/25/30	30 Mbps	ACS / MP3 / LPCM / AAC	
				MPEG2		1920x1080	24/25/30	30 Mbps		
				H.264 SP / MP		1920x1080	6-30	30 Mbps		
				7 / H'P		1920x1080	6-30	30 Mbps		
				-v,web						
		-3,3gp		3GPP	MPEG4 SP / ASP	1920x1080	6-30	30 Mbps	MP3	
					H.264	1920x1080	6-30	30 Mbps		
					flash formats	H.264	1920x1080	6-30	30 Mbps	
					-b,rtsp	Sorenson H.263		1920x1080	6-30	30 Mbps
			-swf	Flash formats		1920x1080	6-30	30 Mbps		