

SCH-u740

T É L É P H O N E P O R T A B L E  
b i m o d e

Guide d'utilisation

Veillez lire ce guide avant d'utiliser votre téléphone,  
et le conserver à titre de référence.



## Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de SAMSUNG ou de ses fournisseurs, et qui ont trait au téléphone SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (le « système téléphonique »), sont des propriétés exclusives de SAMSUNG et protégés conformément aux lois fédérales et provinciales, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre œuvre de l'esprit. En aucun cas vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'œuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous sont cédés par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

## Droits d'auteur

© 2007 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG est une marque déposée de SAMSUNG Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Accordé sous licence par Qualcomm Incorporated sous un ou plusieurs des brevets suivants : brevets américains 4, 901, 307 ; 5, 056, 109 ; 5, 099, 204 ; 5, 101, 501 ; 5, 103, 459 ; 5, 107, 225 ; 5, 109, 390.

Imprimé en Chine

Openwave<sup>MD</sup> est une marque déposée de Openwave, Inc.

RSA<sup>MD</sup> est une marque déposée de RSA Security, Inc.

Post-it<sup>MD</sup> est une marque déposée de Minnesota Mining and Manufacturing Company AKA 3M CORPORATION DELAWARE.

La marque verbale et les logos Bluetooth<sup>MD</sup> sont des propriétés de Bluetooth SIG Inc. et ces marques sont utilisées sous licence par Samsung Electronics Canada Inc. Toutes les autres marques de commerce et tous les autres noms commerciaux appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

## Dénégation de garantie; exclusion de responsabilité

Sauf tel que stipulé dans la garantie expresse figurant à la page de garantie accompagnant le produit, l'acheteur prend le produit « tel quel », et Samsung ne donne aucune garantie expresse ou tacite que ce soit à l'égard du produit, y compris notamment à propos de la qualité marchande du produit ou de sa convenance à un usage particulier ; de la conception, de l'état ou de la qualité du produit ; du rendement du produit ; de la fabrication du produit ou des composantes qu'il renferme ; ou de la conformité du produit aux exigences de tout règlement, loi, spécification ou contrat. Rien de ce qui se trouve dans le guide d'utilisation ne pourra être interprété comme créant une garantie expresse ou tacite de quelque nature que ce soit par rapport au produit. De plus, Samsung ne pourra être tenue responsable de quelques dommages que ce soit pouvant résulter de l'achat ou de l'utilisation du produit, ou du non-respect de la garantie expresse, y compris les dommages indirects, spéciaux ou accessoires, ou encore la perte de profits ou d'avantages prévus.

## Confidentialité

Les lois sur la vie privée et le droit d'auteur du Canada régissent la divulgation, la reproduction et la distribution des données, des médias et d'autre contenu, y compris la musique et les vidéos. Certaines activités, notamment le téléchargement ou le transfert par quelque moyen que ce soit (y compris par câble, par Bluetooth<sup>MD</sup> ou autrement) de tel contenu, peuvent constituer une violation des lois sur la vie privée et le droit d'auteur. Ni Samsung Electronics Canada Inc. ni aucune de ses sociétés affiliées ne peut être tenue responsable de la divulgation, de la reproduction, du téléchargement ou de la distribution de données par l'utilisateur de cet équipement.

# Table des matières

<b>Vous êtes prêt!</b> .....	1
Vue du téléphone fermé .....	1
Vue du téléphone ouvert .....	3
Écrans d'affichage .....	5
Caractéristiques du téléphone .....	8
Allumer et éteindre le téléphone .....	9
Utilisation de la batterie et du chargeur du téléphone .....	10
Utilisation de l'adaptateur de voyage .....	13
Utilisation de la carte mémoire microSD sur votre téléphone .....	14
<b>Fonctions de base du téléphone</b> .....	15
Affichage de votre numéro de téléphone .....	15
Faire un appel et y répondre .....	15
Utiliser l'afficheur .....	22
Répondre à un appel en attente .....	23
Faire un appel à trois .....	23
Utiliser le TTY avec le téléphone .....	24
<b>Entrée de texte</b> .....	28
<b>Itinérance</b> .....	33
Comprendre l'itinérance .....	33
Réglage du mode itinérance .....	33
<b>Service vocal</b> .....	35
Activation du Service vocal .....	35
Personnalisation du Service vocal .....	39
<b>Menu principal</b> .....	46
Types de menu .....	46
Changer le type de menu du téléphone .....	47
Faire marche arrière dans un menu .....	47
Mise en page du menu .....	48
<b>Web</b> .....	51
Web sans fil .....	51
<b>Registres d'appels</b> .....	55
Affichage des registres d'appels .....	55
Options des registres d'appels .....	56
Faire un appel à partir des registres d'appels .....	56
Enregistrer un numéro de téléphone à partir d'un registre .....	57
Effacer les registres d'appels .....	57
Temps d'antenne .....	58

<b>Lecteur multimédia</b> .....	<b>59</b>
Liste canaux .....	59
Carte mémoire .....	60
Ma liste de lecture .....	60
<b>Bluetooth</b> .....	<b>63</b>
Activer .....	63
Visibilité .....	64
Nom de l'appareil .....	64
Synchroniser deux appareils Bluetooth .....	65
Options .....	66
<b>Alertes manquées</b> .....	<b>69</b>
<b>Musique</b> .....	<b>72</b>
<b>Téléchargements</b> .....	<b>76</b>
Jeux .....	76
Sonneries .....	77
Économiseurs d'écran .....	79
Applications .....	80
MI & Courriel .....	81
<b>Messagerie</b> .....	<b>82</b>
Messagerie texte .....	83
Messagerie photo et vidéo .....	86
Messagerie vocale .....	88
Alertes Web .....	90
Réglages .....	90
<b>Outils</b> .....	<b>97</b>
Mémoire auxiliaire .....	97
Service vocal .....	100
Mémo vocal .....	100
Planificateur .....	102
Carnet de notes .....	108
Horloge mondiale .....	109
Réveil .....	109
Calculatrice .....	110
<b>Photos/Vidéos</b> .....	<b>112</b>
Appareil-photo .....	112
Caméscope .....	118
Messagerie photo/vidéo .....	121
Mes photos/vidéos .....	122
Impression PictBridge .....	124
Réglages et info .....	126

<b>Contacts</b> .....	<b>127</b>
Ajouter un contact .....	127
Chercher un contact .....	128
Ajouter un numéro de téléphone à une entrée des contacts .....	128
Modifier un numéro de téléphone à une entrée des contacts .....	128
Sélectionner un type de sonnerie pour une entrée. ....	129
Numéros de composition rapide .....	130
Groupe .....	131
Mémoire .....	131
Ma carte de visite .....	132
Services .....	132
<b>Réglages</b> .....	<b>135</b>
Affichage .....	138
Sons .....	144
Service vocal .....	150
Sécurité .....	150
Itinérance .....	150
Lancement .....	150
Autres .....	151
Info téléphone .....	157
<b>Mode paysage</b> .....	<b>159</b>
Ouvrir le téléphone en mode paysage .....	159
Vue du téléphone ouvert - Mode paysage .....	160
Faire un appel - Mode paysage .....	161
Répondre à un appel - Mode paysage .....	162
Commandes vocales - Mode paysage .....	162
Rédiger et envoyer des messages - Mode paysage .....	162
Entrer des chiffres - Mode paysage .....	164
Courriel - Mode paysage .....	165
Lecteur multimédia .....	166
Photos/Vidéos .....	166
Musique .....	166
Outils .....	166
Bluetooth .....	166
Réglages .....	166
<b>Fonctions de sécurité du téléphone</b> .....	<b>169</b>
Accès au menu Sécurité .....	169
Utiliser la fonction de verrouillage du téléphone .....	169
Numéros spéciaux .....	170
Effacer .....	171
Réglages par défaut .....	171
Réinitialiser compte photo/vidéo .....	172


Réinitialiser téléphone . . . . .	172
<b>Sécurité</b> . . . . .	<b>173</b>
Obtenir la meilleure réception possible . . . . .	173
Assurer une utilisation sécuritaire et un accès approprié au téléphone . . . . .	174
Entretien de la batterie . . . . .	177
Renseignements pour le propriétaire . . . . .	179
Avis de propriété du Guide d'utilisation . . . . .	180
<b>Garantie du fabricant</b> . . . . .	<b>181</b>
<b>Index</b> . . . . .	<b>185</b>





# Vous êtes prêt !

## Vue du téléphone fermé

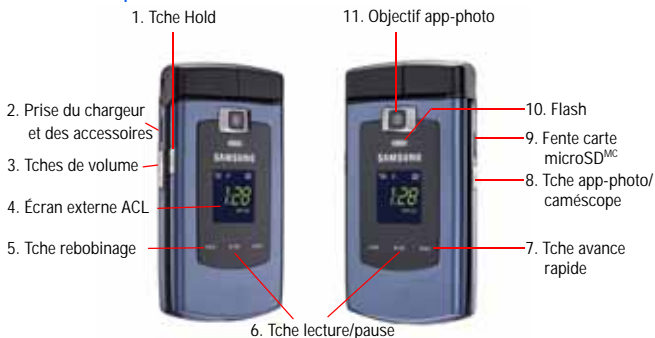

- 1.** Tche Hold : permet de verrouiller/déverrouiller les touches de musique (p. ex., ◀◀◀ Rebobinage, ▶▶▶ Lecture/Pause et ▶▶▶ Avance rapide) sur la partie externe du téléphone.
- 2.** Prise du chargeur et des accessoires : sert à brancher un chargeur ou tout câble pouvant relier des accessoires au téléphone. Cette prise permet aussi de brancher un casque d'écoute optionnel pour parler de façon sécuritaire.
- 3.** Tches de volume : permet de régler le volume en mode Veille (lorsque le rabat est ouvert) ou de régler le volume de la voix pendant un appel. Pour fermer la sonnerie d'un appel entrant, appuyer sur les touches de volume du haut ou du bas. Si le rabat est fermé, maintenir enfoncée la touche et l'écran externe ACL s'active.
- 4.** Écran externe ACL : affiche l'intensité du signal, le niveau de charge de batterie, l'heure, le jour et la date. Il affiche aussi les appels entrants et les messages.
- 5.** Tche rebobinage : sert à reculer sur la piste.
- 6.** Tche lecture/pause : sert à faire jouer ou à arrêter momentanément la piste.
- 7.** Tche avance rapide : sert à faire avancer rapidement la piste.

- 8.** Tche app-photo/caméscope : sert à mettre en fonction l'appareil-photo numérique intégré du téléphone.
- 9.** Fente carte microSD<sup>MC</sup> : permet d'insérer une carte microSD<sup>MC</sup> comme mémoire auxiliaire.
- 10.** Flash : Le flash intégré comprend des fonctions manuelles et automatiques.
- 11.** Objectif app-photo : permet de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.



**Important :** Que vous ouvriez le téléphone en mode portrait ou mode paysage, il est important d'ouvrir le téléphone à 90 degrés. Si vous n'ouvrez le téléphone que partiellement en mode paysage et que vous essayez de passer en mode portrait, vous pouvez endommager la charnière du téléphone.

- 1.** Écran interne ACL : affiche toute l'information requise pour faire fonctionner votre téléphone.
- 2.** Tche MENU/OK : permet de sélectionner le choix mis en évidence dans un menu, si vous appuyez sur cette touche lorsque vous naviguez.
- 3.** Tche prog gauche : permet de naviguer dans les menus et les applications en sélectionnant les choix disponibles dans l'option de la touche programmable de gauche.

- 4.** Tche TALK : permet de faire ou de recevoir un appel. En mode Veille, appuyer une fois pour accéder au registre des appels récents.
- 5.** Tche Haut-parleur : permet d'entendre votre interlocuteur et les différents sons et sonneries offerts par le téléphone. Il permet aussi d'écouter la musique sans casque d'écoute.
- 6.** Tche app-photo/caméscope : sert à mettre en fonction l'appareil-photo numérique intégré quand le téléphone est ouvert.
- 7.** Tches fonctions spéciales : permet d'entrer les caractères et d'exécuter diverses fonctions.
- 8.** Microphone : permet à votre interlocuteur de vous entendre clairement lorsque vous lui parlez.
- 9.** Clavier alphanumérique : sert à entrer des chiffres, des lettres et des caractères.
- 10.** Touche BACK : permet de supprimer des caractères lorsque vous êtes en mode entrée de texte. Dans un menu, cette touche permet aussi de retourner au menu ou à l'écran précédent.
- 11.** Touche END : permet de mettre fin à un appel. Maintenir enfoncée la touche pour allumer ou éteindre le téléphone. Appuyer une fois sur la touche pour ignorer un appel entrant et le transférer à la boîte vocale.
- 12.** Tche prog droite : permet de naviguer dans les menus et les applications en sélectionnant les choix disponibles dans l'option de la touche programmable de droite.
- 13.** Tches navigation : permet de faire défiler les options du menu du téléphone.
- 14.** Haut-parleur (gauche) : permet d'entendre la musique, les sonneries et les sons et sert de haut-parleur gauche pour l'écoute stéréo des fichiers multimédia.
- 15.** Écouteur/haut-parleur (droit) : permet d'entendre votre interlocuteur en mode portrait. Lorsque le téléphone est en mode paysage, il sert de haut-parleur droit pour l'écoute stéréo des fichiers multimédia.

## Écrans d'affichage

Les écrans d'affichage de votre téléphone offrent de nombreux renseignements concernant ses fonctionnalités et son statut. La liste suivante précise la signification des symboles qui s'affichent à l'écran :



indique que votre connexion Web 1X est active. Les appels entrants sont transférés directement à la boîte vocale ; les appels sortants peuvent être effectués, mais la connexion Web sera interrompue.



indique que des données sont transférées sur le réseau 1X. La direction des flèches indique si le téléphone reçoit ou envoie des données.



indique que la connexion est en mode dormant.



indique que vous êtes dans une zone de couverture du réseau à haute vitesse EV-DO.



indique que la connexion EV-DO est active. Lorsque les flèches bougent, cela signifie que des données sont transférées sur le réseau EV-DO.



indique que la connexion EV-DO est en mode dormant.



indique que la localisation de position est active.



indique que la localisation de position est inactive.



indique que le téléphone est en mode sécurité Web.



indique que le téléphone est en mode itinérance.



indique que vous avez un nouveau message texte.



indique que vous avez un nouveau message photo.



indique que vous avez un nouveau message vocal.



indique qu'il y a un message non lu dans votre boîte de réception.



indique que le message a été lu.



indique qu'il y a un message urgent non lu dans votre boîte de réception.



indique que vous avez lu le message urgent.



indique que le message a été envoyé.



indique que le message n'a pas pu être envoyé.



indique que vous avez un message en attente.



indique que le message est un brouillon.



indique que le message texte contient une adresse URL.



indique que le message texte est verrouillé. Un message verrouillé ne peut être supprimé sans une confirmation.



indique que votre téléphone est en mode vibration.



indique que votre téléphone est en mode « sonnerie + vibration ».



indique que la sonnerie est fermée et le mode vibration est activé.



indique que l'option TTY est activée. Elle s'affiche seulement lorsqu'un casque d'écoute téléphonique ou Bluetooth est connecté.



indique que la sonnerie est réglée à un niveau de 1 à 8 ou que le 1-bip a été sélectionné.



indique que la sonnerie est fermée et le mode vibration est désactivé.



indique que le réveil est programmé.



indique qu'un appel est en cours.



signifie que le téléphone ne trouve aucun signal (pas de service).



affiche l'intensité du signal actuel. Quand le signal est à son maximum, six barres sont affichées.



indique que la batterie est complètement chargée.



indique que la batterie est déchargée.



indique que le téléphone est en mode Muet.

## 6 Vous êtes prêt!



indique que le téléphone est en mode Sil. Clavier.



indique que le téléphone est en mode Haut-parleur.



indique que l'appareil-photo est activé.



indique que le caméscope est activé.



indique que le retardateur est activé. Lorsque cette fonction est activée, le téléphone attend un certain temps avant de prendre une photo.



indique que l'équilibre des blancs a été réglé à Soleil. Cette fonction convient pour les photos prises à l'extérieur lors de journées fortement ensoleillées.



indique que l'équilibre des blancs a été réglé à Nuageux. Cette fonction convient pour les photos prises à l'extérieur lorsque le temps est nuageux.



indique que l'équilibre des blancs a été réglé à Tungstène. Cette fonction convient pour les photos prises à l'intérieur dans des conditions d'éclairage normales.



indique que l'équilibre des blancs a été réglé à Fluorescent. Cette fonction convient pour les photos prises à l'intérieur dans des conditions d'éclairage fluorescent.



indique que l'équilibre des blancs a été réglé à Manuel. Cette fonction convient pour les photos prises à l'intérieur ou à l'extérieur suivant les réglages définis par l'utilisateur.



indique l'enregistrement en cours d'un mémo vocal ou d'une vidéo.



indique la touche pour arrêter momentanément la lecture.



indique la touche pour lancer la lecture.



indique qu'un contenu multimédia a été téléchargé vers un album en ligne ou un dossier.



indique qu'une légende vocale est jointe à une image.



indique que la technologie Bluetooth est activée.



indique que la technologie Bluetooth est masquée.



indique que la technologie Bluetooth est connectée.





indique que la carte mémoire est insérée.



Indique que les touches musique sur le devant du téléphone sont verrouillées.

## Pour afficher un glossaire pratique des icônes :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Info téléphone**.
3. Sélectionner **Glossaire icône**.
4. Utiliser les touches de navigation pour faire défiler la liste des icônes.

## Caractéristiques du téléphone

Le téléphone Samsung SCH-u740 est léger, facile à utiliser et fiable. Il offre aussi plusieurs fonctions et options de service utiles :

- Les capacités à double bande et bimodales fournissent un accès haute vitesse (voix et données) à d'autres réseaux numériques où des ententes d'itinérance sont en vigueur. Voir la rubrique «Itinérance» à la page 33.
- Le navigateur Web<sup>MC</sup> fournit un accès à Internet sans fil. Voir la rubrique «Lancement du navigateur Web» à la page 51.
- Multimédia en continu. Voir la rubrique «Lecteur multimédia» à la page 59.
- Boutique et lecteur de musique. Voir la rubrique «Musique» à la page 72.
- Grâce à la possibilité de télécharger des jeux, des sonneries, des économiseurs d'écran et des applications, les temps d'attente deviendront agréables. Profitez-en pour personnaliser votre téléphone. Voir la rubrique «Téléchargements» à la page 76.
- L'agenda personnalisé vous permet de programmer des alertes qui vous éviteront d'oublier les événements importants. Voir la rubrique «Planificateur» à la page 102.
- 500 entrées dans la liste de contacts. Un contact peut avoir jusqu'à 5 numéros de téléphone. Voir la rubrique «Contacts» à la page 127.



- Une interface mains libres utilisant un service vocal. Voir la rubrique «Service vocal» à la page 35.
- Appareil-photo et caméscope de 1,3 mégapixel. Voir la rubrique «Photos/ Vidéos» à la page 112.
- Fonction avancée de reconnaissance de la voix. Voir la rubrique «Composition par numéro» à la page 40.
- Fente de carte microSD<sup>MC</sup>. Voir la rubrique «Utilisation de la carte mémoire microSD sur votre téléphone» à la page 14.
- Clavier QWERTY. Voir la rubrique «Rédiger et envoyer des messages - Mode paysage» à la page 162.
- Technologie sans fil Bluetooth<sup>®</sup>. Voir la rubrique «Bluetooth» à la page 63.
- Menus et options en français ou en anglais. Voir la rubrique «Langue» à la page 154.
- Technologie EVDO 1x
- Système de positionnement mondial (GPS)

## Allumer et éteindre le téléphone

### Pour allumer le téléphone :

- Maintenir enfoncée la touche  pour allumer le téléphone.

Une fois le téléphone en fonction, il affiche « Recherche de service », ce qui signifie qu'il recherche un signal. Lorsque le téléphone trouve un signal, il entre automatiquement en mode Veille - le mode inactif du téléphone. Vous êtes alors prêt à faire et à recevoir des appels.

Si le téléphone est incapable de trouver un signal au bout de 15 minutes de recherche, le mode d'économie d'énergie s'active automatiquement. Lorsque le téléphone trouve un signal, il retourne automatiquement en mode Veille. En mode d'économie d'énergie, le téléphone cherche un signal de façon périodique, sans votre intervention. Il est également possible de déclencher une recherche de service en appuyant sur n'importe quelle touche (quand le téléphone est allumé).

---

**Conseil** : Le mode d'économie d'énergie vous aide à conserver l'énergie de la batterie lorsque vous êtes dans une région où il n'y a pas de signal.

---

## Pour éteindre le téléphone :

- Maintenir enfoncée la touche  pendant deux secondes jusqu'à ce que l'animation de mise hors fonction s'affiche à l'écran.

L'écran demeure noir quand le téléphone est éteint (à moins que la batterie soit en train de se recharger).

## Utilisation de la batterie et du chargeur du téléphone

### Capacité de la batterie

Le téléphone est muni d'une batterie au lithium-ion qui peut être rechargée avant qu'elle ne soit complètement épuisée.

Quand la batterie est faible, l'icône de la batterie clignote afin de vous rappeler de la recharger. Lorsqu'elle est presque vide, le téléphone émet un son avant de s'éteindre.

---

**Nota :** L'utilisation prolongée du rétroéclairage, un signal faible, la recherche de service, le mode vibration, les jeux ou l'utilisation du navigateur affectent l'autonomie de la batterie en modes conversation et veille.

---

---


**Conseil :** Bien surveiller le témoin du niveau de charge de la batterie et la recharger avant qu'elle ne se vide complètement.

---


### Installer la batterie

#### Pour installer la batterie au lithium-ion :

1. Appuyer sur le loquet et faire glisser le couvercle de la batterie, puis le soulever pour le retirer.

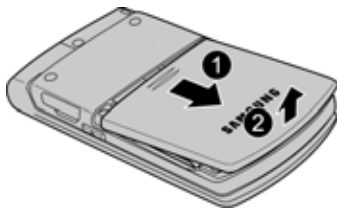

2. Insérer l'extrémité supérieure de la batterie dans le boîtier du téléphone en respectant la direction des flèches imprimées sur la batterie. S'assurer que les languettes métalliques au-dessus de la batterie sont alignées à celles du téléphone.

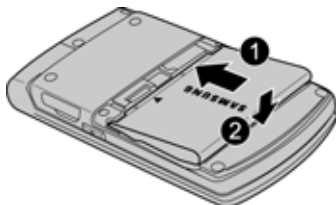

3. Pousser la partie inférieure de la batterie jusqu'à ce que cette dernière soit en place.
4. Faire glisser le couvercle de la batterie, tout en le soulevant, pour le remettre en place.




## Retirer la batterie

**Nota :** D'abord s'assurer d'avoir éteint le téléphone afin d'éviter la perte de numéros ou de messages enregistrés.

### Pour retirer la batterie :


1. Avec le doigt, soulever la batterie (la partie arrière d'abord) et la retirer.

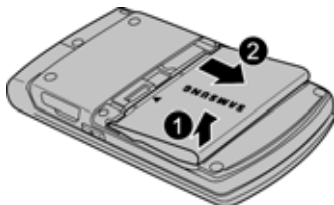


2. Faire glisser le couvercle de la batterie, tout en le soulevant, pour le remettre en place.



## Charger la batterie

Le téléphone est doté d'une batterie au lithium-ion rechargeable que nous recommandons de charger dès que possible afin de pouvoir commencer à l'utiliser. Il est important de surveiller la charge de la batterie. Si son niveau de charge descend trop, le téléphone s'éteint automatiquement et vous perdrez toutes les données sur lesquelles vous travaillez. Pour avoir un aperçu rapide du niveau de charge de la batterie, vérifiez le témoin de niveau de charge de la batterie; il se trouve dans le coin supérieur droit des écrans d'affichage du téléphone. L'icône  indique que la batterie est complètement chargée. Si le niveau de charge de

la batterie descend trop, l'icône  clignote, et le téléphone émet un son d'avertissement.

Pour charger la batterie, veuillez toujours utiliser un chargeur de bureau, un adaptateur de voyage ou un chargeur pour allume-cigare approuvé par Samsung.

---

**AVERTISSEMENT! POUR BRANCHER LE TÉLÉPHONE DANS UNE PRISE ÉLECTRIQUE AILLEURS QU'EN AMÉRIQUE DU NORD, VOUS DEVEZ UTILISER UN ADAPTATEUR DONT LA CONFIGURATION CORRESPOND À LA PRISE DE COURANT. L'UTILISATION D'UN MAUVAIS ADAPTATEUR POURRAIT ENDOMMAGER VOTRE TÉLÉPHONE ET AURAIT POUR EFFET D'ANNULER LA GARANTIE. CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES - CONSERVEZ- LES. DANGER - POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, SUIVRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES. CE BLOC D'ALIMENTATION DOIT ÊTRE ORIENTÉ CORRECTEMENT EN POSITION VERTICALE OU HORIZONTALE, OU SUR PIED.**

---

**Nota :** Pendant le chargement, vous devez débrancher l'adaptateur avant de retirer la batterie du téléphone pour éviter de l'endommager.

---

## Utilisation de l'adaptateur de voyage

Pour utiliser l'adaptateur de voyage fourni avec votre téléphone :

1. Localiser la prise du chargeur et des accessoires sur le côté gauche du téléphone, puis tirer et tourner la languette de plastique (illustration ci-dessous).
2. Brancher la fiche de l'adaptateur dans le connecteur d'interface, en orientant les contacts métalliques vers le haut.



3. Brancher l'autre extrémité à une prise électrique.

4. L'icône de la batterie s'anime sur les écrans externe et principal. L'icône indique si la batterie est en cours de chargement ou si elle est complètement chargée.

---

**Nota :** Il faut environ quatre heures pour recharger une batterie ordinaire complètement déchargée. Vous pouvez recharger la batterie au lithium-ion approuvée par Samsung avant qu'elle ne se décharge complètement.

---

## Utilisation de la carte mémoire microSD sur votre téléphone

Votre téléphone peut prendre en charge un média de stockage de la mémoire, connu sous le nom de carte mémoire microSD<sup>MC</sup>. Cette carte est la toute nouvelle norme de mémoire flash conçue spécialement pour être utilisée sur les petits mobiles et autres appareils. Cette carte permet de mettre en mémoire des fichiers multimédia, comme la musique, les vidéos et les photographies, sur votre téléphone.

La capacité de mémoire totale pour cette carte est de 2 Go.

---

**Nota :** La compatibilité avec toutes les cartes microSD à grande capacité n'est pas garantie.

---

### Installer la carte mémoire microSD

**Pour installer la carte :**

1. Localiser la fente de la carte mémoire située sur le côté droit du téléphone, puis tirer et tourner la languette de plastique.
2. Orienter les contacts métalliques de la carte microSD vers le haut.
3. Insérer doucement la carte microSD dans la fente puis pousser fermement jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant qu'elle est solidement installée.



---

**Nota :** Pour retirer la carte une fois qu'elle est insérée, appuyer fermement sur la carte et relâcher — la carte sortira de la fente. Si ce la ne fonctionne pas, veuillez réessayer.

---

4. Maintenant que la carte est installée, replacer la languette de plastique sur la fente de la carte microSD.

## Fonctions de base du téléphone



**Nota** : Pour accéder au menu principal du téléphone, appuyer sur  en mode veille. Les éléments du **menu** peuvent être choisis en les surlignant avec la touche de navigation, puis en appuyant sur .

**Nota** : Votre téléphone peut afficher les diverses fonctions et options dans deux types de menu différents, soit **Grille** et **Liste**. Par défaut, le téléphone est réglé pour afficher les menus sous forme de grille (3x4 en mode Portrait et 3x3 en mode Paysage). Dans le type Liste, les touches sur lesquelles il faut appuyer dans le premier niveau du menu diffèrent de celles indiquées dans ce guide. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Changer le type de menu du téléphone» à la page 47.

### Affichage de votre numéro de téléphone


Si vous oubliez votre numéro, le téléphone peut vous le rappeler.

**Pour afficher votre numéro de téléphone :**



1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Info téléphone**.
3. Sélectionner **No téléphone**.

### Faire un appel et y répondre

#### Faire un appel


Faire un appel avec votre téléphone cellulaire est aussi simple à réaliser qu'avec un téléphone fixe. Il suffit d'entrer le numéro et d'appuyer sur  et vous voilà prêt à passer vos coups de fil.

**Pour faire un appel avec le clavier numérique :**

1. S'assurer que le téléphone est allumé.
2. Entrer un numéro de téléphone. Pour corriger une erreur la composition appuyer sur  pour effacer un chiffre à la fois. Maintenir enfoncée la touche  pour effacer tout le numéro.

3. Appuyer sur .
4. Une fois l'appel terminé, appuyer sur  ou fermer le rabat.

---

**Conseil :** Pour recomposer le dernier appel récent, appuyer deux fois sur .

---

---

**Conseil :** Certains réseaux sont compatibles avec la composition +. La composition + indique automatiquement au réseau que vous faites un appel international et ajoute automatiquement le préfixe de composition internationale (généralement le «001») au numéro. Pour utiliser la composition +, maintenir enfoncée la touche 0 (jusqu'à ce que le + apparaisse) avant d'entrer le numéro de téléphone.

---

---


**Nota :** En mode paysage, vous ne pouvez faire des appels qu'avec le haut-parleur. Pour plus amples renseignements sur les étapes à suivre, voir la rubrique «Faire des appels à partir des Contacts» à la page 161.

---

Vous pouvez également faire un appel avec votre téléphone en utilisant le service vocal (page 35), les numéros de composition rapide à partir des contacts (page 22) ou en utilisant les registres d'appels.

## Répondre à un appel

### Pour répondre à un appel :

1. S'assurer que le téléphone est allumé. (Si le téléphone est éteint, les appels reçus sont transférés à la boîte vocale.)
2. Appuyer sur  pour répondre à un appel. (Selon les réglages du téléphone, il est possible de répondre aux appels en ouvrant le rabat du téléphone ou en appuyant sur n'importe quelle touche numérique.)




Le téléphone peut vous prévenir que vous recevez un appel des façons suivantes :

- Le téléphone sonne ou vibre (à moins que l'option Sonnerie éteinte ne soit activée).
- L'écran affiche un message indiquant que vous recevez un appel.



Si le numéro de téléphone est enregistré dans vos contacts, le nom de l'entrée des contacts s'affiche. Si disponible, le numéro de téléphone de la personne qui appelle s'affiche également.

Les options suivantes sont également offertes :

- Appuyer sur  ou sur la touche de volume  pour arrêter la sonnerie.
- Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Ignorer** ou maintenir enfoncée la touche de volume pour transférer immédiatement l'appel entrant à votre boîte vocale.

---

**Nota :** Si le téléphone est éteint, les appels reçus sont transférés à la boîte vocale.

---


### Mettre fin à un appel

**Pour mettre fin à un appel lorsque la conversation est terminée :**


- Fermer le rabat du téléphone ou appuyer sur .

### Avis d'appel manqué

Lorsque vous ne répondez pas à un appel, les renseignements sur l'appel manqué s'affichent à l'écran.

Pour composer le numéro de téléphone, appuyer sur .

### Composer un numéro d'urgence



Vous pouvez téléphoner au 911 (entrer **911** et appuyer sur ) même si votre téléphone est verrouillé ou si votre compte comporte des restrictions.


---

**Avertissement :** Après avoir appelé le 911, vous devez mettre fin à l'appel en appuyant sur \* et # sur le clavier. Cela indique au téléphone que vous avez volontairement mis fin à l'appel 911. Aucun autre appel ne peut être fait tant que l'appel d'urgence n'est pas terminé.

---


### Options durant un appel

Pendant un appel, utiliser la touche programmable de gauche  pour éteindre (**Muet**) ou allumer (**Normale**) le microphone de votre téléphone. Vous pouvez accéder à d'autres **Options** en appuyant sur la touche programmable de droite .

pendant un appel. (Pour choisir une option, appuyer sur la touche numérique correspondante du clavier ou mettre en évidence l'option et appuyer sur ).

- **(1) Sil. Clavier** : vous permet de désactiver les tonalités de touches de votre téléphone, ainsi l'interlocuteur ne peut vous entendre appuyer sur les touches de votre téléphone.
- **(2) Contacts** : permet d'accéder aux options du menu Contacts.
- **(3) Messagerie** : permet de vérifier si vous avez reçu des avis ou des messages vocaux, et d'accéder au contenu des messages vocaux ou texte.
- **(4) Appel à 3** : permet de parler à deux personnes en même temps. (Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Faire un appel à trois» à la page 23.)
- **(5) Registre d'appels** : permet de vérifier s'il y a des appels manqués, envoyés ou reçus dans les registres. Vous pouvez également effacer les registres à partir de ce menu.
- **(6) Mémo vocal** : permet d'enregistrer la conversation en cours. (Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Mémo vocal» à la page 100.)
- **(7) Outils** : permet d'accéder aux options du menu Outils.
- **(8) Info téléphone** : affiche le numéro de téléphone, le glossaire des icônes, la version de matériel/de logiciel ainsi que la PRL, le système et la technologie utilisés.

### Options de fin d'appel

Après avoir effectué un appel à un numéro ou après avoir reçu un appel d'un numéro qui n'est pas inscrit dans vos contacts, le numéro de téléphone et la durée de l'appel s'affichent. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Enreg** ce nouveau numéro dans vos contacts. Pour plus amples renseignements, voir la section «Enregistrer un numéro de téléphone» ci-dessous.

---



**Nota** : Les options de fin d'appel ne sont pas affichées pour les appels d'appelants sans identification ou de numéro restreint.

---

## Enregistrer un numéro de téléphone

Le téléphone peut mémoriser jusqu'à cinq numéros de téléphone par contact pour un total de 500 numéros de téléphone dans la liste de contacts. Le nom de chaque entrée peut contenir jusqu'à 20 caractères. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Ajouter un contact» à la page 127.




### Pour enregistrer un numéro en mode veille :

1. Entrer un numéro de téléphone.
2. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options**.
3. Sélectionner **Enreg.**
4. Sélectionner **Nouv Entrée** et appuyer sur .

---

**Nota** : Étape 4 n'apparaît pas quand votre liste de contacts est vide.



---

5. Au moyen des touches de navigation, sélectionner le **type** de numéro, puis appuyer sur .
  - Cellulaire
  - Domicile
  - Bureau
  - Téléavertisseur
  - Autres
6. Entrer au clavier le nom de la nouvelle entrée et appuyer sur .
7. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.

Une fois le numéro enregistré, la nouvelle entrée des contacts s'affiche.

## Chercher un numéro de téléphone

### Pour chercher une entrée dans vos contacts :

1. En mode veille, appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Contacts**.
2. Faire défiler votre liste de contacts pour sélectionner le nom désiré et appuyer sur  pour effectuer l'appel.

---


**Conseil** : Pour trouver un nom plus rapidement dans votre liste, entrer les premières lettres dans le champ **Nom**. L'écran fera défiler la liste jusqu'à l'entrée qui correspond au texte dans le champ Nom.

---

### Composer et enregistrer un numéro de téléphone avec des pauses

Il est possible de sauvegarder ou de composer des numéros de téléphone avec des pauses pour les utiliser avec les systèmes automatisés, comme la messagerie vocale ou les numéros de facture de carte de crédit.

Il existe deux types de pauses disponibles sur votre téléphone :




- Une **Pause Ferme**, la série de chiffres suivante est envoyée lorsque vous appuyez sur .
- Une **Pause 2sec**, votre téléphone envoie automatiquement la prochaine série de chiffres au bout de deux secondes.


---

**Nota** : Vous pouvez avoir plusieurs pauses dans un numéro de téléphone et combiner des pauses de deux secondes et des pauses fermes.

---

### Pour enregistrer ou composer un numéro de téléphone avec des pauses :

1. Entrer le numéro de téléphone en mode veille.
2. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour afficher les **Options** et sélectionner **Pause Ferme** ou **Pause 2sec**. Les pauses fermes sont représentées par un «P», et les pauses de deux secondes sont représentées par un «T».
3. Entrer les chiffres supplémentaires.
4. Appuyer sur  pour composer le numéro.  
— ou —  
Appuyer sur la touche programmable de droite  pour afficher les **Options** et sélectionner **Enreg** pour enregistrer le numéro de téléphone dans vos contacts.





Lorsque vous composez un numéro avec une pause ferme, appuyer sur  pour envoyer la prochaine série de chiffres.

## 20 Fonctions de base du téléphone

## Composition abrégée

La composition abrégée vous permet d'entrer un préfixe de cinq ou six chiffres pour les numéros que vous utilisez couramment. Lorsque la composition abrégée est activée, vous pouvez entrer les quatre ou cinq derniers chiffres de tout numéro de téléphone qui correspond au préfixe de cinq ou six chiffres, et le numéro est composé.

### Pour programmer la composition abrégée :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Autres**.
3. Sélectionner **Réglage appel**.
4. Sélectionner **Comp. abrégée**.
5. Sélectionner **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur .
6. Entrer le préfixe de cinq ou six chiffres (par exemple, l'indicatif régional et le préfixe) et appuyer sur .

### Pour effectuer un appel avec la composition abrégée :

1. Entrer les quatre ou cinq derniers chiffres du préfixe. L'indication « Comp abrégée » s'affiche dans le coin inférieur gauche suivie des chiffres à inscrire en préfixe.

---



**Nota** : S'il y a plus d'une entrée de contact correspondant aux quatre ou cinq derniers chiffres, une liste s'affichera pour choisir le numéro désiré.

---


2. Appuyer sur  pour composer.

## Composer un numéro à partir des contacts

### Pour composer un numéro à partir d'une entrée des contacts :

1. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour afficher les **Contacts**.
2. Faire défiler la liste et mettre en évidence l'entrée désirée, puis appuyer sur  pour effectuer l'appel.

---

**Conseil** : Si l'entrée désirée contient plus d'un numéro de téléphone, faire défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour afficher le numéro que vous voulez composer et appuyer sur  pour effectuer l'appel.

---

### Utiliser la composition rapide

Vous pouvez enregistrer jusqu'à 98 numéros dans la mémoire de composition rapide de votre téléphone pour communiquer facilement avec vos amis et votre famille en appuyant sur quelques touches seulement. Cette fonction vous permet de composer automatiquement les numéros entrés dans la composition rapide. Appuyer sur une touche pour les entrées 2 à 9 ou sur deux touches pour les entrées 10 à 99.

#### **Pour utiliser la composition à une touche pour les entrées 2 à 9 en mode composition rapide :**

- Appuyer sur la touche appropriée et la maintenir enfoncée pendant environ deux secondes.


#### **Pour utiliser la composition à deux touches pour les entrées 10 à 99 en mode composition rapide :**

1. Appuyer sur la première touche.
2. Appuyer sur la seconde touche et la maintenir enfoncée pendant environ deux secondes.

### Utiliser l'afficheur




La fonction d'afficheur permet de savoir qui appelle avant de répondre en affichant le numéro de l'appelant. Si vous ne voulez pas que votre numéro s'affiche lorsque vous faites un appel, vous n'avez qu'à suivre ces étapes.

#### **Pour masquer votre numéro de téléphone lorsque vous faites un appel en particulier :**

1. Composer \*67 sur le clavier.
2. Entrer le numéro de téléphone.
3. Appuyer sur .

Pour masquer votre numéro en permanence, téléphoner au service à la clientèle du fournisseur de services de réseau.

---


**Nota** : Si vous n'avez pas la fonction d'afficheur et que le rétroéclairage est réglé pour s'éteindre après un certain temps, appuyer sur  pour réactiver le rétroéclairage. Maintenir la touche  enfoncée ou appuyer sur  deux fois pour répondre au deuxième appel lorsque l'écran ACL est éteint. Pour éviter ce problème, régler le rétroéclairage à «Rabat ouvert». Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Rétroéclairage» à la page 130.

---


## Répondre à un appel en attente

Lorsque vous êtes en conversation, la fonction d'appel en attente vous prévient que vous recevez un appel en émettant deux « bips ». L'écran du téléphone indique que vous recevez un autre appel et affiche le numéro de téléphone de l'appelant (s'il est disponible et si vous êtes en mode numérique).

**Pour répondre à un appel pendant que vous êtes en conversation :**

- Appuyer sur . (La première personne est mise en attente, et vous répondez à la deuxième personne).




**Pour retourner à la première personne :**


- Appuyer de nouveau sur .

## Faire un appel à trois

Avec l'appel à trois, il est possible de parler à deux personnes en même temps. Lorsque vous utilisez cette fonction, vous devrez payer le taux régulier pour le temps d'antenne des deux appels.


**Pour faire un appel à trois :**

1. Entrer le numéro désiré et appuyer sur .
2. Une fois la connexion établie, appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options**, puis sélectionner **Appel à 3**.
3. Composer le numéro de l'autre personne et appuyer sur la touche programmable de gauche .

4. Lorsque vous avez établi la communication avec l'autre personne, appuyer sur  une autre fois pour commencer l'appel à trois.

Si l'une des deux personnes auxquelles vous parlez raccroche pendant l'appel, vous demeurez en communication avec l'autre personne. Si vous êtes la personne qui a établi la communication et que vous êtes le premier à raccrocher, les trois personnes sont débranchées.

---

**Conseil** : Vous pouvez aussi amorcer un appel à trois en affichant un numéro de téléphone mémorisé dans les contacts, dans le registre d'appels ou dans la messagerie. Pour appeler la troisième personne, appuyer sur .

---

---

**Nota** : L'appel en attente et l'appel à trois ne sont pas disponibles lorsque vous êtes en itinérance à l'extérieur du réseau.

---

## Utiliser le TTY avec le téléphone

Un dispositif TTY (ou téléimprimeur téléphonique) est un dispositif de télécommunication permettant aux personnes sourdes, malentendantes ou qui ont des difficultés d'élocution de communiquer par téléphone.



Votre téléphone est compatible à certains dispositifs TTY. Veuillez vérifier auprès du fabricant de votre appareil TTY si celui-ci est compatible aux transmissions numériques sans fil. Votre téléphone et le dispositif TTY seront reliés par un câble spécial qui se branche dans la prise pour casque d'écoute du téléphone. Si ce câble n'accompagnait pas votre dispositif TTY, veuillez vous adresser au fabricant du dispositif TTY pour vous procurer le câble de connexion.

---

**Nota** : Le service TTY n'est pas offert par tous les fournisseurs de services. Consulter votre fournisseur de services pour plus d'information.


---

### Pour activer/désactiver le mode TTY :

1. Composer **##889** sur le clavier, puis sur la touche . Une brève explication du mode TTY s'affiche.
2. Appuyer de nouveau sur la touche  pour continuer.

## 24 Fonctions de base du téléphone



3. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **TTY activé** ou **TTY désact.**, et appuyer sur  pour enregistrer et quitter.

---

**Nota :** En mode TTY, quand le casque d'écoute est branché, le téléphone affichera l'icône d'accès à TTY. Si le mode TTY est activé, le casque d'écoute ne peut être utilisé.

---

---

**Important - Appels d'urgence au 911** : Nous recommandons aux utilisateurs du service TTY de faire leurs appels d'urgence par d'autres moyens, comme les services TRS (services de relais de télécommunications), un téléphone cellulaire analogique et les communications par lignes terrestres. Les appels TTY sans fil au 911 peuvent être corrompus lorsqu'ils parviennent à des points de réponse de sécurité publique (PSAP), rendant certaines communications inintelligibles. Le problème semble être relié à l'équipement ou aux logiciels TTY utilisés par les points de réponse. L'industrie des télécommunications sans fil et la communauté des points de réponse PSAP cherchent actuellement à résoudre ce problème.

---




# Entrée de texte

## Sélection d'un mode d'entrée de caractères

Le téléphone offre des façons pratiques d'entrer des mots, des lettres, des signes de ponctuation, des symboles et des chiffres chaque fois qu'on vous demande d'entrer du texte (par exemple, lorsque vous ajoutez une entrée aux contacts ou que vous envoyez des messages texte).

### Pour changer de mode d'entrée de caractères :

1. Lorsque l'écran d'affichage permet d'entrer du texte, appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options**. Les options de touches programmables durant l'affichage des messages existants.
2. Sélectionner un mode d'entrée de caractères :
  - **T9 (français)** : pour entrer des caractères avec le mode d'entrée prédictif de texte T9 (voir page 28).
  - **Alpha** : pour entrer des caractères en les tapant au clavier (voir page 29).
  - **Symboles** : pour entrer des symboles (voir page 30).
  - **Chiffres** : pour entrer des chiffres (voir page 30).
  - **Mess. prédéfinis** : pour entrer un message préétabli, choisi dans une liste de phrases courantes.
  - **Mess récents** : pour réutiliser le texte d'un message récent.
  - **Émoticônes** : pour entrer des émoticônes.
  - **Options texte** : pour personnaliser le mode d'entrée de caractères (voir page 143).

---





**Nota** : Il est possible que des modes d'entrée de caractères ne soient disponibles pour certaines fonctions du téléphone. Les options «Mess. prédéfinis» et «Mess récents» ne sont offertes que pendant la composition de messages texte ou photo.

---


## Mode d'entrée de texte T9

Le mode d'entrée de texte T9 vous permet d'entrer du texte en appuyant sur une seule touche par lettre. (Pour choisir le mode **T9 (français)** lorsque vous entrez du texte, voir « Sélection d'un mode d'entrée de caractères » ci-dessus.)


L'entrée de texte T9 analyse les lettres que vous entrez grâce à une base de données de mots intuitive et propose un mot convenable. (Le mot proposé peut changer à mesure que vous entrez des lettres.) Une liste d'autres mots possibles apparaît sous votre texte.

- Pour choisir un mot qui se trouve dans la liste, utiliser la touche de navigation du haut ou du bas pour faire défiler la liste.
- Pour accepter un mot, appuyer sur .
- Pour accepter un mot et insérer une espace, appuyer sur la touche #.
- Appuyer sur  pour effacer un seul caractère. Maintenir enfoncée la touche  pour effacer toute l'entrée.
- Pour inclure un point dans le texte, appuyer sur **1**. Pour entrer d'autres caractères spéciaux, appuyer sur **1**, puis sur **0** de façon répétitive pour faire défiler les autres caractères spéciaux jusqu'à ce que le caractère désiré s'affiche. Si le caractère désiré ne s'affiche pas, appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options** et choisir **Symboles**.
- Pour insérer un nombre, maintenir enfoncée la touche correspondante.

#### Pour entrer du texte en mode T9 :


1. À partir d'un écran d'entrée de texte (par exemple, pour l'ajout d'un événement dans l'agenda), appuyer sur la touche de droite  pour **Options** et choisir **T9 (français)**.
2. Utiliser le clavier pour ajouter un événement. (Par exemple, pour entrer le mot « Réunion », appuyer sur **7** une fois, **3** une fois, **8** une fois, **6** une fois, **4** une fois et **6** deux fois.)

#### Mode d'entrée alphabétique

Pour entrer des caractères avec le clavier, sélectionner le mode alphabétique (voir « Sélection d'un mode d'entrée de caractères » à la page 28). Appuyer sur la touche correspondante jusqu'à ce que les caractères désirés apparaissent. Lorsque l'icône  est affichée, la première lettre des mots est en majuscule, et les lettres suivantes sont en minuscule. Utiliser la touche \* pour changer la casse.













#### Pour entrer du texte en mode alphabétique :

1. À partir d'un écran d'entrée de texte (par exemple, une entrée dans les

contacts), appuyer sur la touche de droite  pour **Options** et choisir **Alpha**.

2. Utiliser le clavier pour entrer le nom d'une personne. (Par exemple, pour entrer le nom « Bill », appuyer sur **2** deux fois, **4** trois fois, **5** trois fois et après une brève attente, appuyer sur **5** encore trois fois.)

Les caractères défilent dans l'ordre suivant :

 . , @ 1 ? ! * # /	 P Q R S 7 p q r s 7
 A B C 2 a b c 2	 T U V 8 t u v 8
 D E F 3 d e f 3	 W X Y Z 9 w x y z 9
 G H I 4 g h i 4	 0
 J K L 5 j k l 5	 Espace
 M N O 6 m n o 6	 Modification de la casse


Une fois un caractère entré, le curseur passe automatiquement à la position suivante après deux secondes ou lorsque vous entrez un caractère qui n'est pas sur la même touche.

---

**Nota** : Quand l'option de texte Deux langues est activée, les caractères avec accent s'affichent.

---

### En mode paysage

- Appuyer sur  pour choisir les majuscules (ABC), les minuscules, (abc) ou la majuscule sur la première lettre (Abc) pour les caractères en mode **ABC**.

### Entrée de chiffres, symboles, émoticônes et messages préétablis

#### Pour entrer des chiffres :

- Sélectionner le mode **Chiffres** et appuyer sur la touche appropriée. (Voir « Sélection d'un mode d'entrée de caractères » à la page 28.)

#### Pour entrer des symboles :


- Sélectionner le mode **Symboles**. (Voir la rubrique « Sélection d'un mode d'entrée de caractères » à la page 28.) Pour entrer un symbole, appuyer sur

la touche numérique correspondante indiquée à l'écran. Utiliser les touches de navigation pour faire défiler les symboles supplémentaires.

**Pour entrer des «émoticônes» (binettes) :**

- Sélectionner le mode **Émoticônes** et appuyer sur la touche appropriée. (Voir « Sélection d'un mode d'entrée de caractères » à la page 28.)

**Pour entrer des messages préétablis :**

1. Sélectionner le mode **Mess. prédéfinis** (Voir « Sélection d'un mode d'entrée de caractères » à la page 28.)
2. Faire défiler la liste de messages préétablis jusqu'au message désiré et appuyer sur .

---

**Nota :** Les messages préétablis permettent de rédiger des messages texte plus rapidement en entrant des messages déjà écrits, comme «On se voit à», «Allons dîner» ou un message que vous avez vous-même créé. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Messages préétablis» à la page 87.

---






# Itinérance

## Comprendre l'itinérance

### Signification des icônes à l'écran

L'écran de votre téléphone vous informe toujours quand vous êtes hors de votre réseau. Le tableau ci-dessous indique ce que vous verrez selon l'endroit où vous utilisez le téléphone.

Témoin d'itinérance	
Autres réseaux numériques	

**Nota** : Vous payez un tarif à la minute plus élevé pour les appels en itinérance.



### Itinérance dans les autres réseaux numériques

Lorsque vous êtes en mode itinérance, la qualité et la sécurité de vos appels seront semblables à celles des appels que vous faites dans votre propre réseau. Il pourrait cependant vous être impossible d'accéder à certaines fonctions, comme les services Web.

**Nota** : Si vous êtes au téléphone au moment de sortir de votre réseau et que vous entrez dans une zone d'itinérance, l'appel sera coupé. Si vous perdez l'appel dans une zone où vous croyez que le service est disponible, éteindre et allumer de nouveau le téléphone pour vous rebrancher au réseau.

## Réglage du mode itinérance

Le téléphone permet de contrôler votre capacité d'itinérance. L'option de menu **Itinérance** permet de déterminer les signaux que le téléphone accepte. Trois possibilités de réglage vous permettent de contrôler l'itinérance :

1. Appuyer sur  , puis mettre en évidence le menu **Réglages**.
2. Sélectionner **Itinérance**.
3. Sélectionner **Choisir mode**.
4. Pour sélectionner une option, la mettre en évidence et appuyer sur .


- **Automatique** : le téléphone recherche automatiquement le service. Quand le service n'est pas disponible, il recherche un autre système.
- **Mode 1X seulement** : permet d'accéder aux réseaux 1X. Aucun service EVDO n'est disponible.
- **Mode local seulement** : permet de vous brancher au réseau local et empêche l'utilisation de l'itinérance dans d'autres réseaux.

# Service vocal

## Activation du Service vocal



La reconnaissance vocale vous permet de donner verbalement des commandes pour vous servir des fonctions courantes du téléphone. Aucune formation vocale n'est requise pour utiliser cette fonction. Il suffit de dire la commande préprogrammée qui s'affiche à l'écran d'une voix normale pour activer la fonction désirée.

### Pour activer la reconnaissance vocale :

1. Maintenir enfoncée la touche . (Le téléphone vous demande de donner une commande vocale)
2. Attendre le bip et donner l'une des commandes suivantes :
  - Appeler <Nom ou numéro>
  - Rechercher <Nom>
  - Envoyer texte à <Nom ou #>
  - Ouvrir <Appli>
  - Envoyer courriel <Nom>
  - Vérifier <Entrée>

Lorsqu'il reconnaît l'une de ces commandes, le téléphone lance l'application appropriée. Si le téléphone ne reçoit aucune commande en l'espace d'environ 8 secondes, il désactive la reconnaissance vocale sans lancer d'application.

---

**Nota :** Pour activer la reconnaissance vocale à l'aide d'un autre bouton, en plus de la touche , appuyer sur  pour **Menu**, puis sur la touche # pour le menu Réglages et sélectionner l'option **Lancement**. Dans ce menu, vous pouvez changer l'affectation des touches, y compris la touche utilisée pour lancer «Service vocal», qui est l'application de reconnaissance vocale.

---




### Appeler <Nom ou numéro>

La commande « Appeler <Nom ou numéro> » permet de composer tout numéro de téléphone nord-américain valide de 7, 10 ou 11 chiffres. Il suffit de prononcer les chiffres de façon naturelle, sans faire de pause. Vous pouvez aussi prononcer le nom de l'un de vos contacts pour composer son numéro.

Conseils pour utiliser la commande « Appeler <Nom ou numéro> » :

- La composition vocale fonctionne mieux dans les lieux calmes.
- Lorsque vous dites un numéro, parlez à une vitesse normale et prononcez chaque chiffre clairement. Il n'est pas nécessaire de faire une pause entre chaque chiffre.
- Le téléphone reconnaît les chiffres un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, zéro et oh. Le téléphone ne reconnaît pas les nombres tels que «un huit cents» pour «1-800». Il faut plutôt dire «un-huit-zéro-zéro».
- Le téléphone ne reconnaît que les numéros nord-américains valides de 7, 10 ou 11 chiffres.
- Si le téléphone ne reconnaît habituellement pas votre voix lorsque vous vous servez de cette fonction, essayez d'adapter la fonction de composition vocale à votre voix, ce qui peut augmenter considérablement l'efficacité de cette fonction dans certains cas. («Voir la rubrique «Sensibilité» à la page 40.

**Pour faire un appel en utilisant la commande «Appeler <Nom ou numéro>**

1. Activer la fonction de reconnaissance vocale en maintenant enfoncée la touche . Le téléphone vous demande de donner une commande.
2. Dire «**Appeler**», suivi du nom de l'un de vos contacts ou d'un numéro nord-américain valide de 7, 10 ou 11 chiffres, d'une voix claire et naturelle.
  - Si le téléphone vous demande «Avez-vous dit...?», suivi du bon numéro, répondre «**Oui**». Vous pouvez aussi choisir le bon numéro parmi ceux affichés à l'écran en appuyant sur  au numéro désiré. Le téléphone composera le numéro.
  - Si le téléphone demande «Avez-vous dit...?», suivi du mauvais numéro, dire «**Non**». S'il y a d'autres possibilités, le téléphone vous propose le numéro suivant. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner le bon numéro dans la liste de choix et appuyer sur  pour le composer.
3. Vous pouvez également téléphoner à une personne dans vos contacts en prononçant son nom au complet, exactement comme il est entré dans les contacts. Le téléphone fait entendre le nom et l'affiche à l'écran.

Si vous avez indiqué un nom de vos contacts auquel plus d'un numéro est associé, le téléphone affiche les différentes entrées (**domicile, bureau, mobile, téléavert, autres**) et vous demande laquelle vous voulez, dire le nom de l'entrée et le téléphone composera le numéro de l'entrée choisie.

---



**Nota :** Dans certains cas, le téléphone vous demandera de répéter un nom ou un numéro. S'assurer que le numéro est un numéro nord-américain valide de 7, 10 ou 11 chiffres. Ensuite, dire le numéro une autre fois. Si le numéro n'est pas valide ou si le téléphone ne comprend toujours pas après le second essai, il n'effectuera pas d'appel.

---

### Envoyer texte à <Nom ou #>

La commande « Envoyer texte à <Nom ou #> » permet de rédiger des messages texte adressés à toute personne faisant partie de vos contacts ou à un numéro de téléphone.


#### Pour rédiger un message texte en utilisant le service vocal

1. Activer la fonction de reconnaissance vocale en maintenant enfoncée la touche . Le téléphone vous demande de donner une commande.
2. Dire « **Envoyer texte à** », suivi du nom de l'un de vos contacts ou d'un numéro nord-américain valide de 7, 10 ou 11 chiffres, d'une voix claire et naturelle.
  - Si le téléphone vous demande « Avez-vous dit...? », suivi du bon numéro, répondre « **Oui** ». Vous pouvez aussi choisir le bon numéro parmi ceux affichés à l'écran en appuyant sur  au numéro désiré.
  - Si le téléphone demande « Avez-vous dit...? », suivi du mauvais numéro, dire « **Non** ». S'il y a d'autres possibilités, le téléphone vous propose le numéro suivant. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner le bon numéro dans la liste de choix.
3. Rédiger le message. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique « Pour envoyer un message texte : » à la page 83, à partir de l'étape 6.

### Envoyer courriel <Nom>

La commande « Envoyer courriel <Nom> » permet d'écrire un courriel à toute personne qui se trouve dans vos contacts.


## Pour rédiger un courriel à l'aide du service vocal

1. Activer la fonction de reconnaissance vocale en maintenant enfoncée la touche . Le téléphone vous demande de donner une commande.
2. Dire «**Envoyer courriel**», suivi du nom de l'un de vos contacts.

---

**Nota** : L'adresse de courriel doit être enregistrée dans vos contacts.


---

- Si le téléphone vous demande «Avez-vous dit...?», suivi du bon nom, répondre «**Oui**». Vous pouvez aussi choisir la bonne adresse parmi celles affichées à l'écran en appuyant sur  à l'adresse désirée.
  - Si le téléphone demande «Avez-vous dit...?» suivi du mauvais nom, dire «**Non**». S'il y a d'autres possibilités, le téléphone vous propose le nom suivant. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner la bonne adresse dans la liste de choix.
3. Rédiger le courriel à l'aide du clavier. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Pour envoyer un message texte :» à la page 83, à partir de l'étape 6.

### Rechercher <Nom>

La commande « Rechercher <Nom> » permet de trouver des renseignements sur les personnes inscrites dans vos contacts en prononçant en entier le nom de la personne.

### Pour trouver des renseignements à l'aide de la commande Rechercher <Nom>


1. Activer la fonction de reconnaissance vocale en maintenant enfoncée la touche . Le téléphone vous demande de donner une commande.
2. Dire «**Rechercher**», suivi du nom de la personne, exactement comme il est entré dans vos contacts. Le téléphone fait entendre le nom, puis affiche à l'écran les renseignements sur la personne.

Si le téléphone demande «Avez-vous dit...?», suivi du mauvais nom, dire «**Non**». S'il y a d'autres possibilités, le téléphone vous propose le nom suivant. S'il n'y a pas d'autres noms, le téléphone dit «Aucune correspondance trouvée».

### Ouvrir <Appli>

Vous pouvez ouvrir une application ou accéder à un menu en disant «**Ouvrir**», suivi de la « destination », soit une application ou un menu.


## Pour consulter la liste des destinations possibles

1. Activer la fonction de reconnaissance vocale en maintenant enfoncée la touche . Le téléphone vous demande de donner une commande.
2. Dire «**Ouvrir**», la liste des destinations valides s'affiche et le téléphone vous demande «**Veillez choisir**». Si la liste est trop longue pour être entièrement affichée, l'écran affiche «**Menu suivant**». Vous pouvez dire le nom d'une destination, ou dire «**Menu suivant**» pour voir l'écran suivant.

### Vérifier <Entrée>

L'option «**Vérifier**» de la reconnaissance vocale vous donne des renseignements sur l'état du service, l'intensité du signal et le niveau de charge de la batterie.

### Pour accéder aux renseignements sur l'état du téléphone :



1. Activer la fonction de reconnaissance vocale en maintenant enfoncée la touche . Le téléphone vous demande de donner une commande.
2. Dire «**Vérifier**», suivi de l'un des éléments suivants :
  - **État** : le téléphone répète ce mot et affiche TOUS les renseignements sur l'état du téléphone.
  - **Batterie** : le téléphone répète ce mot et affiche le niveau de charge actuel de la batterie.
  - **Signal** : le téléphone répète ce mot et affiche l'intensité actuelle du signal.
  - **Réseau** : le téléphone répète ce mot et affiche le type de couverture du réseau.
  - **Mon numéro** : le téléphone répète ce mot et affiche votre numéro de téléphone.


## Personnalisation du Service vocal

### Liste de choix

Il est possible de décider si la fonction de service vocal affiche la liste des principaux choix de numéros ou si elle compose automatiquement le premier choix sans afficher de liste.

### Pour activer ou désactiver les listes de choix du service vocal :




1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Service vocal**.

3. Sélectionner **Listes de choix**.
4. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Automatique, Toujours activé** ou **Toujours désactivé** et appuyer sur .

### Sensibilité

Vous pouvez régler la sensibilité du téléphone aux sons lors de l'écoute des commandes vocales ou des noms, ce qui permet de déterminer un degré de correspondance sonore plus exacte ou moins exacte avant de répondre à votre commande vocale.

#### Pour régler la sensibilité du service vocal du téléphone :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Service vocal**.
3. Sélectionner **Sensibilité**.
4. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner le degré de correspondance voulu : **Rej le plus poss**, **Rejeter plus 2**, **Rejeter plus 1**, **Recommandé**, **Rejeter moins 1**, **Rejeter moins 2**, ou **Rej moins poss** et appuyer sur .

Si vous choisissez **Rej le plus poss**, le téléphone exigera une correspondance sonore plus exacte, et si vous choisissez **Rej moins poss**, il exigera une correspondance sonore moins exacte.

### Composition par numéro

La composition vocale est indépendante de l'utilisateur, ce qui signifie qu'aucune configuration ou adaptation initiale n'est requise. Certains utilisateurs avec des accents prononcés ou des caractéristiques vocales inhabituelles éprouveront peut-être certaines difficultés à utiliser efficacement la composition vocale. La fonction d'adaptation permet aux utilisateurs d'améliorer grandement l'efficacité de la composition vocale. L'adaptation ne sera d'aucune utilité pour les utilisateurs pour qui la composition vocale fonctionne déjà de façon acceptable.

Une fois la composition vocale adaptée, le téléphone est ajusté à votre voix. Les autres personnes ne pourront utiliser la composition vocale avec votre téléphone à moins qu'elles ne réinitialisent le téléphone aux réglages par défaut.



---

**Nota :** Adapter la composition vocale SEULEMENT s'il arrive fréquemment que le téléphone comprenne mal ce que vous dites. Vous pouvez toujours réinitialiser le téléphone aux réglages par défaut.




---

Pour l'adaptation, vous devez enregistrer plusieurs séquences de chiffres pour que le système s'adapte à votre voix. Cette étape prend environ 3 minutes.

Conseils pour l'adaptation du service vocal :

- Effectuer l'adaptation dans un lieu calme.
- S'assurer d'attendre le bip avant de commencer à parler.
- Parler clairement et dire chaque séquence de chiffres naturellement.
- Si vous faites une erreur pendant que vous enregistrez une séquence de chiffres, ou si un bruit inattendu survient et fait rater l'enregistrement, vous pouvez dire ou sélectionner **Non** lorsque le téléphone demande «L'enregistrement vous semble-t-il correct?». Il vous demandera alors de réenregistrer la séquence.

**Pour adapter le service vocal à votre voix :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Service vocal**.
3. Sélectionner **Comp. chiffres**.
4. Sélectionner **Adapter chiffres**. Le téléphone affiche une première séquence de chiffres.
5. Lorsque vous êtes prêt à commencer l'enregistrement, appuyer sur la touche . Le téléphone vous demande de prononcer la première séquence de chiffres.
6. Attendre le bip, puis répéter les chiffres d'une voix normale. Le téléphone fait jouer l'enregistrement et vous demande s'il est acceptable.
  - Si l'enregistrement semble acceptable (aucune erreur, ni bruit de fond), dire «**Oui**».
  - Si vous voulez recommencer l'enregistrement pour régler un problème quelconque, dire «**Non**». Le téléphone vous demande de recommencer l'enregistrement.

- Après avoir confirmé que l'enregistrement est satisfaisant, répéter le processus avec la prochaine série de chiffres. Au total, il y a 10 séries de chiffres. Lorsque la session est terminée, l'écran affichera « Adaptation terminée ».




---

**Nota :** Il est recommandé d'effectuer le processus d'adaptation du service vocal en entier au moins une fois pour que cette fonction soit pleinement efficace. Si l'adaptation n'est effectuée que partiellement, il est possible de reprendre le processus plus tard.

---

### Réinitialisation de l'adaptation du service vocal




**Pour effacer toute adaptation et réinitialiser les réglages par défaut du service vocal :**

- Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
- Sélectionner **Service vocal**.
- Sélectionner **Comp. chiffres**.
- Sélectionner **Réinit. chiffres**.
- Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **OK**.



### Son


Par défaut, votre téléphone comporte des invites sonores comme « Veuillez donner une commande ». Vous pouvez activer ou désactiver ces invites.

**Pour activer/désactiver les invites :**

- Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
- Sélectionner **Service vocal**.
- Sélectionner **Son**.
- Sélectionner **Messages-guides, Chiffres, Noms** ou **Réglages noms**.
- Utiliser la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner le réglage approprié, et appuyer sur .


**Pour modifier les invites du service vocal :**

- Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .

2. Sélectionner **Service vocal**.
3. Sélectionner **Son**.
4. Sélectionner **Réglages noms**.
5. Sélectionner **Vitesse** ou **Volume**.
6. Utiliser la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner le réglage approprié, et appuyer sur .




### Lancement du service vocal

---

**Nota :** Par défaut, la fonction du service vocal est activée en maintenant enfoncée la touche . Vous pouvez changer la configuration de votre téléphone de sorte que le service vocal s'active dès que vous ouvrez le rabat du téléphone.

---

#### Pour changer le mode de lancement du service vocal :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Service vocal**.
3. Sélectionner **Lancer rec vocal**.
4. Utiliser la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Touche Talk** ou **T. Talk et rabat ouv** et appuyer sur .





# Menu principal

## Types de menu

Votre téléphone peut afficher les diverses fonctions et options dans deux types de menu différents, soit **Grille** et **Liste**. Par défaut, votre téléphone est réglé au type de menu **Grille**.


---

**Nota** : Dans le type d'affichage Liste, les touches sur lesquelles il faut appuyer dans le premier niveau du menu diffèrent de celles indiquées dans ce guide. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Changer le type de menu du téléphone» à la page 47.

---

### Type Grille

Le type grille affiche le premier niveau de menu avec des icônes disposées en grille. Dans les autres niveaux de menu, les choix sont disposés dans une liste verticale.

- Le menu s'affiche dans une grille 3x4 en mode Portrait et dans une grille 3x4 en mode Paysage.
- Pour naviguer dans le premier niveau de menu, il vous suffit d'appuyer sur la touche de navigation dans la direction correspondant à votre choix. L'élément du menu sélectionné est agrandi, et du texte s'affiche en dessous. Sélectionner l'option désirée et appuyer sur .

### Type Liste




Le type Liste affiche tous les menus dans une liste verticale. Quand vous naviguez dans les menus, les options sont surlignées. Vous pouvez vous servir des touches de navigation pour faire défiler les menus rapidement et facilement. La barre de défilement à la droite du menu vous indique en tout temps votre position dans le menu.

- Ce type de menu n'est disponible qu'en mode Portrait.
- Pour naviguer dans un menu, il suffit d'appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas. Si vous êtes dans un menu du premier niveau, comme **Réglages**, vous pouvez aussi passer au prochain menu en appuyant sur la touche de navigation de gauche ou de droite.

## Changer le type de menu du téléphone


Votre téléphone vous permet de choisir le type d'affichage du menu. Ceci s'applique au mode portrait seulement. Le mode paysage ne prend en charge que le type d'affichage de menu grille.

### Pour sélectionner le type d'affichage du menu :


1. Appuyer sur  pour accéder au **Menu** principal.
2. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options**.
3. Sélectionner **Type de menu**.
4. Appuyer sur la touche de navigation pour sélectionner **3x4 noire** ou **Liste noire** et appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

### Faire marche arrière dans un menu

#### Pour revenir au menu précédent :

- Appuyer sur .

#### Pour retourner en mode veille :

- Appuyer sur .

## Mise en page du menu

Le modèle SCH-u740 offre 2 orientations d'écran. Chaque écran a sa propre mise en page du menu :

### Mode portrait

La grille du menu en mode portrait comprend les menus suivants :

<b>1: Web</b>	<b>2: Registre</b>	<b>3: Lect. multimédia</b>
<b>4: Bluetooth</b>	<b>5: Alertes manquées</b>	<b>6: Musique</b>
<b>7: Téléchargés</b>	<b>8: Messagerie</b>	<b>9: Outils</b>
<b>*: Photos/Vidéos</b>	<b>0: Contacts</b>	<b>#: Réglages</b>

La liste du menu en mode portrait comprend les mêmes menus, mais dans l'ordre suivant :

#### Alertes Manquées

---

**Registre**

---

**Contacts**

---

**Messagerie**

---

**Bluetooth**

---

**Photos/Vidéos**

---

**Télécharg**

---

**Musique**

---

**Lect. multimédia**

---

**Web**

---

**Outils**

---

**Réglages**



## Mode paysage

La grille du menu en mode paysage comprend les menus suivants :

Windows Live <sup>MC</sup>	Messagerie	Lect. multimédia
Contacts	Photos/Vidéos	Musique
Outils	Bluetooth	Réglages

Chaque menu (présenté en ordre alphabétique) donne accès aux fonctions et options suivantes :

- **Alertes manquées** : permet d'afficher la liste des alertes manquées afin d'attirer l'attention sur les événements concernés. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Alertes manquées» à la page 69.
- **Bluetooth** : permet de gérer et d'utiliser la capacité Bluetooth offerte par le téléphone. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Bluetooth» à la page 63.
- **Contacts** : permet de gérer la liste des contacts. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Contacts» à la page 127.
- **Lect. multimédia** : permet de faire jouer des vidéos et de la musique en direct et enregistrées. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Lecteur multimédia» à la page 59.
- **Messagerie** : permet de rester en contact avec vos amis au moyen de la messagerie. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Messagerie» à la page 82.
- **Musique** : permet d'acheter et d'écouter de la musique téléchargée. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Musique» à la page 72.
- **Outils** : permet d'accéder aux outils facilitant la gestion de votre journée de travail. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Outils» à la page 97.
- **Photos/Vidéos** : permet d'utiliser les fonctions de l'appareil-photo et du caméscope. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Photos/ Vidéos» à la page 112.
- **Registres d'appels** : permet de gérer les appels entrants, sortants, manqués et récents. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Registres d'appels» à la page 55.

- **Réglages** : permet de configurer le téléphone selon vos préférences et le réseau disponible. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Réglages» à la page 135.
- **Téléchargés** : permet de télécharger des dossiers, comme les papiers peints, les sonneries, les jeux et les applications, afin de personnaliser votre téléphone. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Téléchargements» à la page 76.
- **Web** : permet d'accéder à internet pour chercher les pages personnalisées des appareils sans fil. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Web» à la page 51.
- **Windows Live<sup>MC1</sup>** : une application de tiers afin de rester en contact au moyen de la MI ou du courriel. L'accès est régié par votre fournisseur de services, des frais supplémentaires peuvent être facturés. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour plus amples renseignements.

1.Windows Live<sup>MC</sup> et Hotmail sont des marques de commerce déposées ou des marques de commerce de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d'autres pays.

# Web

## Web sans fil

Votre téléphone permet d'accéder au Web sans fil grâce au navigateur. Vous pouvez accéder à une version spéciale de sites populaires portant notamment sur les sports, la météo, les nouvelles, les cotes boursières, etc. et offrant des sonneries, des économiseurs d'écran et des jeux. Quand vous ouvrez le navigateur, le téléphone se branche à Internet, et l'icône d'indicateur de service s'affiche. Chaque fois que l'icône d'indicateur de service est visible à l'écran, cela signifie que votre connexion à Internet est active et que ce temps vous sera facturé selon les modalités de votre fournisseur de services.

---

**Nota :** Les tarifs et les prix varient selon l'option de service. Renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services.

---



### Lancement du navigateur Web

---

**Nota :** La première fois que vous utiliserez le navigateur Web, on vous demandera de vous soumettre à un processus de sécurité qui prend environ trois minutes.

---

#### Pour se connecter au Web :

- Appuyer sur , mettre en évidence **Web**, puis appuyer sur . Votre connexion à la page d'accueil Internet mobile s'établira.

Si vous aviez une connexion précédemment, la dernière page visitée s'affichera lorsque vous ouvrirez le navigateur. Si cela se produit, vous ne verrez peut-être pas le message « Connexion » lorsque vous lancez la session. Bien que le navigateur soit ouvert, vous n'êtes pas dans une session active, c'est-à-dire qu'aucune donnée n'est envoyée ou reçue. Dès que vous tentez de vous rendre à une autre page, la session active est lancée, et vous voyez le message « Connexion ».

#### État de la connexion Web et témoins

L'écran du téléphone permet de connaître l'état actuel de la connexion Web grâce à des témoins qui apparaissent dans la partie supérieure de l'écran. Les symboles suivants sont utilisés :



indique que vous vous trouvez dans une zone de service EV-DO. Lorsque les flèches bougent, des données sont transférées dans le réseau EV-DO. Les appels entrants sont acheminés directement à la boîte vocale ; des appels sortants peuvent être effectués, mais la connexion Web serait interrompue.




Votre connexion Web est active grâce au réseau 1X (des données sont transférées). Le réseau 1X n'est pas aussi rapide que le réseau EV-DO. Les appels entrants sont acheminés directement à la boîte vocale ; des appels sortants peuvent être effectués, mais la connexion Web serait interrompue.

### Navigation sur le Web sans fil

La navigation dans les menus et les sites Web est facile une fois certaines notions de base comprises. Voici quelques conseils à ce sujet :

#### Touches programmables

Lorsque vous naviguez sur le Web, la partie inférieure de l'écran du téléphone contient une ou plusieurs touches programmables. Ces touches sont des raccourcis pour naviguer sur le Web et elles correspondent aux touches programmables directement sous l'écran du téléphone. Selon les sites Web que vous visitez, les descriptions des touches programmables changeront peut-être pour indiquer leur fonction.

Pour utiliser les touches programmables, il suffit d'appuyer sur la touche appropriée. Si une fenêtre contextuelle supplémentaire apparaît lorsque vous appuyez sur la touche programmable, sélectionner les éléments du menu à l'aide du clavier (s'ils sont numérotés) ou mettre en évidence l'option et appuyer sur .


#### Défilement


Comme c'est le cas avec d'autres parties du menu du téléphone, il faut faire défiler l'écran vers le haut ou le bas pour voir tout le contenu de certains sites Web.

- Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour faire défiler ligne par ligne ou appuyer sur la touche de volume sur le côté du téléphone pour faire défiler une page à la fois.

#### Navigation d'une page à l'autre

Lorsque vous savez comment vous servir des touches programmables et faire défiler les pages, vous pouvez commencer à naviguer sur des sites Web.

- Sélectionner des éléments à l'écran en utilisant la touche de navigation pour mettre en évidence l'élément désiré, et appuyer sur la touche programmable désirée (ou appuyer sur .

Vous verrez que la touche programmable de gauche  est utilisée principalement pour sélectionner des éléments. Elle correspond souvent au choix **OK** ou **Aller**.

- Si les éléments d'une page sont numérotés, vous pouvez utiliser le clavier (les touches numérotées) pour en sélectionner un. Les liens, qui apparaissent sous forme de texte souligné, permettent de passer à diverses pages Web, de sélectionner des fonctions spéciales ou même de faire des appels.
- Sélectionner les liens en les surlignant et en appuyant ensuite sur la touche programmable appropriée.

---

**Conseil :** Le dixième élément d'une liste numérotée peut être sélectionné en appuyant sur la touche **0** du clavier, même si le chiffre 0 ne fait pas partie des choix du menu.

---

- Pour revenir à la page précédente, appuyer sur  de votre téléphone. (Veuillez prendre note que la touche  est également utilisée comme touche de rappel arrière pour supprimer du texte.)

### Utilisation du menu pour naviguer

En appuyant sur la touche programmable permettant d'accéder au menu, vous pouvez naviguer d'une page Web à l'autre. Appuyer sur la touche programmable permettant d'accéder au **Menu** et sélectionner l'une des options suivantes :

1. **Accueil** vous permet de retourner à la page d'accueil du fournisseur de services
2. **Transférer** vous permet d'avancer d'une page (si vous n'avez pas visité de page précédemment, cette option n'est pas accessible).
3. **Mettre en signet** crée un signet.
4. **Afficher les signets** vous permet de voir votre liste de signets.
5. **Recherche** vous dirige vers un moteur de recherche.
6. **Envoyer page à** insère l'URL actuelle dans un message photo/vidéo que vous pouvez envoyer aux autres.
7. **Aller à URL** vous permet de passer directement à une page Web donnée
8. **Historique** vous permet de voir la liste des pages Web visitées au cours de cette session.
9. **Actualiser cette page** vous permet de recharger la page Web actuelle.

**0. Plus** affiche les options suivantes :

- **Montrer URL** vous permet de voir l'URL de la page actuelle.
- **Redémarrer le navigateur** vous permet de recharger le navigateur et de retourner à la page d'accueil.
- **Journal de scripts** affiche toutes les erreurs de scénario commises dans la page.
- **À propos du navigateur** vous permet de voir des renseignements à propos du navigateur mobile.
- **Préférences** vous permet de changer les préférences relatives au navigateur mobile.

---

**Nota** : Parcourir la liste vers le bas pour sélectionner **Préférences**.

---

# Registres d'appels

## Affichage des registres d'appels


Vous trouverez la fonction des registres d'appels très utile. Il s'agit d'une liste des 20 derniers numéros de téléphone (ou entrées des contacts) des appels que vous avez effectués, reçus ou manqués. Les registres d'appels facilitent la recomposition d'un numéro. Il sont mis à jour continuellement, car les nouveaux numéros sont ajoutés au haut de la liste et les plus anciens sont supprimés.

Chaque entrée contient le numéro de téléphone (s'il est disponible) et le nom de l'entrée des contacts (si le numéro de téléphone est inscrit dans les contacts). Il se peut que les doublons (même numéro et même type d'appel) n'apparaissent qu'une fois dans la liste.

Dans le menu **Registres d'appels**, les options suivantes s'afficheront :

- 1: Appels sortants
- 2: Appels entrants
- 3: Appels manqués
- 4: Appels récents
- 5: Temps d'antenne
  - 1: Dernier appel
  - 2: Total appels

- Les appels sortants sont une liste des 20 derniers appels effectués.
- Les appels entrants sont une liste des 20 derniers appels reçus.
- Les appels manqués sont une liste des 20 derniers appels manqués.
- Les appels récents sont une liste des 60 derniers appels.
- Le temps d'antenne indique la durée de l'utilisation, cette fonction n'est pas destinée à la facturation.


Pour chacun des types d'appel, sélectionner l'entrée à l'aide de la touche correspondante sur le clavier ou mettre en évidence l'entrée, puis appuyer sur . Utiliser les touches de navigation pour faire défiler les entrées des registres d'appels.

---

**Conseil** : En mode veille, vous pouvez également accéder à votre liste d'appels récents en appuyant sur la touche .

---

## Options des registres d'appels

Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** et sélectionner l'une des options suivantes pour un appel :

- **Envoyer message** pour envoyer un message texte ou un message photo à ce numéro de téléphone.
- **Enreg** pour créer une nouvelle entrée pour ce numéro de téléphone. (Cette option apparaît seulement si le numéro n'est pas inscrit dans la liste des contacts.)
- **Préfixe** pour ajouter un préfixe avant de composer ce numéro de téléphone. (Cette option apparaît seulement si le numéro n'est pas inscrit dans la liste des contacts.)
- **Effacer** pour effacer ce numéro de votre registre d'appels.
- **Effacer tout** pour effacer toutes les entrées.




---

**Nota** : Pour en savoir davantage sur un appel en particulier, mettre en évidence une entrée des registres et appuyer sur . Cette fonction affiche l'heure et la date de l'appel.



---

## Faire un appel à partir des registres d'appels

**Pour faire un appel à partir des registres d'appels :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Registre**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Appels sortants**, **Appels entrants**, **Appels manqués**, **Appels récents** ou **Temps d'antenne**.
3. Sélectionner le numéro voulu et appuyer sur  pour le composer.

---

**Conseil** : Vous pouvez également appuyer sur  pour afficher les appels récents à partir de l'écran de veille. Sélectionner le numéro voulu et appuyer sur  pour le composer.

---



---




**Nota :** Vous ne pouvez effectuer des appels à partir du registre vers des entrées portant la mention Inconnu ou Restreint.

---

## Enregistrer un numéro de téléphone à partir d'un registre

Le téléphone peut mémoriser jusqu'à 500 numéros de téléphone. Les entrées des contacts peuvent stocker jusqu'à cinq numéros de téléphone et une adresse électronique. Le nom de l'entrée peut contenir un maximum de 20 caractères.

### Pour enregistrer un numéro de téléphone à partir d'un registre d'appels :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Registre**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Appels sortants**, **Appels entrants**, **Appels manqués**, **Appels récents** ou **Temps d'antenne**.
3. Sélectionner le numéro à sauvegarder et appuyer sur la touche programmable de droite  pour afficher les **Options**.
4. Appuyer sur **Enreg** pour enregistrer le numéro. Suivre les directives à l'écran pour terminer l'entrée. (Voir la rubrique «Enregistrer un numéro de téléphone» à la page 19.)

Une fois le numéro enregistré, la nouvelle entrée des contacts s'affiche.



---



**Nota :** Il est impossible de sauvegarder des numéros de téléphone qui se trouvent déjà dans les contacts ou qui viennent d'appels portant la mention Inconnu ou Restreint.

---

## Effacer les registres d'appels

### Pour effacer une seule entrée ou toutes les entrées des registres d'appels :



1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Registre**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Appels sortants**, **Appels entrants**, **Appels manqués**, **Appels récents** ou **Temps d'antenne**.

3. Sélectionner l'entrée à sauvegarder et appuyer sur la touche programmable de droite  pour afficher les **Options**.
4. Appuyer sur **Effacer** pour effacer l'entrée sélectionnée ou sur **Effacer tout** pour effacer toutes les entrées.
5. À l'aide de la touche de navigation, sélectionner **Oui** et appuyer sur .

## Temps d'antenne

Cette option vous permet de connaître la durée du dernier appel ou le temps d'antenne total depuis que le téléphone a été activé sur le réseau. Ces renseignements ne sont pas destinés à la facturation.

### Pour voir les compteurs d'appels :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Registre**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Temps d'antenne**.
3. Sélectionner **Dernier appel** ou **Total appels**.

## Lecteur multimédia

Le lecteur multimédia vous permet d'écouter et de visionner des clips vidéo sur votre téléphone. Vous pouvez télécharger les clips à la mode de votre fournisseur de services ou votre collection d'éléments multimédia favoris de la carte mémoire du téléphone. Le contenu multimédia offert dépend de votre fournisseur de services.

Dans le menu **Lecteur multimédia**, les options suivantes s'afficheront :

- 1: Liste canaux
- 2: Carte mémoire
- 3: Ma liste de lecture

- **Liste canaux** affiche tous les canaux audio ou vidéo que vous pouvez parcourir ou auxquels vous pouvez vous abonner.
- **Carte mémoire** affiche tout le contenu multimédia enregistré sur votre carte mémoire, si la carte est installée.
- **Ma liste de lecture** affiche les canaux auxquels vous êtes abonné.






---

**Nota :** Le lecteur multimédia (Menu 3) et les applications Musique (Menu 6) ne peuvent partager les fichiers et les listes de lecture, même si l'application Musique peut lire les fichiers audio enregistrés dans le dossier Média du lecteur multimédia.

---

## Liste canaux






**Pour choisir et visionner un canal :**

1. Appuyer sur la touche , mettre en évidence le menu **Lect. multimédia**, puis appuyer sur .
2. Mettre en évidence **Liste canaux** et appuyer sur .
3. Parcourir le contenu multimédia proposé par votre fournisseur de services à l'aide des touches de navigation. Appuyer sur  ou sur la touche programmable de gauche  pour faire vos choix.
4. Suivre les directives à l'écran pour acheter et passer le clip souhaité.

## Carte mémoire

Vous pouvez également regarder un programme que vous avez téléchargé ou transféré sur votre téléphone.

### Pour regarder un programme à partir de votre carte mémoire :

1. Appuyer sur la touche , mettre en évidence le menu **Lect. multimédia**, puis appuyer sur .
2. Mettre en évidence **Carte mémoire** et appuyer sur . Une liste s'affiche.
3. Sélectionner une entrée (musique, fichier, liste, etc.) et appuyer sur  ou sur la touche programmable de gauche  pour lancer le lecteur multimédia.


## Ma liste de lecture

Vous pouvez utiliser des listes de lecture pour organiser les clips multimédia enregistrés dans votre carte mémoire.






Lorsque vous tentez d'ouvrir pour la première fois une nouvelle liste de lecture, cette invite s'affichera :




«Ma liste de lecture est vide. Copier de la Liste multimédia?»

Appuyer sur **Oui**, si vous avez des clips dans le dossier Multimédia de votre carte mémoire que vous souhaitez ajouter à la Liste de lecture. Le contenu du dossier Multimédia de votre carte mémoire s'affichera, vous pourrez sélectionner et ajouter les clips dans la liste de lecture.






Pour ajouter ultérieurement d'autres fichiers dans la liste de lecture, vous devez sélectionner la liste de lecture et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour choisir **Options** et utiliser **Ajouter nouv**).

### Pour créer une liste de lecture :

1. Appuyer sur la touche , mettre en évidence le menu **Lect. multimédia**, puis appuyer sur .
2. Mettre en évidence **Ma liste de lecture**, puis appuyer sur .
3. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options**, puis sélectionner **Nouvelle liste de lecture**.
4. Entrer un nom pour votre liste de lecture et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.

5. Mettre en évidence le nom de la nouvelle liste de lecture et appuyer sur .
6. Sélectionner **Oui** pour copier les clips de votre dossier Multimédia de votre carte mémoire.
7. Mettre en évidence le clip que vous souhaitez ajouter et appuyer sur  pour cocher/décocher. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.


#### Pour ouvrir une liste de lecture :

1. Appuyer sur la touche , mettre en évidence le menu **Lect. multimédia**, puis appuyer sur .
2. Mettre en évidence **Ma liste de lecture** et appuyer sur . Les listes de lecture s'affichent.
3. Choisir une liste de lecture et appuyer sur .
4. Sélectionner un clip et appuyer sur  pour le faire jouer. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Ma liste de lecture» à la page 60.

#### Commandes du Lecteur multimédia

Le Lecteur multimédia fonctionne que le téléphone soit éteint ou allumé.


#### Quand le téléphone est allumé :




- Appuyer sur  pour démarrer ou interrompre la lecture du clip en cours.
- Lorsqu'un clip de la carte mémoire joue, appuyer sur la touche de navigation de droite pour passer au clip suivant et sur la touche de navigation de gauche pour revenir au clip précédent de la liste de lecture.

---




**Nota** : Pendant une lecture en continu, les touches de navigation de gauche et de droite ne peuvent être utilisées.

---

- Appuyer sur la touche de navigation pour afficher tous les clips de la liste de lecture. Appuyer sur les touches de navigation de haut ou de bas pour faire défiler la liste et appuyer sur  pour sélectionner le clip désiré.

- Appuyer sur la touche de navigation du bas pour modifier le mode de lecture : lecture aléatoire (SFL), répétition ou une seule fois.
- Utiliser les touches latérales de volume du haut  et du bas  pour régler le volume.
- Appuyer la touche programmable de droite  pour **Options** afin d'accéder aux options suivantes :
  - **Liste canaux** pour afficher les canaux en continu.
  - **Liste multimédia** pour afficher tous clips enregistrés dans votre carte mémoire.
  - **Effet visuel** pour modifier la présentation visuelle de l'écran.
  - **Bluetooth** pour diriger la sortie audio vers le **Téléphone** ou l'**Appareil Bluetooth** connecté. Votre casque d'écoute Bluetooth doit être en stéréo, tout autre type de casque d'écoute ne peut fonctionner. Pour plus d'information sur la synchronisation de deux appareils Bluetooth, voir la rubrique «Synchroniser deux appareils Bluetooth» à la page 65.
  - **Infos** pour afficher le nom du fichier, sa taille, sa durée et le débit binaire.
  - **Quitter** pour quitter le lecteur multimédia.

#### Quand le téléphone est éteint :

- Lorsqu'un clip de la carte mémoire joue, appuyer sur la touche Appareil-photo () pour couper le son et utiliser les touches de volume du haut  et du bas  pour ajuster le niveau du volume.

---

**Nota** : Le client n'a pas accès à une clé externe lorsqu'un clip joue à partir de l'application Boutique de musique.

---

# Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication de courte portée qui vous permet d'avoir une connexion sans fil avec différents appareils Bluetooth : casques d'écoute, appareils mains libres, téléphones cellulaires, PC, imprimantes et téléphones sans fil. La portée des communications Bluetooth est d'environ 10 mètres (30 pieds).

---

**Nota :** Il existe de nombreux appareils Bluetooth sur le marché dont la compatibilité avec le téléphone SCH-u740 n'est pas garantie.

---




Dans le menu **Bluetooth**, les options suivantes s'afficheront :

- 1: Appareils fiables
- 2: Activer
  - 1: Activé
  - 2: Désactivé
- 3: Visibilité
  - 1: Toujours visible
  - 2: Visible 3min
  - 3: Masqué
- 4: Nom de l'appareil
- 5: Info appareil
- 6: Recevoir des dossiers dans
  - 1: Téléphone
  - 2: Carte mémoire

## Activer



La fonction Bluetooth de votre appareil est désactivée par défaut.

**Pour activer ou désactiver la fonction Bluetooth :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Bluetooth**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Activer** la fonction.
3. Sélectionner **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur .

## Indicateurs de l'état Bluetooth


Les icônes suivantes vous permettent de vérifier l'état de votre connexion Bluetooth.

-  La fonction Bluetooth est activée.
-  La fonction Bluetooth est masquée.

## Visibilité

La fonction Visibilité vous permet de gérer l'accessibilité de votre téléphone à d'autres appareils Bluetooth.




**Pour configurer la visibilité de votre téléphone (sa capacité à être repérée par d'autres appareils Bluetooth) :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Bluetooth**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Visibilité**.
3. Choisir la Visibilité souhaitée et appuyer sur  :
  - **Toujours visible** pour permettre à d'autres appareils Bluetooth de détecter et d'identifier votre téléphone.
  - **Visible 3 min** pour permettre à d'autres appareils de détecter votre téléphone pendant trois minutes avant de le masquer.
  - **Masqué** pour empêcher les autres appareils Bluetooth de détecter et d'identifier votre téléphone.


## Nom de l'appareil

Selon les paramètres de visibilité choisis, le nom du téléphone Bluetooth s'affichera sur les autres appareils Bluetooth se trouvant à l'intérieur de sa portée.

**Pour donner un nom Bluetooth au téléphone :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Bluetooth**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Nom de l'appareil**.
3. Maintenir enfoncée la touche  pour effacer le nom existant.



4. Utiliser le clavier pour entrer un nouveau nom et appuyer sur  pour l'enregistrer et quitter.

---

**Conseil** : Donnez au téléphone un nom facile à reconnaître de façon à ce que les autres puissent le choisir rapidement lorsque de nombreux appareils Bluetooth sont visibles.










---

## Synchroniser deux appareils Bluetooth

### Appareils synchronisés

La synchronisation de Bluetooth vous permet d'établir des connexions fiables entre votre téléphone et un autre appareil Bluetooth. Quand les appareils sont synchronisés, ils partagent la même clé, ce qui permet d'établir des connexions sûres et de contourner les processus de repérage et d'authentification.








#### Pour synchroniser le téléphone avec un autre appareil Bluetooth :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Bluetooth**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Appareils fiables**.
3. Si aucun appareil n'est inscrit, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Aj nouv**. Autrement, appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** et sélectionner **Chercher encore**.
4. Sélectionner **Recherche** et appuyer sur . Le téléphone affiche la liste d'appareils qui se trouvent à sa portée.
5. Choisir l'appareil avec lequel vous voulez synchroniser le téléphone et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Aj à la liste**.
6. Entrer la clé et appuyer sur .
7. Le nom de l'appareil Bluetooth s'affiche. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.
8. Sélectionner l'appareil et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Connecter**. Le message **Connexion réussie** s'affichera si l'appareil est correctement connecté.


## En attente de synchronisation

Si vous comptez utiliser un profil de réseau téléphonique commuté (RTC) pour synchroniser votre téléphone avec un PC ou un assistant personnel, vous laissez l'autre appareil effectuer la synchronisation.

### Pour laisser le téléphone se synchroniser avec un autre appareil Bluetooth :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Bluetooth**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Appareils fiables**.
3. Si aucun appareil n'est inscrit, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Aj nouv**. Autrement, appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** et sélectionner **Aj nouv**.
4. Sélectionner **Attente demande** et appuyer sur .
5. Sélectionner **Toujours visible** ou **Visible 3 min** et appuyer sur . Pour plus amples renseignements sur ces options, voir la rubrique «Visibilité» à la page 64.
6. Entrer la clé et appuyer sur .
7. Sur l'autre appareil, lancer la recherche. Suivre les directives et entrer toute information pertinente pour exécuter la synchronisation.

## Options

Après l'ajout d'un appareil dans la liste des appareils fiables, appuyer sur la touche programmable de droite  pour sélectionner l'une des options suivantes :

- **Ajouter nouveau** : ajoute un autre appareil à la liste des appareils fiables.
- **Envoyer Contact** : permet d'envoyer une carte de visite à partir des contacts vers l'appareil fiable.
- **Obtenir Contact** : permet de recevoir une carte de visite d'un appareil fiable.
- **Modifier nom** : affiche le nom donné au téléphone aux fins de Bluetooth®. Il est possible de modifier le nom.
- **Effacer** : permet d'effacer l'appareil fiable mis en évidence.
- **Effacer tout** : permet d'effacer tous les appareils fiables.

- **Acceptation auto** : permet d'accepter les demandes de synchronisation venant d'appareil fiable sans avoir à confirmer.
- **Info** : permet de voir l'information relative à l'appareil fiable mis en évidence.

---

**Nota** : Le casque d'écoute stéréo Bluetooth ne permet que les appels vocaux et l'écoute de musiques enregistrées dans votre carte mémoire. Le contenu en transit et les vidéos ne sont pas permis. Le casque d'écoute monophonique Bluetooth ne permet que les appels vocaux.

---





## Alertes manquées

L'écran Alertes manquées vous montre une liste d'événements que vous avez manqués alors que vous vaquiez à des occupations plus importantes. L'écran des Alertes manquées sert à centraliser le tout de façon à ce que vous n'ayez pas à parcourir plusieurs menus pour vérifier les appels manqués, les nouveaux messages vocaux ou les messages textes non lus.






L'écran Alertes manquées apparaît à chaque fois que vous allumez le téléphone et que vous avez de nouvelles alertes manquées. Vous pouvez également consulter vos alertes en allant dans le menu Alertes manquées.

### Pour consulter vos Alertes manquées :

- Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Alertes manquées**, puis appuyer sur . Une liste de toutes vos alertes manquées s'affiche.

### Options Alertes manquées

À l'aide des touches de navigation, surligner les alertes désirées et choisir une des options suivantes :

- Pour obtenir plus de détails sur chaque alerte, appuyer sur la touche . Lorsque vous aurez pris connaissance de l'alerte, elle s'effacera de la liste des Alertes manquées.
- Si l'alerte est un appel, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Appeler** la personne.
- Si l'alerte est un message vocal, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Écouter** le message. Suivre les mêmes étapes que pour accéder au serveur de boîte vocale.
- Si l'alerte est un message texte ou photo/vidéo, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Voir** le message.
- Pour effacer une alerte sans la voir, appuyer sur la touche programmable de droite  pour la **Rejeter**.





# Musique

Cette application propose un catalogue musical que vous pouvez prévisualiser, acheter ou télécharger sur votre téléphone. Une fois le catalogue téléchargé, vous pouvez utiliser le lecteur incorporé au téléphone pour écouter de la musique. Si cette fonction est offerte par votre fournisseur de service, vous pouvez même mettre à jour l'application Musique à distance.

---

**Nota** : Le lecteur multimédia (Menu 3) et les applications Musique (Menu 6) ne peuvent partager les fichiers et les listes de lecture, même si l'application Musique permet d'accéder au dossier Média du lecteur multimédia et de lire des fichiers audio.

---

---



**Nota** : Dans le modèle u740, les applications Java, comme la Musique, doivent être exécutées dans le mode d'affichage dans lequel elles ont été lancées. Par exemple, si l'application Musique est lancée en mode Portrait et que le rabat est fermé puis rouvert en mode Paysage, l'application sera suspendue et un message de rappel indiquera d'utiliser l'autre mode d'affichage. Il faut simplement refermer le rabat et l'ouvrir de nouveau en mode Portrait pour accéder à l'application.

---

## Boutique de musique

Vous pouvez utiliser la Boutique de musique pour télécharger des chansons sur la carte mémoire. Quand vous démarrez l'application Musique, la Boutique de musique s'affiche automatiquement.



Pour télécharger des chansons de la Boutique de musique :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Musique**, puis appuyer sur . La Boutique de musique s'affiche.
2. Suivre les directives à l'écran pour télécharger des chansons ou d'autres pistes audio. Des frais de service s'appliquent.



## Lecteur de musique

Le lecteur de musique peut faire jouer des chansons enregistrées.



**Pour démarrer le lecteur de musique :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Musique**, puis appuyer sur . La Boutique de musique s'affiche.







2. Appuyer sur la touche de navigation de droite pour choisir l'onglet **Lecteur**.
3. Choisir **Toute ma musique** ou la liste de lecture désirée et appuyer sur .
4. Sélectionner une chanson et appuyer sur  pour débiter la lecture.

#### Pour arrêter le lecteur de musique :

- Appuyer sur la touche . Lorsque votre téléphone vous demande de confirmer, vous devez sélectionner **Quit** et appuyer sur .

#### Commandes du lecteur de musique

- Appuyer sur  pour lire ou arrêter la chanson en cours.
- Appuyer sur la touche de navigation de droite pour passer à la chanson suivante de la liste de lecture en cours.
- Appuyer sur la touche de navigation de gauche pour revenir à la chanson précédente de la liste de lecture en cours.
- Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour afficher toutes les chansons de la liste de lecture en cours. Appuyer sur les touches de navigation ou sur les touches du lecteur de musique pour vous déplacer dans la liste, et sélectionner une piste.
- Utiliser les touches latérales de volume du haut  et du bas  pour régler le volume.
- Appuyer sur la touche programmable de droite  pour afficher le **Menu** et choisir l'une des options suivantes :
  - **Pause** pour arrêter la musique.
  - **Répéter chanson** pour répéter la chanson en cours.
  - **Lecture aléatoire** pour faire jouer de façon aléatoire la liste de lecture en cours.
  - **Boutique** pour écouter et acheter des nouvelles chansons.
  - **Lecteur** pour revenir au menu principal du lecteur.

---

**Nota** : Pendant la lecture en continu (ex. : écoute d'une chanson), les touches de navigation ne peuvent être utilisées. Seule la touche du centre est utilisée pour lire et arrêter la piste.

---

### **Touches du clavier externe**

Si la musique joue à partir de l'application Musique, il est possible de fermer le rabat sans l'interrompre. Les touches externes peuvent ainsi être utilisées pour Lecture/Pause, Rebobinage et Avance rapide. La touche Hold sur le côté du téléphone permet de désactiver les trois touches externes pour ne pas interrompre la musique.



## Téléchargements

Avec votre nouveau téléphone Web, vous avez accès à une variété de services comme les jeux, les sonneries et les écrans de veille téléchargeables. Bien que chaque type de téléchargement soit associé à un type de fichier en particulier, la méthode d'accès et de téléchargement des fichiers reste la même.





Dans le menu **Téléchargements**, les options suivantes s'afficheront :

- Jeux
  - Obtenir nouv. jeux
  - Titres de jeux en option
- Sonneries
  - Obtenir nouv. sonneries
- Économiseurs d'écran
  - Obtenir nouv. économiseurs d'écran
- Applications
  - Obtenir nouv. applications
  - Films
- MI & Courriel
  - Obtenir nouv. MI & Courriel
  - Windows Live<sup>MC</sup>

## Jeux

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour jouer à de nombreux jeux au graphisme attrayant. Deux jeux sont installés en démonstration sur votre téléphone. Vous pouvez facilement en télécharger d'autres.

### Télécharger des jeux

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Téléchargements**, puis appuyer sur .
2. Mettre en évidence **Jeux**, puis appuyer sur .
3. Mettre en évidence **Obtenir nouv. jeux**, puis appuyer sur . Le navigateur s'ouvrira et vous mènera au menu de téléchargement de jeux.
4. À l'aide de la touche de navigation, sélectionner le jeu que vous voulez télécharger. (Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Navigation sur le Web sans fil» à la page 52).

5. Suivre les directives pour effectuer l'achat.






---

**Nota** : Le téléphone peut conserver en mémoire un nombre limité de jeux téléchargés. Ce nombre dépend de la taille du fichier.

---

## Jouer à des jeux

**Pour jouer à un jeu préinstallé ou téléchargé sur le téléphone :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Téléchargements**, puis appuyer sur .
2. Mettre en évidence **Jeux**, puis appuyer sur .
3. Mettre en évidence le jeu désiré, puis appuyer sur .
4. Suivre les directives à l'écran pour jouer au jeu. Lorsque vous avez terminé, sélectionner **Exit** (ou **Quit**) ou appuyer sur .

---





**Nota** : Dans le modèle u740, les jeux Java doivent être exécutés dans le mode d'affichage dans lequel ils ont été lancés. Par exemple, si le jeu est lancé en mode Portrait et que le rabat est fermé puis rouvert en mode Paysage, le jeu sera suspendu et un message de rappel indiquera d'utiliser l'autre mode d'affichage. Il faut simplement refermer le rabat et l'ouvrir de nouveau en mode Portrait pour accéder au jeu.

---

## Sonneries

### Télécharger des sonneries

**Pour télécharger une sonnerie sur le téléphone :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Téléchargements**, puis appuyer sur .
2. Mettre en évidence **Sonneries**, puis appuyer sur .
3. Mettre en évidence **Obtenir nouv. sonneries**, puis appuyer sur . Le navigateur s'ouvrira et vous mènera au menu de téléchargement de sonneries.

- À l'aide de la touche de navigation, sélectionner la sonnerie que vous voulez télécharger. (Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Navigation sur le Web sans fil» à la page 52).
- Suivre les directives pour effectuer l'achat.

---







**Nota** : Le téléphone peut conserver en mémoire un nombre limité de jeux téléchargés. Ce nombre dépend de la taille du fichier.

---

### Assigner les sonneries téléchargées

Les sonneries téléchargées peuvent être assignées directement à partir du menu de téléchargement et elles sont aussi disponibles dans le menu Réglages. Pour assigner une sonnerie téléchargée par l'intermédiaire du menu Réglages, voir la rubrique «Sélection des types de sonnerie pour les appels vocaux, la messagerie et l'agenda» à la page 145.

**Pour assigner une sonnerie téléchargée à l'aide du menu Téléchargements :**

- Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Téléchargements**, puis appuyer sur .
- Mettre en évidence **Sonneries**, puis appuyer sur .  
Pour entendre la sonnerie, mettre en évidence la sonnerie désirée et appuyer sur . Lorsque vous avez terminé, appuyer sur  pour retourner au menu **Sonneries**.
- Appuyer sur la touche programmable de droite, puis sélectionner **Définir comme**.
- Sélectionner **Appels vocaux**.
- Sélectionner **Avec numéro** ou **Sans numéro**.
- Appuyer sur  pour quitter.





---

**Nota** : Il est possible d'assigner une sonnerie à plus d'un type d'appel.

---

## Économiseurs d'écran

### Télécharger des économiseurs d'écran

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Téléchargements**, puis appuyer sur .
2. Mettre en évidence **Économiseurs d'écran**, puis appuyer sur .
3. Mettre en évidence **Obtenir nouv. économiseurs d'écran**, puis appuyer sur . Le navigateur s'ouvrira et vous mènera au menu de téléchargement des économiseurs d'écran.
4. À l'aide de la touche de navigation, sélectionner l'économiseur d'écran que vous voulez télécharger. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Navigation sur le Web sans fil» à la page 52.
5. Suivre les directives pour effectuer l'achat.

---

**Nota :** Le téléphone peut conserver en mémoire un nombre limité de jeux téléchargés. Ce nombre dépend de la taille du fichier.

---




### Assigner les économiseurs d'écran téléchargés



Les économiseurs d'écran téléchargés peuvent être assignés directement à partir du menu Téléchargements ou du menu Réglages.


**Pour assigner un économiseur d'écran téléchargé à un événement à partir du menu Réglages,**

- voir la rubrique «Économiseur d'écran» à la page 138.

**Pour assigner un économiseur d'écran téléchargé à partir du menu Téléchargements :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Téléchargements**, puis appuyer sur .
2. Mettre en évidence **Économiseurs d'écran** et appuyer sur .

Pour voir un économiseur d'écran, mettre en évidence l'économiseur d'écran désiré et appuyer sur . Ensuite, appuyer sur  pour retourner au menu **Économiseurs d'écran**.

3. Appuyer sur la touche programmable de droite, puis sélectionner **Définir comme**.
4. Sélectionner **Économiseurs d'écran**.
5. Appuyer sur  pour quitter.





---

**Nota** : Il est possible d'assigner un économiseur d'écran à plus d'une tâche.

---

## Applications

### Télécharger des applications

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Téléchargements**, puis appuyer sur .
2. Mettre en évidence **Applications** et appuyer sur .
3. Mettre en évidence **Obtenir nouv. applications** et appuyer sur . Le navigateur s'ouvrira et vous mènera au menu de téléchargement des applications.
4. À l'aide des touches de navigation, sélectionner l'application que vous voulez télécharger. (Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Navigation sur le Web sans fil» à la page 52).
5. Suivre les directives pour effectuer l'achat.

---

**Nota** : Vous pouvez télécharger un nombre limité d'applications sur votre téléphone, qui dépend de la taille des fichiers.

---

---

**Nota** : Dans le modèle u740, les applications Java doivent être exécutées dans le mode d'affichage dans lequel elles ont été lancées. Par exemple, si l'application Musique est lancée en mode Portrait et que le rabat est fermé puis rouvert en mode Paysage, l'application sera suspendue et un message de rappel indique d'utiliser l'autre mode d'affichage. Il faut simplement refermer le rabat et l'ouvrir de nouveau en mode Portrait pour accéder à l'application.





---



## MI & Courriel

Le modèle u740 comprend une application MI et courriel préinstallée que vous pouvez utiliser en mode Portrait ou en mode Paysage. En mode Paysage, il est possible d'utiliser tout le clavier, ce qui facilite l'entrée de texte. Voir «Courriel - Mode paysage» à la page 165 pour plus amples renseignements sur l'utilisation de cette fonction en mode Paysage.

### Télécharger des MI et Courriel

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Téléchargements**, puis appuyer sur .
2. Mettre en évidence **MI et Courriel** et appuyer sur .
3. Mettre en évidence **Windows Live<sup>MC</sup>** et appuyer sur  pour démarrer l'application.

# Messagerie

Vous pouvez maintenant échanger des messages texte et multimédia à partir du téléphone et demeurer branché sans dire un mot. Dans le menu Messagerie, vous pouvez aussi voir le nombre de messages vocaux qui vous attendent.

Dans le menu **Messagerie**, les options suivantes s'afficheront :

- 1: Envoyer message
  - 1: Texte
  - 2: Photo/Vidéo
- 2: Messagerie texte
  - 1: Boîte de réception
  - 2: Messages envoyés
  - 3: Brouillons
  - 4: Envoyer texte
- 3: Messagerie photo/vidéo
  - 1: Boîte de réception
  - 2: Messages envoyés
  - 3: Messages enregistrés
  - 4: Message en cours
- 4: Messagerie vocale
  - 1: Appeler boîte vocale
  - 2: Effacer icône
- 5: Alertes Web (mode portrait seulement)
- 6: Réglages

- **Envoyer message** permet d'envoyer des messages texte ou photo/vidéo.
- **Messagerie texte** permet de consulter votre boîte de réception et de gérer les messages texte enregistrés dans les fichiers de l'appareil.
- **Messagerie photo/vidéo** permet de consulter votre boîte de réception et de gérer les messages photo/vidéo enregistrés dans les dossiers du téléphone.
- **Messagerie vocale** permet d'écouter les messages vocaux sauvegardés sur le serveur de la boîte vocale.
- **Alertes Web** permet de voir les alertes Web envoyées par le réseau.
- **Réglages** permet de configurer les options de messagerie.

# Messagerie texte

## Utiliser la messagerie texte

Avec la messagerie texte, vous pouvez envoyer des messages texte instantanés de votre téléphone à d'autres téléphones compatibles ou adresses électroniques et d'autres personnes peuvent aussi vous envoyer des messages. Quand vous recevez un nouveau message, vous en êtes automatiquement informé par un avis de message.

De plus, la messagerie comprend une variété de messages préétablis, comme « La réunion a été annulée », qui facilitent et accélèrent la composition de messages.



### Pour envoyer un message texte :




1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Messagerie**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Envoyer message**.
3. Au moyen des touches de navigation, sélectionner **Texte** et appuyer sur .
4. Au moyen des touches de navigation, sélectionner la case **Contacts**, # **Mobile** ou **Courriel** et puis appuyer sur la touche .
  - si vous avez choisi **Contacts**, parcourir la liste de contacts et appuyer sur  pour cocher/décocher les destinataires souhaités. Quand vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable de gauche pour **Terminé**.
  - si vous avez choisi # **Mobile** ou **Courriel**, entrer le numéro de téléphone ou l'adresse électronique du destinataire et appuyer sur .

---

**Conseil :** Les destinataires d'un message apparaissent dans la partie inférieure de l'écran. Si vous voulez envoyer votre message texte à plusieurs numéros de téléphone ou adresses, reprenez l'étape 4. Vous pouvez envoyer un message texte à 10 numéros au maximum.

---

5. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv**.
6. Entrer votre message à l'aide du clavier. Pour modifier vos options de message texte, appuyer sur la touche programmable de droite  pour accéder aux **Options** et choisir l'une des options suivantes :






- **T9 (français)** : fait passer le mode d'entrée de texte à T9. Pour en savoir plus, consulter la page 28.
  - **Alpha** : fait passer le mode d'entrée de texte à Alphabétique. Pour en savoir plus, consulter la page 29.
  - **Symboles** : fait passer le mode d'entrée de texte à Symboles. Pour en savoir plus, consulter la page 30.
  - **Chiffres** : fait passer le mode d'entrée de texte à Chiffres.
  - **Mess. préétablis** : permet de choisir l'un des messages préétablis de la liste.
  - **Mess récents** : permet de choisir un de vos derniers messages texte comme modèle.
  - **Émoticônes** : permet d'ajouter des émoticônes, comme :), à votre message.
  - **Options texte** : permet d'accéder aux options suivantes :
    - **Majuscules auto.** : si activée, le premier mot de la phrase commence par une majuscule.
    - **Dict. mots utilisés** : si activée, les mots sont ajoutés au dictionnaire du téléphone.
    - **Afficher candidats** : si activée et que vous êtes en mode T9, les choix de mots possibles s'affichent à l'écran.
    - **Début prévision** : détermine le nombre de lettres requises pour activer la fonction Afficher candidats.
    - **Deux langues** : si activée et que vous êtes en mode T9, les mots possibles des dictionnaires en anglais et en français s'affichent à l'écran.
    - **Insérer espace** : si activée, une espace est ajoutée après le mot sélectionné en mode T9.
7. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv** une fois que vous avez terminé.
8. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Envoyer**. Si vous voulez changer les options de messages texte, appuyer sur la touche programmable de droite  pour accéder aux Options de message texte et choisir l'une des options suivantes :
- **Modifier** : permet de modifier les destinataires et le contenu du message.
  - **Priorité** : permet de choisir le degré de priorité, Normale ou Urgent.

- **Num de rappel** : permet d'entrer ou de ne pas entrer de numéro de rappel dans votre message.
- **Sauv. brouillon** : enregistre une copie du message texte dans le dossier Brouillons.

### Pour lire et répondre à un message texte

Lorsque vous recevez un message texte, le message « Nouv message » s'affiche à l'écran.

#### Pour répondre au message texte :

1. Quand le message est ouvert, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Répondre**.
2. Rédiger la réponse ou utiliser un message préétabli.
  - Écrire un message au moyen du clavier. Choisir un mode d'entrée de caractères au moyen de la touche programmable de droite  .
  - Pour utiliser des messages préétablis, appuyer sur la touche programmable de droite  pour les **Options**, puis sélectionner **Mess. prédéfinis**. Appuyer sur le chiffre correspondant sur le clavier pour entrer une réponse préétablie.
3. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv.** quand vous avez terminé.
4. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Envoyer**.




---


**Nota** : Lorsque vous envoyez un message, le dernier message préétabli envoyé passe automatiquement au haut de la liste.



---

### Effacer des messages texte

#### Pour effacer des messages :

1. Appuyer sur  , mettre en évidence le menu **Messagerie**, puis appuyer sur  .
2. Sélectionner **Messagerie texte**.
3. Sélectionner **Reçu**.
4. Appuyer sur la touche programmable de droite  , puis sur :
  - **Effacer**. À l'aide des touches de navigation, sélectionner **Effacer ceci** pour effacer les messages sélectionnés, **Effacer mess lus** pour




effacer tous les messages lus ou **Effacer tous** pour effacer tous les messages de votre boîte de réception et appuyer sur .

- **Effacer plusieurs.** Parcourir votre liste de messages et appuyer sur  pour cocher ou décocher les messages à effacer. Une fois que vous avez fini, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Effacer**.

## Messagerie photo et vidéo

Ce téléphone permet de prendre des photos, de les regarder à l'écran et de les envoyer instantanément à la famille et aux amis. En plus d'envoyer vos images aux amis et à la famille, vous pouvez aussi les envoyer à un site Web de messagerie d'images.


Pour envoyer des messages photo/vidéo à partir de votre téléphone:

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Messagerie**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Envoyer Message**.
3. Au moyen des touches de navigation, sélectionner **Mess. photo/vidéo** et appuyer sur .

---

**Nota :** Si vous n'avez pas encore configuré cette fonction, vous serez appelé à le faire. Suivre les directives à l'écran, puis reprendre les étapes.













---

4. Au moyen des touches de navigation, sélectionner la case **Contacts**, **# Mobile** ou **Courriel** et puis appuyer sur .
  - Si vous avez choisi **Contacts**, parcourir la liste de contacts et appuyer sur  pour cocher/décocher les destinataires souhaités. Quand vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.
  - Si vous avez choisi **# Mobile** ou **Courriel**, entrer le numéro de téléphone ou l'adresse électronique du destinataire et appuyer sur .

---

**Conseil :** Les destinataires d'un message apparaissent dans la partie inférieure de l'écran. Si vous voulez envoyer votre message texte à plusieurs numéros de

téléphone ou adresses, reprenez l'étape 4. Vous pouvez envoyer un message texte à 10 numéros au maximum.

5. Appuyer sur la touche programmable  pour **Suiv.**
6. À l'aide des touches de navigation, sélectionner :
  - **Téléphone, Carte mémoire** ou **Albums en ligne** pour envoyer une photo déjà enregistrée. Utiliser les touches de navigation pour surligner une photo et appuyer sur . La photo est maintenant cochée. Il est possible de choisir plus d'une photo. Lorsque toutes les photos à envoyer sont sélectionnées, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv.**
  - **Prendre nouvelle photo** pour prendre une nouvelle photo avant d'envoyer le message. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Prendre des photos» à la page 112.
  - **Enr. nouveau clip** pour enregistrer un nouveau clip avant d'envoyer le message.
  - **Texte seulement** pour seulement un message texte. Même si le message est rédigé en texte seulement, il n'est pas envoyé en format SMS (message textuel simple). Le destinataire reçoit le message selon les capacités de son téléphone.
7. Lorsque tous les destinataires désirés sont entrés, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv.**
  - Pour ajouter un objet au message photo, surligner **Objet** : et appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Ajouter**. Entrer le texte et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv.**
  - Pour ajouter du texte au message photo, surligner **Texte** : et appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Ajouter**. Entrer le texte et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv.**
  - Pour ajouter un clip audio, surligner **Audio** : et appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Enregistrer**. Dans l'écran Ajouter mémo vocal, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Enregistrer** le message. Ensuite, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.
8. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Envoyer**.

## Messagerie vocale

### Configuration de la boîte vocale

Les appels que vous ne prenez pas sont automatiquement transférés à la boîte vocale, même si le téléphone est utilisé ou hors fonction. Par conséquent, il est préférable de configurer la boîte vocale et d'enregistrer un message d'accueil dès que le téléphone est activé.

#### Pour configurer la boîte vocale :

1. Maintenir enfoncée la touche 1 sur le clavier du téléphone.
2. Suivre les directives du système pour créer un mot de passe et pour enregistrer un message d'accueil et votre nom.

---

**Nota :** Pour que cette option fonctionne correctement, vous devez en faire la demande à votre fournisseur de service.

---


---

**Nota :** Le processus de configuration de la boîte vocale peut varier dans certaines régions affiliées.

---

### Avis de réception de message vocal

Le téléphone peut vous avertir de plusieurs façons :

- En affichant un message à l'écran.
- En faisant entendre le type de sonnerie assigné.
- En affichant  en haut de l'écran.

### Alerte pour un nouveau message vocal



Lorsque vous recevez un nouveau message vocal, votre téléphone vous prévient et vous demande d'accéder à votre boîte vocale.

#### Pour accéder à votre boîte vocale :

- Maintenir enfoncée la touche 1 sur le clavier du téléphone.



## Pour afficher le registre des appels manqués :

- Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Registres d'appels**, appuyer sur , puis sélectionner **Appels manqués**.

---

**Important :** Lorsque vous voyagez à l'extérieur du réseau, il se peut que vous ne receviez pas d'avis lorsque vous recevez un message vocal. Il est recommandé de vérifier régulièrement si vous avez reçu des messages vocaux en composant le 1 + indicatif régional + votre numéro de téléphone. Lorsque la boîte vocale répond, appuyer sur # et entrer votre mot de passe. Des frais d'itinérance s'appliquent lorsque vous accédez à votre boîte vocale pendant que vous êtes à l'extérieur du réseau.

---

**Nota :** Votre téléphone prend les messages même quand il est éteint. Cependant, vous ne recevrez d'avis de nouveau message que lorsque vous l'allumerez et serez dans une zone de service.

---



### Écoute des messages vocaux

Vous pouvez prendre vos messages directement de votre téléphone ou de tout autre téléphone à clavier. Pour joindre la boîte vocale de votre téléphone, vous pouvez utiliser la fonction de composition rapide ou utiliser les touches du menu.

### Utilisation de la composition rapide pour accéder à la boîte vocale :

- Maintenir enfoncée la touche 1 sur le clavier du téléphone. Suivre les directives du système.

### Utilisation des touches de menu du téléphone pour accéder aux messages :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Messagerie**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Messagerie vocale**.
3. Sélectionner **Appeler boîte vocale** pour appeler le serveur de messagerie vocale.

---




**Nota :** Vous pourriez devoir payer du temps d'antenne lorsque vous accédez à vos messages vocaux à l'aide de votre téléphone.

---

## Effacement de l'icône de message

Le téléphone pourrait continuer temporairement d'afficher l'icône de message après que vous ayez vérifié vos messages vocaux et textes.



**Pour faire disparaître l'icône de l'écran :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Messagerie**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Messagerie vocale**.
3. Sélectionner **Effacer icône**.
4. Utiliser la touche de navigation pour choisir **Oui** et appuyer sur .

## Alertes Web

Votre téléphone peut recevoir des alertes Web des différents fournisseurs. Consultez votre fournisseur de service pour en savoir plus.



**Pour accéder à vos alertes web :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Messagerie**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Alertes Web**.
3. Suivre les directives à l'écran.

## Réglages

Il existe plusieurs options concernant la boîte vocale et la messagerie textuelle et photo/vidéo. Le menu Réglages vous permet de personnaliser les options pour qu'elles correspondent à vos préférences.

**Pour accéder au menu Réglages :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Messagerie**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Réglages**.

### Général

Les réglages généraux concernent les messages vocaux, textes et photo/vidéo.

- **Avis** : Vous permet de déterminer si les nouveaux messages seront signalés par une fenêtre contextuelle ou par une icône.

- **Mess. prédéfinis** : Vous permet de modifier les messages écrits par défaut.
- **Alertes message** : Vous permet de configurer les options de niveau de volume, de type et de rappel de message pour les alertes.
- **Auto-effacement** : Si cette option est activée, les anciens messages sont automatiquement effacés des boîtes lorsqu'elles sont pleines. Cela permet d'ajouter de nouveaux messages dans une boîte de réception pleine sans effacer manuellement les anciens messages pour libérer de l'espace.

## Avis




**Pour activer l'option d'affichage d'une fenêtre contextuelle :**

1. Dans le menu Réglages, sélectionner **Général**.
2. Sélectionner **Avis**.
3. Sélectionner **Message et Icône** ou **Icône seul** au moyen des touches de navigation et appuyer sur  pour confirmer.

## Messages préétablis


Les messages préétablis servent à entrer des réponses courantes à des questions que l'on reçoit souvent dans les messages textes. Un message préétabli peut être sélectionné et entré automatiquement dans le message. Les messages préétablis peuvent aussi être personnalisés ; il est possible de modifier les messages préétablis déjà programmés dans le téléphone. Vous pouvez également ajouter vos propres messages préétablis à la liste (jusqu'à 20 messages au total).

**Pour modifier un message préétabli :**



1. Dans le menu Réglages, sélectionner **Général**.
2. Sélectionner **Mess. prédéfinis**.
3. Sélectionner le message désiré ou l'entrée disponible avec la touche de navigation du haut ou du bas et appuyer sur  pour le modifier.
4. Maintenir enfoncée la touche  pour effacer le message. Entrer le nouveau message ou les changements à l'aide du clavier et appuyer sur  pour sauvegarder.

**Pour effacer un message préétabli :**

1. Dans le menu Réglages, sélectionner **Général**.
2. Sélectionner **Messages préfab.**

3. Sélectionner le message que vous souhaitez effacer avec la touche de navigation du haut ou du bas.
4. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options**.
5. Sélectionner **Effacer**.
6. Sélectionner **Oui**.

#### **Pour ajouter un message préétabli :**

1. Dans le menu Réglages, sélectionner **Général**.
2. Sélectionner **Mess. prédéfinis**.
3. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options**.
4. Sélectionner **Ajouter nouv.**
5. Entrer votre message à l'aide du clavier.
6. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé** lorsque votre message est ajouté à la liste.

---


**Nota :** Lorsque vous envoyez un message à partir des messages préétablis, le dernier message choisi s'affiche automatiquement comme premier choix au moment de l'envoi d'un nouveau message.


---

### **Alertes message**



Le menu Alertes message vous permet de déterminer le volume et la configuration par défaut du rappel de messages.

#### **Pour régler le volume :**


1. Dans le menu Réglages, sélectionner **Général**.
2. Sélectionner **Alertes message**.
3. Sélectionner **Volume**.
4. Sélectionner l'une des options suivantes :
  - **Messagerie vocale**
  - **Message texte**
  - **Mess. photo/vidéo**
5. À l'aide des touches de navigation, sélectionner le volume désiré, et appuyer sur  pour sauvegarder.

6. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.

#### Pour programmer le type de sonnerie :

1. Dans le menu Réglages, sélectionner **Général**.
2. Sélectionner **Alertes message**.
3. Sélectionner **Type**.
4. Sélectionner l'une des options suivantes :
  - **Messagerie vocale**
  - **Message texte**
  - **Mess. photo/vidéo**
5. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour choisir parmi **Tonalité simple**, **Sonneries**, **Mélodies** ou **Téléchargements**. Appuyer sur .
6. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour entendre le premier son. Appuyer sur la touche de gauche ou de droite pour entendre les autres sons de l'option choisie. Quand vous avez terminé, appuyer sur  pour enregistrer le son sélectionné.

#### Pour configurer l'option de rappel de message :


1. Dans le menu Réglages, sélectionner **Général**.
2. Sélectionner **Alertes message**.
3. Sélectionner **Rappel**.
4. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour choisir la durée souhaitée et appuyer sur  pour sélectionner.

#### Auto-effacement

Cette option permet d'effacer automatiquement les anciens messages quand la mémoire est pleine. Cela empêche les nouveaux messages d'être rejetés parce que la boîte de réception est pleine.

#### Pour activer ou désactiver cette fonction :

1. Dans le menu Réglages, sélectionner **Général**.
2. Sélectionner **Auto-effacement**.

3. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Oui** ou **Non** et appuyer sur  pour confirmer.

## Messages texte


Ces réglages ne s'appliquent qu'aux messages texte.

- **Enr. ds bte env.** : Si l'option est activée, une copie de chaque message texte envoyé est sauvegardée dans la boîte d'envoi.
- **Priorité** : permet de configurer le niveau de priorité par défaut de votre message texte.
- **Num rappel** : permet de modifier le numéro de rappel par défaut de votre message texte.
- **Modifier signature** : si activée, votre signature est ajoutée à chacun des messages que vous envoyez.

### Sauvegarde dans la boîte d'envoi

Ceci vous permet de sauvegarder une copie du message envoyé dans la boîte d'envoi.

**Pour activer ou désactiver cette option :**

1. Dans le menu Réglages, sélectionner **Message texte**.
2. Sélectionner **Enr. ds bte env.**
3. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Oui** ou **Non** et appuyer sur  pour confirmer.


### Priorité

Il existe deux niveaux de priorités pour les messages texte :

- **Normale** : cette option permet d'envoyer un message avec une priorité normale et une livraison ordinaire.
- **Urgent** : cette option permet d'envoyer un message au plus haut niveau de priorité et alerte le destinataire qu'il s'agit d'un message urgent.

Ce réglage vous permet de choisir un niveau de priorité par défaut quand vous créez de nouveaux messages.



## Pour choisir le niveau de priorité:

1. Dans le menu Réglages, sélectionner **Message texte**.
2. Sélectionner **Priorité**.
3. Choisir **Normale** ou **Urgent** à l'aide des touches de navigation et appuyer sur  pour sélectionner.

## Numéro de rappel

Cette option vous permet d'entrer un numéro de rappel qui sera automatiquement joint à vos messages envoyés.





### Pour accéder à l'option numéro de rappel :

1. Dans le menu Réglages, sélectionner **Message texte**.
2. Sélectionner **Num rappel**.
3. Utiliser la touche de navigation pour sélectionner **Aucun** (votre numéro de téléphone) ou **Autres** (autre numéro de téléphone) et appuyer sur .
4. Pour Autre numéro de rappel, entrer le numéro à l'aide du clavier et appuyer sur  pour enregistrer.

## Modifier la signature


Le menu Modifier signature vous permet de créer une signature d'au maximum 15 caractères qui sera ajoutée automatiquement à chaque message texte que vous enverrez.

### Pour modifier votre signature, pour activer ou désactiver les signatures :

1. Dans le menu Réglages, sélectionner **Message texte**.
2. Sélectionner **Modifier signature**.
3. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur .
4. Si la fonction est activée, la signature sélectionnée s'affiche. Maintenir enfoncée la touche  pour effacer cette signature et entrer votre nouvelle signature ou pour modifier la signature existante à l'aide du clavier. Appuyer sur la touche programmable de gauche  ou sur  pour enregistrer.

## Réglages des alertes



Ce menu permet de connecter automatiquement votre téléphone à Internet pour recevoir les Alertes Web.

1. Dans le menu Réglages, sélectionner **Réglages des alertes**.
2. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Oui** ou **Non** et appuyer sur  pour confirmer.


## No boîte vocale

Ce menu permet de modifier le numéro de votre boîte vocale.

**Pour modifier le numéro :**

1. Dans le menu Réglages, sélectionner **No boîte vocale**.
2. À l'aide des touches de navigation, sélectionner **Autres** et appuyer sur .
3. Entrer le nouveau numéro de la boîte vocale et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.

**Pour revenir au numéro de boîte vocale par défaut :**

1. Dans le menu Réglages, sélectionner **No boîte vocale**.
2. À l'aide des touches de navigation, sélectionner le **numéro par défaut** et appuyer sur .



# Outils

Dans le menu **Outils**, les options suivantes s'afficheront :

- 1: Mémoire auxiliaire
  - 1: Connecter à l'ordinateur
- 2: Gestionnaire de fichiers
  - 1: Téléphone
  - 2: Carte mémoire
- 3: Info mémoire
  - 1: TOUS
  - 2: Téléphone
  - 3: Carte
- 2: Service vocal
- 3: Mémo vocal
  - 1: Enregistrer
  - 2: Écouter
  - 3: Effacer tout
- 4: Planificateur
  - 1: Aujourd'hui
  - 2: Agenda
  - 3: Liste de tâches
  - 4: Décompte
- 5: Carnet de notes
- 6: Horloge mondiale
- 7: Réveil
  - 1: Réveil #1
  - 2: Réveil #2
  - 3: Réveil #3
- 8: Calculatrice



## Mémoire auxiliaire

Vous pouvez brancher votre téléphone à un ordinateur au moyen d'un câble de données USB et l'utiliser comme lecteur de disque portatif.

### Connecter à l'ordinateur

Vous devez insérer une carte mémoire dans votre téléphone afin de pouvoir connecter le téléphone à un ordinateur.

## Pour transférer des fichiers entre votre téléphone et votre ordinateur :

1. Brancher votre téléphone au câble de données.
2. Brancher le câble de données à votre ordinateur.
3. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
4. Sélectionner **Mémoire auxiliaire**.
5. Sélectionner **Connecter à l'ordinateur**. Le téléphone apparaîtra alors comme disque amovible sur votre ordinateur.

---

**Avertissement** : La fonction d'appel est désactivée lorsque l'appareil est connecté en tant que mémoire de grande capacité.



---

6. Au moyen des systèmes de navigation de votre ordinateur, transférer vos fichiers entre votre ordinateur et le téléphone.

---

**Avertissement** : Ne pas débrancher le téléphone du câble de données pendant le transfert de fichiers! Veuillez suivre la procédure d'arrêt appropriée pour les dispositifs de stockage amovibles afin d'éviter la corruption des fichiers.

---

7. Une fois le transfert de fichiers terminé, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**. Surligner **Oui** et appuyer sur  pour confirmer.
8. Vous pouvez maintenant débrancher le téléphone du câble de donnée de façon sécuritaire.

## Gestionnaire de fichiers

Vous pouvez voir et gérer les fichiers enregistrés dans votre téléphone. Ce dernier comporte les dossiers suivants qui sont utilisés par différentes applications :

- **DCIM** : contient vos photos et vos vidéos.
- **BLUETOOTH** : emplacement de stockage par défaut pour le transfert FTP.
- **MÉDIA** : dossier utilisé par le lecteur multimédia. Pour transférer des fichiers de musique ou des vidéos de votre ordinateur à votre téléphone afin de les lire avec le lecteur multimédia, vous devez les placer dans ce dossier.

- **Musique** : dossier utilisé par l'application Musique. Pour transférer des fichiers de musique de votre ordinateur à votre téléphone afin de les lire avec l'application Musique, vous devez les placer dans ce dossier.

---






**Nota** : Vous ne pouvez pas déplacer des fichiers d'un dossier à un autre au moyen de l'interface utilisateur du téléphone. Si vous désirez déplacer des fichiers, vous devez brancher le téléphone à votre ordinateur avec le câble de données et utiliser l'application **Connecter à l'ordinateur**.

---

---



**Nota** : L'application Musique peut accéder au dossier Média pour lire des fichiers audio, mais le lecteur multimédia ne peut pas accéder au dossier Musique. Pour les fichiers audio transférés depuis l'ordinateur, il est plus facile d'accéder aux fichiers s'ils se trouvent dans le dossier Média, puisque les deux applications peuvent lire ces fichiers si leur format est pris en charge.



---

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Mémoire auxiliaire**.
3. Sélectionner **Gestion. fich.**
4. À l'aide des touches de navigation, mettre en évidence **téléphone** ou **Carte mémoire** et appuyer sur .
5. Naviguer dans l'arborescence des menus du téléphone jusqu'au fichier désiré.
  - Pour effacer un fichier, surligner le fichier à supprimer et appuyer sur la touche programmable de droite  pour voir les **Options**, puis choisir **Effacer**.
  - Si le fichier peut être affiché ou lu par votre téléphone, appuyer sur  pour voir/lire. Ce ne sont pas tous les fichiers qui peuvent être affichés ou lus.

## Info mémoire

Pour voir la quantité d'espace de stockage utilisé par votre téléphone :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .

2. Sélectionner **Mémoire auxiliaire**.
3. Sélectionner **Info mémoire**.
4. À l'aide des touches de navigation, mettre en évidence **Tous**, **Téléphone** ou **Carte** et appuyer sur . La quantité d'espace de stockage utilisé et disponible s'affiche à l'écran.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.

## Service vocal

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Service vocal» à la page 35.







## Mémo vocal

Vous pouvez utiliser votre téléphone pour enregistrer de brefs mémos pour vous rappeler des événements importants, des numéros de téléphone ou autres.


Il est possible de stocker jusqu'à 10 mémos pour une durée totale de 5 minutes. Chaque mémo peut durer jusqu'à 60 secondes.



### Enregistrer un mémo vocal


**Pour enregistrer un mémo vocal :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Mémo vocal**.
3. Sélectionner **Enregistrer**. (Le téléphone vous demande de commencer à enregistrer après le bip.)
4. Attendre le bip avant de commencer à parler. (Pendant l'enregistrement, le téléphone affiche une minuterie qui indique le nombre de secondes restantes avant la fin de l'enregistrement.)  
Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour faire une **pause**. (Lorsque le mémo est en pause, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **reprendre** l'enregistrement.)
5. Pour arrêter l'enregistrement, appuyer sur  ou sur la touche programmable de droite  pour l'option **Finir**.

## Pour enregistrer une conversation pendant un appel :

1. Pendant un appel, appuyer sur la touche programmable de droite  pour accéder aux **Options**.
2. Sélectionner **Mémo vocal**. (Pendant l'enregistrement, le téléphone affiche une minuterie qui indique le nombre de secondes restantes avant la fin de l'enregistrement.)

Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour faire une **pause**. (Lorsque le mémo est en pause, appuyer de nouveau sur la touche programmable de gauche  pour **reprendre** l'enregistrement.)

3. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Terminé** l'enregistrement avant la fin du décompte.



---


**Nota :** Lors de l'enregistrement d'une conversation pendant un appel, seule la voix de l'autre interlocuteur peut être enregistrée.

---



## Écouter et effacer les mémos

### Pour écouter les mémos que vous avez enregistrés :



1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Mémo vocal**.
3. Sélectionner **Écouter**. (Le téléphone affiche une liste des mémos sauvegardés, le premier mémo est sélectionné.)



4. Surligner un mémo et appuyer sur .  
— ou —

Appuyer sur le chiffre correspondant au mémo que vous voulez écouter. (Le téléphone répète le mémo.)




Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour faire une **pause**. (Quand un mémo est en pause, appuyer de nouveau sur la touche programmable de gauche  pour **reprendre** la lecture.)

### Pour effacer un mémo :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Mémo vocal**.

3. Sélectionner **Écouter**. (Le téléphone affiche une liste des mémos sauvegardés, le premier mémo est sélectionné.)
4. Mettre en évidence le mémo à effacer.
5. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** puis sélectionner **Effacer**.
6. Appuyer sur la touche de navigation du haut pour choisir **Oui** et appuyer sur .

#### Pour effacer tous les mémos :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Mémo vocal**.
3. Sélectionner **Effacer tout**.
4. Appuyer sur la touche de navigation du haut pour choisir **Oui** et appuyer sur .

## Planificateur










Le planificateur vous aide à organiser votre temps et vous rappelle les événements importants. Vous pouvez prévoir des événements soit pour le jour même, soit pour une date précise.

Ce planificateur est doté de quatre options :

- **Aujourd'hui** : affiche les événements prévus pour le jour même. Vous pouvez créer de nouveaux événements pour plus tard dans la journée.
- **Agenda** : affiche un calendrier du mois, les jours avec les événements prévus surlignés. Vous pouvez créer de nouveaux événements pour des dates ultérieures.
- **Liste de tâches** : une liste de tâches dans laquelle on peut déterminer les priorités et les échéances.
- **Décompte** : le décompte vous permet d'entrer une date et une heure ultérieures dans le téléphone, puis de voir le nombre de jours, d'heures et de minutes restants avant que la date soit atteinte.











## Aujourd'hui

Pour ajouter un événement à l'agenda du jour :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Planificateur**.
3. Sélectionner **Aujourd'hui**.
4. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Aj nouv**.
5. Entrer la description de l'événement à l'aide du clavier et appuyer sur la touche de gauche  pour **Suiv**.
6. Indiquer les détails de l'événement à l'aide du clavier. Appuyer sur la touche du haut ou du bas pour naviguer entre les options et appuyer sur les touches de gauche et de droite pour modifier les options sélectionnées.
  - **Type événement** : choisir entre **Personnel, Affaires, Rendez-vous, Anniversaire** ou **Vacances**.
  - **Rappel** : choisir entre **Auc. alarme, À l'heure, 10 min avant, 30 min avant, 1 h avant**.
  - **Récurrence** : choisir entre **Une fois, Chaque jour, Chaque semaine, Chaque mois** ou **Chaque année**.
  - **Type d'alarme**: choisir un type de sonnerie pour l'alarme.
  - **Début** : entrer une heure et une date de début sur le clavier. Utiliser la touche programmable de droite  pour choisir entre **AM** et **PM**.
  - **Fin** : entrer la date et l'heure de fin sur le clavier. Utiliser la touche programmable de droite  pour choisir entre **AM** et **PM**.
  - **Aller à Contact** : appuyer sur  pour afficher la liste de vos contacts. Faire défiler la liste vers le bas jusqu'au contact désiré et appuyer sur . Lorsque l'événement prévu se produit, cette entrée s'affichera à l'écran, ce qui vous permettra de communiquer facilement avec cette personne.
7. Quand vous avez terminé d'entrer les détails des événements, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.

## Agenda

Pour ajouter un événement à une date spécifique :







1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Planificateur**.
3. Sélectionner **Agenda**.
4. À l'aide des touches de navigation, aller à la date souhaitée.
5. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Voir**.
6. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Aj nouv**.
7. Entrer la description de l'événement à l'aide du clavier et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv**.
8. Préciser les détails de l'événement à l'aide des touches de navigation. Appuyer sur la touche du haut ou du bas pour parcourir les options et la touche de gauche ou de droite pour modifier les options surlignées.
  - **Type événement** : choisir entre **Personnel**, **Affaires**, **Rendez-vous**, **Anniversaire** ou **Vacances**.
  - **Rappel** : choisir entre **Auc. alarme**, **À l'heure**, **10 min avant**, **30 min avant**, **1 h avant**.
  - **Récurrence** : choisir entre **Une fois**, **Chaque jour**, **Chaque semaine**, **Chaque mois** ou **Chaque année**.
  - **Type d'alarme**: choisir un type de sonnerie pour l'alarme.
  - **Début** : entrer une heure et une date de début sur le clavier. Utiliser la touche programmable de droite  pour choisir entre **AM** et **PM**.
  - **Fin** : entrer la date et l'heure de fin sur le clavier. Utiliser la touche programmable de droite  pour choisir entre **AM** et **PM**.
  - **Aller à Contacts** : appuyer sur  pour afficher la liste de vos contacts. Faire défiler la liste vers le bas jusqu'au contact désiré et appuyer sur . Lorsque l'événement prévu se produit, cette entrée s'affichera à l'écran, ce qui vous permettra de communiquer facilement avec cette personne.
9. Quand vous avez terminé d'entrer les détails de l'événement, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.






## Liste de tâches

Vous pouvez créer et visualiser une liste de tâches.



### Pour ajouter une tâche :



1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Planificateur**.
3. Sélectionner **Liste de tâches**.
  - Si vous n'avez aucun événement prévu pour le jour même, le menu **Nouv tâche** s'affiche automatiquement.
  - Si vous avez un ou plusieurs événements prévus pour le jour même, ceux-ci s'affichent. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Aj. nouv.**
4. Entrer la description de tâche à l'aide du clavier et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv.**
5. Appuyer sur les touches de navigation de gauche ou de droite pour choisir la priorité **Faible** ou **Élevée**.
6. Entrer la date ou l'heure d'échéance au clavier. (Appuyer sur la touche programmable de droite  pour choisir entre **AM** et **PM**.)
7. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.

### Pour consulter une tâche :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Planificateur**.
3. Sélectionner **Liste de tâches**.
4. Utiliser les touches de navigation pour aller à la tâche désirée et appuyer sur  pour visualiser les détails de la tâche.






### Pour effacer une ou plusieurs tâches :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Planificateur**.




3. Sélectionner **Liste de tâches**. Si vous souhaitez supprimer une tâche en particulier, la sélectionner au moyen des touches de navigation.
4. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour accéder aux **Options**.
5. Sélectionner **Effacer** pour effacer la tâche sélectionnée ou **Effacer tout** pour effacer toutes les tâches.
6. Sélectionner **Oui** à l'aide des touches de navigation et appuyer sur  pour confirmer.

## Décompte

Pour démarrer un nouveau décompte :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Planificateur**.
3. Sélectionner **Décompte**.
  - S'il n'existe aucun décompte, l'écran **Aucun décompte entré** s'affiche automatiquement.
  - Si vous avez composé un ou plusieurs mémos, ils s'affichent. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Aj nouv**.
4. Entrer un nom sur le clavier et appuyer sur .
5. Entrer la date et l'heure et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.

Pour visualiser un décompte :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Planificateur**.
3. Sélectionner **Décompte**.
4. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner le décompte voulu et appuyer sur .




---

**Conseil** : Pour visualiser un décompte existant, appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour passer à d'autres décomptes.

---



## Affichage des événements

Pour afficher les événements programmés :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Planificateur**.
3. Sélectionner **Aujourd'hui** ou **Agenda**.
4. Si vous avez sélectionné **Agenda**, utiliser les touches de navigation pour faire défiler la liste jusqu'à la date requise et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Voir**.





## Suppression des événements d'un jour en particulier

Pour effacer un seul événement :

1. Afficher le jour où se trouve l'événement que vous voulez effacer.
2. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour voir les **Options**.
3. Sélectionner **Effacer** pour l'événement en cours ou **Effacer tout** pour effacer tous les événements.
4. Sélectionner **Oui** à l'aide des touches de navigation et appuyer sur  pour confirmer.

## Suppression de tous les événements de l'agenda





Pour effacer tous les événements programmés :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Planificateur**.
3. Sélectionner **Agenda**.
4. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour voir les **Options**.
5. Sélectionner **Effacer tout**.
6. Sélectionner **Oui** à l'aide des touches de navigation et appuyer sur  pour confirmer.




## Carnet de notes

Le téléphone est doté d'un carnet de notes que vous pouvez utiliser pour rédiger et enregistrer des rappels et des notes.





### Pour rédiger un mémo :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Carnet de notes**.
  - Si vous n'avez composé aucun mémo, le menu **Nouv mémo** s'affiche automatiquement.
  - Si vous avez composé un ou plusieurs mémos, ceux-ci s'affichent. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Aj nouv**.
3. Entrer un mémo contenant jusqu'à un maximum de 160 caractères à l'aide du clavier et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Sauv**.

### Pour visualiser un mémo :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Carnet de notes**.
3. Utiliser les touches de navigation pour atteindre le mémo souhaité et appuyer sur  pour visualiser les détails du mémo.




### Pour effacer des mémos enregistrés :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Carnet de notes**.
3. Sélectionner le mémo que vous voulez effacer à l'aide de touches de navigation.
4. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour accéder aux **Options**.
5. Sélectionner **Effacer** pour effacer le mémo sélectionné ou **Effacer tout** pour effacer tous les mémos.
6. Sélectionner **Oui** avec la touche de navigation et appuyer sur  pour confirmer.

## Horloge mondiale

L'horloge mondiale affiche l'heure qu'il est dans les différents fuseaux horaires du monde et dans une ou plusieurs grandes villes, états, régions ou pays de chaque fuseau horaire.

**Pour accéder à l'horloge mondiale :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Horloge mondiale**.
3. Appuyer sur la touche de navigation de gauche, de droite, du haut ou du bas pour afficher les différents fuseaux.
4. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Régl heure av.** afin d'**activer** ou de **désactiver** l'heure avancée.

---



**Nota :** Votre téléphone ne passe pas automatiquement à l'heure avancée selon la date. Ce ne sont pas tous les pays d'un même fuseau horaire qui passent à l'heure avancée.


---

## Réveil

Votre téléphone est doté d'un réveil intégré pouvant être réglé à différentes heures.

**Pour utiliser le réveil :**




1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Réveil**.
3. Sélectionner **Réveil #1**, **Réveil # 2** ou **Réveil #3**.
4. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour choisir **Act** ou **Dés**.
5. Appuyer sur la touche de navigation du bas une fois et entrer l'heure de l'alarme.
6. Appuyer sur la touche de navigation du bas une fois pour choisir la sonnerie souhaitée. (Faire défiler les sonneries en appuyant sur la touche de navigation de gauche ou de droite).

- Appuyer sur la touche de navigation du bas une fois pour choisir la fréquence de l'alarme.
- Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite et choisir l'une des options suivantes :
  - **Chaque jour**
  - **lun à ven**
  - **Une fois**
  - **sam et dim**
- Appuyer une fois sur la touche de navigation pour sélectionner **Interv. répét.** Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite et sélectionner l'intervalle désiré.
- Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour l'option **Terminé.**

## Calculatrice

Le téléphone est équipé d'une calculatrice intégrée.

**Pour utiliser la calculatrice :**

- Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur .
- Sélectionner **Calculatrice**.
- Entrer un numéro au clavier. (Utiliser la touche \* pour insérer une virgule et la touche # pour donner une valeur positive ou négative au nombre.)
- Utiliser la touche de navigation pour sélectionner la fonction mathématique correspondante :
  - **Gauche pour soustraire**
  - **Droite pour ajouter**
  - **Haut pour multiplier**
  - **Bas pour diviser**
- Entrer les chiffres à l'aide du clavier. Recommencer les étapes 4 et 5 au besoin.
- Appuyer sur  pour afficher les résultats.



## Photos/Vidéos

Dans le menu **Photos/Vidéos**, les options suivantes s'afficheront :



- 1: App-photo
- 2: Caméscope
- 3: Mess. photo/vidéo
  - Boîte de réception
  - Messages envoyés
  - Messages enregistrés
  - Message en cours
- 4: Mes photos/vidéos
  - Dans téléphone
  - Carte mémoire
  - Albums en ligne
- 5: Impr. PictBridge
- 6: Réglages et Info
  - 1: Enreg auto dans
    - 1: Téléphone
    - 2: Carte mémoire
  - 2: Barre d'état
    - 1: Activé
    - 2: Désactivé
  - 3: Info compte
  - 4: Mode affichage
    - 1: Portrait
    - 2: Paysage

## Appareil-photo

### Prendre des photos


Prendre des photos avec l'appareil-photo intégré au téléphone est très simple. Il suffit de choisir un sujet, de viser et d'appuyer sur le bouton. Vous pouvez prendre des photos en tout temps, que le rabat du téléphone soit ouvert ou fermé.

**Pour prendre une photo quand le rabat est ouvert :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Photos/Vidéos**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **App-photo**.



---

**Raccourci** : Pour activer le mode Appareil-photo, vous pouvez également maintenir enfoncée la touche  sur le côté (voir l'illustration à la page 1).




---

3. En utilisant l'écran ACL principal du téléphone comme viseur, diriger la lentille de l'appareil-photo vers le sujet. Pour faire un zoom avant ou arrière, appuyer sur les touches de navigation de gauche et de droite.

---

**Nota** : Le niveau de zoom offert dépend de la résolution choisie.

---

4. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour prendre la photo (**Saisir**), sur  ou sur la touche  jusqu'à ce que vous entendiez le son de l'obturateur. (Veiller à ce que l'appareil-photo soit bien stable.)

La photo prise apparaît à l'écran et s'enregistre dans votre fichier par défaut. Pour en savoir plus, voir la rubrique « Barre d'état » à la page 126.

5. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour accéder aux **Options** et choisir l'une des options suivantes :
  - **Env mess** : permet d'envoyer votre message à quelqu'un à l'aide de la messagerie photo/vidéo. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique « Messagerie photo et vidéo » à la page 86.
  - **App-photo** : permet de prendre une autre photo.
  - **Télécharger** : permet de télécharger la photo dans vos dossiers en ligne. Voir la rubrique « Création d'un album en ligne » à la page 123.
  - **Assigner** : permet d'assigner une photo comme identifiant photo, comme économiseur d'écran ou de l'assigner aux appels entrants. Voir la rubrique « Affichage » à la page 138.
  - **Effacer** : permet d'effacer la photo.
  - **Imprimer** : permet d'imprimer la photo.
  - **Envoyer à autres** : permet d'envoyer la photo à un fournisseur de services en ligne.
  - **Revoir photos** : permet de voir les images enregistrées dans votre appareil.
  - Pour quitter le mode Appareil-photo, appuyer sur .

## Pour prendre une photo quand le rabat est fermé :

1. Maintenir enfoncée la touche appareil-photo (📷) située sur le côté du téléphone pour accéder au mode prévisualisation de l'appareil-photo. Appuyer sur cette touche encore une fois pour lancer l'appareil-photo.

---

**Nota :** Si le garde-touches est verrouillé, vous serez invité à le déverrouiller en appuyant simultanément la touche appareil-photo et la touche de volume.

---

2. Diriger le viseur de l'appareil-photo vers votre sujet. (Vous pouvez vérifier le cadrage de votre photo en utilisant l'écran externe.)

---

**Nota :** Quand vous prenez une photo avec le rabat fermé, le sujet de l'image apparaît à l'envers sur l'écran externe mais l'image ne sera pas enregistrée à l'envers.

---


3. Appuyer sur la touche latérale (📷) du téléphone pour prendre une photo. La photo prise apparaît à l'écran ACL externe.
  - Ouvrir le rabat pour voir votre photo.
  - Appuyer sur la touche latérale de l'appareil-photo pour retourner au mode Appareil-photo.



## Options de l'appareil-photo

L'appareil-photo numérique couleur est doté de plusieurs options de réglage. Ces options vous permettent de personnaliser le fonctionnement de l'appareil lors de la prise de photos.

- |                     |                |                   |
|---------------------|----------------|-------------------|
| 1: Retardateur      | 4: Commandes   | 3: Obturateur son |
| 1: Désactivé        | 1: Luminosité  | 1: Obturateur 1   |
| 2: 5 sec            | 2: Équilibre   | 2: Obturateur 2   |
| 3: 10 sec           | blancs         | 3: Obturateur 3   |
| 2: Flash            | 1: Auto        | 4: Dites Cheese   |
| 1: Désactivé        | 2: Soleil      | 4: Mode affichage |
| 2: Pour cette prise | 3: Nuageux     | 1: Actuel         |
| 3: Tjrs activé      | 4: Tungstène   | 2: Plein écran    |
| 3: Outils amusants  | 5: Fluorescent | 5: Barre d'état   |
| 1: Cadres           | 6: Manuel      | 1: Activé         |
| • Désactivé         | 5: Réglages    | 2: Désactivé      |
| • Motif             | 1: Résolution  | 6: Stockage       |
| • Blanc             | 1: 1,3MP :     | 1: Téléphone      |
| • Microphone        | 1280x960       | 2: Carte          |
| • Fève              | 2: Haute :     | 6: Lancement      |
| • Anniversaire      | 640x480        | 1: Revoir photos  |
| 2: Teintes          | 3: Moy :       | 2: Caméscope      |
| • Aucune            | 320x240        | 1: Mess vidéo     |
| • Monochrome        | 4: Faible :    | 2: Longue vidéo   |
| • Sépia             | 176x220        |                   |
| • Vert              | 2: Qualité     |                   |
| • Turquoise         | 1: Haute       |                   |
| • Antique           | 2: Normale     |                   |
| • Froide            | 3: Économie    |                   |
| • Chaude            |                |                   |

### Pour régler les options de l'appareil-photo :

1. Démarrer l'appareil-photo. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Prendre des photos» à la page 112.
2. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options**.
3. Appuyer sur la touche numérique qui correspond à l'option souhaitée.
  - **Retardateur** : permet de régler le minuterie à **Désactivé, 5 sec** ou **10 sec**.
  - **Flash** : permet de régler le flash à **Désactivé, Pour cette prise** ou **Tjrs activé**.

- **Outils amusants** : permet de choisir entre **Cadres** ou **Teintes**.
  - **Cadres amusants** : permet de choisir un cadre pour l'image avant de prendre la photo. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour choisir le cadre souhaité. Appuyer sur  pour confirmer votre choix et revenir au mode Appareil-photo.
  - **Teintes** : permet de choisir parmi différentes teintes en appuyant sur la touche de navigation de gauche ou de droite. Une fois la couleur souhaitée trouvée, appuyer sur .
- **Commandes** : permet de choisir la **luminosité** et l'**équilibre blancs** pour vos photos.
  - **Luminosité** : permet de régler le niveau de luminosité. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour augmenter ou diminuer la luminosité.
  - **Équilibre blancs** : permet de préciser l'équilibre des blancs de l'appareil-photo automatiquement ou manuellement à l'aide des différents modes préétablis. Les modes offerts sont les suivants :
    - **Auto** : ajuste automatiquement l'éclairage.
    - **Soleil** : diminue la sensibilité à la lumière pour prendre des photos dans des conditions d'ensoleillement total ou maximal.
    - **Nuageux** : augmente la sensibilité à la lumière pour prendre des photos lorsque le temps est nuageux.
    - **Tungstène** : règle l'équilibre des blancs en fonction de l'éclairage artificiel des ampoules ordinaires.
    - **Fluorescent** : règle l'équilibre des blancs en fonction de l'éclairage artificiel des ampoules fluorescentes ordinaires.
    - **Manuel** : permet de régler l'équilibre des blancs manuellement.
- **Réglages** : permet de modifier les réglages suivants de l'appareil-photo.
  - **Résolution** : l'appareil-photo numérique couleur peut prendre des photos en différents formats. Chacun de ces formats vous permet d'augmenter le niveau de zoom, selon la qualité de photo choisie. Cela vous permet d'avoir une vue plus rapprochée du sujet ou du paysage photographié. Les formats disponibles sont les suivants :
    - **1,3 Mp (1280 x 960)** : la plus grande résolution possible de l'appareil, qui produit l'image la plus détaillée. L'enregistrement des images prises à cette résolution élevée requiert plus de mémoire que celui des trois autres formats.
    - **Haute (640 x 480)** : permet de prendre des photos de haute qualité en utilisant moins de mémoire.

- **Moy (320 x 240)** : permet de prendre des photos de bonne qualité sans utiliser trop de mémoire.
- **Basse (176 x 220)** : permet de prendre des photos de qualité moyenne et d'enregistrer le maximum de photos dans la mémoire.

---



**Conseil** : En mode de prise de photos, vous pouvez faire un zoom avant ou arrière du sujet à l'aide des touches de navigation. Si vous augmentez la résolution, la capacité de faire un zoom diminue. Cette fonction n'est pas disponible pour la meilleure résolution (1,3 Mp).


---

- **Qualité** : permet de choisir entre **Haute**, **Normale** ou **Économie** pour déterminer la qualité d'image des photos.
- **Obturbateur son** : permet de choisir parmi différents sons d'obturateurs ; c'est le son que vous entendez lorsque vous prenez une photo.
- **Mode affichage** : permet de passer de **Actuel** à **Plein Écran**. En mode Panoramique, des bandes couvriront le haut et le bas de l'écran.
- **Barre d'état** : permet de passer de statut **Activé** ou **Désactivé**.
- **Stockage** : permet de modifier l'emplacement où sont enregistrées les photos, **Téléphone** ou **Carte**.
- **Revoir Photos** : permet de revoir les photos enregistrées dans la mémoire de votre appareil-photo.
- **Caméscope** : fait passer le téléphone au mode caméscope. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Caméscope» à la page 118.


### Réglage du retardateur

**Pour activer le retardateur afin de vous permettre d'être sur la photo :**

1. Avec le téléphone allumé en mode appareil-photo, appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options**.
2. Sélectionner **Retardateur**.
3. À l'aide de la touche de navigation, sélectionner le délai dont vous avez besoin (5 ou 10 secondes) et appuyer sur .

4. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour prendre la photo (**Saisir**). Une minuterie s'affiche dans la partie inférieure gauche de l'écran ACL principal pendant le décompte et le téléphone commence à émettre des bips.
5. Se préparer pour la photo. Après trois secondes, l'icône de la minuterie devient rouge.



#### Pour annuler le retardateur après son démarrage :

- Appuyer sur .

## Caméscope

En plus de prendre des photos, vous pouvez également enregistrer, voir et envoyer des vidéos à vos amis et à votre famille grâce au caméscope du téléphone.


#### Pour enregistrer une vidéo :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Photos/Vidéos**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Caméscope**.
3. Sélectionner l'une des options suivantes :
  - **Mess vidéo** : permet d'enregistrer une courte vidéo d'un maximum de 30 sec pouvant être transférée par messagerie photo/vidéo.
  - **Longue vidéo** : permet d'enregistrer une longue vidéo. Les vidéos de plus de 512 Ko ne peuvent être envoyées par messagerie. La durée de la vidéo dépend de la mémoire disponible dans le téléphone.
4. En utilisant l'écran ACL principal du téléphone comme viseur, orienter le viseur de la caméra vers votre sujet. Vous pouvez faire un zoom avant ou zoom arrière en appuyant sur les touches de navigation de gauche et de droite.

---

**Nota** : Selon la résolution de l'image, il se peut que la fonction de zoom ne soit pas offerte.

---

5. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Enregistrer**. Veiller à ce que le caméscope soit stable.



6. Une fois l'enregistrement terminé, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.
7. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Suiv.** et sélectionner l'une des options suivantes:
  - **Env mess** : permet d'envoyer la vidéo à un utilisateur de la messagerie photo/vidéo. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Messagerie photo et vidéo» à la page 86.
  - **Jouer** : permet de visionner la vidéo.
  - **Télécharger** : permet de télécharger la vidéo vers votre dossier en ligne. Voir la rubrique «Création d'un album en ligne» à la page 123.
  - **Assigner** : permet d'assigner la vidéo comme économiseur d'écran. Voir la rubrique «Affichage» à la page 138.
  - **Effacer** : permet d'effacer la vidéo.
  - **Envoyer à autres** : permet d'envoyer la vidéo à quelqu'un d'autre au moyen de l'album en ligne.
  - **Caméscope** : permet d'enregistrer une autre vidéo.
  - **Revoir vidéos** : permet de revoir les photos et vidéos stockées dans la mémoire de votre téléphone.
  - Pour quitter le mode Caméscope, appuyer sur .

## Options du caméscope

Le caméscope numérique est doté de plusieurs options de réglage. Ces options vous permettent de personnaliser le fonctionnement du caméscope pour saisir des vidéos.

- |                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| 1: Retardateur      | 4: Commandes.        |
| 1: Désactivé        | 1: Luminosité        |
| 2: 5 sec            | 2: Équilibre blancs  |
| 3: 10 sec           | 1: Auto              |
| 2: Flash            | 2: Soleil            |
| 1: Désactivé        | 3: Nuageux           |
| 2: Pour cette prise | 4: Tungstène         |
| 3: Tjrs activé      | 5: Fluorescent       |
| 3: Teintes          | 6: Manuel            |
| • Aucune            | 5: Réglages          |
| • Monochrome        | 1: Qualité           |
| • Sépia             | 1: Haute             |
| • Vert              | 2: Normale           |
| • Turquoise         | 3: Économie          |
| • Antique           | 2: Enreg. vidéo dans |
| • Froide            | 1: Téléphone         |
| • Chaude            | 2: Carte             |
|                     | 6: Lancement         |
|                     | 1: Revoir vidéos     |
|                     | 2: App-photo         |

### Pour régler les options du caméscope :

1. Démarrer le caméscope. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Caméscope» à la page 118.
2. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options**.
3. Appuyer sur la touche numérique correspondant à l'option souhaitée.
  - **Retardateur** : permet de régler la minuterie à **Désactivé, 5 sec** ou **10 sec**.
  - **Flash** : permet de régler le flash à **Désactivé, Pour cette prise** ou **Tjrs activé**.
  - **Teintes** : permet de choisir parmi différentes teintes en appuyant sur la touche de navigation de gauche ou de droite. Une fois la couleur souhaitée trouvée, appuyer sur .



- **Commandes** : permet de choisir la **luminosité** et l'**équilibre blancs** pour les vidéos.
  - **Luminosité** : permet de fixer le niveau de luminosité. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour augmenter ou diminuer la luminosité.
  - **Équilibre blancs** : permet de fixer l'équilibre des blancs du caméscope automatiquement ou manuellement à l'aide des différents modes préétablis. Les modes offerts sont les suivants :
    - **Auto** : ajuste automatiquement l'éclairage.
    - **Soleil** : diminue la sensibilité à la lumière pour filmer dans des conditions d'ensoleillement total ou maximal.
    - **Nuageux** : augmente la sensibilité à la lumière pour filmer lorsque le temps est nuageux.
    - **Tungstène** : règle l'équilibre des blancs en fonction de l'éclairage artificiel des ampoules ordinaires.
    - **Fluorescent** : règle l'équilibre des blancs en fonction de l'éclairage artificiel des ampoules fluorescentes ordinaires.
    - **Manuel** : permet de régler l'équilibre des blancs manuellement.
- **Réglages** : permet de modifier les réglages suivants de la caméra.
  - **Qualité** : permet de choisir entre **Haute**, **Normale** ou **Économie** pour déterminer la qualité d'image des vidéos.
  - **Enreg. vidéo dans** : permet de modifier l'emplacement où sont enregistrées les photos, **Téléphone** ou **Carte**.
- **Revoir vidéos** : permet de revoir les photos et vidéos stockées dans la mémoire de votre téléphone.
- **App-photo** : fait passer le téléphone au mode d'appareil-photo. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Appareil-photo» à la page 112.

## Messagerie photo/vidéo

Une fois que vous avez pris une photo ou enregistré une vidéo, les données sont automatiquement sauvegardées dans le téléphone. Vous pouvez transmettre la photo ou la vidéo instantanément à votre famille et à vos amis. Avec la messagerie photo/vidéo, vous pouvez envoyer une photo ou une vidéo à 10 personnes en même temps à leur adresse électronique ou à leur téléphone (si ceux-ci peuvent recevoir des messages photo).

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Messagerie photo et vidéo» à la page 86.

## Mes photos/vidéos

L'option « Mes photos/vidéos » vous permet de voir les photos et vidéos. Vos médias peuvent être enregistrés dans le téléphone ou dans un album en ligne. Les albums en ligne sont un espace de stockage externe offert par votre fournisseur de services auquel vous pouvez accéder à l'aide de votre téléphone. Cet emplacement peut être utilisé pour enregistrer des photos ou des vidéos à partir du téléphone.

### Pour voir les médias enregistrés dans un album :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Photos/Vidéos**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Mes photos/vidéos**.
3. Choisir **Dans téléphone**, **Carte mémoire** ou **Albums en ligne** et appuyer sur .
4. Utiliser les touches de navigation pour parcourir votre contenu. Le type de contenu est indiqué par l'icône de l'appareil-photo ou du caméscope dans le coin supérieur droit.
  - Pour sélectionner/désélectionner une photo ou une vidéo, appuyer sur  pour cocher ou décocher l'élément.
  - Pour afficher la photo ou vidéo actuellement sélectionnée, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Agrandir**.
  - Pour accéder aux options photo et vidéo, appuyer sur la touche programmable de droite  pour accéder aux **Options**.

### Options de Mes photos/vidéos

Certaines des options décrites ci-dessous ne sont offertes que pour les vidéos ou les photos :




- **Lire** (vidéos seulement) la vidéo en cours.
- **Envoyer** la photo ou la vidéo à une autre personne qui dispose de la messagerie d'images.
- **Télécharger** la photo ou la vidéo vers un album en ligne.
- **Impression** (photo seulement) de la photo en utilisant la technologie Pictbridge.

- **Assigner** la photo en cours comme identifiant photo, comme économiseur d'écran ou l'assigner pour les appels entrants, ou définir la vidéo en cours comme économiseur d'écran.
- **Effacer** les photos et vidéos sélectionnées.
- **Copier/Déplacer** le fichier vers un nouveau dossier.
- **Détail/Modif** pour joindre un message texte ou voir l'information relative à la photo ou à la vidéo.
- **Liste d'albums** pour afficher la liste des albums enregistrés dans votre téléphone.
- **Filtre média** pour afficher les photos seulement, les vidéos seulement ou tous les types de médias.
- **App-photo** (photo seulement) pour revenir à l'appareil-photo.
- **Caméscope** (vidéo seulement) pour revenir au caméscope.

### Création d'un album en ligne

La première fois que vous utilisez une des options de gestion des messages photo prévoyant l'utilisation d'un site web, vous devez choisir un mot de passe de messagerie d'images. Ce mot de passe vous permettra également d'ouvrir une session sur le site Web. Veuillez communiquer avec votre fournisseur de services pour connaître les détails relatifs à l'accès et à la gestion de vos images et albums téléchargés.

#### Pour créer votre mot de passe de messagerie d'images :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Photos/Vidéos**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Mes Photos/Vidéos**.
3. Sélectionner **Albums en ligne** et appuyer sur .
4. Suivre les directives à l'écran.

Une fois l'inscription de votre compte confirmée, vous pouvez télécharger et partager des photos et accéder au site Web de messagerie d'images.

## Pour accéder au site Web de messagerie d'images :

1. À partir du navigateur de votre ordinateur, allez sur le site de messagerie d'images de votre fournisseur de service.
2. Entrez votre numéro de téléphone et votre mot de passe pour ouvrir une session.

## Impression PictBridge

PictBridge est une norme ouverte pour l'industrie établie par la Camera & Imaging Products Association (CIPA) offrant une gamme de solutions en matière de photographie numérique, notamment l'impression directe de photos, d'un appareil-photo numérique à une imprimante, sans avoir à brancher l'appareil-photo à un ordinateur.

---






**Nota :** Il existe de nombreux appareils Pictbridge sur le marché dont la compatibilité avec le téléphone SCH-u740 n'est pas garantie.

---

### Impression à partir du téléphone

Le téléphone SCH-u740 est muni d'un appareil-photo intégré, ce qui vous permet d'imprimer des images directement à l'aide d'une imprimante à technologie PictBridge. Un câble USB doit relier les deux appareils avant de pouvoir procéder à l'impression.

### Pour utiliser PictBridge pour imprimer des photos à partir du téléphone :

1. Insérer une extrémité du câble de données dans la fente USB de l'imprimante. (L'imprimante doit être compatible avec la technologie PictBridge).
2. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Photos/Vidéos**, puis appuyer sur .
3. Sélectionner **Impr. PictBridge**.
4. Insérer le câble de données dans le téléphone.
5. Lire le message « Brancher imprimante » qui s'affiche à l'écran et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv.**
6. Sélectionner l'image désirée et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv.** (Pour sélectionner plusieurs images, appuyer sur  et cocher chaque image choisie.)

7. Sélectionner **Copies** et appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour sélectionner le nombre de copies que vous désirez imprimer.
8. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour sélectionner **Taille**. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour sélectionner l'un des formats suivants :
  - 4x6
  - Défaut

---

**Nota** : Les formats peuvent varier et dépendent de la capacité de l'imprimante.




---

9. Appuyer sur la touche de navigation du haut pour sélectionner **Type**. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour sélectionner l'une des options suivantes :
  - **Normal** : impression d'une image standard.
  - **Index** : impression des renseignements de l'index.

---


**Nota** : Ces options peuvent varier et dépendent de la capacité de l'imprimante.

---

10. Appuyer sur la touche de navigation du bas pour sélectionner **Bordure**. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
11. Appuyer la touche de navigation du haut pour sélectionner **Impr. Date**. Appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
12. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour avoir un **Aperçu** de l'image ou sur la touche programmable de gauche  pour **Imprimer**.
13. Sélectionner **Oui** pour confirmer l'impression et appuyer sur .

## Réglages et info

### Enreg. auto dans


Vous pouvez modifier l'emplacement où sont enregistrées par défaut les photos et les vidéos. Sélectionner **Téléphone** ou **Carte mémoire** et appuyer sur .

---

**Nota** : Même si la **Carte mémoire** est sélectionnée, les photos et les vidéos seront enregistrées dans le téléphone si la carte mémoire n'est pas insérée dans le téléphone. Vous pouvez utiliser ultérieurement le Gestionnaire de fichiers pour transférer les fichiers médias à la carte mémoire.

---

### Barre d'état

Vous pouvez choisir d'afficher ou non les icônes de la barre d'état à l'écran pendant que vous prenez des photos ou enregistrez des vidéos. Sélectionner **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur .

### Info compte




L'écran « Info Compte » vous permet de vérifier les détails de vos albums en ligne comme le numéro de compte, le nombre de photos que vous avez téléchargées et les commentaires. Communiquez avec votre fournisseur de services pour plus amples renseignements.

### Mode affichage

Vous pouvez choisir le mode d'affichage par défaut : **Portrait** ou **Paysage**.

- Dans le mode **Portrait**, les images sont plus hautes que larges.
- Dans le mode **Paysage**, les images sont plus larges que hautes.

**Pour changer le mode d'affichage :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Photos/Vidéos**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Réglages et Info**.
3. Sélectionner **Mode affichage**.
4. Choisir **Portrait** ou **Paysage** et appuyer sur .

# Contacts






Dans le menu **Contacts**, les options suivantes s'afficheront :

- 1: Trouver
- 2: Aj nouv entrée
- 3: No compo rapide
- 4: Groupe
  - 1: Non assigné
  - 2: Famille
  - 3: Amis
  - 4: Collègues
  - 5: VIP
  - 6: Vide
  - 7: Vide
- 5: Mémoire
- 6: Ma carte de visite
- 7: Services
  - 1: Service clientèle
  - 2: Assistance annuaire

## Ajouter un contact

Le téléphone peut mémoriser jusqu'à cinq numéros de téléphone (et une adresse de courriel) dans chaque entrée pour un total de 500 numéros de téléphone dans les contacts. Le nom de chaque entrée peut contenir jusqu'à 20 caractères.




**Pour ajouter une nouvelle entrée :**

1. Entrer un nouveau numéro de téléphone et appuyer sur la touche programmable de droite  pour afficher les **Options**.
2. Appuyer sur **Enreg**, puis sur  pour **Nouv Entrée**.
3. Sélectionner l'**étiquette** à l'aide des touches de navigation (**Mobile**, **Domicile**, **Bureau**, **Téléavert** ou **Autres**) et appuyer sur .
4. Entrer le nom à l'aide du clavier et appuyer sur .
5. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.

Une fois le numéro enregistré, la nouvelle entrée des contacts s'affiche.

## Chercher un contact

Pour chercher une entrée dans vos contacts :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Contacts**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Trouver**.
3. Faire défiler votre liste de contacts pour sélectionner le nom désiré et appuyer sur  pour effectuer l'appel.








---

**Conseil :** Pour trouver un nom plus rapidement dans votre liste, entrer les premières lettres dans le champ **Nom**. L'écran fera défiler la liste jusqu'à l'entrée qui correspond au texte dans le champ Nom.

---

## Ajouter un numéro de téléphone à une entrée des contacts

Pour ajouter un numéro de téléphone à une entrée :










1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Contacts**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Trouver**.
3. Choisir l'entrée désirée et appuyer sur .
4. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Modifier** l'entrée.
5. Faire défiler jusqu'à la case **Aj numéro**. Entrer le numéro de téléphone au moyen du clavier et appuyer sur .
6. Sélectionner une étiquette (Domicile, Bureau, etc.) pour ce numéro et appuyer sur .
7. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.

## Modifier un numéro de téléphone à une entrée des contacts

Pour modifier le numéro de téléphone contenu dans une entrée :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Contacts**, puis appuyer











- sur .
2. Sélectionner **Trouver**.
  3. Choisir l'entrée désirée et appuyer sur .
  4. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Modifier** l'entrée.
  5. Sélectionner le numéro de téléphone (Domicile, Bureau, etc.) à modifier et appuyer sur .
  6. Maintenir enfoncée la touche  pour effacer le numéro entier ou appuyer une seule fois pour n'effacer que le dernier chiffre.
  7. Entrer le numéro de téléphone à l'aide du clavier et appuyer sur .
  8. Si vous souhaitez changer l'étiquette d'entrée (Mobile, Domicile, Bureau, etc.) du numéro sélectionné, appuyer sur la touche programmable de droite  pour choisir **Options** et sélectionner **Chang. étiquette**. Choisir l'étiquette et appuyer sur la touche .
  9. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.

## Sélectionner un type de sonnerie pour une entrée

Il est possible d'attribuer un type de sonnerie à une entrée des contacts pour pouvoir identifier l'appelant d'après la sonnerie. (Voir la rubrique «Types de sonnerie» à la page 144.)

**Pour sélectionner un type de sonnerie pour une entrée :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Contacts**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Trouver**.
3. Choisir l'entrée désirée et appuyer sur .
4. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Modifier** l'entrée.
5. Appuyer sur la touche de navigation du bas jusqu'à ce que **Sonnerie** soit sélectionné et appuyer sur .
6. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas, sélectionner la catégorie de sonnerie désirée et appuyer sur .

7. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner et écouter la sonnerie désirée, et appuyer sur  pour la sauvegarder.
8. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.

## Numéros de composition rapide





Il est possible d'attribuer aux touches numériques des numéros de composition rapide (de 1 ou 2 chiffres) pour un maximum de 98 numéros de téléphone que vous utilisez le plus souvent et qui sont enregistrés dans vos contacts. Vous pouvez alors les composer facilement et quand vous le voulez, simplement en maintenant enfoncée la touche numérique associée (pour les numéros de composition rapide à un seul chiffre) ou la dernière touche numérique associée (pour les numéros de composition rapide à deux chiffres.)

---

**Nota :** L'adresse de mémoire « 1 » est réservée au numéro de votre boîte vocale, elle ne peut être utilisée comme numéro de composition rapide.

---





### Pour attribuer un numéro de composition rapide :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Contacts**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **No compo rapide**.
3. Au moyen des touches de navigation, surligner le numéro que vous voulez assigner et appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Assigner**.
4. Surligner le contact à assigner au numéro de composition rapide et appuyer sur .
  - Pour appeler un contact au moyen de la composition rapide à un chiffre, maintenir enfoncée la touche numérique assignée au contact sur l'écran de veille.
  - Pour appeler un contact au moyen de la composition rapide à deux chiffres, entrer le premier chiffre, puis maintenir enfoncée la touche numérique du deuxième chiffre du numéro de composition rapide assigné au contact sur l'écran de veille.








## Groupe

Vous pouvez associer un nom de groupe prédéfini à vos entrées pour vous aider à mieux les classer dans les contacts. Des noms de groupes prédéfinis sont déjà programmés dans le téléphone.

### Pour modifier le nom d'un groupe :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Contacts**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Groupe**.
3. Mettre en évidence le groupe dont vous voulez modifier le nom.
4. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** et sélectionner **Renommer groupe**.
5. Entrer le nouveau nom du groupe et appuyer sur .



### Pour associer un numéro qui se trouve dans vos contacts à un nom de groupe :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Contacts**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Trouver**.
3. Choisir l'entrée désirée et appuyer sur .
4. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Modifier** l'entrée.
5. Appuyer sur la touche de navigation du bas jusqu'à ce que l'option **Groupe** soit sélectionnée. Appuyer sur .
6. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner le nom de groupe désiré, et appuyer sur .
7. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.

## Mémoire

Vous pouvez afficher autant de numéros de téléphone que vous avez de numéros enregistrés sur votre téléphone et d'espaces encore disponibles.




### Pour voir la mémoire utilisée :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Contacts**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Mémoire**.


## Ma carte de visite


Cette fonction est semblable à une entrée dans le répertoire, sauf qu'elle contient les renseignements de vos contacts, comme une carte professionnelle. Vous pouvez envoyer la carte de visite à d'autres personnes au moyen de la technologie Bluetooth.

### Pour envoyer votre carte de visite au moyen de Bluetooth :


1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Contacts**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Ma carte de visite**.
3. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Env contact**.

---





**Nota** : Si Bluetooth n'est pas activé, le téléphone vous demandera de l'activer. Sélectionner **Oui** et appuyer sur .

- 
4. Mettre en évidence l'appareil auquel vous voulez envoyer la carte de visite et appuyer sur .

---




**Nota** : Si l'appareil n'est pas visible, le téléphone vous demandera de le rechercher. Sélectionner **Oui** et appuyer sur . Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Bluetooth» à la page 63.

### Pour modifier votre carte de visite

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Contacts**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Ma carte de visite**.
3. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Modifier**.
4. Modifier les renseignements de votre carte.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé**.

## Services

Ce menu contient un annuaire de numéros de service à la clientèle et d'assistance-annuaire utiles.

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Contacts**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Services**.
3. Sélectionner **Service clientèle** ou **Assistance annuaire**.
4. Le numéro s'affiche à l'écran. Pour composer ce numéro, appuyer sur .



# Réglages

Dans le menu **Réglages**, les options suivantes s'afficheront :

## 1: Affichage

### 1: Économiseur d'écran

- 1: Grand ACL
  - 1: Images prédéfinies
  - 2: Téléchargements
  - 3: Mes albums

### 2: Petit ACL

- 1: Images prédéfinies
- 2: Image grand AXCL

### 2: Déf. avant-plan

- 1: Horloge numérique
- 2: Horloge analogique
- 3: Calendrier
- 4: Autres
  - Aucun
  - No compo rapide
  - Aujourd'hui
  - Agenda
  - Liste de tâches
  - Décompte

### 3: Type de menu

- 1: 3x4 en noir
- 2: Liste en noir

### 4: Police de composition

- 1: De base
  - 1: Couleur
    - 1: De base
    - 2: Arc-en-ciel
    - 3: Monochrome
    - 4: Tiret
  - 2: Taille
    - 1: Grande
    - 2: Normale
    - 3: Petite

### 2: Plume

### 3: DEL

### 5: Appel entrant

- 1: Avec numéro
  - 1: Animation prédéfinie
  - 2: Téléchargements
  - 3: Mes albums
- 2: Sans numéro
  - 1: Animation prédéfinie
  - 2: Téléchargements
  - 3: Mes albums

## 6: Accueil

- 1: u740
- 2: Personnalisé

## 7: Rétroéclairage

- 1: Écran principal
  - 1: Rabat ouvert
  - 2: 30 sec
  - 3: 15 sec
  - 4: 8 sec
  - 5: Désactivé

### 2: Clavier

- 1: Rabat ouvert
- 2: 30 sec
- 3: 15 sec
- 4: 8 sec
- 5: Désactivé

### 3: Mode économie

- 1: Activé
- 2: Désactivé

### 4: Luminosité (Niveaux 1-5)

- 5: Contraste écran externe
  - 1: Plus faible
  - 2: Faible
  - 3: Moyen
  - 4: Élevé
  - 5: Plus élevé

## 8: Entrée de texte

- 1: Majuscule auto.
  - 1: Activé
  - 2: Désactivé
- 2: Dict. personnel
- 3: Dict. mots utilisés
  - 1: Oui
  - 2: Non
- 4: Afficher candidat
  - 1: Activé
  - 2: Désactivé
- 5: Début prévision
  - 1: 3e lettre
  - 2: 4e lettre
  - 3: 5e lettre
- 6: Deux langues
  - 1: Aucun
  - 2: Français

## 7: Insérer espace

- 1: Activé
- 2: Désactivé

## 8: Aide

## 2: Sons

### 1: Type de sonnerie

#### 1: Appels vocaux

- 1: Avec numéro
  - 1: Tonalité simple
  - 2: Sonneries
  - 3: Mélodies
  - 4: Téléchargements
  - 5: Mes vidéos

#### 2: Messagerie

- 1: Messagerie vocale
  - 1: Tonalité simple
  - 2: Sonneries
  - 3: Mélodies
  - 4: Téléchargements

#### 3: Agenda

- 1: Tonalité simple
- 2: Sonneries
- 3: Mélodies
- 4: Téléchargements

#### 4: Sonnerie itinérance

- 1: Normale
- 2: Distinctive

## 2: Volume

### 1: Sonnerier

### 2: Avancé

- 1: Message texte
  - 1: Util. volume sonnerie
  - 2: Séparer volume
    - Tjrs vibration
- 2: Message photo/vidéo Msg (même choix que Message texte)
- 3: Message vocal (même choix que Message texte)
- 4: Alarmes (même choix que Message texte)
- 5: Volume application
  - 1: Son
    - 1: Util. volume sonnerie
    - 1: Séparer volume
  - 2: Vibrate jeu
    - 1: Activé
    - 2: Désactivé

## 3: Alertes

### 1: Bip minute

- 1: Activé
- 2: Désactivé

### 2: Service

- 1: Activé
- 2: Désactivé

### 3: Connexion

- 1: Activé
- 2: Désactivé

### 4: Tonalité signal faible

- 1: Activé
- 2: Désactivé

### 5: Itinérance

- 1: Activé
- 2: Désactivé

### 6: Mise en marche

- 1: Désactivé
- 2: Mystère
- 3: Cristal
- 4: Amusant

### 7: Mise hors tension (même choix que Mise en marche)

## 4: Tonalité touche

### 1: Type de tonalité

- 1: DTMF
- 2: Xylophone
- 3: Voix

### 2: Niveau de tonalité

- 1: Courte
- 2: Longue

## 3: Service vocal

### 1: Liste de choix

- Automatique
- Tjrs activé
- Tjrs désactivé

### 2: Sensibilité

- Rejet maximum
- Rejet plus 2
- Rejet plus 1
- Recommandée
- Rejet moins 1
- Rejet moins 2
- Rejet minimum

### 3: Composition par numéro

- Adapttion des numéros
- Réinitialiser numéros



- 4: Son
- 1: Invites (Activé/Désactivé)
  - 2: Chiffres ((Activé/Désactivé)
  - 3: Noms(Activé/Désactivé)
  - 4: Réglages noms
    - 1: Vitesse
      - Maximum
      - Plus rapide 2
      - Plus rapide 1
      - Recommandée
      - Plus lent 1
      - Plus lent 2
      - Minimum
    - 2: Volume
      - Maximum
      - Plus fort 2
      - Plus fort 1
      - Recommandée
      - Moins fort 1
      - Moins fort 2
      - Minimum
- 5: Lancement
- 1: Touche Talk
  - 2: Touche Talk & rabat ouvert
- 6: À propos de
- 4: Sécurité
- 1: Verrouiller téléphone
    - 1: Déverrouillé
    - 2: Mise en marche
    - 3: Verrouiller maintenant
  - 2: Verrouiller photo/vidéo
    - 1: Déverrouillé
    - 2: App-photo/vidéo
    - 3: Photo
    - 4: Verrouiller tout
  - 3: Changer code
  - 4: # spécial
    - 1: 911
    - 2: \*911
    - 3: #911
  - 5: Effacer
    - 1: Effacer contacts
    - 2: Effacer téléchargements
    - 3: Effacer photo/vidéo
    - 4: Effacer mémo vocal
    - 5: Effacer messages
- 6: Réglages par défaut (Oui/ Non)
- 7: Réinitialiser compte photo/ Vidéo (Oui/Non)
- 8: Réinitialiser téléphone (Oui/ Non)
- 5: Itinérance
- 1: Choisir mode
    - 1: Automatique
    - 2: Mode 1X-seulement
    - 3: Mode local seulement
- 6: Lancement
- 1: Touche Haut
    - 1: Contacts
    - 2: Mémo vocal
    - 3: Agenda
    - 4: Messagerie
    - 5: Service vocal
    - 6: Type de sonnerie
    - 7: Téléchargements
    - 8: Affichage
    - 9: Alarmes
    - 10: Calculatrice
    - 11: Lect. multimédia
    - 12: Web
    - 13: Boîte de réception
    - 14: Envoyer texte
    - 15: Alertes manquées
    - 16: Musique
  - 2: Touche Bas (même choix que Touche Haut)
  - 3: Touche Gauche (même choix que Touche Haut)
  - 4: Touche Droite (même choix que Touche Haut)
- 7: Autres
- 1: Réglage appel
    - 1: Comp. abrégée (Activé/ Désactivé)
    - 2: Contacts corresp. (Activé/ Désactivé)




- 3: Restriction
  - 1: Appel sortant
    - 1: Permettre tous
    - 2: Contacts seulement
    - 3: # spécial seulement
  - 4: Prise d'appel
    - 1: Clavier
    - 2: Touche Talk
    - 3: Rabat ouvert
  - 5: Autoréponse (Oui/Non)
- 2: Langue
  - 1: Anglais
  - 2: Français
- 3: Mode avion
  - 1: Activé
  - 2: Désactivé
  - 3: Mise en marche
- 4: Position
  - 1: Activé
  - 2: Désactivé
- 5: Garde-touches
  - 1: Rabat fermé
  - 2: Après 5 sec
  - 3: Désactivé
- 6: Parcours audio
  - 1: Normal
  - 2: Casque seulement
- 8: Info téléphone
  - 1: Numéro de téléphone
  - 2: Glossaire icône
  - 3: Version
  - 4: Avancé



## Affichage

### Économiseur d'écran

Votre téléphone vous permet de choisir ce qui apparaît à l'écran lorsqu'il est en mode veille.

Pour modifier les images à l'écran :




1. Appuyer sur  , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Affichage**.
3. Sélectionner **Économiseur d'écran**.
4. Sélectionner **Grand ACL** ou **Petit ACL**.
  - Si vous avez sélectionné **Grand ACL**, appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner le type d'écran de veille : **Images prédéfinies**, **Téléchargements** ou **Mes albums** et appuyer sur .


- Si vous avez sélectionné **Petit ACL**, appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner le type d'écran de veille : **Images prédéfinies** ou **Image grand ACL** et appuyer sur  .
5. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner l'image désirée.
  6. Appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

### Avant-plan

Votre téléphone vous permet de choisir l'image d'avant-plan qui s'affiche au-dessus de votre économiseur d'écran lorsqu'il est en mode veille.

**Pour modifier l'image d'avant-plan :**



1. Appuyer sur  , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur  .
2. Sélectionner **Affichage**.
3. Sélectionner **Déf. avant-plan**.
4. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Horloge numérique**, **Horloge analogique**, **Calendrier** ou **Autres** et appuyer sur  .

Si vous avez sélectionné **Autres**, appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Num compo rapide**, **Aujourd'hui**, **Agenda**, **Liste de tâches**, **Décompte** ou **Aucun** et appuyer sur  .

### Type de menu

Votre téléphone peut afficher les menus et les options selon deux types de menu, **3X4 en noir** et **Liste en noir**. Ce menu n'est disponible qu'en mode Portrait.




**Pour modifier le type de menu :**

1. Appuyer sur  , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur  .
2. Sélectionner **Affichage**.
3. Sélectionner **Type de menu**.
4. Sélectionner **3x4 en noir** ou **Liste en noir**.

## Police du numéro composé




Vous pouvez modifier le format de la police du numéro composé.

### Pour modifier la police du numéro composé :



1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Affichage**.
3. Sélectionner **Police de composition**.
4. Appuyer sur les touches de navigation du haut ou du bas pour sélectionner l'une des options suivantes, puis appuyer sur  :
  - **De base** affiche les chiffres entrés en noir.
  - **Plume** affiche les chiffres entrés sous format texte «plume».
  - **DEL** affiche les chiffres entrée en format texte «DEL» (à diodes lumineuses).

Si vous choisissez De base, vous pouvez définir la couleur et la taille de la police.




### Pour modifier la couleur de la police de composition :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Affichage**.
3. Sélectionner **Police de composition**.
4. Sélectionner **De base**.
5. Sélectionner **Couleur**.
6. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner l'une des options suivantes et appuyer sur  :
  - **De base** : affiche tous les chiffres en noir.
  - **Arc-en-ciel** : chaque chiffre est d'une couleur différente.
  - **Monochrome** : affiche tous les chiffres dans la couleur de votre choix.
  - **Tiret** : chaque groupe de chiffre est d'une couleur différente. (les groupes sont séparés par des tirets)

Un aperçu de la nouvelle couleur des chiffres s'affiche.

- Si vous avez sélectionné **Monochrome**, appuyer sur la touche de navigation de gauche ou de droite pour sélectionner la couleur désirée et appuyer sur .
- Si vous avez sélectionné une autre option, appuyer sur  pour enregistrer les changements.





#### Pour modifier la taille de la police de composition :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Affichage**.
3. Sélectionner **Police de composition**.
4. Sélectionner **De base**.
5. Sélectionner **Taille**.
6. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Grande**, **Normale** ou **Petite** et appuyer sur  pour enregistrer les changements.

#### Appel entrant

Le téléphone vous permet de choisir l'image qui s'affiche à l'écran lorsque vous recevez un appel.






#### Pour choisir le style de l'écran d'appel entrant :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Affichage**.
3. Sélectionner **Appel entrant**.
4. Sélectionner **Avec numéro** ou **Sans numéro**.
5. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Anim. prédéfinie**, **Téléchargements** ou **Mes albums** et appuyer sur .
6. Utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'image désirée et appuyer sur .

## Message d'accueil

Le texte d'accueil peut contenir jusqu'à 14 caractères et s'affiche à l'écran du téléphone en mode veille. Il est possible d'afficher un message d'accueil personnalisé.



### Pour afficher ou modifier votre message d'accueil personnalisé :


1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Affichage**.
3. Sélectionner **Accueil**.
4. Choisir **Personnalisé** au moyen de la touche de navigation et appuyer sur .
5. Maintenir enfoncée la touche  pour supprimer le message d'accueil existant.
6. Utiliser le clavier pour entrer un nouveau message d'accueil personnalisé. (Voir la rubrique «Entrée de texte» à la page 28.)
7. Appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

## Rétroéclairage

Le réglage du rétroéclairage vous permet de sélectionner le temps pendant lequel le clavier et l'écran d'affichage s'illuminent lorsque vous appuyez sur une touche.

### Pour modifier le réglage du rétroéclairage :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Affichage**.
3. Sélectionner **Rétroéclairage**.
4. Sélectionner **Écran principal**, **Clavier** ou **Mode économie**.
5. À l'aide de la touche de navigation, sélectionner :
  - **Rabat ouvert, 30 sec, 15 sec ou 8 sec** pour l'écran principal.
  - **Rabat ouvert, 30 sec, 15 sec ou 8 sec** ou **Désactivé** pour le clavier.
  - **Activé** ou **Désactivé** pour le mode économie. Lorsque le mode économie est activé, l'interface utilisateur est plus lente, mais la charge de la batterie dure plus longtemps.

- Appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.




---

**Nota :** Un temps de rétroéclairage long réduit l'autonomie de la batterie en modes veille et conversation.

---




Vous pouvez régler la luminosité des écrans ACL pour les rendre plus ou moins brillants.

#### **Pour changer le contraste des écrans ACL:**

- Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
- Sélectionner **Affichage**.
- Sélectionner **Rétroéclairage**.
- Sélectionner **Luminosité**.
- À l'aide des touches de navigation, sélectionner un niveau de luminosité et appuyer sur .

#### **Écran externe**



Vous pouvez régler le contraste de l'écran externe ACL selon vos besoins.









- Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
- Sélectionner **Affichage**.
- Sélectionner **Rétroéclairage**.
- Sélectionner **Contraste écran externe**.
- À l'aide des touches de navigation, sélectionner un niveau de contraste et appuyer sur .

#### **Entrée de texte**

Le menu Entrée de texte permet de personnaliser les fonctions de mode d'entrée de texte T9 sur votre téléphone. Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Mode d'entrée de texte T9» à la page 28.

#### **Pour changer les options d'entrée de texte :**

- Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .

2. Sélectionner **Affichage**.
3. Sélectionner **Entrée de texte**.
4. À l'aide des touches de navigation, sélectionner une des options suivantes et appuyer sur  :
  - **Majuscules auto.** : si option activée, le premier mot de la phrase commence par une capitale. Surligner **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur  and press.
  - **Dict. personnel** : si option activée, les mots sont ajoutés au dictionnaire personnel.
  - **Dict. mots utilisés** : si option activée, les mots sont ajoutés au dictionnaire du téléphone. Mettre en évidence **Oui** ou **Non** et appuyer sur .
  - **Afficher candidat** : si option activée et téléphone en mode T9, les choix de mots possibles s'affichent à l'écran. Mettre en évidence **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur .
  - **Début prévision** : détermine le nombre de lettres requises pour activer la fonction Affiché candidat. Mettre en évidence l'option désirée et appuyer sur .
  - **Deux langues** : si option activée et téléphone en mode T9, les mots possibles des dictionnaires en anglais et en français s'affichent à l'écran. Mettre en évidence **Aucun** ou **Français** et appuyer sur .
  - **Insérer espace** : si option activée, une espace est ajoutée après le mot sélectionné en mode T9. Mettre en évidence **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur .
  - **Aide** : utiliser la touche de navigation du bas et du haut pour de l'information additionnelle sur l'utilisation du mode d'entrée de texte T9. Lorsque vous avez terminé, appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **OK**.

## Sons

### Types de sonnerie

Les types de sonnerie facilitent l'identification des appels reçus et des messages. Vous pouvez attribuer des types de sonnerie à des entrées individuelles de votre annuaire, à des types d'appel, à des entrées de l'agenda et à des types de message.

- Les **tonalités simples** sont des sonneries traditionnelles non polyphoniques.






- Les **sonneries** comprennent divers types de sonnerie standard.
- Les **mélodies** comprennent diverses mélodies musicales.
- Les **téléchargements** sont des sonneries qui ont été téléchargées dans votre téléphone.
- **Mes vidéos** comprennent les vidéos que vous avez enregistrées et dont le son peut être utilisé.

## Sélection des types de sonnerie pour les appels vocaux, la messagerie et l'agenda

Le téléphone offre diverses options de sonnerie qui vous permettent de personnaliser vos réglages de sonnerie et de volume. Vous savez donc de quel type d'appel, de message ou d'alerte il s'agit d'après la sonnerie.

Pour sélectionner un type de sonnerie :


1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Sons**.
3. Sélectionner **Type de sonnerie**.
4. Sélectionner **Appels vocaux**, **Messagerie**, **Agenda** ou **Sonnerie itinérance**.
  - Si vous avez sélectionné **Appels vocaux**, choisir **Avec numéro** ou **Sans numéro**.
  - Si vous avez sélectionné **Messagerie**, choisir **Messagerie vocale**, **Messagerie texte** ou **Messagerie photo/vidéo**.
5. Appuyer sur la touche de navigation pour choisir **Tonalité simple**, **Sonneries**, **Mélodies**, **Téléchargements** ou **Mes vidéos**.
6. Appuyer sur la touche de navigation pour sélectionner la sonnerie désirée.
7. Appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

## Sélection du type de sonnerie pour les appels en itinérance

Pour sélectionner un type de sonnerie pour les appels en itinérance :









1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer

sur  ..

2. Sélectionner **Sons**.
3. Sélectionner **Type de sonnerie**.
4. Sélectionner **Sonnerie itinérance**.
5. Choisir entre **Normale** et **Distinctive** et appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

## Volume

Pour régler le volume de la sonnerie :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur  ..
2. Sélectionner **Sons**.
3. Sélectionner **Volume**.
4. Sélectionner **Sonnerie** ou **Avancé**.
  - Pour **Sonnerie**, appuyer sur la touche de navigation de droite ou de gauche jusqu'à ce que le volume désiré soit sélectionné. Appuyer sur  pour cocher ou décocher **Tjrs Vibration**. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé** pour sauvegarder et quitter.
  - Pour **Avancé**, sélectionner **Message texte**, **Message photo/vidéo**, **Message vocal**, **Alarmes** ou **Volume application**.
    - Pour les options **Message texte**, **Message photo/vidéo**, **Message vocal** ou **Alarmes**, sélectionner **Util. volume sonnerie** ou **Séparer volume** au moyen des touches de navigation. Appuyer sur  pour cocher ou décocher **Tjrs Vibration**. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé** pour sauvegarder et quitter.
    - Pour l'option **Volume application**, sélectionner **Son**. À l'aide des touches de navigation, sélectionner **Util. volume sonnerie** ou **Séparer volume**. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Terminé** pour sauvegarder et quitter. Pour activer la vibration lorsque vous jouez à des jeux, sélectionner **Vibration jeu** puis **Activé** et appuyer sur .

---


**Conseil** : Vous pouvez régler le volume de la sonnerie en mode veille ou le volume du casque d'écoute pendant un appel en utilisant la touche de volume sur le côté du téléphone ou de votre casque d'écoute Bluetooth de Samsung, le cas échéant.

---


## Mode silencieux

Il y aura peut-être des moments où il sera nécessaire de rendre le téléphone totalement silencieux. L'option « Sonnerie éteinte » du téléphone vous permet de désactiver tous les sons sans éteindre le téléphone.

### Pour activer le mode silencieux :

- Avec le rabat ouvert, maintenir enfoncée la touche de volume du bas  lorsque le téléphone est en mode veille. (L'écran affichera «**Silence tout**»)

### Pour désactiver le mode silencieux :

- Appuyer de façon répétitive sur la touche de volume  afin de régler au niveau de volume désiré.

## Alertes




Votre téléphone peut vous prévenir à l'aide d'une alerte sonore, par exemple lors d'un changement de zone de service, à toutes les minutes durant un appel, lorsque la connexion de votre appel a été établie, ou lorsque vous éteignez ou allumez votre téléphone.

Voici les différentes alertes disponibles :




- **Bip minute** : Une alerte sonore est émise toutes les minutes lorsque vous êtes en ligne.
- **Service** : Une alerte sonore est émise lorsque vous entrez dans votre zone de service ou que vous la quittez.
- **Connexion** : Une alerte sonore est émise lorsque vous vous connectez au service pour la première fois.
- **Tonalité signal faible** : Une alerte sonore est émise lorsque le téléphone perd partiellement le signal à cause de la qualité du réseau ou parce que vous quittez votre zone de service.
- **Itinérance** : Une alerte sonore est émise lorsque le téléphone entre dans une zone d'itinérance.

- **Mise en marche** : Une alerte sonore est émise lorsque vous allumez votre téléphone.
- **Mise hors tension** : Une alerte sonore est émise lorsque vous éteignez votre téléphone.

#### Pour activer ou désactiver les alertes sonores :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Sons**.
3. Sélectionner **Alertes**.
4. Sélectionner l'une des options suivantes :
  - **Bip minute**
  - **Service**
  - **Connexion**.
  - **Tonalité signal faible**
  - **Itinérance**
5. Sélectionner **Activé** ou **Désactivé** à l'aide des touches de navigation et appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

#### Pour régler une alerte sonore lorsque vous allumez ou éteignez votre téléphone:

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Sons**.
3. Sélectionner **Alertes**.
4. Sélectionner l'une des options suivantes :
  - **Mise en marche**
  - **Mise hors tension**
5. Sélectionner **Désactivé**, **Mystère**, **Cristal** ou **Amusant** à l'aide des touches de navigation, puis appuyer sur  pour enregistrer et quitter.




#### Tonalité des touches

Le téléphone offre de nombreuses options concernant les sons émis lorsque vous appuyez sur les touches.




Trois tonalités différentes sont offertes :

- **DTMF** : on entend des bips normaux lorsqu'on appuie sur les touches.
- **Xylophone** : on entend des tonalités polyphoniques « xylophone » lorsqu'on appuie sur les touches.
- **Voix** : on entend le chiffre ou le symbole en appuyant sur les touches.

#### Pour choisir une tonalité de touche :



1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Sons**.
3. Sélectionner **Tonalité touche**.
4. Sélectionner **Type de tonalité**.
5. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner le type de tonalité désiré.
6. Appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.


#### Pour régler le volume de la tonalité des touches :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Sons**.
3. Sélectionner **Tonalité touche**.
4. Sélectionner **Niveau de tonalité**.
5. Utiliser la touche de navigation de droite pour augmenter ou celle de gauche pour diminuer le volume de la tonalité.
6. Appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

Votre téléphone offre de nombreuses options concernant les sons émis lorsque vous appuyez sur les touches. Les tonalités plus longues ou plus courtes assureront peut-être une meilleure reconnaissance des tonalités lorsque vous servirez de la messagerie vocale ou d'autres systèmes automatisés.

#### Pour régler la durée de la tonalité des touches :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .

2. Sélectionner **Sons**.
3. Sélectionner **Tonalité touche**.
4. Sélectionner **Durée de tonalité**.
5. Sélectionner **Courte** ou **Longue** et appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

## Service vocal

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Service vocal» à la page 35.

## Sécurité

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Fonctions de sécurité du téléphone» à la page 169.



## Itinérance

Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Itinérance» à la page 33.

## Lancement

Le téléphone offre la possibilité d'associer une touche de navigation aux fonctions fréquemment utilisées. La configuration de la touche de navigation du centre ne peut être modifiée. En appuyant sur la touche de navigation en mode veille, vous lancerez l'application choisie.

**Pour modifier la fonction lancée au moyen de la touche de navigation :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Lancement**.
3. Sélectionner **Touche Haut**, **Touche Bas**, **Touche Gauche** ou **Touche Droite**.

4. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner l'une des fonctions suivantes :

- Contacts
- Téléchargements
- Web
- Mémo vocal
- Affichage
- Boîte de réception
- Agenda
- Réveils
- Envoyer texte
- Messagerie
- Calculatrice
- Alertes manquées
- Service vocal
- Lect. multimédia
- Musique
- Type sonnerie

5. Appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

## Autres





### Paramètres des appels

Les paramètres des appels permettent de régler les options suivantes :


#### Composition abrégée

La composition abrégée vous permet d'entrer un préfixe de cinq ou six chiffres pour les numéros d'utilisation courante. Lorsque la composition abrégée est activée, vous pouvez entrer les quatre ou cinq derniers chiffres d'un numéro et le téléphone ajoutera le préfixe de cinq ou six chiffres au numéro que vous avez entré pour compléter le numéro à composer.


**Pour programmer la composition abrégée :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Autres**.
3. Sélectionner **Réglage appel**.
4. Sélectionner **Comp abrégée**.
5. Choisir **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur .
6. Si **Activé**, entrer le préfixe de cinq ou six chiffres (ex. : indicatif régional et préfixe) et appuyer sur .




## Pour faire un appel avec la composition abrégée :

1. Entrer les quatre ou cinq derniers chiffres du préfixe. La composition abrégée et les chiffres du préfixe s'affichent dans la partie inférieure gauche de l'écran.
2. Appuyer sur  pour faire l'appel.



## Contact correspondant

Grâce à la fonction de contact correspondant, vous pouvez composer les quelques derniers chiffres d'un numéro et appuyer sur . Une liste d'entrées de contacts dont les derniers chiffres du numéro correspondent à ceux que vous avez entrés s'affichera.

## Pour programmer le contact correspondant :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Autres**.
3. Sélectionner **Réglage appel**.
4. Sélectionner **Contact corres.**
5. Choisir **Activé** ou **Désactivé** et appuyer sur .

## Pour faire un appel avec le contact correspondant :

1. Composer les derniers chiffres du numéro désiré et appuyer sur . Une liste de contacts dont les derniers chiffres correspondent à la séquence composée apparaît.
2. À l'aide de la touche de navigation du haut ou du bas, sélectionner le contact que vous désirez appeler et appuyer sur .

## Restriction



Vous pouvez restreindre les numéros de téléphone que votre téléphone peut composer en sélectionnant une des options suivantes :

- **Permettre tous** : permet de faire tous les appels, sans restriction.
- **Contacts seul** : permet de faire des appels uniquement aux numéros enregistrés dans les Contacts.



- **Num. spécial seul.** : permet de faire des appels uniquement aux numéros inscrits dans la liste.


#### Pour régler l'option de restriction d'appel :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Autres**.
3. Sélectionner **Réglage appel**.
4. Sélectionner **Restriction**.
5. Entrer le code de verrouillage. Le menu Sécurité s'affiche.

---




**Conseil** : Si vous avez oublié le code de verrouillage, essayez d'utiliser les quatre derniers chiffres de votre Numéro d'assurance sociale ou le numéro d'identification mobile ou 0000. Si aucune de ces données ne fonctionnent, appelez le Service à la clientèle à 1-800-Samsung.

---

6. Sélectionner **Appel sortant**.
7. Sélectionner **Permettre tous**, **Contacts seul**, ou **Num. spécial seul**, et appuyer sur .




#### Prise d'appel

##### Pour choisir le mode de réponse à un appel :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Autres**.
3. Sélectionner **Réglage appel**.
4. Sélectionner **Prise d'appel** et sélectionner l'une des options suivantes :
  - **Clavier**
  - **Tche Talk**
  - **Rabat ouvert**
5. Appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.




## Autoréponse

Pour répondre aux appels lorsque le téléphone est relié à un ensemble mains libres ou à un casque d'écoute :

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Autres**.
3. Sélectionner **Réglage appel**.
4. Sélectionner **Autoréponse**.
5. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Oui** ou **Non**.
6. Appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

## Langue



Le téléphone peut afficher des messages en français ou en anglais. Le choix de la langue change tous les menus et les réglages de la messagerie vocale.



1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Autres**.
3. Sélectionner **Langue**.
4. Appuyer sur la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Anglais** ou **Français**.
5. Appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

## Mode avion

Le mode avion vous permet d'utiliser les autres fonctions de votre téléphone comme les jeux, le bloc-notes, les enregistrements vocaux, etc., lorsque vous vous trouvez dans un avion ou dans toute zone où il est interdit d'émettre et de recevoir des appels ou des données. Lorsque le téléphone est en mode avion, il ne peut faire ou recevoir d'appels ou accéder à des renseignements en ligne. Vos appels entrants seront directement transférés à votre boîte vocale. L'interface Bluetooth est désactivée en mode avion.

**Pour régler le téléphone en mode avion:**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .

2. Sélectionner **Autres**.
3. Sélectionner **Mode avion**. (Une brève explication du mode avion s'affiche.)
4. Appuyer sur  pour continuer.
5. Avec la touche de navigation du haut ou du bas, choisir **Activé**, **Désactivé** ou **Mise en marche** et appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

Lorsque le téléphone est en mode avion, l'écran d'attente affichera « Téléphone éteint ».

## Position





Votre téléphone est doté d'une fonction de position susceptible d'être utilisée avec des services de localisation qui pourront être offerts dans l'avenir. Cette fonction permet au réseau de détecter votre position. Si cette fonction est désactivée, on ne pourra plus détecter votre position, sauf pour le 911.



---

**Nota** : Même si la fonction de position est activée, aucun service ne peut utiliser votre position sans votre autorisation.

---

### Pour activer la fonction de position du téléphone:

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Autres**.
3. Sélectionner **Position**. (Une brève explication s'affichera. Utiliser la touche de navigation pour lire tout le texte.)
4. Appuyer sur  pour continuer.
5. Utiliser la touche de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Activé** ou **Désactivé**.
6. Appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.




Lorsque la fonction de position est activée, l'icône  s'affiche à l'écran de veille. Quand elle est désactivée, l'icône  est affichée.

## Garde-touches

La fonction garde-touches permet de prévenir l'appui accidentel sur des touches quand l'appareil est dans votre poche ou dans votre bourse. Quand le garde-touches est activé, les touches sont désactivées jusqu'à ce qu'on ouvre le rabat du téléphone. Trois réglages sont offerts:

- **Rabat fermé** : Active le garde-touches dès que la fermeture du rabat. Cela empêchera la prise de photos avec le rabat fermé.
- **Après 5 sec** : Active le garde-touches cinq secondes après la fermeture du rabat.
- **Désactivé** : Désactive la fonction garde-touches.

**Pour modifier les réglages du garde-touches :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Autres**.
3. Sélectionner **Garde-touches**.
4. Appuyer sur les touches de navigation du haut ou du bas pour sélectionner **Rabat fermé**, **Après 5 sec** ou **Désactivé**, puis appuyer sur  pour sauvegarder et quitter.

## Parcours audio

Le parcours audio peut diriger les sons vers le casque d'écoute ou vers le casque d'écoute et le haut-parleur du téléphone. Il y a deux options:



- **Normal** : La sonnerie est dirigée vers le casque d'écoute et le haut-parleur du téléphone. Les autres sons sont dirigés vers le casque d'écoute.
- **Casque seulement** : Tous les sons sont dirigés uniquement vers le casque d'écoute. La sonnerie du téléphone est désactivée.


---

**Nota** : Cette option fonctionne avec le casque d'écoute à fil et non avec le casque d'écoute Bluetooth.

---



**Pour modifier le parcours audio :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Autres**.

3. Sélectionner **Parcours audio**.
4. Choisir **Normal** ou **Casque seulement** et appuyer sur .

### Info téléphone

L'écran « Info téléphone » affiche des renseignements au sujet du matériel et des logiciels actuels du téléphone. L'option « Glossaire icônes » peut vous aider à identifier une icône dont vous avez oublié la fonction.

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Info téléphone**.
3. Sélectionner **No téléphone**, **Glossaire icône**, **Version** ou **Avancé**.



# Mode paysage

## Ouvrir le téléphone en mode paysage

Les illustrations ci-dessous montrent comment ouvrir correctement le téléphone en mode paysage :



1. Fermer le téléphone.
2. Saisir délicatement la partie externe de l'écran ACL et la tourner vers la droite.


---

**Nota** : Assurez-vous de ne pas tourner l'écran ACL en mode paysage alors que le mode portrait est activé (étape 1), car vous pourriez endommager l'écran ACL.

---

## Vue du téléphone ouvert - Mode paysage

L'illustration ci-dessous montre les principales fonctions de votre téléphone, en mode paysage :

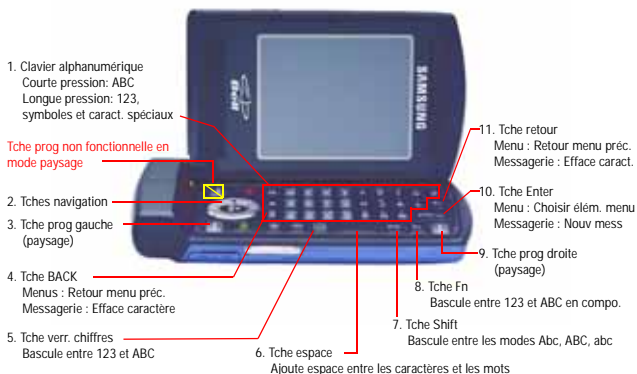

## Fonctions

- 1. Clavier alphanumérique** : Les touches servent à entrer des chiffres, des lettres et des caractères.
- 2. Tches navigation** : Les touches permettent de faire défiler les options des menus du téléphone.
- 3. Tche prog gauche (paysage)** : Cette touche permet de naviguer dans les menus et les applications en sélectionnant le choix disponible dans l'option de la touche programmable de gauche.
- 4. Tche BACK** : Cette touche efface les caractères affichés à l'écran en mode entrée de texte. Appuyer sur la touche pour revenir au menu ou l'écran précédent lorsque vous naviguez dans les fonctions du téléphone.
- 5. Tche verr. chiffres** : Cette touche sert à passer d'un mode d'entrée de texte à un autre. Le mode d'entrée sélectionné s'affiche dans le coin supérieur droit ou le coin inférieur gauche de l'écran, selon l'application en cours.




6. **Tche espace** : Cette touche permet d'entrer une espace entre les mots et les caractères.
7. **Tche Shift** : Cette touche permet de modifier la casse des lettres de l'alphabet entre minuscule et majuscule.
8. **Tche Fn** : Cette touche permet d'activer certaines fonctions, en appuyant sur la touche en même temps que certaines touches.
9. **Touche programmable de droite (paysage)** : Cette touche permet de naviguer dans les menus et les applications en sélectionnant le choix disponible dans l'option de la touche programmable de droite.
10. **Tche Enter** : Cette touche permet d'exécuter la fonction mise en évidence dans le menu ou le sous-menu.
11. **Tche retour** : Cette touche permet d'effacer les lettres, les chiffres, et les caractères dans le champ affiché.

## Faire un appel - Mode paysage

---

**Nota** : En mode paysage, vous ne pouvez faire des appels qu'avec le haut-parleur.

---

1. Ouvrir le téléphone u740 en mode paysage.
2. En mode Veille, entrer le numéro que vous voulez appeler à l'aide du clavier numérique gris.
3. Appuyer sur .


## Faire des appels à partir des Contacts



Les contacts sont des entrées que vous créez pour garder en mémoire les noms, les numéros et toute autre information sur les gens ou les groupes d'intérêt. Si vous avez déjà entré de l'information dans votre liste de contacts, vous pouvez facilement rappeler le contact.

---

**Note** : En mode paysage, vous ne pouvez faire des appels qu'avec le haut-parleur.



---

1. Ouvrir le téléphone u740 en mode paysage.
2. En mode Veille, appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Contacts**.
3. Appuyer sur les touches de navigation du haut ou du bas afin de mettre en évidence le contact que vous voulez appeler.

4. Lorsque le contact désiré est mis en évidence, appuyer sur . L'information relative à ce contact s'affiche à l'écran.
5. Si l'entrée comprend plus d'un numéro, utiliser la touche de navigation pour mettre en évidence le numéro désiré.
6. Appuyer sur  pour appeler le numéro.

## Répondre à un appel - Mode paysage

Lorsque vous recevez un appel, l'écran d'appel entrant s'affiche.

1. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Ignorer** afin de transférer l'appel à votre boîte vocale ou la touche programmable de gauche  pour **Répondre** à l'appel.

---

**Nota** : Pour modifier les options de prise d'appel, voir la rubrique «Prise d'appel» à la page 153.



---











## Commandes vocales - Mode paysage

Voici la liste de fonctions que vous pouvez exécuter à l'aide de la reconnaissance de la voix.

- **Appeler <Nom ou #>**: permet de composer un numéro en disant le nom de l'un de vos contacts ou le nom et l'étiquette (domicile, travail, mobile).
- **Envoyer <Type de message>**: permet d'envoyer un message photo, un message texte ou un message vidéo à un numéro ou une personne de votre liste de contacts.
- **Rechercher <Nom>**: permet de chercher un nom dans la liste de contacts.
- **Ouvrir <Menu>**: permet d'ouvrir une application installée sur votre appareil.
- **Vérifier <Entrée>**: permet d'obtenir l'information relative à l'état de votre téléphone, la boîte vocale, les appels manqués, l'heure, le niveau de la batterie, la force du signal et le niveau de volume.

## Rédiger et envoyer des messages - Mode paysage




1. Ouvrir le téléphone u740 en mode paysage.
2. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Favoris**.
3. Sélectionner **Envoyer texte** ou **Envoyer photo**.
4. À l'aide des touches de navigation, sélectionner le champ **# Mobile** ou **Courriel** et appuyer sur .




5. Entrer le numéro de téléphone ou l'adresse courriel du destinataire, puis appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **OK** ou appuyer sur .
6. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv.**
7. Utiliser le clavier QWERTY et les touches des fonctions spéciales pour rédiger votre message.
  - Appuyer sur la touche Retour () pour effacer les caractères derrière le curseur clignotant.
  - Maintenir enfoncées les touches correspondant aux symboles ou chiffres désirés.
    - Par exemple pour entrer un point (.), maintenir enfoncée .
    - Appuyer sur  pour verrouiller/déverrouiller le mode d'entrée de texte **123**.
    - Appuyer sur  pour changer entre lettres majuscules (ABC), lettres minuscules (abc) ou majuscule sur première lettre (Abc) en mode **ABC**.
    - Appuyer sur  pour composer un numéro composé de lettres. Par exemple pour composer 1-800-SAMSUNG, entrer le numéro 1-800 à l'aide des touches numériques grises. Appuyer sur , entrer SAMSUNG à l'aide du clavier QWERTY et appuyer sur .

---






**Nota :** Cette fonction n'est active qu'en mode Veille.







---

- Appuyer sur  pour déplacer le point d'insertion à la ligne suivante dans un message.
  - Appuyer sur la barre d'espace () pour insérer des espaces entre les mots ou les caractères.
8. Si vous voulez modifier les options de votre message texte, appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** et sélectionner l'une des options suivantes :

- **Alpha** : pour passer au mode d'entrée alphabétique. Pour plus amples renseignements, voir page 29.
  - **Symboles** : pour passer au mode d'entrée symboles. Pour plus amples renseignements, voir page 30.
  - **Chiffres** : pour passer au mode d'entrée chiffres. Pour plus amples renseignements, voir page 30.
  - **Mess. prédéfinis** : pour choisir un message à partir de la liste des messages préétablis.
  - **Mess récents** : pour utiliser le texte d'un message récent comme modèle.
  - **Émoticônes** : pour entrer des émoticônes, comme : ) dans votre message.
9. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv** lorsque vous avez terminé.
10. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Envoyer**. Si vous voulez modifier les options de votre message textes, appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** et sélectionner l'une des options suivantes :
- **Modifier** permet d'entrer de nouveau les destinataires et le message.
  - **Priorité** permet de régler le niveau de priorité, Normal ou Urgent.
  - **# rappel** permet d'entrer ou d'omettre le numéro de rappel dans le message.
  - **Enreg dans Brouillons** archive une copie du message texte dans le dossier Brouillons.


## Entrer des chiffres - Mode paysage

1. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Favoris**, puis sélectionner **Envoyer texte** pour rédiger un nouveau message texte.
2. À l'aide des touches de navigation, sélectionner le champ **# Mobile** ou **Courriel** et appuyer sur .
3. Entrer le numéro de téléphone ou l'adresse courriel du destinataire, puis appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **OK** ou appuyer sur .
4. Appuyer sur la touche programmable de gauche  pour **Suiv**.

5. **Abc** est le mode d'entrée de texte par défaut. Appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** et sélectionner **Chiffres** ou appuyer sur  pour entrer les chiffres.
6. Appuyer sur la touche correspondant au chiffre que vous voulez entrer. Par exemple, appuyer sur  pour le chiffre 4.
7. Lorsque vous avez terminé d'entrer des chiffres, appuyer sur  pour revenir au mode d'entrée de texte **Abc** ou appuyer sur la touche programmable de droite  pour **Options** afin de sélectionner un mode d'entrée de texte différent ou appuyer sur  **Envoyer** pour envoyer votre message.



## Courriel - Mode paysage

Le modèle u740 comprend un compte client de courriel et de MI qui permet d'accéder facilement aux services de Windows Live<sup>MC</sup>. Pour le compte client, il est nécessaire de configurer vos préférences et l'information relative à l'accès, comme la langue désirée, l'information sur le compte (nom d'utilisateur et mot de passe) et information personnelle. Des frais additionnels peuvent s'appliquer pour l'utilisation de ce service.

Une fois l'information sur l'accès est entrée, vous pouvez utiliser la touche programmable de droite  pour basculer entre la MI et le courriel à partir de l'écran principal. Les touches programmables sont sensibles au contexte et donnent accès à diverses fonctions et options selon l'état de l'application.

En mode Paysage, le clavier peut être utilisé pour entrer du texte et des chiffres.

### Entrer des symboles spéciaux

1. En mode d'entrée de texte, sélectionner **Options** .
2. Sélectionner **Symboles**.
3. Appuyer sur la touche numérique correspondant au symbole désiré. Par exemple, appuyer sur la touche  pour entrer un point (.).  
Utiliser la touche de navigation pour faire défiler la liste des symboles.

---



**Nota** : Dans le modèle u740, les applications Java, comme le compte client du courriel et de la MI, doivent être exécutées dans le mode d'affichage dans lequel elles ont été lancées. Par exemple, si l'application est lancée en mode Portrait et que le rabat est fermé puis rouvert en mode Paysage, l'application sera suspendue et un message de rappel indiquera d'utiliser l'autre mode d'affichage. Il faut

simplement refermer le rabat et l'ouvrir de nouveau en mode Portrait pour accéder à l'application.

---



## Lecteur multimédia

**Pour accéder au lecteur multimédia en mode paysage :**

- Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Lecteur multimédia**, puis appuyer sur . Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Lecteur multimédia» à la page 59.



## Photos/Vidéos

**Pour accéder aux photos/vidéos en mode paysage :**

- Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Photos/vidéos**, puis appuyer sur . Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Photos/Vidéos» à la page 112.



## Musique

**Pour accéder à la boutique de musique en mode paysage :**

- Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Musique**, puis appuyer sur . Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Musique» à la page 72.



## Outils

**Pour accéder aux outils en mode paysage :**

- Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Outils**, puis appuyer sur . Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Outils» à la page 97.



## Bluetooth

**Pour accéder à Bluetooth en mode paysage :**

- Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Bluetooth**, puis appuyer sur . Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Bluetooth» à la page 63.

## Réglages

**Pour accéder aux réglages en mode paysage :**

- Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur . Pour plus amples renseignements, voir la rubrique «Réglages» à la page 135.









# Fonctions de sécurité du téléphone

## Accès au menu Sécurité

Vous pouvez régler toutes les fonctions de sécurité du téléphone dans le menu Sécurité. Pour y accéder, vous devez entrer votre code de verrouillage.

**Pour accéder au menu Sécurité :**

1. Appuyer sur , mettre en évidence le menu **Réglages**, puis appuyer sur .
2. Sélectionner **Sécurité**.
3. Entrer le code de verrouillage. Le menu Sécurité s'affiche.

---

**Conseil :** Si vous ne vous souvenez plus de votre code de verrouillage, essayez d'entrer les quatre derniers chiffres de votre numéro de téléphone ou de votre numéro d'assurance sociale, ou encore d'entrer 0000. Si aucune de ces solutions ne fonctionne, téléphonez au service à la clientèle au 1-800-Samsung.


---

## Utiliser la fonction de verrouillage du téléphone

### Verrouillage du téléphone

Lorsque le téléphone est verrouillé, vous ne pouvez communiquer (recevoir ou faire des appels) qu'avec le 911, le service à la clientèle ou les numéros spéciaux.

**Pour verrouiller le téléphone :**

1. À partir du menu Sécurité, sélectionner **Verrouiller tél.**
2. Avec la touche de navigation, choisir **Déverrouillé, Mise en marche** ou **Verrouiller maintenant** et appuyer sur .



### Déverrouillage du téléphone

**Pour déverrouiller le téléphone :**

1. Appuyer sur .
2. Entrer votre code de verrouillage.

## Modification du code de verrouillage




**Pour modifier le code de verrouillage :**

1. À partir du menu Sécurité, sélectionner **Changer code**.
2. Entrer le nouveau code de verrouillage et appuyer sur . Votre nouveau code doit contenir 4 caractères.
3. Entrer de nouveau le code de verrouillage et appuyer sur .

## Faire un appel en mode verrouillage

Vous pouvez faire un appel au 911 et à vos numéros spéciaux lorsque le téléphone est en mode verrouillage.


**Pour effectuer un appel en mode verrouillage :**

- Pour composer un numéro d'urgence ou un numéro spécial, entrer le numéro de téléphone et appuyer sur .
- Pour effectuer des appels ordinaires, appuyer sur  pour que l'écran de verrouillage s'affiche. Entrer le code de verrouillage, puis le numéro de téléphone désiré et appuyer sur .

## Verrouillage de la fonction photos/vidéos

Lorsque l'appareil-photo est verrouillé, vous devez entrer votre code de verrouillage avant de prendre des photos ou de voir les photos enregistrées dans votre téléphone.



**Pour verrouiller/déverrouiller votre téléphone :**

1. À partir du menu Sécurité, sélectionner **Verrouiller photo/vidéo**.
2. À l'aide des touches de navigation, sélectionner **Déverrouillé, App-photo/Vidéo, Photo** ou **Verrouiller tout** et appuyer sur .

## Numéros spéciaux

Vous pouvez sauvegarder jusqu'à trois numéros spéciaux en plus des numéros entrés dans vos contacts (le même numéro peut se trouver aux deux endroits). Vous pouvez composer des numéros spéciaux et recevoir des appels de ces numéros même lorsque le téléphone est verrouillé.

## Pour ajouter ou remplacer un numéro spécial :

1. À partir du menu Sécurité, sélectionner **# spécial**.
2. Sélectionner l'entrée un, deux ou trois et appuyer sur .
3. Entrer le numéro de téléphone à l'aide du clavier.
4. Appuyer sur  pour **sauvegarder**.


---

**Nota :** Aucune option de composition rapide n'est associée aux numéros spéciaux.

---

## Effacer


### Pour effacer le contenu de Contacts, Téléchargements, Photos/Vidéos, Mémo vocal ou Messages :

1. À partir du menu Sécurité, sélectionner **Effacer**.
2. Sélectionner l'une des options suivantes :
  - **Effacer contacts**
  - **Effacer téléchargements**
  - **Effacer photo/vidéo**
  - **Effacer mémo vocal**
  - **Effacer messages**
3. Au moyen des touches de navigation, sélectionner **Oui** puis appuyer sur .

## Réglages par défaut

Vous pouvez réinitialiser les paramètres par défaut de votre téléphone, dont les types de sonnerie et les paramètres d'affichage sans effacer la liste des contacts, le registre des appels, l'Agenda, les photos, les mémos vocaux et les messages.


### Pour réinitialiser les réglages par défaut :

1. À partir du menu Sécurité, sélectionner **Réglages par défaut**.
2. À l'aide des touches de navigation, sélectionner **Oui** et appuyer sur .
3. À l'aide des touches de navigation, sélectionner de nouveau **Oui** pour confirmer et appuyer sur . Le téléphone sera réinitialisé.

## Réinitialiser compte photo/vidéo

La réinitialisation du compte des photos/vidéos permet de supprimer toute l'information sur l'inscription au serveur de photos. Ainsi, la prochaine fois que vous accéderez aux photos en ligne vous devrez vous réinscrire. Toutefois, vos photos et vidéos ne sont pas supprimées.

**Pour réinitialiser compte photo/vidéo :**

1. À partir du menu Sécurité, sélectionner **Réinitialiser compte photo/vidéo**.
2. À l'aide des touches de navigation, sélectionner **Oui** et appuyer sur .

## Réinitialiser téléphone

Vous pouvez réinitialiser les réglages par défaut de votre téléphone, dont les types de sonnerie et les paramètres d'affichage.

**Pour réinitialiser votre téléphone :**

1. À partir du menu Sécurité, sélectionner **Réinitialiser téléphone**.
2. À l'aide des touches de navigation, sélectionner **Oui** et appuyer sur .
3. À l'aide des touches de navigation, sélectionner de nouveau **Oui** pour confirmer et appuyer sur . Le téléphone sera réinitialisé.

## Obtenir la meilleure réception possible

### L'intensité du signal

La qualité sonore de chaque appel que vous faites ou recevez dépend de l'intensité du signal présent dans votre secteur. Votre téléphone vous informe de l'intensité du signal capté au moyen de barres affichées à côté de l'icône d'intensité du signal. Plus il y a de barres, plus le signal est fort. Si vous êtes dans un édifice, la réception pourrait être meilleure près d'une fenêtre.

### Le mode économie d'énergie

Au bout de 15 minutes d'absence de signal, le téléphone passe automatiquement en mode économie d'énergie. Si l'appareil est allumé, il vérifie régulièrement la disponibilité du service. Vous pouvez aussi le faire manuellement en appuyant sur n'importe quelle touche. Un message s'affiche chaque fois que le mode économie d'énergie est activé. Lorsqu'un signal est capté, le téléphone retourne en mode attente.

### Le fonctionnement de votre téléphone

Votre téléphone est en fait un émetteur-récepteur radio. Lorsqu'il est allumé, il reçoit et transmet des fréquences radioélectriques (RF). Pendant l'utilisation, le système traitant votre appel contrôle le niveau de puissance. Cette puissance peut atteindre de 0,006 watt à 0,2 watt en mode numérique.

### Sécurité en matière de fréquences radioélectriques

Votre téléphone a été conçu en conformité avec les nouvelles normes de la NCRP. En 1991 et 1992, la Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et la American National Standards Institute (ANSI) se sont unies pour mettre à jour la norme de niveaux de sécurité 1982 de l'ANSI relativement à l'exposition des êtres humains aux fréquences radioélectriques (RF). Plus de 120 chercheurs, ingénieurs et physiciens d'universités, d'agences de santé gouvernementales et de l'industrie ont élaboré cette nouvelle norme après avoir analysé les recherches effectuées. En 1993, la Federal Communication Commission (FCC) a adopté cette nouvelle norme dans le cadre d'un règlement. En août 1996, la FCC a adopté une norme hybride composée des normes IEEE et ANSI existantes et de lignes directrices publiées par le National Council of Radiation Protection and Measurements (NCRP).

## Assurer le rendement optimal du téléphone

Il existe plusieurs solutions simples pour faire fonctionner le téléphone de façon appropriée et assurer un service sécuritaire et satisfaisant.

- Parlez directement dans l'émetteur.
- Évitez d'exposer le téléphone et les accessoires à la pluie et aux autres liquides. Si le téléphone est aspergé d'un liquide quelconque, éteignez l'appareil immédiatement et retirez la batterie. S'il ne fonctionne pas, rapportez-le à un magasin ou appelez le service à la clientèle.

---

**Nota :** Pour assurer le meilleur rendement de votre téléphone, l'entretien de votre téléphone et de ses accessoires doit être confié uniquement à un personnel autorisé. Un service de mauvaise qualité pourrait annuler la garantie.

---

## Assurer une utilisation sécuritaire et un accès approprié au téléphone

Une utilisation non conforme à ces règles pourrait causer des blessures corporelles graves et des dommages matériels.

### Utilisation du téléphone au volant

L'utilisation du téléphone au volant (ou l'utilisation du téléphone sans dispositif mains libres) est interdite dans certaines régions. Les lois varient d'un endroit à l'autre. Rappelez-vous que la sécurité est toujours prioritaire.

Lorsque vous utilisez le téléphone au volant :

- Familiarisez-vous avec votre téléphone et ses caractéristiques, comme la composition rapide et la recomposition.
- Si possible, utilisez un ensemble mains libres.
- Placez votre téléphone à portée de la main.
- Dites à la personne à qui vous parlez que vous êtes au volant. Au besoin, interrompez l'appel quand la circulation est dense ou si les conditions météorologiques sont dangereuses.
- Ne prenez pas de notes ou n'essayez pas de lire un numéro de téléphone en conduisant.

- Composez les numéros de téléphone lentement et évaluez la circulation. Si possible, faites vos appels quand vous êtes arrêté ou avant de vous lancer dans la circulation.
- Ne vous engagez pas dans des conversations stressantes ou émotives qui pourraient vous distraire.
- Composez le 911 pour signaler des urgences graves. Ce service est gratuit avec votre téléphone.
- Utilisez votre téléphone sans fil pour aider les autres en cas d'urgence.
- Appelez l'assistance routière ou composez tout autre numéro spécial d'assistance non urgente lorsque nécessaire.

### Règles de sécurité

Pour utiliser votre téléphone de manière sécuritaire et efficace, suivez toujours les règlements spéciaux en vigueur dans un secteur. Éteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou qu'il peut causer de l'interférence ou un danger.

### Utilisation du téléphone près d'autres appareils électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont protégés contre les signaux RF. Cependant, certains appareils peuvent ne pas être protégés contre les signaux RF émis par le téléphone.

Les signaux RF peuvent nuire à des systèmes électroniques mal installés ou mal protégés dans des véhicules automobiles. Vérifiez auprès du fabricant ou des représentants pour savoir si ces systèmes sont protégés contre les signaux RF externes. Vous devriez également consulter le fabricant de tout équipement que vous avez ajouté à votre véhicule.

Si vous utilisez des appareils médicaux, comme un stimulateur cardiaque ou un appareil auditif, consultez le fabricant pour savoir s'ils sont bien protégés contre les signaux RF externes.

---

**Nota :** Toujours éteindre le téléphone dans les établissements de soins de santé et demander la permission avant d'utiliser le téléphone près du matériel médical.

---

## Éteignez le téléphone avant de prendre l'avion

Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. Pour éviter les interférences possibles avec les systèmes d'avionique, les règlements de la Federal Aviation Administration (FAA) exigent d'obtenir la permission de l'équipage avant d'utiliser votre téléphone dans un avion au sol. Pour prévenir tout risque d'interférence, ces règlements interdisent d'utiliser votre téléphone dans un avion en vol.

## Éteindre le téléphone dans les endroits dangereux

Pour éviter de nuire aux opérations de dynamitage, vous devez éteindre le téléphone dans les zones de dynamitage ou dans les zones affichant un avis Éteindre les émetteurs-récepteurs. Les travailleurs de la construction utilisent souvent des appareils RF à distance pour déclencher des explosions.

**Éteignez le téléphone dans les zones à atmosphère explosive. Bien que cela arrive rarement, le téléphone et les accessoires peuvent produire des étincelles. Les étincelles pourraient causer une explosion ou un feu causant des blessures corporelles ou même la mort. Les zones à atmosphère potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, identifiées clairement. Elles comprennent :**

- Les zones de ravitaillement, comme les stations-service ;
- Les cales des bateaux ;
- Les établissements de transfert ou d'entreposage de carburant ou de produits chimiques ;
- Les zones où l'atmosphère contient des produits chimiques ou des particules de grain, de poussière ou des poudres métalliques ;
- Toute autre zone où on vous demanderait normalement d'arrêter le moteur de votre véhicule.

---

**Nota :** Dans votre véhicule, ne jamais transporter ou entreposer de gaz ou de liquides inflammables et d'explosifs dans le compartiment qui contient le téléphone et les accessoires.

---



## Restreindre l'accès des enfants au téléphone

Votre téléphone n'est pas un jouet. Les enfants ne devraient pas jouer avec le téléphone parce qu'ils pourraient se blesser et blesser les autres, endommager le téléphone, composer le 911 par erreur ou effectuer des appels qui augmenteront vos frais.

## Entretien de la batterie

### Protection de la batterie

Voici les règles à suivre pour obtenir un rendement optimal de votre batterie.

- N'utilisez que les batteries et les chargeurs de bureau approuvés par Samsung. Ces chargeurs sont conçus pour maximiser la durée utile de la batterie. L'utilisation d'autres batteries ou chargeurs de bureau pourrait annuler la garantie et causer des dommages.
- Pour éviter de l'endommager, rechargez la batterie à des températures comprises entre 32° F et 113° F (0° C et 45° C).
- N'utilisez pas le chargeur au soleil ni dans des endroits très humides, comme la salle de bain.
- Ne jetez pas la batterie dans le feu.
- Les contacts métalliques de la base de la batterie doivent toujours être propres.
- N'essayez pas de démonter la batterie ou de la court-circuiter.
- Il sera peut-être nécessaire de recharger la batterie si le téléphone n'a pas servi depuis longtemps.
- Remplacez la batterie lorsqu'elle n'offre plus un rendement acceptable. Elle peut être rechargée des centaines de fois avant qu'il soit nécessaire de la remplacer.
- Ne rangez pas la batterie à des températures élevées pendant de longues périodes. Suivez les règles de température de rangement ci-dessous :
- Pendant moins d'un mois: -4° F et 140° F (-20° C et 60° C)

- Pendant plus d'un mois : -4° F et 113° F (-20° C et 45° C)

## Mise au rebut des batteries au lithium-ion

Pour vous débarrasser des batteries au lithium-ion de façon sécuritaire, consultez votre centre de service local.

**Remarque spéciale :** Assurez-vous de jeter votre batterie de façon appropriée. Dans certaines régions, il se peut qu'il soit interdit de jeter les batteries dans les ordures ménagères ou commerciales.

---

**Nota :** Pour des raisons de sécurité, ne pas manipuler une batterie au lithium-ion endommagée ou qui fuit.

---

## Précautions spéciales et avis de Industrie Canada

### Mise en garde

Toute modification apportée à votre téléphone qui n'est pas expressément approuvée dans le présent document pourrait invalider la garantie du téléphone et annuler votre droit de l'utiliser. N'utilisez que les batteries, les antennes et les chargeurs approuvés. L'utilisation d'accessoires non autorisés pourrait être dangereuse et invalidera la garantie du téléphone si lesdits accessoires ont causé des dommages ou une défectuosité au téléphone.

Même si votre téléphone est plutôt robuste, c'est un appareil électronique complexe qui peut se briser. Éviter de l'échapper, de le frapper, de le plier ou de vous asseoir dessus.

### Renseignements destinés à l'utilisateur

Cet appareil a subi des tests et répond aux critères d'un dispositif numérique de classe B, d'après la partie 15 des directives de la FCC. Ces critères sont établis afin d'assurer une protection suffisante contre les interférences nocives à l'intérieur d'une résidence. Cet appareil produit, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et peut occasionner des interférences nuisibles aux communications radio s'il n'est pas assemblé et utilisé selon les directives. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'il ne se produira pas d'interférence dans une installation particulière. Si l'appareil nuit à la réception du signal radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant puis en allumant de nouveau le téléphone, on recommande à l'utilisateur de prendre les mesures correctives suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne réceptrice.
- Augmenter la distance séparant l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil à un circuit différent de celui où est branché le récepteur.

Consulter le marchand ou un technicien expérimenté en radio et télévision.

### Débit d'absorption spécifique (DAS) des téléphones sans fil

Le DAS est une valeur qui correspond à la quantité relative d'énergie RF absorbée par la tête de l'utilisateur du dispositif sans fil. L'indice DAS d'un téléphone est obtenu par des tests, des mesures et des calculs complexes. Cet indice ne représente pas la quantité d'énergie RF émise par le téléphone. Tous les modèles de téléphone sont testés en laboratoire à leur indice maximal dans des conditions rigoureuses. Lorsque le téléphone fonctionne, l'indice DAS du téléphone peut être légèrement plus élevé que le niveau indiqué à la FCC. Ce fait est lié à une variété de facteurs, comme la proximité de l'antenne d'une station, la conception du téléphone et d'autres facteurs. Ce qu'il faut retenir, c'est que chaque téléphone respecte des normes fédérales strictes. Les variations de l'indice DAS ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Tous les téléphones doivent respecter la norme fédérale, qui comprend une marge de sécurité substantielle. Tel qu'indiqué plus haut, les variations de l'indice DAS entre les différents modèles de téléphone ne représentent pas des variations de la sécurité d'utilisation. Les indices DAS égaux ou inférieurs à la norme fédérale de 1,6 W/kg sont considérés comme sécuritaires pour le public.

Les indices DAS connus les plus élevés pour le modèle **SCH-u740** sont :

Mode AMRC (section 22) – tête : 0,732 W/kg; porté au corps : 0,664 W/kg

Mode SCP (section 24) – tête : 1,26 W/kg; porté au corps : 0,423 W/kg

### Renseignements pour le propriétaire

Les numéros de modèle, d'enregistrement et de série du téléphone sont inscrits sur une plaque dans le logement de la batterie. Inscrivez ces renseignements dans l'espace ci-dessous. Ils vous seront utiles si vous devez nous téléphoner au sujet de votre téléphone.

Modèle: **SCH-u740**

N° de série :

## Avis de propriété du Guide d'utilisation

La technologie CDMA est octroyée sous licence par QUALCOMM Incorporated sous un ou plusieurs des brevets suivants :

4 901 307 5 109 390 5 267 262 5 416 797

5 506 865 5 544 196 5 657 420 5 101 501

5 267 261 5 414 796 5 504 773 5 535 239

5 600 754 5 778 338 5 228 054 5 337 338

5 710 784 5 056 109 5 568 483 5 659 569

5 490 165 5 511 073

T9 Text Input est octroyé sous licence par Tegic Communications et est couvert par les brevets américains 5 818 437, 5 953 541 et 6 011 554 et par d'autres brevets en instance.

# Garantie du fabricant

## GARANTIE LIMITÉE STANDARD

Qu'est-ce qui est couvert et pour combien de temps ? SAMSUNG Electronics Canada Inc. (SAMSUNG) garantit à l'acheteur initial (l'Acheteur) que les téléphones et accessoires SAMSUNG (les Produits) sont exempts de vices de matériaux et de fabrication, dans le cadre d'une utilisation et d'une exploitation normales, à compter de la date d'achat et pendant la durée précisée à partir de la date de l'achat :

Téléphone	1 an
Batteries	1 an
Étui/pochette de cuir	90 jours
Manette	90 jours
Autres accessoires	1 an

Qu'est-ce qui n'est pas couvert ? La présente garantie limitée est valide à la condition que l'acheteur utilise le produit de façon adéquate. Elle ne couvre pas les éléments suivants : (a) les défauts ou les dommages découlant d'un accident, d'un usage abusif, d'une mauvaise utilisation, de négligence, de contraintes physiques, électriques ou électromécaniques inhabituelles, de modification de l'une ou l'autre partie du produit, y compris l'antenne, ou dommages d'ordre esthétique ; (b) un équipement dont le numéro de série a été supprimé ou rendu illisible ; (c) toutes les surfaces de plastique et autres pièces exposées qui sont égratignées ou endommagées à la suite d'un usage normal ; (d) les vices de fonctionnement attribuables à l'utilisation du produit avec des accessoires, produits ou équipements auxiliaires ou périphériques qui ne sont ni fournis ni approuvés par SAMSUNG ; (e) les défauts ou les dommages découlant d'essais, d'une utilisation, d'un entretien, d'une installation, d'un réglage ou d'une réparation inadéquate des produits ; (f) l'installation, l'entretien et les services relatifs au produit, ou (g) les produits utilisés ou achetés à l'extérieur du Canada. La présente garantie limitée couvre les batteries uniquement si leur capacité tombe à moins de 80 % de leur capacité nominale, ou si les batteries ont des fuites, et cette garantie limitée ne couvre pas les batteries (i) si elles ont été chargées au moyen d'un chargeur de batterie que SAMSUNG n'a pas spécifié ou approuvé pour la recharge de ses batteries, (ii) si l'un ou l'autre des joints d'étanchéité des batteries est brisé ou présente des signes de manipulation non autorisée, ou (iii) si les batteries ont été utilisées dans des équipements autres que les téléphones SAMSUNG pour lesquels elles sont destinées.

Quelles sont les obligations de SAMSUNG ? Pendant la période de garantie applicable, SAMSUNG réparera ou remplacera, à sa seule discrétion et sans frais pour l'acheteur, tout composant défectueux du téléphone ou de l'accessoire. Pour se prévaloir du service dans le cadre de la présente garantie limitée, l'acheteur doit retourner le produit à un réparateur de téléphone Samsung autorisé dans un contenant approprié pour l'expédition, accompagné de la facture de l'acheteur ou de toute autre preuve d'achat comparable sur laquelle sont indiqués la date de l'achat, le numéro de série du produit, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. Pour savoir où envoyer le téléphone ou l'accessoire, communiquez avec votre fournisseur de services ou avec le Centre d'assistance à la clientèle de Samsung au 1-800-SAMSUNG. SAMSUNG réparera rapidement le produit défectueux dès sa réception.

SAMSUNG pourra, à sa discrétion exclusive, utiliser des pièces ou des composants remis à neuf, remis en état ou neufs pour réparer un produit, ou encore remplacer ledit produit par un produit remis à neuf, remis en état ou neuf. Les étuis réparés ou remplacés seront garantis pour une période de 90 jours. Tous les autres produits réparés ou remplacés seront garantis pendant une période égale à la période résiduelle de la garantie limitée originale applicable au produit visé, ou pendant 90 jours, selon la plus longue de ces éventualités.

Tous les composants, pièces, cartes et équipements remplacés deviendront la propriété de SAMSUNG. Si SAMSUNG établit qu'un produit n'est pas couvert par la présente garantie limitée, l'acheteur devra payer toutes les pièces ainsi que tous les frais d'expédition et de main-d'oeuvre applicables à la réparation ou au retour dudit produit.

Quelles sont les limites à la responsabilité de SAMSUNG? SAUF TEL QUE STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT AUX PRÉSENTES, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION NI NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT :

- À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER ;
- AUX GARANTIES LIÉES AUX TITRES DE PROPRIÉTÉ OU DE NON-VIOLATION ;
- À LA CONCEPTION, À L'ÉTAT, À LA QUALITÉ OU AU RENDEMENT DU PRODUIT ;
- À LA FABRICATION DU PRODUIT OU AUX COMPOSANTS QU'IL CONTIENT ; OU
- À LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUTE LOI, DE TOUTE SPÉCIFICATION OU DE TOUT CONTRAT PERTINENT.

AUCUNE PARTIE DU PRÉSENT GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉE COMME CRÉANT UNE QUELCONQUE GARANTIE EXPRESSE À L'ÉGARD DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES ET CONDITIONS TACITES POUVANT DÉCOULER DE L'APPLICATION DE LA LOI, Y COMPRIS, S'IL Y A LIEU, LES GARANTIES TACITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER, SONT PAR LA PRÉSENTE LIMITÉES À LA MÊME PÉRIODE QUE LA GARANTIE EXPRESSE ÉCRITE CONTENUE AUX PRÉSENTES. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS, NI LA DÉFINITION DE LA DURÉE D'UNE GARANTIE TACITE. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTS DOMMAGES DÉCOULANT DE L'ACHAT, DE L'UTILISATION, DE L'USAGE ABUSIF OU DE L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT, OU DÉCOULANT DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT DE L'UTILISATION OU DE LA PRIVATION D'UTILISATION DU PRODUIT, OU D'UN NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉCUTIFS OU AUTRES DOMMAGES SIMILAIRES, DE TOUTE PERTE DE BÉNÉFICES OU D'AVANTAGES PRÉVUS, OU DE DOMMAGES DÉCOULANT DE TOUT DÉLIT (INCLUANT LA NÉGLIGENCE OU UNE FAUTE MAJEURE) OU DE TOUTE FAUTE COMMISE PAR SAMSUNG, SES AGENTS OU EMPLOYÉS, OU DE TOUTE INEXÉCUTION DE CONTRAT OU DE TOUTE RÉCLAMATION DÉPOSÉE CONTRE L'ACHETEUR PAR UNE AUTRE PARTIE. CERTAINES RÉGIONS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION OU LA LIMITATION DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS. IL SE PEUT DONC QUE LES LIMITATIONS OU EXCLUSIONS CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT PAS À VOTRE CAS.

LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE VOUS CONFÈRE DES DROITS SPÉCIFIQUES. IL SE POURRAIT QUE VOUS AYEZ D'AUTRES DROITS, LESQUELS PEUVENT VARIER D'UNE PROVINCE À UNE AUTRE. LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE NE POURRA S'ÉTENDRE À TOUTE PERSONNE AUTRE QUE LE PREMIER ACHETEUR ET CONSTITUE LES RECOURS EXCLUSIFS DE L'ACHETEUR. SI UNE PARTIE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE EST ILLÉGALE OU INAPPLICABLE EN RAISON D'UNE LOI, LADITE PARTIE ILLÉGALE OU INAPPLICABLE N'AURA AUCUN EFFET SUR L'APPLICABILITÉ DU RESTE DE LA GARANTIE LIMITÉE, QUE L'ACHETEUR RECONNAÎT COMME ÉTANT ET DEVANT TOUJOURS ÊTRE JUGÉE LIMITÉE PAR SES MODALITÉS OU DANS LA MESURE PERMISE PAR LA LOI.

LES PARTIES COMPRENNENT QUE L'ACHETEUR PEUT UTILISER DES LOGICIELS OU DE L'ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS AVEC LE PRODUIT. SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE NI NE FAIT AUCUNE DÉCLARATION, ET IL N'EXISTE AUCUNE CONDITION, EXPRESSE OU TACITE, LÉGALE OU AUTRE QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, QUE LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT SOIT FOURNIS OU NON AVEC LE PRODUIT DISTRIBUÉ PAR SAMSUNG OU AUTREMENT, Y COMPRIS LA CAPACITÉ D'INTÉGRER LESDITS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT AU PRODUIT. LA RESPONSABILITÉ QUANT À LA QUALITÉ, AUX POSSIBILITÉS, AU FONCTIONNEMENT, AU RENDEMENT OU À LA CONVENANCE DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS REPOSE ENTIÈREMENT SUR L'ACHETEUR ET LE FOURNISSEUR DIRECT, LE PROPRIÉTAIRE OU LE FOURNISSEUR DE TELS LOGICIELS OU ÉQUIPEMENT D'AUTRES FOURNISSEURS, SELON LE CAS.

La présente garantie limitée partage le risque des défauts de produit entre l'acheteur et

SAMSUNG, et les prix des produits de SAMSUNG reflètent ce partage de risques et les limitations de responsabilité contenues dans la présente garantie limitée. Les agents, employés, distributeurs et marchands de SAMSUNG ne sont pas autorisés à apporter des modifications à la présente garantie limitée, ni à offrir des garanties additionnelles pouvant lier SAMSUNG. Par conséquent, les déclarations supplémentaires comme la publicité ou les représentations des marchands, verbales ou écrites, ne constituent pas des garanties de SAMSUNG et n'ont aucun effet.

Samsung Electronics Canada, Inc.

© 2007 Samsung Electronics Canada, Inc. SAMSUNG est une marque déposée de Samsung Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Toute reproduction totale ou partielle est interdite sans approbation écrite préalable.

Les caractéristiques et la disponibilité peuvent être modifiées sans préavis.

#861826 v2 | 4032342





# Index

## A

- Afficheur
  - Utilisation 22
- Agenda
  - Ajouter un événement 104
  - Supprimer des événements 107
- Allumer et éteindre le téléphone 9
- Appareil-photo 112
  - Options 115
- Appel
  - à partir des registres d'appels 56
  - Appel à trois 23
  - Appel en attente 23
  - Faire un appel 15
  - Options de fin d'appel 18
  - Options durant un appel 17
  - Répondre à un appel 16
- Appel en itinérance
  - Types de sonnerie 148
- Appel manqué 17
- Applications
  - Télécharger 80
- Assigner
  - Sonneries 78
- Autoréponse
  - Réglages 154

## B

- Batterie
  - Capacité 10
  - Charger 12
  - Entretien 177
  - Installer 10
  - Mise au rebut 178
  - Retirer 12
- Bluetooth 63
  - Synchroniser deux appareils 65
- Boîte vocale 88

## C

- Calculatrice 110
- Caméscope 118
- Carnet de notes 108
- Carte mémoire microSD
  - Installer 14
- Commandes vocales
  - Invites sonores 42
  - Lancer le service vocal 43
  - Mode paysage 162
  - Sensibilité du téléphone 40
- Composition à partir des contacts 21
- Composition abrégée 21
  - Réglages 151
- Composition rapide 22
- Contact
  - Ajouter un contact 127
  - Ajouter un numéro de téléphone 128
  - Chercher un contact 128
  - Modifier un numéro de téléphone 128
  - Sélection d'une sonnerie 129
- Courriel
  - Mode paysage 165

## D

- Déverrouiller
  - Téléphone 169

## E

- Économiseur d'écran
  - Réglages 138
  - Télécharger 79
- Effacer le contenu 171
- Enregistrer un numéro de téléphone 19
- Entrée de texte
  - Binettes (émoticônes) 31

Caractères 28  
Chiffres 30  
Émoticônes (binettes) 31  
Messages préétablis 31  
Mode alphabétique 29  
Symboles 30

## F

Faire un appel  
Mode paysage 161  
Fonctions du téléphone 15

## G

Glossaire icônes 5

## H

Horloge mondiale 109

## I

Icône  
Glossaire 5  
Impressions PictBridge 124  
Intensité du signal 173  
Itinérance 33  
Réglage 33

## J

Jeux  
Jouer à des jeux 77  
Télécharger 76

## L

Langue  
Réglages 154  
Lecteur de musique 72  
Lecteur multimédia 59

## M

Mémo vocal 100  
Écouter et effacer 101  
Menus

Mise en page 48  
Message d'accueil  
Réglages 142  
Messagerie photo et vidéo 86  
Messagerie texte  
Utilisation 83  
Mode paysage  
Commandes vocales 162  
Courriel 165  
Entrée de texte 30  
Faire un appel 161  
Fonctions du téléphone 160  
Rédiger et envoyer des messages  
162  
Répondre à un appel 162  
Musique 72

## O

Outils 97

## P

Planificateur 102  
Police de composition  
Couleur 140  
Taille 141  
Prise d'appel  
Réglages 153

## R

Rechercher Nom 38  
Rédiger et envoyer des messages  
Mode paysage 162  
Registres d'appels 55  
Options des registres 56  
Réglages  
Appel entrant 141  
Autoréponse 154  
Avant-plan 139  
Composition abrégée 151  
Économiseur d'écran 138  
Écran externe 143  
Langue 154  
Message d'accueil 142  
Messagerie 90

- Options d'entrée de texte 143
- Police du numéro composé 140
- Prise d'appel 153
- Rétroéclairage 142
- Type de menu 139
- Types de sonnerie 147
- Volume 146
- Réglages par défaut 171
- Registres d'appels
  - Effacer les registres 57
- Réinitialiser
  - Compte photo/vidéo 172
  - Téléphone 172
- Répondre à un appel
  - Mode paysage 162
- Rétroéclairage
  - Contraste des écrans 143
  - Réglages 142
- Réveil 109

## S

- Sécurité
  - fonctions de sécurité 169
- Service vocal
  - Activer 35
  - Personnalisation 39
- Services de relais de télécommunications (TRS) 26
- Sonnerie
  - Types de sonnerie 145
- Sonneries
  - Télécharger 77
- Symboles écrans d'affichage 5

## T

- Téléchargements 76
- Télécharger
  - Applications 80
  - Économiseur d'écran 79
  - Jeux 76
  - MI et Courriel 81
  - Sonneries 77
- Téléimprimeur téléphonique (TTY) 24

- Téléphone
  - Déverrouiller 169
  - Fonctions de base 15
  - Verrouiller 169
- Texte
  - Entrée de texte 28
- TRS (services de relais de télécommunications) 26
- TTY (téléimprimeur téléphonique) 24
- Types de sonnerie
  - Appel en itinérance 148
  - Réglages 147

## V

- Verrouillage
  - Modifier le code 170
- Verrouiller
  - photo/vidéo 170
  - Téléphone 169
- Volume
  - Réglages 146

## W

- Web sans fil
  - Lancement du navigateur 51
  - Navigation 52