

- * Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- * Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.

SAMSUNG ELECTRONICS



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-16176A
French. 10/2007. Rev. 1.0



SGH-G800

Mode d'emploi





Consignes de sécurité importantes

- Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Copyright

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international. Bluetooth QD ID : B013308
- Java™ est une marque commerciale ou une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.
- Picsel et Picsel Viewer™ sont des marques commerciales de Picsel Technologies, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique.

Eteignez votre téléphone à proximité des équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.


Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national puis appuyez sur .

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'utilisation de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez la batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

Réparation


Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 47.

Présentation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone.

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :

- Signale d'importantes remarques concernant la sécurité ou les fonctionnalités du téléphone.
- Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.
- [] Désigne une touche du téléphone. Par exemple, []
- < > Indique une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, < **Sélect.** >



• 3G

Votre téléphone est compatible avec l'environnement 3G pour un transfert de données, de vidéo en continu et de visioconférence beaucoup plus rapide.

Fonctions spéciales de votre téléphone



• Lecteur RSS

Utilisez le lecteur RSS pour recevoir les dernières informations en provenance de vos sites Web préférés.



• Appareil photo et caméscope

Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.



- **Synchronisation avec Windows Media Player**

Transférez vos fichiers audio vers votre téléphone directement depuis Windows Media Player.



- **Lecteur MP3**

Écoutez des fichiers musique sur votre téléphone.



- **Radio FM**

Écoutez vos stations de radio préférées à tout moment et en tout lieu.



- **Retouche d'images**

Retouchez ou décorez vos photos.



- **Impression de données numériques**

Imprimez des images, des messages et d'autres données personnelles directement depuis votre téléphone.



- **Bluetooth**

Transférez des fichiers multimédias ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.



- **Visualisation de fichiers**

Ouvrez des documents de différents formats sur le téléphone, sans les altérer.



- **Navigateur WAP**

Accédez au WAP pour obtenir des informations mises à jour en permanence et un large éventail de contenu multimédia.

Tables des matières

Contenu du coffret 6

Vérifiez qu'il ne manque rien

Mise en service 6

Mise en service de votre téléphone

Installation et mise en charge du téléphone..... 6

Mise en marche/arrêt 7

Présentation du téléphone..... 7

Touches et icônes 8

Accès aux fonctions..... 12

Saisie de texte 13

Personnalisation du téléphone 14

Au-delà des fonctions téléphoniques 17

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques..... 17

Appareil photo..... 19

Écouter de la musique..... 21

Radio FM..... 25

Surfer sur le WAP 27

Répertoire 27

Envoyer des messages..... 28

Lire des messages 30

Bluetooth 31

Changer d'application..... 33

Fonctions des menus 35

Liste des options des menus

Informations relatives à la santé et à la sécurité 47

Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions suivantes, appuyez sur [Centre] en mode veille. Pour certains opérateurs, il est nécessaire d'appuyer sur <Menu> en mode veille.

1 Journal appels

2 Répertoire

3 Lecteur MP3

4 Internet

- 1 Accueil
- 2 Entrer URL
- 3 Favoris
- 4 Pages enregistrées
- 5 Historique
- 6 Paramètres avancés
- 7 Paramètres navigateur

5 Messagerie

- 1 Nouveau message
- 2 Reçus
- 3 E-mails reçus
- 4 Brouillons
- 5 Envoi en cours

5 Messagerie

- 6 Envoyés
- 7 Mes dossiers
- 8 Modèles
- 9 Supprimer par dossier
- 10 Paramètres
- 11 Etat mémoire

6 Gestion des fichiers

- Images
- Vidéos
- Sons
- Jeux et plus
- Autres documents
- Etat mémoire

7 Calendrier

8 Appareil photo

9 Yahoo!/Google/ Bluetooth†

* Applications

- 1 Enregistreur vocal
- 2 Synchronise¹
- 3 Mobile TV¹
- 4 Editeur de vidéos
- 5 Editeur d'images
- 6 Radio FM
- 7 Lecteur RSS
- 8 Mémo
- 9 Tâche
- 10 Horloge mondiale
- 11 Calculatrice
- 12 Convertisseur
- 13 Minuteur
- 14 Chronomètre
- 15 SIM-AT¹

0 Alarmes

Paramètres

- 1 Profils du téléphone
- 2 Date & heure
- 3 Affichage et luminosité

Paramètres

- 4 Téléphone
- 5 Appel
- 6 Sécurité
- 7 Paramétrage
- 8 Réseau⁺⁺
- 9 Synchronise¹
- 10 Mémoire
- 11 Réinitialisation

1. Uniquement disponible si la fonction est prise en charge par votre opérateur.

2. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.

† Si les services Yahoo! et Google ne sont pas disponibles, le menu **Bluetooth** s'affiche au menu 9 au lieu d'apparaître dans **Réseau**.

++Si les services Yahoo! et Google ne sont pas disponibles, l'ordre des sous-menus sera différent.

Contenu du coffret

Vérifiez qu'il ne manque rien

- Téléphone
- Chargeur
- Batterie
- Mode d'emploi


Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

- Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux que vous trouverez chez votre revendeur Samsung peuvent varier selon votre pays ou votre opérateur.


Mise en service

Mise en service de votre téléphone

Installation et mise en charge du téléphone

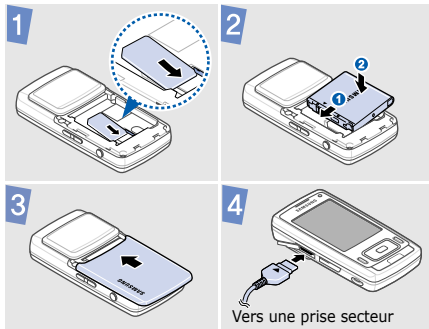

Retirer le cache de la batterie

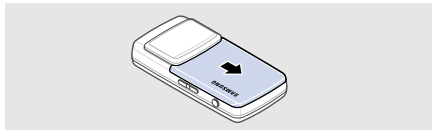

Mise en marche/arrêt

Mise en marche


1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [☎] enfoncée.
3. Si nécessaire, entrez votre code PIN et appuyez sur **<Valider>**.

Arrêt


1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [☎] enfoncée.

Présentation du téléphone

Vue de face

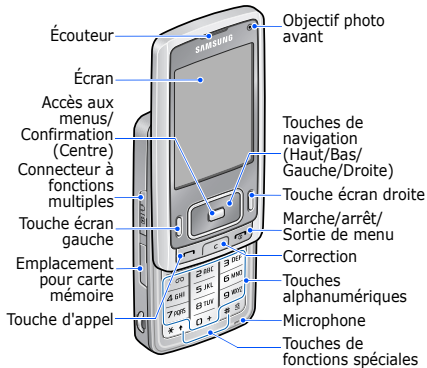

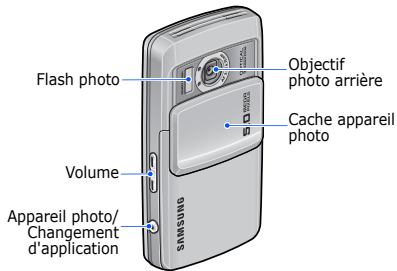


Vue de dos



- Lorsque vous fermez le téléphone, les touches externes sont verrouillées pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone par une pression accidentelle. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur **<Déverr.>** puis sur **<OK>**.

Touches et icônes

Touches

-  Permettent d'exécuter les fonctions indiquées à la dernière ligne de l'écran.
-  En mode veille, permettent d'accéder directement à vos menus favoris.
En mode menu, permettent de faire défiler les options.
-  En mode veille, permet d'ouvrir le menu.
En mode menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer votre saisie.



Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel.

En mode veille, permet d'afficher le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.



Permet d'effacer les caractères affichés à l'écran ou des éléments dans une application.



Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Permet de mettre fin à un appel.

En mode menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.

En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre des chiffres.



Permettent de régler le volume sonore du téléphone.



En mode veille, maintenez la touche enfoncée pour allumer l'appareil photo lorsque son cache est ouvert.

En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

Si vous modifiez la fonction associée à cette touche par défaut, vous pouvez ouvrir la fenêtre de changement d'application pour accéder à d'autres applications sans quitter l'application en cours.

Icônes

Les icônes suivantes peuvent apparaître sur la première ligne en haut de l'écran pour indiquer le statut du téléphone. Ces symboles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.



Puissance du signal



Connexion à un réseau GPRS (2.5G) ou transfert de données via un réseau GPRS (2.5G)



Connexion à un réseau EDGE ou transfert de données via un réseau EDGE



Connexion à un réseau UMTS (3G) ou transfert de données via un réseau UMTS (3G)



¹ Connexion à un réseau HSDPA (3G+) ou transfert de données via un réseau HSDPA (3G+)



Appel vocal en cours



Zone non couverte



Appel visiophonique en cours



Connecté à un ordinateur via un port USB



Navigation sur le WAP



Connecté à une page WAP sécurisée



Etat de la radio FM :

- : Activée
- : Désactivée



Bluetooth activé



Nouveau message :

- : SMS
- : MMS
- : E-mail
- : Messagerie vocale
- : Message Push
- : Message de configuration



Carte mémoire insérée



Profil :

-  : Normal
-  : Discret
-  : Voiture
-  : Réunion
-  : Extérieur
-  : Hors-ligne




Niveau de charge de la batterie

1. Ce symbole peut varier en fonction de votre opérateur téléphonique.

Accès aux fonctions

Choisir une option

1. Appuyez sur la touche écran de votre choix.
2. Utilisez les touches de navigation pour revenir à l'option précédente ou passer à l'option suivante.
3. Appuyez sur **<Sélect.>**, sur **<OK>** ou sur [Centre] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau supérieur du menu.
Appuyez sur [□] pour revenir en mode veille.

Numéros des menus

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option de votre choix.

Saisie de texte

Changer le mode de saisie	<ul style="list-style-type: none">• Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.• Pour changer la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [*].• Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.
Mode ABC	<p>Pour saisir un mot :</p> <p>Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.</p>

Mode T9	<p>Pour saisir un mot :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [2] à [9].2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.3. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Pour afficher d'autres propositions de mots, appuyez sur [0].
Mode numérique	<p>Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.</p>

Mode Symbole	Appuyez sur les touches correspondant aux symboles à saisir.
Autres fonctions	<ul style="list-style-type: none">• Pour saisir des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, appuyez sur [1].• Pour insérer un espace, appuyez sur [#].• Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.• Pour supprimer les caractères un par un, appuyez sur [C].• Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche [C] enfoncée.

Personnalisation du téléphone

Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Langue** → **Texte écran**.
2. Choisissez une langue.
3. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Mélodie de sonnerie

Pour modifier les propriétés du profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Paramètres** → **Profils du téléphone**.
2. Sélectionnez le profil sonore utilisé actuellement.

-
3. Appuyez sur <**Options**> puis choisissez **Modifier**.
 4. Sélectionnez **Sonnerie appel vocal** → une catégorie → une sonnerie.
 5. Sélectionnez **Sonnerie d'appel vidéo** → une catégorie → une sonnerie.
 6. Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Enregistrer**.

Pour changer de profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Paramètres** → **Profils du téléphone**.
2. Sélectionnez un profil.

Volume des touches

En mode veille, appuyez sur [Volume] pour régler le volume des touches.

Fond d'écran du mode veille

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran** → **Fond d'écran**.
2. Choisissez une catégorie de fonds d'écran.
3. Sélectionnez une image.
4. Appuyez sur <**Appliquer**>.

Raccourcis menu

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Choisissez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Mode silencieux

Pour éviter de déranger votre entourage, vous pouvez activer le profil Discret. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée.

Verrouillage du téléphone

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres puis appuyez sur **<Valider>**.
4. Confirmez le nouveau mot de passe puis appuyez sur **<Valider>**.



Au-delà des fonctions téléphoniques

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales


Appels téléphoniques

Passer un appel

Pour passer un appel vocal :

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [].
Appuyez sur [Volume] pour régler le volume.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Pour téléphoner en visiophonie :

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Appel visio**.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. Pour répondre à un appel entrant, ouvrez le téléphone. Si le téléphone est déjà ouvert, appuyez sur [↵].
Pour un appel visiophonique, appuyez sur <**Afficher**> pour permettre à votre correspondant de vous voir grâce à la caméra.
2. Pour raccrocher, appuyez sur [⏏].

Fonction haut-parleur

Pendant un appel vocal, appuyez sur [Centre] puis sur <**Oui**> pour activer le haut-parleur.
Appuyez de nouveau sur [Centre] pour revenir à l'écouteur.

Conférence téléphonique

1. Pendant une communication, appelez le second participant.
Le premier correspondant est mis en attente.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Rejoindre**.
3. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 et 2.

-
4. Pendant une conférence téléphonique :
- Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Isoler** pour communiquer en privé avec l'un des participants.
 - Pour retirer l'un des participants de la conférence, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Terminer** → **Sélectionner participant** → le participant à supprimer → **Abandonner**.
5. Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur [ⓞ].


Appareil photo



- N'exposez pas le téléphone à l'électricité statique pendant l'utilisation de l'appareil photo.
- Votre appareil photo propose une fonction de stabilisateur qui réduit le flou dû aux tremblements. Toutefois, cette fonction peut ne pas fonctionner lorsque le flash est activé.
- La qualité des photos panoramiques dépend de la vitesse de prise de vue, des changements d'orientation et des conditions d'éclairage.

Photographier

1. Ouvrez le cache de l'appareil photo. L'appareil photo est activé automatiquement.

2. Renversez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
4. Pour prendre un cliché, appuyez sur la touche [Appareil photo]. Le cliché est enregistré automatiquement.
5. Appuyez sur <  > pour prendre une autre photo.

Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] et choisissez **Gestion des fichiers** → **Images** → **Mes photos**.
2. Sélectionnez une photo.

Filmer

1. Ouvrez le cache de l'appareil photo. L'appareil photo est activé automatiquement.
2. Appuyez sur [1] pour passer en mode caméscope.
3. Tournez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
4. Appuyez sur [Appareil photo] pour commencer à enregistrer.

-
5. Appuyez sur <[Appareil photo]> ou sur [Appareil photo] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.
 6. Appuyez sur <[Appareil photo]> pour filmer à nouveau.

Lire une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Gestion des fichiers** → **Vidéos** → **Mes vidéos**.
2. Sélectionnez une vidéo.


Écouter de la musique

Préparer des fichiers audio


Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Téléchargez sur le WAP.
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). Voir Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.
- Copiez des fichiers dans une carte mémoire, puis insérez-la dans le téléphone.
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire. Voir la section suivante.

- Synchronisez des fichiers audio avec Windows Media Player. Voir la page 23.

 Si vous introduisez dans le téléphone une carte mémoire contenant un grand nombre de fichiers, le fonctionnement du téléphone peut être ralenti durant quelques minutes, le temps que la base de données soit mise à jour. Ceci peut également affecter certaines fonctions du téléphone. Ce problème est temporaire et ne signifie pas que le téléphone est défectueux.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Introduisez une carte mémoire dans le téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres USB** → **Stockage de masse**.
3. Appuyez sur [>] pour revenir au mode veille.
4. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de liaison PC disponible en option.
5. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Ouvrir le dossier pour afficher les fichiers**.

-
6. Copiez des fichiers depuis l'ordinateur vers la carte mémoire.
 7. Lorsque vous avez terminé, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

Synchroniser avec Windows Media Player

Vous pouvez copier des fichiers audio sur votre téléphone par une synchronisation avec Windows Media Player 11.

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] et sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Paramètres USB** → **Lecteur média**.
2. Appuyez sur [⏻] pour revenir au mode veille.

-
3. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de liaison PC disponible en option.
 4. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Synchroniser les fichiers sur cet appareil**.
 5. Sélectionnez et glissez les fichiers audio de votre choix dans la liste de synchronisation.
 6. Cliquez sur **Démarrer la synchronisation**.
 7. Une fois la synchronisation terminée, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

Lire un fichier audio

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] et sélectionnez **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.
3. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
 - Centre : permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture après une pause.
 - Gauche : permet de revenir au fichier précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour reculer dans le fichier.

- Droite : permet de passer au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour avancer dans le fichier.
- Haut : permet d'ouvrir la liste de lecture.
- Volume : permet de régler le volume sonore.

4. Appuyez sur [Bas] pour arrêter la lecture.

Créer une liste de lecture

1. Dans l'écran du lecteur MP3, appuyez sur <**Options**> puis choisissez **Ouvrir la liste de lecture** → **Tout** → **Listes de lecture**.

-
2. Appuyez sur <**Options**> puis choisissez **Créer une liste de lecture**.
 3. Saisissez le titre de la liste de lecture puis appuyez sur <**Enregistrer**>.
 4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
 5. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter** → une source.
 6. Sélectionnez une liste de lecture ou des fichiers puis appuyez sur <**OK**>.
 7. Appuyez sur [Centre] pour lancer la lecture.

Radio FM

Écouter la radio

1. Branchez le connecteur du casque fourni sur la prise à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur [Centre] et choisissez → **Applications** → **Radio FM**.
3. Lors de la première utilisation de la radio FM, appuyez sur <**Oui**> pour effectuer une recherche automatique des stations. Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.

4. Appuyez sur la touche [Haut] ou [Bas] pour naviguer parmi les stations enregistrées.
Appuyez sur la touche [Gauche] ou [Droite] pour rechercher les stations radio disponibles.
5. Appuyez sur [Centre] pour éteindre la radio.

**Enregistrer
des stations
de radio**

**Avec la recherche
automatique :**

1. Dans l'écran de la radio, appuyez sur <**Options**> puis choisissez **Recherche automatique**.

2. Appuyez sur <**Oui**> pour confirmer. Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.

Avec la recherche manuelle :

1. Dans l'écran de la radio, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une station de radio.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter aux favoris**.

Surfer sur le WAP

Lancer le navigateur WAP

En mode veille, appuyez sur [Centre] et choisissez **Internet** → **Accueil**. La page d'accueil de votre opérateur s'ouvre.

Surfer sur le WAP

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez la touche [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [Centre].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur **<Retour>**.
- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur **<Options>**.

Répertoire

Ajouter un contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
2. Choisissez **Enregistrer n° dans** → une mémoire de stockage → **Nouveau**.
3. Si vous enregistrez le contact dans la mémoire du **Téléphone**, choisissez un type de numéro.
4. Renseignez les informations relatives au contact.
5. Appuyez sur [Centre], ou appuyez sur **<Options>** et choisissez **Enregistrer** pour créer le contact.

**Rechercher
un contact**

1. En mode veille, appuyez sur **<Répertoire>**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez un contact.
4. Naviguez jusqu'à un numéro puis appuyez sur [↵] pour le composer ou sur **<Options>** et choisissez **Modifier** pour modifier les coordonnées de ce contact.

Envoyer des messages

**Envoyer un
SMS**

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ des destinataires.
4. Entrez le numéro des destinataires.
5. Appuyez sur **<Options>** puis choisissez **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **Message**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur <**Options**> puis choisissez **Ajouter un élément, Créer un élément** ou **Ajouter une pièce jointe**.
4. Ajoutez un fichier multimédia, un contact, des données du calendrier ou un favori WAP.
5. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter un objet**.
6. Saisissez l'objet du message.
7. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ des destinataires.
8. Saisissez le numéro ou l'adresse électronique des destinataires.
9. Appuyez sur <**Options**> puis choisissez **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Rédigez le texte de l'e-mail.
3. Appuyez sur <**Options**> puis choisissez **Ajouter une pièce jointe** ou **Créer un élément**.
4. Ajoutez un fichier multimédia, un contact, des données du calendrier ou un favori WAP.
5. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ de l'objet.
6. Saisissez l'objet de l'e-mail.

7. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ des destinataires.
8. Entrez l'adresse électronique des destinataires.
9. Appuyez sur <**Options**> puis choisissez **Envoyer** pour envoyer l'e-mail.

Lire des messages

Lire un SMS

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Messagerie** → **Reçus**.
2. Sélectionnez un SMS.

Lire un MMS

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Messagerie** → **Reçus**.
2. Sélectionnez un MMS.

Lire un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Messagerie** → **E-mails reçus**.
2. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Télécharger**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <**Options**> et choisissez **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Vous pouvez ainsi échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Paramètres**[‡] → **Réseau**[‡] → **Bluetooth** → **Activation** → **Activé**.
[‡] Si le service Yahoo! ou Google est disponible, le menu **Bluetooth** se trouve dans **Réseau**.

2. Sélectionnez **Visibilité de mon téléphone** → **Activé** pour autoriser les autres appareils à détecter votre téléphone.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Paramètres**[‡] → **Réseau**[‡] → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher nouveau périphérique**.

[‡] Si le service Yahoo! ou Google est disponible, le menu **Bluetooth** se trouve dans **Réseau**.

2. Sélectionnez un périphérique.

3. Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données

1. Ouvrez une application, telle que : **Répertoire**, **Gestion des fichiers**, **Calendrier**, **Mémo** ou **Tâche**.
2. Sélectionnez un élément.

-
3. Appuyez sur **<Options>** puis choisissez **Envoyer la carte de visite par, Envoyer via** ou **Envoyer** → **Bluetooth** ou **Par Bluetooth**.
 4. Recherchez et choisissez un périphérique.
 5. Si nécessaire, entrez le code PIN Bluetooth puis appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données

1. Si nécessaire, entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.
2. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données.

Changer d'application

À partir d'un menu, vous pouvez basculer d'une application à l'autre sans fermer la fenêtre du menu en cours d'utilisation.

Modifier la fonction de la touche appareil photo

1. En mode veille, appuyez sur [Centre] puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Touche appareil photo**.
2. Sélectionnez **Basculer**.

Basculer d'une application à l'autre

1. En cours d'utilisation d'un menu, appuyez sur la touche [Changement d'application].
2. Sélectionnez une application.

Applications disponibles

- **Appel** : permet d'ouvrir l'écran de numérotation.
- **Messagerie** : permet d'ouvrir le menu **Messagerie**.
- **Internet** : permet de lancer le navigateur WAP.
- **Lecteur MP3** : permet d'ouvrir les options du **Lecteur MP3**.

Fermer toutes les applications en cours

1. Appuyez sur la touche [Changement d'application].
2. Naviguez jusqu'à **Terminer tout ?**.
3. Appuyez sur <**Oui**>.

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Journal appels

Afficher le numéro des derniers appels émis, reçus ou manqués.

Répertoire

Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.

Lecteur MP3

Accéder à tous les fichiers audio et les écouter en les triant selon certains critères. Vous pouvez également créer vos propres listes de lecture.

Internet

Menu	Description
Accueil	Connecter le téléphone au réseau et charger la page d'accueil de l'opérateur WAP.
Entrer URL	Saisir une adresse WAP et accéder à la page correspondante.

Menu	Description
Favoris	Enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement aux pages WAP correspondantes.
Pages enregistrées	Accéder à la liste des pages récemment visitées et enregistrées.
Historique	Accéder aux pages WAP que vous avez récemment visitées.

Menu	Description
Paramètres avancés	Vider le cache, vider les cookies ou définir les options des cookies. Modifier les réglages du navigateur WAP et accéder aux informations de version et de copyright du navigateur.
Paramètres navigateur	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP.

Messagerie

Menu	Description
Nouveau message	Créer et envoyer des SMS, des MMS ou des e-mails.

Menu	Description
Reçus	Accéder aux messages que vous avez reçus.
E-mails reçus	Accéder aux e-mails que vous avez reçus.
Brouillons	Accéder aux messages que vous avez enregistrés pour les envoyer ultérieurement.
Envoi en cours	Accéder aux messages que le téléphone est en train d'envoyer ou n'a pas réussi à envoyer.
Envoyés	Accéder aux messages que vous avez envoyés.

Menu	Description
Mes dossiers	Créer de nouveaux dossiers pour classer vos messages.
Modèles	Créer et utiliser des modèles de messages ou de phrases fréquemment employés.
Supprimer par dossier	Effacer simultanément tous les messages stockés dans chaque dossier de messagerie.
Paramètres	Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie.

Menu	Description
Etat mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents fichiers.

Gestion des fichiers

Menu	Description
Images, Vidéos, Sons, Autres documents	Accéder aux fichiers multimédia et aux autres fichiers enregistrés dans la mémoire du téléphone.
Jeux et plus	Accéder aux jeux Java fournis avec le téléphone et télécharger des applications Java.

Menu	Description
Etat mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents fichiers.

Calendrier

Organiser votre emploi du temps.

Appareil photo

Le module appareil photo/caméscope intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des séquences vidéo.

Yahoo!/Google/Bluetooth

En fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique, l'un de ces trois menus peut s'afficher à cet endroit :

- **Yahoo!** : Lancer le moteur de recherche Yahoo! et l'utiliser pour trouver des informations, des images ou des services locaux sur le WAP. Vous pouvez également utiliser le service messenger.
- **Google** : Lancer le moteur de recherche Google et l'utiliser pour trouver des informations, des images ou des services locaux sur le WAP. Vous pouvez également utiliser le service de messagerie électronique.
- **Bluetooth** : Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.

Applications

Menu	Description
Enregistreur vocal	Enregistrer des mémos vocaux ou d'autres séquences audio.
Synchronise	Synchroniser vos données personnelles avec le serveur que vous spécifiez. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre opérateur.
Mobile TV	Accéder au site WAP prédéfini par votre opérateur pour regarder des chaînes de télévision en ligne. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre opérateur.

Menu	Description
Éditeur de vidéos	Retouchez vos vidéos en rassemblant des photos ou des vidéos.
Editeur d'images	Retoucher vos photos à l'aide de différents outils.
Radio FM	Écouter de la musique ou les actualités avec la radio FM de votre téléphone.
Lecteur RSS	Enregistrer vos chaînes d'informations et blogs favoris et accéder à tout moment aux dernières informations ou au contenu le plus récent.
Mémo	Enregistrer et gérer des mémos.

Menu	Description
Tâche	Créer une liste des tâches que vous devez accomplir.
Horloge mondiale	Définir votre fuseau horaire et afficher l'heure actuelle dans une autre partie du monde.
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques.
Convertisseur	Réaliser des conversions (par exemple, de longueur ou de température).
Minuteur	Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.
Chronomètre	Mesurer le temps écoulé.

Menu	Description
SIM-AT	Utiliser différents services complémentaires proposés par votre opérateur. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM. De plus, en fonction de votre carte SIM ou USIM, il se peut que ce menu soit accessible sous un autre nom.

Alarmes

Programmer une alarme comme réveil matin ou pour vous rappeler un événement à une heure spécifique.

Paramètres

Menu	Description
Profils du téléphone	Modifier les réglages sonores du téléphone en fonction de différents événements ou différentes situations.
Date & heure	Modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone.
Affichage et luminosité → Ecran → Fond d'écran	Changer l'image d'arrière-plan qui s'affiche en mode veille.
Affichage et luminosité → Ecran → Message d'accueil	Définir le message qui s'affiche brièvement lors de la mise en marche du téléphone.

Menu	Description
Affichage et luminosité → Ecran → Style menu principal	Choisir le style d'affichage de l'écran du menu principal.
Affichage et luminosité → Ecran → Menu liste des fenêtres pop-up	Afficher une liste d'accès rapide aux options du menu.
Affichage et luminosité → Ecran → Numérotation	Personnaliser les réglages de l'écran de numérotation.
Affichage et luminosité → Ecran → Horloge	Choisir un type d'horloge à afficher en arrière-plan en mode veille.

Menu	Description
Affichage et luminosité → Eclairage → Luminosité	Adapter la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.
Affichage et luminosité → Eclairage → Durée du rétroéclairage	Choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
Affichage et luminosité → Eclairage → Rétroéclairage clavier	Définir comment le téléphone gère l'éclairage du clavier.

Menu	Description
Téléphone → Langue	Choisir la langue à utiliser pour l'affichage du texte ou mode de saisie T9.
Téléphone → Raccourcis	Utiliser les touches de navigation comme raccourcis pour accéder directement à certains menus en mode veille.
Téléphone → Mes numéros	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.
Téléphone → Touche Volume	Définir le comportement du téléphone lorsque vous maintenez la touche [Volume] enfoncée à l'arrivée d'un appel.

Menu	Description
Téléphone → Touche Appareil photo	Choisir une fonction par défaut pour la touche [Appareil photo/ Changement d'application].
Téléphone → Paramètres du clavier coulissant	Définir le comportement du téléphone quand il est ouvert lors d'un appel entrant ou refermé pendant l'utilisation d'une fonction.
Téléphone → Paramètres USB	Choisir le mode USB à utiliser pour connecter le téléphone à un autre appareil via le port USB.
Appel	Définir les options des fonctions d'appel.

Menu	Description
Sécurité → Verrouillage téléphone	Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation frauduleuse.
Sécurité → Verrouillage SIM	Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une carte SIM ou USIM autre que la vôtre en lui attribuant un code de verrouillage SIM.
Sécurité → Verrouillage PIN	Activer votre code PIN pour protéger votre carte SIM ou USIM contre toute utilisation frauduleuse.

Menu	Description
Sécurité → Verrouillage confidentialité	Verrouiller l'accès aux journaux d'appel, aux contacts, aux messages ou aux fichiers.
Sécurité → Mode FDN	Configurer le téléphone pour restreindre les appels à un groupe limité de numéros de téléphone, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.
Sécurité → Modif. mot de passe tél.	Modifier le mot de passe du téléphone.
Sécurité → Modif. code PIN	Modifier le code PIN.
Sécurité → Modif. code PIN2	Modifier le code PIN2.

Menu	Description
Sécurité → Traçage du mobile	Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM ou USIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.
Paramètreage	Personnaliser l'utilisation des applications disponibles sur le téléphone.

Menu	Description
Réseau → Bluetooth [†]	Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.
Réseau → Sélection réseau	Sélectionner le réseau à utiliser lors de vos déplacements hors de votre zone de couverture ou laisser le téléphone choisir le réseau automatiquement.
Réseau → Mode réseau	Choisir la bande appropriée lorsque vous utilisez le téléphone à l'étranger.

Menu	Description
Réseau → Réseaux préférés	Ajouter un nouveau réseau à la liste de vos réseaux préférés, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.
Réseau → Connexions	Créer et personnaliser les profils de configuration pour la connexion de votre téléphone au réseau.
Synchronise	Créer et personnaliser des profils de configuration pour la synchronisation de votre téléphone avec le serveur WAP. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre opérateur.

Menu	Description
Mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents fichiers. Permet également d'effacer le contenu de la mémoire.
Réinitialisation	Réinitialiser les réglages du téléphone que vous avez modifiés.

‡ Si les services Yahoo! et Google ne sont pas disponibles, en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique, le menu **Bluetooth** apparaît au menu 9.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.¹

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,194 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.

- N'utilisez que des batteries et des chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver car vous risquez d'amoinrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0° C (32° F).
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine ou équipements ajoutés sur votre véhicule ultérieurement.

Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations service. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours.

Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.


Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.

3. Appuyez sur [].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectuée uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.

- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entreposez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entreposez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

- N'entreposez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entreposez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essuyez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourraient endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.

- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-G800

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	EN 50360 : 2001
	EN 50361 : 2001
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

**BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* (€0168
Numéro d'identification : 0168**

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

**disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2007.10.04



Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.