



SGH-Z710

Mode d'emploi





Consignes de sécurité importantes



Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut être dangereux ou illégal.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant.

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de carburant.

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station d'essence ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion.

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux.

Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences externes. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.



Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.


Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche .

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge.

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'emploi de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereux.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez la batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Réparation



Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 127.

Présentation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone. Pour vous familiariser avec ses principales fonctions, consultez les chapitres « Mise en service » et « Au-delà des fonctions téléphoniques ».

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :

-  Signale d'importantes remarques concernant la sécurité ou le fonctionnement du téléphone.
- ▶ Indique que la page référencée contient des informations supplémentaires.
- Indique que vous devez utiliser les touches de navigation pour atteindre l'option spécifiée et la sélectionner.
- [] Désigne une touche du téléphone. Par exemple, []
- < > Indique une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, <Menu>



- **3G**
Votre téléphone est compatible avec le haut débit de l'environnement 3G : le transfert de données, de vidéo en continu et de conférence en visiophonie est beaucoup plus rapide.

Fonctions spéciales de votre téléphone



- **Appareil photo et caméscope**
Pour photographier ou filmer, utilisez l'appareil photo.



- **Lecteur multimédia**
Regardez et écoutez des fichiers multimédia sur votre téléphone. Il vous permet de profiter d'un son et d'une image de haute qualité.



- **Bluetooth**
Votre téléphone envoie des photos, des images, des séquences vidéo et toutes données personnelles, et se connecte à d'autres appareils à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth gratuite.



- **Visualiseur de fichiers**
Ouvrez des documents de divers formats sur votre téléphone sans altération.



- **Navigateur WAP**
Accédez au WAP sans fil pour obtenir les toutes dernières informations et un large choix de contenus multimédia.



- **Carte de visite**
Créez vos propres cartes de visite avec vos coordonnées et utilisez-les chaque fois que vous vous présentez par téléphone.



- **Radio FM**
Ecoutez vos stations de radio préférées à tout moment et en tout lieu.

- **MMS**
Envoyez et recevez des messages multimédia contenant une combinaison de texte, d'images et de sons.

- **Email**
Envoyez et recevez des courriers électroniques avec pièces jointes (fichiers image, vidéo et audio).



- **Jeux JAVA**
Divertissez-vous avec les jeux Java™, fournis avec le téléphone ou téléchargés.



- **Calendrier**
Inscrivez votre emploi du temps quotidien, hebdomadaire et mensuel dans votre téléphone.



- **Dictaphone**
Enregistrez des mémos vocaux ou des sons.

Tables des matières

Inventaire 6

Contenu de l'emballage du téléphone

Votre téléphone 6

Emplacement des touches et fonctions

Mise en service 7

Premières étapes avant l'utilisation

Installer et charger le téléphone	7
Mise en marche/arrêt	8
Touches et affichage	9
Accès aux fonctions.....	12
Personnalisation du téléphone	13
Appels téléphoniques	16

Au-delà des fonctions téléphoniques 17

Appareil photo, caméscope, lecteur multimédia, WAP et autres fonctions spéciales

Appareil photo.....	17
Ecouter de la musique	20
Radio FM	21
Surfer sur le WAP	22

Répertoire	23
Envoyer des messages.....	24
Consulter des messages.....	26
Bluetooth	27
Changement d'application	29
Afficher l'écran du téléphone sur un poste de TV 29	
Carte mémoire.....	31

Saisie de texte 33

Modes ABC, T9, numérique et symbole

Fonctions d'appel 35

Fonctions d'appel avancées

Fonctions des menus 41

Liste des options des menus

Dépannage 124

Support technique

Informations relatives à la santé et à la sécurité 127

Index 136

Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions, appuyez sur <Menu> en mode veille.

1 Journal d'appels	▶ p. 41	5 Messagerie	▶ p. 61	9 Bluetooth	▶ p. 103
1 Contacts récents	▶ p. 41	1 Nouveau message	▶ p. 61	* Applications	▶ p. 106
2 Appels manqués	▶ p. 42	2 Reçus	▶ p. 65	1 Calculatrice	▶ p. 106
3 Appels émis	▶ p. 42	3 Boîte de réception emails	▶ p. 67	2 Convertisseur	▶ p. 107
4 Appels reçus	▶ p. 42	4 Brouillons	▶ p. 69	3 Fuseaux horaires	▶ p. 107
5 Compteur de données	▶ p. 42	5 Boîte d'envoi	▶ p. 70	4 Tâche	▶ p. 108
6 Coût des appels*	▶ p. 43	6 Envoyés	▶ p. 70	5 Mémo	▶ p. 109
7 Durée des appels	▶ p. 43	7 Modèles	▶ p. 71	6 SIM AT*	▶ p. 109
2 Répertoire	▶ p. 44	8 Messagerie vocale	▶ p. 72	0 Alarmes	▶ p. 110
1 Rechercher contact	▶ p. 44	9 Tout supprimer	▶ p. 72	# Paramètres	▶ p. 111
2 Ajouter contact	▶ p. 45	0 Paramètres	▶ p. 72	1 Téléphone	▶ p. 111
3 Groupes	▶ p. 47	* Etat mémoire	▶ p. 79	2 Ecran	▶ p. 114
4 Ma carte de visite	▶ p. 48	6 Mes fichiers	▶ p. 79	3 Message	▶ p. 115
5 Tout copier	▶ p. 48	Images	▶ p. 80	4 Appel	▶ p. 115
6 Numéro service*	▶ p. 49	Vidéos	▶ p. 82	5 Répertoire	▶ p. 118
7 Paramètres	▶ p. 49	Sons	▶ p. 83	6 Réseau	▶ p. 118
8 Etat mémoire	▶ p. 50	Applications	▶ p. 84	7 Sécurité	▶ p. 121
3 Multimédia	▶ p. 50	Autres fichiers	▶ p. 85	8 Paramètres de la mémoire	▶ p. 122
1 Lecteur média	▶ p. 50	Carte mémoire**	▶ p. 87	9 Réinitialisation	▶ p. 124
2 Radio FM	▶ p. 55	Etat mémoire	▶ p. 87	* S'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM/USIM.	
3 Mémo vocal	▶ p. 56	7 Calendrier	▶ p. 87	** S'affiche uniquement si une carte mémoire est insérée dans votre téléphone.	
4 Navigateur	▶ p. 57	1 Affichage Mois	▶ p. 87		
1 Accueil	▶ p. 58	2 Affichage Semaine	▶ p. 90		
2 Entrer URL	▶ p. 59	3 Affichage Jour	▶ p. 90		
3 Favoris	▶ p. 59	4 Rendez-vous	▶ p. 90		
4 Pages enregistrées	▶ p. 60	5 Anniversaire	▶ p. 90		
5 Historique	▶ p. 60	6 Alarme événements manqués	▶ p. 91		
6 Avancé	▶ p. 60	7 Etat mémoire	▶ p. 91		
7 Paramètres du navigateur	▶ p. 61	8 Appareil photo	▶ p. 91		

Inventaire

Contenu de l'emballage du téléphone



Téléphone



Chargeur rapide



Batterie



Mode d'emploi


Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.



Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux qui sont disponibles chez votre revendeur Samsung peuvent différer selon votre pays ou votre opérateur.

Votre téléphone

Emplacement des touches et fonctions

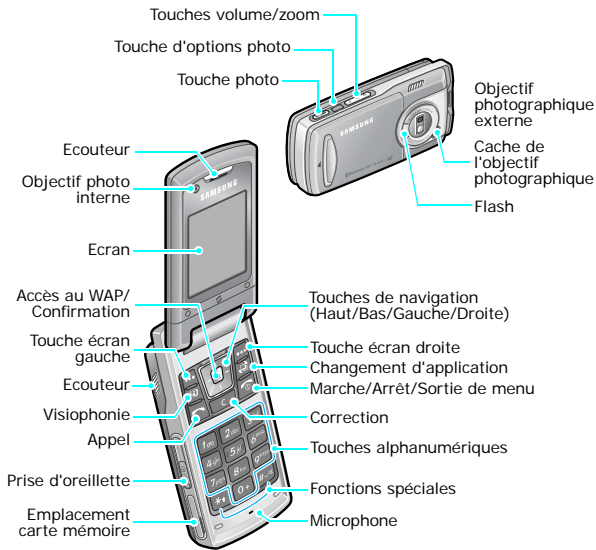

Mise en service


Premières étapes avant l'utilisation


Carte SIM

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.). Pour bénéficier des services 3G, achetez une carte USIM (Universal Subscriber Identity Module).


Installer et charger le téléphone

- 1 Retirez le capot de la batterie.

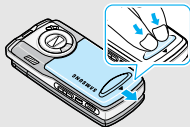


- ✓ Si le téléphone est allumé, commencez par l'éteindre en maintenant maintenant la touche [] enfoncée.

- 2 Insérez la carte SIM/USIM.

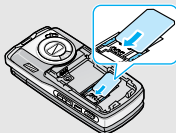


- ✓ Assurez-vous que ses contacts dorés soient tournés vers l'appareil.

- 3 Installez la batterie.

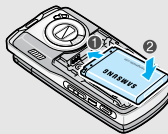

- 4 Refermez le capot de la batterie.

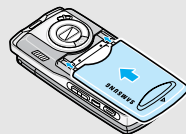

- 5 Branchez le chargeur rapide sur le téléphone.



- 6 Branchez le chargeur dans une prise de courant.


- 7** Lorsque la batterie est chargée entièrement (son icône est immobile), débranchez le chargeur du secteur.

- 8** Débranchez le chargeur du téléphone.



Voyant de faible charge

Lorsque la batterie commence à être déchargée :

- une tonalité d'avertissement retentit
- un message d'avertissement s'affiche à l'écran
- l'icône de batterie vide  clignote.


Lorsque le niveau de charge de la batterie est vraiment insuffisant, le téléphone s'éteint automatiquement. Dans ce cas, rechargez la batterie.

Mise en marche/arrêt

Mise en marche


1. Ouvrez le téléphone.

N'allumez pas votre appareil dans les lieux où l'utilisation des téléphones mobiles est interdite.

2. Maintenez la touche [] appuyée.
3. Si nécessaire, entrez votre code PIN et appuyez sur **<Confirm.>**.

Arrêt

1. Ouvrez le téléphone.

2. Maintenez la touche [] enfoncée.

Touches et affichage

Touches



Exécutent les fonctions indiquées par la dernière ligne de l'écran.



En mode veille, ouvrent directement vos menus préférés.

► p. 113

En mode menu, font défiler les différentes options.



En mode veille, lance le navigateur WAP.

En mode Menu, sélectionne l'option en surbrillance ou confirme votre saisie.



Appel en visiophonie.



Ouvre la fenêtre de changement d'application pour accéder aux autres programmes sans quitter la fenêtre en cours d'exécution.



Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel.

En mode veille, récupère les numéros récemment composés, manqués ou reçus.



Maintenue enfoncée, allume ou éteint le téléphone.

Coupe la communication.

En mode menu, annule les données saisies et remet l'appareil en veille.



Efface les caractères affichés à l'écran ou un élément d'une application.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.



En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux.



En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le profil discret. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre les chiffres.



Règle le volume sonore du téléphone.

En mode veille et avec le téléphone ouvert, règle le volume sonore du clavier. Avec le téléphone fermé, allume l'écran externe si elle est maintenue enfoncée.



En mode photo, ouvre les options de la caméra.




En mode veille, maintenez-la enfoncée pour allumer le module photographique.

En mode photo, prend un cliché ou filme une séquence vidéo.

Affichage

Affichage

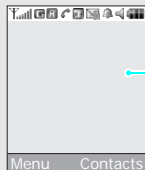

Icônes
différentes icônes apparaissent ici.

















Textes et graphiques
des messages, des instructions et vos saisies apparaissent ici.

Fonctions des touches écran
les fonctions actuellement affectées aux touches écran apparaissent ici.

Icônes*

- Puissance du signal reçu
- Réseau 2.5G
- Accès aux services d'un réseau 2.5G ; lors du transfert des données, cette icône s'anime.
- Réseau 2.5G injoignable
- Réseau 3G

-  Accès aux services d'un réseau 3G ; lors du transfert des données, cette icône s'anime.
-  Réseau 3G injoignable
-  Réseau d'itinérance
-  Appel vocal en cours
-  Zone non couverte (communications vocales impossibles)
-  Appel visiophonique en cours
-  Bluetooth actif ▶ p. 103
-  Oreillette ou kit mains libres pour voiture Bluetooth branché(e)
-  Connecté à une page WAP sécurisée
-  Navigation le WAP sur un PC avec le téléphone comme modem


-  Nouveau message :
 -  : SMS
 -  : MMS
 -  : Email
 -  : Message vocal
 -  : Message push
 -  : Message de configuration
-  Alarme programmée
 - ▶ p. 110
-  Profil sonore actif
 - ▶ p. 111
 -  : Normal
 -  : Discret
 -  : Voiture
 -  : Réunion
 -  : Extérieur
 -  : Hors-ligne
-  Niveau de charge de la batterie

* Les icônes qui apparaissent à l'écran peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique.

Accès aux fonctions

Touches écran

Le rôle des touches écran varie selon la fonctionnalité en cours d'utilisation. La dernière ligne de l'écran indique leur rôle actuel.

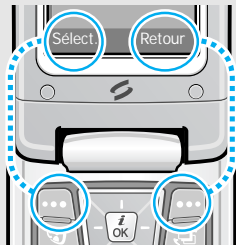

Appuyez sur la touche écran gauche pour sélectionner l'option en surbrillance.

Appuyez sur la touche écran droite pour revenir au niveau de menu précédent.

Sélection d'option

1. Appuyez sur la touche écran désirée.
2. Utilisez les touches de navigation pour passer à l'option précédente ou suivante.
3. Appuyez sur **<Sélect.>** ou sur [**OK**] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.
4. Pour sortir, choisissez l'une des méthodes suivantes :
 - Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau supérieur du menu.
 - Appuyez sur [**⏪**] pour revenir en mode veille.

Raccourcis

Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option désirée.

Personnalisation du téléphone

Langue

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Langue** → **Texte écran**.
2. Choisissez une langue.
3. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Mélodie de sonnerie

Vous pouvez changer de sonnerie en modifiant les propriétés du profil sonore.

Pour changer les propriétés du profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Profils téléphone**.
2. Sélectionnez le profil sonore utilisé actuellement.

3. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Modifier**.
4. Choisissez **Sonnerie appel vocal**, puis l'élément à affecter aux appels vocaux.
5. Choisissez **Sonnerie visio**, puis l'élément à affecter aux appels visiophoniques.
6. Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Enregistrer**.

Pour changer de profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Profils téléphone**.
2. Sélectionnez le profil désiré.
3. Appuyez sur [**ok**].

**Fond
d'écran du
mode veille**

Vous pouvez choisir l'arrière-plan du mode veille de chaque écran.

Pour l'écran principal :

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et choisissez **Paramètres** → **Ecran** → **Affichage principal** → **Fond d'écran**.
2. Faites défiler l'écran jusqu'à un dossier d'images.
3. Sélectionnez une image.

Pour l'écran externe :

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Paramètres** → **Ecran** → **Ecran externe**.
2. Sélectionnez un type d'image.

3. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Modifier**.
4. Pour **Horloge**, sélectionnez un type d'horloge, puis appuyez sur <**Enreg.**>.
Pour **Msg. accueil**, entrez une formule de bienvenue, puis appuyez sur <**Enreg.**>.
Pour **Fond d'écran**, appuyez sur <**Modif.**>, puis choisissez une image. Si nécessaire, sélectionnez la partie de l'image à afficher, puis appuyez sur <**Définir**>.
5. Appuyez sur [**ok**].

Raccourcis des menus

Les touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder à vos menus préférés.

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Sélectionnez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Profil discret

Pour éviter de déranger votre entourage, il suffit d'activer le mode silencieux.

En mode veille, maintenez la touche [#] appuyée.

Verrouillage du téléphone

Pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre téléphone, vous pouvez lui attribuer un mot de passe. Il vous sera réclamé à chaque mise en marche de l'appareil.

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Paramètres** → **Sécurité** → **Modif. mot de passe tél.**
2. Entrez le mot de passe défini par défaut : **00000000**, puis appuyez sur <**Confirm.**>.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur <**Confirm.**>.
4. Entrez le nouveau mot de passe une deuxième fois, puis appuyez sur <**Confirm.**>.
5. Sélectionnez **Verrouillage téléphone**.



**Verrouillage
du
téléphone**
(suite)

6. Sélectionnez **Activer**.
7. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur **<Confirm.>**.


Appels téléphoniques

**Composer
un N°**



Pour passer un appel vocal :

1. Saisissez l'indicatif et le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur [].
3. Pour couper la communication, appuyez sur [].

Pour passer un appel en visiophonie :

1. Saisissez l'indicatif et le numéro de téléphone.
2. Appuyez sur []. Votre correspondant apparaît à l'écran, sous réserve que son téléphone soit compatible.

**Répondre à
un appel**

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [] pour décrocher.
2. Pour un appel visio, appuyez sur **<Afficher>** pour permettre à votre correspondant de vous voir.
3. Pour couper la communication, appuyez sur [].

**Régler le
volume
pendant un
appel**

Appuyez sur [**W**] ou sur [**T**].

Au-delà des fonctions téléphoniques

Appareil photo, caméscope, lecteur multimédia, WAP et autres fonctions spéciales

Appareil photo


Photo-graphier

1. Faites coulisser le cache de l'objectif photographique externe vers le bas, comme illustré.



2. Ouvrez le téléphone.


3. Faites pivoter l'écran vers la gauche, puis refermez le téléphone, comme illustré.

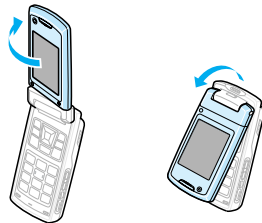

Le module photographique s'allume et l'écran d'aperçu s'ouvre en mode paysage.

**Photo-
graphier**
(suite)

4. Tenez le téléphone à l'horizontale, comme illustré. Assurez-vous que vos doigts ne soient pas devant l'objectif.

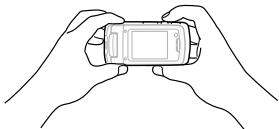

5. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
6. Appuyez sur la touche [PHOTO] au maximum pour prendre un cliché. La photo est enregistrée dans le dossier **Photos**.
7. Pour prendre un autre cliché, appuyez sur la touche d'option Photo.

**Afficher une
photo**

1. Lorsque vous êtes en mode prise de vue avec le téléphone retourné, appuyez sur la touche d'options Photo.
2. Sélectionnez l'icône mode appel (📞).
3. Naviguez jusqu'à **Dossiers** puis appuyez sur [PHOTO].
4. Sélectionnez 📷.
5. Pour afficher les autres images, appuyez sur [W] ou [T].

Filmer une vidéo

1. Faites coulisser le cache de l'objectif photographique externe vers le bas.
2. Ouvrez le téléphone.
3. Faites pivoter l'écran vers la gauche, puis refermez le téléphone.
Le module photographique s'allume et l'écran d'aperçu s'ouvre en mode paysage.
4. Tenez le téléphone à l'horizontale. Assurez-vous que vos doigts ne soient pas devant l'objectif.
5. Pour passer en mode caméscope, appuyez sur la touche d'options Photo, puis choisissez l'icône mode appel (📞) → **Caméra vidéo**.

6. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
7. Appuyez sur la touche [PHOTO] pour commencer à filmer.
8. Appuyez sur la touche d'options Photo pour cesser d'enregistrer. Le clip est enregistré dans le dossier **Vidéos**.

Regarder une vidéo

1. Lorsque vous êtes en mode prise de vue avec le téléphone retourné, appuyez sur la touche d'options Photo.
2. Sélectionnez l'icône mode appel (📞).
3. Naviguez jusqu'à **Dossiers** puis appuyez sur [PHOTO].
4. Sélectionnez 📁.

**Regarder
une vidéo**
(suite)

5. Pour afficher les autres vidéos, appuyez sur [W] ou [T].
6. Pour voir le clip sélectionné, appuyez sur la touche [PHOTO].

Ecouter de la musique

**Copier des
fichiers
musicaux
dans le
téléphone**

Utilisez les méthodes suivantes :

- Téléchargez via le WAP sans fil ► p. 57
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option).
► Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio
- Chargez des fichiers via Bluetooth. ► p. 106
- Copiez des fichiers dans une carte mémoire, puis insérez celle-ci dans le téléphone. ► p. 31

**Créer une
liste
d'écoute**

1. En mode veille, appuyez sur <Menu> et choisissez **Multimédia** → **Lecteur média** → **Musique**.
2. Appuyez sur <Options> et choisissez **Ajouter à la liste de lecture** → **Sélectionné** ou **Multiple**.
3. Pour **Multiple** appuyez sur [OK] pour sélectionner les fichiers désirés, puis sur <Ajouter>.
4. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour accéder à la liste de lecture.

Ecouter de la musique

1. Dans l'écran de la liste de lecture, appuyez sur [**OK**].
2. Pendant l'écoute, utilisez les touches suivantes :
 - **OK** : met en pause ou reprend après une pause.
 - Gauche : revient au morceau précédent. Maintenu enfoncée, recule dans le fichier.
 - Droite : passe au fichier suivant. Maintenu enfoncée, avance dans le fichier.
 - Haut : ouvre la liste de lecture.
 - Bas : change le mode de répétition.
 - **W/T** : règle le volume sonore.
3. Appuyez sur **<Arrêter>** pour cesser la lecture.

Radio FM

Ecouter la radio

1. Branchez votre casque dans la prise réservée à cet effet sur le côté gauche du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et choisissez **Multimédia** → **Radio FM**.
3. Appuyez sur [**OK**] pour allumer la radio.
4. Dans l'écran Radio FM, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour localiser la station désirée.
5. Pour éteindre la radio, [**OK**].

Créer une liste de stations de radio

1. Branchez le casque au téléphone, puis allumez la radio.
2. Dans l'écran Radio FM, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour localiser la station désirée.
3. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter**.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.
5. Sélectionnez un emplacement vide.

Surfer sur le WAP

Grâce au navigateur intégré, vous pouvez aisément surfer sur le WAP sans fil, bénéficier de nombreux services, recevoir des informations en temps réel et télécharger des fichiers multimédia.

Lancer le navigateur

En mode veille, appuyez sur **<Menu>** et choisissez **Navigateur** → **Accueil**.

Surfer sur le WAP

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez les touches [Haut] et [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [**ok**].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur **<Retour>**.
- Pour passer à la page suivante, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Aller** → **Suivant**.
- Pour accéder aux fonctions, appuyez sur **<Options>**.

Répertoire

Ajouter un contact

Dans la mémoire du téléphone :

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur <Options>.
2. Choisissez **Ajouter au répertoire** → **Téléphone** → **Nouveau** → un type de numéro.
3. Renseignez les coordonnées suivantes : Prénom, Nom, Téléphone mobile, Accueil, Bureau, Numéro de fax, Etc., E-mail, Groupe, URL, Note, Anniversaire et Adresse postale 1/2 (Information complémentaire, Adresse, Code postal, Ville, Comté et Pays).

4. Appuyez sur <Options> et choisissez **Enregistrer** pour inscrire ce contact dans votre répertoire.

Dans la carte SIM/USIM :

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur <Options>.
2. Choisissez **Ajouter au répertoire** → **SIM** → **Nouveau**.
3. Renseignez les coordonnées suivantes : Nom, Téléphone mobile, Email (pour carte USIM), Groupe (pour carte USIM) et N° d'emplacement.
4. Appuyez sur <Enreg.>, ou sur <Options> et choisissez **Enregistrer** pour inscrire le contact dans le répertoire.

Localiser un contact

1. En mode veille, appuyez sur **<Contacts>**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez un contact.
4. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [↩] pour le composer ou sur [OK] pour modifier les coordonnées de ce contact.

Créer et envoyer une carte de visite

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Répertoire** → **Ma carte de visite**.
2. Renseignez vos coordonnées personnelles.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Enregistrer** pour sauvegarder la carte de visite.

4. Pour l'envoyer, accédez de nouveau au menu **Ma carte de visite**.
5. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer une carte de visite** → la méthode d'envoi désirée.

Envoyer des messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **SMS**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur [OK].
4. Entrez les numéros des destinataires.
5. Appuyez sur [OK] pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **MMS**.
2. Entrez l'objet du message.
3. Sélectionnez **Image ou Vidéo** ou **Son**.
4. Ajoutez des fichiers image, vidéo ou audio.
5. Sélectionnez **Texte**.
6. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [**OK**].
7. Passez à la ligne **Joindre fichier(s)**.
8. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Ajouter fichier(s)**.
9. Pour sélectionner des entrées du répertoire, des éléments du calendrier, des tâches, des mémos ou des documents, appuyez sur [**OK**].
10. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Joindre**.
11. Appuyez sur [**OK**].
12. Entrez les numéros ou les adresses des destinataires.
13. Appuyez sur [**OK**] pour envoyer le message.

Envoyer un email

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Messagerie** → **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Entrez l'objet de l'email.
3. Passez au champ **Message**.
4. Rédigez le texte de l'email.
5. Sélectionnez **Joindre fichier(s)** → **Ajouter** → un type de fichier.
6. Appuyez sur [**ok**] pour sélectionner les fichiers à joindre.
7. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Joindre**.
8. Appuyez sur [**ok**].
9. Entrez des adresses électroniques.
10. Appuyez sur [**ok**] pour envoyer l'email.

Consulter des messages

Afficher un SMS

Lorsqu'une notification de réception apparaît :

1. Appuyez sur <Affich.>.
2. Sélectionnez le message dans la boîte de réception.

Depuis la boîte de réception :


1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Messagerie** → **Reçus**.
2. Sélectionnez un SMS (✉).

Afficher un MMS

Lorsqu'une notification de réception apparaît :

1. Appuyez sur <Affich.>.
2. Sélectionnez le message dans la boîte de réception.

Depuis la boîte de réception :

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messagerie** → **Reçus**.
2. Sélectionnez un MMS ()

Afficher un email

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messagerie** → **Boîte de réception emails**.
2. Appuyez sur <**Options**> et choisissez **Télécharger** pour récupérer vos nouveaux emails ou leurs en-têtes.
3. Sélectionnez un email ou un en-tête.

4. Si vous choisissez un en-tête, appuyez sur <**Options**>, puis sur **Retour** pour afficher le contenu de l'email.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Bluetooth** → **Activation** → **Oui**.
2. Sélectionnez **Visibilité de mon terminal** → **Oui** pour autoriser les autres appareils à se connecter à votre téléphone.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Bluetooth** → **Mes appareils** → **Rechercher de nouveaux appareils**.
2. Sélectionnez un appareil.
3. Entrez le code Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.
Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données

1. Ouvrez une application, **Répertoire**, **Mes fichiers**, **Calendrier**, **Tâche** ou **Mémo**.
2. Sélectionnez un élément.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Envoyer une carte de visite/ Envoyer via** → **Bluetooth**.
4. Sélectionnez un appareil.
5. Si nécessaire, entrez votre code Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données

Pour ce faire, la fonction Bluetooth de votre téléphone doit être activée.

Si nécessaire, appuyez sur **<Oui>** pour confirmer votre intention d'accepter la réception des données.

Changement d'application

A partir d'un menu, vous pouvez basculer dans d'autres applications, sans fermer la fenêtre du menu en cours d'utilisation.

Basculer vers une application

1. Pendant l'utilisation d'un menu, appuyez sur [↔].
2. Sélectionnez une application.

Applications disponibles

- **Appel** : ouvrez l'écran de numérotation.
- **Messagerie** : accédez au menu **Messagerie**.
- **Navigateur** : ouvrez le menu **Navigateur**.

Fermer toutes les applications en cours

1. Appuyez sur [↔].
2. Naviguez jusqu'à **Tout arrêter ?**
3. Appuyez sur <**Oui**>.

Afficher l'écran du téléphone sur un poste de TV

Vous pouvez afficher le contenu de votre téléphone sur un écran de télévision en reliant les deux appareils à l'aide d'un câble de sortie TV. Vous pouvez ainsi profiter des photos, des musiques et des vidéos qui sont stockées dans la mémoire du téléphone avec votre famille et vos amis en les affichant sur un écran plus grand, et même écouter des musiques sur votre téléviseur.

Avertissements


- Selon le modèle de téléviseur, l'emplacement et la forme des ports de sortie audio et vidéo peuvent varier. Branchez les connecteurs du câble dans les ports de même couleur sur le téléviseur.

Avertissements
(suite)

- Selon le système vidéo dont vous disposez, l'image risque d'osciller ou de ne pas s'afficher correctement.
- Selon leur qualité vidéo, certains fichiers risquent de ne pas s'afficher.

Basculer le téléphone sur un écran de télévision

1. Après avoir allumé le téléviseur, branchez-y votre téléphone à l'aide du câble de Sortie TV. (Voir l'illustration)

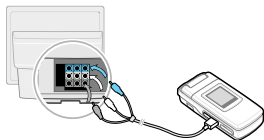

2. Basculez votre télévision en mode d'entrée externe.
L'affichage passe en mode sortie TV et l'écran du téléphone apparaît sur celui de la télévision.
3. Si nécessaire, configurez le système vidéo pour votre télévision dans le menu **Sortie TV**.
▶ p. 115
4. Accédez à l'application qui contient les fichiers désirés et ouvrez ces derniers.

Carte mémoire

Pour augmenter la capacité de stockage de votre téléphone, vous pouvez utiliser une carte mémoire (microSD) en option.

Précautions d'emploi

- Des opérations d'effacement et d'écriture trop fréquentes réduisent la durée de vie des cartes mémoire.
 - Pendant l'accès aux données ou pendant leur transfert, ne retirez pas la carte de son logement et n'éteignez pas le téléphone. Vous risqueriez de perdre les données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone.
 - Les cartes mémoire sont fragiles et doivent être manipulées avec précaution.
- Ne touchez pas leurs extrémités sensibles avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si elle est sale, nettoyez la carte avec un chiffon doux.
 - Ne laissez pas les cartes mémoire à la portée d'enfants en bas âge ou d'animaux de compagnie.
 - N'exposez pas les cartes mémoire dans des endroits où elles risquent d'être soumises à des décharges électrostatiques et/ou à des bruits électriques.

**Insérer une
carte
mémoire**

1. Faites glisser la carte dans l'emplacement prévu à cet effet, l'étiquette tournée vers le bas.
 Vérifiez que la carte mémoire est insérée correctement.
2. Poussez la carte jusqu'à ce qu'elle soit en place.

**Retirer la
carte
mémoire**

1. Appuyez sur la carte pour la faire sortir de son logement.
2. Faites-la glisser hors du téléphone.

**Utiliser un
adaptateur**

- A l'aide d'un adaptateur et d'un lecteur/graveur USB, vous pouvez lire la carte sur un PC.
1. Insérez une carte mémoire dans l'adaptateur, puis celui-ci dans un lecteur/graveur de carte.
 2. Branchez le connecteur USB du lecteur de carte dans le port USB de votre PC.
 3. Accédez au disque de stockage approprié, puis copiez dans ou depuis la carte.

Saisie de texte

Modes ABC, T9, numérique et symbole

Vous pouvez saisir du texte pour certaines fonctions, comme la messagerie, le répertoire ou le calendrier, à l'aide des modes ABC, T9, numérique et symbole.

Changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 (T9FAB) et ABC (ABC). Selon votre pays, vous aurez peut-être accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour changer la casse, appuyez sur [*] ; pour passer en mode numérique, appuyez sur (123).
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.

Fonctionnement du mode T9

La saisie de texte assistée (mode T9) permet d'entrer des mots très facilement en un minimum de pressions de touches.

Saisir un mot en mode T9

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [2] à [9]. Appuyez une fois sur chaque touche pour entrer chaque lettre.

Par exemple, pour saisir *Salut* en mode T9, appuyez sur [7], [2], [5], [8] et [8].

Chaque fois que vous appuyez sur une touche, le mode T9 anticipe le mot que vous saisissez.

2. Entrez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer un caractère quelconque.
3. Lorsque le mot s'affiche correctement, passez à l'étape 4. Dans le cas contraire, appuyez sur [0] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées.

Par exemple, les mots *Du* et *Et* utilisent les touches [3] et [8].

- Pour insérer un espace et entrer le mot suivant, appuyez sur [#].

Astuces du mode T9

- Pour saisir des points ou des apostrophes automatiquement, appuyez sur [1].
- Pour insérer un espace, appuyez sur [#].
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.
- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Maintenez la touche [C] appuyée pour effacer toute votre saisie.

Ajouter un mot au dictionnaire T9

Cette fonction n'est pas disponible dans certaines langues.

- Saisissez le mot à ajouter.
- Appuyez sur [O] pour afficher d'autres propositions correspondant aux touches pressées. Lorsque toutes les possibilités sont épuisées, l'option **Epeler** apparaît en bas de l'écran.
- Appuyez sur <Epeler>.
- Entrez le mot désiré en mode ABC, puis appuyez sur <Ajouter>.

Fonctionnement du mode ABC

Appuyez sur la touche appropriée jusqu'à ce que le caractère désiré apparaisse à l'écran.

Touche	Caractères dans leur ordre d'affichage	
	Majuscules	Minuscules
1	. , - ? ! @ : () / 1	
2	A B C Ä Å Æ Ç Γ 2	a b c ä å æ ç Γ 2
3	D E F É Δ Φ 3	d e f è é é Φ 3
4	G H I Θ Ψ 4	g h i ì Ψ 4
5	J K L Λ 5	j k l l Λ 5
6	M N O Ñ Ö Ø 6	m n o ñ ö ø 6
7	P Q R S Π Σ Ξ 7	p q r s β Σ Ξ 7
8	T U V Ü 8	t u v ü ü 8
9	W X Y Z Ω 9	w x y z Ω 9
0	+ = < > € £ \$ % & ¥ α 0	

(Création de SMS avec le codage GSM)

Fonctionnement du mode ABC

- Pour saisir deux fois la même lettre ou une lettre différente de la même touche, attendez que le curseur se déplace automatiquement d'un cran vers la droite ou appuyez sur [Droite]. Entrez ensuite la lettre suivante.
- Pour insérer un espace, appuyez sur [#].
- Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.

- Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C]. Maintenez la touche [C] appuyée pour effacer toute votre saisie.

Fonctionnement du mode numérique

Ce mode permet d'entrer des nombres.

Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres souhaités.

Mode symbole

Le mode symbole permet d'insérer des caractères spéciaux.

Pour...	Appuyez sur
afficher d'autres symboles	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un symbole	la touche numérique correspondante.
effacer les symboles saisis	[C].
insérer des symboles	<OK>.

Fonctions d'appel

Fonctions d'appel avancées

Téléphoner

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à composer.



- Appuyez sur la touche [C] pour effacer le dernier chiffre ou maintenez-la appuyée pour effacer un mot entier. Au besoin, vous pouvez déplacer le curseur pour corriger un chiffre incorrect.
- Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre les chiffres.

2. Appuyez sur [↩].
3. Pour couper la communication, appuyez sur [📞].

Téléphoner à l'étranger

1. En mode veille, maintenez la touche [0] appuyée. Le symbole + apparaît.
2. Saisissez l'indicatif du pays et le numéro de téléphone désiré, puis appuyez sur [↩].

Rappeler des numéros récents



1. En mode veille, appuyez sur [] pour afficher la liste des derniers numéros utilisés.
2. Naviguez jusqu'au numéro désiré, puis appuyez sur [].

Composer un numéro du Répertoire

Dès qu'un numéro est stocké dans le répertoire, il suffit de le sélectionner pour le composer. ► p. 44


A l'aide de la fonction Numérotation abrégée, vous pouvez également attribuer des touches numériques aux numéros fréquemment composés. ► p. 49

Pour composer rapidement un numéro stocké dans la carte SIM, il suffit d'utiliser le numéro d'emplacement qui lui est affecté.



1. En mode veille, entrez un numéro d'emplacement et appuyez sur [#].
2. Faites défiler les autres numéros, si nécessaire.
3. Appuyez sur <Appel> ou sur [] pour téléphoner normalement ou sur <Visio> ou [] pour appeler en mode visiophonie.

Répondre à un appel

Lorsqu'un correspondant vous appelle, la sonnerie retentit et l'image d'appel entrant s'affiche à l'écran.


Appuyez sur [] ou sur <Accept.> pour décrocher.

Astuces pour décrocher

- Si vous avez activé l'option **Réponse toutes touches**, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour décrocher, sauf sur <Rejeter> et sur []. ► p. 114
- Lorsque l'option **Clapet actif** est sélectionnée, il suffit d'ouvrir le téléphone. ► p. 114
- Appuyez sur <Rejeter> ou sur [] pour refuser un appel.
- Maintenez la touche [W] ou [T] enfoncée pour refuser un appel ou éteindre la sonnerie, selon le réglage de l'option **Touche Volume lors appel entrant**. ► p. 114

Afficher les appels manqués

Le nombre d'appels auxquels vous n'avez pas répondu est affiché à l'écran.

1. Appuyez sur < **Affich.** >.
2. Au besoin, faites défiler les appels manqués.
3. Pour composer le numéro désiré, appuyez sur [].

Kit piéton

Le kit piéton permet de téléphoner sans tenir l'appareil.

Branchez-le dans la prise prévue à cet effet sur le côté gauche du téléphone. Son unique touche fonctionne comme suit :

Pour...	Appuyez sur
rappeler le dernier correspondant	la touche et maintenez-la enfoncée à deux reprises.
répondre à un appel	la touche.
couper la communication	la touche.

Options disponibles quand vous êtes en ligne

Pendant les appels, un certain nombre de fonctions sont disponibles.

Régler le volume pendant un appel

Pour ajuster le niveau sonore de l'écouteur pendant un appel, appuyez sur la touche [**W**] ou [**T**].

Appuyez sur [**W**] pour augmenter le volume et sur [**T**] pour le diminuer.


Mettre un appel en attente et le récupérer

Pour mettre un appel en attente ou le récupérer, appuyez sur < **Att.** > ou sur < **Récup.** >.

Passer un deuxième appel



Si votre forfait le permet, vous pouvez appeler deux personnes en même temps.

1. Pour mettre le premier appel en attente, appuyez sur < **Att.** >.

2. Appelez le second correspondant en suivant la procédure habituelle.
3. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **<Permuter>**.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Fin** → **Appel en attente**.
5. Pour couper la communication en cours, appuyez sur [].


Prendre un deuxième appel

Vous pouvez prendre un deuxième appel lorsque vous êtes déjà en ligne si votre forfait le permet et si vous avez activé la fonction Signal d'appel. ► p. 117

1. Appuyez sur [] pour décrocher. Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **<Permuter>**.
3. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Fin** → **Appel en attente**.
4. Pour couper la communication en cours, appuyez sur [].

Fonction Haut-parleur

Le haut-parleur vous permet de téléphoner en maintenant l'appareil à une certaine distance.

Appuyez sur [], puis sur **<Oui>** pour activer le haut-parleur. Appuyez de nouveau sur cette touche pour revenir à l'écouteur.

Options en ligne

Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes pendant un appel :

- **Haut-parleur/Combiné** : activez le haut-parleur ou revenez en mode normal.
- **Basculer sur le casque/Basculer sur le téléphone** : basculez l'appel sur une oreillette Bluetooth ou un kit mains libres pour voiture, ou revenez au téléphone.
- **Rejoindre** : entamez une conférence téléphonique en ajoutant un correspondant en attente à l'appel en cours. Cinq personnes peuvent participer simultanément à une conférence.

- **Isoler** : ayez une conversation privée avec l'un des participants, tandis que les autres poursuivent la conférence. A la fin de l'entretien privé, sélectionnez **Rejoindre** pour réunir tous les participants.
- **Transférer** : basculez l'appel en cours vers le correspondant en attente. Vos deux correspondants peuvent communiquer entre eux, sans vous.
- **Discret/Son** : désactivez momentanément le micro du téléphone afin que votre correspondant ne puisse plus vous entendre, ou rétablissez la liaison.
- **Nouvel appel** : appelez un autre correspondant.
- **Répertoire** : accédez à la liste des contacts.
- **Ajouter au répertoire** : inscrivez le numéro de téléphone de l'autre personne dans votre répertoire.
- **Nouveau message** : créez un nouveau SMS.
- **Envoyer DTMF** : envoyez les tonalités DTMF (Dual Tone Multi Frequency) par groupe. Les tonalités DTMF sont utilisées pour la numérotation par fréquences vocales, émises lors de la pression des touches numériques. Cette option facilite la saisie d'un mot de passe ou d'un numéro de compte lors d'un appel à un système automatisé, tel qu'un service bancaire téléphonique.
- **Mémo** : créez un mémo.
- **Services SIM** : accédez aux services spéciaux (infos, prévisions météorologiques, loisirs et guidages) fournis par votre carte SIM. Cette option n'est disponible qu'avec les cartes SIM compatibles avec les menus AT. Elle peut s'afficher différemment selon votre opérateur.
- **Terminer appel** : couper la communication
- **Fin** : raccrochez l'appel en attente, en cours ou tous les appels.
- **Envoyer message** : envoyez un SMS au numéro de téléphone saisi.

- **Enregistrer dans Mémo** : enregistrez le numéro saisi en tant que mémo.

Visiophonie

Dans une zone de service 3G (UMTS), votre téléphone peut passer et recevoir des appels visiophoniques qui permettent de voir le correspondant à l'écran pendant la communication. Le téléphone de l'autre personne doit être également équipé pour la visiophonie.

Appeler en visiophonie

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [☎].

Répondre à un appel visio

Lorsque vous recevez un appel visiophonique, procédez comme pour une communication normale. Appuyez sur **<Afficher>** pour permettre à votre correspondant de vous voir.

Options visiophoniques

Pendant un appel visio, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Haut-parleur activé/Haut-parleur désactivé** : allumez ou éteignez le haut-parleur.
- **Basculer sur le casque/Basculer sur le téléphone** : basculez l'appel sur une oreillette Bluetooth ou un kit mains libres pour voiture, ou revenez au téléphone. Pour utiliser cette fonction, le casque doit être connecté au téléphone. ► p. 104
- **Discret** : désactivez les tonalités du clavier, la caméra ou le micro.
- **Options d'affichage** : modifiez les paramètres suivants :
 - Luminosité** : affichez la barre de contrôle de la luminosité et réglez-la à l'aide des touches [Gauche/Droite].
 - Effets** : modifiez la tonalité des couleurs de l'image.
 - Qualité** : modifiez la qualité de l'image.

Zoom : affichez la barre de contrôle du zoom et réglez-la à l'aide des touches [Haut] et [Bas].

Afficher ID appelant/Masquer ID

appelant : affichez ou masquez les informations sur votre correspondant.

- **Autres options** : accédez aux options suivantes :

Répertoire : accédez à la liste des contacts.

Nouveau message : envoyez un SMS à la personne avec qui vous parlez.

Afficher le SMS : ouvrez la liste des messages reçus.

Envoyer fichier/Envoyer en direct : présentez à votre correspondant une image autre que celle de la caméra, ou restaurez l'affichage de la caméra.

Calendrier : ouvrez le calendrier.

Mémo : créez un mémo.

- **Terminer appel** : mettez fin à l'appel visiophonique.

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Journal d'appels (Menu 1)

Ce menu vous permet de consulter la liste des appels manqués, composés ou reçus, ainsi que la durée des communications. Vous pouvez également connaître leur coût, si votre carte SIM/USIM le permet.



Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Journal d'appels**.

Contacts récents (Menu 1.1)

Ce menu présente les derniers appels composés, manqués ou reçus.

Consulter un journal d'appels

1. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour changer de type d'appels.
2. Appuyez sur [Haut] et [Bas] pour parcourir la liste.

3. Appuyez sur [] pour afficher les détails d'un appel ou sur [] pour composer un numéro.

Options de l'historique des appels

Dans la liste des appels, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Détails** : affichez les détails de l'appel.
- **Appel vocal** : appelez ce numéro en mode vocal.
- **Visiophonie** : appelez ce numéro en mode visiophonique, si un réseau 3G est disponible.
- **Ajouter au répertoire** : inscrivez ce numéro dans votre répertoire.
- **Nouveau message** : envoyez un SMS ou un MMS au numéro sélectionné.
- **Supprimer** : effacez la liste sélectionnée ou tout l'historique.
- **Afficher les détails du contact** : accédez aux coordonnées du contact, s'il est inscrit dans votre répertoire.

Appels manqués (Menu 1.2)

Ce menu permet d'afficher les derniers appels auxquels vous n'avez pas répondu.

Appels émis (Menu 1.3)

Ce menu permet d'afficher les numéros des dernières personnes que vous avez appelées.

Appels reçus (Menu 1.4)

Ce menu permet d'afficher les numéros des dernières personnes qui vous ont appelé.

Compteur de données (Menu 1.5)

Ce menu permet d'afficher le volume total des données envoyées et reçues.

- **Total appels émis** : affichez le volume total des données que vous avez envoyées.
- **Total appels reçus** : affichez le volume total des données que vous avez reçues.
- **Total appels données** : affichez la durée totale de tous les appels données passés avec votre téléphone.

Pour remettre ces compteurs à zéro, appuyez sur <**Options**> et choisissez **Réinitialiser** ou **Tout réinit.**

- Si le téléphone est verrouillé, il réclame son mot de passe. Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier. ► p. 122

Coût des appels (Menu 1.6)

Cette fonctionnalité permet de connaître le coût de vos appels. Ce menu n'est disponible que si votre carte SIM/USIM gère cette fonction. De plus, il n'est pas destiné à la facturation de vos communications.

- **Coût total** : affichez le coût total de toutes vos communications. Si le coût total dépasse le montant maximum choisi dans l'option **Modif. coût max.**, vous devez réinitialiser le compteur avant de pouvoir téléphoner de nouveau.
- **Coût dernier appel** : vérifiez le coût de votre dernière communication.
- **Limite d'appel** : vérifiez le coût qui ne peut pas être dépassé.


Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Réin. coût app.** : remettez les compteurs de coûts à zéro.
- **Modif coût max.** : fixez le montant que vos communications ne doivent pas dépasser.
- **Définir devise** : indiquez la devise utilisée pour le calcul du coût de vos appels.

Durée des appels (Menu 1.7)

Ce menu affiche la durée des appels composés et reçus. La durée réelle facturée par votre opérateur peut varier.

-  **Total appels émis** : affichez la durée totale de tous les appels vocaux émis.
-  **Total appels reçus** : affichez la durée totale de tous les appels vocaux reçus.
-  **Total appels émis** : affichez la durée totale de tous les appels visio émis.

-  **Total appels reçus** : affichez la durée totale de tous les appels visio reçus.

Pour remettre ces compteurs à zéro, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Réinitialiser** ou **Tout réinit.**

- ☑ Si le téléphone est verrouillé, il réclame son mot de passe. Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier. ► p. 122

Répertoire (Menu 2)

Vous pouvez enregistrer des numéros dans les mémoires de la carte USIM/SIM et du téléphone. Bien que distinctes, les mémoires de la carte USIM/SIM et du téléphone sont utilisées conjointement en une seule entité appelée Répertoire.

Pour ouvrir ce menu, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Répertoire**.

Rechercher contact (Menu 2.1)

Ce menu permet de rechercher des contacts dans le répertoire.

- ☑ Pour y accéder rapidement, appuyez sur **<Contacts>** en mode veille.

Rechercher un contact

1. Entrez les premières lettres du nom recherché.
2. Sélectionnez le nom dans la liste.
3. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [**↵**] pour le composer ou sur [**OK**] pour modifier les coordonnées de ce contact.

Options du répertoire

Lorsque les coordonnées d'un contact sont affichées, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez les coordonnées du contact affiché.
- **Appel vocal** : appelez le numéro sélectionné en mode vocal.

- **Visiophonie** : appelez ce numéro en mode visiophonique, si un réseau 3G est disponible.
- **Envoyer message** : envoyez un SMS ou un MMS au numéro sélectionné, ou un email ou un MMS à l'adresse électronique sélectionnée.
- **Copier** : copiez les coordonnées du contact.
- **Supprimer** : effacez ce contact.
- **Marquer le numéro par défaut** : faites du numéro sélectionné votre numéro par défaut pour ce contact.
- **Envoyer une carte de visite** : envoyez les coordonnées du contact par MMS, Email ou Bluetooth.
- **Options spéciales** : définissez les options suivantes :
 - Image** : choisissez une image à utiliser exclusivement pour identifier les appels de cette personne.
 - Sonnerie** : choisissez une sonnerie spéciale à utiliser exclusivement pour les appels de cette personne.

- **Tonalité message** : choisissez la sonnerie à utiliser exclusivement pour les messages provenant de cette personne.
- **Ajouter groupe** : affectez ce contact à un groupe d'appels.
- **Ajouter à numérotation rapide** : ajoutez le numéro sélectionné à la numérotation rapide.
- **Copier dans SIM/Copier dans téléphone** : copiez le contact de la mémoire du téléphone dans la carte SIM/USIM, ou vice versa.
- **Imprimer via Bluetooth** : imprimez des coordonnées de contact à l'aide d'une imprimante compatible Bluetooth. Certaines imprimantes ne sont pas compatibles avec votre téléphone.

Ajouter contact *(Menu 2.2)*

Ce menu permet d'inscrire un nouveau contact dans le répertoire.

Inscrire un contact dans la mémoire du téléphone

1. Sélectionnez **Téléphone**.

2. Modifiez les paramètres ou entrez des renseignements sur le contact.
 - **Prénom/Nom** : renseignez le nom de la personne.
 - **Téléphone mobile/Accueil/Bureau/Numéro de fax/Etc.** : entrez un numéro dans l'une de ces catégories.
Pour activer un numéro ajouté pour la visiophonie, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Activer visiophonie**.
 - **E-mail** : entrez une adresse électronique.
 - **Groupe** : affectez ce contact à un groupe d'appels.
 - **URL** : entrez l'adresse d'une page d'accueil.
 - **Note** : ajoutez des renseignements sur la personne.
 - **Anniversaire** : entrez la date de naissance de la personne.
 - **Adresse postale 1/Adresse postale 2** : entrez l'adresse postale complète de la personne.

3. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Options spéciales** pour ajouter des infos supplémentaires :
 - **Image** : choisissez une image à utiliser exclusivement pour identifier les appels de cette personne.
 - **Sonnerie** : choisissez une sonnerie spéciale à utiliser exclusivement pour les appels de cette personne.
 - **Tonalité message** : choisissez la sonnerie à utiliser exclusivement pour les messages provenant de cette personne.
4. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Enregistrer** pour créer le contact.

Enregistrer un contact dans la carte USIM/SIM

1. Sélectionnez **SIM**.
2. Entrez les coordonnées du contact.
 - **Nom** : renseignez le nom de la personne.
 - **Téléphone mobile** : ajoutez un numéro de téléphone.
 - **Email** : (pour carte USIM) affectez une adresse électronique.

- **Groupe** : (pour carte USIM) affectez ce contact à un groupe d'appel.
 - **Emplacement** : entrez un numéro d'emplacement.
3. Si vous utilisez une carte USIM, appuyez sur **<Options>** pour ajouter des informations supplémentaires :
 - **Ajouter élément** : ajoutez un type de numéro à ce contact.
 - **Supprimer élément** : effacez la catégorie sélectionnée de ce contact.
 4. Appuyez sur **<Enreg.>**, ou sur **<Options>** et choisissez **Enregistrer** pour inscrire le contact dans le répertoire.

Groupes (Menu 2.3)

Ce menu permet de classer vos contacts dans des groupes d'appel.

Créer un groupe d'appel

1. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Nouveau groupe**.
 2. Entrez le nom du groupe.
3. Appuyez sur **<Enreg.>** pour inscrire le groupe.

Ajouter des membres à un groupe d'appel

1. Sélectionnez un groupe.
2. Appuyez sur [**OK**] pour sélectionner les contacts à lui ajouter.
3. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Gérer les groupes d'appel

Dans la liste d'un groupe, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Ajouter un membre** : ajoutez des membres au groupe sélectionné, s'il est vide.
- **Afficher membres** : affichez les membres du groupe sélectionné.
- **Nouveau groupe** : créez un nouveau groupe.
- **Supprimer** : effacez le groupe sélectionné ou tous les groupes. Leurs membres ne seront pas supprimés du répertoire.

- **Renommer groupe** : modifiez le nom du groupe.
- **Options spéciales** : définissez les options suivantes :
 - Image** : choisissez une image à utiliser exclusivement pour identifier les appels des membres de ce groupe.
 - Sonnerie** : choisissez une sonnerie spéciale à utiliser exclusivement pour les appels des membres de ce groupe.

Ma carte de visite *(Menu 2.4)*

Ce menu permet de créer votre propre carte de visite et de l'envoyer à d'autres personnes.

Enregistrer votre carte de visite

La procédure de création d'une carte de visite est identique à celle qui permet d'enregistrer un numéro dans la mémoire du téléphone. ► p. 45

Options des cartes de visite

Après l'enregistrement de la carte de visite, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le contenu de la carte.
- **Envoyer une carte de visite** : envoyez la carte de visite par MMS, email ou Bluetooth.
- **Supprimer** : effacez la carte de visite.
- **Echanger les cartes de visite** : procédez à un échange de cartes de visite avec une autre personne via Bluetooth.
- **Imprimer via Bluetooth** : imprimez vos coordonnées à l'aide d'une imprimante compatible Bluetooth. Certaines imprimantes ne sont pas compatibles avec votre téléphone.

Tout copier *(Menu 2.5)*

Ce menu permet de copier tous les contacts stockés dans la carte USIM/SIM dans la mémoire du téléphone et vice versa.

Numéro service (Menu 2.6)

Ce menu permet d'afficher la liste des services spéciaux accordés par votre opérateur, dont les numéros des services d'urgence, de l'annuaire et de la messagerie vocale. Ce menu n'est disponible que si votre carte SIM/USIM prend en charge les services spéciaux.

1. Naviguez jusqu'au numéro désiré, puis appuyez sur <**Affich.**>.
2. Appuyez sur <**Appel**> ou sur [**OK**].

Paramètres (Menu 2.7)

Ce menu permet de modifier les réglages par défaut du répertoire.

Numérotation rapide (Menu 2.7.1)

Ce menu permet d'attribuer une touche numérique (2 à 9) à huit numéros fréquemment composés.

Attribuer des entrées de numérotation abrégée

1. Sélectionnez une touche entre **2** et **9**. La touche **1** est réservée à votre serveur de messagerie vocale.

2. Sélectionnez le contact désiré dans la liste.
3. Sélectionnez un numéro.

Gérer la numérotation abrégée

Dans l'écran Numérotation rapide, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Attribuer** : affectez un numéro à une touche libre.
- **Afficher** : vérifiez le nom et le numéro affectés à une touche.
- **Appel vocal** : appelez le numéro affecté à cette touche en mode vocal.
- **Visiophonie** : appelez le numéro affecté à une touche en mode visiophonique, si un réseau 3G est disponible.
- **Modifier** : affectez un autre numéro à une touche.
- **Supprimer** : effacez le paramètre de numérotation abrégée d'une touche.

Appeler via la numérotation rapide

En mode veille, maintenez la touche appropriée appuyée.

Trier les contacts par (Menu 2.7.2)

Ce menu permet de changer l'ordre de tri de la liste des contacts.

Enregistrer les nouveaux contacts dans (Menu 2.7.3)

Ce menu permet de choisir un emplacement mémoire par défaut pour enregistrer les contacts. Si vous sélectionnez **Toujours demander**, le téléphone vous proposera de choisir un emplacement à chaque enregistrement d'un numéro.

Afficher les contacts de (Menu 2.7.4)

Ce menu permet de choisir le lieu de stockage d'où le répertoire affiche les entrées.

Mes numéros (Menu 2.7.5)

Ce menu vous permet de vérifier vos propres numéros de téléphone et de les nommer. Les changements effectués ici n'affectent en rien les numéros de l'abonné présents dans la carte USIM/SIM.

Etat mémoire (Menu 2.8)

Ce menu permet de vérifier le nombre de contacts stockés dans la mémoire du téléphone et dans la carte SIM/USIM.

Multimédia (Menu 3)

Ce menu permet d'accéder au lecteur multimédia et au dictaphone, ainsi qu'à leurs options. Il permet également d'écouter la radio FM sur votre téléphone.

Pour l'ouvrir, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Multimédia**.

Lecteur média (Menu 3.1)

Vous pouvez profiter des musiques et vidéos stockées dans la mémoire du téléphone. Pour commencer, vous devez enregistrer des fichiers dans la mémoire de votre téléphone.

Pour améliorer la qualité sonore, vous pouvez utiliser un casque Bluetooth stéréo (fourni en option).

Télécharger et recevoir des fichiers audio ou vidéo

Votre téléphone prend en charge les formats de fichier suivants :

- Musique : MP3, AAC, WMA, M4A, MMF
- Vidéo : MP4 et 3GP

Pour enregistrer des musiques ou des vidéos dans la mémoire de votre téléphone :

- Téléchargez via le WAP sans fil. ► p. 57
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). ► Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio
- Recevez des fichiers via une connexion Bluetooth active ► p. 106
- Copiez des fichiers dans une carte mémoire, puis insérez celle-ci dans le téléphone. ► p. 31

Les fichiers téléchargés et reçus sont stockés dans le dossier **Musique** du menu **Sons** ou dans le dossier **Télécharg.** du menu **Vidéos**.

Musique (Menu 3.1.1)

Ce menu permet de classer et d'écouter vos musiques. Vous devez ajouter des fichiers à la liste d'écoute.

Créer une liste d'écoute





1. Dans la liste Ma musique, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Ajouter à la liste de lecture** → **Sélectionné** ou **Multiple**.
2. Pour **Multiple** appuyez sur [**ok**] pour sélectionner les fichiers désirés, puis sur **<Ajouter>**.
3. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour accéder à la liste de lecture.

Ecouter la musique

1. Dans l'écran de la liste d'écoute, appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Lire via**.
2. Pour utiliser le haut-parleur, sélectionnez **Téléphone**.

Si vous avez choisi **Casque A/V**, le téléphone recherche un casque Bluetooth stéréo et s'y connecte.

Pendant l'écoute, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
 OK	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Revient au fichier précédent. Maintenu enfoncée, recule dans le fichier.
Droite	Passe au morceau suivant. Maintenu enfoncée, avance dans le fichier.
Haut	Ouvre la liste d'écoute.
Bas	Change le mode de répétition. ( : Non,  : Répéter un,  : Répéter tout)
W/T	Règle le volume sonore.
5	Change l'animation de fond.
Photo	Verrouille les touches exposées pour ne pas perturber l'écoute par une pression accidentelle. Cette fonction n'est disponible qu'avec le clapet fermé.

Options du lecteur audio

Dans l'écran du lecteur audio, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire/Pause** : commencez l'écoute ou mettez en pause.
- **Transférer vers casque A/V/ Transférer vers téléphone** : basculez la sortie audio sur un casque Bluetooth stéréo ou sur le haut-parleur du téléphone.
- **Arrêter** : interrompez la lecture.
- **Ouvrir une liste de lecture** : ouvrez la liste de lecture.
- **Masquer le contrôleur/Afficher le contrôleur** : affichez ou masquez l'image du contrôleur. Selon le paramètre d'animation choisi, cette option n'est pas disponible.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier en cours par MMS, Email ou Bluetooth.
- **Définir comme** : faites de ce fichier votre tonalité d'appels, vocaux ou visio, ou associez-le à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.

- **Activer/Réactiver** : obtenez une nouvelle clé de licence pour les fichiers DRM sélectionnés.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.
- **Param. lecteur** : modifiez les paramètres par défaut de la lecture des fichiers musicaux.

Mode de répétition : choisissez un mode de répétition.

Aléatoire : choisissez l'ordre d'écoute aléatoire des morceaux de la liste.

Visualisation : changez l'animation visuelle.

Rétroéclairage : activez ou désactivez la persistance du rétroéclairage pendant l'écoute.

Masquer le contrôleur : configurez le lecteur pour qu'il n'affiche pas le contrôleur.

Volume sonnerie : choisissez un niveau sonore.

- **Gestion des clés** : gérez les clés de licence que vous avez achetées.

Modifier la liste d'écoute





Vous pouvez ajouter et retirer des fichiers dans la liste d'écoute, et modifier leur ordre de lecture.



1. Dans la liste Ma musique, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour accéder à la liste de lecture.
2. Appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions de modification de la liste :
 - **Ajouter** : ajoutez de nouveaux fichiers musicaux.
 - **Déplacer la piste dans la liste d'écoute** : positionnez le fichier sélectionné à l'emplacement désiré dans la liste.
 - **Supprimer** : retirez le fichier sélectionné ou tous les fichiers de la liste de lecture.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Lire via** → un mode de sortie audio pour commencer la lecture.

Vidéos (Menu 3.1.2)

Ce menu permet d'accéder aux fichiers vidéo et de les regarder. Sélectionnez un fichier vidéo dans la liste. Le lecteur s'ouvre et commence à lire le fichier vidéo.

Pendant l'écoute, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Revient au fichier précédent.
Droite	Passes au morceau suivant.
Haut	Ouvre la liste des fichiers.
Bas	Change le mode de répétition. ( : Non,  : Répéter un,  : Répéter tout)
W/T	Règle le volume sonore.

Dans l'écran du lecteur vidéo, appuyez sur   pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire/Pause** : commencez l'écoute ou mettez en pause.

- **Arrêter** : interrompez la lecture.
 - **Envoyer via** : envoyez le fichier en cours par MMS, Email ou Bluetooth.
 - **Activer/Réactiver** : obtenez une nouvelle clé de licence après l'expiration de votre autorisation d'utilisation du fichier DRM sélectionné.
 - **Détails** : affichez les propriétés du fichier.
 - **Param. lecteur** : modifiez les paramètres par défaut de la lecture des fichiers vidéo.
- Mode de répétition** : choisissez un mode de répétition.
- Aléatoire** : choisissez l'ordre de lecture aléatoire des vidéos de la liste.
- Volume sonnerie** : choisissez un niveau sonore.
- **Paramètres streaming** : sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour accéder aux serveurs de streaming. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ► p. 119
 - **Gestion des clés** : gérez les clés de licence que vous avez achetées.

Radio FM (Menu 3.2)

Ce menu permet d'écouter de la musique et des infos sur la radio FM de votre téléphone.

Allumer et écouter la radio

Vous devez commencer par brancher le casque au téléphone, car il fait office d'antenne.

1. Branchez le casque fourni dans la prise réservée à cet effet sur le côté gauche du téléphone.
2. Dans l'écran Radio FM, appuyez sur [**OK**], ou appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Activer Radio FM**.
3. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour localiser la station de radio désirée.
Vous pouvez également localiser automatiquement les stations disponibles en maintenant la touche [Gauche] ou [Droite] enfoncée.

Créer une liste de stations de radio

Vous pouvez conserver vos fréquences préférées afin d'y accéder rapidement.

1. Branchez le casque au téléphone, puis allumez la radio.

2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour localiser la station de radio désirée.
3. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter**.
4. Pour conserver la fréquence affichée de la station, appuyez sur **<Enreg.>**.
5. Sélectionnez un emplacement vide.
6. Pour enregistrer d'autres stations, recommencez la procédure à partir de l'étape 2.

Pour écouter les stations enregistrées, appuyez sur [Haut] ou sur [Bas] dans l'écran Radio FM.

Eteindre la radio

Pour éteindre la radio, appuyez sur [**OK**], sur **<Options>** dans l'écran Radio, puis choisissez **Désactiver Radio FM**, ou débranchez le casque.

Options de la radio

Dans l'écran Radio FM, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Activer Radio FM/Désactiver Radio FM** : allumez ou éteignez la radio.

- **Haut-parleur/Casque** : basculez la sortie audio sur le haut-parleur ou le casque du téléphone.
- **Réglage automatique des fréquences** : laissez le téléphone localiser et enregistrer automatiquement les stations disponibles.
- **Ajouter** : enregistrez une station de radio.
- **Modifier** : changer la fréquence d'une station enregistrée.
- **Supprimer** : retirez la station sélectionnée ou toutes les stations de la liste.
- **Rappel des programmes** : demandez au téléphone de vous prévenir au début d'une émission de radio que vous souhaitez écouter. Lorsque la notification apparaît à l'écran, appuyez sur <**Ecouter**> pour allumer la station de radio spécifiée.
- **Paramètres** : modifiez les réglages de la radio.
Volume : choisissez un niveau sonore pour la radio.

Radio prioritaire sur les autres sons : configurez le téléphone pour que la radio continue à fonctionner lorsque vous quittez son menu. Vous pouvez ainsi accéder à d'autres fonctions tout en écoutant la radio.

Mémo vocal (Menu 3.3)

Ce menu vous permet d'enregistrer des mémos vocaux. La durée d'un mémo vocal peut atteindre 30 minutes.

Enregistrer un mémo vocal

1. Appuyez sur [OK] pour commencer à enregistrer.
2. Parlez dans le microphone.
Pour interrompre momentanément l'enregistrement ou pour reprendre après une pause, appuyez sur [OK].
3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur <**Arrêter**> ou sur la touche [Bas]. Le mémo vocal est automatiquement sauvegardé.

4. Pour vérifier le mémo, appuyez sur [**f**].
Pour en enregistrer d'autres, appuyez sur [Haut].

Ecouter un mémo vocal

1. Dans l'écran Mémo vocal, appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Mes sons**.
2. Sélectionnez un mémo dans le dossier **Liste vocale**. Sa lecture commence.

Pendant l'écoute, utilisez les touches suivantes :

Touche	Fonction
f OK	Met en pause ou reprend après une pause.
Gauche	Revient au fichier précédent. Maintenu enfoncée, recule dans le fichier.
Droite	Passes au morceau suivant. Maintenu enfoncée, avance dans le fichier.
W/T	Règle le volume sonore.
Bas	Interrompt la lecture.

Changer les réglages du dictaphone

Vous pouvez modifier les paramètres d'enregistrement du dictaphone. Avant l'enregistrement d'un mémo, appuyez sur <**Options**> et choisissez **Paramètres d'enregistrement** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Nom par défaut** : choisissez le préfixe par défaut du nom des fichiers.
- **Durée enregistrement** : choisissez une durée d'enregistrement à ne pas dépasser.
- **Apparence** : modifiez l'habillage du dictaphone.

Navigateur (Menu 4)

Le protocole WAP (*Wireless Application Protocol*) de votre téléphone vous permet de surfer sur le WAP sans fil. Vous pouvez ainsi accéder aux dernières nouvelles et à un large choix de contenus multimédia, tel que des fonds d'écran, des jeux, des sonneries et des musiques.

Pour y accéder, appuyez sur <**Menu**> en mode veille et sélectionnez **Navigateur**.

Accueil (Menu 4.1)

Ce menu permet de connecter le téléphone au réseau et de charger la page d'accueil de votre opérateur WAP. Vous pouvez également appuyer sur [**OK**] en mode veille.

Fonctionnement du navigateur

Pour...	Appuyez sur
faire défiler les éléments	[Haut] ou [Bas].
sélectionner un élément	[OK], ou sur < Options > et choisissez Aller à .
revenir à la page précédente	< Retour >, ou < Options >, puis Aller → Retour .
passer à la page suivante	< Options >, puis Aller → Suivant .


Options des pages

Dans une page WAP, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Aller à** : accédez à la page WAP du lien.
- **Aller** : avancez ou reculez dans les pages de l'historique.
- **Recharger** : rechargez la page affichée pour mettre son contenu à jour.
- **Affich. bureau/Affich. colonne** : changez le mode d'affichage du navigateur.
- **Accueil** : revenez à la page d'accueil.
- **Favoris** : marquez la page ouverte ou affichez la liste de vos favoris.
- **Entrer l'URL** : entrez une adresse WAP manuellement.
- **Envoyer URL** : envoyez l'adresse URL de la page affichée par SMS.
- **Enregistrer** : enregistrez l'image sélectionnée ou la page en cours.
- **Historique** : accédez aux pages WAP que vous avez déjà visitées.

- **Avancé** : modifiez les différents réglages du navigateur.
Vider le cache : effacez le contenu de la mémoire cache. Il s'agit d'un emplacement de mémoire temporaire qui stocke dans le téléphone les dernières pages WAP consultées.
Vider les cookies : effacez les cookies. Les cookies sont des éléments d'informations personnelles envoyés aux serveurs lors de vos navigations sur le WAP.
Options de cookies : changez le mode de tolérance des cookies.
Préférences : modifiez l'affichage, le son et les autres paramètres du navigateur.
- **Propriétés** : affichez les propriétés de la page.
- **A propos...** : affichez le numéro de version et les infos de copyright du navigateur.

Quitter le navigateur

Pour couper la connexion réseau et fermer le navigateur, appuyez sur [].

Entrer URL (Menu 4.2)

Ce menu permet d'entrer une adresse WAP manuellement et d'accéder à sa page.

Pour ajouter l'URL saisie à votre liste de favoris, sélectionnez **Ajouter favori**.

Favoris (Menu 4.3)

Ce menu permet d'enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement aux pages WAP correspondantes ou aux favoris enregistrés.

Ajouter un favori

1. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter favori**.
2. Nommez le favori et appuyez sur [Bas].
3. Saisissez l'adresse URL, puis appuyez sur <**Enreg.**>.

Accéder à la page d'un favori

La sélection d'un favori lance automatiquement le navigateur et ouvre la page WAP associée.

Options des favoris

Après l'enregistrement d'un favori, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Aller à** : accédez à la page WAP du favori.
- **Page d'accueil** : ouvrez la page d'accueil.
- **Entrer URL** : entrez une adresse WAP manuellement.
- **Favori** : ajoutez un nouveau favori ou modifiez l'adresse URL et le titre du favori, si vous en avez sélectionné un.
- **Ajouter favori** : ajoutez un nouveau favori.
- **Envoyer URL** : envoyez l'adresse URL du favori par SMS.
- **Supprimer** : effacez le favori sélectionné ou tous les favoris, sauf ceux qui sont prédéfinis.

Pages enregistrées *(Menu 4.4)*

Vous pouvez consulter la liste des pages récemment visitées et enregistrées.

Si vous sélectionnez un lien dans la page, le téléphone se connecte pour l'ouvrir en ligne.

Historique *(Menu 4.5)*

Vous pouvez consulter la liste des pages récemment visitées.

Sélectionnez une URL dans la liste pour ouvrir sa page WAP.

Avancé *(Menu 4.6)*

Ce menu permet d'effacer le contenu de la mémoire cache, de supprimer des cookies ou de modifier l'affichage du navigateur.

- **Vider le cache** : effacez le contenu de la mémoire cache. Il s'agit d'un emplacement de mémoire temporaire qui stocke dans le téléphone les dernières pages WAP consultées.

- **Vider les cookies** : effacez les cookies. Les cookies sont des éléments d'informations personnelles envoyés aux serveurs lors de vos navigations sur le WAP.
- **Options des cookies** : changez le mode de tolérance des cookies.
- **Préférences** : modifiez les paramètres sonores et visuels du navigateur.
- **A propos...** : affichez le numéro de version et les infos de copyright du navigateur.

Paramètres du navigateur (Menu 4.7)

Ce menu permet de sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP sans fil. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ► p. 119

Messagerie (Menu 5)

Ce menu permet d'envoyer et de recevoir des SMS, des MMS et des emails. Vous pouvez également utiliser les fonctions de messages push, de répondeur et de diffusion d'informations.

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Messagerie**.

Nouveau message (Menu 5.1)

Ce menu permet de rédiger et d'envoyer des messages.

SMS (Menu 5.1.1)

Le service de messages courts (SMS) permet d'envoyer et de recevoir des messages contenant du texte.

1. Rédigez le texte de votre message.

- Le nombre maximal de caractères autorisés dans un SMS varie selon les opérateurs. Si votre message excède le nombre maximal de caractères autorisés, votre téléphone le divise en plusieurs parties.

- Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :
 - Envoyer** : envoyez le message.
 - Mode de saisie** : changez le mode de saisie du texte.
 - Langue de saisie de texte** : changez la langue utilisée en mode de saisie T9.
 - Insérer** : insérez un modèle de texte, les coordonnées d'un contact ou l'adresse WAP d'un favori dans votre texte.
 - Enreg. dans Brouillons** : enregistrez le message dans le dossier **Brouillons**.
- Appuyez sur [**OK**].
- Entrez le numéro du destinataire.
Pour envoyer le message à plusieurs personnes, renseignez d'autres champs de destinataires.
- Appuyez sur [**OK**] pour envoyer le message.

MMS (Menu 5.1.2)

Le service MMS (*Multimedia Message Service*) permet d'envoyer et de recevoir des messages contenant une combinaison de texte, d'image, de son et de vidéo, d'un téléphone à un autre ou à une adresse électronique.

- Entrez l'objet du message.
- Sélectionnez la ligne **Image ou Vidéo** ou **Son**, puis ajoutez l'un de ces éléments.



- Selon votre opérateur téléphonique, la taille maximale autorisée pour un message peut varier.
- Selon le type de fichier ou le système DRM (Gestion des droits d'auteur) en vigueur, certains fichiers peuvent ne pas être transférés.

- Sélectionnez **Texte**.
- Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [**OK**].
- Passez à la ligne **Joindre fichier(s)**.

6. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Ajouter fichier(s)**.
 7. Pour sélectionner des entrées du répertoire, des éléments du calendrier, des tâches, des mémos ou des documents, appuyez sur [**OK**].
 8. Appuyez sur <**Options**>, puis choisissez **Joindre**.
 9. Après l'ajout d'éléments, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :
 - **Envoyer** : envoyez le message.
 - **Afficher** : regardez votre message tel qu'il s'affichera sur le téléphone de votre destinataire.
 - **Mode de saisie** : changez le mode de saisie du texte.
 - **Langue de saisie de texte** : changez la langue utilisée en mode de saisie T9.
 - **Insérer modèle SMS** : insérez un modèle de texte dans votre message.
- **Modifier le style** : définissez la durée d'affichage, la couleur et le style de la police de la page sélectionnée ou de toutes les pages.
 - **Texte au premier plan/Image au premier plan** : choisissez d'afficher le texte ou l'image au début du message sur le téléphone du destinataire.
 - **Modifier image/son** : remplacez l'un des éléments ajoutés.
 - **Modifier texte** : modifiez le texte du message.
 - **Effacer texte/Effacer image/Effacer son** : retirez l'un des éléments ajoutés.
 - **Ajouter page** : ajoutez des pages. Passez de l'une à l'autre en appuyant sur [Gauche] ou [Droite].
 - **Supprimer page** : supprimez une page ajoutée.
 - **Page suivante/Page précédente** : avancez ou reculez la page en cours d'un rang dans le message.


- **Enreg. dans Brouillons** : enregistrez le message dans le dossier **Brouillons**.
 - **Enregistrer comme modèle MMS** : enregistrez le message en tant que modèle.
 - **Ajouter fichier(s)** : joignez les coordonnées d'un contact du répertoire sous forme de carte de visite, des données du calendrier sous forme de pièce jointe ou un document stocké dans le dossier **Autres fichiers**.
 - **Liste fich. joint(s)** : affichez la liste des fichiers ajoutés au message.
10. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoyer**.
 11. Entrez un numéro de téléphone ou une adresse électronique.
Pour envoyer le message à plusieurs personnes, renseignez d'autres champs de destinataires.
 12. Appuyez sur [**ok**] pour envoyer le message.

E-mail (Menu 5.1.3)

Vous pouvez composer et envoyer des emails contenant du texte, des images et des fichiers audio. Pour utiliser cette fonction, vous devez vous abonner à un service de messagerie électronique et définir votre profil et votre compte de messagerie.

► p. 77

1. Entrez l'objet de votre email.
2. Passez au champ **Message**.
3. Rédigez le texte de l'email.
4. Passez à la ligne **Joindre fichier(s)**.
5. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter** → un type d'élément :
 - **Fichier(s)** : joignez des fichiers multimédia ou des documents.
 - **Carte de visite** : ajoutez des coordonnées de contacts sous forme de cartes de visite.
 - **Rendez-vous/Anniversaire/Tâche/Mémo** : ajoutez des éléments du calendrier, des tâches ou des mémos.

6. Appuyez sur [] pour sélectionner les éléments à ajouter.

Selon le système DRM (Gestion des droits d'auteur), certains fichiers peuvent ne pas être transférés.


7. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Joindre**.

Pour vérifier les fichiers joints, appuyez sur <Options> et choisissez **Liste fich. joint(s)**.

8. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <Options> et choisissez **Envoyer**.

9. Entrez une adresse électronique.

Pour envoyer l'email à plusieurs personnes, renseignez d'autres champs de destinataires.






10. Appuyez sur [] pour envoyer l'email.

Reçus (Menu 5.2)

Ce menu contient tous les messages que vous avez reçus, à l'exception des emails.

Afficher un message

Les icônes apparaissant dans la liste vous renseignent sur la nature des messages :

-  SMS
-  MMS
-  Message push de serveurs WAP
-  Message de configuration, contenant des paramètres réseau envoyés par votre opérateur
-  Message Infos provenant de votre opérateur

- Selon le système DRM (Gestion des droits d'auteur), certains messages accompagnés de contenu WAP ne peuvent pas être transférés.
- Le symbole ! accolé à un message signale une priorité élevée. Une icône de message de couleur grise signale une priorité basse.

Options des messages

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

SMS

- **Appel vocal** : appelez le numéro sélectionné en mode vocal.
- **Visiophonie** : appelez le numéro sélectionné en mode visiophonique, si un réseau 3G est disponible.
- **Nouveau message** : envoyez un SMS, un MMS ou un Email à l'adresse électronique ou au numéro sélectionné.
- **Ajouter au répertoire** : enregistrez le numéro de téléphone de l'expéditeur dans le répertoire. Si un N° ou une adresse email est sélectionné(e) dans le message, vous pouvez également l'enregistrer dans le répertoire.
- **Ajouter à** : ajoutez l'adresse URL à votre liste de favoris ou au répertoire.
- **Aller à l'URL** : accédez à l'adresse URL contenue dans le message.
- **Répondre** : répondez à l'expéditeur par SMS ou MMS.
- **Transférer** : envoyez ce message à une autre personne.
- **Supprimer** : effacez le message.

- **Dépl. vers tél./Dépl. vers SIM** : déplacez le message entre la carte SIM/USIM et la mémoire du téléphone.
- **Imprimer via Bluetooth** : imprimez le message à l'aide d'une imprimante compatible Bluetooth. Certaines imprimantes ne sont pas compatibles avec votre téléphone.

MMS : notifications et messages

- **Récupérer** : récupérez le MMS auprès du serveur.
- **Lire** : affichez le message.
- **Répondre** : répondez à l'expéditeur par SMS ou MMS.
- **Répondre à tous** : répondez à l'expéditeur et à tous les autres destinataires.
- **Transférer** : envoyez ce message à une autre personne.
- **Activer/Réactiver** : obtenez une nouvelle clé de licence pour les fichiers DRM sélectionnés.
- **Supprimer** : effacez le message.

- **Enregistrer comme modèle MMS** : enregistrez le message en tant que modèle.
- **Éléments joints** : enregistrez le contenu multimédia du message dans la mémoire du téléphone.
- **Ajouter au répertoire** : enregistrez le numéro de téléphone de l'expéditeur dans le répertoire. Si un N° ou une adresse email est sélectionné(e) dans le message, vous pouvez également l'enregistrer dans le répertoire.
- **Détails** : affichez les propriétés du message.
- **Gestion des clés** : gérez les clés de licence que vous avez achetées.

Messages de configuration

- **Installer** : appliquez la configuration contenue dans le message à votre téléphone.
- **Supprimer** : effacez le message.

Messages push

- **Appel vocal** : appelez le numéro sélectionné en mode vocal.

- **Nouveau message** : envoyez un SMS ou un MMS au numéro sélectionné.
- **Ajouter au répertoire**: enregistrez le numéro de téléphone de l'expéditeur dans le répertoire. Si un N° ou une adresse email est sélectionné(e) dans le message, vous pouvez également l'enregistrer dans le répertoire.
- **Aller à l'URL** : accédez à l'URL contenue dans le message.
- **Supprimer** : effacez le message.

Messages info

- **Aller à l'URL** : accédez à l'URL contenue dans le message.
- **Enregistrer** : conservez le message dans la mémoire du téléphone.
- **Supprimer** : effacez le message.

Boîte de réception emails (Menu 5.3)

Ce menu contient les emails que vous avez reçus.

Afficher un email

1. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Télécharger**. Le téléphone se connecte au serveur de messagerie et télécharge les nouveaux emails.
2. Sélectionnez un email ou un en-tête.
3. Pour faire défiler les pages de l'email, appuyez sur **[W]** ou **[T]**.
4. Pour faire défiler les emails, appuyez sur **[Gauche]** ou **[Droite]**.

Selon le système DRM (Gestion des droits d'auteur), certains messages accompagnés de contenu WAP ne peuvent pas être transférés.

Options des emails

Dans un email ou un en-tête, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Appel vocal** : appelez le numéro sélectionné en mode vocal.
- **Visiophonie** : appelez le numéro sélectionné en mode visiophonique, si un réseau 3G est disponible.
- **Nouveau message** : envoyez un SMS, un MMS ou un Email à l'adresse électronique ou au numéro sélectionné.
- **Aller à l'URL** : accédez à l'adresse URL contenue dans le message.
- **Ajouter au répertoire** : enregistrez le numéro de téléphone de l'expéditeur dans le répertoire. Si un N° ou une adresse email est sélectionné(e) dans le message, vous pouvez également l'enregistrer dans le répertoire.
- **Ajouter à** : ajoutez l'adresse URL à votre liste de favoris ou au répertoire.
- **Récupérer** : téléchargez le contenu de l'email sur le serveur.
- **Répondre** : envoyez une réponse à l'expéditeur.
- **Répondre à tous** : répondez à l'expéditeur et aux autres destinataires.
- **Transférer** : envoyez cet email à une autre personne.
- **Supprimer** : effacez cet email de la mémoire du téléphone uniquement ou de la mémoire du téléphone et du serveur de messagerie.

- **Éléments joints** : enregistrez les fichiers joints à l'email dans la mémoire du téléphone.
- **Activer/Réactiver** : obtenez une nouvelle clé de licence pour les fichiers DRM sélectionnés.
- **Imprimer via Bluetooth** : imprimez le message à l'aide d'une imprimante compatible Bluetooth. Certaines imprimantes ne sont pas compatibles avec votre téléphone.

Cette fonction est activée quand l' e-mail est composé du texte.

- **Bloquer** : ajoutez l'adresse électronique de l'expéditeur ou l'objet du message à la liste de blocage afin de rejeter les futurs messages provenant de cette adresse ou contenant le même objet.
- **Détails** : affichez les propriétés de l'email.
- **Gestion des clés** : gérez les clés de licence que vous avez achetées.

Brouillons *(Menu 5.4)*

Ce menu contient les messages que vous avez enregistrés pour les envoyer ultérieurement.

Dans la liste des messages, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : ouvrez le MMS sélectionné.
- **Modifier** : modifiez le message sélectionné.
- **Envoyer** : envoyez le message.
- **Supprimer** : effacez le message sélectionné ou tous les messages.
- **Trier par** : changez l'ordre de tri de la liste des messages.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du message.

Boîte d'envoi (Menu 5.5)

Ce menu contient les messages que le téléphone n'a pas réussi à envoyer.

Dans la liste des messages, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : ouvrez le message sélectionné.
- **Renvoyer** : renvoyez le message.
- **Modifier** : modifiez le message sélectionné.
- **Supprimer** : effacez le message sélectionné ou tous les messages.
- **Trier par** : changez l'ordre de tri de la liste des messages.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce message contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du message.

Envoyés (Menu 5.6)

Ce menu contient les messages que vous avez envoyés.

Lorsqu'un message est affiché, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Appel vocal** : appelez le numéro sélectionné en mode vocal.
- **Visiophonie** : appelez le numéro sélectionné en mode visiophonique, si un réseau 3G est disponible.
- **Nouveau message** : envoyez un SMS, un MMS ou un Email à l'adresse électronique ou au numéro sélectionné.
- **Aller à l'URL** : accédez à l'URL contenue dans le message.
- **Ajouter au répertoire** : enregistrez le numéro de téléphone de l'expéditeur dans le répertoire. Si un N° ou une adresse email est sélectionné(e) dans le message, vous pouvez également l'enregistrer dans le répertoire.
- **Ajouter à** : ajoutez l'adresse URL à votre liste de favoris ou au répertoire.

- **Transférer** : envoyez ce message à une autre personne.
- **Dépl. vers tél./Dépl. vers SIM** : déplacez le message entre la carte SIM/USIM et la mémoire du téléphone.
- **Supprimer** : effacez le message.
- **Détails** : affichez les propriétés du message.

Modèles (Menu 5.7)

Ce menu permet de préparer et d'exploiter des modèles de messages fréquemment utilisés, ou des portions de texte.

Modèles SMS (Menu 5.7.1)

Vous pouvez créer des modèles de SMS avec les phrases que vous utilisez fréquemment afin de les insérer dans vos futurs SMS.

Créer un modèle

1. Appuyez sur <**Nouv.**>, ou sur <**Options**> et choisissez **Ajouter nouveau**, si un modèle existe déjà.
2. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur [**OK**].

Options des modèles

Dans la liste des modèles, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer** : créez et envoyez un nouveau SMS, MMS ou email à l'aide de ce modèle.
- **Ajouter nouveau** : créez un nouveau modèle.
- **Modifier** : modifiez le modèle sélectionné.
- **Supprimer** : effacez le modèle sélectionné ou tous les modèles.

Modèles MMS (Menu 5.7.2)

Vous pouvez créer des modèles de MMS afin de les utiliser pour simplifier la composition de vos messages.

Créer un modèle

1. Appuyez sur <**Nouv.**>, ou sur <**Options**> et choisissez **Ajouter nouveau**, si un modèle existe déjà.
2. Créez votre modèle comme s'il s'agissait d'un MMS normal.

3. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Enregistrer comme modèle MMS** pour enregistrer le modèle.

Options des modèles

Dans la liste des modèles, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : ouvrez le modèle sélectionné.
- **Envoyer** : envoyez un nouveau message en utilisant le modèle.
- **Ajouter nouveau** : créez un nouveau modèle.
- **Modifier** : modifiez le modèle sélectionné.
- **Supprimer** : effacez le modèle sélectionné ou tous les modèles.

Messagerie vocale (Menu 5.8)

Ce menu permet d'appeler le serveur vocal pour écouter les messages enregistrés sur votre répondeur.

- Pour accéder plus rapidement au répondeur, maintenez la touche [1] enfoncée en mode veille.

Tout supprimer (Menu 5.9)

Ce menu vous permet de supprimer tous les messages de chaque catégorie en une seule opération.

1. Appuyez sur [**OK**] pour sélectionner les types de messages à effacer.
2. Appuyez sur **<Suppr.>**.
3. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la suppression.

Paramètres (Menu 5.0)

Ce menu permet de définir plusieurs options des services de messagerie.

SMS (Menu 5.0.1)

Vous pouvez configurer les paramètres du service SMS.

- **Paramètres n** (n étant le numéro du profil) : définissez les propriétés de chaque profil.

Adresse du centre : stockez ou modifiez le numéro de votre serveur SMS.

Expiration : définissez la durée de conservation de vos messages par le serveur SMS.

Type par défaut : définissez le type de message par défaut. Le réseau est en mesure de convertir les messages au format sélectionné.

Nom : nommez le profil.

- **Options d'envoi** : définissez les options d'envoi des SMS :

Chemin de réponse : autorisez vos destinataires à vous répondre via votre serveur SMS.

Accusé de réception : demandez au réseau de vous signaler la réception de vos messages par leurs destinataires.

Sélection réseau : choisissez **CS seulement** (GSM) ou **PS privilégié** (GPRS), selon votre réseau.

Conserver une copie : conservez une copie de vos messages dans le dossier

Envoyés après leur envoi.

Prise en charge des caractères : sélectionnez un type de codage des caractères. Si vous choisissez

Automatique, le téléphone passe automatiquement du codage GSM au codage Unicode dès que vous saisissez un caractère Unicode. Le codage Unicode réduit de moitié environ le nombre maximal de caractères autorisés dans un message. Si ce menu n'apparaît pas, votre téléphone utilise le codage GSM par défaut.

MMS (Menu 5.0.2)

Vous pouvez configurer les paramètres du service MMS.

- **Options d'envoi** : définissez les options de l'envoi des MMS :

Priorité : définissez le niveau de priorité de vos messages.

Valid. par défaut : définissez la durée de conservation de vos messages par le serveur MMS.

Heure d'envoi : définissez le délai d'attente avant l'envoi des messages.

Masquer l'adresse : votre adresse n'apparaîtra pas sur le téléphone du destinataire.

Accusé de réception : demandez au réseau de vous signaler la réception de vos messages par leurs destinataires.

Confirmation lecture : vos messages sont accompagnés d'une demande de lecture/réponse.

Conserver une copie : conservez une copie de vos messages dans le dossier **Envoyés** après leur envoi.

- **Options de réception** : définissez les options de réception des MMS :

Réseau domestique : déterminez si votre téléphone récupère systématiquement les nouveaux messages quand vous êtes dans votre zone de couverture locale.

Réseau d'itinérance : déterminez si votre téléphone récupère systématiquement les nouveaux messages quand vous êtes dans une zone couverte par un autre réseau.

La réception en zone locale ou itinérante fonctionne avec les options suivantes :

- **Télécharg. auto.** : le téléphone récupère systématiquement les messages sur le serveur.

- **Manuel** : le téléphone affiche des notifications de réception. Utilisez l'option **Récupérer** pour télécharger manuellement les nouveaux messages.

- **Restreint** : le téléphone reçoit d'abord les notifications du serveur. Lorsque vous tentez de télécharger des messages, le téléphone vous informe des frais supplémentaires.

Accusé de réception : le réseau informe l'expéditeur si vous avez ou non reçu son message.

Confirmation de lecture : choisissez si le téléphone envoie ou non une confirmation de lecture.

Rejet anonyme : le téléphone rejette tous les messages provenant d'expéditeurs inconnus.

- **Profils MMS** : sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour les MMS. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ► p. 119

- **Classe de message** : définissez les options de création des MMS :
Classe de message : sélectionnez le type de contenu à ajouter au message et sa taille.

- **Vidéo enrichie** : vous pouvez ajouter tout type de fichier (jusqu'à 300 Ko).
- **Texte** : vous pouvez ajouter jusqu'à 30 Ko de texte.
- **Image de base** : vous pouvez ajouter tout type de fichier, sauf vidéo, (jusqu'à 30 Ko).
- **Image enrichie** : vous pouvez ajouter tout type de fichier, sauf vidéo, (jusqu'à 100 Ko).
- **Vidéo de base** : vous pouvez ajouter tout type de fichier (jusqu'à 100 Ko).

Mode création : sélectionnez un mode de création de MMS.

- **Libre** : vous pouvez créer un message avec tout type de contenu et de toute taille.
- **Restreint** : vous pouvez créer un message avec le type de contenu et la taille définis dans l'option **Classe de message**.

- **Avertissement** : vous pouvez créer un message avec tout type de contenu et de taille, mais le téléphone sous signale lorsque vous dépassez la taille maximale autorisée.

- **Style par défaut** : définissez les propriétés par défaut de la page, telles que sa durée, la couleur et le style de sa police ou la couleur de l'arrière-plan.

E-mail (Menu 5.0.3)

Vous pouvez configurer les paramètres du service de messagerie électronique.

- Pendant l'envoi et la récupération d'emails, vous ne pouvez pas modifier les paramètres des comptes et des profils de la messagerie électronique.

- **Options d'envoi** : définissez les options suivantes pour l'envoi des emails :
De : définissez votre nom d'expéditeur, qui apparaîtra sur l'écran des destinataires.
Compte d'envoi : sélectionnez le compte d'email par défaut.
Priorité : choisissez le niveau de priorité de vos emails.

Conserver une copie : conservez une copie de vos emails dans le dossier

Envoyés après leur envoi.

Envoyer une confirmation : le réseau vous signale la réception de vos emails par leurs destinataires.

Accusé lecture : vos emails seront accompagnés d'une demande de lecture/réponse.

Ajouter mes infos de contact : joignez vos coordonnées à vos emails.

Ajouter signature : joignez un slogan à tous vos emails, y compris à vos réponses.

- **Options de réception** : définissez les options suivantes pour la réception des emails :

Option de récupération : choisissez si le téléphone télécharge uniquement leurs en-têtes ou la totalité des emails.

Rejeter si supérieur à : fixez la taille maximale autorisée pour les emails reçus. Votre téléphone rejettera tous les emails dépassant cette limite.

Fréquence de vérification : choisissez la fréquence à laquelle votre téléphone vérifie l'arrivée de nouveaux emails sur le serveur. Si vous choisissez **Ne pas utiliser**, vous disposez de la fonction **Télécharger** pour vérifier vos emails manuellement.

Accusé lecture : choisissez si le téléphone envoie ou non une confirmation de lecture.

Bloquer adresse : indiquez les adresses électroniques dont les messages doivent être refusés, et activez ou désactivez le blocage des emails.

Bloquer objet : indiquez les objets dont vous souhaitez refuser les emails, et activez ou désactivez le blocage des emails.

- **Profils de messagerie** : sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour les emails. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ► p. 119

- **Comptes de messagerie** : configurez un compte de messagerie, puis sélectionnez celui que vous souhaitez utiliser. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Modifier** pour accéder aux fonctions de configuration suivantes :

Nom du compte : nommez le compte actuellement sélectionné.

Serveur SMTP : entrez l'adresse IP ou le nom de domaine du serveur des emails sortants.

Port SMTP : entrez le numéro du port SMTP.

Utiliser SSL : activez l'emploi du protocole de sécurité SSL (Secured Sockets Layer).

Type de serveur de récupération : sélectionnez le protocole du serveur des emails reçus. Les options restantes dépendent du protocole choisi.

Serveur de récupération : entrez l'adresse IP ou le nom de l'hôte du serveur POP3 ou IMAP4.

Récupérer le port : entrez le numéro du port POP3 ou IMAP4.

Utiliser SSL : activez l'emploi du protocole de sécurité SSL (Secured Sockets Layer).

Option de récupération : (protocole IMAP4 uniquement) activez ou désactivez la récupération des messages avec pièces jointes.

Nombre de récupérations : (protocole IMAP4 uniquement) fixez le nombre d'en-têtes d'emails que le téléphone doit récupérer à chaque connexion au serveur.

Conserver une copie des messages sur le serveur : le serveur conserve une copie des emails après leur récupération.

Mon adresse : entrez votre adresse électronique.

Nom d'utilisateur : entrez le nom d'utilisateur POP3 ou IMAP4.

Mot de passe : entrez le mot de passe POP3 ou IMAP4.

POP3/IMAP4 avant SMTP : pour l'authentification, connectez-vous au serveur POP3 ou IMAP avant le serveur SMTP pour envoyer vos emails.

Utiliser l'authentification SMTP : activez l'authentification SMTP, qui oblige l'utilisateur à s'identifier avant d'envoyer des emails.

Identique à POP3/IMAP4 : décidez si le serveur SMTP doit hériter des paramètres du serveur POP3 ou IMAP4.

Nom d'utilisateur : entrez le nom d'utilisateur SMTP.

Mot de passe : entrez le mot de passe SMTP.

Messagerie vocale (Menu 5.0.4)

Ce menu permet de définir le numéro du serveur vocal.

- Ce numéro doit être stocké dans le téléphone avant le premier accès au répondeur. Il doit vous être communiqué par votre opérateur téléphonique.

Message Push (Menu 5.0.5)

Vous pouvez modifier les paramètres de la réception des messages push par le serveur.

- **Recevoir :** définissez comment le téléphone traite la réception des messages push.

- **Numéro serveur :** désignez le serveur qui envoie des messages push au téléphone, si vous avez choisi **Facultatif** dans l'option **Recevoir**.

Diffusion (Menu 5.0.6)

Vous pouvez modifier les paramètres de réception des messages de diffusion d'informations.

- **Recevoir :** décidez si vous souhaitez recevoir ou non les messages d'information.
- **Liste des canaux :** indiquez les chaînes de diffusion dont vous souhaitez recevoir les messages d'information. Pour ajouter une nouvelle chaîne, désactivez la case à cocher de **Toutes les canaux** et appuyez sur **<Options>**. Sélectionnez **Nouveau** et définissez l'identification des chaînes désirées.
Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- **Langue :** choisissez vos langues préférées pour l'affichage des messages d'information.

Etat mémoire (Menu 5.*)

Ce menu permet d'afficher le nombre de messages stockés ou la quantité de mémoire actuellement occupée par chaque type de message dans chaque dossier.

Vous pouvez également accéder à une boîte de messages en la sélectionnant dans ce menu.

Mes fichiers (Menu 6)





Ce menu permet d'accéder aux images, aux séquences vidéo, aux documents et aux fichiers musicaux et audio stockés dans la mémoire du téléphone et dans toute carte mémoire compatible.

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Mes fichiers**.

Astuces de Gestion des droits d'auteur numériques

Selon le système DRM (Gestion des droits d'auteur numériques) en vigueur, certains éléments multimédia téléchargés sur le WAP ou reçus par MMS ne peuvent être lus qu'avec une clé de licence. Vous pouvez acquérir cette clé auprès du site WAP propriétaire des droits d'auteur de ce contenu. Pour ce faire, utilisez l'option **Activer**.

Les icônes suivantes apparaissent dans la liste :

-  : élément transférable avec une clé valide.
-  : élément transférable sans clé valide.
-  : élément non transférable avec une clé valide.
-  : élément non transférable sans clé valide.

Votre opérateur ne prend en charge que les fichiers DRM dont l'accès est illimité ou quantifié.

Images

Ce menu permet d'afficher les photos prises avec le téléphone et les images téléchargées, reçues dans des messages ou importées depuis un ordinateur.

Afficher une image

1. Faites défiler l'écran jusqu'à un dossier d'images.
2. Sélectionnez une image.

Diaporama

Vous pouvez afficher les images d'un dossier dans un diaporama, ou affichage successif de chaque image.

1. Sélectionnez un dossier d'images.
2. Pendant l'affichage d'une image, appuyez sur <Options>, puis choisissez **Diaporama**.
3. Appuyez sur <Lire>. Le diaporama commence.
4. Appuyez sur <Arrêter> pour l'interrompre.

Modifier une photo

1. Sélectionnez une photo.
2. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Modifier**.
3. Appuyez sur <Options> et retouchez la photo à l'aide des fonctions suivantes :
 - **Redimensionner** : modifiez la taille de l'image.
 - **Effets** : modifiez la gamme de couleurs ou appliquez des effets spéciaux à la photo.
 - **Insérer** : ajoutez un cadre décoratif, une image ou du texte.
 - **Rotation** : faites pivoter la photo dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens inverse.
 - **Retourner** : retournez l'image verticalement ou horizontalement.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <Terminé>.
5. Appuyez sur <Options> et choisissez **Enregistrer sous**.
6. Nommez la photo, puis appuyez sur <Enreg.>.

Options des images

Lorsqu'une image est affichée, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS, Email ou Bluetooth.
- **Définir comme** : faites de l'image votre fond d'écran ou associez-la à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Activer/Réactiver** : obtenez une nouvelle clé de licence après l'expiration de votre autorisation d'utilisation du fichier DRM sélectionné.
- **Taille réelle** : affichez l'image en taille réelle. Pour l'adapter à l'écran, appuyez sur **<Tail.tél.>**.
- **Diaporama** : affichez toutes les images dans un diaporama.
- **Modifier** : retouchez l'image et enregistrez-la sous un nouveau nom.
- **Supprimer** : effacez le fichier.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.

- **Visibilité Bluetooth** : le fichier sélectionné dans le dossier ouvert est accessible aux autres périphériques Bluetooth.
- **Imprimer via Bluetooth** : imprimez l'image à l'aide d'une imprimante compatible Bluetooth. Certaines imprimantes ne sont pas compatibles avec votre téléphone.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.
- **Gestion des clés** : gérez les clés de licence que vous avez achetées.

Télécharger des images

1. Ouvrez le dossier **Télécharg.**
2. Sélectionnez **Plus de photos**. Vous êtes alors connecté au site WAP prédéfini par votre opérateur.
3. Localisez le fichier désiré, puis suivez les instructions affichées pour le télécharger.

Vidéos

Ce menu permet d'afficher les clips vidéo filmés avec le téléphone, téléchargés, reçus dans des messages ou importés depuis votre ordinateur.

- Les clips vidéo filmés avec d'autres appareils, tels que des caméscopes, risquent de ne pas fonctionner correctement sur votre téléphone.

Regarder un clip vidéo

1. Faites défiler l'écran jusqu'à un dossier de vidéos.
2. Sélectionnez un clip vidéo. Le lecteur s'ouvre et commence à lire le fichier vidéo. ► p. 54

Options vidéo

Dans la liste des vidéos, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire** : écoutez le fichier sélectionné.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS, Email ou Bluetooth.

- **Copier** : copiez le fichier sélectionné ou tous les fichiers dans un autre dossier.
- **Déplacer** : déplacez le fichier sélectionné ou tous les fichiers vers un autre dossier.
- **Activer/Réactiver** : obtenez une nouvelle clé de licence après l'expiration de votre autorisation d'utilisation du fichier DRM sélectionné.
- **Supprimer** : supprimez le fichier sélectionné ou tous les fichiers.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Créer dossier** : ajoutez un nouveau dossier.
- **Visibilité Bluetooth** : partagez le fichier sélectionné ou tous les fichiers du dossier ouvert avec les autres appareils Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.
- **Gestion des clés** : gérez les clés de licence que vous avez achetées.

Télécharger des vidéos

1. Ouvrez le dossier **Télécharg.**
2. Sélectionnez **Vidéos supplémentaires.**
Vous êtes alors connecté au site WAP prédéfini par votre opérateur.
3. Localisez le fichier désiré, puis suivez les instructions affichées pour le télécharger.

Sons

Ce menu permet d'accéder aux mémos vocaux enregistrés avec le téléphone, aux sonneries et aux fichiers audio téléchargés, reçus dans des messages ou importés depuis votre ordinateur.

Ecouter un clip audio

1. Sélectionnez un dossier de fichiers audio.
2. Sélectionnez un clip audio. Le lecteur s'ouvre et commence à jouer le son sélectionné. ► p. 51
Pour les mémos vocaux, voir **Mémo vocal.** ► p. 57

Options audio

Dans la liste des sons, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire via** : écoutez la musique sélectionnée sur le haut-parleur du téléphone ou dans un casque Bluetooth stéréo.
- **Lire** : écoutez la sonnerie ou le mémo vocal sélectionné.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS, Email ou Bluetooth.
- **Définir comme** : faites de ce son votre tonalité d'appels, vocaux ou visio, ou associez-le à l'identification d'un correspondant inscrit dans le répertoire.
- **Activer/Réactiver** : obtenez une nouvelle clé de licence après l'expiration de votre autorisation d'utilisation du fichier DRM sélectionné.
- **Copier** : copiez le fichier sélectionné ou tous les fichiers dans un autre dossier.
- **Déplacer** : déplacez le fichier sélectionné ou tous les fichiers vers un autre dossier.

- **Supprimer** : supprimez le fichier sélectionné ou tous les fichiers.
- **Ajouter à la liste de lecture** : ajoutez ce fichier à la liste de lecture.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Créer dossier** : ajoutez un nouveau dossier.
- **Visibilité Bluetooth** : partagez le fichier sélectionné ou tous les fichiers du dossier ouvert avec les autres appareils Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.
- **Gestion des clés** : gérez les clés de licence que vous avez achetées.

Télécharger des sons

1. Ouvrez le dossier **Musique** ou **Sonneries**.
2. Sélectionnez **Musiques supplémentaires** ou **Sonneries supplémentaires**.

Vous êtes alors connecté au site WAP prédéfini par votre opérateur.

3. Localisez le fichier désiré, puis suivez les instructions affichées pour le télécharger.

Applications

Ce menu permet d'accéder aux jeux et applications Java intégrés au téléphone ou téléchargés.

Accéder à un jeu

Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent. La procédure peut changer d'un jeu à l'autre.

Options Java

Dans la liste des applications, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Démarrer** : lancez l'application sélectionnée.
- **Supprimer** : effacez l'application sélectionnée ou toutes les applications, sauf celles fournies avec le téléphone.
- **Créer dossier** : ajoutez un nouveau dossier.

- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez cette application contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-la.
- **Détails** : affichez les propriétés de l'application.
- **Autorisations** : fixez les autorisations pour les services entraînant des frais supplémentaires, tels que l'accès au réseau et les SMS.
- **Paramètres** : sélectionnez le profil de connexion à utiliser pour les applications qui doivent accéder au réseau. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ► p. 119

Télécharger des applications

1. Sélectionnez **Plus de jeux**. Vous êtes alors connecté au site WAP prédéfini par votre opérateur.
2. Localisez l'application désirée, puis suivez les instructions affichées pour la télécharger.

Autres fichiers

Ce menu affiche les documents et les fichiers téléchargés, reçus dans des messages ou importés depuis votre ordinateur. Vous pouvez afficher les documents supportés par votre téléphone, sans les altérer. Les formats de document supportés sont : HTML, DOC, XLS, PPT, PDF et TXT.


Afficher un document

1. Faites défiler l'écran jusqu'à un dossier de documents.
2. Sélectionnez un fichier. L'afficheur Pictel File Viewer démarre et ouvre le document.



- Selon la taille du fichier ou la capacité de mémoire de l'afficheur Pictel File, certains fichiers risquent de ne pas s'ouvrir correctement.
- Si un document contient des langues non prises en charge par Pictel File Viewer, son contenu ne s'affichera pas correctement.

Contrôlez l'affichage du document à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Haut/Bas/ Gauche/Droite	Panoramique traversant la page.
W/T	Zoom avant ou arrière.
	Ajuste le document à la taille de la page.
2	Revient à la première page.
4	Retour à la page précédente.
5	Fait pivoter le document.
6	Passe à la page suivante.
8	Passe à la dernière page.
*	Passe de l'affichage Plein écran à l'affichage Normal.

Options des fichiers

Lorsqu'un document est affiché, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Vue plein écran/Affichage normal** : changez le mode d'affichage.
- **Zoom** : effectuez un zoom avant ou arrière.
- **Ajuster à** : adaptez le document à la taille de la page ou à la hauteur ou la largeur de l'écran.
- **Aller à** : passez à une autre page du document.
- **Pivoter** : faites pivoter le document.
- **Panoramique d'écran/Panoramique normal** : changez le mode de panoramique, écran ou pixel prédéfini.
- **Masquer le contrôleur/Afficher le contrôleur** : masquez ou affichez la barre de raccourcis en mode plein écran.
- **Envoyer via** : envoyez le fichier par MMS, Email ou Bluetooth.

- **Supprimer** : effacez le fichier sélectionné.
- **Renommer** : modifiez le nom du fichier.
- **Visibilité Bluetooth** : le fichier reste accessible pour les autres périphériques Bluetooth.
- **Verrouiller/Déverrouiller** : protégez ce fichier contre toute tentative de suppression ou déverrouillez-le.
- **Détails** : affichez les propriétés du fichier.
- **Raccourcis** : affichez les fonctions des touches disponibles dans le lecteur PicSEL.

Carte mémoire

Ce menu permet d'accéder aux fichiers stockés dans une carte mémoire. Il n'apparaît que lorsqu'une carte mémoire est insérée dans le téléphone.

- Votre téléphone ne reconnaît que les dossiers **Images**, **Vidéos**, **Sons** et **Autres fichiers** d'une carte mémoire.

Etat mémoire

Ce menu permet de vérifier la quantité de mémoire utilisée par chaque dossier multimédia. Vous pouvez également accéder à un dossier en le sélectionnant dans ce menu.

Calendrier (Menu 7)

Ce menu vous permet d'inscrire votre emploi du temps dans le téléphone.

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Calendrier**.

Affichage Mois (Menu 7.1)

Ce menu vous permet d'organiser votre planning mensuel.

Sélectionner un jour

Lorsque vous ouvrez le menu **Affichage Mois**, la vue apparaît avec la date du jour encadrée en bleu.

- Pour changer de jour, appuyez sur [Gauche] ou [Droite].

- Pour changer de semaine, appuyez sur [Haut] ou [Bas].
- Appuyez sur [Haut] jusqu'à la sélection du champ de mois, puis sur [Gauche] ou [Droite] pour changer de mois.

Créer un élément

Dans le calendrier, vous pouvez inscrire des rendez-vous et des anniversaires. Chaque jour peut contenir plusieurs éléments.

Entrer un rendez-vous

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Ajouter nouveau** → **Rendez-vous**.
3. Entrez les renseignements ou modifiez les paramètres :
 - **Titre** : entrez l'intitulé du rendez-vous.
 - **Détails** : entrez les détails du rendez-vous.
 - **Début** et **Fin** : entrez les heures de début et de fin du rendez-vous.
 - **Date de début** et **Date de fin** : entrez les dates de début et de fin du rendez-vous.

- **Emplacement** : entrez des renseignements sur le lieu du rendez-vous.
 - **Réveil** : programmez une alarme pour ce rendez-vous.
 - **Avant** : définissez de combien de temps l'alarme doit précéder le rendez-vous.
 - **Répétition** : programmez la répétition du rendez-vous et choisissez sa fréquence.
 - **jusqu'à** : si le rendez-vous est récurrent, programmez sa dernière date.
 - **Expiration** : modifiez la date d'expiration de l'élément.
4. Appuyez sur <Enreg.> pour inscrire ce rendez-vous dans le calendrier.

Entrer un anniversaire

1. Sélectionnez une date dans le calendrier.
2. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Ajouter nouveau** → **Anniversaire**.

3. Entrez les renseignements ou modifiez les paramètres :
 - **Détails** : entrez des renseignements sur l'anniversaire.
 - **Date** : entrez la date de l'anniversaire.
 - **Réveil** : programmez une alarme pour cet anniversaire.
 - **avant** : définissez de combien de temps l'alarme doit précéder l'anniversaire.
 - **Heure alarme** : entrez l'heure de sonnerie désirée.
 - **Tous les ans** : le téléphone peut vous rappeler l'anniversaire chaque année.
4. Appuyez sur **<Enreg.>** pour inscrire cet anniversaire dans le calendrier.

Consulter le calendrier

Dès que des éléments y sont planifiés, des crochets entourent la cellule de la date concernée.

Afficher un élément

1. Dans le calendrier, sélectionnez la date dont vous souhaitez consulter les éléments.
2. Sélectionnez un élément pour afficher ses détails.

Dans la liste des éléments, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : accédez aux éléments stockés à la date sélectionnée.
- **Ajouter nouveau** : ajoutez un nouvel anniversaire ou un nouveau rendez-vous.
- **Vue mensuelle** : ouvrez le calendrier en affichage mensuel.
- **Vue hebdomadaire** : ouvrez le calendrier en affichage hebdomadaire.
- **Supprimer** : effacez l'élément sélectionné ou tous ceux du jour sélectionné.
- **Envoyer via** : envoyez l'élément par MMS, Email ou Bluetooth.

Options du calendrier

Dans le calendrier, appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affichez les éléments stockés à la date sélectionnée.
- **Ajouter nouveau** : ajoutez un nouvel anniversaire ou un nouveau rendez-vous.
- **Vue hebdomadaire** : ouvrez le calendrier en affichage hebdomadaire.
- **Aller à aujourd'hui** : accédez à la date du jour.
- **Aller à date** : entrez la date à afficher.
- **Supprimer** : effacez les éléments stockés à la date sélectionnée, ou tous les éléments.



Affichage Semaine (Menu 7.2)

Vous pouvez consulter les éléments de la semaine sélectionnée. Dans l'emploi du temps, chaque événement planifié est signalé par une cellule. Sélectionnez une cellule dans le jour désiré.

Affichage Jour (Menu 7.3)



Vous pouvez consulter les éléments de la date sélectionnée. Les icônes suivantes indiquent le type d'événements :

-  Rendez-vous
-  Anniversaire

Si vous avez activé les options Répétition et Alarme, les icônes  et  sont affichées.



Sélectionnez un élément pour afficher ses détails.

Rendez-vous (Menu 7.4)

Ce menu affiche les rendez-vous planifiés. Si vous avez activé les options Répétition et Alarme, les icônes  et  sont affichées.

Sélectionnez un rendez-vous pour afficher ses détails.

Anniversaire (Menu 7.5)

Ce menu affiche tous les anniversaires inscrits dans le calendrier. Si vous avez activé les options Répétition et Alarme, les icônes  et  sont affichées.

Sélectionnez un anniversaire pour afficher ses détails.

Alarme événements manqués

(Menu 7.6)

Lorsque vous ne répondez pas à l'alarme d'un rendez-vous ou d'un anniversaire, le téléphone la conserve jusqu'à votre confirmation.

1. Sélectionnez un élément.
2. Appuyez sur **<Confirm.>** pour valider la suppression de l'élément.

Etat mémoire (Menu 7.7)

Ce menu permet d'accéder aux informations relatives à la mémoire occupée par les éléments du calendrier, ainsi que les tâches et les mémos.

Appareil photo (Menu 8)

L'appareil photo intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des clips vidéo.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Appareil photo**.

- Ne prenez pas de photos de personnes sans leur autorisation.
- Ne prenez pas de cliché dans les endroits où les appareils photo sont interdits.
- Ne prenez pas de photos susceptibles de ne pas respecter la vie privée des individus.

Photographier

Vous pouvez prendre des photos dans différents modes. L'appareil produit des images au format JPEG.

- Lorsque vous prenez une photo à la lumière directe du soleil ou dans des conditions de surexposition, des zones d'ombres risquent d'apparaître sur l'image.

Prise de photo avec le téléphone retourné

1. Faites coulisser le cache de l'objectif photographique externe vers le bas.
2. Ouvrez le téléphone.
3. Faites pivoter l'écran vers la gauche, puis refermez le téléphone.
Le module photographique s'allume et l'écran d'aperçu s'ouvre en mode paysage.
4. Tenez le téléphone à l'horizontale.
Assurez-vous que vos doigts ne soient pas devant l'objectif.
5. Procédez aux réglages nécessaires.
 - Appuyez sur les touches [W] ou [T] pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Appuyez sur la touche d'options Photo pour accéder aux options photographiques. ► section suivante
6. Appuyez sur la touche [PHOTO] jusqu'à mi-chemin pour faire le point automatiquement. La couleur du cadre devient provisoirement verte, puis redevient blanche.

7. Appuyez sur la touche [PHOTO] au maximum pour prendre un cliché. La photo est enregistrée dans le dossier **Photos**.

Lorsque vous photographiez en mode rafale, l'appareil prend 6, 9, 12 ou 15 clichés successifs.

8. Pour revenir au mode prise de vue, appuyez sur la touche d'options Photo.

Options photographiques en mode prise de vue

En mode prise de vue, vous pouvez modifier les options photographiques.

1. Pour ce faire, appuyez sur la touche d'options Photo.
2. Appuyez sur [W] ou sur [T] pour atteindre une option.
3. Appuyez sur [PHOTO] pour sélectionner une option.
4. Naviguez jusqu'à un paramètre dans une option, puis appuyez sur [PHOTO] pour l'enregistrer.
5. Pour revenir au mode prise de vue, appuyez sur la touche d'options Photo.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Molette de modes** (📷) : choisissez parmi les modes suivants (les options disponibles ensuite dépendent du mode choisi) :
 - Appareil photo** : revenez en mode prise de vue.
 - Dossiers** : ouvrez le dossier **Photos** ou **Vidéos**.
 - Configuration** : modifiez les paramètres par défaut de la prise de photos. ▶ p. 94
 - Reconnaissance** : photographiez une carte de visite pour extraire son contenu (coordonnées) et l'enregistrer dans votre répertoire.
 - Caméra vidéo** : passez en mode caméscope. ▶ p. 98
 - Scènes** : photographiez en mode scène, selon les conditions environnantes.
- **Scène** : sélectionnez une scène, selon les conditions environnantes.
- **Mode capture** : photographiez dans les modes suivants :

Cliché unique : un seul cliché en mode normal.

Cliché multiple : une série de clichés successifs. Vous pouvez choisir le nombre de clichés désirés.


Prise mosaïque : plusieurs clichés fondus dans un même cadre. Vous pouvez choisir leur disposition.

- **Taille** : sélectionnez la taille d'image.
- **Macro** : active ou désactive la fonction macro qui permet de photographier en gros plan.
- **Flash** : choisissez l'usage du flash.
- **Minuteur** : définissez un délai retardant avant la prise d'une photo.
- **Effets** : modifiez la gamme de couleurs ou appliquez des effets spéciaux.
- **Cadres** : appliquez un cadre d'ornement.
- **Equilibre des blancs** : ajustez la gamme de couleurs de l'image en jouant avec les tons chauds et froids.



- **ISO** : modifiez la sensibilité ISO de l'appareil photo. Lorsque les conditions d'éclairage sont insuffisantes, sélectionnez un niveau ISO plus élevé. Plus le paramètre ISO est élevé, plus l'obturation est rapide et plus l'appareil est sensible à la lumière. Cependant, un paramètre ISO trop élevé risque d'altérer l'image.
- **Indice de luminosité** : ajustez la compensation de l'exposition.
- **Mode aperçu** : sélectionnez un écran d'aperçu.
- **Contraste** : réglez le contraste.
- **Saturation** : réglez la saturation.
- **Précision** : réglez la netteté.
- **Raccourcis** : affichez les fonctions des touches disponibles en mode prise de vue. Cette fonction n'est disponible qu'avec le téléphone photo ouvert.

Modifier les paramètres photographiques par défaut

Vous pouvez modifier les paramètres par défaut de la prise de photos.


1. En mode prise de vue, appuyez sur la touche d'options Photo, puis choisissez l'icône molette de modes (⦿).
2. Appuyez sur **[W]** ou sur **[T]** pour atteindre l'option **Configuration**, puis appuyez sur **[PHOTO]**.
3. Appuyez sur **[PHOTO]** pour sélectionner .
4. Naviguez jusqu'à une option, puis appuyez sur **[PHOTO]**.
5. Naviguez jusqu'à un paramètre dans une option, puis appuyez sur **[PHOTO]** pour l'enregistrer.


Les options suivantes sont disponibles :

-  (Qualité) : sélectionnez la qualité d'image.
- **[◊]** (Mesure) : réglez l'exposition sur une certaine zone de l'image. Sélectionnez **Multi** pour afficher le cadre de mise au point au milieu de l'image, puis modifiez l'exposition en fonction de la luminosité qui apparaît dans ce cadre.
-  (Cliché unique) : activez ou désactivez l'enregistrement automatique de vos clichés après leur prise.


-  (Son obturateur) : choisissez le son qui sera émis lorsque vous appuierez sur l'obturateur.
-  (Son du zoom) : activez ou désactivez l'effet sonore du zoom.
-  (Son de luminosité) : activez ou désactivez l'effet sonore du réglage de la luminosité.
-  (AF): activez ou désactivez la fonction auto focus.
-  (Son de la mise au point) : activez ou désactivez l'effet sonore de la mise au point.
-  (Stockage par défaut) : sélectionnez l'emplacement mémoire où stocker les photos, si une carte mémoire est insérée dans l'appareil. Cette fonction n'est disponible qu'avec l'appareil photo ouvert.
-  (Nom par défaut) : définir le préfixe par défaut des noms de fichiers. Cette fonction n'est disponible qu'avec le téléphone photo ouvert.

Prise de photo avec le clapet ouvert

1. Faites coulisser le cache de l'objectif photographique externe vers le bas.
2. Ouvrez le téléphone et tenez-le horizontalement.
3. Maintenez la touche [PHOTO] enfoncée pour allumer le module photographique et passer en mode prise de vue.
4. Procédez aux réglages nécessaires.
 - Appuyez sur les touches [W] ou [T] pour effectuer un zoom avant ou arrière.
 - Appuyez sur la touche d'options Photo ou sur <  > pour accéder aux options photographiques.
 - ▶ section suivante
 - Le clavier permet de modifier certains réglages et de changer de mode.
 - ▶ p. 97
5. Appuyez sur la touche [PHOTO] jusqu'à mi-chemin pour faire le point automatiquement. La couleur du cadre devient provisoirement verte, puis redevient blanche.




- Appuyez sur la touche [PHOTO] ou sur [>] au maximum pour prendre un cliché. La photo est enregistrée dans le dossier **Photos**.

Lorsque vous photographiez en mode rafale, l'appareil prend 6, 9, 12 ou 15 clichés successifs.

7. Pour...	Appuyez sur
effacer la photo	[PHOTO] ou <  > et choisissez Supprimer .
revenir en mode prise de vue	la touche d'options photo ou la touche écran droite.

Options photographiques en mode prise de vue






En mode prise de vue, vous pouvez modifier les options photographiques.

- En mode prise de vue, appuyez sur la touche d'options Photo ou sur <>.
- Appuyez sur [W] ou sur [T] pour atteindre une option.
- Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour atteindre le paramètre désiré d'une option.
- Appuyez sur [PHOTO] ou sur [>] pour enregistrer le paramètre.
- Pour revenir au mode prise de vue, appuyez sur la touche d'options Photo ou sur <>.

Pour connaître les options disponibles, voir "Options photographiques en mode prise de vue" à la page 92.

Modifier les paramètres photographiques par défaut

Vous pouvez modifier les paramètres par défaut de la prise de photos

- En mode prise de vue, appuyez sur la touche d'options Photo ou sur <>.
- Appuyez sur [PHOTO] ou [>] pour sélectionner l'icône de modes ()
- Appuyez sur [W] ou sur [T] pour atteindre l'option **Configuration**, puis appuyez sur [PHOTO].
- Appuyez sur [PHOTO] ou sur [>] pour sélectionner .

5. Naviguez jusqu'à une option.
6. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour atteindre le paramètre désiré d'une option.
7. Appuyez sur [PHOTO] ou sur [$\frac{1}{OK}$] pour enregistrer le paramètre.

Pour connaître les options disponibles, voir "Options photographiques en mode prise de vue" à la page 92.

Fonctionnement du clavier en mode prise de vue

En mode prise de vue et avec le clapet ouvert, les touches du clavier permettent de modifier les réglages photographiques.



Touche	Fonction
Gauche/ Droite	Ajuste le contraste.
Haut/Bas	Zoom avant ou arrière.
1	Bascule en mode caméscope. ► p. 98
2	Modifie la taille de l'image.

Touche	Fonction
3	Modifie la qualité de l'image.
4	Change de mode de capture.
5	Modifie la gamme de couleurs ou applique des effets spéciaux.
6	Change le réglage de la balance des blancs.
7	Choisit un cadre d'ornement.
8	Règle le retardateur.
9	Change le réglage ISO.
*	Choisit l'usage du flash.
0	Ouvre le dossier Photos . ► p. 80
#	Change l'écran d'aperçu.

Photographier une carte de visite

Vous pouvez photographier une carte de visite pour extraire son contenu (coordonnées) et l'enregistrer sous forme de nouveau contact dans votre répertoire.


- ☑ • Assurez-vous que la carte de visite ne soit pas masquée par une ombre.
- Tenez le téléphone fermement pendant la prise du cliché.
- Placez la carte de visite à plat, dans un endroit éclairé uniformément, puis photographiez-la.

1. En mode prise de vue, appuyez sur la touche d'options Photo ou sur <  >, puis choisissez l'icône de modes () → **Reconnaissance**.
2. Centrez la carte de visite, puis appuyez sur la touche [PHOTO] au maximum pour prendre un cliché.
Votre téléphone reconnaît automatiquement son contenu et le convertit au format contact de répertoire.
3. Si nécessaire, modifiez ou ajoutez des informations lorsque l'écran d'enregistrement apparaît.
4. Appuyez sur < **Options** > et sélectionnez **Ajouter au répertoire**.
5. Appuyez sur [] pour inscrire ce contact dans le répertoire.

Filmer un clip vidéo

Vous pouvez filmer les images qui apparaissent à l'écran et les enregistrer dans l'appareil.

Filmer avec le téléphone retourné

1. Faites coulisser le cache de l'objectif photographique externe vers le bas.
2. Ouvrez le téléphone.
3. Faites pivoter l'écran vers la gauche, puis refermez le téléphone.
Le module photographique s'allume et l'écran d'aperçu s'ouvre en mode paysage.
4. Tenez le téléphone à l'horizontale. Assurez-vous que vos doigts ne soient pas devant l'objectif.
5. Pour passer en mode caméscope, appuyez sur la touche d'options Photo, puis choisissez l'icône de modes () → **Caméra vidéo**.
6. Procédez aux réglages nécessaires.
 - Appuyez sur les touches [W] ou [T] pour effectuer un zoom avant ou arrière.

- Appuyez sur la touche d'options Photo pour accéder aux options du caméscope. ► section suivante
7. Appuyez sur la touche [PHOTO] pour commencer à filmer.
Pour mettre en pause ou reprendre l'enregistrement après une pause, appuyez sur la touche [PHOTO].
 8. Appuyez sur la touche d'options Photo pour cesser d'enregistrer. Le clip est enregistré dans le dossier **Vidéos**.
 9. Appuyez sur la touche d'options Photo, puis choisissez **Capture** pour revenir en mode caméscope.

Options du mode caméscope

En mode caméscope, vous pouvez modifier les options d'enregistrement vidéo.

1. Pour ce faire, appuyez sur la touche d'options Photo.
2. Appuyez sur [W] ou sur [T] pour atteindre une option.
3. Appuyez sur [PHOTO] pour sélectionner une option.

4. Naviguez jusqu'à un paramètre, puis appuyez sur [PHOTO] pour l'enregistrer.
5. Pour revenir au mode caméscope, appuyez sur la touche d'options Photo.

Les options suivantes sont disponibles :

- **Molette de modes** (⊙) : choisissez parmi les modes suivants (les options disponibles ensuite dépendent du mode choisi) :

Appareil photo : basculez en mode prise de vue.

Dossiers : ouvrez le dossier **Photos** ou **Vidéos**.

Configuration : modifiez les réglages d'enregistrement par défaut des vidéos.
► p. 100

Reconnaissance de la carte de visite : photographiez une carte de visite pour extraire son contenu (coordonnées) et l'enregistrer dans votre répertoire.


Caméra vidéo : revenez en mode caméscope. ► p. 98

Scènes : photographiez en mode scène, selon les conditions environnantes.



- **Taille** : sélectionnez une taille de cadre.
- **Minuteur** : choisissez un délai retardant avant la mise en route de l'enregistrement.
- **Effets** : modifiez la gamme de couleurs ou appliquez des effets spéciaux.
- **Equilibre des blancs** : ajustez la gamme de couleurs de l'image en jouant avec les tons chauds et froids.
- **Indice de luminosité** : ajustez la compensation de l'exposition.
- **Enregistrement audio** : enregistrez le son en plus de l'image.
- **Mode d'enregistrement** : choisissez un mode d'enregistrement vidéo. Sélectionnez **Limité pour MMS** pour filmer une séquence qui pourra être envoyée dans un MMS.
- **Mode aperçu** : sélectionnez un écran d'aperçu.
- **Raccourcis** : affichez les fonctions des touches disponibles en mode caméscope. Cette fonction n'est disponible qu'avec le téléphone ouvert.




Modifier les paramètres d'enregistrement vidéo par défaut

Vous pouvez modifier les paramètres d'enregistrement par défaut des vidéos.

1. En mode caméscope, appuyez sur la touche d'options Photo, puis choisissez l'icône de modes (📷).
2. Appuyez sur [W] ou sur [T] pour atteindre l'option **Configuration**, puis appuyez sur [PHOTO].
3. Appuyez sur [PHOTO] pour sélectionner .
4. Naviguez jusqu'à une option, puis appuyez sur [PHOTO].
5. Naviguez jusqu'à un paramètre dans une option, puis appuyez sur [PHOTO] pour l'enregistrer.


Les options suivantes sont disponibles :

-  (Qualité) : sélectionnez la qualité d'image.
-  (Stockage par défaut) : sélectionnez l'emplacement mémoire où stocker les vidéos, si une carte mémoire est insérée dans l'appareil.

-  (Flash): choisit l'usage du flash.
-  (Son de la mise au point) : activez ou désactivez l'effet sonore de la mise au point.
-  (Nom par défaut) : définir le préfixe par défaut des noms de fichiers. Cette fonction n'est disponible qu'avec l'appareil photo ouvert.


Filmer avec le clapet ouvert





1. Faites coulisser le cache de l'objectif photographique externe vers le bas.
2. Ouvrez le téléphone et tenez-le horizontalement.
3. Maintenez la touche [PHOTO] enfoncée pour allumer le caméscope, puis appuyez sur [1] pour passer en mode caméscope. L'écran d'aperçu apparaît en mode paysage.
4. Procédez aux réglages nécessaires.
 - Appuyez sur les touches [W] ou [T] pour effectuer un zoom avant ou arrière.

- Appuyez sur la touche d'options Photo ou sur <> pour accéder aux options d'enregistrement vidéo.
 - ▶ section suivante
- Le clavier permet de modifier certains réglages et de changer de mode.
 - ▶ p. 102

5. Appuyez sur la touche [PHOTO] pour commencer à filmer.




Pour mettre en pause ou reprendre l'enregistrement après une pause, appuyez sur la touche [PHOTO].

6. Appuyez sur la touche d'options Photo ou sur <> pour cesser d'enregistrer. Le film est automatiquement enregistré dans le dossier **Vidéos**.

7. Pour...	Appuyez sur
regarder le clip vidéo filmé	[].
effacer le clip vidéo filmé	<  > et choisissez Supprimer .
revenir en mode caméscope	<  >, ou appuyez sur <  > et choisissez Capture .

Options du mode caméscope

En mode caméscope, vous pouvez modifier les options d'enregistrement vidéo.






1. En mode caméscope, appuyez sur la touche d'options Photo ou sur <  >.
2. Appuyez sur [W] ou sur [T] pour atteindre une option.
3. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour atteindre le paramètre désiré d'une option.
4. Appuyez sur [PHOTO] ou sur [] pour enregistrer le paramètre.
5. Pour revenir au mode caméscope, appuyez sur la touche d'options Photo ou sur <  >.

Pour connaître les options disponibles, voir "Options du mode caméscope" à la page 99.

Modifier les paramètres d'enregistrement vidéo par défaut

Vous pouvez modifier les paramètres d'enregistrement par défaut des vidéos.

1. En mode caméscope, appuyez sur la touche d'options Photo ou sur <  >.

2. Appuyez sur [PHOTO] or [] pour sélectionner l'icône de modes ().
3. Appuyez sur [W] ou sur [T] pour atteindre l'option **Configuration**, puis appuyez sur [PHOTO].
4. Appuyez sur [PHOTO] or [] pour sélectionner .
5. Naviguez jusqu'à une option.
6. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour atteindre le paramètre désiré d'une option.
7. Appuyez sur [PHOTO] ou sur [] pour enregistrer le paramètre.

Pour connaître les options disponibles, voir "Options du mode caméscope" à la page 99.

Utiliser le clavier en mode caméscope

En mode caméscope et avec le clapet ouvert, les touches du clavier permettent de modifier les réglages photographiques :

Touche	Fonction
Gauche/ Droite	Ajuste le contraste.

Touche	Fonction
Haut/Bas	Zoom avant ou arrière.
1	Bascule en mode prise de vue. ► p. 91
2	Modifie la taille du cadre.
3	Modifie la qualité de l'image.
4	Change le mode d'enregistrement vidéo.
5	Modifie la gamme de couleurs ou applique des effets spéciaux.
6	Change le réglage de la balance des blancs.
7	Active ou désactive le son.
8	Règle le retardateur.
*	Choisit l'usage du flash.
0	Ouvre le dossier Vidéos . ► p. 82
#	Change l'écran d'aperçu.

Bluetooth (Menu 9)

Grâce à la technologie Bluetooth, votre téléphone peut se connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique et vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

La technologie Bluetooth permet de connecter, sans fil et gratuitement, tous les appareils compatibles Bluetooth présents dans un rayon de 10 mètres. Les appareils Bluetooth échangeant leurs données à l'aide d'ondes hertziennes, ils n'ont pas besoin d'être alignés visuellement pour communiquer.

- ☑ • Si des obstacles se trouvent entre les deux appareils, la distance de fonctionnement peut être réduite.
- La fonction Bluetooth est indisponible pendant l'utilisation des fonctionnalités multimédia, telles que le dictaphone, le lecteur multimédia et l'appareil photo.
- Certains périphériques ne sont pas compatibles avec votre téléphone.

Pour accéder à ce menu, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Bluetooth**.

Configurer la fonction Bluetooth








Le menu **Bluetooth** offre les options suivantes :

- **Activation** : activez ou désactivez la fonction Bluetooth.
- **Mes appareils** : recherchez les appareils Bluetooth connectables.
- **Visibilité de mon terminal** : autorisez ou interdisez les autres appareils Bluetooth à localiser votre téléphone.
- **Nom du téléphone** : attribuez un nom Bluetooth à votre téléphone ; il s'affichera sur les autres périphériques.
- **Mode sécurisé** : décidez si le téléphone doit vous demander confirmation avant d'autoriser d'autres périphériques à accéder à vos données.
- **Services Bluetooth** : affichez la liste des services Bluetooth disponibles.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. Dans les options Bluetooth, choisissez **Mes appareils**.
2. Sélectionnez **Rechercher de nouveaux appareils**.

Après la recherche, la liste des appareils accessibles s'affiche. Les icônes suivantes vous renseignent sur leur type :

-  Oreillette/Kit piéton
-  Kit mains libres pour voiture
-  Ordinateur
-  Imprimante
-  Téléphone mobile
-  Assistant numérique (PDA)
-  Appareil non reconnu

La couleur de l'icône indique l'état du périphérique :

- Gris pour les appareils non associés
- Bleu pour les appareils associés
- Rouge pour les appareils actuellement connectés à votre téléphone

- Sélectionnez un appareil.
- Entrez le code Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**. Ce code ne sert qu'une fois ; vous n'avez pas à le mémoriser.

Lorsque l'utilisateur de l'autre périphérique entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

- Certains périphériques, notamment les oreillettes et les kits mains libres pour voiture, possèdent un code Bluetooth non modifiable, par exemple **0000**. Si c'est le cas de l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter, vous devez saisir ce code.

Options des périphériques

Dans la liste des périphériques, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Connecter** : connectez-vous à un kit mains libres, pour voiture ou piéton.
- **Déconnecter** : mettez fin à la liaison avec le périphérique connecté.
- **Parcourir les fichiers** : recherchez des données dans l'autre périphérique et importez-les directement dans votre téléphone.
- **Liste des services** : affichez la liste des services Bluetooth du périphérique.
- **Renommer** : renommez le périphérique associé.
- **Autoriser le périphérique/Appareil non autorisé** : choisissez si le système doit ou non demander votre autorisation lorsque d'autres périphériques tentent de se connecter à votre téléphone.
- **Supprimer** : retirez le périphérique sélectionné ou tous les périphériques de la liste.

Envoyer des données via Bluetooth

- Activez la fonction Bluetooth.
- Ouvrez l'application qui contient l'élément à envoyer.
- Sélectionnez l'élément désiré, puis appuyez sur **<Options>**.

4. Sélectionnez **Envoyer une carte de visite/Envoyer via** → **Bluetooth**.
Le téléphone recherche tous les périphériques présents dans le périmètre et en affiche la liste.
5. Sélectionnez un appareil.
6. Si nécessaire, entrez le code Bluetooth requis pour l'association, puis appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données via Bluetooth

Pour ce faire, la fonction Bluetooth de votre téléphone et sa visibilité doit être activée.

Si un périphérique Bluetooth non autorisé envoie des données à votre téléphone, appuyez sur **<Oui>** pour l'accepter.

Applications (Menu *)

Ce menu permet d'exploiter la calculatrice, le convertisseur, les fuseaux horaires, la liste des tâches et les mémos.

Pour y accéder, appuyez sur **<Menu>** en mode veille et sélectionnez **Applications**.

Calculatrice (Menu *.1)

Ce menu permet d'effectuer les opérations arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division.

1. Entrez le premier nombre.
 - Appuyez sur **<.0>** pour insérer une virgule ou une parenthèse.
 - Pour déplacer le curseur, appuyez sur **[*]** ou sur **[#]**.
2. Pour accéder à la fonction arithmétique désirée, utilisez les touches de navigation.
3. Entrez le deuxième nombre de l'opération.
4. Pour afficher le résultat, appuyez sur **[$\frac{1}{x}$]**.

5. Si nécessaire, recommencez à partir de l'étape 2 pour continuer le calcul.

Convertisseur (Menu *.2)

Ce menu permet d'effectuer les conversions courantes, par exemple de devises ou de températures.

Convertir

1. Sélectionnez un convertisseur.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité d'origine, puis appuyez sur [Bas].
3. Entrez la valeur à convertir, puis appuyez sur [Bas].
 - Appuyez sur [*] pour insérer une virgule.
 - Appuyez sur [#] pour définir une température positive (+) ou négative (-).
4. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner l'unité de conversion désirée.

Le résultat de la conversion s'affiche à l'écran.

Options du convertisseur

Appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Effacer** : effacez les valeurs en cours.
- **Inverser la conversion** : faites la conversion inverse.
- **Taux de change** : affichez la liste des taux de change.

Fuseaux horaires (Menu *.3)

Ce menu permet de définir votre fuseau horaire et de connaître l'heure dans d'autres parties du monde.

Définir votre fuseau horaire

1. Dans la carte du monde, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner la ville désirée sur la ligne supérieure. A chaque nouveau fuseau horaire, l'heure et la date locales apparaissent.
2. Appuyez sur [$\frac{f}{OK}$] pour conserver ce fuseau horaire.

Afficher les fuseaux horaires

1. Dans la carte du monde, passez à la ligne inférieure.
2. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner la ville désirée.
3. Appuyez sur [$\frac{f}{ok}$] pour enregistrer vos paramètres.

Appliquer l'heure d'été

1. Dans l'écran de la carte, appuyez sur <Options> et sélectionnez **Heure d'été**.
2. Appuyez sur [$\frac{f}{ok}$] pour sélectionner les fuseaux horaires désirés.
3. Appuyez sur <Enreg.>.

Tâche (Menu *.4)

Vous pouvez créer une liste des tâches que vous devez accomplir.

Entrer une tâche

1. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Nouveau**.

2. Entrez les renseignements ou modifiez les paramètres :
 - **Tâche** : entrez les détails de la tâche.
 - **Date de début** : appuyez sur [$\frac{f}{ok}$], puis entrez la date de début.
 - **Date d'exécution** : appuyez sur [$\frac{f}{ok}$] et entrez la date d'échéance.
 - **Priorité** : choisissez un niveau de priorité.
3. Appuyez sur <Enreg.> pour enregistrer la tâche.

Afficher une tâche

Dans la liste des tâches, les icônes triangulaires situées à droite indiquent leur importance : plus le chiffre est bas, plus la priorité est élevée. La case d'état est cochée lorsque sa tâche est terminée.

Sélectionnez une tâche dans la liste.

Options des tâches

Dans la liste des tâches, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : accédez à la tâche sélectionnée.
- **Nouveau** : créez une nouvelle tâche.
- **Terminé/A faire** : modifiez le statut de la tâche.
- **Supprimer** : effacez la tâche sélectionnée ou toutes les tâches.
- **Envoyer via** : envoyez la tâche sous forme de document via MMS, Email ou Bluetooth.

Mémo (Menu *.5)

Vous pouvez créer une liste de mémos.

Créer un mémo

1. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Nouveau**.
2. Rédigez le mémo, puis appuyez sur <**Enreg.**>.

Afficher un mémo

Sélectionnez un mémo dans la liste.

Options des mémos

Dans la liste des mémos, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Afficher** : affichez le mémo sélectionné.
- **Nouveau** : créez un nouveau mémo.
- **Supprimer** : effacez le mémo sélectionné ou tous les mémos.
- **Envoyer via** : envoyez le mémo sous forme de document via MMS, Email ou Bluetooth.

SIM AT (Menu *.6)

Ce menu est disponible si vous possédez une carte SIM AT qui prend en charge les menus des cartes SIM AT (Application Tool Kit) et qui fournit des services supplémentaires (informations, météo, résultats sportifs, loisirs et guidage). Ces services peuvent varier selon le forfait souscrit auprès de votre opérateur. Pour plus d'informations, consultez la documentation de votre carte SIM/USIM ou contactez votre opérateur.

Alarmes (Menu 0)

Ce menu permet de programmer des alarmes qui sonneront à l'heure de votre choix pour vous rappeler des événements importants ou pour vous réveiller le matin.

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Alarmes**.

Programmer une alarme

Le type d'alerte normal correspond aux paramètres sélectionnés dans le profil. Le réveil matin n'est pas affecté par les paramètres du profil sonore.

1. Sélectionnez un type d'alarme.
2. Définissez chaque option de l'alarme :
 - **Réveil** : activez l'alarme.
 - **Heure** : entrez l'heure de sonnerie désirée.
 - **Répétition** : (réveil matin uniquement) sélectionnez une option de répétition.
 - **Sonnerie** : sélectionnez une sonnerie.

- **Répéter** : (réveil matin uniquement) programmez l'alarme pour qu'elle sonne de nouveau dans 5 minutes.

3. Appuyez sur <Enreg.>.

Eteindre l'alarme

À l'heure convenue, l'alarme sonne :

- S'il ne s'agit pas du réveil matin, appuyez sur n'importe quelle touche.
- Pour le réveil matin, appuyez sur <OK> ou sur [$\overset{\cdot}{\text{OK}}$].

Pour éteindre l'alarme et la faire sonner à nouveau dans 5 minutes, appuyez sur n'importe quelle touche, sauf sur <OK> et sur [$\overset{\cdot}{\text{OK}}$]. Vous pouvez répéter cette opération à cinq reprises.

Désactiver une alarme

Lorsque l'alarme programmée est devenue inutile, désactivez-la.

1. Sélectionnez l'alarme à désactiver.
2. Sélectionnez **Non** dans la ligne **Réveil**.

Alarme avec le téléphone éteint

Dans l'écran Alarme, sélectionnez

Activation automatique → **Oui**.

Si le téléphone est éteint au moment de l'alarme, il s'allume automatiquement et la sonnerie retentit.

Paramètres (Menu #)

Ce menu contient de nombreuses options destinées à adapter le téléphone à vos préférences et à vos besoins. Vous pouvez également y rétablir ses réglages d'origine.

Pour y accéder, appuyez sur <Menu> en mode veille et sélectionnez **Paramètres**.

Téléphone (Menu #.1)

De nombreuses fonctions du système de votre téléphone vous permettent d'effectuer des réglages personnalisés.



Certains menus ne sont pas disponibles chez tous les opérateurs téléphoniques.

Profils téléphone (Menu #.1.1)

Votre téléphone fournit plusieurs profils qui vous permettent de modifier rapidement et aisément son comportement sonore en fonction des circonstances. Ce menu permet de définir les propriétés de chaque profil et d'activer le profil désiré.

Modifier un profil

1. Naviguez jusqu'au profil désiré.
2. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Modifier**.
3. Modifiez les réglages sonores :
 - **Type de sonnerie** : choisissez un type de sonnerie pour les appels entrants.
 - **Sonnerie appel vocal** : choisissez une sonnerie pour les appels vocaux.
 - **Sonnerie visio** : choisissez une sonnerie pour les appels visiophoniques.
 - **Volume sonnerie** : réglez le niveau du volume de la sonnerie.
 - **Type d'alerte des messages** : choisissez un type de sonnerie pour les messages.

- **Tonalité message** : sélectionnez une sonnerie pour les messages.
- **Répétition d'alerte des messages** : choisissez si le téléphone doit vous rappeler plusieurs fois l'arrivée d'un nouveau message.
- **Sons du téléphone** : activez ou désactivez les différents sons émis par le téléphone.

Tout : tous les sons sont activés.

Alertes popups : le téléphone émet un bip lorsqu'une fenêtre contextuelle s'ouvre.

Bip durée d'appel : le téléphone émet un bip toutes les minutes lors des appels sortants, afin de vous tenir informé(e) de la durée de vos communications.

Tonalité connexion : le téléphone émet un bip dès que la liaison est établie pour vos appels.

Tonalité déconnexion : le téléphone émet un bip lorsque la communication est coupée par votre correspondant ou lors de l'affaiblissement du signal.

Mise ss/hors tension : le téléphone émet un bip lorsque vous le mettez en marche et l'éteignez.

Effet sonore : le téléphone émet un bip lorsque vous accédez au mode Menu ou à une liste d'options.

Ouv/Ferm clapet : le téléphone émet un son lorsque vous l'ouvrez ou le fermez.

Alertes en appel : le téléphone émet un bip à l'arrivée d'un message ou d'une alarme pendant que vous êtes en ligne.

- **Tonalités clavier** : sélectionnez la tonalité émise par le clavier lorsque vous appuyez sur une touche.
- **Volume clavier** : réglez le niveau sonore des touches.
- **Mode réponse aux appels** : (en voiture) choisissez le mode de réponse aux appels.

4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur <Enreg.>.

Changer de profil

Sélectionnez le profil désiré dans la liste.

Langue (Menu #.1.2)

Ce menu permet de choisir parmi les langues proposées individuellement pour l'affichage et le mode de saisie T9. Si vous choisissez **Automatique**, le téléphone utilise la langue de la carte USIM/SIM.

Raccourcis (Menu #.1.3)

Les touches de navigation peuvent servir de raccourcis pour accéder à certains menus directement en mode veille. Ce menu permet d'affecter un raccourci à une touche.

Affecter un raccourci à un menu

1. Sélectionnez la touche qui servira de raccourci.
2. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.
3. Appuyez sur <Enreg.>.

Options des raccourcis

Appuyez sur <Options> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Attribuer** : affectez un raccourci à un menu.
- **Modifier** : modifiez l'affectation d'un raccourci de menu.

- **Supprimer** : désactivez le raccourci affecté à la touche sélectionnée.
- **Tout supprimer** : désactivez tous les raccourcis affectés.

Date & heure (Menu #.1.4)

Ce menu permet de modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone. Avant de définir ces éléments, indiquez votre fuseau horaire dans le menu **Fuseaux horaires**. ► p. 107

- **Date** : entrez la date du jour.
- **Heure** : entrez l'heure actuelle. Pour choisir entre AM (avant-midi) et PM (après-midi) pour le format sur 12 heures, appuyez sur [Droite].
- **Format heure** : sélectionnez le format d'affichage de l'heure.
- **Format date** : sélectionnez un format de date.
- **Heure d'été** : activez l'heure d'été.
- **Commencer le dimanche** : le calendrier commence la semaine par le dimanche.


Rappel automatique (Menu #.1.5)

Ce menu permet de configurer votre téléphone pour qu'il effectue jusqu'à dix tentatives de rappel d'un numéro après un essai infructueux.

Clapet actif (Menu #.1.6)

Ce menu permet de répondre aux appels en ouvrant simplement le téléphone.

Réponse toutes touches (Menu #.1.7)

Ce menu vous permet de décrocher en appuyant sur n'importe quelle touche, hormis [] et <Rejeter>.

Touche Volume lors appel entrant

(Menu #.1.8)

Ce menu permet de définir si le téléphone désactive la sonnerie ou rejette la communication lorsque vous maintenez la touche [W] ou [T] enfoncée à l'arrivée d'un appel.

Ecran (Menu #.2)

Ce menu permet de modifier l'affichage et le rétroéclairage de l'écran.

Affichage principal (Menu #.2.1)

Ce menu permet de personnaliser les propriétés de l'écran principal.

- **Message de bienvenue** : entrez le message qui s'affichera brièvement lors de la mise en marche du téléphone.
- **Fond d'écran** : sélectionnez l'image à afficher sur l'écran principal.
- **Luminosité** : adaptez la luminosité de l'écran en fonction des différentes conditions d'éclairage.

Ecran externe (Menu #.2.2)

Ce menu permet de choisir l'image ou le texte à afficher sur l'écran externe.

- **Horloge** : sélectionnez un type d'horloge.
- **Msg. accueil** : entrez le texte désiré.
- **Fond d'écran** : appuyez sur <Modif.>, puis choisissez une image. Si nécessaire, sélectionnez la partie de l'image à afficher.

Durée rétroéclairage (Menu #.2.3)

Vous pouvez choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage.

- **Activé** : sélectionnez la durée de persistance du rétroéclairage de l'écran.
- **Assombri** : sélectionnez la durée de persistance de l'affichage obscurci après l'extinction du rétroéclairage de l'écran. Après la durée prédéfinie, l'écran s'éteint.

Eclairage du clavier (Menu #.2.4)

Ce menu permet de choisir le mode de rétroéclairage du clavier.

- **Utiliser à tout moment** : le rétroéclairage s'allume dès que vous appuyez sur une touche.
- **Utiliser la nuit** : le rétroéclairage ne fonctionne qu'entre 17h00 et 9h00. Ainsi, vous économisez l'énergie de votre batterie.
- **Utiliser à un moment défini** : le rétroéclairage s'allume pendant la fourchette horaire que vous avez choisie.

Affichage de la numérotation

(Menu #.2.5)

Ce menu permet de choisir la couleur, le type et la taille de la police des numéros saisis et la couleur de l'arrière-plan utilisé pour la composition des numéros de téléphone.

Style menu principal (Menu #.2.6)

Ce menu vous permet de choisir l'habillage de l'écran des menus principaux.

Sortie TV (Menu #.2.7)

Ce menu permet de configurer le système vidéo par défaut pour un téléviseur.

Message (Menu #.3)

Ce menu permet de modifier les réglages par défaut des services de messagerie.

- ▶ p. 72

Appel (Menu #.4)

Ce menu permet d'accéder aux différents services de votre réseau téléphonique. Au besoin, contactez votre opérateur pour connaître leur disponibilité et vous y abonner.

Afficher mon n° (Menu #.4.1)

Ce service vous permet de refuser d'afficher votre numéro de téléphone sur l'écran de la personne appelée. Si vous choisissez l'option **Par réseau**, le téléphone utilisera le réglage par défaut provenant du réseau.

Chez certains opérateurs, il est impossible de modifier la présentation du numéro.

Renvois (Menu #.4.2)

Ce service réseau permet de rediriger les appels entrants vers le numéro de votre choix.

1. Sélectionnez le type d'appels à rediriger.
2. Sélectionnez une option du renvoi d'appel :
 - **Toujours** : tous les appels sont systématiquement redirigés.
 - **Occupé** : les appels sont redirigés lorsque vous êtes déjà en ligne.
 - **En absence** : les appels sont renvoyés lorsque vous ne répondez pas.

- **Injoignable** : les appels sont redirigés lorsque vous ne vous trouvez pas dans votre zone locale et lorsque votre téléphone est éteint.
- **Tout annuler** : annulez toutes les options du renvoi d'appel.

3. Entrez le numéro qui doit recevoir les appels détournés dans la ligne **Renvoi vers**.
4. Si vous avez sélectionné **En absence**, passez à la ligne **Temps d'attente** et choisissez le délai d'attente du réseau avant le renvoi d'un appel.
5. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Activer**. Pour interrompre le transfert d'appel, sélectionnez **Désactiver**.

Interdiction (Menu #.4.3)

Ce service réseau vous permet de restreindre vos communications.

1. Sélectionnez le type d'appels à interdire.
2. Sélectionnez une option d'interdiction d'appel :
 - **Ts appels sortants** : vous ne pouvez passer aucun appel.

- **Appels internat. sortants** : vous ne pouvez pas appeler à l'étranger.
 - **Appel internat. sauf origine** : à l'étranger, seuls les numéros du pays où vous vous trouvez peuvent être appelés, ainsi que ceux de votre pays d'origine.
 - **Ts appels entrants** : vous ne pouvez recevoir aucun appel.
 - **Appels entrants en itinérance** : vous ne pouvez recevoir aucun appel lorsque vous utilisez votre téléphone en dehors de votre zone de couverture locale.
 - **Tout annuler** : désactive tous les réglages d'interdiction d'appel. Vous pouvez téléphoner et recevoir des appels normalement.
3. Saisissez le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur.
 4. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Activer**. Pour interrompre la restriction d'appel, sélectionnez **Désactiver**.

- Vous pouvez modifier le mot de passe d'interdiction d'appel fourni par votre opérateur. Dans la liste des types d'appel, appuyez sur **<Options>** et choisissez **Modif. mot de passe**.

Signal d'appel (Menu #.4.4)

Ce service réseau vous signale qu'une autre personne cherche à vous joindre quand vous êtes déjà en ligne.

1. Sélectionnez le type d'appels concerné par cette option.
2. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Activer**. Pour interrompre le signal d'appel, sélectionnez **Désactiver**.

Paramètres visiophonie (Menu #.4.5)

Ce menu permet de modifier les réglages par défaut de la visiophonie.

- **Afficher** : changez les réglages de la réception des appels en visiophonie.
- Facultatif** : vous pouvez activer ou désactiver la caméra à chaque appel visiophonique.
- Toujours** : la caméra est utilisée systématiquement.

- **Réessayer avec** : choisissez la marche à suivre lorsqu'un appel visio échoue.

Appel vocal : l'appel est recomposé en mode vocal.

Visiophonie : l'appel est recomposé en mode visio.

Appareil photo : le téléphone allume la caméra et passe en mode caméscope afin que vous puissiez enregistrer une séquence vidéo à envoyer par MMS.

Aucune : le téléphone ne rappelle pas.

Répertoire *(Menu #.5)*

Ce menu permet de modifier les paramètres d'utilisation du répertoire. ► p. 49

Réseau *(Menu #.6)*

Ce menu vous permet de configurer la connexion à un réseau.

Sélectionner réseau *(Menu #.6.1)*

Ce service vous permet d'indiquer si le choix du réseau à utiliser lorsque vous êtes en dehors de votre zone de couverture s'effectue automatiquement ou manuellement.

Vous pouvez utiliser un réseau différent du vôtre si un contrat d'itinérance a été conclu entre les deux opérateurs.

Mode réseau *(Menu #.6.2)*

Ce menu permet de choisir le réseau à utiliser.

- **Automatique** : le téléphone recherche les réseaux disponibles.
- **GSM900/1800** : le téléphone fonctionne avec le réseau mixte GSM 900/1800.
- **GSM1900** : le téléphone fonctionne avec le réseau GSM 1900. Cette option n'est disponible qu'aux Etats-unis.
- **UMTS** : le téléphone fonctionne avec le réseau de troisième génération (UMTS 3G). Vous obtiendrez un meilleur débit et pourrez bénéficier des services les plus modernes, tels que la visiophonie, l'échange de données et la réception d'informations.

Connexions (Menu #.6.3)

Ce menu permet de créer et de personnaliser les profils contenant les paramètres qui contrôlent la connexion de votre téléphone au réseau. Ces paramètres sont indispensables pour utiliser le navigateur WAP et pour envoyer des MMS et des emails.

- Votre téléphone est configuré par défaut pour se connecter au réseau. Si vous modifiez la configuration sans consulter au préalable votre opérateur, les fonctions WAP, MMS et Email risquent de ne plus fonctionner correctement.

Créer un profil

- Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Nouveau**.
 - Renseignez les paramètres suivants :
 - Définir nom** : nommez le profil.
 - Nom d'accès** : modifiez l'adresse du portail réseau GPRS.
 - Type d'authentif.** : choisissez le type d'authentification utilisé.
- ID utilisateur** : entrez l'identifiant de l'utilisateur.
 - Mot de passe** : entrez le mot de passe.
 - Protocole** : choisissez le protocole parmi **WAP**, **HTTP** et **Autre**.
 - Page d'accueil URL** : entrez l'adresse URL de la page utilisée comme page d'accueil.
 - Adresse passerelle** : (pour le WAP uniquement) entrez l'adresse de la passerelle du serveur proxy.
 - Adresse du proxy/Port** : (pour le protocole HTTP uniquement) définissez l'adresse et le port du serveur proxy.
 - Connexion sécurisée** : (pour le protocole WAP uniquement) activez ou désactivez le mode sécurisé.
 - Durée (sec.)** : définissez la durée d'inactivité après laquelle le réseau sera automatiquement déconnecté.
 - Paramètres avancés** : définissez les options suivantes :

IP statique : précisez si vous souhaitez saisir une adresse IP manuellement ; voir l'option **IP tél. locale**. Si vous préférez que l'adresse IP soit attribuée automatiquement par le serveur, désactivez cette option.

IP tél. locale : entrez l'adresse IP fournie par votre opérateur réseau, si vous avez activé l'option **IP statique**.

DNS statique : précisez si vous souhaitez saisir l'adresse du serveur DNS manuellement ; voir l'option **Serveur 1/2**.

Si vous préférez qu'elle soit attribuée automatiquement par le serveur, désactivez cette option.

Serveur 1/2 : entrez les adresses du serveur DNS.

Classe de trafic : choisissez la classe de trafic.

3. Appuyez sur **<Enreg.>** pour enregistrer le profil.

Options des profils

Dans la liste des profils, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Modifier** : modifiez le profil sélectionné.
- **Nouveau** : créez un nouveau profil.
- **Renommer** : modifiez le nom du profil.
- **Supprimer** : effacez le profil.

Paramètres du navigateur (Menu #.6.4)

Ce menu permet de sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP. Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ► p. 120

Paramètres streaming (Menu #.6.5)

Ce menu permet d'activer un profil de connexion à utiliser pour accéder aux serveurs de lecture en continu (streaming). Vous pouvez également créer ou modifier un profil. ► p. 120

Sécurité (Menu #.7)

Ce menu permet de protéger votre appareil contre les utilisations non autorisées en gérant les différents codes d'accès du téléphone et de la carte USIM/SIM.

- Si vous saisissez un code PIN/PIN2 incorrect à trois reprises, votre carte USIM/SIM se bloque automatiquement. Pour la débloquer, vous devez saisir votre code PUK ou PUK2 (Personal Unblocking Key). Ces codes sont fournis par votre opérateur téléphonique.

Verrouillage téléphone (Menu #.7.1)

Ce menu permet de protéger le téléphone contre les utilisations frauduleuses.

Lorsqu'elle est activée, vous devez saisir un code de 4 à 8 chiffres à chaque mise en marche de l'appareil.

Ce mot de passe est initialement réglé sur **00000000**. Pour le modifier, utilisez le menu **Modif. mot de passe tél.**

Verrouillage carte SIM (Menu #.7.2)

Ce menu permet d'empêcher votre téléphone de fonctionner avec une carte SIM/USIM autre que la vôtre en lui attribuant un code de verrouillage. Pour utiliser une autre carte SIM/USIM, vous devrez saisir le code de verrouillage.

Verrouillage PIN (Menu #.7.3)

Le code PIN (Numéro d'identification personnel de 4 à 8 chiffres) protège votre carte USIM/SIM contre les utilisations non autorisées. Lorsque cette fonction est activée, le téléphone réclame ce code à chaque mise en marche.

Mode FDN (Menu #.7.4)

Le mode Numéro à composition fixe, s'il est supporté par votre carte USIM/SIM, vous permet de restreindre vos appels sortants à un nombre limité de numéros de téléphone. Lorsque cette fonction est activée, vous ne pouvez appeler que les numéros stockés dans votre carte USIM/SIM.

Modif. mot de passe tél. (Menu #.7.5)

Ce menu permet de modifier le mot de passe du téléphone.

Verrouillage confidentialité

(Menu #.7.6)

Ce menu permet d'empêcher l'accès aux messages, fichiers multimédia, enregistrements d'appels et coordonnées de contacts stockés dans le téléphone. Lorsque cette option est activée, le mot de passe du téléphone est réclamé pour tout accès aux éléments verrouillés.

Modif. code PIN (Menu #.7.7)

Ce menu permet de changer votre code PIN. Pour ce faire, la fonction de verrouillage du code PIN doit être activée.

Modif. code PIN2 (Menu #.7.8)

S'il est supporté par votre carte SIM/USIM, ce menu permet de modifier l'actuel code PIN2.

Paramètres de la mémoire (Menu #.8)

Ce menu permet d'effacer des données ou d'afficher des informations sur la mémoire de votre téléphone. Il permet de gérer les clés de licence que vous avez achetées pour profiter du contenu multimédia verrouillé par les systèmes DRM.

Mémoire du téléphone (Menu #.8.1)

Ce menu permet de supprimer des données ou de gérer vos clés de licence dans la mémoire du téléphone.

Effacer le contenu de la mémoire du téléphone

Vous pouvez supprimer des messages, du contenu multimédia, des contacts, des éléments du calendrier et des clés d'activation DRM. Vous pouvez également supprimer toutes les données en une seule opération.

1. Dans l'écran Mémoire du téléphone, sélectionnez **Effacer la mémoire**.
2. Pour sélectionner les données à supprimer, appuyez sur [**OK**].

3. Appuyez sur <**Effacer**>.
4. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur <**Confirm.**>.

Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier. ► p. 122

5. Appuyez sur <**Oui**>.

Accéder aux clés de licence

Vous pouvez accéder aux clés de licence que vous avez achetées et les gérer pour profiter du contenu multimédia verrouillé par les systèmes DRM.

Dans l'écran Mémoire du téléphone, sélectionnez **Gestion des clés**.

Dans la liste des clés, appuyez sur <**Options**> pour accéder aux fonctions suivantes :

- **Lire/Afficher** : ouvrez l'élément correspondant.
- **Supprimer** : supprimez la clé de licence sélectionnée.
- **Ouvrir Mes messages** : accédez au message qui contient l'élément multimédia.
- **Aller à Mes fichiers** : accédez au dossier contenant le fichier.
- **Détails** : affichez les propriétés de la clé de licence.

Carte mémoire (Menu #.8.2)

Ce menu permet de formater une carte mémoire.

- **Détails** : contrôlez l'état de la mémoire d'une carte mémoire.
- **Format** : formatez une carte mémoire.

Etat mémoire (Menu #.8.3)

Ce menu permet de connaître la quantité de mémoire occupée par les données stockées (messages, fichiers multimédia, documents, éléments du calendrier et entrées du répertoire).

Réinitialisation (Menu #.9)

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages du téléphone et effacer toutes les données ajoutées.

1. Entrez le mot de passe du téléphone, puis appuyez sur **<Confirm.>**.

Le mot de passe est initialement réglé sur **00000000**, mais vous pouvez le modifier. ► p. 122

2. Appuyez sur **<Oui>**. Le téléphone s'éteint et se rallume automatiquement.

Dépannage

Support technique

Pour éviter tout appel inutile, procédez aux vérifications élémentaires énumérées dans cette section avant de contacter votre support technique.

Lorsque vous allumez votre téléphone, les messages suivants s'affichent à l'écran :

« Insérer carte SIM »

- Vérifiez que la carte SIM est installée correctement.

« Verrouill. téléphone »

- La fonction de verrouillage automatique a été activée. Pour pouvoir utiliser le téléphone, vous devez saisir son mot de passe.

« Verrouillage PIN »

- Vous utilisez ce téléphone pour la première fois. Vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM.

- L'option exigeant la saisie du code PIN à chaque utilisation du téléphone a été activée. A chaque mise en service du téléphone, le code PIN doit être saisi. Pour désactiver cette fonction, utilisez le menu **Verrouillage PIN**.


« Verrouillage PUK »

- Un code PIN incorrect a été saisi à trois reprises et le téléphone est maintenant bloqué. Entrez le code PUK fourni par votre opérateur téléphonique.


Le message « Aucun service », « Échec réseau » ou « Non effectué » s'affiche sur l'écran.

- La connexion au réseau a été perdue. Vous êtes peut-être dans une zone de réception médiocre. Déplacez-vous et effectuez une nouvelle tentative.
- Vous tentez d'accéder à une option pour laquelle vous n'avez pas souscrit d'abonnement auprès de votre opérateur. Contactez-le pour obtenir plus d'informations.

Vous avez saisi un numéro, mais il n'a pas été composé.

- Assurez-vous d'avoir appuyé sur [].
- Assurez-vous d'avoir accédé au réseau cellulaire approprié.
- Assurez-vous de ne pas avoir programmé une option d'interdiction d'appel sortant.

Votre correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Assurez-vous que votre téléphone est allumé. ([] plus de 2 secondes.)
- Assurez-vous de vous connecter au réseau cellulaire approprié.
- Assurez-vous de ne pas avoir programmé une option d'interdiction d'appel entrant.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Assurez-vous de ne pas avoir désactivé votre microphone.
- Assurez-vous de tenir le téléphone suffisamment près de votre bouche. Le microphone se trouve en bas de l'appareil.

Le téléphone commence à émettre des bips et le message « Attention Batterie faible » clignote à l'écran.

- Le niveau de charge de la batterie est insuffisant. Rechargez-la.

La qualité sonore de l'appel est médiocre.

- Contrôlez l'icône de puissance de réception (📶). Le nombre de barres apparaissant après l'icône indique la puissance du signal (📶 = maximum, 📶 = minimum).
- Essayez de déplacer légèrement le téléphone ou de vous rapprocher d'une fenêtre si vous êtes dans un immeuble.

Aucun numéro n'est composé lorsque vous appelez une entrée du répertoire.

- A l'aide du menu **Rechercher contact**, vérifiez que les numéros ont été enregistrés correctement.
- Corrigez-les, si nécessaire.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Nettoyez les contacts de chargement du téléphone et de la batterie à l'aide d'un chiffon doux et propre.

Si ces vérifications ne vous ont pas permis de résoudre le problème rencontré, notez :

- Les numéros de modèle et de série du téléphone,
- Les détails de la garantie,
- Une description précise du problème rencontré.

Contactez ensuite votre revendeur le plus proche ou le service après-vente de Samsung.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.*

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,432 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

* La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
- Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
- Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement.

Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.

- En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
- N'entreposez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoinrir ses capacités et sa durée de vie.

Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et – de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veuillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant.

Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine et sur ceux ayant pu être ajoutés ultérieurement sur votre véhicule.

Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Eteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations d'essence. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours. Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas.

Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante.

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.

2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche [↵].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectué uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.
- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entrez le téléphone dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essayez-le avec un chiffon doux légèrement imbibé d'eau savonneuse tiède.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.

- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourrait endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rappez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Index

A

- Afficheur de fichiers • 85
- Alarme d'événement manquée • 91
- Alarmes • 110
- Appareil photo
 - séquences vidéo • 98
- Appels
 - émission • 35
 - interdiction • 116
 - mise en attente • 37
 - rappel • 36
 - réception • 36
 - rejeter • 36
 - renvoi • 116
 - signal • 117
 - transfert • 39
- Appels d'urgence • 132
- Appels internationaux • 35
- Appels manqués • 42
- Appels reçus • 42
- Applications Java • 84

B

- Bande réseau, choix • 118
- Batterie
 - chargement • 7
 - précautions d'emploi • 128
 - voyant de faible charge • 8

- Bip de durée d'appel • 112
- Bluetooth
 - envoi de données • 105
 - paramètres • 104
 - réception de données • 106
- Boîte de réception des messages
 - emails • 67
 - MMS/SMS • 65

C

- Calculatrice • 106
- Calendrier • 87
- Caractères, saisie • 33
- Carte de visite • 48
- Carte mémoire
 - installation • 31
- Carte SIM
 - insertion • 7
 - verrouillage • 121
- Choix du réseau • 118
- Clapet actif • 114
- Code PIN, changement • 122
- Conférence téléphonique • 38
- Confidentialité • 122
- Configuration de la connexion • 119
- Connexion, tonalité • 112
- Convertisseur • 107
- Coût des appels • 43

D

- Date, définir • 113
- Dernier numéro, rappel • 36
- Dictaphone
 - enregistrement • 56
 - lecture • 57
- Documents • 85
- DRM (Gestion des droits d'auteur) • 79
- Durée des appels • 43

E

- Ecran
 - icônes • 10
 - langue • 113
 - luminosité • 114
 - paramètres • 114
 - présentation • 10
 - retroéclairage, durée • 115
- Emails
 - affichage • 68
 - composition/envoi • 64
 - paramètres • 75
 - suppression • 68
- Enregistrement
 - mémos vocaux • 56
 - séquences vidéo • 98

Etat de la mémoire
éléments téléchargés • 87

Mes fichiers • 87
messages • 79

Etat de la m^émoire
r^épertoire • 50

F

Fond d'écran • 114
Fuseaux horaires • 107

G

Groupes d'appel • 47

H

Haut-parleur • 38
Heure, régler • 113

I

Icônes, description • 10
Image de fond • 114
Images téléchargées • 80
Infos, messages • 67, 78
Itinérance • 118

J

Jeux • 84
Journal d'appels
émis • 42
manqués • 42
reçus • 42

L

Langue, choix • 113
Lecteur audio • 51
Lecteur vidéo • 54

M

Mes fichiers • 79
Message de bienvenue • 114

Messages

bienvenue • 114
configuration • 67
diffusion d'infos • 78
diffusion • 67
emails • 64, 67
MMS • 62, 66
push • 67, 78
SMS • 61, 66

Messages de configuration • 65,
67

Messages de diffusion d'infos •
67, 78

Messages envoyés • 70

Messages reçus
emails • 67
MMS/SMS • 65

Mise en attente d'un appel • 37

Mise en marche/arrêt
microphone • 39
téléphone • 8

MMS

affichage • 65
composition/envoi • 62
paramètres • 73
suppression • 66

mode ABC, saisie de texte • 34

Mode discret • 15

Mode FDN • 121

Mode T9, saisie de texte • 33

Modèles de messages • 71

Mot de passe

restriction d'appel • 117
téléphone • 122

Multimédia

fichiers • 79
lecteur • 50

N

Navigateur, WAP • 57

Noms

recherche • 44
saisie • 33

Numéros

enregistrement • 45
recherche • 44

Numéros appelés • 42

Numérotation abrégée • 49

Numérotation, choix de l'af-
fichage • 115

P

Photos

- affichage • 80
- modification • 80

PIN2, modification du code • 122

Présentation du numéro • 116

Problèmes, résolution • 124

Profils sonores • 111

Profils • 111

Push, messages • 67, 78

R

Raccourcis • 113

Radio FM • 55

Rappel

- automatique • 114
- manuel • 36

Rappel automatique • 114

Réception

- appel • 36
- second appel • 38

Reconnaissance des cartes de visite • 97

Rédaction de messages

- emails • 64
- MMS • 62
- SMS • 61

Réinitialiser le téléphone • 124

Renvoi d'appels • 116

Répertoire

- ajout • 45
- numérotation abrégée • 49
- options • 44
- paramètres • 49
- recherche • 44
- suppression • 45

Réponse toutes touches • 114

Restriction d'appel • 116

Rétroéclairage, durée • 115

S

Santé et sécurité • 127

Sécurité

- informations • 127
- routière • 130

Sécurité des appels • 121

Serveur vocal • 78

Signal d'appel • 117

SMS

- affichage • 65
- composition/envoi • 61
- paramètres • 72
- suppression • 66

Son du clapet • 112

Sonnerie

- appels entrants • 111
- messages • 111

Sonnerie des messages • 112

Sons téléchargés • 83

Suppression

- données du calendrier • 89
- emails • 68, 71, 72
- événements • 90
- journal des appels • 42
- MMS • 66, 71, 72
- répertoire • 45
- SMS • 66, 71, 72

T

Téléphone

- contenu de l'emballage • 6
- écran • 10
- entretien et réparation • 134
- icônes • 10
- mise en marche/arrêt • 8
- môt de passe • 122
- réinitialiser • 124
- verrouillage • 121

Texte, saisie • 33

Tonalité marche/arrêt • 112

Tonalités DTMF, envoi • 39

Tonalités du clavier

- choix • 112
- volume • 111

V

Verrouillage

- carte SIM • 121
- contenu multimédia • 122
- téléphone • 121

Vidéos

enregistrement • 98

lecture • 82

Visiophonie

émission • 40

options • 40

réception • 40

Voyant de faible charge • 8

W

WAP

accès • 58

favoris • 59

WAP • 57

Déclaration de conformité (R&TTE)

Pour l'appareil suivant :

GSM900/GSM1800/GSM1900/WCDMA avec Bluetooth
Téléphone cellulaire portable

(Description du produit)

SGH-Z710

(Nom du modèle)

Fabriqué par :

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350
(adresse de l'usine*)

en relation avec cette déclaration et en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety	: EN 60950-1:2001
EMC	: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002) EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 v1.2.1 (11-2002)
SAR	: EN 50360:2001 EN 50361:2001
Network	: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003) EN 301 908-1 v2.2.1 (10-2003) EN 301 908-2 v2.2.1 (10-2003) EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Numéro d'identification : 0168

CE 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05. 23



Yong-Sang Park / Directeur Général

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

- * Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- * Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.

SAMSUNG ELECTRONICS



World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.:GH68-10857A
French. 07/2006. Rev. 1.1