

- * Selon le logiciel installé, votre opérateur téléphonique ou votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.
- * Selon votre pays, les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de votre téléphone et de ses accessoires.



A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'audition de l'utilisateur.

Printed in Korea
Code No.: GH68-XXXXXA
French. 10/2007. Rev. 1.0

SGH-P180

Mode d'emploi



Consignes de sécurité importantes

- ☑ Avant de vous servir de votre téléphone mobile, lisez les consignes de sécurité suivantes afin d'éviter toute utilisation dangereuse ou frauduleuse de votre téléphone.

Copyright

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international. Bluetooth QD ID : B013269
- Java™ est une marque commerciale ou une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.

N'utilisez jamais votre téléphone en conduisant

Garez votre véhicule avant d'utiliser un téléphone en prise directe.

Eteignez votre téléphone lorsque vous effectuez le plein de votre véhicule

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Eteignez votre téléphone en avion

Les téléphones mobiles peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Eteignez votre téléphone à proximité de tout équipement médical électronique

Eteignez votre téléphone à proximité d'équipements médicaux. Les équipements utilisés dans les hôpitaux et les unités de soins sont sensibles aux radiofréquences. Respectez la législation ou la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones mobiles peuvent être sujets à des interférences susceptibles d'affecter leurs performances.

Réglementations spécifiques

Respectez les réglementations spécifiques en vigueur à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.


Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Utilisation normale

Utilisez votre téléphone comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appel d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche .

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge

Conservez le téléphone, ses pièces détachées et ses accessoires hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez uniquement les accessoires agréés par Samsung : batteries, casques et câbles de connexion PC. L'utilisation de tout accessoire non homologué pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

- Le téléphone risque d'exploser si vous remplacez la batterie par un modèle inapproprié.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant les instructions du fabricant.

Réparation


Toute réparation de votre téléphone doit être effectuée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 39.

À propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone.

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :

- ☑ Signale des remarques importantes en rapport avec la sécurité ou les fonctions du téléphone.
- Invite à utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'option indiquée.
- [] Désigne une touche du téléphone. Par exemple, [].
- < > Désigne une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, < **Menu** >.

- **Wi-Fi**

Dans les zones Wi-Fi à votre disposition, vous pouvez utiliser Internet haut débit, la messagerie, les appels et les autres services réseau.

Fonctions spéciales de votre téléphone



- **Appareil photo et caméscope**

Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.



- **Lecteur MP3**

Écoutez de la musique sur votre téléphone. Il vous permet d'apprécier du son de haute qualité.



- **Java**

Divertissez-vous avec les jeux Java intégrés et téléchargez-en de nouveaux.



- **Éditeur d'images**

Retouchez ou décorez vos photos.



- **Mode hors-ligne**

Réglez votre téléphone en mode hors-ligne pour désactiver ses fonctions réseau lorsque vous voyagez en avion.



- **Bluetooth**

Transférez des fichiers multimédias ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.



- **Navigateur WAP**

Accédez au WAP sans fil pour consulter les toutes dernières informations et un large éventail de contenus multimédias.



- **Messages SOS**

En cas d'urgence, envoyez un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

Contenu

Contenu du coffret 6

Vérifiez qu'il ne manque rien

Mise en service 6

Premières étapes avant l'utilisation

Installation de la batterie et mise en charge du téléphone.....	6
Mise en marche/arrêt	7
Présentation du téléphone.....	7
Touches et icônes	8
Accès aux fonctions.....	12
Icônes de raccourcis de la Page d'accueil	12
Saisie de texte	13
Personnalisation du téléphone	14

Au-delà des fonctions téléphoniques 17

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques	17
Appareil photo	18
Écouter de la musique.....	19
Surfer sur le WAP	20
Répertoire	21
Envoi de messages	21
Affichage des messages	24
Bluetooth	24
Wi-Fi	26

Fonctions des menus 28

Liste des options des menus

Informations relatives à la santé et à la sécurité 39

Présentation des fonctions

Pour accéder aux fonctions suivantes, appuyez sur **<Menu>** en mode veille.

1 Calendrier

- 1 Alarmes
- 2 Calendrier
- 3 Mémo
- 4 Horloge mondiale
- 5 Calculatrice
- 6 Convertisseur
- 7 Minuteur
- 8 Chronomètre

2 Répertoire

- 1 Liste des contacts
- 2 Contacts FDN¹
- 3 Créer un contact
- 4 Groupe
- 5 Numérotation abrégée
- 6 Ma carte de visite
- 7 Numéros personnels
- 8 Gestion
- 9 Numéro de service¹

3 Album média

- 1 Images
- 2 Vidéos
- 3 Musique
- 4 Sons
- 5 Jeux et autres
- 6 Autres fichiers
- 7 Etat de la mémoire

4 Appareil photo

- 1 Prendre une photo
- 2 Enregistrer une vidéo
- 3 Accéder à Mes photos
- 4 Accéder à Mes vidéos

5 Messages

- 1 Nouveau message
- 2 Mes messages
- 3 Modèles
- 4 Supprimer la liste
- 5 Réglages
- 6 Messages SOS
- 7 Messages info
- 8 Etat de la mémoire

6 Orange World

- 1 Accueil
- 2 Favoris
- 3 Entrer l'URL
- 4 Vider le cache
- 5 Réglages
- 6 Serveur actuel

7 Réglages

- 1 Wi-Fi
- 2 Téléphone
- 3 Rétroéclairage
- 4 Affichage
- 5 Messages
- 6 Appels
- 7 Paramètres du carnet adresses
- 8 Calendrier
- 9 Navigateur
- 10 Lecteur média
- 11 Réseau
- 12 Sécurité
- 13 Mémoire
- 14 Réinitialisation

8 Journal d'appels

- 1 Contacts récents
- 2 Appels en absence
- 3 Appels émis
- 4 Appels reçus
- 5 Tout supprimer
- 6 Gestionnaire d'appels

9 Applications

- 1 Lecteur MP3
- 2 Mémo vocal
- 3 Editeur d'images
- 4 Bluetooth
- 5 SIM-AT¹

-
1. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Contenu du coffret

Vérifiez qu'il ne manque rien

- Téléphone
- Chargeur rapide
- Batterie
- Mode d'emploi


Vous pouvez acquérir différents accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

- Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux qui sont disponibles chez votre revendeur Samsung peuvent différer selon votre pays ou votre opérateur.


Mise en service

Premières étapes avant l'utilisation

Installation de la batterie et mise en charge du téléphone

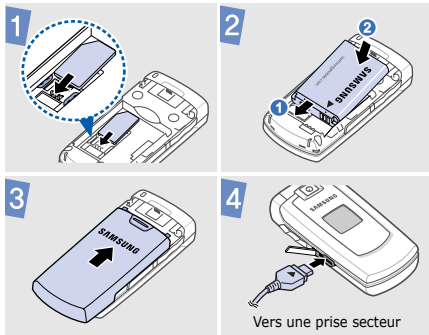

Retirer le cache de la batterie

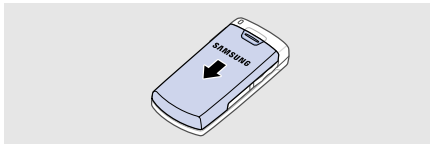

Mise en marche/arrêt

Mise en marche

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [📞] enfoncée.
3. Si nécessaire, entrez votre code PIN et appuyez sur <OK>.

Arrêt


1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [📞] enfoncée.

Présentation du téléphone

Téléphone ouvert



Téléphone fermé

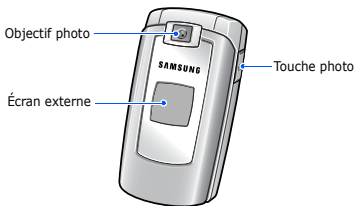

Touches et icônes

Touches



Permettent d'exécuter les fonctions indiquées à la dernière ligne de l'écran.



En mode veille, quand les icônes de raccourcis de la page d'accueil sont activées :

- Haut/Bas : permettent de faire défiler les icônes.
- Gauche/Droite : permettent d'accéder à vos menus favoris.

En mode veille, lorsque les icônes de raccourcis de la page d'accueil sont désactivées, permettent d'ouvrir vos menus favoris.

En mode menu, permettent de faire défiler les options.



En mode veille, lorsque les icônes de raccourcis de la Page d'accueil sont désactivées, permet de lancer le navigateur WAP.

En mode menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer votre saisie.



Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel.

En mode veille, permet d'afficher le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.



Permet d'effacer les caractères affichés à l'écran ou des éléments dans une application.



Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone. Permet de mettre fin à un appel.

En mode menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.

En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.

En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre les chiffres.



Permettent de régler le volume sonore du téléphone.



En mode veille, maintenez la touche enfoncée pour allumer l'appareil photo.

En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

Icônes

Les icônes qui s'affichent sur l'écran renseignent sur le statut du téléphone. Ces symboles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.



Puissance du signal



Réseau GPRS (2.5G)



Réseau EDGE



Appel en cours



Zone non couverte ou mode hors-ligne



Fonction de message SOS activée



Alarme programmée










Navigation sur le WAP
















Transfert d'appel activé




Zone locale

	Zone de travail
	Bluetooth activé
	Kit mains libres ou casque Bluetooth connecté
	État Wi-Fi : <ul style="list-style-type: none"> • Gris : non connecté au réseau haut débit sans fil • Rouge : connecté au réseau haut débit sans fil • Vert : utilise les services mobiles via le réseau haut débit
	Synchronisation avec un ordinateur
	Connecté à une page WAP sécurisée
	L'une des boîtes de réception est saturée



	Nouveau message : <ul style="list-style-type: none"> •  : SMS •  : MMS •  : E-mail •  : Boîte vocale
	Profils : <ul style="list-style-type: none"> •  : Normal •  : Silencieux •  : Voiture •  : Réunion •  : Extérieur •  : Hors-ligne
	Niveau de charge de la batterie



Accès aux fonctions

Choisir une option	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur la touche écran de votre choix.2. Utilisez les touches de navigation pour revenir à l'option précédente ou passer à l'option suivante.3. Appuyez sur <Sélect.> ou sur [OK] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.4. Appuyez sur <Retour> pour revenir au niveau supérieur du menu. Appuyez sur [] pour revenir en mode veille.
Numéros des menus	Appuyez sur la touche numérique correspondant à l'option de votre choix.

Icônes de raccourcis de la Page d'accueil

En mode veille, les icônes placées sur le côté gauche de l'écran d'accueil vous permettent d'accéder facilement aux menus les plus utilisés.

Parcourir l'écran en mode veille	<ul style="list-style-type: none">• Pour vous déplacer entre les différentes icônes de raccourcis ou les menus, appuyez sur [Haut] ou [Bas].• Pour accéder au menu sélectionné, appuyez sur [OK].• Pour revenir au niveau de menu précédent, appuyez sur [Gauche].• Pour fermer une fenêtre de menu, appuyez sur [C].
Icônes de raccourcis disponibles	<ul style="list-style-type: none">•  : permet d'accéder aux fonctions de l'agenda.•  : permet d'accéder à vos contacts.

-  : permet de créer un nouveau message ou d'afficher des messages reçus.
-  : permet d'accéder aux pages Web enregistrées.

Saisie de texte

Changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Pour changer la casse ou passer en mode numérique, appuyez sur [*].
- Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.

Mode ABC

Pour saisir un mot :

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

Mode T9

Pour saisir un mot :

1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [2] à [9].
2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.
3. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Pour afficher d'autres propositions de mots, appuyez sur [0].

Mode numérique	Appuyez sur les touches correspondant aux chiffres à saisir.
Mode symbole	Appuyez sur les touches correspondant aux symboles à saisir.
Autres fonctions	<ul style="list-style-type: none">• Pour saisir des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, appuyez sur [1].• Pour insérer un espace, appuyez sur [#].• Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation.• Pour supprimer des caractères un par un, appuyez sur [C].• Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche [C] enfoncée.

Personnalisation du téléphone

Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Langue**.
2. Choisissez une langue.

Mélodie de sonnerie

Pour modifier les propriétés du profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Profils**.
2. Sélectionnez le profil sonore utilisé actuellement.

-
3. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Modifier**.
 4. Sélectionnez **Sonnerie appel vocal** → une catégorie → une sonnerie.
 5. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Enregistrer le profil**.

Pour changer de profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Profils**.
2. Sélectionnez un profil.

Volume des touches

En mode veille, appuyez sur [▲/▼] pour régler le volume des touches.

Fond d'écran du mode veille

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Affichage** → **Ecran principal** → **Ecran d'accueil** → **Fond d'écran**.
2. Choisissez une catégorie d'images.
3. Sélectionnez une image.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Aspect des menus

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Affichage** → **Ecran principal** → **Mon thème**.
2. Choisissez un modèle de couleurs.

Raccourcis menu

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Choisissez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Mode silencieux

Pour ne pas déranger votre entourage, vous pouvez mettre votre téléphone en mode silencieux. En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée.

Verrouillage du téléphone



1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Choisissez **Activé**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<OK>**.
4. Confirmez le mot de passe et appuyez sur **<OK>**.

Au-delà des fonctions téléphoniques



Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques

Passer un appel

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [].
3. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Répondre à un appel

1. Ouvrez le téléphone. S'il est déjà ouvert, appuyez sur [].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [].

Fonction haut-parleur

En cours d'appel, appuyez sur [OK], puis sur <Oui> pour activer le haut-parleur.

Appuyez de nouveau sur [OK] pour revenir à l'écouteur.

Conférence téléphonique

1. Pendant une communication, appelez le second participant. Le premier correspondant est mis en attente.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Rejoindre conférence**.
3. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 et 2.

4. Pendant une conférence téléphonique :
 - Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Isoler** pour communiquer en privé avec l'un des participants.
 - Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Retirer** pour évincer l'un des participants de la conférence.
5. Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur [📞].

Appareil photo

Photographier

1. En mode veille, maintenez la touche [📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Orientez l'objectif vers le sujet et réglez l'image.
3. Appuyez sur [OK] ou sur [📷] pour prendre une photo. Le cliché est enregistré automatiquement.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour prendre une autre photo.

Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Album média** → **Images** → **Mes photos**.
2. Sélectionnez la photo désirée.

Filmer

1. En mode veille, maintenez la touche [Ⓜ] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [1] pour passer en mode caméscope.
3. Appuyez sur [OK] ou sur [Ⓜ] pour commencer à enregistrer.
4. Appuyez sur [OK], <Ⓜ> ou [Ⓜ] pour arrêter l'enregistrement. La séquence vidéo est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur <Ⓜ> pour filmer à nouveau.

Lire une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Album média** → **Vidéos** → **Mes vidéos**.
2. Sélectionnez une vidéo.

Écouter de la musique

Préparer des fichiers audio

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Téléchargez sur le WAP.
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). Voir Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.

Créer une liste de lecture

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Applications** → **Lecteur MP3**.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Ajouter musique**.
3. Appuyez sur [OK] pour sélectionner les fichiers désirés, puis sur <Ajouter>.

Lire un fichier audio

1. Dans l'écran du lecteur audio, appuyez sur [**OK**].
2. Pendant la lecture, utilisez les touches suivantes :
 - **OK** : permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture après une pause.
 - Gauche : permet de revenir au fichier précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour reculer dans le fichier.
 - Droite : permet de passer au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour avancer dans le fichier.
 - Haut : permet d'ouvrir la liste de lecture.
 - ▲/▼ : permet de régler le volume sonore.
3. Appuyez sur [Bas] pour arrêter la lecture.

Surfer sur le WAP

Le navigateur intégré vous permet de surfer sur le WAP en toute facilité pour bénéficier de nombreux services, consulter des informations mises à jour en permanence et télécharger du contenu multimédia.

Lancer le navigateur WAP

En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Orange World** → **Accueil**. La page d'accueil de votre opérateur s'ouvre.

Surfer sur le WAP

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez la touche [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [**OK**].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur <**Retour**> ou sur [**C**].

-
- Pour revenir à la page d'accueil, maintenez la touche [C] enfoncée.
 - Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur <Options>.

Répertoire

Ajouter un contact

1. En mode veille, entrez le numéro de téléphone et appuyez sur <Options>.
2. Sélectionnez **Enregistrer** → une mémoire de stockage → **Nouveau**.
3. Si vous enregistrez le contact dans la mémoire du **Téléphone**, choisissez un type de numéro.
4. Renseignez les informations relatives au contact.
5. Appuyez sur <Enreg.> ou sur [OK] pour enregistrer le contact.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur <Contacts>.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez un contact.
4. Naviguez jusqu'à un numéro, puis appuyez sur [↩] pour le composer ou sur [OK] pour modifier les données de ce contact.

Envoi de messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <Menu>, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **SMS**.
2. Rédigez le texte du message.

-
3. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoyer uniquement** ou **Enregistrer et envoyer**.
 4. Entrez les numéros des destinataires.
 5. Appuyez sur **[OK]** pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **MMS**.
2. Choisissez **Objet**.
3. Saisissez l'objet du message, puis appuyez sur **[OK]**.

-
4. Sélectionnez **Image ou vidéo** et ajoutez une image ou une séquence vidéo.
 5. Sélectionnez **Musique ou son** et ajoutez une musique ou une séquence audio.
 6. Choisissez **Texte**.
 7. Rédigez le texte du message, puis appuyez sur **[OK]**.
 8. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Envoyer**.
 9. Saisissez le numéro ou l'adresse électronique des destinataires.
 10. Appuyez sur **[OK]** pour envoyer le message.

**Envoyer
un message
vocal**

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **Message vocal**.
2. Enregistrez le message puis appuyez sur <**Enreg.**>.
3. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoyer**.
4. Saisissez le numéro ou l'adresse électronique des destinataires.
5. Appuyez sur [**OK**] pour envoyer le message vocal.

**Envoyer
un e-mail**

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messages** → **Nouveau message** → **E-mail**.

2. Choisissez **Objet**.
3. Rédigez l'objet de l'e-mail, puis appuyez sur [**OK**].
4. Choisissez **Message**.
5. Rédigez le texte de l'e-mail, puis appuyez sur [**OK**].
6. Choisissez **Joindre fichier**.
7. Ajoutez des fichiers image, vidéo, audio ou des documents.
8. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Envoyer**.
9. Entrez l'adresse électronique des destinataires.
10. Appuyez sur [**OK**] pour envoyer l'e-mail.

Affichage des messages

Lire un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS.

Lire un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un MMS.

Lire un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <**Menu**>, puis choisissez **Messages** → **Mes messages** → **Boîte de réception e-mails**.
2. Choisissez **Vérifier nouveau message**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <**Options**> et choisissez **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Applications** → **Bluetooth** → **Activer** → **Activé**.
2. Sélectionnez **Visibilité du terminal** → **Activé** pour autoriser les autres périphériques à détecter votre téléphone.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Applications** → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher nouveau périphérique**.
2. Sélectionnez un périphérique.

3. Entrez le code PIN Bluetooth du téléphone ou celui de l'autre périphérique, le cas échéant, puis appuyez sur **<OK>**.
Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

Envoyer des données

1. Accédez à une application, **Répertoire**, **Album média**, **Calendrier** ou **Mémo**.
2. Sélectionnez un élément.
3. Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Envoyer via** → **Bluetooth**.

4. Dans le cas d'un contact du répertoire, sélectionnez les données à envoyer.
5. Recherchez et choisissez un périphérique.
6. Si nécessaire, entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.

Recevoir des données

1. Lorsqu'un périphérique tente d'accéder à votre téléphone, appuyez sur **<Oui>** pour autoriser la connexion.
2. Le cas échéant, appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données.

Wi-Fi

Grâce à la technologie Wi-Fi, vous pouvez passer des appels et en recevoir par l'intermédiaire d'une connexion sans fil haut débit utilisant un point d'accès réseau. Vous pouvez ainsi utiliser en toute transparence les fonctions d'appel, la messagerie, l'accès haut débit à Internet et d'autres fonctions par l'intermédiaire des réseaux GSM (GPRS) et Wi-Fi.

Activer la fonction Wi-Fi

En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Wi-Fi** → **Service d'accès mobile** → **Activer** → **Activé**.

**Rechercher
un point
d'accès
réseau et s'y
connecter**

1. En mode veille, appuyez sur **<Menu>**, puis choisissez **Réglages** → **Wi-Fi** → **Réseaux disponibles** → **Recherche réseaux**.
2. Sélectionnez un point d'accès dans la liste.
3. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter**.
4. Si nécessaire, entrez le mot de passe requis pour la connexion au point d'accès sélectionné et appuyez sur **<Ajouter>**.

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Calendrier

Menu	Description
Alarmes	Programmer une alarme comme réveil ou pour vous rappeler un événement à une heure spécifique.
Calendrier	Organiser votre emploi du temps.
Mémo	Enregistrer et gérer des mémos.

Menu	Description
Horloge mondiale	Définir votre fuseau horaire et afficher l'heure actuelle dans une autre partie du monde.
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques.
Convertisseur	Réaliser des conversions (par exemple, de longueur ou de température).
Minuteur	Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.
Chronomètre	Mesurer le temps écoulé.

Répertoire

Menu	Description
Liste des contacts	Rechercher des contacts enregistrés dans le Répertoire.
Contacts FDN	Créer une liste de contacts à utiliser en mode FDN (Fixed Dialling Number), c'est-à-dire lorsque le téléphone autorise uniquement les appels sortants destinés aux numéros spécifiés, si toutefois votre carte SIM prend en charge cette fonctionnalité.
Créer un contact	Créer un nouveau contact dans le Répertoire.
Groupe	Organiser vos contacts en groupes d'appel.

Menu	Description
Numérotation abrégée	Attribuer un chiffre aux numéros que vous composez le plus souvent.
Ma carte de visite	Rédiger une carte de visite et l'envoyer à d'autres personnes.
Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.
Gestion	Gérer les contacts du Répertoire ou modifier les réglages par défaut du Répertoire.
Numéro de service	Accéder à la liste de numéros des services proposés par votre opérateur, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.

Album média

Menu	Description
Images, Vidéos, Musique, Sons, Autres fichiers	Accéder aux fichiers multimédias et aux autres fichiers enregistrés dans la mémoire du téléphone.
Jeux et autres	Accéder aux jeux et applications Java.
Etat de la mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents fichiers.

Appareil photo

Menu	Description
Prendre une photo	Prendre des photos selon différents modes.

Menu	Description
Enregistrer une vidéo	Enregistrer dans une séquence vidéo l'image qui s'affiche sur l'écran de l'appareil.
Accéder à Mes photos	Accéder à la liste des photos que vous avez prises.
Accéder à Mes vidéos	Accéder à la liste des vidéos que vous avez enregistrées.

Messages

Menu	Description
Nouveau message	Créer et envoyer des SMS, des MMS, des messages vocaux ou des e-mails.

Menu	Description
Mes messages	Accéder aux messages reçus, envoyés ou dont l'envoi a échoué.
Modèles	Créer et utiliser des modèles de messages ou de phrases fréquemment employés.
Supprimer la liste	Effacer simultanément tous les messages stockés dans chaque dossier de messagerie.
Réglages	Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie.

Menu	Description
Messages SOS	Paramétrer les options d'envoi et de réception des messages SOS. En mode veille, lorsque le téléphone est fermé, appuyez quatre fois sur [Volume] pour envoyer un message SOS.
Messages info	Modifier les paramètres de réception des messages d'information.
Etat de la mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents dossiers de messagerie.

Orange World

Menu	Description
Accueil	Connecter le téléphone au réseau et charger la page d'accueil de l'opérateur WAP.
Favoris	Enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement aux pages WAP correspondantes.
Entrer l'URL	Saisir une adresse WAP et accéder à la page correspondante.
Vider le cache	Vider le cache, c'est-à-dire un emplacement de mémoire temporaire qui stocke les dernières pages WAP consultées.

Menu	Description
Réglages	Créer et personnaliser les profils de configuration pour la connexion de votre téléphone au réseau.
Serveur actuel	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP.

Réglages

Menu	Description
Wi-Fi	Accéder au réseau de vos opérateurs en vous connectant à un point d'accès via des zones Wi-Fi.

Menu	Description
Téléphone → Profils	Modifier les réglages sonores du téléphone en fonction de différents événements ou situations.
Téléphone → Langue	Choisir la langue d'affichage.
Téléphone → Raccourcis	Utiliser les touches de navigation comme raccourcis pour accéder directement à certains menus en mode veille, lorsque les icônes de raccourcis de la page d'accueil sont désactivées. La touche [Haut] est un raccourci réservé au mode Mon Menu.
Téléphone → Heure et date	Modifier la date et l'heure affichées par votre téléphone.

Menu	Description
Téléphone → Touches volume	Définir le comportement du téléphone lorsque vous maintenez la touche [▲/▼] enfoncée à l'arrivée d'un appel.
Téléphone → Mon menu	Créer un menu contenant vos éléments de menu favoris et y accéder facilement en appuyant sur [Haut] en mode veille, lorsque les icônes de raccourcis de la Page d'accueil sont désactivées.
Rétroéclairage → Ecran	Choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage lorsque le téléphone n'est pas utilisé.

Menu	Description
Rétroéclairage → Luminosité	Adapter la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.
Rétroéclairage → Clavier	Définir comment le téléphone gère l'éclairage du clavier.
Affichage → Ecran principal → Ecran d'accueil	Changer l'image d'arrière-plan qui s'affiche en mode veille.
Affichage → Ecran principal → Mon thème	Choisir un modèle de couleurs pour l'affichage du menu.
Affichage → Ecran principal → Texte	Modifier les paramètres d'affichage du texte dans l'écran de veille. Ce menu est disponible uniquement lorsque les icônes de raccourcis de la Page d'accueil sont désactivées.

Menu	Description
Affichage → Ecran principal → Fenêtres pop-up	Afficher une liste d'accès rapide aux options du menu.
Affichage → Ecran principal → Numérotation	Personnaliser les réglages de l'écran de numérotation.
Affichage → Ecran principal → Orange	Activer ou désactiver les icônes de raccourcis sur l'écran de veille. Modifier l'ordre des icônes de raccourcis de la Page d'accueil.
Affichage → Ecran principal → Transition des menus	Choisir un effet de transition à utiliser lorsque vous parcourez les menus en mode menu.

Menu	Description
Affichage → Ecran externe	Modifier une image ou entrer le texte à afficher sur l'écran externe.
Messages	Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie.
Appels	Accéder aux services réseau pour les fonctions d'appel.
Paramètres du carnet adresses → Numérotation abrégée	Attribuer des chiffres aux numéros que vous composez le plus souvent.
Paramètres du carnet adresses → Enregistrer les nouveaux contacts dans	Choisir une mémoire de stockage par défaut où enregistrer les contacts.

Menu	Description
Paramètres du carnet adresses → Numéros personnels	Vérifier vos propres numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.
Calendrier → Premier jour	Choisir le jour par lequel la semaine débute dans le calendrier.
Calendrier → Afficher par défaut par	Choisir le mode d'affichage par défaut du calendrier.

Menu	Description
Navigateur	Vider le cache. Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP et modifier les paramètres du profil. Accéder également aux informations relatives à la version et au copyright du navigateur WAP.
Lecteur média	Modifier les paramètres par défaut pour la lecture des fichiers audio. Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au serveur de vidéo en continu (Streaming).

Menu	Description
Réseau → Sélectionner un réseau	Sélectionner le réseau à utiliser lors de vos déplacements hors de votre zone de couverture ou laisser le téléphone choisir le réseau automatiquement.
Réseau → Mode réseau	Choisir le réseau à utiliser.
Sécurité → Verrouillage téléphone	Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation frauduleuse.
Sécurité → Verrouillage carte SIM	Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une autre carte SIM que la vôtre en définissant un code de verrouillage SIM.

Menu	Description
Sécurité → Verrouillage PIN	Activer votre code PIN pour protéger votre carte SIM contre toute utilisation frauduleuse.
Sécurité → Verrouillage confidentialité	Verrouiller l'accès aux journaux d'appels, aux contacts, aux messages, aux fichiers ou aux mémos.
Sécurité → Numérotation fixe	Configurer le téléphone pour restreindre les appels à un groupe limité de numéros de téléphone, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.
Sécurité → Modifier mot de passe	Modifier le mot de passe du téléphone.

Menu	Description
Sécurité → Modifier le code PIN	Modifier le code PIN.
Sécurité → Modifier le code PIN2	Modifier le code PIN2 actuel, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.
Sécurité → Traçage du mobile	Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.

Menu	Description
Mémoire	Modifier les réglages liés à la mémoire et afficher des informations sur l'espace mémoire occupé. Permet également d'effacer le contenu de la mémoire.
Réinitialisation	Réinitialiser les réglages du téléphone que vous avez modifiés.

Journal d'appels

Menu	Description
Contacts récents, Appels en absence, Appels émis, Appels reçus	Afficher le numéro des derniers appels émis, reçus ou manqués.

Menu	Description
Tout supprimer	Supprimer le contenu des journaux de chaque type d'appels.
Gestionnaire d'appels → Durée d'appel	Afficher la durée des appels émis et reçus.
Gestionnaire d'appels → Coût d'appel	Afficher le coût de vos appels, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM.
Gestionnaire d'appels → Liste bloquée	Créer une liste de numéros de téléphone dont les appels seront rejetés.

Applications

Menu	Description
Lecteur MP3	Écouter de la musique.

Menu	Description
Mémo vocal	Enregistrer des mémos vocaux ou d'autres séquences audio.
Editeur d'images	Retoucher vos photos à l'aide de différents outils.
Bluetooth	Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.
SIM-AT	Utiliser différents services complémentaires proposés par votre opérateur. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM. De plus, en fonction de votre carte SIM, il se peut que ce menu soit accessible sous un autre nom.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone répond à toutes les normes européennes concernant l'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un équipement destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et établissent les niveaux d'exposition autorisés aux radiofréquences pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quelle que soit leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS).

La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.¹

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,876 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS du téléphone est légèrement inférieur à ce niveau maximum.

En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que

le niveau minimal pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle au public, la conformité à la Directive Européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des adolescents.

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu du corps humain. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur et de prendre en compte les variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
 - Utilisez la batterie uniquement pour votre téléphone.
 - Si vous utilisez le téléphone près d'une station de base, il utilise moins de puissance. La durée de communication et de veille dépend fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.
 - Les délais de recharge de la batterie dépendent du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle va s'user progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement (conversation et veille) devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
 - En cas d'inutilisation prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement d'elle-même.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
 - Les températures extrêmes affectent la capacité de charge de votre batterie : commencez par la rafraîchir ou la réchauffer.
 - N'entrez pas la batterie dans des endroits chauds ou froids, tels qu'une voiture placée en plein soleil ou stationnée dans un garage en hiver, car vous risquez d'amoinrir ses capacités et sa durée de vie. Essayez toujours de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).

- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie), par exemple lorsque vous transportez une batterie de rechange dans une poche ou un sac. Une mise en court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet engendrant le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation locale. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais de batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner depuis quasiment n'importe où et à tout moment. En contrepartie, cette liberté exige une certaine responsabilité de la part de l'utilisateur.

Votre principale responsabilité lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Si vous utilisez votre téléphone en étant au volant d'une voiture, assurez-vous de respecter la législation en vigueur dans le pays ou la région traversée.

Environnement de fonctionnement

Respectez la législation spéciale en vigueur dans certains pays et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne reliez pas deux produits incompatibles entre eux.

Afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des équipements électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'équipement concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent un espacement minimum de 15 cm entre le téléphone et un stimulateur afin d'éviter tout problème de fonctionnement de ce dernier. De plus, pendant les appels, veillez à utiliser le téléphone du côté opposé à l'implant. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux conseils du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le fonctionnement du stimulateur est perturbé par le téléphone, éteignez ce dernier immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones mobiles numériques peuvent perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives. Si c'est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres équipements médicaux

Si vous utilisez un autre équipement médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Eteignez votre téléphone dans les locaux médicaux chaque fois que la signalétique vous le demande.

Véhicules

Les radiofréquences peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou non blindés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements d'origine.

Renseignez-vous également au sujet des équipements ajoutés sur votre véhicule ultérieurement.

Zones signalisées

Eteignez votre téléphone dans tous les locaux où la signalétique vous le demande.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosions et conformez-vous à la signalétique et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des dommages corporels graves, voire mortels.

Il est impératif d'éteindre le téléphone dans les stations service. Il est également conseillé de suivre les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où des opérations de mise à feu sont en cours. Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas.

Elles incluent notamment les ponts inférieurs des navires, les installations de stockage et de transfert de produits chimiques, les véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), les lieux dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que de la poussière de céréales ou de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, ne vous reposez pas exclusivement sur votre téléphone portable pour les appels d'urgence ou autres appels importants (urgences d'ordre médical par exemple).

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour passer un appel d'urgence, procédez de la manière suivante :

1. Allumez votre téléphone, si nécessaire.
2. Composez le numéro d'urgence. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur la touche [☞].

Si certaines fonctions sont activées (par exemple, l'interdiction d'appels), commencez par les désactiver avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre fournisseur de services local.

Autres informations de sécurité

- L'installation ou la réparation du téléphone dans un véhicule doit être effectuée uniquement par des techniciens qualifiés. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et annuler toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les équipements cellulaires présents dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.

- Ne transportez ou ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un équipement téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ni dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait occasionner des blessures graves au conducteur.
- Eteignez votre téléphone cellulaire en avion. L'utilisation de ce type de téléphones en avion est illégale et peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- Pour le contrevenant, le non respect de ces instructions peut aboutir à la suspension ou à l'interdiction d'abonnement à des services de téléphonie, à des poursuites, voire aux deux actions combinées.

Entretien et réparation

Votre téléphone est un produit technologique avancé et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser votre appareil conformément à la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Conservez le téléphone et ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Ils risquent de l'endommager ou d'obstruer ses ouvertures.
- Entrez l'appareil dans un endroit sec. L'eau, l'humidité et les liquides contenant des minéraux corroderont les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Cela risquerait de provoquer un choc électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et n'entrez pas le téléphone dans des zones poussiéreuses et encrassées car ses composants pourraient être endommagés.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones chaudes. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- N'entrez pas le téléphone dans des zones froides. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber ou ne heurtez pas le téléphone. Un choc peut endommager les circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Essayez-le avec un chiffon doux.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture pourrait bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.

- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. Lorsqu'il est surchauffé, le téléphone peut exploser.
- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie constructeur ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore parvenue à expiration.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou d'un éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risque de provoquer des problèmes oculaires.
- N'utilisez que l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou des modifications dans son système de fixation pourraient endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rapportez-le au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-P180

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Safety	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.5.1 (11-2004)
	EN 301 489- 07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

CE0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

**disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)**

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*



2007.07.19 **Yong-Sang Park / Directeur Général**

(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.