

GT-S3650
Mode d'emploi



Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone.

Pour une mise en service rapide, consultez les chapitres

« Découverte de votre téléphone »,
« Installation et mise en service de votre téléphone »
et « Utilisation des fonctions de base ».

Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

Avant de mettre votre téléphone en service, familiarisez-vous avec les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



WARNING

Avertissement : situations susceptibles de vous blesser ou de blesser d'autres personnes



CAUTION


Attention : situations susceptibles d'endommager votre appareil ou d'autres équipements



Remarque : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires

- ▶ **Renvoi** : pages contenant des informations associées. Exemple :
 - ▶ p. 12 (utilisé en remplacement de « voir page 12 »)

- **Opération suivante** : l'ordre des options ou des menus que vous devez sélectionner pour exécuter une étape. Exemple : en mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** (signifie que vous devez d'abord appuyer sur **Messages**, puis sur **Créer**)

- [] **Crochets** : touches du téléphone. Exemple : [] (représente la touche Marche/Arrêt/Sortie de menu)

Copyright

Les droits sur toutes les technologies et les produits inclus dans cet appareil sont la propriété de leurs détenteurs respectifs :

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international. ID QD Bluetooth : B015743.
- Java™ est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

CE 0168

Table des matières

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation	1
Mises en garde	1
Consignes de sécurité	3
Consignes d'utilisation importantes	6
Découverte de votre téléphone	11
Contenu du coffret	11
Présentation du téléphone	12
Touches	13
Icônes	14
Installation et mise en service de votre téléphone	15
Installer la carte SIM et la batterie	15
Mettre la batterie en charge	17
Insérer une carte mémoire (facultatif)	18
Attacher une dragonne (facultatif)	19

Utilisation des fonctions de base 20

Allumer et éteindre le téléphone	20
Utiliser l'écran tactile	21
Accéder aux menus	22
Utiliser les widgets	22
Accéder aux informations d'aide	23
Personnaliser votre téléphone	24
Utiliser les fonctions d'appel de base	27
Envoyer et lire des messages	29
Ajouter et rechercher des contacts	31
Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo	32
Écouter de la musique	34

Naviguer sur le Web	36
---------------------------	----

Utiliser les services Google	38
------------------------------------	----

Utilisation des fonctions avancées 40

Utiliser les fonctions d'appel avancées	40
---	----

Utiliser les fonctions avancées du répertoire	44
--	----

Utiliser les fonctions de messagerie avancées	46
--	----

Utiliser les fonctions avancées de l'appareil photo	47
--	----

Fonctions avancées du Lecteur MP3	51
---	----

Outils et applications	55
Utiliser la technologie Bluetooth sans fil	55
Activer et envoyer un message SOS	57
Activer la fonction de traçage du mobile	58
Simuler des appels	59
Enregistrer et écouter des mémos vocaux	60
Modifier des images	61
Imprimer des images	64
Mettre en ligne des photos et vidéos à télécharger	65
Utiliser des jeux et des applications Java	67
Synchroniser des données	68

Créer et afficher des horloges mondiales	68
Paramétrer et utiliser des alarmes	69
Calculatrice	70
Convertisseur	70
Régler un compte à rebours	70
Chronomètre	71
Créer une nouvelle tâche	71
Créer un mémo	71
Gérer le calendrier	71

Dépannage	a
------------------------	----------

Index	d
--------------------	----------

Informations relatives à la sécurité et à l'utilisation

Respectez toujours les précautions suivantes afin d'éviter les situations dangereuses ou litigieuses et de permettre un fonctionnement optimal de votre téléphone portable.



WARNING

Mises en garde

Ne laissez pas le téléphone à la portée des enfants en bas âge et des animaux domestiques

Conservez le téléphone et tous ses accessoires hors de portée des enfants en bas âge et des animaux de compagnie. Avaler de petites pièces peut provoquer un étouffement et des blessures graves.

Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution

Veillez à ce que votre téléphone et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule. Évitez de placer votre téléphone et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Les équipements sans fil risquent de provoquer des blessures graves lors de l'ouverture des airbags s'ils ne sont pas correctement installés.

Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage

- Utilisez exclusivement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus spécialement pour votre téléphone. L'utilisation de batteries ou de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.
- Ne jetez jamais de batteries au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries et des téléphones usagés.

- Ne posez jamais les batteries ou le téléphone à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries sont susceptibles d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ou perforer la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée. Cela risquerait de provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

Évitez toute interférence avec les stimulateurs cardiaques

Conformément aux recommandations des fabricants et du cabinet d'études indépendant Wireless Technology Research, conservez une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et les stimulateurs cardiaques afin d'éviter toute interférence. Si vous avez de bonnes raisons de penser que votre téléphone interfère avec un stimulateur cardiaque ou tout autre appareil médical, éteignez immédiatement le téléphone et contactez le fabricant du stimulateur cardiaque ou de l'appareil médical pour connaître la marche à suivre.

Éteignez votre téléphone dans les environnements potentiellement explosifs

N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service ou à proximité de combustibles ou de produits chimiques. Chaque fois que des panneaux d'avertissement ou des consignes de sécurité vous le recommandent, éteignez votre téléphone. Votre téléphone risque de déclencher une explosion ou un incendie à proximité des lieux de stockage de combustibles ou de produits chimiques, ainsi qu'au sein des zones de transfert ou de dynamitage. Veillez à ne pas transporter ou stocker des liquides inflammables, des gaz ou des matières explosives aux côtés du téléphone, de ses composants ou de ses accessoires.

Réduisez les risques de lésions occasionnées par les gestes répétitifs

Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez le téléphone d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive) et pensez à faire des pauses fréquentes.

N'utilisez pas le téléphone si son écran est brisé ou fissuré

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Faites remplacer l'écran auprès d'un centre de service après-vente Samsung. La garantie du fabricant ne couvre pas les dommages résultant d'une utilisation non conforme.



CAUTION

Consignes de sécurité

Soyez prudent lorsque vous conduisez

Évitez d'utiliser votre téléphone lorsque vous conduisez et respectez les réglementations relatives à l'utilisation des téléphones portables au volant. Pour plus de sécurité, utilisez un kit mains libres lorsque cela est possible.

Respectez toutes les consignes de sécurité et les réglementations

Respectez toujours les réglementations régissant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

Utilisez exclusivement des accessoires homologués par Samsung

L'utilisation d'accessoires incompatibles peut endommager votre téléphone ou provoquer des blessures.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical

Votre téléphone peut interférer avec les appareils médicaux utilisés dans les hôpitaux ou les centres de soin. Respectez toutes les réglementations, les avertissements et les consignes du personnel soignant.

Éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio en avion

Votre téléphone peut provoquer des interférences avec les équipements de l'avion. Respectez les consignes de la compagnie aérienne et éteignez votre téléphone ou désactivez les fonctions radio (GSM + Bluetooth) si le personnel de bord vous y invite.

Évitez d'endommager les batteries et les chargeurs

- Évitez d'exposer les batteries à des températures très basses ou très élevées (inférieures à 0 °C/32 °F ou supérieures à 45 °C/113 °F). Ces températures extrêmes sont susceptibles de réduire l'autonomie et la durée de vie des batteries.
- Évitez tout contact des batteries avec des objets métalliques : cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et - de vos batteries et d'endommager la batterie ou le téléphone de manière temporaire ou définitive.
- N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé.

Manipulez votre téléphone avec précaution et bon sens

- Pour éviter tout risque d'électrisation, ne démontez jamais le téléphone.
- Évitez tout contact avec des liquides qui risqueraient d'endommager sérieusement votre téléphone. Si tel est le cas, l'étiquette signalant une infiltration d'eau à l'intérieur du téléphone change de couleur. N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Tout dégât provoqué par l'eau sur le téléphone peut annuler la garantie du fabricant.
- Évitez d'utiliser ou de stocker votre téléphone dans des environnements poussiéreux ou sales, car cela risque d'endommager les pièces mobiles du téléphone.
- Votre téléphone est un appareil électronique complexe. Protégez-le des impacts et des chocs pour éviter de l'endommager.
- Ne peignez pas votre téléphone : la peinture risque de bloquer les pièces mobiles et d'empêcher le bon fonctionnement de l'appareil.
- Si votre téléphone est équipé d'un appareil photo ou d'un dispositif d'éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des enfants ou des animaux.

- Les appareils générant un champ magnétique peuvent perturber le fonctionnement du téléphone. N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas le téléphone en contact prolongé avec des champs magnétiques.

Évitez les interférences avec d'autres appareils électroniques

Votre téléphone émet des signaux de radiofréquence (RF) susceptibles d'interférer avec les équipements électroniques insuffisamment ou mal protégés : stimulateurs cardiaques, appareils auditifs, équipements médicaux, systèmes électroniques installés dans les logements ou embarqués dans les véhicules, etc. Si vous rencontrez des problèmes d'interférences, contactez le fabricant de votre appareil électronique.



Consignes d'utilisation importantes

Utilisez votre téléphone en position normale

Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone.

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé

Si vous autorisez des personnes non habilitées à réparer votre téléphone, celui-ci risque d'être endommagé et votre garantie sera annulée.

Veillez à préserver la durée de vie de la batterie et du chargeur

- Évitez de laisser la batterie se charger pendant plus d'une semaine, car ce type de surcharge peut réduire sa durée de vie.
- Au fil du temps, les batteries inutilisées se déchargent progressivement et doivent être rechargées pour pouvoir être à nouveau utilisées.

- Lorsque vous ne l'utilisez pas, débranchez le chargeur de la source d'alimentation.
- Utilisez la batterie uniquement avec votre téléphone et ne la destinez pas à d'autres usages.

Manipulez les cartes SIM avec soin

- Ne retirez pas une carte pendant que le téléphone y transfère des informations ou accède à des données, car cela risquerait de provoquer une perte de données et d'endommager la carte ou le téléphone.
- Protégez la carte des chocs, de l'électricité statique et des nuisances sonores émis par d'autres appareils.
- Des opérations d'écriture et d'effacement trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.
- N'appuyez pas sur la puce ou les bornes avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

Vérifiez que vous pouvez contacter les services d'urgence

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de passer des appels d'urgence. Avant de vous rendre dans des zones isolées ou non couvertes, prévoyez d'autres moyens permettant de contacter les services d'urgence.

Informations relatives au débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone est conforme aux normes de l'Union européenne limitant l'exposition humaine aux radiofréquences émises par les équipements de radiocommunications et terminaux de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dont le niveau d'exposition maximal (appelé débit d'absorption spécifique ou DAS) dépasse 2,0 watts par kilogramme de tissu humain.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle s'élevait à 0,752 watts par kilogramme. En conditions normales d'utilisation, la valeur effective du DAS sera probablement inférieure,

car ce téléphone a été conçu pour émettre uniquement l'énergie radiofréquence minimale nécessaire pour transmettre un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie radiofréquence.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.

La déclaration de conformité qui se trouve à la fin de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements hertziens et aux équipements terminaux de télécommunications (directive R&TTE). Pour plus d'informations sur le DAS et les normes de l'Union européenne associées, visitez le site Web des téléphones Samsung.

Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer

vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

Élimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

Avis de non-responsabilité

Certains contenus et services accessibles via ce périphérique sont la propriété de tiers et sont protégés par un copyright, un brevet, une marque déposée et/ou d'autres lois de propriété intellectuelle.

Ces contenus et services sont fournis uniquement pour une utilisation personnelle et non commerciale. Vous ne pouvez utiliser aucun contenu ni aucun service d'une façon non autorisée par le propriétaire du contenu ou par le fournisseur du service. Sans limitation de ce qui a été énoncé ci-avant, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenu ou du fournisseur de services concerné, vous ne pouvez en aucun cas, et par quelque moyen que ce soit, modifier, copier, rééditer, charger, poster, transmettre, traduire, vendre, exploiter, distribuer ou créer des travaux dérivés de tout contenu ou service affiché via ce périphérique.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « TELS QUELS ». SAMSUNG NE GARANTIT EN AUCUN CAS LES CONTENUS OU SERVICES AINSI FOURNIS, QUE CE SOIT DE FAÇON EXPRESSE OU TACITE. SAMSUNG DÉCLINE EXPRESSÉMENT TOUTES LES GARANTIES IMPLIQUÉES, Y COMPRIS ET SANS RESTRICTION LES GARANTIES RELATIVES À LA

QUALITÉ MARCHANDE OU À L'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS LA PRÉCISION, LA VALIDITÉ, LA PONCTUALITÉ, LA LÉGALITÉ, OU LA COMPLÉTUDE DES CONTENUS OU DES SERVICES PROPOSÉS AVEC CE PÉRIPHÉRIQUE, ET EN AUCUNE CIRCONSTANCE, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, SAMSUNG NE PEUT ÊTRE TENU RESPONSABLE DANS LE CADRE D'UN CONTRAT OU D'UN DÉLIT CIVIL, DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES OU CORRÉLATIFS, DE FRAIS D'AVOCAT, DE DÉPENSES, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÛ OU ASSOCIÉ À TOUTE INFORMATION INTÉGRÉE DANS UN CONTENU OU UN SERVICE DE TIERS, OU RÉSULTANT DE LEUR UTILISATION PAR VOUS OU PAR UN TIERS, MÊME EN CAS DE SIGNALEMENT DE CE TYPE DE DOMMAGE.

Les services de tiers peuvent être résiliés ou interrompus à tout moment et Samsung n'offre aucune représentation ou garantie concernant la disponibilité dans le temps de tout contenu ou service. Les contenus et services sont transmis par des tiers via des réseaux ou des dispositifs de transmission sur lesquels Samsung n'a aucun contrôle. Sans restriction des généralités de cet avis de non-responsabilité, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension d'un contenu ou d'un service proposé avec ce périphérique.


Samsung n'est en aucun cas responsable du service clients associés aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service relative aux contenus ou aux services doit être soumise directement aux fournisseurs des contenus ou des services concernés.

Découverte de votre téléphone

Cette section vous présente votre téléphone,
ses touches et ses icônes.


Contenu du coffret

Vérifiez que le coffret contient les éléments suivants :


- Téléphone
 - Batterie
 - Chargeur
 - Mode d'emploi
-  • Les éléments fournis avec votre téléphone peuvent varier en fonction du logiciel et des accessoires disponibles dans votre pays ou proposés par votre opérateur. Vous pouvez acquérir des accessoires supplémentaires auprès de votre revendeur Samsung.
- Les accessoires fournis sont les mieux adaptés à votre téléphone.

Présentation du téléphone

Touches et fonctions situées sur la face avant de votre téléphone :

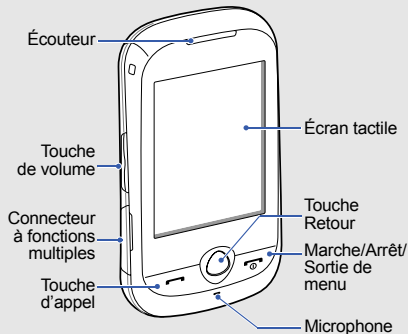



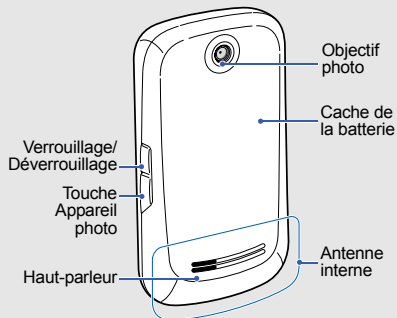



Touches et fonctions situées sur la face arrière de votre téléphone :



Vous pouvez verrouiller l'écran tactile et les touches, pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone. Pour verrouiller, appuyez sur la touche [Verrouillage]. Pour déverrouiller le clavier, maintenez la touche [Verrouillage] enfoncée ou l'icône de verrouillage sur l'écran.










Touches













Touche	Fonction
 Appel	Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode Veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus
 Retour	En mode Menu, permet de revenir au niveau précédent
 Marche/Arrêt/ Sortie de menu	Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) ou permet de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode Veille

Touche	Fonction
 Volume	Permet d'ajuster le volume du téléphone. En mode Veille, maintenir la touche de volume Bas enfoncée permet de passer un appel simulé
 Verrouillage	Permet de verrouiller l'écran tactile et les touches ou de déverrouiller l'écran tactile et les touches en maintenant cette touche enfoncée
 Appareil photo	En mode Veille, permet d'allumer l'appareil photo. En mode Appareil photo, permet de prendre une photo ou de filmer une séquence vidéo

Icônes

Apprenez à différencier les icônes qui s'affichent sur votre écran.

Icône	Définition
	Puissance du signal
	Fonction de message SOS activée
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Appel en cours
	Navigation sur le web
	Connecté à une page WAP sécurisée
	Renvoi d'appel activé
	Bluetooth activé

Icône	Définition
	Kit mains libre pour voiture connecté ou oreillette Bluetooth connectée
	Synchronisation avec un ordinateur
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Alarme activée
	Carte mémoire insérée
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Niveau de charge de la batterie
	Heure

Installation et mise en service de votre téléphone


Commencez par installer et configurer votre téléphone en vue de sa première utilisation.


Installer la carte SIM et la batterie

Lorsque vous vous abonnez à un réseau de téléphonie mobile, une carte SIM (Subscriber Identity Module) vous est remise. Elle vous permet de vous identifier et contient tous les détails de votre abonnement (code PIN, services disponibles en option, etc.).


Pour installer la carte SIM et la batterie :

1. Retirez le cache de la batterie.

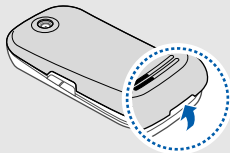


Si le téléphone est allumé, maintenez la touche [] enfoncée pour l'éteindre.

2. Insérez la carte SIM.

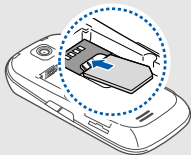


- Placez la carte SIM dans le téléphone, puce orientée vers le bas.
- Sans carte SIM, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth) ainsi que certains menus.

3. Insérez la batterie.

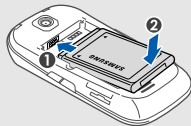

4. Remettez le cache de la batterie en place.

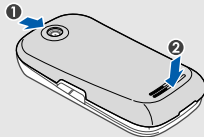


Mettre la batterie en charge

Avant d'utiliser votre téléphone pour la première fois, vous devez charger la batterie.

1. Ouvrez le cache du connecteur à fonctions multiples.
2. Branchez le chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.



Un branchement incorrect du chargeur peut sérieusement endommager votre téléphone. Tous les dommages résultant d'une mauvaise utilisation annulent la garantie.

3. Branchez le chargeur sur une prise de courant.
4. Lorsque la batterie est entièrement chargée (l'icône  ne clignote plus), débranchez le chargeur de la prise de courant.
5. Débranchez le chargeur du téléphone.
6. Refermez le cache du connecteur à fonctions multiples.



À propos du témoin de faible charge

Lorsque le niveau de charge de la batterie est faible, le téléphone émet un signal d'avertissement et affiche un message de batterie faible. L'icône de la batterie est également vide et clignote. Lorsque le niveau de charge de la batterie devient trop faible, le téléphone s'éteint automatiquement. Rechargez la batterie pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

Insérer une carte mémoire (facultatif)


Pour stocker des fichiers multimédia supplémentaires, vous pouvez insérer une carte mémoire dans votre téléphone. Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ jusqu'à 8 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).



Ne formatez pas la carte mémoire sur un PC. Cela pourrait entraîner des incompatibilités avec le téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.

1. Retirez le cache de la batterie.

2. Insérez une carte mémoire, étiquette orientée vers le haut.

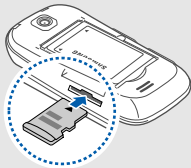

3. Poussez la carte mémoire dans son emplacement pour la mettre en place.

4. Remettez le cache de la batterie en place.


Pour retirer la carte mémoire, poussez-la délicatement jusqu'à ce qu'elle ressorte du téléphone, puis retirez-la de son emplacement.

Attacher une dragonne (facultatif)

1. Retirez le cache de la batterie.
2. Glissez la dragonne dans la fente et accrochez-la à la petite protubérance.



3. Remettez le cache de la batterie en place.

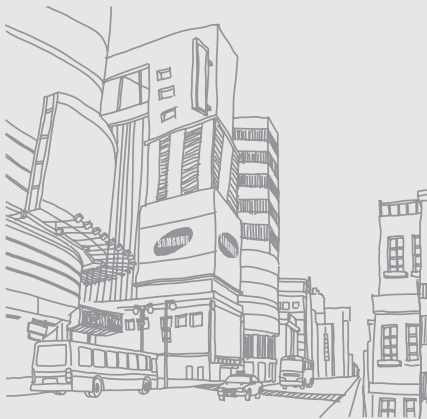


Utilisation des fonctions de base

Apprenez à effectuer les opérations de base et à utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

Allumer et éteindre le téléphone

Pour allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur **Confirmer** (si nécessaire).

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

Activer le profil Hors-ligne

En activant le profil Hors-ligne, vous pouvez utiliser les services qui ne nécessitent pas de connexion radio (GSM + Bluetooth) dans les zones où l'utilisation d'appareils sans fil est interdite (avions, hôpitaux, etc.).

Pour activer le profil Hors-ligne, en mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils** → **Hors-ligne**.



Nous vous invitons à tenir compte des panneaux d'avertissement et à suivre les instructions des professionnels travaillant dans les zones dans lesquelles les périphériques sans fil sont interdits.

Utiliser l'écran tactile

L'écran tactile de votre téléphone vous permet de sélectionner des éléments ou d'exécuter des fonctions en toute simplicité. Découvrez comment utiliser l'écran tactile.




Pour une utilisation optimale de votre écran tactile, retirez le film de protection de l'écran avant d'utiliser le téléphone.


- Appuyez sur une icône pour ouvrir un menu ou lancer une application.



- Faites glisser votre doigt de haut en bas et inversement pour parcourir les listes verticales.

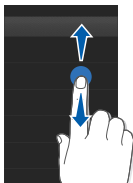

- Faites glisser votre doigt de gauche à droite et inversement pour parcourir les listes horizontales.

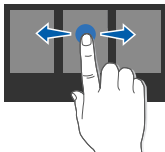

Accéder aux menus

Pour accéder aux menus de votre téléphone :

1. En mode Veille, appuyez sur **Menu** pour accéder au mode Menu.
2. Faites défiler vers la gauche ou la droite pour passer d'un écran de menu à un autre.
3. Sélectionnez un menu ou une option.

4. Appuyez sur la touche Retour pour revenir au niveau supérieur du menu ou sur [⏪] pour revenir au mode Veille.

Utiliser les widgets

Découvrez comment utiliser les widgets de la barre d'outils.



- Certains de vos widgets se connectent à des services web. Sélectionner un widget en ligne peut entraîner des frais supplémentaires.
- Les widgets disponibles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique.


Ouvrir la barre d'outils des widgets

En mode Veille, appuyez sur la flèche en bas à gauche de l'écran pour ouvrir la barre d'outils des widgets. Il est possible de réorganiser les widgets dans la barre d'outils des widgets ou de les déplacer sur l'écran de veille.

Déplacer les widgets vers l'écran de veille


1. En mode Veille, faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour passer d'un écran de veille à un autre.
2. Ouvrez la barre d'outils des widgets.
3. Faites glisser un widget de la barre d'outils des widgets vers l'écran de veille. Vous pouvez positionner le widget n'importe où sur l'écran.


Changer les widgets

1. Ouvrez la barre d'outils des widgets.
2. Appuyez sur  dans la barre d'outils des widgets.
3. Sélectionnez les widgets à inclure à la barre d'outils des widgets appuyez sur **Enregistrer**.

Accéder aux informations d'aide

Apprenez à accéder à des informations utiles concernant votre téléphone.

1. Ouvrez la barre d'outils des widgets.
2. Appuyez sur  dans la barre d'outils des widgets.
3. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode Paysage.

4. Sélectionnez une rubrique d'aide pour en savoir plus sur une application ou une fonction.
5. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour obtenir des informations complémentaires. Pour revenir au niveau précédent, appuyez sur .

Personnaliser votre téléphone

Optimisez les fonctions de votre téléphone en le personnalisant selon vos préférences.

Régler le volume des touches

En mode Veille, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas pour régler le volume des touches.

Régler l'intensité des vibrations sur l'écran tactile


Vous pouvez régler l'intensité des vibrations émises quand vous appuyez sur l'écran du téléphone.

1. En mode Veille, appuyez sur la touche de volume.
2. Appuyez sur **Vibreur** et appuyez sur la touche de volume pour régler l'intensité des vibrations.

Activer ou désactiver le profil Discret

En mode Veille, appuyez sur **Clavier** et maintenez la touche # enfoncée pour activer ou désactiver le mode silencieux de votre téléphone.

Modifier la sonnerie

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Profils**.
2. Appuyez sur  à côté du profil utilisé actuellement.



Si vous utilisez le profil Discret ou Hors-ligne, vous ne pourrez pas changer la sonnerie.

3. Appuyez sur **Sonnerie appel vocal**.
 4. Sélectionnez une sonnerie dans la liste et appuyez sur **Enregistrer**.
 5. Appuyez sur **Enregistrer**.
- Pour passer à un autre profil, sélectionnez-le dans la liste.

Sélectionner un fond d'écran (mode Veille)

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Fond d'écran**.
2. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite et sélectionnez l'image désirée.
3. Appuyez sur **Appliquer**.

Sélectionner une couleur de menu (mode Menu)

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Mon thème**.
2. Sélectionnez un modèle de couleurs.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Verrouiller le téléphone

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Appuyez sur **ON** dans la rubrique **Verrouillage téléphone**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres et appuyez sur **Confirmer**.
4. Confirmez le nouveau mot de passe et appuyez sur **Confirmer**.



- Lorsque vous accédez pour la première fois à un menu protégé par mot de passe, vous devez créer puis confirmer votre mot de passe.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de pertes de mots de passe ou d'informations personnelles ou en cas de dommages résultant de l'utilisation d'un logiciel illégal.

Déverrouiller l'écran tactile avec le déverrouillage intelligent

En dessinant un caractère spécifique sur l'écran tactile verrouillé, vous pouvez déverrouiller l'écran, déverrouiller l'écran puis passer un appel à un contact avec numérotation rapide, ou encore déverrouiller l'écran puis lancer une application. Pour définir un caractère de déverrouillage intelligent :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Déverrouillage intelligent**.
2. Appuyez sur **ON** dans la rubrique **Déverrouillage par caractère**.
3. Sélectionnez une option de déverrouillage.
4. Sélectionnez un numéro de numérotation rapide à composer ou sélectionnez une application à lancer (si nécessaire).
5. Sélectionnez un caractère pour la fonction de déverrouillage intelligent.

6. Appuyez sur la touche Retour (si nécessaire).
7. Appuyez sur **Enregistrer**.

Utiliser les fonctions d'appel de base

Apprenez à émettre et à recevoir des appels et à utiliser les fonctions d'appel de base.



Lorsque vous êtes en communication, l'appareil verrouille automatiquement l'écran tactile et les touches pour éviter toute saisie accidentelle. Pour déverrouiller, maintenez la touche [Verrouillage] enfoncée.

Émettre un appel

1. En mode Veille, appuyez sur **Clavier**, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire) et le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [**☎**] pour appeler le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [**⏏**].

Répondre à un appel

1. À la réception d'un appel, appuyez sur [**☎**].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [**⏏**].

Régler le volume d'écoute

Pour régler le volume en cours d'appel, appuyez sur la touche de volume Haut ou Bas.

Fonction haut-parleur

1. Lorsque vous êtes en communication, appuyez sur **HP** → **Oui** pour activer le haut-parleur.
2. Pour revenir à l'écouteur, appuyez une nouvelle fois sur **HP**.



Dans les environnements bruyants, il se peut que vous ayez des difficultés à entendre les appels lorsque vous utilisez la fonction haut-parleur. Pour une meilleure qualité sonore, utilisez le mode combiné classique.

Utiliser le kit piéton

En branchant un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone, vous pouvez passer et recevoir des appels :

- Pour rappeler le dernier numéro, maintenez la touche du kit piéton enfoncée, appuyez une nouvelle fois et maintenez la touche enfoncée.
- Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche du kit piéton.
- Pour mettre fin à un appel, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.

Envoyer et lire des messages

Découvrez comment envoyer et lire des SMS, des MMS ou des e-mails.

Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **Message**.
2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez le numéro d'un destinataire et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
5. Saisissez le texte de votre message et appuyez sur **OK**. ► Saisir du texte
Pour l'envoyer sous forme de SMS, passez à l'étape 7.
Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 6.

6. Appuyez sur **Ajouter des fichiers** et ajoutez un élément.
7. Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.


Envoyer un e-mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → **E-mail**.
2. Appuyez sur **Ajouter destinataire(s)** → **Saisie manuelle**.
3. Entrez l'adresse e-mail du destinataire et appuyez sur **OK**.
4. Appuyez sur **Ajouter objet**.
5. Saisissez l'objet du message et appuyez sur **OK**.
6. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.



- Saisissez le texte de votre e-mail et appuyez sur **OK**.
- Appuyez sur **Ajouter des fichiers** et joignez un fichier (si nécessaire).
- Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer le message.

Saisir du texte

Pour saisir du texte, vous pouvez changer de mode de saisie de texte :

- Pour changer la casse ou passer en mode Numérique ou Symbole, appuyez sur **T9Ab** au centre en bas de l'écran. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour saisir du texte en mode T9, appuyez sur **T9**.
- Pour passer en mode Symbole, appuyez sur .

Saisissez votre texte dans l'un des modes suivants :

Mode	Fonction
ABC	Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche virtuelle correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce que celui-ci s'affiche.
T9	<ol style="list-style-type: none"> Appuyez une seule fois sur les touches virtuelles correspondant aux caractères à saisir, pour saisir un mot dans son intégralité. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur  pour insérer un espace. Si le mot correct ne s'affiche pas, appuyez sur  et un autre mot dans la liste qui apparaît.
Numéro	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au chiffre à saisir.
Symbole	Appuyez sur la touche virtuelle correspondant au symbole à saisir.

Lire un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.


Lire un e-mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **E-mails reçus**.
2. Sélectionnez un compte.
3. Appuyez sur **Télécharger**.
4. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
5. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.


Ajouter et rechercher des contacts

Apprenez les notions de base vous permettant d'utiliser le répertoire.

Ajouter un nouveau contact

1. En mode Veille, appuyez sur **Clavier** et entrez un numéro de téléphone.
2. Appuyez sur  → **Enregistrer** → **Nouveau**.
3. Appuyez sur **Téléphone** ou **SIM**.
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur **Enregistrer** pour ajouter le contact à la mémoire.

Rechercher un contact

1. En mode Veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Sélectionnez le champ de recherche, puis saisissez les premières lettres du nom recherché et sélectionnez **OK**. Vous pouvez également faire glisser  pour sélectionner la première lettre du nom.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste des résultats.






Une fois le contact trouvé, vous pouvez :



- appeler le contact en appuyant sur  → 
- modifier les coordonnées du contact en appuyant sur **Modifier**

Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

Découvrez comment prendre et visualiser des photos et comment enregistrer et visionner des vidéos.

Prendre des photos


1. En mode Veille, appuyez sur [,] pour allumer l'appareil photo.
2. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode Paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
 - Pour sélectionner le délai du retardateur, appuyez sur .
 - Pour définir la luminosité, appuyez sur .

4. Appuyez sur  pour prendre une photo.
La photo est enregistrée automatiquement.
Après avoir pris les photos, appuyez sur  pour les visualiser.

Visualiser des photos







En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière :

- Gardez le doigt appuyé sur l'écran. Lorsque  s'affiche, faites défiler vers le haut ou vers le bas.


Pour mettre fin au zoom, appuyez sur la touche Retour.

Enregistrer des vidéos

1. En mode Veille, appuyez sur  pour activer l'appareil photo.
2. Appuyez sur  pour passer en mode Caméscope.
3. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode Paysage.
4. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
 - Pour changer le mode d'enregistrement, appuyez sur .
 - Pour sélectionner le délai du retardateur, appuyez sur .
 - Pour définir la luminosité, appuyez sur .
5. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.

- Appuyez sur  ou  pour arrêter l'enregistrement.

La vidéo est enregistrée automatiquement.

Après avoir enregistré des vidéos, appuyez sur  pour les visualiser.

Visionner des vidéos

En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Vidéos** → **Mes clips vidéo** → un fichier vidéo.

Écouter de la musique

Découvrez comment écouter de la musique via le lecteur MP3 ou la radio FM.

Écouter la radio FM


- Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
- En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- Appuyez sur **Oui** pour effectuer une recherche automatique des stations.
La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous allumez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer la recherche automatique.

4. Commandez la radio FM à l'aide des icônes suivantes :

Icône	Fonction
	Sélectionner l'une des stations de radio enregistrées dans la liste des favoris ▶ p. 54
	Paramétrer les fréquences des stations sur votre téléphone. Régler votre téléphone pour qu'il passe à un autre canal de la station de radio actuelle lorsque le signal devient trop faible
	Modifier la sortie audio
	Régler une station de radio. Sélectionner une station de radio enregistrée (maintenir enfoncée)
	Allumer la radio FM
	Éteindre la radio FM

5. Pour éteindre la radio FM, appuyez sur .

Écouter des fichiers audio







Pour transférer des fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire, vous pouvez :

- Télécharger depuis le web sans fil. ▶ p. 36
- Télécharger depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option).
▶ p. 51
- Recevoir des fichiers via Bluetooth. ▶ p. 56
- Copier des fichiers sur votre carte mémoire.
▶ p. 51
- Synchroniser avec Windows Media Player 11.
▶ p. 52

Après avoir transféré les fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire :

1. En mode Menu, appuyez sur **Lecteur MP3**.
2. Sélectionnez une catégorie → un fichier audio.

3. Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des icônes suivantes :

Icône	Fonction
	Mettre en pause la lecture
	Reprendre la lecture après une pause
	Revenir au fichier précédent. Revenir en arrière dans le fichier (maintenir enfoncée)
	Passer au fichier suivant. Avancer dans le fichier (maintenir enfoncée)
NORM	Modifier les effets sonores
	Changer le mode de répétition
	Activer le mode de lecture aléatoire

Naviguer sur le Web

Découvrez comment accéder à vos pages Web préférées et les enregistrer dans les favoris.










- L'accès au Web et le téléchargement de fichiers peuvent entraîner des frais supplémentaires.
- Les menus du navigateur peuvent différer en fonction de votre opérateur.
- Les icônes disponibles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique.

Naviguer sur le Web

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Accueil** pour lancer la page d'accueil de votre opérateur téléphonique.

2. Parcourez les pages Web à l'aide des icônes suivantes :

Icône	Fonction
	Revenir à la page précédente ou passer à la page suivante
	Interrompre le chargement de la page Web
	Actualiser la page Web affichée
	Changer le mode d'affichage
	Ouvrir la liste des favoris enregistrés
	Passer la page web en orientation Paysage
	Accéder à une liste d'options du navigateur

Enregistrer des pages Web dans les favoris

1. En mode Menu, appuyez sur **Internet** → **Favoris**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Saisissez une adresse Internet (URL) et un titre de page.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Télécharger des fichiers multimédia

Apprenez comment rechercher, consulter, acheter et télécharger des fichiers multimédia sur votre téléphone. Les fichiers disponibles dépendent de votre opérateur.

En mode Menu, appuyez sur **Samsung** ou **Télécharg.**



Cette fonction peut être indisponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

Utiliser les services Google

Apprenez à utiliser différents services Google.



- Certains services peuvent ne pas être disponibles, selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.
- Les étapes que vous devez sélectionner pour utiliser cette fonction peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique.

Se connecter à Google Search

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Rechercher**.
2. Entrez un mot clé dans le champ de recherche.

Se connecter à Google Mail

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Mail**.
2. Configurez votre compte Google et connectez-vous.
3. Envoyez ou recevez des emails.

Se connecter à Google Maps

Pour chercher sur la carte :


1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Maps**.
2. Naviguez dans la carte.
3. Effectuez un zoom avant ou arrière sur la zone souhaitée.

Pour rechercher un lieu spécifique :

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Maps**.
2. Appuyez sur **Menu** → **Rech. Maps** et saisissez l'adresse ou la catégorie d'entreprise.

Pour calculer un itinéraire vers une destination spécifique :

1. En mode Menu, appuyez sur **Google** → **Maps**.
2. Appuyez sur **Menu** → **Itinéraire**.
3. Saisissez l'adresse du point de départ et celle du point d'arrivée.
4. Appuyez sur **Afficher l'itinéraire** pour voir sur la carte.

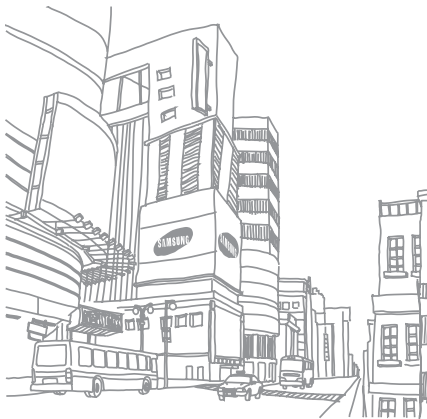

Utilisation des fonctions avancées

Apprenez à maîtriser des notions plus avancées et à utiliser les fonctions supplémentaires de votre téléphone portable.

Utiliser les fonctions d'appel avancées




Apprenez à utiliser les fonctions d'appel avancées de votre téléphone.

Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels auxquels vous n'avez pas répondu. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Sélectionnez, dans le widget d'alerte d'événement, le numéro de l'appel manqué que vous souhaitez composer.
2. Appuyez sur [↩] pour composer le numéro.

Rappeler un numéro récemment composé




1. En mode Veille, appuyez sur [] pour afficher la liste des derniers numéros composés.
2. Sélectionnez le numéro souhaité et appuyez sur  ou sur [] pour composer le numéro.

Mettre un appel en attente et reprendre un appel mis en attente

Appuyez sur **Attente** pour mettre un appel en attente ou sur **Récup.** pour reprendre un appel en attente.


Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez composer un autre numéro tout en étant en ligne :

1. Appuyez sur **Attente** pour mettre le premier appel en attente.
2. Appuyez sur **Clavier**, entrez le deuxième numéro et appuyez sur [].
3. Appuyez sur **Perm.** pour passer d'un appel à l'autre.
4. Pour mettre fin à l'appel en attente, appuyez sur **Attente** et appuyez sur [].
5. Pour terminer la communication en cours, appuyez sur [].

Répondre à un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez prendre un deuxième appel :

1. Appuyez sur [] pour prendre le deuxième appel.
Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.
2. Appuyez sur **Perm.** pour passer d'un appel à l'autre.


Organiser une conférence téléphonique (conférence téléphonique)




Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM.

1. Commencez par appeler le premier participant à la conférence téléphonique.
2. Une fois le premier participant connecté, appelez le deuxième.

Le premier participant est automatiquement mis en attente.



3. Une fois le deuxième participant connecté, appuyez sur **Rejoindre**.
4. Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter d'autres participants (si nécessaire).
5. Pour terminer la conférence téléphonique, appuyez sur [].

Appeler un numéro international


1. En mode Veille, appuyez sur **Clavier** et maintenez la touche **0** enfoncée pour insérer le caractère **+**.
2. Saisissez le numéro complet à composer (indicatif du pays et numéro de téléphone) et appuyez sur [] pour passer l'appel.

Appeler un contact du répertoire

Vous pouvez appeler des numéros directement depuis le répertoire à l'aide des contacts mis en mémoire. ► p. 31

1. En mode Veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Sélectionnez le contact désiré.
3. Appuyez sur  à côté du numéro → .

Rejeter un appel

Pour refuser un appel entrant, appuyez sur []. La personne qui tente de vous joindre entendra alors une tonalité « occupé ».

Pour refuser automatiquement des appels provenant de certains numéros, utilisez la fonction de rejet automatique. Pour activer la fonction de rejet automatique et configurer la liste de rejet :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique**.
2. Appuyez sur **ON** dans la rubrique **Activation**.
3. Appuyez sur **Ajouter un numéro** dans la rubrique **Liste de rejet**.
4. Appuyez sur le champ de saisie de numéro.
5. Entrez un numéro à refuser et appuyez sur **OK** → **Enregistrer**.
6. Répétez les étapes 3 à 5 pour ajouter d'autres numéros.
7. Cochez les cases à côté du numéro.
8. Appuyez sur **Enregistrer**.

Utiliser les fonctions avancées du répertoire

Découvrez comment créer votre carte de visite, définir les numéros favoris et créer des groupes de contacts.

Créer votre carte de visite

1. En mode Veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Ma carte de visite**.
3. Entrez vos informations personnelles et appuyez sur **Enregistrer**.



Vous pouvez envoyer votre carte de visite en la joignant à un message ou à un e-mail, ou en la transférant au moyen de la technologie Bluetooth sans fil.

Définir les numéros favoris

1. En mode Veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Sélectionnez le menu déroulant **Contacts** et sélectionnez **Favoris**.
3. Appuyez sur **Ajouter**.
4. Sélectionnez un contact.

Le contact est enregistré comme numéro favori.



- Vous pouvez appeler ce contact en maintenant votre doigt appuyé sur le numéro qui lui a été attribué sur l'écran de numérotation.
- Les 5 premiers numéros favoris apparaîtront dans les contacts favoris (👤) de la barre d'outils des widgets.



Créer un groupe de contacts

En créant des groupes de contacts, vous pouvez attribuer des noms de groupes, des sonneries, des photos et un type de vibreur à chaque groupe, ou envoyer des messages ou des e-mails à l'intégralité d'un groupe. Commencez par créer un groupe :

1. En mode Veille, appuyez sur **Répertoire**.
2. Sélectionnez le menu déroulant **Contacts** et sélectionnez **Groupes**.
3. Appuyez sur **Créer un groupe**.
4. Définissez un nom de groupe, la photo d'identification, une sonnerie de groupe et un type de vibreur.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.
6. Appuyez sur **Oui** et ajoutez des contacts à ce groupe (si nécessaire).

Passer des appels ou envoyer des messages à partir de photos

Votre téléphone ajoute automatiquement à la liste de contacts photo les contacts que vous utilisez fréquemment. A partir des contacts photo, vous pouvez effectuer des appels ou envoyer des messages.

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts photo**.
2. Sélectionnez un contact photo.
3. Appuyez sur  pour composer le numéro ou sur  pour envoyer un message.

Utiliser les fonctions de messagerie avancées

Apprenez à créer et à utiliser des modèles pour rédiger de nouveaux messages et à créer des dossiers pour les messages.

Créer un modèle de SMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles SMS**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Appuyez sur **Appuyez ici pour ajouter le texte**.
4. Saisissez votre texte et appuyez sur **OK**.
5. Appuyez sur **Enregistrer**.


Créer un modèle de MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur **Créer** pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Créez un MMS comportant un objet et des pièces jointes que vous utiliserez comme modèle. ► p. 29
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Créer un message à partir d'un modèle de SMS

1. Pour rédiger un nouveau message, en mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Créer** → un type de message.
2. Appuyez sur **Plus** → **Insérer** → **Modèle SMS** → un modèle.

Créer un message à partir d'un modèle de MMS

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Modèles** → **Modèles MMS**.
2. Appuyez sur  à côté du modèle souhaité. Votre modèle s'ouvre sous la forme d'un nouveau MMS.

Créer un dossier pour gérer les messages




1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Mes dossiers**.
2. Appuyez sur **Créer dossier**.
3. Saisissez le nom du nouveau dossier et appuyez sur **OK**.

Déplacez les messages d'un dossier de messages vers vos dossiers pour les gérer comme vous l'entendez.

Utiliser les fonctions avancées de l'appareil photo

Découvrez comment prendre des photos dans différents modes et personnaliser les réglages de l'appareil photo.




Prendre des photos en mode Sourire

1. En mode Veille, appuyez sur [] pour activer l'appareil photo.
2. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode Paysage.
3. Appuyez sur [] → **Sourire**.
4. Procédez aux réglages éventuels.
5. Appuyez sur [].

- Dirigez l'objectif de l'appareil photo vers votre sujet.





Votre téléphone reconnaît les visages et détecte les sourires. Quand le sujet sourit, le téléphone prend automatiquement une photo.

Prendre une série de photos


- En mode Veille, appuyez sur  pour activer l'appareil photo.
- Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode Paysage.
- Appuyez sur  → **Continu**.
- Procédez aux réglages éventuels.
- Maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que vous ayez pris le nombre de photos souhaitées.

Les photos sont enregistrées automatiquement.


Prendre des photos panoramiques

- En mode Veille, appuyez sur  pour activer l'appareil photo.
- Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode Paysage.
- Appuyez sur  → **Panorama**.
- Procédez aux réglages éventuels.
- Appuyez sur  pour prendre la première photo.
- Bougez lentement le téléphone dans la direction souhaitée. Quand vous alignez le petit cadre blanc sur , le téléphone prend automatiquement la photo suivante.
- Répétez l'étape 6 pour terminer la photo panoramique.

Utiliser les options de l'appareil photo et du caméscope



Avant de prendre une photo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Résolution	Modifier les paramètres de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial
Mesure expos.	Sélectionner un type de posemètre
Qualité d'image	Régler la qualité de vos photos
Nuit	Activer ou désactiver le mode Nuit.



Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur  pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Résolution	Modifier les paramètres de résolution
Balance des blancs	Régler la gamme de couleurs
Effets	Appliquer un effet spécial
Qualité vidéo	Régler la qualité de vos séquences vidéo

Personnaliser les réglages de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Configuration	Fonction
Guide	Changer l'écran d'aperçu
Compte-rendu	Régler l'appareil photo pour basculer vers l'écran d'aperçu, après avoir pris des photos
Son de l'obturateur	Sélectionner un son pour accompagner l'action de l'obturateur
Stockage	Choisir un emplacement mémoire par défaut où enregistrer les nouvelles photos

Avant de prendre une vidéo, appuyez sur  →  pour accéder aux options suivantes :

Configuration	Fonction
Guide	Changer l'écran d'aperçu
Enreg. audio	Activer ou désactiver l'enregistrement du son
Stockage	Choisir un emplacement mémoire par défaut où enregistrer les vidéos


Fonctions avancées du Lecteur MP3

Apprenez à préparer vos fichiers audio, à créer vos listes de lecture et à enregistrer vos stations de radio favorites.


Copier des fichiers audio via Samsung PC Studio

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Samsung PC Studio** ou **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
2. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC.
3. Lancez Samsung PC Studio et copiez les fichiers de l'ordinateur vers le téléphone. Pour plus d'informations, reportez-vous à l'aide de Samsung PC Studio.

Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Stockage de masse** → **Enregistrer**.
3. Appuyez sur [] pour revenir en mode Veille.
4. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC. Une fois connecté, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran du PC.
5. Appuyez sur **Ouvrir un dossier pour afficher les fichiers**.
6. Copiez des fichiers du PC vers la carte mémoire.

Synchroniser le téléphone avec le lecteur Windows Media

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Téléphone** → **Connexions PC** → **Lecteur média** → **Enregistrer**.
2. Appuyez sur [] pour revenir en mode Veille.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à un PC avec le lecteur Windows Media installé.
Une fois connecté, une fenêtre apparaît sur l'écran du PC.
4. Ouvrez le lecteur Windows Media pour synchroniser les fichiers audio.
5. Entrez ou modifiez le nom de votre téléphone dans la fenêtre (si nécessaire).

6. Sélectionnez les fichiers audio de votre choix et faites-les glisser dans la liste de synchronisation.
7. Démarrez la synchronisation.

Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, appuyez sur **Lecteur MP3** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Appuyez sur le champ de saisie de texte.
4. Saisissez un titre pour votre nouvelle liste de lecture et appuyez sur **OK**.
5. Pour attribuer une image à la liste de lecture, appuyez sur **App. pr modif.** et sélectionnez une photo existante ou prenez une nouvelle photo.

- Appuyez sur **Enregistrer**.
- Appuyez sur la nouvelle liste de lecture.
- Appuyez sur **Ajouter** → **Pistes**.
- Sélectionnez les fichiers à inclure et appuyez sur **Ajouter**.

Personnaliser les paramètres du lecteur MP3


- En mode Menu, appuyez sur **Lecteur MP3**.
- Appuyez sur **Paramètres**.
- Procédez aux réglages pour personnaliser votre lecteur MP3.

Option	Fonction
Lecture en arrière-plan	Choisir si vous souhaitez écouter de la musique en arrière-plan lorsque vous arrêtez le lecteur audio


Option	Fonction
Menu musique	Sélectionner les catégories musicales à afficher sur l'écran de la bibliothèque musicale

- Appuyez sur **Enregistrer**.

Enregistrer les stations de radio automatiquement

- Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
- En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
- Appuyez sur  pour allumer la radio FM.
- Appuyez sur **Plus** → **Recherche automatique**.
- Appuyez sur **Oui** pour confirmer (si nécessaire). La radio effectue un balayage et enregistre automatiquement les stations disponibles.


Définir votre liste de stations de radio préférées

1. Branchez un kit piéton sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode Menu, appuyez sur **Radio FM**.
3. Appuyez sur  pour allumer la radio FM.
4. Sélectionnez une station de radio à ajouter à votre liste de stations préférées.
5. Appuyez sur **Ajouter aux favoris**.

Rechercher des informations sur les chansons

Apprenez à vous connecter à un service de musique en ligne pour obtenir des informations sur les chansons que vous écoutez.

1. En mode Menu, appuyez sur **Reconnaissance audio**.

2. Appuyez sur **Reconnaissance audio** pour vous connecter au serveur.
3. Lorsque le téléphone est correctement enregistré, appuyez sur  pour enregistrer une partie de la chanson que vous recherchez.



Il est possible que certains opérateurs ne prennent pas en charge ce service. D'autre part, la base de données peut ne pas contenir les informations relatives à la chanson que vous recherchez.

Outils et applications

Apprenez à travailler avec les outils et les applications supplémentaires fournis avec votre téléphone.

Utiliser la technologie Bluetooth sans fil

Apprenez à utiliser les fonctions permettant à votre téléphone d'accéder à d'autres appareils sans fil en vue d'échanger des données et de bénéficier de fonctions mains libres.

Activer la fonction Bluetooth sans fil

1. En mode Menu, appuyez sur **Bluetooth**.
2. Appuyez sur le cercle au centre de l'écran pour activer la technologie sans fil Bluetooth.
3. Pour permettre aux autres appareils de détecter votre téléphone, appuyez sur **Paramètres** → **ON** dans la rubrique **Visibilité du téléphone** → une option de visibilité → **Enregistrer** → **Enregistrer**.

Si vous avez sélectionné **Personnaliser**, définissez la durée pendant laquelle votre téléphone sera visible.

Rechercher d'autres appareils Bluetooth et les appairer à votre téléphone

1. En mode Menu, appuyez sur **Bluetooth** → **Rechercher**.
2. Sélectionnez et faites glisser vers le centre l'icône d'un appareil.
3. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN de l'autre appareil Bluetooth, le cas échéant et appuyez sur **OK**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.



Pour certains appareils, il se peut que vous n'ayez pas à saisir un code PIN.

Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer depuis l'une des applications de votre téléphone.
2. Appuyez sur **Envoyer via** ou **Envoyer l'URL via** → **Bluetooth** ou sur **Plus** → **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth**.

Recevoir des données par Bluetooth

1. Entrez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **OK** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **Oui** pour confirmer la réception des données depuis le périphérique (si nécessaire).

Utiliser le mode SIM distant

En mode SIM distant, vous pouvez passer ou répondre à des appels uniquement avec un kit mains libres Bluetooth pour voiture connecté à la carte SIM de votre téléphone.

Pour activer le mode SIM distant :

1. En mode Menu, appuyez sur **Bluetooth** → **Paramètres**.
2. Appuyez sur **ON** dans la rubrique **Mode SIM distant**.
3. Appuyez sur **Enregistrer**.

Pour utiliser le mode SIM distant, activez la connexion Bluetooth depuis un kit mains libres Bluetooth.



Le kit mains libres Bluetooth pour voiture doit être autorisé. Pour l'autoriser, sélectionnez l'appareil et appuyez sur **Activer connexion auto**.

Activer et envoyer un message SOS

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message SOS et demander de l'aide.



Cette fonction peut être indisponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

1. En mode Menu, appuyez sur **Messages** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur **ON** pour activer la fonction d'envoi de messages SOS.
3. Appuyez sur le champ **Destinataires** pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur le champ de saisie des destinataires.
5. Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **OK**.

6. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les destinataires.
7. Dans le menu déroulant **Nombre de répétitions**, sélectionnez le nombre de répétitions du message.
8. Appuyez sur **Enregistrer** → **Oui**.
Pour envoyer un message SOS, l'écran tactile et les touches doivent être verrouillées. Appuyez quatre fois sur la touche de volume.



À partir du moment où un message SOS a été envoyé, toutes les fonctions du téléphone restent inaccessibles jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche [Verrouillage]. Si vous appuyez sur [⏏], les fonctions du téléphone seront disponibles mais les touches resteront verrouillées.

Activer la fonction de traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une nouvelle carte SIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact à deux destinataires que vous aurez préalablement définis, pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone. Pour activer le traçage du mobile :

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe et appuyez sur **Confirmer**.
3. Appuyez sur **ON** pour activer le traçage du mobile.

4. Appuyez sur le champ **Destinataires** pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur le champ de saisie des destinataires.
6. Entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **OK**.
7. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les destinataires.
8. Appuyez sur le champ de saisie de l'expéditeur.
9. Entrez le nom de l'expéditeur et appuyez sur **OK**.
10. Appuyez sur **Enregistrer** → **Accepter**.

Simuler des appels



Vous pouvez simuler un appel entrant lorsque vous souhaitez vous retirer d'une réunion ou de conversations malvenues. Vous pouvez également faire croire que vous avez un correspondant en ligne en faisant passer une voix enregistrée.

Passer un appel simulé

En mode Veille, maintenez la touche de volume Bas enfoncée.

Enregistrer une voix

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Appel vocal simulé**.
2. Appuyez sur **ON** dans la rubrique **Appel vocal simulé**.

3. Appuyez sur **Mémo vocal**.
4. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
5. Parlez dans le microphone.
6. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur .
7. Appuyez sur la touche Retour.
8. Appuyez sur **Enregistrer** pour définir l'enregistrement comme réponse pour l'appel simulé.



Modifier le délai avant un appel simulé

1. En mode Menu, appuyez sur **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé**.
2. Sélectionnez une option et appuyez sur **Enregistrer**.

Enregistrer et écouter des mémos vocaux





Apprenez à utiliser l'enregistreur vocal de votre téléphone.

Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, appuyez sur **Mémo vocal**.
2. Appuyez sur  pour démarrer l'enregistrement.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer le mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur . Votre mémo est enregistré automatiquement.

Ecouter un mémo vocal


1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Sons** → **Mémos vocaux**.
2. Sélectionnez un fichier.
3. Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des icônes suivantes :

Icône	Fonction
	Mettre en pause la lecture
	Lancer la lecture ou reprendre la lecture après une pause
	Revenir en arrière dans un fichier (maintenir enfoncée)
	Avancer dans un fichier (maintenir enfoncée)

Modifier des images

Découvrez comment modifier des images et appliquer des effets amusants.

Appliquer des effets spéciaux à une image

1. En mode Menu, appuyez sur **Mes fichiers** → **Images** → **Mes photos** → un fichier photo.
2. Appuyez sur .
3. Appuyez sur **Modifier** → **Effets** → un effet spécial (filtre, style, déformer ou flou partiel).
4. Sélectionnez une variation de l'effet à appliquer et appuyez sur **OK**.
Pour appliquer un effet flou à une zone spécifique d'une image, tracez un rectangle et appuyez sur **Flou** → **OK**.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Fichiers** → **Enregistrer sous**.
6. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
7. Donnez un nouveau nom à l'image et appuyez sur **OK**.

Régler une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 et 2 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».
2. Appuyez sur **Modifier** → **Ajuster** → une option de réglage (luminosité, contraste ou couleur).
Pour régler l'image automatiquement, appuyez sur **Niveau auto**.
3. Réglez l'image selon vos souhaits et appuyez sur **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

Transformer une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 et 2 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».
2. Appuyez sur **Modifier** → **Transformer** → **Redimensionner**, **Pivoter** ou **Retourner**.
3. Faites pivoter ou retournez l'image selon vos souhaits et appuyez sur **OK**.
Pour redimensionner l'image, sélectionnez une taille et appuyez sur **Enregistrer** → **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée, sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

Découper une image

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 et 2 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».
2. Appuyez sur **Modifier** → **Rogner**.
3. Dessinez le rectangle sur la zone que vous souhaitez rogner et appuyez sur **Rogner** → **OK**.
4. Enregistrez l'image modifiée, sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

Insérer un effet visuel

1. Ouvrez une image à modifier. Consultez les étapes 1 et 2 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

2. Sélectionnez **Modifier** → **Insérer** → un effet visuel (cadre, image, clip art ou émoticône).
3. Sélectionnez un effet et appuyez sur **OK**.
4. Déplacez ou redimensionnez l'effet visuel et appuyez sur **OK**.
5. Enregistrez l'image modifiée, sous un nouveau nom de fichier. Consultez les étapes 5 à 7 de « Appliquer des effets spéciaux à une image ».

Imprimer des images

Découvrez comment imprimer des images avec une connexion USB ou la technologie sans fil Bluetooth.

Pour imprimer une image en utilisant une connexion USB :

1. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone et reliez-le à une imprimante compatible.
2. Ouvrez une image. ► p. 33
3. Appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **USB**.
4. Définissez les options d'impression et imprimez l'image.

Pour imprimer une image à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth :

1. Ouvrez une image. ► p. 33
2. Appuyez sur **Plus** → **Imprimer via** → **Bluetooth**.
3. Sélectionnez une imprimante compatible Bluetooth et connectez-vous à l'imprimante. ► p. 56
4. Définissez les options d'impression et imprimez l'image.

Mettre en ligne des photos et vidéos à télécharger

Découvrez comment publier vos photos et vidéos sur des sites Web de partage et des blogs.



Communautés peut être indisponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

Définir votre liste de destinations favorites

1. En mode Menu, appuyez sur **Communautés**.
2. Appuyez sur **Oui** pour définir votre liste de destinations favorites (si nécessaire).
3. Appuyez sur **Accepter** pour confirmer que vous acceptez la clause de non-responsabilité.



Lorsque vous utilisez **Communautés** pour la première fois, vous êtes invité à confirmer.

4. Sélectionnez les destinations à ajouter et appuyez sur **Enregistrer**.

Si vous avez sélectionné **Mettre à jour les listes**, les nouveaux sites de destination viennent s'ajouter automatiquement à la liste.



Pour modifier la liste de destinations favorites ou mettre à jour les listes, dans l'écran **Communautés**, appuyez sur **Paramètres** → **Listes favorites** → **Modifier**.

Mettre un fichier en ligne

Pour charger des photos et des vidéos, vous devez posséder des comptes sur des blogs et des sites de partage de photos.

1. En mode Menu, appuyez sur **Communautés**.
2. Appuyez sur **Mettre en ligne**.
3. Sélectionnez une destination à laquelle l'envoyer.
4. Appuyez sur **Appuyez pour ajouter** → un fichier multimédia.
5. Entrez les informations de publication et appuyez sur **Mettre en ligne**.

- Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).



Vous pouvez également mettre en ligne des fichiers depuis **Appareil photo** ou **Mes fichiers** en appuyant sur  ou **Plus** → **Mettre en ligne**.

Visualiser un fichier

- En mode Menu, appuyez sur **Communautés**.
- Sélectionnez un site web ou un blog pour visualiser les fichiers.
- Saisissez l'ID utilisateur et le mot de passe de la destination (si nécessaire).

Personnaliser les paramètres de l'application Communautés

- En mode Menu, appuyez sur **Communautés**.
- Appuyez sur **Paramètres**.

- Procédez aux réglages.

Configuration	Fonction
Télécharger les détails	Visualiser les détails de votre dernier téléchargement
Listes favorites	Modifier vos destinations préférées
Redimensionner l'image	Changer la taille de l'image à mettre en ligne
Réservation de téléchargement	Programmer votre téléphone pour télécharger automatiquement des fichiers vers une destination à une heure précise
Gestionnaire de compte	Se connecter à un site web ou un blog, ou se déconnecter
Profils Communautés	Modifier le profil de connexion
Avis	Afficher l'avis d'information

Utiliser des jeux et des applications Java

Apprenez à utiliser les jeux et applications fonctionnant grâce à la fameuse technologie Java.



Le téléchargement de fichiers Java peut ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé sur le téléphone.

Télécharger des jeux ou des applications

1. En mode Menu, appuyez sur **Jeux et autres** → **Plus de jeux**.
Votre téléphone se connecte au site Web prédéfini par votre opérateur téléphonique.
2. Recherchez un jeu ou une application et téléchargez-les sur le téléphone.

Jeux

1. En mode Menu, appuyez sur **Jeux et autres**.
2. Sélectionnez un jeu dans la liste et suivez les instructions qui s'affichent.



La liste des jeux disponibles peut varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique. Les commandes et les options des jeux sont elles aussi susceptibles de varier.

Lancer des applications

1. En mode Menu, appuyez sur **Jeux et autres** → une application.
2. Appuyez sur **Plus** pour accéder à la liste des options et des réglages de votre application.

Synchroniser des données

Découvrez comment synchroniser des contacts, événements du calendrier, tâches et mémos, avec le serveur Web désigné.

Créer un profil de synchronisation

1. En mode Menu, appuyez sur **Synchroniser**.
2. Appuyez sur **Ajouter** et renseignez les paramètres du profil.
3. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Enregistrer**.

Lancer la synchronisation

1. En mode Menu, appuyez sur **Synchroniser**.
2. Sélectionnez un profil de synchronisation.

3. Appuyez sur **Continuer** pour lancer la synchronisation avec le serveur Web désigné.

Créer et afficher des horloges mondiales

Découvrez comment afficher l'heure d'une autre région du monde et afficher les fuseaux horaires à l'écran.

Créer une horloge mondiale

1. En mode Menu, appuyez sur **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **Ajouter**.
3. Choisissez un fuseau horaire.

4. Pour régler l'heure d'été, appuyez sur **☀**.
5. Appuyez sur **OK** pour créer votre horloge mondiale.
L'horloge mondiale est définie comme deuxième horloge.
6. Appuyez sur **Ajouter** pour ajouter d'autres horloges mondiales (étape 3).

Ajouter une deuxième horloge

Avec le widget double horloge, vous pouvez visualiser deux fuseaux horaires différents à l'écran.

Après avoir créé les horloges mondiales :

1. En mode Menu, appuyez sur **Horloge mondiale**.
2. Appuyez sur **2ème horloge**.
3. Sélectionnez l'horloge mondiale à ajouter.
4. Appuyez sur **Appliquer**.

Paramétrer et utiliser des alarmes

Apprenez à configurer des alarmes pour ne plus oublier les événements importants.

Créer une nouvelle alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur **Créer**.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.



La fonction d'activation automatique permet de faire sonner l'alarme à l'heure indiquée, même si le téléphone est éteint.

Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Faites glisser le curseur vers **Arrêter** pour arrêter l'alarme sans pour autant annuler sa répétition.
- Faites glisser le curseur vers **Arrêter** pour arrêter l'alarme et sa répétition ou faites glisser le curseur vers **Répéter** pour couper la sonnerie durant la période de répétition.

Désactiver une alarme

1. En mode Menu, appuyez sur **Alarmes**.
2. Appuyez sur **OFF** à côté de l'alarme à désactiver.

Calculatrice

1. En mode Menu, appuyez sur **Calculatrice**.
2. Utilisez les touches de la calculatrice affichées à l'écran pour effectuer des opérations mathématiques de base.

Convertisseur

1. En mode Menu, appuyez sur **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Entrez les devises ou les mesures et les unités dans les champs correspondants.

Régler un compte à rebours

1. En mode Menu, appuyez sur **Minuteur**.
2. Définissez la durée du compte à rebours.

3. Appuyez sur **Début** pour lancer le compte à rebours.
4. À la fin du décompte, faites glisser le curseur vers **Arrêter** pour arrêter l'alerte.

Chronomètre

1. En mode Menu, appuyez sur **Chronomètre**.
2. Appuyez sur **Début** pour lancer le chronomètre.
3. Appuyez sur **Tour** pour enregistrer les temps de passage.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **Arrêter**.
5. Appuyez sur **Réinit.** pour effacer les temps enregistrés.

Créer une nouvelle tâche

1. En mode Menu, appuyez sur **Tâche**.
2. Appuyez sur **Nouvelle tâche**.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Créer un mémo

1. En mode Menu, appuyez sur **Mémo**.
2. Appuyez sur **Nouveau mémo**.
3. Saisissez le texte du mémo et appuyez sur **OK**.

Gérer le calendrier

Découvrez comment modifier l'affichage du calendrier et créer des événements.

Modifier le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Plus** → **Vue Jour** ou **Vue Semaine**.

Créer un événement

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Sélectionnez **Créer événement** → un type d'événement.
3. Entrez les détails de l'événement.
4. Appuyez sur **Enregistrer**.

Afficher les événements

Pour afficher les événements correspondant à une date spécifique :

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Choisissez une date sur le calendrier.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Pour afficher tous les événements enregistrés :

1. En mode Menu, appuyez sur **Calendrier**.
2. Appuyez sur **Evénement** → un type d'événement.
3. Sélectionnez un événement pour afficher ses détails.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes avec votre téléphone portable, tentez d'abord de les résoudre vous-même en vous aidant des procédures suivantes, avant de faire appel à un professionnel.

Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, il vous demande de saisir l'un des codes suivants :

Code	Solution :
Mot de passe	Si la fonction Verrouillage téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe de l'appareil.
Code PIN	Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si le code PIN vous est demandé, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction en utilisant le menu Verrouillage PIN .

Code	Solution :
Code PUK	Votre carte SIM est bloquée, vraisemblablement du fait de trop nombreuses saisies incorrectes de votre code PIN. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.
Code PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni avec la carte SIM. Pour obtenir des informations complémentaires, contactez votre opérateur.

Le téléphone vous demande d'insérer la carte SIM.

Assurez-vous que la carte SIM est correctement installée.

Votre téléphone affiche « Service non disponible » ou « Erreur réseau ».

- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options sont indisponibles sans abonnement. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir des informations complémentaires.

Vous avez composé un numéro, mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche d'appel : [☎].

- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels vers ce numéro.

Un correspondant ne parvient pas à vous joindre.

- Vérifiez que votre téléphone portable est allumé.
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro.

Votre correspondant ne vous entend pas.

- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué l'accès au micro intégré du téléphone.
- Positionnez le micro près de votre bouche.
- Si vous utilisez un kit piéton, vérifiez qu'il est correctement branché.

Le téléphone émet des bips répétés et l'icône de la batterie clignote.

Votre batterie est faible. Rechargez-la ou remplacez-la pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

La qualité sonore de l'appel est mauvaise.

- Vérifiez que rien n'entrave l'antenne interne du téléphone.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, si bien que vous pouvez être amené à perdre votre réception. Déplacez-vous et recommencez.

Vous avez sélectionné un correspondant à appeler, mais l'appel n'a pas abouti.

- Vérifiez que le numéro est correct et qu'il est bien enregistré dans la liste des contacts.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez à nouveau le numéro.

La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul.

- Les bornes de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Si la recharge de votre batterie ne s'effectue toujours pas entièrement, jetez votre ancienne batterie en suivant les consignes de recyclage en vigueur et remplacez-la par une nouvelle batterie.

Votre téléphone est chaud au toucher.

Lorsque vous utilisez des applications qui nécessitent plus de puissance, il se peut que le téléphone chauffe.

Il s'agit d'une situation normale qui n'affecte pas la durée de vie ou les performances de votre téléphone.

Index

alarmes

- arrêter, 70
- créer, 69
- désactiver, 70

appel simulé

- voir appels, passer un appel simulé

appels

- afficher les appels manqués, 40
- conférence téléphonique, 42
- depuis le répertoire, 43
- émettre, 27

fonctions d'appel

- avancées, 40
- fonctions d'appel de base, 27
- mettre en attente, 41
- numéro récemment composé, 41
- numéros internationaux, 42
- passer un appel simulé, 59
- passer un deuxième appel, 41
- rappeler le numéro d'un appel manqué, 40

rejeter, 43

- répondre à un deuxième appel, 42
- répondre, 27
- reprendre un appel mis en attente, 41

appels à plusieurs

- voir appels, conférence téléphonique

batterie

- installer, 15
- mettre en charge, 17
- témoin de faible charge, 17

Bluetooth

- activer, 55
- envoyer des données, 56
- mode SIM distant, 57
- recevoir des données, 56

calculatrice

- voir outils, calculatrice

calendrier

- voir outils, calendrier

carte de visite 44

carte mémoire 18

carte SIM 15

chronomètre

- voir outils, chronomètre

Communautés

- voir outils, Communautés

compte à rebours

- voir outils, compte à rebours

contacts

- ajouter, 31
- créer un groupe, 45
- rechercher, 32

contacts photo 45

convertisseur

- voir outils, convertisseur

fond d'écran 25

horloge mondiale

- afficher, 68
- ajouter, 69
- créer, 68

images

- appliquer des spéciaux, 61
- imprimer, 64
- insérer un effet visuel, 63
- régler, 62
- rogner, 63
- transformer, 62

Internet

- voir navigateur

Java

- jeux, 67
- lancer des applications, 67
- télécharger, 67

kit piéton 28

lecteur MP3

- créer une liste de lecture, 52
- écouter des fichiers audio, 35
- personnaliser, 53

lecteur Windows Media

- synchroniser, 52

mémo

- voir texte ou mémo vocal

mémo vocal

- écouter, 61
- enregistrer, 60

message SOS 57**messages**

- envoyer un e-mail, 29
- envoyer un MMS, 29
- envoyer un SMS, 29

lire un e-mail, 31

lire un MMS, 31

lire un SMS, 31

minuteur

- voir outils, compte à rebours

MMS

- voir messages

modèles

- insérer, 46
- MMS, 46
- SMS, 46

navigateur

- favoris, 37
- lancer la page d'accueil, 36

outils

- alarme, 69
- calculatrice, 70

calendrier, 71

chronomètre, 71

Communautés, 65

compte à rebours, 70

convertisseur, 70

éditeur d'images, 61

tâche, 71

photos

- fonctions avancées 47
- modifier, 61
- prendre, 32
- visualiser, 33

profil Discret 24**profil Hors-ligne** 20**radio FM**

- écouter, 34
- enregistrer des stations, 53

reconnaissance audio 54

Samsung PC Studio 51

SMS

messages, 29

sonnerie 25

synchronisation

créer un profil, 68

lancer, 68

tâche

voir outils, tâche

texte

créer un mémo, 71

saisir, 30

traçage du mobile 58

verrouiller le téléphone 26

vidéos

enregistrer, 33

visionner, 34

volume

volume d'écoute, 27

volume des touches, 24

widgets 22

Windows Media Player 52



Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : GT-S3650

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001+A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :


BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

CE 0168

disponible sur simple demande.
(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009. 08. 04  Yong-Sang Park / S. Manager
(lieu et date de parution) (nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

En fonction de votre opérateur téléphonique ou du logiciel installé sur votre téléphone, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

SAMSUNG ELECTRONICS



Une écoute au casque peut détériorer votre audition si le volume d'écoute est trop élevé. Veillez à régler le volume au niveau minimal permettant d'entendre la conversation ou la musique.

World Wide Web
<http://www.samsungmobile.com>

Printed in Korea
Code No.: GH68-25070A
French. 04/2010. Rev. 2.1