

En fonction de votre opérateur téléphonique ou du logiciel installé sur votre téléphone, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre fidèlement à votre téléphone.

**SAMSUNG  
ELECTRONICS**



## **Protégez votre acuité auditive**



- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

GT-C3530  
Mode d'emploi



**SAMSUNG**

# Utilisation de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi a été spécialement conçu pour vous permettre de découvrir les fonctions et les caractéristiques de votre téléphone. Pour une mise en service rapide, consultez « Découverte de votre téléphone », « Installation et mise en service de votre téléphone » et « Utilisation des fonctions de base ».

## Avant toute utilisation





---

- Veuillez lire avec attention toutes les consignes de sécurité ainsi que ce mode d'emploi avant d'utiliser votre téléphone pour en faire un usage correct et sécurisé.
- Le texte de ce mode d'emploi se base sur les réglages par défaut de votre téléphone.
- L'aspect des images et captures d'écran qui se trouvent dans ce mode d'emploi peut être différent de celui du produit.
- Le contenu de ce mode d'emploi peut être différent du produit ou du logiciel fourni par votre opérateur téléphonique, et peut être modifié sans avertissement préalable. Pour obtenir la dernière version du mode d'emploi de votre téléphone, rendez-vous sur le site [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Les caractéristiques et services supplémentaires disponibles peuvent varier en fonction du téléphone, du logiciel ou de l'opérateur téléphonique.

- Les applications présentes sur ce téléphone peuvent avoir un comportement différent de celui des applications correspondantes équipant les ordinateurs. Il est possible qu'elles ne possèdent pas toutes les fonctions de leurs équivalents pour PC.
- Les applications et leurs fonctions peuvent varier suivant votre pays, votre région ou les caractéristiques de votre matériel. Samsung ne peut pas être tenu pour responsable des éventuelles dégradations de performances provoquées par des applications qui ne lui appartiennent pas.
- Samsung ne peut pas être tenu pour responsable des dégradations de performances ou problèmes de compatibilité provoqués par la modification des paramètres de la base de registre de la part de l'utilisateur.
- Vous pouvez mettre à niveau le logiciel de votre téléphone sur le site [www.samsungmobile.com](http://www.samsungmobile.com).
- Les sons, les fonds d'écran et les images dont est doté ce téléphone font l'objet d'une licence limitant leur utilisation à Samsung et à leurs propriétaires respectifs. Leur extraction et leur exploitation à des fins commerciales ou autres constituent une infraction à la loi sur le droit d'auteur. Samsung n'est pas responsable d'une telle infraction de la part de l'utilisateur.

- Cet appareil contient un logiciel de source gratuite/ ouverte. Les conditions exactes auxquelles sont sujettes les licences, exclusions de responsabilité, confirmations et informations sont disponibles sur le site Web <http://opensource.samsung.com> de Samsung.
- Conservez ce mode d'emploi pour pouvoir vous y reporter plus tard.

## Icônes utilisées dans ce mode d'emploi

	<b>Attention</b> : situations susceptibles d'endommager votre téléphone ou d'autres appareils
	<b>Remarque</b> : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
→	<b>Opération suivante</b> : ordre dans lequel les options ou les menus doivent être sélectionnés pour l'exécution d'une étape. Exemple : en mode Menu, sélectionnez <b>Messages</b> → <b>Créer</b> (signifie que vous devez d'abord appuyer sur <b>Messages</b> , puis <b>Créer</b> )
[ ]	<b>Crochets</b> : touches du téléphone. Exemple : [  ] (représente la touche Marche/Arrêt /Sortie de menu)
< >	<b>Signes inférieur à et supérieur à</b> : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché à l'écran. Exemple : <OK> (représente la touche écran OK)
	<b>Renvoi</b> : pages contenant des informations associées. Exemple : ► p. 12 (utilisé en remplacement de « voir page 12 »)

## Copyright

---

Copyright © 2010 Samsung Electronics

Ce mode d'emploi est protégé par les lois internationales relatives au droit d'auteur.

Aucun extrait de ce mode d'emploi ne peut être copié, distribué, traduit ou transmis sous quelque forme ou par quelque moyen électronique ou mécanique que ce soit, y compris la photocopie, l'enregistrement ou le stockage dans un quelconque système de mise en mémoire et recherche d'informations, sans l'accord écrit préalable de Samsung Electronics.

## Marques commerciales

---

- SAMSUNG et le logo SAMSUNG sont des marques déposées de Samsung Electronics.
- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international.
- Java™ est une marque commerciale de Sun Microsystems, Inc.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

# CE0168

# Table des matières

<b>Découverte de votre téléphone .....</b>	<b>8</b>
Présentation du téléphone.....	8
Icônes.....	10
<b>Installation et mise en service de votre téléphone .....</b>	<b>12</b>
Installer la carte SIM et la batterie .....	12
Mettre la batterie en charge .....	13
Insérer une carte mémoire (facultatif).....	14
<b>Utilisation des fonctions de base .....</b>	<b>15</b>
Allumer ou éteindre le téléphone .....	15
Accéder aux menus .....	15
Personnaliser votre téléphone .....	16
Utiliser les fonctions d'appel de base .....	19
Envoyer et lire des messages.....	21
Saisir du texte .....	22
Ajouter et rechercher des contacts.....	24
Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo ....	25
Écouter de la musique .....	26
Naviguer sur le Web.....	28
<b>Utilisation des fonctions avancées.....</b>	<b>30</b>
Utiliser les fonctions d'appel avancées.....	30
Utiliser les fonctions avancées du répertoire.....	34
Utiliser les fonctions de messagerie avancées .....	35
Utiliser les fonctions avancées de l'appareil photo...	36
Utiliser les fonctions avancées du lecteur MP3 .....	39

<b>Utilisation des outils et applications .....</b>	<b>42</b>
Utiliser la technologie sans fil Bluetooth .....	42
Activer et envoyer un message SOS.....	44
Activer la fonction de traçage du mobile.....	45
Simuler des appels .....	46
Enregistrer et écouter des mémos vocaux.....	47
Visualiser des photos et des vidéos sur le Web .....	47
Utiliser les jeux et applications Java .....	48
Créer une horloge mondiale .....	48
Régler et utiliser les alarmes.....	49
Utiliser la calculatrice .....	50
Convertir des devises ou des mesures .....	50
Définir un compte à rebours .....	50
Utiliser le chronomètre .....	51
Créer une nouvelle tâche.....	51
Créer un mémo texte .....	52
Gérer le calendrier .....	52
Sauvegarder vos données.....	53
<b>Dépannage.....</b>	<b>55</b>
<b>Consignes de sécurité .....</b>	<b>61</b>




# Découverte de votre téléphone

Cette section vous présente votre téléphone, ses touches et ses icônes.

## Présentation du téléphone

---

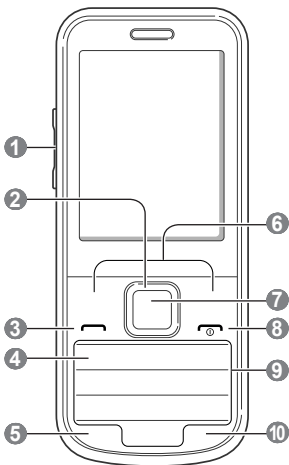

1

### **Touche volume**

En mode Veille, permet de régler le volume de la tonalité du clavier ; permet d'envoyer un message SOS

► *Activer et envoyer un message SOS*

2

### **Touche de navigation directionnelle**

En mode Veille, permet d'accéder aux menus personnalisés ; permet de simuler un appel (bas) ; en mode Menu, permet de faire défiler les options

*Les menus prédéfinis peuvent varier en fonction de votre opérateur téléphonique*

► *Simuler des appels*

3

### **Touche d'appel**

Permet d'émettre ou de recevoir un appel. En mode veille, permet de récupérer le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus

4

### **Touche de messagerie vocale**

En mode Veille, permet d'accéder aux messages vocaux (maintenir cette touche enfoncée)

5

### **Touche de verrouillage/déverrouillage du clavier**

En mode Veille, permet de verrouiller le clavier

6

### **Touches écran**

Permettent d'exécuter les actions mentionnées au bas de l'écran

7

### **Touche de confirmation**

Permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer une saisie ; en mode Veille, permet d'accéder au mode Menu  
*La fonction de la touche peut différer selon votre opérateur téléphonique ou votre région*

8

### **Touche Marche/Arrêt/Sortie de menu**

Permet d'allumer et d'éteindre le téléphone (maintenir la touche enfoncée) et de mettre fin à un appel. En mode Menu, permet d'annuler la saisie et de revenir au mode Veille

9

### **Touches alphanumériques**

10



### **Touche profil Discret**














En mode Veille, permet d'activer ou de désactiver le profil Discret (maintenir cette touche enfoncée)

## Icônes

---

Les icônes qui apparaissent à l'écran peuvent varier en fonction de votre région ou de votre opérateur téléphonique.

Icône	Définition
	Puissance du signal
	Fonction de message SOS activée
	Réseau GPRS connecté
	Réseau EDGE connecté
	Appel en cours
	Bluetooth activé
	Lecture audio en cours
	Lecture audio en pause
	Lecture audio désactivée
	Radio FM allumée
	Radio FM désactivée
	Carte mémoire insérée
	Connecté à un PC


Icône	Définition
	Alarme activée
	Navigation sur le Web
	Connexion à une page Web sécurisée
	Renvoi d'appel activé
	Itinérance (en dehors de la zone normalement couverte)
	Profil Normal activé
	Profil Discret activé
	Nouveau SMS
	Nouveau MMS
	Nouvel e-mail
	Nouveau message vocal
	Niveau de charge de la batterie
	Heure

# Installation et mise en service de votre téléphone


Commencez par installer et configurer votre téléphone en vue de sa première utilisation.

## Installer la carte SIM et la batterie

1. Retirez le cache arrière et insérez la carte SIM.

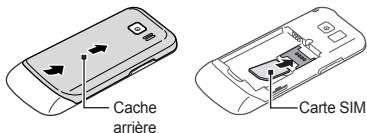


2. Insérez la batterie et remettez le cache arrière en place.

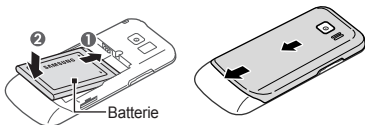

## Mettre la batterie en charge

---

1. Branchez le chargeur sur le connecteur à fonctions multiples.

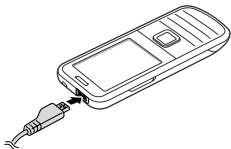


2. Branchez le chargeur à une prise de courant.
3. À la fin du chargement, débranchez le chargeur.



Ne retirez jamais la batterie du téléphone tant que le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.



Si des accessoires tels que des écouteurs, un câble de connexion PC ou un chargeur sont reliés au téléphone, ou si le connecteur à fonctions multiples est ouvert, il est impossible d'ouvrir ou de fermer le cache de la batterie.

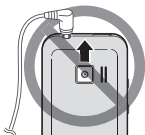

## Insérer une carte mémoire (facultatif)


---

Votre téléphone accepte les cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ jusqu'à 16 Go (en fonction du fabricant et du type de carte mémoire).



- Ne formatez pas la carte mémoire sur un PC. Cela pourrait entraîner des incompatibilités avec le téléphone. Formatez la carte mémoire uniquement sur le téléphone.
- Des opérations d'écriture et d'effacement de données trop fréquentes réduisent la durée de vie de la carte mémoire.

1. Retirez le cache arrière.
2. Insérez une carte mémoire, contacts dorés orientés vers le bas.

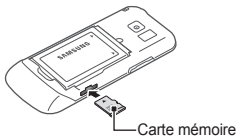

3. Poussez la carte mémoire dans son emplacement jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
4. Remettez le cache arrière en place.


# Utilisation des fonctions de base

Apprenez à effectuer les opérations de base et à utiliser les principales fonctions de votre téléphone.

## Allumer ou éteindre le téléphone

---

Allumer le téléphone :

1. Maintenez la touche [] enfoncée.
2. Saisissez votre code PIN et appuyez sur <OK> (si nécessaire).
3. Lorsque l'assistant de configuration se lance, vous pouvez personnaliser le téléphone en suivant les indications à l'écran.



Si vous enlevez la batterie après avoir réglé l'heure et la date, celles-ci seront réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

## Accéder aux menus

---

Accéder aux menus du téléphone :

1. En mode Veille, appuyez sur <Menu> pour accéder au mode Menu.





Vous aurez peut-être besoin d'appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu, selon votre région ou votre opérateur téléphonique. Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, vous ne pouvez pas utiliser la touche de confirmation pour accéder au mode Menu.

2. Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
3. Appuyez sur **<Sélect.>**, **<Enreg.>** ou sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
4. Appuyez sur **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent ; appuyez sur [⏪] pour revenir en mode Veille.



- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni avec la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles, ou de dommage causé par un logiciel illégal.

## Personnaliser votre téléphone

---

### Activer ou désactiver le profil Discret

En mode Veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le profil Discret de votre téléphone.

## Sélectionner le profil sonore

Activer le profil sonore :

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons.**
2. Sélectionnez le profil désiré.

Modifier un profil sonore :

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Profils de sons.**
2. Sélectionnez un profil utilisateur et appuyez sur **<Modifier>**.
3. Personnalisez les paramètres sonores à votre convenance.

## Configurer les raccourcis menu

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Téléphone** → **Raccourcis.**
2. Sélectionnez une touche que vous utiliserez à titre de raccourci.
3. Appuyez sur **<Modifier>** et sélectionnez un menu à affecter à cette touche de raccourci.



Lorsque vous utilisez l'écran d'accueil intelligent, les touches de navigation ne fonctionnent pas comme raccourcis.

## Utiliser la corbeille

Grâce à la corbeille, les données que vous supprimez – que ce soient des messages, des contacts, l'agenda ou Mes documents – sont envoyées à la corbeille au lieu d'être supprimées de façon permanente. Vous pouvez ensuite restaurer les données ou vider votre corbeille pour les supprimer de façon permanente.



Pour déplacer un élément vers la corbeille, vous devez supprimer un élément à la fois.

Activer la corbeille :

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Corbeille.**
2. Appuyez sur **<Options>** → **Activer la corbeille.**
3. Sélectionnez l'application souhaitée et appuyez sur la touche de confirmation.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

Restaurer les données supprimées :

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Corbeille.**
2. Sélectionnez l'application de votre choix.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour restaurer vos données.

Vider la corbeille :

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Corbeille.**
2. Sélectionnez l'application de votre choix.
3. Sélectionnez <**Options**> → **Vider la corbeille** → <**Oui**>.

## Utiliser les fonctions d'appel de base

---

### Passer un appel

1. En mode Veille, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire), et le numéro de téléphone à composer.
2. Appuyez sur [**☞**] pour appeler le numéro.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [**☎**].

### Répondre à un appel

1. À la réception d'un appel, appuyez sur [**☞**].
2. Pour raccrocher, appuyez sur [**☎**].

### Régler le volume d'écoute pendant un appel

Pendant un appel, utilisez la touche Volume pour régler le volume.

## Utiliser la fonction Haut-parleur

1. Pendant un appel, appuyez sur la touche de confirmation → <Oui> pour activer le haut-parleur.
2. Pour revenir à l'écouteur, appuyez une nouvelle fois sur la touche de confirmation.



Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisant la fonction Haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

## Utiliser le kit piéton

En branchant le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples, vous pouvez passer et recevoir des appels :

- Pour rappeler le dernier numéro, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.
- Pour répondre à un appel, appuyez sur la touche du kit piéton.
- Pour mettre fin à un appel, maintenez la touche du kit piéton enfoncée.

# Envoyer et lire des messages

---

## Envoyer un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
2. Saisissez le numéro du destinataire et passez au champ de saisie de texte.
3. Saisissez le texte de votre message. ► p. 22  
Pour l'envoyer sous forme de SMS, passez à l'étape 5.  
Pour joindre un fichier multimédia, passez à l'étape 4.
4. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter multimédia**, et ajoutez un élément.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

## Lire un SMS ou un MMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
2. Sélectionnez un SMS ou un MMS.

## Saisir du texte

---

Vous pouvez saisir du texte en utilisant les touches du clavier.



Les modes de saisie de texte disponibles peuvent varier selon votre région.

### Changer de mode de saisie

- Maintenez la touche [#] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.
- Pour modifier la casse ou passer en mode Numérique, appuyez sur [#].
- Appuyez sur [\*] pour passer en mode Symbole.
- Maintenez la touche [\*] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer la langue utilisée en mode de saisie.

### Mode T9

1. Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant au caractère à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
2. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [0] pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyez sur la touche de navigation, vers le haut ou vers le bas, pour sélectionner un autre mot.

## Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

## Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

## Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.



- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, appuyez sur **<Effacer>**. Pour effacer rapidement des caractères, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur **[0]**.
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur **[1]**.



## Ajouter et rechercher des contacts

---



Il se peut que la mémoire de stockage permettant d'enregistrer de nouveaux contacts soit prédéfinie en fonction de votre opérateur. Pour changer de mémoire de stockage, en mode Menu, sélectionnez **Contacts** → **<Options>** → **Paramètres** → **Emplacement d'enregistrement** → une mémoire de stockage.

### Ajouter un nouveau contact

1. En mode Veille, entrez un numéro de téléphone et appuyez sur **<Options>**.
2. Sélectionnez **Ajouter aux contacts** → **Créer un contact** → une mémoire de stockage (si nécessaire).
3. Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
4. Complétez les coordonnées du contact.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour ajouter le contact à la mémoire.

### Rechercher un contact

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le nom du contact dans la liste de contacts.

# Utiliser les fonctions de base de l'appareil photo

---

## Prendre des photos

1. En mode Menu, sélectionnez **Photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez à la mise au point.
4. Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de confirmation. La photo est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur **<Retour>** pour prendre une autre photo (étape 2).

## Afficher des photos

En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** → **Images** → un fichier photo.

## Enregistrer des vidéos

1. En mode Menu, sélectionnez **Photo** pour allumer l'appareil photo.
2. Basculez le téléphone vers la gauche pour un affichage en mode paysage.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Caméscope** pour activer le caméscope.

4. Orientez l'objectif vers le sujet, et procédez à la mise au point.
5. Appuyez sur la touche de confirmation pour lancer l'enregistrement.
6. Appuyez sur **<Arrêter>** pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.

### Visionner des vidéos

En mode Menu, sélectionnez **Fichiers** → **Vidéos** → un fichier vidéo.

## Écouter de la musique

---

### Écouter la radio FM

1. Branchez l'oreillette fournie dans la prise casque.
2. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Radio FM.**
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
4. Appuyez sur **<Oui>** pour effectuer une recherche automatique des stations.  
La radio effectue un balayage et mémorise automatiquement les stations disponibles.



Lorsque vous allumez la radio FM pour la première fois, vous êtes invité à lancer la recherche automatique.

5. Commandez la radio FM à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Permet d'allumer ou d'éteindre la radio FM
Navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gauche/droite : permet de rechercher une station disponible. Lorsque vous relâchez la touche, la station sélectionnée est automatiquement réglée (maintenez la touche enfoncée)</li><li>• Haut/bas : permet de sélectionner l'une des stations de radio enregistrées dans la liste des favoris</li></ul>

### Écouter des fichiers audio

Pour transférer des fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire, vous pouvez :

- Télécharger sur le Web sans fil. ► p. 28
- Télécharger depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung Kies en option. ► p. 39
- Recevoir des fichiers via Bluetooth. ► p. 42
- Copier des fichiers sur votre carte mémoire. ► p. 39

Après avoir transféré les fichiers sur votre téléphone ou votre carte mémoire :

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique**.
2. Sélectionnez une catégorie de musique → un fichier audio.

### 3. Intervenez sur la lecture des fichiers à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Confirmation	Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture
Volume	Permet de régler le volume d'écoute
Navigation	<ul style="list-style-type: none"><li>• Gauche : permet de reprendre la lecture ; permet de passer au fichier précédent (appuyez pendant 2 secondes) ; permet de revenir en arrière dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)</li><li>• Droite : permet de passer au fichier suivant ou d'effectuer une avance rapide dans un fichier (maintenez la touche enfoncée)</li><li>• Haut : permet d'ouvrir la liste de lecture en cours</li><li>• Bas : permet de changer le mode de répétition</li></ul>

## Naviguer sur le Web



Le menu du navigateur Web peut avoir différentes appellations en fonction de votre opérateur.

### Naviguer sur des pages Web

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet** pour lancer la page d'accueil de votre opérateur téléphonique.

2. Parcourez les pages Web à l'aide des touches suivantes :

Touche	Fonction
Navigation	Permet de faire défiler une page Web vers le haut ou vers le bas
Confirmation	Permet de sélectionner un élément
<Retour>	Permet de revenir à la page précédente
<Options>	Permet d'accéder à une liste d'options du navigateur

### Enregistrer des pages Web dans les favoris

1. En mode Menu, sélectionnez **Internet**.
2. Appuyez sur <Options> → **Favoris**.
3. Appuyez sur <Options> → **Ajouter un favori**.
4. Saisissez le titre de la page et une adresse Web (URL), puis appuyez sur la touche de confirmation.

### Télécharger du contenu depuis le Web

1. En mode Menu, sélectionnez **Téléch.**
2. Sélectionnez un menu selon le type de contenu à télécharger.
3. Recherchez une sonnerie ou une image et téléchargez-les dans le téléphone.

# Utilisation des fonctions avancées


Apprenez à maîtriser des notions plus avancées, et à utiliser les fonctions supplémentaires de votre téléphone portable.

## Utiliser les fonctions d'appel avancées


---

### Afficher les appels manqués et rappeler les numéros correspondants

Votre téléphone affiche à l'écran les appels manqués. Pour composer le numéro d'un appel manqué :

1. Appuyez sur la touche de confirmation.
2. Sélectionnez le numéro de l'appel manqué que vous souhaitez composer.
3. Appuyez sur [] pour composer son numéro.

### Rappeler un numéro récemment composé

1. En mode Veille, appuyez sur [].
2. Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type d'appel.

3. Faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
4. Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails d'un appel, ou sur [↵] pour composer le numéro.

### Mettre un appel en attente, et reprendre un appel mis en attente

Appuyez sur <**Attente**> pour mettre un appel en attente, ou sur <**Récupérer**> pour le récupérer.

### Passer un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez composer un autre numéro pendant un appel :

1. Appuyez sur <**Attente**> pour mettre le premier appel en attente.
2. Saisissez le deuxième numéro à appeler, et appuyez sur [↵].
3. Appuyez sur <**Permuter**> pour basculer d'un appel à l'autre.

### Répondre à un deuxième appel

Si votre réseau prend cette fonction en charge, vous pouvez prendre un deuxième appel :

1. Appuyez sur [↵] pour prendre le deuxième appel.



Le premier correspondant est automatiquement mis en attente.

2. Pour basculer d'un appel à l'autre, appuyez sur **<Permuter>**.

### Organiser une conférence téléphonique

1. Commencez par appeler le premier participant à la conférence téléphonique.

2. Une fois le premier participant connecté, appelez le deuxième.

Le premier participant est automatiquement mis en attente.

3. Une fois le deuxième participant connecté, appuyez sur **<Options>** → **Joindre**.


### Appeler un numéro international

1. En mode Veille, maintenez la touche [0] enfoncée pour insérer le caractère +.
2. Entrez le numéro complet à composer (indicatif du pays, indicatif régional et numéro de téléphone), puis appuyez sur [↵] pour passer l'appel.

### Appeler un contact du répertoire

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts**.
2. Naviguez jusqu'au numéro à composer, et appuyez sur [↵] pour passer l'appel.

## Refuser un appel

Pour refuser un appel entrant, appuyez sur []. La personne qui tente de vous joindre entendra alors une tonalité « occupé ».

Pour refuser automatiquement des appels provenant de certains numéros, utilisez la fonction de rejet automatique. Pour activer la fonction de rejet automatique et configurer la liste de rejet :

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Appels** → **Tous les appels** → **Rejet automatique.**
2. Appuyez sur <**Modifier**> pour activer le rejet automatique.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et sélectionnez **Liste de rejet.**
4. Appuyez sur <**Options**> → **Créer.**
5. Entrez un numéro à rejeter.
6. Appuyez sur la touche de confirmation.
7. Pour ajouter d'autres numéros, répétez les étapes 4 à 6 ci-dessus.
8. Sélectionnez les numéros à rejeter.
9. Appuyez sur <**Options**> → **Enregistrer.**

## Utiliser les fonctions avancées du répertoire

---

### Créer votre carte de visite

1. En mode Menu, appuyez sur **Contacts**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Paramètres** → **Ma carte de visite**.
3. Saisissez vos informations personnelles et appuyez sur la touche de confirmation.

### Créer un groupe de contacts

1. En mode Menu, sélectionnez **Contacts** → **Groupes**.
2. Appuyez sur <**Options**> → **Créer un groupe**.
3. Entrez un nom de groupe, et appuyez sur la touche de confirmation.
4. Pour définir une sonnerie de groupe, appuyez sur <**Options**> → **Sonnerie du groupe** → **<Modifier>**.
5. Sélectionnez une mémoire de stockage (si nécessaire).
6. Choisissez une sonnerie.

## Utiliser les fonctions de messagerie avancées

---

### Créer un nouveau modèle de texte

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Mes dossiers** → **Modèles**.
2. Appuyez sur <**Créer**> pour ouvrir une nouvelle fenêtre de modèle.
3. Saisissez votre texte, et appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer le modèle.

### Créer un message à partir d'un modèle de SMS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
2. Dans le champ de saisie, appuyez sur <**Options**> → **Ajouter texte** → **Modèles** → un modèle.

### Utiliser la messagerie instantanée

1. En mode Menu, appuyez sur **Commun.** → **Messagerie instantanée**.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, appuyez sur <**OK**>.



Lorsque vous utilisez **Messagerie instantanée** pour la première fois, vous êtes invité à confirmer.

3. Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, puis appuyez sur **<Connecter>**.
4. Vous pouvez désormais discuter en direct avec votre famille et vos amis.

### Utiliser Bluetooth Messenger

1. En mode Menu, appuyez sur **Commun.** → **Bluetooth Messenger**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation.
3. Appuyez sur **<Oui>** pour activer la technologie sans fil Bluetooth (si nécessaire).
4. Appuyez sur **<Recherche>**.
5. Sélectionnez un périphérique.
6. Rechercher un périphérique et l'appairer à votre téléphone ► p. 42
7. Saisissez votre message, et appuyez sur la touche de confirmation.

## Utiliser les fonctions avancées de l'appareil photo

---

### Utiliser les options de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux options suivantes :

Option	Fonction
Mode	Permet de basculer en mode Caméscope
Résolution	Permet de modifier la résolution
Balance des blancs	Permet d'ajuster la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage
Effets	Permet d'appliquer un effet spécial
Mode nuit	Permet d'activer ou de désactiver le mode Cliché de nuit

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur **<Options>** pour accéder aux fonctions suivantes :

Option	Fonction
Mode	Permet de basculer en mode Appareil photo
Mode d'enregistrement	Permet de changer le mode d'enregistrement
Balance des blancs	Permet d'ajuster la gamme de couleurs en fonction des conditions d'éclairage
Effets	Permet d'appliquer un effet spécial

### Personnaliser les réglages de l'appareil photo

Avant de prendre une photo, appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** pour accéder aux paramètres suivants :

Option	Fonction
Qualité	Permet de définir le niveau de qualité de vos photos
Compte-rendu	Permet d'afficher l'image enregistrée
Son de l'obturateur	Permet de régler le son émis par l'obturateur lors de la prise de vue
Stockage	Permet de choisir un emplacement de mémoire par défaut où enregistrer les photos prises
Info raccourci	Permet d'afficher les informations de raccourcis

Avant d'enregistrer une vidéo, appuyez sur **<Options>** → **Paramètres** pour accéder aux paramètres suivants :

Option	Fonction
Qualité	Permet de définir le niveau de qualité de vos vidéos
Stockage	Permet de choisir un emplacement de mémoire par défaut où stocker les vidéos enregistrées
Info raccourci	Permet d'afficher les informations de raccourcis

## Utiliser les fonctions avancées du lecteur MP3

---

### Copier des fichiers audio via Samsung Kies

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Connexions PC** → **Samsung Kies** ou **Stockage de masse**.
2. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone, et reliez-le à un ordinateur.
3. Lancez Samsung Kies, et copiez les fichiers depuis l'ordinateur vers le téléphone.



Pour transférer des données d'un PC vers votre téléphone, vous devez utiliser Windows XP Service Pack 2.

### Copier des fichiers audio sur une carte mémoire

1. Insérez une carte mémoire.
2. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Connexions PC** → **Stockage de masse**.
3. Branchez un câble de connexion PC sur le connecteur à fonctions multiples de votre téléphone, et reliez-le à un ordinateur.  
Une fois connecté, une fenêtre contextuelle apparaît sur l'écran de l'ordinateur.
4. Ouvrez un dossier pour afficher les fichiers.
5. Copiez des fichiers de l'ordinateur vers la carte mémoire.



## Créer une liste de lecture

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Bibliothèque** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur <**Créer**>.
3. Saisissez le titre de votre nouvelle liste de lecture, et appuyez sur la touche de confirmation.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Ajouter** → **Pistes**.
6. Sélectionnez les fichiers à inclure, et appuyez sur <**Ajouter**>.

## Personnaliser les paramètres du lecteur MP3

1. En mode Menu, sélectionnez **Musique** → **Paramètres** → **Paramètres du lecteur**.
2. Procédez aux réglages pour personnaliser votre lecteur MP3.

## Enregistrer des chansons à partir de la radio FM

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Radio FM**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour allumer la radio FM.
3. Sélectionnez une station de radio.

4. Appuyez sur **<Options>** → **Enregistrer** pour commencer à enregistrer.
5. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêter>**.

### Définir votre liste de stations de radio préférées

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Radio FM.**
2. Sélectionnez une station de radio à ajouter à votre liste de stations préférées.
3. Appuyez sur **<Options>** → **Ajouter à** → **Favoris.**
4. Sélectionnez un emplacement vide que vous souhaitez définir.



Vous pouvez accéder à vos stations favorites en appuyant sur leur numéro d'emplacement sur l'écran Radio FM.

# Utilisation des outils et applications

Apprenez à travailler avec les outils et les applications supplémentaires fournis avec votre téléphone.

## Utiliser la technologie sans fil Bluetooth

---

### Activer la technologie sans fil Bluetooth

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Bluetooth.**
2. Appuyez sur **<Options>** → **Paramètres.**
3. Faites défiler vers la gauche ou vers la droite pour sélectionner **ON.**
4. Pour permettre à d'autres périphériques de localiser votre téléphone, sélectionnez **ON** sous **Visibilité du téléphone** → une option de visibilité.

Si vous avez sélectionné **Personnaliser**, définissez la durée pendant laquelle votre téléphone sera visible.

## Rechercher d'autres périphériques Bluetooth et les appairer à votre téléphone

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Bluetooth**.
2. Appuyez sur la touche de confirmation.
3. Sélectionnez un périphérique.
4. Saisissez le code PIN Bluetooth ou le code PIN Bluetooth de l'autre périphérique, le cas échéant, et appuyez sur **<OK>**.

Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code ou accepte la connexion, l'association des deux appareils est effective.



Pour certains appareils, il se peut que vous n'avez pas à saisir un code PIN.

## Envoyer des données par Bluetooth

1. Sélectionnez le fichier ou l'élément à envoyer depuis l'une des applications de votre téléphone.
2. Appuyez sur **<Options>** → **Envoyer via** ou **Envoyer la carte de visite via** → **Bluetooth** (si vous envoyez des données de contact, indiquez le type de données à envoyer).

## Recevoir des données par Bluetooth

1. Entrez le code PIN Bluetooth et appuyez sur **<OK>** (si nécessaire).
2. Appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données depuis le périphérique (si nécessaire).

## Activer et envoyer un message SOS

---

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer un message d'appel à l'aide à votre famille ou à vos amis.

### Activer le message SOS

1. En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Paramètres** → **Messages SOS** → **Options d'envoi**.
2. Appuyez sur **<Modifier>** pour sélectionner **ON**.
3. Faites défiler l'écran vers le bas et appuyez sur **<Modifier>** pour ouvrir la liste des destinataires.
4. Appuyez sur **<Options>** → **Recherche** pour ouvrir la liste des contacts.
5. Sélectionnez un contact.
6. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
7. Lorsque vous avez terminé de sélectionner les contacts, appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
8. Faites défiler l'écran vers le bas pour choisir le nombre de répétitions du message SOS.
9. Appuyez sur **<Retour>** → **<Oui>**.

### Envoyer un message SOS

1. Lorsque les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur la touche de volume pour envoyer un message SOS aux numéros prédéfinis.

Le téléphone passe en mode SOS, et envoie le message SOS prédéfini.

2. Pour quitter le mode SOS, appuyez sur [].

## Activer la fonction de traçage du mobile

---

Dès que quelqu'un insère une nouvelle carte SIM dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact aux destinataires que vous avez définis, pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
2. Entrez votre mot de passe, et appuyez sur <**OK**>.



Si vous accédez à la fonction **Traçage du mobile** pour la première fois, vous devez créer puis confirmer votre mot de passe.

3. Appuyez sur la touche de confirmation pour sélectionner **ON**.
4. Faites défiler l'écran vers le bas, et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
5. Appuyez sur <**Options**> → **Contacts** pour ouvrir la liste des contacts.
6. Sélectionnez un contact.

7. Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
8. Lorsque vous avez terminé de sélectionner des contacts, appuyez sur **<Sélect.>**.
9. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer les destinataires.
10. Faites défiler l'écran vers le bas, et entrez le nom de l'expéditeur.
11. Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

## Simuler des appels

---

Vous pouvez simuler un appel entrant, lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

### Activer la fonction d'appel simulé

En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé** → **ON**.

### Simuler un appel

- En mode Veille, maintenez enfoncée la touche de navigation Bas.
- Si les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur la touche de navigation Bas.

## Enregistrer et écouter des mémos vocaux

---

### Enregistrer un mémo vocal

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Mémo vocal.**
2. Appuyez sur la touche de confirmation pour lancer l'enregistrement.
3. Parlez dans le microphone pour enregistrer le mémo.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêter>**.

### Écouter un mémo vocal

1. Dans l'écran Mémo vocal, appuyez sur **<Options>** → **Accéder aux sons.**
2. Sélectionnez un fichier.

## Visualiser des photos et des vidéos sur le Web

---

Apprenez à accéder à des sites Web de partage et à des blogs et à visualiser des photos et des vidéos.



Cette fonction peut être indisponible selon votre pays ou votre opérateur téléphonique.

1. En mode Menu, appuyez sur **Commun.** → **Communautés.**



2. Sélectionnez un site Web ou un blog que vous désirez afficher.
3. Saisissez votre ID utilisateur et votre mot de passe pour la destination (si nécessaire).

## Utiliser les jeux et applications Java

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Jeux et autres.**
2. Sélectionnez un jeu ou une application dans la liste, et suivez les instructions qui s'affichent.



- Le téléchargement de jeux ou d'applications Java peut ne pas être pris en charge en fonction du logiciel installé sur le téléphone.
- La liste des jeux disponibles peut varier en fonction de votre opérateur téléphonique ou de votre région. Les commandes et les options des jeux sont elles aussi susceptibles de varier.

## Créer une horloge mondiale

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Horloge mondiale.**
2. Appuyez sur la touche de confirmation.
3. Faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à un fuseau horaire et appuyez sur **<Ajouter.>**.
4. Pour ajouter d'autres horloges mondiales, répétez les étapes 2 et 3.

## Régler et utiliser les alarmes

---

Apprenez à configurer des alarmes pour ne plus oublier les événements importants.

### Régler une nouvelle alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Alarmes.**
2. Appuyez sur <**Créer**>.
3. Réglez les détails de l'alarme.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

### Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Appuyez sur <**Conf.**> ou sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme.
- Appuyez sur <**Répéter**> pour couper la sonnerie jusqu'à la répétition suivante.

### Désactiver une alarme

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Alarmes.**
2. Recherchez l'alarme à désactiver.
3. Appuyez sur <**Options**> → **Désactiver l'alarme.**

## Utiliser la calculatrice

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Calculatrice.**
2. Utilisez les touches correspondantes de la calculatrice affichées à l'écran pour effectuer des opérations mathématiques de base.

## Convertir des devises ou des mesures

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Convertisseur** → un type de conversion.
2. Entrez les devises, les mesures et les unités dans les champs correspondants.

## Définir un compte à rebours

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Minuteur.**
2. Entrez la durée du compte à rebours et appuyez sur **<Début>**.
3. À la fin du décompte, appuyez sur **<OK>** pour arrêter l'alerte.

## Utiliser le chronomètre

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Appli.** → **Chronomètre.**
2. Appuyez sur **<Début>** pour lancer le chronomètre.
3. Appuyez sur la touche de confirmation pour enregistrer des temps intermédiaires.
4. Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **<Arrêter>**.
5. Appuyez sur **<Réinit.>** pour effacer les temps enregistrés.



Tout en enregistrant les temps intermédiaires, l'intervalle entre les temps intermédiaires est enregistré. Pour vérifier l'intervalle, faites défiler vers la gauche ou la droite jusqu'à **Tour**.

## Créer une nouvelle tâche

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Tâche.**
2. Appuyez sur **<Créer>**.
3. Entrez les détails de la tâche.
4. Appuyez sur **<Enreg.>**.

## Créer un mémo texte

---

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Mémo.**
2. Appuyez sur <**Créer**>.
3. Saisissez le mémo texte, et appuyez sur la touche de confirmation.

## Gérer le calendrier

---

### Modifier le mode d'affichage du calendrier

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Calendrier.**
2. Appuyez sur <**Options**> → **Vue Semaine** ou **Vue Mois.**

### Créer un événement

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Calendrier.**
2. Sélectionnez <**Options**> → **Créer** → un type d'événement.
3. Entrez les détails de l'événement.
4. Appuyez sur <**Enreg.**>.

## Voir les événements

1. En mode Menu, sélectionnez **Organis.** → **Calendrier.**
2. Choisissez une date sur le calendrier.
3. Appuyez sur un événement pour afficher ses détails.

## Sauvegarder vos données

---

Utilisez le gestionnaire de sauvegarde pour sauvegarder vos données, que ce soient des messages, des contacts ou des tâches, dans votre carte mémoire ou dans **Fichiers**. Si nécessaire, vous pouvez les restaurer sur votre téléphone.

## Sauvegarder vos données

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Gestionnaire de sauvegarde.**
2. Sélectionnez **Sauvegarde.**
3. Sélectionnez une catégorie et des éléments à sauvegarder.
4. Appuyez sur **<Sauveg.>**.

## Restaurer vos données

1. En mode Menu, sélectionnez **Param.** → **Gestionnaire de sauvegarde.**
2. Sélectionnez **Restaurer.**
3. Sélectionnez une catégorie et des éléments à restaurer.
4. Appuyez sur **<Restaurer>**.

# Dépannage

Lorsque vous allumez ou utilisez votre téléphone, il vous demande de saisir l'un des codes suivants :

Code	Essayez ceci pour résoudre le problème :
Mot de passe	Si la fonction de verrouillage du téléphone est activée, vous devez saisir le mot de passe de l'appareil.
Code PIN	Si vous utilisez votre téléphone pour la première fois ou si le code PIN est paramétré pour vous être demandé, vous devez saisir le code PIN fourni avec la carte SIM. Vous pouvez désactiver cette fonction à l'aide du menu <b>Verrouillage PIN</b> .
Code PUK	Votre carte SIM est bloquée, vraisemblablement du fait de trop nombreuses saisies incorrectes de votre code PIN. Saisissez le code PUK fourni par votre opérateur.
Code PIN2	Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni avec la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.



## **Votre téléphone affiche « Service non disponible » ou « Erreur réseau »**

- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, ce qui peut provoquer une perte de réception. Déplacez-vous et recommencez.
- Certaines options sont indisponibles sans abonnement. Contactez votre opérateur téléphonique pour obtenir des informations complémentaires.

## **Les appels sont abandonnés**

Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, ce qui peut provoquer une perte de la connexion au réseau. Déplacez-vous et recommencez.

## **Les appels sortants n'aboutissent pas**

- Vérifiez que vous avez bien appuyé sur la touche d'appel.
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels vers ce numéro.

## **Les appels entrants n'aboutissent pas**

- Vérifiez que votre téléphone portable est allumé.
- Vérifiez que vous avez accès au réseau cellulaire approprié.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels provenant de ce numéro.

## **Vos correspondants ne vous entendent pas**

- Vérifiez que vous n'avez pas bloqué l'accès au micro intégré du téléphone.
- Positionnez le micro près de votre bouche.
- Si vous utilisez une oreillette, vérifiez qu'elle est correctement branchée.

## **La qualité sonore est mauvaise**

- Vérifiez que rien n'entrave l'antenne interne du téléphone.
- Vous vous trouvez peut-être dans une zone de signal faible ou de mauvaise réception, ce qui peut provoquer une perte de réception. Déplacez-vous et recommencez.

## **Lorsque vous composez un numéro à partir des contacts, l'appel n'aboutit pas**

- Vérifiez que le numéro enregistré dans la liste des contacts est correct.
- Si nécessaire, saisissez et enregistrez à nouveau le numéro.
- Vérifiez que vous n'avez pas interdit les appels vers ce numéro.

## **Le téléphone émet des bips répétés et l'icône de la batterie clignote**

Votre batterie est faible. Rechargez-la ou remplacez-la pour pouvoir continuer à utiliser votre téléphone.

## **La batterie ne se recharge pas correctement ou le téléphone s'éteint parfois tout seul**

- Les bornes de la batterie sont peut-être sales. Nettoyez les contacts dorés à l'aide d'un chiffon doux et propre et essayez à nouveau de charger la batterie.
- Si la recharge de votre batterie ne s'effectue toujours pas entièrement, jetez votre ancienne batterie en suivant les consignes de recyclage en vigueur, et remplacez-la par une nouvelle batterie (consultez les autorités locales pour en savoir plus sur les consignes de recyclage en vigueur).

## **Votre téléphone est chaud au toucher**

Lorsque vous utilisez des applications qui nécessitent plus de puissance ou que vous utilisez des applications sur votre téléphone pendant une période prolongée, votre téléphone peut être chaud au toucher. Il s'agit d'une situation normale qui n'affecte pas la durée de vie ni les performances de votre téléphone.

## **Des messages d'erreur s'affichent lors du lancement de l'appareil photo**

La quantité de mémoire disponible et le niveau de charge de la batterie doivent être suffisants pour utiliser l'appareil photo. Si vous recevez des messages d'erreur lors du lancement de l'appareil photo, respectez les points suivants :

- Chargez la batterie ou remplacez-la par une batterie bien chargée.
- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers vers un PC ou en supprimant des fichiers de votre téléphone.

- Redémarrez le téléphone. Si après cela vous rencontrez toujours des problèmes avec l'appareil photo, contactez un Centre de service après-vente Samsung.

### **Des messages d'erreur s'affichent lors du lancement de la radio FM**

L'application de la radio FM sur votre téléphone Samsung utilise le câble de l'oreillette comme antenne. Sans oreillette connectée, la radio FM ne peut pas recevoir les stations de radio. Pour utiliser la radio FM, veillez d'abord à ce que l'oreillette soit correctement connectée. Ensuite, effectuez un balayage et sauvegardez les stations de radio disponibles.

Si après cela vous ne pouvez toujours pas utiliser la radio FM, essayez d'accéder à votre station de radio à l'aide d'un autre récepteur. Si vous pouvez entendre la station sur un autre récepteur, votre téléphone a peut-être besoin d'une réparation. Contactez un Centre de service après-vente Samsung.

### **Des messages d'erreur s'affichent lors de l'ouverture de fichiers audio**

Certains fichiers audio peuvent ne pas être lus par votre téléphone Samsung pour diverses raisons.

Si vous recevez des messages d'erreur lors de l'ouverture de fichiers audio sur votre téléphone, respectez les points suivants :

- Libérez de la mémoire en transférant des fichiers vers un PC ou en supprimant des fichiers de votre téléphone.

- Assurez-vous que le fichier audio n'est pas protégé par le système DRM (Gestion des droits d'auteur numériques). Si le fichier est protégé par le système DRM, assurez-vous de disposer de la licence ou de la clé nécessaire pour lire le fichier.
- Assurez-vous que votre téléphone est compatible avec le type de fichier.

### **Impossible de détecter un autre appareil Bluetooth**

- Assurez-vous d'avoir activé la fonction sans fil Bluetooth sur votre téléphone.
- Vérifiez, si nécessaire, que la fonction sans fil Bluetooth est activée sur l'appareil auquel vous voulez vous connecter.
- Assurez-vous que votre téléphone et l'autre appareil Bluetooth sont dans le rayon Bluetooth maximal (10 mètres).

Si ces conseils ne résolvent pas le problème, contactez un Centre de service après-vente Samsung.

### **Aucune connexion n'est établie lorsque vous connectez le téléphone à un PC**

- Assurez-vous que le câble de connexion PC que vous utilisez est compatible avec votre téléphone.
- Assurez-vous que les bons pilotes sont installés sur votre PC et qu'ils sont à jour.

# Consignes de sécurité

Pour ne pas risquer de vous blesser, vous ou d'autres personnes, ou d'endommager votre appareil, lisez l'ensemble des informations suivantes avant de l'utiliser.

## **Avertissement : Éviter toute décharge électrique, tout incendie et toute explosion**

**N'utilisez pas de prise ni de câble d'alimentation électrique endommagé, ni de prise murale desserrée**

**Ne touchez pas le câble d'alimentation électrique avec des mains humides et ne débranchez pas le chargeur du téléphone en tirant sur le câble**

**Ne pliez pas le câble d'alimentation électrique, ne l'endommagez pas**

**N'utilisez pas votre appareil lorsqu'il est en cours de chargement et ne le touchez pas avec des mains humides**

**Ne court-circuitez pas le chargeur ou la batterie**

**Ne faites pas tomber le chargeur ou la batterie et évitez tout choc**

**Ne chargez pas la batterie avec des chargeurs qui n'ont pas été homologués par le fabricant**

**N'utilisez pas le dispositif pendant un orage électrique**

Les orages électriques sont susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement du dispositif et augmentent les risques d'électrocution.

**Ne manipulez pas une batterie rechargeable Lithium Ion (Li-Ion) endommagée ou présentant une fuite**

Pour éliminer en toute sécurité vos batteries Li-Ion, contactez le centre de service après-vente le plus proche.

## **Manipulez les batteries et les chargeurs avec précaution et respectez les consignes de recyclage**

- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs homologués par Samsung et conçus pour votre appareil. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer de graves blessures ou endommager votre appareil.
- Ne jetez jamais de batteries ni d'appareils électriques au feu. Veuillez respecter la réglementation en vigueur en matière de recyclage des batteries et des appareils usagés.
- Ne posez jamais la batterie ou l'appareil à l'intérieur ou au-dessus d'un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. En cas de surchauffe, les batteries risquent d'exploser.
- Veillez à ne pas écraser ni percer les batteries. Évitez d'exposer la batterie à une trop forte pression externe qui pourrait provoquer un court-circuit interne et une surchauffe.

## **Évitez d'endommager l'appareil, la batterie et le chargeur**

- Évitez d'exposer votre appareil et la batterie à des températures très faibles ou très élevées.
- Les températures extrêmes peuvent entraîner la déformation de l'appareil et réduire la capacité de charge et la durée de vie de votre appareil et de la batterie.
- Évitez de mettre la batterie en contact avec des objets métalliques. Vous risquez de provoquer un court-circuit entre ses bornes + et - et de l'endommager temporairement ou définitivement.
- N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé.

## **Attention : Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité lorsque vous utilisez votre appareil dans des espaces limitant son utilisation**

### **Éteignez votre appareil lorsque son utilisation est interdite**

Conformez-vous aux réglementations limitant l'utilisation des téléphones portables dans certaines zones.

## **N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques**

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux radioélectriques. Votre téléphone peut interférer avec d'autres appareils électroniques.

## **N'utilisez pas votre appareil près d'un stimulateur cardiaque**

- Si possible, évitez d'utiliser votre appareil à moins de 15 cm d'un stimulateur cardiaque, votre téléphone pouvant interférer avec le stimulateur.
- Si vous devez utiliser votre appareil, maintenez-le à une distance d'au moins 15 cm du stimulateur cardiaque.
- Pour réduire au maximum les éventuelles interférences avec un stimulateur cardiaque, utilisez votre appareil du côté de votre corps opposé au stimulateur.

## **N'utilisez pas votre appareil dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux susceptibles de subir des interférences avec les signaux radioélectriques émis**

Si vous utilisez personnellement des équipements médicaux, contactez le fabricant de ces équipements afin de vous assurer de leur sécurité en matière de radiofréquence.

## **Si vous utilisez une prothèse auditive, contactez le fabricant pour toutes informations relatives aux interférences radio**

Certaines prothèses auditives sont susceptibles de subir des interférences avec les signaux radioélectriques émis par votre appareil. Contactez le fabricant pour vous assurer de la sécurité de votre prothèse auditive.

## **Éteignez l'appareil lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif**

- Éteignez l'appareil lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif plutôt que de retirer la batterie.
- Conformez-vous toujours aux réglementations, aux instructions et à la signalisation lorsque vous vous trouvez dans un environnement potentiellement explosif.



- N'utilisez pas votre appareil dans les stations-service, à proximité de produits combustibles ou chimiques, ni dans des lieux où se déroulent des opérations de mise à feu.
- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que l'appareil, ses composants ou ses accessoires.

### **Éteignez votre appareil lorsque vous êtes à bord d'un avion**

L'utilisation de votre téléphone dans un avion est interdite. Votre appareil peut perturber le fonctionnement des instruments de navigation électronique de l'avion.

### **Les appareils électroniques d'un véhicule à moteur peuvent présenter des dysfonctionnements en raison des signaux radioélectriques émis par votre téléphone**

Les appareils électroniques de votre voiture peuvent présenter des dysfonctionnements en raison des signaux radioélectriques émis par votre téléphone. Contactez le fabricant pour plus d'informations.

## **Respectez tous les avertissements et toutes les réglementations de sécurité relatifs à l'usage des appareils mobiles lors de la conduite d'un véhicule**

Lorsque vous conduisez, la sécurité à bord de votre véhicule relève de votre responsabilité. N'utilisez jamais votre appareil mobile lorsque vous conduisez, si la loi l'interdit. Pour votre sécurité et pour celle des autres personnes, faites preuve de bon sens et souvenez-vous des conseils suivants :

- Utilisez un dispositif mains libres.
- Apprenez à maîtriser votre appareil ainsi que ses caractéristiques pratiques, telles que les fonctions de numérotation rapide et de rappel. Ces fonctions vous permettent de réduire le temps nécessaire pour passer ou recevoir des appels sur votre appareil mobile.
- Placez votre appareil de façon à l'atteindre facilement. Vous devez être en mesure d'atteindre votre appareil sans fil sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.

- Faites savoir à votre interlocuteur que vous êtes au volant. Suspendez tous vos appels lorsque la circulation est dense ou lorsque les conditions météorologiques sont difficiles. La pluie, la neige, le verglas et une circulation dense constituent des conditions potentiellement dangereuses.
- Ne prenez pas de notes et ne cherchez pas de numéros de téléphone. Lorsque vous prenez en note une liste des tâches à effectuer ou lorsque vous consultez votre répertoire, votre attention ne se porte plus sur votre conduite, dont la sécurité relève de votre responsabilité.
- Téléphonnez de manière raisonnable et évaluez la densité de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes stationné ou avant des zones de forte circulation. Essayez de planifier vos appels de façon à les passer lorsque votre véhicule sera arrêté. Si vous avez besoin de passer un appel, ne composez que quelques chiffres, vérifiez la route et vos rétroviseurs, puis poursuivez la numérotation.
- N'engagez aucune conversation stressante ou passionnée, susceptible de vous distraire. Faites savoir à vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible de détourner votre attention de la route.
- Utilisez votre appareil pour demander de l'aide. Composez un numéro d'appel d'urgence local en cas d'incendie, d'accident de la circulation ou d'urgences médicales.
- Utilisez votre appareil pour aider d'autres personnes en cas d'urgence. Si vous êtes témoin d'un accident de la route, d'un crime ou d'un délit, ou bien d'une urgence grave où des vies sont en danger, appelez un numéro d'appel d'urgence local.
- Appelez le service d'assistance routière ou un numéro d'assistance non urgent si nécessaire. Si vous apercevez un véhicule en panne ne présentant aucun danger sérieux, un feu de signalisation endommagé ou un accident de la route sans gravité où personne n'a été blessé, ou si vous remarquez une voiture volée, appelez le service d'assistance routière ou un autre numéro spécial, non urgent.

## **Entretien et utilisation appropriés de votre appareil mobile**

### **Maintenez votre appareil au sec**

- L'humidité et les liquides, quels qu'ils soient, peuvent endommager les composants ou les circuits électroniques de l'appareil.
- Si votre téléphone est mouillé, retirez la batterie sans allumer l'appareil. Essayez votre appareil avec une serviette et apportez-le à un centre de service après-vente.
- L'étiquette située à l'intérieur de l'appareil, qui indique des dommages provoqués par l'eau, change de couleur au contact de liquides. Tout dommage provoqué par l'eau sur votre appareil peut annuler la garantie du fabricant.

### **N'utilisez pas et n'entreposez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale**

La présence de poussière peut provoquer un dysfonctionnement de votre appareil.

### **Ne conservez pas votre appareil dans un endroit présentant une inclinaison**

En cas de chute, votre appareil risque d'être endommagé.

### **N'entreposez pas votre appareil dans des endroits chauds ou froids. N'utilisez votre appareil que lorsque la température ambiante est comprise entre -20 °C et 50 °C**

- Votre appareil risque d'exploser si vous le laissez à l'intérieur d'un véhicule fermé, la température pouvant atteindre 80 °C.
- N'exposez pas votre appareil à la lumière directe du soleil au cours de périodes prolongées (sur un tableau de bord, par exemple).
- Stockez la batterie dans un environnement dont la température est comprise entre 0 et 40 °C.

### **Ne conservez pas votre appareil avec des objets métalliques tels que des pièces de monnaie, des clés ou des colliers**

- Cela risque de déformer votre appareil ou d'occasionner un dysfonctionnement.
- Si les bornes de la batterie entrent en contact avec des objets métalliques, cela peut provoquer un incendie.

### **N'entreposez pas votre appareil à proximité de champs magnétiques**

- L'exposition à des champs magnétiques risque de provoquer un dysfonctionnement de votre appareil et de décharger la batterie.
- Les cartes magnétiques, parmi lesquelles les cartes de crédit, les cartes téléphoniques, les livrets bancaires et les cartes d'embarquement, peuvent être endommagées par des champs magnétiques.
- N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures magnétiques et ne laissez pas votre appareil en contact prolongé avec des champs magnétiques.

### **N'entreposez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur d'un appareil de chauffage, d'un four micro-ondes, d'un appareil de cuisson ou d'un container haute pression**

- La batterie peut présenter une fuite.
- Votre appareil peut surchauffer et provoquer un incendie.

### **Ne faites pas tomber votre appareil et évitez tout choc**

- L'écran de l'appareil pourrait être endommagé.
- Si votre appareil est plié ou déformé, il est peut-être endommagé et ses composants risquent de ne plus fonctionner correctement.

### **N'utilisez pas un flash trop près des yeux des personnes ou des animaux**

L'utilisation d'un flash à proximité des yeux d'une personne ou d'un animal peut provoquer une cécité temporaire ou des lésions oculaires.

### **Optimisez la durée de vie de la batterie et du chargeur**

- Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de raccourcir sa durée de vie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie se décharge progressivement. Elle doit par conséquent être rechargée avant toute nouvelle utilisation.
- Débranchez le chargeur du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé.
- Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

## **Utilisez des batteries, des chargeurs, des accessoires et des pièces homologués par le fabricant**


- L'utilisation de batteries ou de chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements.
- Samsung ne peut être garant de la sécurité de l'utilisateur lorsque ce dernier utilise des accessoires ou des pièces qui ne sont pas homologués par Samsung.

## **Ne mordez pas et ne léchez pas l'appareil ou la batterie**

- Cela risque d'endommager l'appareil ou de provoquer une explosion.
- Si des enfants utilisent l'appareil, assurez-vous qu'ils l'utilisent de manière appropriée.

## **Lorsque vous parlez dans l'appareil :**

- Tenez-le à la verticale, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.
- Parlez directement dans le microphone.
- Évitez tout contact avec l'antenne interne de l'appareil. Le fait de toucher l'antenne peut réduire la qualité de l'appel ou obliger l'appareil à transmettre plus de signaux radioélectriques que nécessaire.

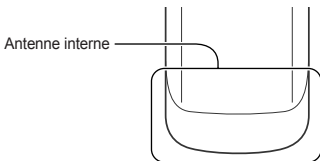

- Tenez l'appareil d'une main détendue. Appuyez légèrement sur les touches. Utilisez les fonctions spéciales destinées à réduire le nombre de touches sur lesquelles vous devez appuyer (par exemple, les modèles et la saisie intuitive), et pensez à faire des pauses fréquentes.

## **Utilisez l'appareil avec précaution lorsque vous marchez ou vous vous déplacez**

Prêtez une attention constante à votre environnement pour éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

## **Ne transportez pas votre appareil dans vos poches arrière ou à la ceinture**

Vous pourriez, en cas de chute, vous blesser ou endommager l'appareil.

## **Ne tentez pas de démonter, de modifier ou de réparer votre appareil**

- Tout changement ou toute modification apporté à votre appareil peut annuler la garantie du fabricant. Si une intervention est nécessaire, apportez l'appareil à un Centre de service après-vente Samsung.
- Ne démontez pas et ne percez pas la batterie, au risque de provoquer une explosion ou un incendie.

## **Ne tentez pas de peindre votre appareil**

La peinture peut bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. En cas d'allergie à la peinture ou aux composants métalliques de l'appareil, arrêtez de l'utiliser et consultez votre médecin.

## **Lorsque vous nettoyez l'appareil :**

- Essayez votre appareil ou son chargeur avec une serviette ou une gomme pour appareils mobiles.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou une serviette.
- N'utilisez aucun produit chimique ni aucun détergent.

## **N'utilisez pas l'appareil si l'écran est fissuré ou cassé**

Le verre ou le plastique cassé peut vous blesser aux mains ou au visage. Apportez l'appareil à un Centre de service après-vente Samsung pour qu'il soit réparé.

## **N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu**

**Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez l'appareil dans un lieu public**

## **N'autorisez pas des enfants à utiliser votre appareil**

L'appareil n'est pas un jouet. Ne permettez pas à des enfants de jouer avec. Ils pourraient se blesser, blesser d'autres personnes, endommager l'appareil ou passer des appels qui alourdiraient votre facture.

## **Installez l'appareil et son équipement avec précaution**

- Veillez à ce que l'appareil et ses accessoires soient solidement fixés lorsque vous les utilisez à bord d'un véhicule.
- Évitez de positionner l'appareil et ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Tout équipement sans fil mal installé peut entraîner de graves blessures au déclenchement de l'airbag.

## **Adressez-vous uniquement à des personnes qualifiées pour faire réparer l'appareil**

En faisant appel à des personnes non qualifiées pour réparer votre appareil, vous risquez de l'endommager et de voir la garantie du fabricant annulée.

## **Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin**

- Ne retirez pas une carte mémoire lorsque l'appareil transfère des données ou tente d'y accéder, car vous pourriez perdre vos données et/ou endommager la carte ou l'appareil.
- Les cartes sont fragiles et ne doivent subir aucun choc violent. Elles sont également sensibles à l'électricité statique et aux bruits parasites émis par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés ni les bornes avec vos doigts ou des objets métalliques. Essuyez la carte à l'aide d'un chiffon doux si elle semble sale.

## **Garantisiez l'accès aux services d'urgence**

Il arrive parfois, dans certaines zones ou dans certaines circonstances, que l'appareil ne puisse pas autoriser les appels d'urgence. Avant de partir à l'étranger ou dans des zones non couvertes, assurez-vous de pouvoir contacter les services d'urgence d'une autre manière.

## **Informations sur la certification DAS (Débit d'absorption spécifique)**

Votre téléphone répond aux normes européennes visant à limiter la puissance du rayonnement absorbé par le corps humain en matière de radiofréquences (RF), c'est-à-dire l'énergie émise par les équipements radio et de télécommunications. Ces normes interdisent la vente de téléphones portables dépassant le seuil d'exposition maximal (également connu sous le nom de débit d'absorption spécifique ou DAS) de 2,0 W/kg.

Lors des tests réalisés, la valeur DAS maximale enregistrée pour ce modèle était de 0,526 W/kg. En conditions normales d'utilisation, la valeur DAS réelle devrait être nettement inférieure à cette valeur. Votre téléphone a été conçu pour émettre uniquement les radiofréquences nécessaires à la transmission d'un signal au relais le plus proche. Chaque fois que cela est possible, le téléphone réduit automatiquement son niveau d'émission et par conséquent votre niveau d'exposition à l'énergie RF.

Cependant, par mesure de précaution, quelques dispositions simples peuvent contribuer à diminuer le niveau d'exposition aux radiofréquences. Ainsi, afin de réduire au maximum la puissance d'émission de votre téléphone, veuillez à l'utiliser dans des conditions de réception optimales, l'indicateur de puissance du signal affiché à l'écran comportant alors un nombre suffisant de barres. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée. Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible un kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents.



Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions spéciales. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels pouvant s'attacher à une durée d'utilisation excessive de l'appareil, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps. La déclaration de conformité située au dos de ce mode d'emploi atteste de la conformité de votre téléphone avec la directive européenne R&TTE (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pour plus d'informations sur la valeur DAS et les normes européennes associées, nous vous invitons à visiter le site Web de Samsung.

## Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif)

Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée

des déchets présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.

Les particuliers sont invités à contacter le magasin leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès des autorités locales pour connaître les procédures et les points de collecte de ces produits en vue de leur recyclage.

Les entreprises et professionnels sont invités à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit et ses accessoires ne peuvent être jetés avec les autres déchets professionnels et commerciaux.

## Élimination des batteries de ce produit



(Applicable aux pays de l'Union européenne et aux autres pays européens dans lesquels des systèmes de collecte sélective sont mis en place)

Le symbole sur la batterie, le manuel ou l'emballage indique que les batteries de ce produit ne doivent

pas être éliminées en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L'indication éventuelle des symboles chimiques Hg, Cd ou Pb signifie que la batterie contient des quantités de mercure, de cadmium ou de plomb supérieures aux niveaux de référence stipulés dans la directive CE 2006/66. Si les batteries ne sont pas correctement éliminées, ces substances peuvent porter préjudice à la santé humaine ou à l'environnement.

Afin de protéger les ressources naturelles et d'encourager la réutilisation du matériel, veuillez à séparer les batteries des autres types de déchets et à les recycler via votre système local de collecte gratuite des batteries.

## Limitation de responsabilité

Les contenus et les services accessibles par l'intermédiaire de cet appareil appartiennent dans leur intégralité à des tiers et sont protégés par les lois sur les droits d'auteur, les brevets, les marques et/ou d'autres lois sur la propriété intellectuelle. Ces contenus et services sont fournis uniquement pour votre usage personnel et non pour une utilisation commerciale. Vous ne pouvez pas utiliser ces contenus ou services d'une manière qui n'a pas été autorisée par le propriétaire des contenus ou le fournisseur des services. Sans que cela ne limite ce qui précède, sauf autorisation expresse du propriétaire de contenus ou du fournisseur de services concerné, il vous est interdit de modifier, de copier, de republier, de transférer, de diffuser, de transmettre, de traduire, de vendre, d'exploiter ou de distribuer, d'une quelconque manière et sur quelque support que ce soit, des contenus ou des services affichés par l'intermédiaire de cet appareil, ou d'en créer des dérivés.

LES CONTENUS ET SERVICES DE TIERS SONT FOURNIS « EN L'ÉTAT ». DANS TOUTE LA MESURE PERMISE PAR LA LOI LOCALE, SAMSUNG NE GARANTIT PAS LES CONTENUS OU LES SERVICES AINSI FOURNIS, EXPRESSÉMENT OU IMPLICITEMENT, À QUELQUE FIN QUE CE SOIT. SAMSUNG EXCLUT EXPRESSÉMENT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS QUE CELA SOIT LIMITATIF, LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. SAMSUNG NE GARANTIT PAS L'EXACTITUDE, LA VALIDITÉ, L'ACTUALITÉ, LA LÉGALITÉ OU L'EXHAUSTIVITÉ DES CONTENUS OU DES SERVICES FOURNIS PAR L'INTERMÉDIAIRE DE CET APPAREIL, ET SAMSUNG NE SERA RESPONSABLE EN AUCUN CAS, Y COMPRIS EN CAS DE NÉGLIGENCE, QUE CE SOIT AU TITRE DE LA RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE, DES DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, ACCESSOIRES, SPÉCIAUX OU CONSÉCUTIFS, DES HONORAIRES D'AVOCAT, DES FRAIS OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE DÉCOULANT DE L'UTILISATION DE TOUT CONTENU OU SERVICE PAR VOUS-MÊME OU PAR UN TIERS (OU DE TOUTE INFORMATION FIGURANT DANS LEDIT CONTENU OU SERVICE), MÊME SI SAMSUNG A ÉTÉ INFORMÉ DE L'ÉVENTUALITÉ DE TELS DOMMAGES. DANS LA MESURE OÙ CERTAINS PAYS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DES GARANTIES IMPLICITES OU LA LIMITATION DES DROITS LÉGAUX DU CONSOMMATEUR, IL EST POSSIBLE QUE CES EXCLUSIONS ET LIMITATIONS NE VOUS SOIENT PAS APPLICABLES.

Les services de tiers peuvent être suspendus ou interrompus à tout moment, et Samsung ne garantit pas qu'un contenu ou un service restera disponible pendant une certaine période. Les contenus et les services sont transmis par des tiers au moyen de réseaux et d'équipements de transmission qui échappent au contrôle de Samsung. Sans que cela ne limite le caractère général du présent avis, Samsung décline expressément toute responsabilité en cas d'interruption ou de suspension de tout contenu ou service fourni par l'intermédiaire de cet appareil. Samsung n'est pas responsable du service client lié aux contenus et aux services. Toute question ou demande de service portant sur les contenus ou les services doit être adressée directement aux fournisseurs de contenus et de services concernés.

## Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous, **Samsung Electronics**  
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

### Téléphone mobile GSM : GT-C3530

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes  
et/ou d'autres documents normatifs.

SÉCURITÉ	EN 60950- 1 : 2006+A11 : 2009 EN 50332- 1 : 2000 EN 50332- 2 : 2003
EMC	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
DAS	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission  
de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond  
à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise  
à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme  
suivant :

BABT, Forsyth House,  
Churchfield Road,  
Walton-on-Thames,  
Surrey, KT12 2TD, UK\*  
Numéro d'identification : 0168

# CE 0168

Documentation technique détenue par :

**Samsung Electronics QA Lab.**

---

disponible sur simple demande.

*(Représentant pour l'union européenne)*

Samsung Electronics Euro QA Lab.  
Blackbushe Business Park, Saxony Way,  
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*



2010.09.20

Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(lieu et date de parution)

(nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci,  
consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.