



SGH-J800

Mode d'emploi





Consignes de sécurité importantes



Le non-respect des consignes de sécurité suivantes peut être dangereux ou illégal.

Copyright

- Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. international.
Bluetooth QD ID : B013852
- Java™ est une marque ou une marque déposée de Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® est une marque déposée de Microsoft Corporation.

Soyez prudent lorsque vous conduisez

N'utilisez pas un téléphone en prise directe lorsque vous conduisez. Garez votre véhicule.

Éteignez votre téléphone lorsque vous faites le plein de carburant

N'utilisez pas votre téléphone lorsque vous vous trouvez dans une station service ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

Éteignez l'appareil en avion

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences. Leur utilisation en avion est interdite et dangereuse.

Éteignez votre téléphone à proximité de tout appareil médical électronique

Certains appareils utilisés dans les hôpitaux et les centres de soins sont sensibles aux radiofréquences externes. Respectez la législation et la réglementation en vigueur.

Interférences

Tous les téléphones portables peuvent être sujets à des interférences susceptibles de perturber leur fonctionnement.

Réglementations spéciales

Respectez les réglementations spécifiques relatives à l'endroit où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite, lorsqu'il est susceptible de générer des interférences ou d'être une source de danger.


Étanchéité

Votre téléphone n'est pas étanche. Gardez-le au sec.

Précautions d'utilisation

Utilisez l'appareil comme un combiné classique (écouteur contre l'oreille). Évitez tout contact inutile avec l'antenne lorsque le téléphone est allumé.

Appels d'urgence

Composez le numéro d'urgence national, puis appuyez sur la touche .

Ne laissez pas votre téléphone à la portée d'enfants en bas âge

Conservez le téléphone, ainsi que ses pièces et ses accessoires, hors de portée des enfants.

Accessoires et batteries

Utilisez exclusivement des batteries et des accessoires agréés par Samsung, tels que des oreillettes et des câbles de connexion PC. Toute utilisation d'un accessoire non agréé pourrait endommager votre téléphone et s'avérer dangereuse.

- Il existe des risques d'explosion si la batterie du téléphone est remplacée par un modèle autre que celui recommandé.
- Respectez les consignes du fabricant concernant le recyclage des batteries usagées.



Une écoute prolongée avec un casque réglé sur un volume sonore très élevé peut endommager votre audition.

Réparation

Toute réparation de votre téléphone doit être réalisée par un technicien agréé.

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la section « Informations relatives à la santé et à la sécurité » à la page 33.

À propos de ce mode d'emploi

Ce mode d'emploi fournit des instructions succinctes pour l'utilisation de votre téléphone.

Voici les icônes utilisées dans ce mode d'emploi :



Signale des remarques importantes en rapport avec la sécurité ou les fonctions du téléphone.



Invite à utiliser les touches de navigation pour sélectionner l'option indiquée.



Désigne une touche du téléphone. Par exemple, [↶].



Désigne une touche écran dont la fonction est affichée au bas de l'écran du téléphone. Par exemple, <Sélect.>.



- **3G**

Votre téléphone est compatible avec l'environnement 3G pour un transfert de données et de vidéos en continu beaucoup plus rapide et un accès à la visioconférence.

Fonctions spéciales de votre téléphone



- **MobileBlog**

Partagez vos photos et vos vidéos sur des blogs et des sites de partage de photos.



- **Lecteur RSS**

Utilisez le lecteur RSS pour obtenir les dernières informations de vos sites Web préférés.



- **Appareil photo et caméscope**

Prenez des photos et enregistrez des vidéos grâce à l'appareil intégré à votre téléphone.



- **Synchronisation avec le Lecteur Windows Media**

Transférez vos fichiers audio vers votre téléphone, directement depuis le Lecteur Windows Media.



- **Lecteur MP3**

Écoutez de la musique sur votre téléphone.



- **Radio FM**

Écoutez vos stations de radio préférées à tout moment et en tout lieu.



- **Java**

Divertissez-vous avec les jeux Java et téléchargez-en de nouveaux.



- **Impression de données numériques**

Imprimez des images, des messages et des données personnelles directement depuis votre téléphone.



- **Bluetooth**

Transférez des fichiers multimédia ou des données personnelles et reliez votre téléphone à d'autres appareils via une connexion sans fil Bluetooth.



- **Navigateur WAP**

Accédez au Web sans fil pour obtenir les dernières informations et un large choix de contenus multimédia.

Contenu

Contenu du coffret 6

Composition de votre coffret

Mise en service 6

Étapes préalables à la mise en service

Installation de la batterie et mise en charge du téléphone	6
Mise en marche/arrêt	7
Présentation du téléphone	7
Touches et icônes	8
Accès aux fonctions	11
Saisie de texte.....	11
Personnaliser votre téléphone	12

Au-delà des fonctions téléphoniques 14

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques.....	14
Appareil photo	15
Chargement de photos et de vidéos sur le Web	16
Écouter de la musique	17

Écouter la radio FM	19
Naviguer sur le WAP	19
Répertoire	20
Envoi de messages	21
Affichage des messages	22
Bluetooth	23
Changer d'application	24

Fonctions des menus 25

Liste des options des menus

Informations relatives à la santé et à la sécurité 33

Présentation des fonctions du menu

Pour accéder au mode Menu, appuyez sur [OK] en mode veille.

1 Journal d'appels

2 Répertoire

3 Lecteur MP3

4 Internet

- 1 Accueil
- 2 Entrer URL
- 3 Favoris
- 4 Pages enregistrées
- 5 Historique
- 6 Avancé
- 7 Navigateur

5 Messages

- 1 Nouveau message
- 2 Reçus
- 3 E-mails reçus
- 4 Brouillons
- 5 Boîte d'envoi
- 6 Envoyés
- 7 Mes dossiers
- 8 Modèles
- 9 Tout supprimer
- 10 Paramètres
- 11 Etat mémoire

6 Gestion des fichiers

- 1 Images
- 2 Vidéos
- 3 Sons
- 4 Jeux et plus
- 5 Autres fichiers
- 6 Album média¹
- 7 Etat mémoire

7 Calendrier

8 Appareil photo

9 Google/Bluetooth[‡]

* Applications

- 1 Radio FM
- 2 Mémo
- 3 Tâche
- 4 Enregistreur vocal
- 5 Horloge mondiale
- 6 Calculatrice
- 7 Convertisseur
- 8 Minuteur
- 9 Chronomètre
- 10 Lecteur RSS
- 11 SIM AT²

0 Alarmes

Paramètres

- 1 Profils du téléphone
- 2 Date & heure
- 3 Affichage et luminosité
- 4 Téléphone
- 5 Appels
- 6 Sécurité
- 7 Applications
- 8 Réseau^{‡‡}
- 9 Mémoire
- 10 Paramètres opérateur¹
- 11 Réinitialisation

1. Disponible uniquement si cette fonction est prise en charge par votre opérateur.
2. Disponible uniquement si cette fonction est prise en charge par votre carte USIM ou SIM.

‡ Si le service Google n'est pas disponible, le menu **Bluetooth** s'affichera dans le sous-menu **Réseau** du menu **Paramètres**.

‡‡ Si le service Google n'est pas disponible, l'ordre des sous-menus sera différent.

Contenu du coffret

Composition de votre coffret

- Téléphone
- Chargeur
- Batterie
- Mode d'emploi


Vous pouvez acquérir d'autres accessoires auprès de votre revendeur Samsung.

- ☒ Les accessoires fournis avec votre téléphone et ceux disponibles chez votre revendeur Samsung peuvent différer selon votre pays ou votre opérateur.


Mise en service

Etapes préalables à la mise en service

Installation de la batterie et mise en charge du téléphone

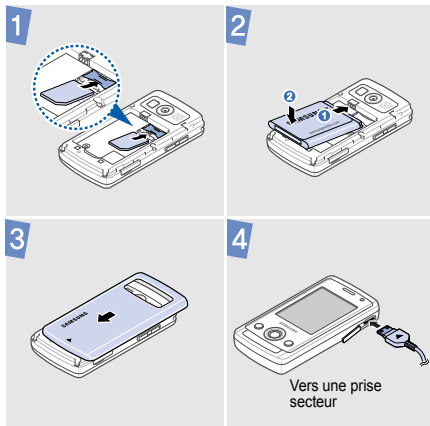

Retrait du cache de la batterie

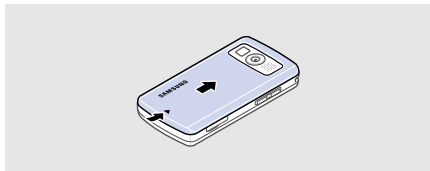

Mise en marche/arrêt

Marche


1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] enfoncée pendant quelques secondes.
3. Si nécessaire, entrez votre code PIN et appuyez sur <Valider>.

Arrêt

1. Ouvrez le téléphone.
2. Maintenez la touche [] enfoncée pendant quelques secondes.

Présentation du téléphone

Vue de face

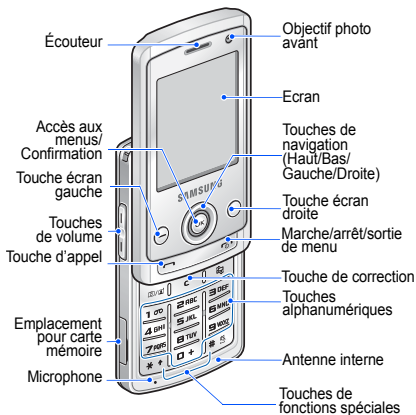


Vue de dos



- ☒ La fermeture du téléphone entraîne le verrouillage automatique des touches externes pour empêcher toute utilisation malencontreuse du téléphone par une pression accidentelle sur les touches. Pour déverrouiller le clavier, appuyez sur **<Déverr.>**, puis sur **<OK>**.

Touches et icônes

Touches

 Permettent d'exécuter les fonctions indiquées sur la dernière ligne de l'écran.



En mode veille, permettent d'accéder directement à vos menus favoris.
En mode menu, permettent de faire défiler les options.



En mode veille, permet d'ouvrir le mode Menu.
En mode menu, permet de sélectionner l'option en surbrillance ou de confirmer votre saisie.



Permet d'appeler un correspondant ou de répondre à un appel.
En mode veille, permet d'afficher le numéro des derniers appels émis, manqués ou reçus.



Permet d'effacer les caractères affichés à l'écran ou les éléments d'une application.



Maintenez cette touche enfoncée pour allumer ou éteindre le téléphone.

Permet de mettre fin à un appel.

En mode Menu, permet d'annuler les données saisies et de revenir en mode veille.



Permettent de saisir des chiffres, des lettres et certains caractères spéciaux.



En mode veille, maintenez la touche [1] enfoncée pour accéder à votre messagerie vocale. Pour entrer un préfixe international, maintenez la touche [0] enfoncée.



Permettent de saisir des caractères spéciaux ou d'utiliser certaines fonctions spéciales.



En mode veille, maintenez la touche [#] enfoncée pour activer ou désactiver le profil Discret. Maintenez la touche [*] enfoncée pour insérer une pause entre des chiffres.



Permettent de régler le volume sonore du téléphone.



Permet d'ouvrir la fenêtre de changement d'application pour accéder à d'autres programmes, sans quitter celui en cours d'exécution.



En mode veille, maintenez cette touche enfoncée pour activer l'appareil photo ou appuyez sur cette touche pour appeler en visiophonie.

En mode photo/caméscope, permet de prendre une photo ou d'enregistrer une vidéo.

Dans l'écran de numérotation, permet d'effectuer un appel en visiophonie.

Icônes












Les icônes suivantes peuvent apparaître sur la première ligne en haut de l'écran pour indiquer le statut du téléphone. Elles peuvent varier en fonction de votre pays ou de votre opérateur.




















Puissance du signal



Réseau GPRS (2.5G)

	Connexion à un réseau GPRS (2.5G) ou transfert de données via un réseau GPRS (2.5G)
	Réseau EDGE
	Connexion à un réseau EDGE ou transfert de données via un réseau EDGE
	Réseau UMTS (3G)
	Connexion à un réseau UMTS (3G) ou transfert de données via un réseau UMTS (3G)
	Appel vocal en cours
	Appel visiophonique en cours
	Réseau d'itinérance
	Radio FM allumée
	Bluetooth activé
	Connecté à un ordinateur via un port USB
	Navigation sur le WAP

	Connecté à une page WAP sécurisée
	Carte mémoire insérée
	Nouveau message : <ul style="list-style-type: none">  : SMS  : MMS  : E-mail  : Boîte vocale  : Message push  : Messages de configuration
	Profil : <ul style="list-style-type: none">  : Normal  : Discret  : Voiture  : Réunion  : Extérieur  : Hors-ligne
	Niveau de charge de la batterie

Accès aux fonctions

Sélectionner une option	<ol style="list-style-type: none">1. Appuyez sur la touche écran de votre choix.2. Utilisez les touches de navigation pour revenir à l'option précédente ou passer à l'option suivante.3. Appuyez sur <Sélect.>, <OK> ou [OK] pour valider la fonction affichée ou l'option en surbrillance.4. Appuyez sur <Retour> pour revenir au niveau supérieur du menu. Appuyez sur [☰] pour revenir en mode veille.
Numéros des menus	Appuyez sur la touche numérique correspondant au menu de votre choix.

Saisie de texte

Changer le mode de saisie	<ul style="list-style-type: none">• Maintenez la touche [*] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC.• Pour passer des minuscules aux majuscules ou aux chiffres, appuyez sur [*].• Maintenez la touche [#] enfoncée pour passer en mode symbole.
Mode ABC	<p>Pour saisir un mot :</p> <p>Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.</p>
Mode T9	<p>Pour saisir un mot :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pour commencer à saisir un mot, appuyez sur les touches [2] à [9].2. Saisissez le mot en entier avant de modifier ou de supprimer des caractères.

	<p>3. Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [#] pour insérer un espace. Pour afficher d'autres propositions de mots, appuyez sur [0].</p>
Mode numérique	Appuyez sur la touche correspondant au chiffre à saisir.
Mode Symbole	Appuyez sur la touche correspondant au symbole à saisir.
Autres fonctions	<ul style="list-style-type: none"> • Pour saisir des signes de ponctuation ou des caractères spéciaux, appuyez sur [1]. • Pour insérer un espace, appuyez sur [#]. • Pour déplacer le curseur, utilisez les touches de navigation. • Pour supprimer les caractères un par un, appuyez sur [C]. • Pour effacer toute votre saisie, maintenez la touche [C] enfoncée.

Personnaliser votre téléphone

Langue d'affichage

1. En mode veille, appuyez sur [OK], puis sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Langue** → **Texte écran**.
2. Choisissez une langue.
3. Appuyez sur <**Enreg.**>.

Mélodie de sonnerie

Pour modifier les propriétés du profil :

1. En mode veille, appuyez sur [OK], puis sélectionnez **Paramètres** → **Profils du téléphone**.
2. Sélectionnez le profil sonore utilisé actuellement.
3. Appuyez sur <**Options**> et sélectionnez **Modifier**.
4. Sélectionnez **Sonnerie appel vocal** → une catégorie → une sonnerie.
5. Sélectionnez **Sonnerie appel visio** → une catégorie → une sonnerie.

-
6. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Enregistrer**.

Pour changer de profil sonore :

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]**, puis sélectionnez **Paramètres** → **Profils du téléphone**.
2. Sélectionnez un profil.

Volume des touches

En mode veille, appuyez sur **[Volume]** pour régler le volume des touches.

Fond d'écran du mode veille

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]**, puis sélectionnez **Paramètres** → **Affichage et luminosité** → **Ecran** → **Fond d'écran** → **Images** → **Images**.
2. Choisissez une catégorie d'images.
3. Sélectionnez une image.
4. Appuyez sur **<Régler>**.

Raccourcis menu

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]**, puis sélectionnez **Paramètres** → **Téléphone** → **Raccourcis**.
2. Choisissez une touche.
3. Sélectionnez le menu à affecter à cette touche.

Profil Discret

Pour éviter de déranger votre entourage, vous pouvez activer le profil Discret. En mode veille, maintenez la touche **[#]** enfoncée.

Verrouillage du téléphone

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]**, puis sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Entrez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis appuyez sur **<Valider>**.
4. Confirmez le nouveau mot de passe et appuyez sur **<Valider>**.

Au-delà des fonctions téléphoniques

Fonctions d'appel, appareil photo, caméscope, lecteur MP3, navigateur WAP et autres fonctions spéciales

Appels téléphoniques

Émettre un appel

Pour passer un appel vocal :

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [↵]. Appuyez sur [Volume] pour régler le volume.
3. Pour raccrocher, appuyez sur [⏏].

Pour téléphoner en visiophonie :

1. En mode veille, saisissez le numéro de téléphone à appeler.
2. Appuyez sur [📷/📺].
3. Pour raccrocher, appuyez sur [⏏].

Répondre à un appel

1. Lorsque le téléphone sonne, appuyez sur [↵] pour décrocher.
Pour un appel visiophonique, appuyez sur <Afficher> pour permettre à votre correspondant de vous voir grâce au caméscope.
2. Pour raccrocher, appuyez sur [⏏].

Fonction haut-parleur

Au cours d'un appel vocal, appuyez sur [OK], puis sur <Oui> pour activer le haut-parleur. Appuyez de nouveau sur [OK] pour revenir à l'écouteur.

Conférence téléphonique *

1. Lorsque vous êtes en communication, appelez un second participant.
Le premier correspondant est mis en attente.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Rejoindre**.

* Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.

3. Pour ajouter d'autres participants, répétez les étapes 1 et 2.
4. Pendant une conférence téléphonique :
 - Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Isoler** pour communiquer en privé avec l'un des participants.
 - Appuyez sur **<Options>** et choisissez **Fin** → **Sélectionner participant** pour évincer l'un des participants de la conférence.
5. Pour mettre fin à l'appel de conférence, appuyez sur [⏏].

Appareil photo

Photographier

1. En mode veille, maintenez la touche [⏏/📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.

2. Orientez l'objectif vers le sujet et procédez aux réglages nécessaires.
3. Appuyez sur la touche [OK] ou [⏏/📷] pour prendre une photo. La photo est enregistrée automatiquement.
4. Appuyez sur <🔄> pour prendre une autre photo.

Afficher une photo

1. En mode veille, appuyez sur [OK], puis sélectionnez **Gestion des fichiers** → **Images** → **Mes photos**.
2. Sélectionnez la photo souhaitée.

Filmer

1. En mode veille, maintenez la touche [⏏/📷] enfoncée pour allumer l'appareil photo.
2. Appuyez sur [1] pour passer en mode caméscope.
3. Appuyez sur la touche [OK] ou [⏏/📷] pour commencer à filmer.

4. Appuyez sur **[OK]** ou **[F1/F2]** pour arrêter l'enregistrement. La vidéo est enregistrée automatiquement.
5. Appuyez sur **<Retour>** pour filmer à nouveau.

Lire une vidéo

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]**, puis sélectionnez **Gestion des fichiers** → **Vidéos** → **Mes vidéos**.
2. Sélectionnez une vidéo.

Chargement de photos et de vidéos sur le Web

Activer le compte ShoZu

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]**, puis sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **MobileBlog** → **Activation de ShoZu**.
2. Sélectionnez **Activé**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour activer votre compte.

Définir un site de destination

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]**, puis sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **MobileBlog** → **Destinations**.
2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Créer nouveau**.
3. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour ajouter un nouveau site de destination.

Charger un fichier

1. Accédez à une application, telle que **Gestion des fichiers** ou **Caméra**.
2. Sélectionnez un fichier ou prenez un nouveau cliché.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis sélectionnez **Charger sur le Web**.
4. Choisissez une destination.
5. Saisissez le nom du fichier ainsi qu'une description, puis choisissez un label.
6. Appuyez sur **<Charger>**.

Écouter de la musique

Préparer des fichiers audio

Utilisez les méthodes suivantes :

- Téléchargez sur le WAP.
- Téléchargez depuis un ordinateur à l'aide du logiciel Samsung PC Studio (en option). Voir Guide de l'utilisateur Samsung PC Studio.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.
- Copiez des fichiers sur une carte mémoire, puis insérez-la dans le téléphone.
- Synchronisez des fichiers audio avec le Lecteur Windows Media. Voir la section suivante.



Si vous introduisez une carte mémoire contenant un grand nombre de fichiers, le fonctionnement du téléphone peut être ralenti durant quelques minutes, le temps que la base de données soit mise à jour. Cela peut également affecter certaines fonctions du téléphone. Ce problème est temporaire et ne signifie pas que le téléphone est défectueux.

Synchroniser avec le Lecteur Windows Media

Vous pouvez copier des fichiers audio sur votre téléphone en le synchronisant avec le Lecteur Windows Media 11.

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]**, puis sélectionnez **Paramètres → Téléphone → Paramètres USB → Lecteur média**.
2. Raccordez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble de connexion PC disponible en option.
3. Lorsqu'une fenêtre s'ouvre sur l'écran de l'ordinateur, choisissez **Synchroniser les fichiers multimédias avec ce périphérique** pour afficher les fichiers.
4. Saisissez le nom de votre téléphone, puis cliquez sur **Terminer**.
5. Sélectionnez les fichiers audio de votre choix et faites-les glisser dans la liste de synchronisation.

6. Cliquez sur **Démarrer synchronisation**.
7. Lorsque la synchronisation est terminée, débranchez le téléphone de l'ordinateur.

Lire un fichier audio

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]**, puis sélectionnez **Lecteur MP3**.
2. Choisissez un fichier.
3. En mode lecture, utilisez les touches suivantes :
 - **OK** : permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture après une pause.
 - **Gauche** : permet de revenir au fichier précédent. Maintenez cette touche enfoncée pour reculer dans le fichier.
 - **Droite** : permet de passer au fichier suivant. Maintenez cette touche enfoncée pour avancer dans le fichier.
 - **Haut** : permet d'ouvrir la liste de lecture actuelle.

- **Volume** : permet de régler le volume sonore.

4. Appuyez sur **[Bas]** pour arrêter la lecture.

Créer une liste de lecture

1. Dans l'écran du lecteur MP3, appuyez sur **<Options>**, puis sélectionnez **Ouvrir la liste de lecture** → **Tout** → **Listes de lecture**.
2. Appuyez sur **<Options>**, puis sélectionnez **Créer une liste de lecture**.
3. Saisissez le titre de la liste de lecture, puis appuyez sur **<Enregistrer>**.
4. Sélectionnez la nouvelle liste de lecture.
5. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter** → une source.
6. Sélectionnez une liste de lecture ou des fichiers, puis appuyez sur **<OK>**.
7. Appuyez sur **[OK]** pour lancer la lecture.

Écouter la radio FM

Écouter la radio

1. Branchez le kit piéton fourni sur le connecteur à fonctions multiples du téléphone.
2. En mode veille, appuyez sur **[OK]**, puis sélectionnez **Applications → Radio FM**.
3. Appuyez sur **[OK]** pour allumer la radio.
4. Appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour localiser les stations de radio disponibles.
5. Appuyez sur **[OK]** pour éteindre la radio.

Enregistrer des stations de radio

Avec la recherche automatique :

Dans l'écran de la radio, appuyez sur **<Options>**, puis choisissez **Recherche automatique**.


Les stations de radio disponibles sont enregistrées automatiquement.

Avec la recherche manuelle :

1. Dans l'écran de la radio, appuyez sur [Gauche] ou [Droite] pour sélectionner une station de radio.
2. Appuyez sur **<Options>** et sélectionnez **Ajouter**.
3. Appuyez sur **<Enregistrer>** pour enregistrer la station.

Naviguer sur le WAP

Lancer le navigateur WAP

En mode veille, appuyez sur . La page d'accueil de votre opérateur s'ouvre.

Naviguer sur le WAP

- Pour parcourir les éléments du navigateur, utilisez les touches [Haut] ou [Bas].
- Pour sélectionner un élément, appuyez sur [OK].
- Pour revenir à la page précédente, appuyez sur <Retour>.
- Pour accéder aux options du navigateur, appuyez sur <Options>.

Répertoire

Ajouter un contact

1. En mode veille, saisissez un numéro de téléphone et appuyez sur <Options>.
2. Sélectionnez **Ajouter au répertoire** → une mémoire de stockage → **Nouveau**.

3. Si vous enregistrez le contact dans la mémoire du **Téléphone**, choisissez un type de numéro.
4. Renseignez les informations relatives au contact.
5. Appuyez sur [OK] ou appuyez sur <Options> et sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer le contact.

Rechercher un contact

1. En mode veille, appuyez sur [OK], puis sélectionnez **Répertoire**.
2. Saisissez les premières lettres du nom recherché.
3. Sélectionnez le contact souhaité.
4. Sélectionnez un numéro, puis appuyez sur [↩] pour le composer ou appuyez sur [OK] et choisissez **Modifier** pour modifier les coordonnées de ce contact.

Envoi de messages

Envoyer un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <[icône d'enveloppe]>, puis sélectionnez **Nouveau message** → **Message**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ du/des destinataire(s).
4. Entrez le numéro du/des destinataire(s).
5. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <[icône d'enveloppe]>, puis sélectionnez **Nouveau message** → **Message**.
2. Rédigez le texte du message.
3. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Ajouter un élément**, **Créer un élément** ou **Ajouter une pièce jointe**.

4. Ajoutez un fichier multimédia, un contact, des données du calendrier ou un favori WAP.
5. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Ajouter un objet**.
6. Saisissez l'objet du message.
7. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ du/des destinataire(s).
8. Saisissez le numéro ou l'adresse électronique du/des destinataire(s).
9. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer le message.

Envoyer un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <✉>, puis sélectionnez **Nouveau message** → **E-mail**.
2. Rédigez le texte de l'e-mail.
3. Appuyez sur <Options> et choisissez **Ajouter une pièce jointe** ou **Créer un élément**.
4. Ajoutez un fichier multimédia, un contact, des données du calendrier ou un favori WAP.
5. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ de l'objet.
6. Saisissez l'objet de l'e-mail.
7. Appuyez sur [Haut] pour passer au champ du/des destinataire(s).
8. Entrez l'adresse électronique du/des destinataire(s).
9. Appuyez sur <Options>, puis choisissez **Envoyer** pour envoyer l'e-mail.

Affichage des messages

Lire un SMS

1. En mode veille, appuyez sur <✉>, puis choisissez **Reçus**.
2. Sélectionnez un SMS.

Lire un MMS

1. En mode veille, appuyez sur <✉>, puis choisissez **Reçus**.
2. Sélectionnez un MMS.

Lire un e-mail

1. En mode veille, appuyez sur <✉>, puis choisissez **Emails reçus**.
2. Appuyez sur <Options> et sélectionnez **Télécharger**.
3. Sélectionnez un e-mail ou un en-tête.
4. Si vous avez choisi un en-tête, appuyez sur <Options> et choisissez **Récupérer** pour afficher le contenu de l'e-mail.

Bluetooth

Votre téléphone est équipé de la technologie Bluetooth qui permet de le connecter à d'autres périphériques Bluetooth sans aucun branchement physique. Grâce à cette fonctionnalité, vous pouvez échanger du contenu avec d'autres appareils, téléphoner en gardant les mains libres et contrôler votre téléphone à distance.

Activer Bluetooth

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]**, puis sélectionnez **Paramètres**[†] → **Réseau**[†] → **Bluetooth** → **Activation** → **Activé**.
2. Sélectionnez **Visibilité de mon téléphone** → **Activé** pour autoriser les autres périphériques à détecter votre téléphone.

Rechercher un périphérique Bluetooth et s'y connecter

1. En mode veille, appuyez sur **[OK]**, puis sélectionnez **Paramètres**^{*} → **Réseau**[†] → **Bluetooth** → **Mes périphériques** → **Rechercher nouveau périphérique**.
2. Sélectionnez un périphérique.
3. Entrez le code PIN Bluetooth du téléphone ou, le cas échéant, celui de l'autre périphérique, puis appuyez sur **<OK>**.
Lorsque l'utilisateur de l'autre appareil entre le même code, l'association des deux appareils est effective.

* **Bluetooth** apparaît dans le sous-menu **Réseau** du menu **Paramètres** si le service Google est disponible.

Envoyer des données

1. Accédez à une application, telle que **Répertoire**, **Gestion des fichiers**, **Calendrier**, **Mémo** ou **Tâche**.
2. Sélectionnez un élément.
3. Appuyez sur **<Options>**, puis sélectionnez **Envoyer les détails du contact via**, **Envoyer via** ou **Envoyer** → **Bluetooth** ou **Par Bluetooth**.
4. Recherchez et choisissez un périphérique.
5. Si nécessaire, entrez le code PIN Bluetooth, puis appuyez sur **<OK>**.


Recevoir des données

1. Lorsqu'un périphérique tente d'accéder à votre téléphone, appuyez sur **<Oui>** pour autoriser la connexion.
2. Le cas échéant, appuyez sur **<Oui>** pour confirmer la réception des données.

Changer d'application

À partir d'un menu, vous pouvez basculer vers d'autres applications sans fermer la fenêtre du menu en cours d'utilisation.


Basculer vers une application

1. Lorsqu'un menu est en cours d'utilisation, appuyez sur [].
2. Sélectionnez une application.

Applications disponibles

- **Appel** : permet d'ouvrir l'écran de numérotation.
- **Messages** : permet d'accéder au menu **Messages**.
- **Internet** : permet de lancer le navigateur WAP.
- **Lecteur MP3** : permet d'ouvrir l'écran du lecteur audio.

Fermer toutes les applications en cours

1. Appuyez sur [].
2. Sélectionnez **Terminer tout ?**
3. Appuyez sur **<Oui>**.

Fonctions des menus

Liste des options des menus

Cette section décrit brièvement les fonctions de votre téléphone.

Journal d'appels

Afficher le numéro des derniers appels émis, reçus ou manqués.

Répertoire

Rechercher des contacts enregistrés dans le répertoire.

Lecteur MP3

Accéder à tous les fichiers audio et les écouter en les triant selon certains critères. Vous pouvez également créer vos propres listes de lecture.

Internet

Menu	Description
Accueil	Connecter le téléphone au réseau et charger la page d'accueil de l'opérateur WAP.
Entrer URL	Saisir une adresse WAP et accéder à la page correspondante.
Favoris	Enregistrer des adresses URL pour accéder ensuite rapidement aux pages WAP correspondantes.
Pages enregistrées	Accéder à la liste des pages récemment visitées et enregistrées.
Historique	Accéder aux pages WAP que vous avez récemment visitées.

Menu	Description
Avancé	Vider le cache. Supprimer les cookies ou définir le réglage de stockage des cookies. Modifier les réglages du navigateur WAP et accéder aux informations de version et de copyright du navigateur.
Navigateur	Sélectionner le profil de connexion à utiliser pour accéder au WAP.

Messages

Menu	Description
Nouveau message	Créer et envoyer des SMS, des MMS ou des e-mails.
Reçus	Accéder aux messages que vous avez reçus.
E-mails reçus	Accéder aux e-mails que vous avez reçus.
Brouillons	Accéder aux messages que vous avez enregistrés pour les envoyer ultérieurement.

Menu	Description
Envoi en cours	Accéder aux messages que le téléphone est en train d'envoyer ou n'a pas réussi à envoyer.
Boîte d'envoi	Accéder aux messages que vous avez envoyés.
Mes dossiers	Créer de nouveaux dossiers pour classer vos messages.
Modèles	Créer et utiliser des modèles de messages ou de phrases fréquemment employés.
Tout supprimer	Effacer simultanément tous les messages stockés dans chaque dossier de messagerie.
Paramètres	Configurer différentes options d'utilisation de la messagerie.
Etat mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents dossiers de messagerie.

Gestion des fichiers

Menu	Description
Images, Vidéos, Sons, Autres fichiers	Accéder aux fichiers multimédia et aux autres fichiers enregistrés dans la mémoire du téléphone.
Jeux et plus	Accéder aux jeux Java et télécharger des applications Java.
Album média	Accéder au service Album média qui vous permet d'organiser votre propre collection média en ligne. Ce menu s'affiche uniquement si la fonction est prise en charge par votre opérateur.
Etat mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé par les différents fichiers.

Calendrier

Organiser votre emploi du temps.

Appareil photo

Le module photo/caméscope intégré à votre téléphone vous permet de prendre des photos et de filmer des séquences vidéo.

Google/Bluetooth

En fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique, l'un de ces deux menus peut apparaître à cet endroit :

- **Google** : Lancer le moteur de recherche Google et l'utiliser pour trouver des informations, des images ou des services locaux sur le WAP. Vous pouvez également utiliser le service de messagerie électronique.
- **Bluetooth** : Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.

Applications

Menu	Description
Radio FM	Écouter de la musique ou les actualités avec la radio FM de votre téléphone.
Mémo	Enregistrer et gérer des mémos.
Tâche	Créer une liste des tâches à accomplir.
Enregistreur vocal	Enregistrer des mémos vocaux ou d'autres sons.
Horloge mondiale	Définir votre fuseau horaire et afficher l'heure actuelle dans une autre partie du monde.
Calculatrice	Effectuer des opérations arithmétiques.
Convertisseur	Réaliser des conversions (par exemple, de longueur ou de température).

Menu	Description
Minuteur	Utiliser le téléphone pour effectuer un compte à rebours.
Chronomètre	Mesurer le temps écoulé.
Lecteur RSS	Enregistrer vos chaînes d'informations et blogs favoris et accéder aux dernières informations ou au contenu le plus récent lorsque vous le souhaitez.
SIM AT	Utiliser différents services complémentaires proposés par votre opérateur. Disponible uniquement si la fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM. De plus, en fonction de votre carte SIM ou USIM, il se peut que ce menu soit accessible sous un autre nom.

Alarmes

Programmer une alarme comme réveil ou pour vous rappeler un événement à une heure précise.

Paramètres

Menu	Description
Profils du téléphone	Modifier les réglages sonores du téléphone en fonction de différents événements ou de différentes situations.
Date & heure	Modifier la date et l'heure affichées sur votre téléphone.
Affichage et luminosité → Ecran → Fond d'écran	Changer l'image d'arrière-plan qui s'affiche en mode veille.
Affichage et luminosité → Ecran → Message d'accueil	Définir le message qui s'affiche brièvement sur l'écran lorsque vous allumez votre téléphone.

Menu	Description
Affichage et luminosité → Ecran → Style menu principal	Choisir le style d'affichage de l'écran du menu principal.
Affichage et luminosité → Ecran → Menu liste des fenêtres pop-up	Afficher une liste d'accès rapide aux options du menu.
Affichage et luminosité → Ecran → Ecran de numérotation	Personnaliser les réglages de l'écran de numérotation.
Affichage et luminosité → Ecran → Horloge	Régler l'affichage à deux horloges du mode veille : l'une pour votre fuseau horaire local et l'autre pour le fuseau horaire de votre choix.

Menu	Description
Affichage et luminosité → Paramètres d'éclairage → Luminosité	Régler la luminosité de l'écran en fonction des conditions d'éclairage.
Affichage et luminosité → Paramètres d'éclairage → Durée du rétroéclairage	Choisir les durées d'activation du rétroéclairage et de persistance de l'affichage lorsque le téléphone n'est pas utilisé.
Affichage et luminosité → Paramètres d'éclairage → Eclairage du clavier	Définir la façon dont le téléphone gère l'éclairage du clavier.
Téléphone → Langue	Choisir la langue d'affichage.

Menu	Description
Téléphone → Raccourcis	Utiliser les touches de navigation comme raccourcis pour accéder directement à certains menus en mode veille.
Téléphone → Mes numéros	Vérifier vos numéros de téléphone ou leur attribuer un nom.
Téléphone → Fonction Touche de volume	Définir le comportement du téléphone lorsque vous maintenez la touche [Volume] enfoncée à l'arrivée d'un appel.
Téléphone → Touche Appareil photo	Définir une action par défaut pour la touche [📷/📷].
Téléphone → Paramètres du clavier coulissant	Définir le comportement du téléphone lorsque vous l'ouvrez pour répondre à un appel entrant ou lorsque vous le refermez pendant l'utilisation d'une fonction.

Menu	Description
Téléphone → Paramètres USB	Choisir le mode USB à utiliser pour connecter le téléphone à un autre appareil via le port USB.
Appels	Définir les options des fonctions d'appel.
Sécurité → Verrouillage téléphone	Activer votre mot de passe pour protéger votre téléphone contre toute utilisation frauduleuse.
Sécurité → Verrouillage SIM	Empêcher votre téléphone de fonctionner avec une carte SIM ou USIM autre que la vôtre en lui attribuant un code de verrouillage SIM.
Sécurité → Verrouillage PIN	Activer votre code PIN pour protéger votre carte SIM ou USIM contre toute utilisation frauduleuse.
Sécurité → Verrouillage confidentialité	Verrouiller l'accès aux messages, aux fichiers, aux journaux d'appels, au répertoire, au calendrier, aux mémos ou aux tâches.

Menu	Description
Sécurité → Mode FDN	Configurer le téléphone pour restreindre les appels à un groupe limité de numéros de téléphone, si toutefois la fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.
Sécurité → Modif. mot de passe tél.	Modifier le mot de passe du téléphone.
Sécurité → Modif. code PIN	Modifier le code PIN.
Sécurité → Modif. code PIN2	Modifier le code PIN2.
Sécurité → Traçage du mobile	Lorsque quelqu'un tente d'utiliser votre téléphone avec une autre carte SIM ou USIM que la vôtre, le téléphone envoie automatiquement un message de suivi prédéfini à votre famille ou à vos amis. Fonction disponible uniquement si les fonctionnalités relatives au traçage du mobile sont prises en charge par votre opérateur.

Menu	Description
Applications	Personnaliser l'utilisation des applications disponibles sur le téléphone.
Réseau → Bluetooth‡	Connecter le téléphone à d'autres appareils Bluetooth.
Réseau → Sélection réseau	Sélectionner le réseau à utiliser lors de vos déplacements hors de votre zone de couverture ou laisser le téléphone choisir automatiquement le réseau.
Réseau → Mode réseau	Choisir le réseau à utiliser.
Réseau → Réseaux préférés	Ajouter un nouveau réseau à la liste de vos réseaux préférés, si toutefois cette fonction est prise en charge par votre carte SIM ou USIM.
Réseau → Connexions	Créer et personnaliser les profils de configuration pour la connexion de votre téléphone au réseau.

Menu	Description
Mémoire	Afficher des informations sur l'espace mémoire occupé. Permet également d'effacer le contenu de la mémoire.
Paramètres opérateur	Définir un opérateur en fonction de la carte SIM ou USIM utilisée.
Réinitialisation	Réinitialiser les réglages du téléphone que vous avez modifiés.

‡ Si le service Google n'est pas disponible en fonction de votre pays ou de votre opérateur téléphonique, **Bluetooth** est déplacé dans le menu 9.

Informations relatives à la santé et à la sécurité

Informations sur la certification DAS

Ce téléphone satisfait à toutes les normes européennes en vigueur en matière d'exposition aux ondes radio.

Votre téléphone mobile est un appareil destiné à émettre et recevoir des ondes radio. Il a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces limites font partie d'un ensemble de directives exhaustives et définissent les niveaux d'exposition aux radiofréquences autorisés pour le grand public. Ces directives ont été développées par des organismes scientifiques indépendants au travers d'une évaluation périodique des études réalisées. Les limites prévoient une marge de sécurité importante destinée à garantir la sécurité des personnes, quels que soient leur âge et leur état de santé.

La norme d'exposition aux ondes émises par les téléphones portables emploie une unité de mesure appelée Débit d'absorption spécifique (DAS). La valeur DAS limite recommandée par le Conseil de l'Union européenne est de 2,0 W/kg.¹

La plus haute valeur DAS mesurée pour ce modèle est 0,619 W/kg.

Le débit d'absorption spécifique est mesuré dans des conditions normales d'utilisation, le téléphone émettant à son niveau de puissance maximum certifié dans toutes les bandes de fréquence testées. Dans la pratique, le niveau réel du DAS

du téléphone est inférieur à ce niveau maximum. En effet, ce téléphone est conçu pour fonctionner à plusieurs niveaux de puissance mais n'utilise que le niveau minimal nécessaire pour établir une liaison avec le réseau. En général, plus vous êtes proche d'un relais, moins la puissance utilisée par le téléphone est élevée.

Avant la commercialisation d'un nouveau modèle auprès du public, la conformité à la Directive européenne R&TTE doit être démontrée. Parmi ses exigences essentielles, cette directive inclut la protection de la santé et de la sécurité de l'utilisateur et de toute autre personne.

Précautions d'utilisation des batteries

- N'utilisez jamais un chargeur ou des batteries endommagés.
- Utilisez uniquement la batterie conçue pour votre téléphone.
- Votre téléphone consomme moins d'énergie lorsque vous l'utilisez près d'un relais du réseau. Les autonomies de communication et de veille dépendent fortement de la puissance du signal sur le réseau cellulaire et des paramètres définis par l'opérateur du réseau.

1. La limite DAS définie pour les téléphones mobiles grand public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg). Elle est mesurée sur un cube représentant 10 grammes de tissu cellulaire. Cette limite intègre une marge de sécurité importante afin de garantir une sécurité maximale de l'utilisateur. Elle tient également compte des variations pouvant intervenir lors des mesures. Les valeurs DAS peuvent varier en fonction des réglementations nationales et de la bande utilisée par le réseau.

- Le temps de recharge de la batterie dépend du niveau de charge restant et du type de batterie et de chargeur utilisé. La batterie peut être rechargée et déchargée des centaines de fois, mais elle s'usera progressivement. Lorsque la durée de fonctionnement devient nettement inférieure à la normale, il devient nécessaire d'acheter une nouvelle batterie.
- Si elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se chargera progressivement.
- N'utilisez que les batteries et les chargeurs agréés par Samsung. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, débranchez-le de la prise de courant. Ne laissez pas la batterie branchée au chargeur pendant plus d'une semaine. Cela pourrait provoquer une surcharge et raccourcir sa durée de vie.
- Les températures très faibles ou très élevées affectent la capacité de charge de la batterie : commencez par la laisser refroidir ou se réchauffer.
- Pour éviter de réduire la capacité et la durée de vie de la batterie, ne la laissez pas dans des endroits chauds ou froids. Essayez de conserver la batterie à température ambiante. Un téléphone dont la batterie est chaude ou froide peut rencontrer des difficultés de fonctionnement temporaires, même si la batterie est entièrement chargée. Les batteries Li-ion sont particulièrement sensibles aux températures inférieures à 0 °C (32 °F).
- Ne court-circuitez pas la batterie. Un court-circuit accidentel peut survenir lorsqu'un objet métallique (pièce de monnaie, trombone ou stylo) établit un contact direct entre les bornes + et - de la batterie (languettes métalliques situées à l'arrière de la batterie). Par exemple, ne transportez pas une batterie de rechange dans une poche ou un sac, où elle pourrait entrer en contact avec des objets métalliques. Un court-circuit des bornes peut endommager la batterie ou l'objet qui provoque le court-circuit.
- Débarrassez-vous des batteries usagées en respectant la réglementation en vigueur. Recyclez toujours vos batteries. Ne jetez jamais vos batteries au feu.

Sécurité routière

Votre téléphone portable vous offre l'avantage de pouvoir téléphoner à tout moment et presque n'importe où. En contrepartie, cette liberté exige un comportement responsable de la part de l'utilisateur.

Votre principal devoir lorsque vous êtes au volant est de conduire prudemment. Lorsque vous utilisez votre téléphone portable en voiture, respectez les réglementations en vigueur dans le pays où vous vous trouvez.

Environnement et utilisation

Respectez toute législation spéciale en vigueur dans le pays où vous vous trouvez et éteignez toujours votre téléphone lorsque son utilisation est interdite ou lorsqu'elle peut engendrer des interférences ou un danger.

Lorsque vous reliez votre téléphone ou un accessoire à un autre équipement, lisez attentivement les consignes de sécurité indiquées dans son mode d'emploi. Ne branchez pas deux produits non compatibles entre eux.

Comme pour tout autre équipement de ce type et afin de garantir une performance et une sécurité optimales, il est conseillé d'utiliser l'appareil comme un combiné classique (écouteur plaqué sur l'oreille, antenne orientée vers le haut).

Équipements électroniques

La plupart des appareils électroniques modernes sont munis d'un blindage contre les radiofréquences (RF). Cependant, certains peuvent ne pas être protégés contre les signaux émis par votre téléphone. Contactez le fabricant de l'appareil concerné.

Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent une distance minimale de 15 cm entre le téléphone et le stimulateur, afin d'éviter tout dysfonctionnement de ce dernier. Cette recommandation est conforme aux études menées par les organismes indépendants et aux recommandations du programme américain de recherche sur les technologies de téléphonie mobile (Wireless Technology Research). Si vous pensez que le téléphone perturbe le fonctionnement du stimulateur cardiaque, éteignez-le immédiatement.

Prothèses auditives

Certains téléphones portables peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives. Si tel est le cas, contactez le fabricant de votre prothèse.

Autres appareils médicaux

Si vous utilisez un autre appareil médical, consultez son fabricant pour vous assurer qu'il est parfaitement protégé contre les radiofréquences.

Vous pouvez également obtenir ces informations auprès de votre médecin.

Éteignez votre téléphone dans les établissements médicaux lorsque la signalisation vous invite à le faire.

Véhicules

Les signaux de radiofréquence peuvent perturber le fonctionnement des systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés des véhicules à moteur. Contactez votre revendeur ou le constructeur pour obtenir plus d'informations sur les équipements de votre véhicule.

Nous vous conseillons également de contacter le constructeur de tout équipement ajouté à votre véhicule ultérieurement.

Zones signalisées

Éteignez votre téléphone dans tous les lieux où la signalisation vous invite à le faire.

Atmosphères potentiellement explosives

Éteignez votre téléphone dans toutes les zones présentant des risques d'explosion et conformez-vous à la signalisation et aux instructions données. Une étincelle pourrait provoquer une explosion et causer des blessures graves, voire mortelles.

Il est recommandé d'éteindre le téléphone dans les stations-service. Il convient également de respecter les restrictions concernant l'utilisation d'équipements radio dans les dépôts de carburants (zones de distribution et de stockage), les usines chimiques et tous les lieux où se déroulent des opérations de mise à feu.


Les zones présentant une atmosphère potentiellement explosive sont généralement clairement signalées, mais ce n'est pas toujours le cas. Il s'agit notamment des ponts inférieurs des navires, des installations de stockage et de transfert de produits chimiques, des véhicules fonctionnant au GPL (butane ou propane par exemple), des endroits dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, tels que des céréales, de la poussière ou de la poudre de métal, ainsi que toutes les zones où vous devez normalement éteindre le moteur de votre véhicule.

Appels d'urgence

Comme tout autre téléphone cellulaire, ce modèle utilise des signaux radio, des relais cellulaires et filaires, ainsi que des fonctions programmées par l'utilisateur qui ne peuvent pas garantir une connexion dans toutes les situations. Par conséquent, pour les appels importants, tels que les urgences d'ordre médical, prévoyez un autre moyen d'appel que votre téléphone portable.

Pour l'émission et la réception d'appels, le téléphone doit être allumé et se trouver dans une zone de service fournissant une puissance de signal cellulaire adéquate. Il est possible que les appels d'urgence n'aboutissent pas sur tous les réseaux de téléphonie mobile ou lorsque certains services réseau et/ou fonctionnalités du téléphone sont activés. Contactez votre opérateur pour obtenir des informations complémentaires.

Pour appeler les services d'urgence :

1. Allumez le téléphone.
2. Composez le numéro d'urgence en service à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'urgence diffèrent selon les pays.
3. Appuyez sur .

Si certaines fonctions telles que l'interdiction d'appel sont activées, désactivez-les avant de passer votre appel. Consultez le mode d'emploi du téléphone et contactez votre opérateur local.

Autres informations importantes sur la sécurité

- Seuls des techniciens qualifiés sont habilités à réparer votre téléphone et à procéder à son installation dans un véhicule. Une installation défectueuse ou une réparation incorrecte peut s'avérer dangereuse et invalider toute clause de garantie applicable à l'appareil.
- Vérifiez régulièrement que tous les appareils cellulaires installés dans votre véhicule sont montés et fonctionnent correctement.

- Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que votre téléphone, ses composants ou ses accessoires.
- Pour les possesseurs de véhicules équipés d'airbags, n'oubliez pas que le déclenchement de ce dispositif est très violent. Ne placez pas d'objet, y compris un appareil téléphonique fixe ou mobile, au-dessus de l'airbag ou dans sa zone de déploiement. Si l'équipement téléphonique n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag pourrait gravement blesser le conducteur.
- Éteignez votre téléphone avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation des téléphones mobiles est illégale et dangereuse pour le fonctionnement de l'avion.
- En cas de non-respect de ces consignes, le contrevenant peut encourir une suspension, voire une annulation des services téléphoniques et/ou des poursuites en justice.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre téléphone est un produit de technologie avancée et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous aideront à utiliser l'appareil conformément aux conditions de la garantie et à prolonger sa durée de vie.

- Gardez le téléphone, ainsi que tous ses composants et accessoires, hors de portée des enfants et des animaux de compagnie. Ils risqueraient de l'endommager ou de s'étouffer avec ses petits composants.
- Maintenez le téléphone au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques.
- N'utilisez pas le téléphone avec les mains mouillées. Vous risqueriez de recevoir une décharge électrique ou d'endommager le téléphone.
- N'utilisez pas et ne stockez pas votre téléphone dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants risquent de se détériorer.
- Ne laissez pas le téléphone dans des endroits à température élevée. Les températures élevées peuvent réduire la durée de vie des composants électroniques, endommager la batterie et déformer ou faire fondre certains plastiques.
- Ne laissez pas le téléphone dans des endroits à température très basse. Lorsque votre appareil revient à sa température normale, de l'humidité susceptible d'endommager les circuits électroniques peut se former à l'intérieur du téléphone.
- Ne laissez pas tomber le téléphone et ne le secouez pas. Un choc peut endommager ses circuits internes.
- N'utilisez pas de produits chimiques corrosifs, de solvants de nettoyage ou de détergents puissants pour nettoyer l'appareil. Pour nettoyer l'oreillette, utilisez un chiffon doux et propre légèrement humide.
- N'appliquez aucun produit de type peinture sur le téléphone. La peinture peut bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement.
- Ne posez pas le téléphone dans ou sur un appareil chauffant, tel qu'un four micro-ondes, une cuisinière ou un radiateur. S'il surchauffe, le téléphone peut exploser.

- Lorsque le téléphone ou la batterie sont mouillés, l'étiquette signalant les dégâts des eaux change de couleur. Dans ce cas, la garantie du fabricant ne peut plus prendre les réparations en charge, même si elle n'est pas encore arrivée à son terme.
- Si votre téléphone est équipé d'un flash ou de tout autre dispositif d'éclairage, ne l'utilisez pas trop près des yeux des personnes et des animaux. Cela risquerait de provoquer des lésions oculaires.
- Utilisez uniquement l'antenne fournie avec l'appareil ou une antenne de remplacement agréée. L'utilisation d'une antenne non agréée ou la réalisation de modifications dans son système de fixation pourraient endommager le téléphone et constituer une violation des réglementations en vigueur sur les équipements radio.
- En cas de fonctionnement incorrect du téléphone, de la batterie, du chargeur ou de l'un des accessoires, rapportez le tout au service après-vente le plus proche. Des techniciens vous aideront à résoudre le problème et effectueront, si nécessaire, la réparation de l'appareil.

Comment éliminer ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques)



(Applicable dans les pays de l'Union Européen et dans les autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique qu'il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers.

L'élimination incontrôlée des déchets pouvant porter préjudice à l'environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles.

Les particuliers sont invités à contacter le distributeur leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin qu'il soit recyclé en respectant l'environnement.

Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.

Déclaration de conformité (R&TTE)

Nous,

Samsung Electronics

déclarons sous notre seule responsabilité que le produit

Téléphone mobile GSM : SGH-J800

en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.

Sécurité	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V2.2.1 (10-2003) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC.

La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Numéro d'identification : 0168

Documentation technique détenue par :

Samsung Electronics QA Lab.

CE0168


disponible sur simple demande.

(Représentant pour l'union européenne)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2008.06.11

(lieu et date de parution)


Yong-Sang Park / Directeur Général

(nom et signature du responsable dûment habilité)

* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir celle-ci, consultez la carte de la garantie ou contactez le revendeur de votre téléphone.

- * En fonction du logiciel installé, de votre opérateur téléphonique ou de votre pays, certaines descriptions de ce mode d'emploi peuvent ne pas correspondre exactement à votre téléphone.
- * Selon votre pays, les illustrations de ce manuel concernant votre téléphone et ses accessoires peuvent varier.

SAMSUNG ELECTRONICS



Une écoute au casque peut détériorer votre audition si le volume d'écoute est trop élevé. Veuillez à régler le volume au niveau minimal permettant d'entendre la conversation ou la musique.