

### Avertissement : Évitez les chocs électriques, le feu et les explosions

**N'utilisez pas de prises et de cordons d'alimentation endommagés ou de prises électriques mal fixées**

**Ne touchez pas le cordon d'alimentation lorsque vos mains sont mouillées et ne tirez pas sur le chargeur pour le débrancher**

**Ne tordez pas ou n'endommagez pas le cordon d'alimentation**

**N'utilisez et ne touchez pas votre téléphone avec les mains mouillées lorsque celui-ci est en cours de chargement**

**Ne provoquez pas de court-circuit avec le chargeur ou la batterie**

**Ne laissez pas tomber le chargeur ou la batterie et ne les exposez pas aux chocs**

**Ne rechargez pas la batterie en utilisant des chargeurs non homologués par Samsung**

**N'utilisez pas l'appareil pendant un orage**

L'appareil peut mal fonctionner et les risques de choc électrique peuvent augmenter.

**Ne manipulez pas la batterie Lithium Ion (Li-Ion) lorsque celle-ci coule ou est endommagé**

Contactez le centre de traitement agréé le plus proche de chez vous afin de vous séparer de vos batteries Li-Ion en toute sécurité.

**Manipulez et jetez les batteries et les chargeurs avec précaution**

• N'utilisez que les batteries et les chargeurs homologués par Samsung, spécialement conçus pour votre téléphone. L'utilisation de batteries et de chargeurs incompatibles peut provoquer des blessures graves ou endommager votre téléphone.

• Ne jetez jamais des batteries ou des appareils au feu. Respectez la réglementation en vigueur dans votre pays concernant l'élimination des batteries et des téléphone usagés.

**Ne conservez pas votre téléphone à proximité d'objets métalliques, comme par exemple des pièces, des clés ou des colliers**

• Votre téléphone pourrait être déformé ou subir des dysfonctionnements.

• Les bornes de la batterie peuvent causer des incendies si elles sont mises en contact avec des objets métalliques.

**Ne conservez pas votre téléphone à proximité de champs magnétiques**

• Lorsqu'il est exposé à des champs magnétiques, votre téléphone peut subir des dysfonctionnements ou la batterie peut se décharger.

• Les cartes à piste, comme par exemple les cartes de crédit, les cartes de téléphone et les cartes d'embarquement peuvent être endommagées par des champs magnétiques.

• N'utilisez pas de housses ou d'accessoires équipés de fermetures aimantées et évitez toute exposition prolongée de votre téléphone à des champs magnétiques.

**Ne conservez pas votre téléphone à proximité ou à l'intérieur de radiateurs, de fours à micro-ondes, d'équipements de cuisine chauffants ou de conteneurs à haute pression**

• La batterie peut couler.

• Votre téléphone peut surchauffer et causer un incendie.

**Ne laissez pas tomber votre téléphone et ne l'exposez pas aux chocs**

• L'écran de votre téléphone pourrait-être endommagé.

• Votre téléphone peut être endommagé ou certaines pièces peuvent subir des dysfonctionnements si vous le tordez ou le déformez.

**N'utilisez pas le flash de l'appareil photo trop près des yeux de personnes ou d'animaux**

Utiliser un flash à proximité des yeux peut causer des lésions oculaires ou une perte temporaire de la vue.

**Préservez la durée de vie de la batterie et du chargeur**

• Ne laissez pas la batterie en charge pendant plus d'une semaine, car une surcharge risque de réduire sa durée de vie.

• Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une période prolongée, une batterie pleine se décharge progressivement et doit être rechargée avant utilisation.

• Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, ne le laissez pas branché à une prise de courant.

• Utilisez la batterie pour votre téléphone uniquement.

• Ne posez jamais les batteries ou les appareils à l'intérieur ou au-dessus d'appareils chauffants, tels que des fours à micro-ondes, des cuisinières ou des radiateurs. En cas de surchauffe, la batterie peut exploser.

• N'écrasez ou ne percez jamais la batterie. Évitez d'exposer la batterie à une pression externe élevée qui risquerait d'entraîner un court-circuit interne et une surchauffe.

**Protégez l'appareil, la batterie et le chargeur contre toute détérioration**

• Évitez d'exposer votre téléphone et la batterie à des températures très basses ou très élevées.

• Des températures extrêmes peuvent déformer le téléphone et réduire la capacité de chargement, ainsi que sa durée de vie et celle des batteries.

• Évitez tout contact de la batterie avec des objets métalliques, car cela risquerait de provoquer un court-circuit entre les bornes + et – de la batterie et de l'endommager de manière temporaire ou permanente.

• N'utilisez jamais une batterie ou un chargeur endommagé(e).

### Attention : Respectez tous les avertissements de sécurité et les réglementations en vigueur lorsque vous utilisez votre téléphone dans un endroit où son utilisation est réglementée

**Eteignez votre téléphone lorsque son utilisation est interdite**

Respectez toutes les réglementations interdisant l'utilisation des téléphones mobiles dans certaines zones spécifiques.

**N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'autres appareils électroniques**

La plupart des appareils électroniques utilisent des signaux de radiofréquence radiofréquence. Il est possible que votre téléphone cause des interférences avec d'autres appareils électroniques.

**N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'un stimulateur cardiaque**

• Maintenez une distance minimale de 15 cm entre votre téléphone et le stimulateur cardiaque pour éviter toute interférence.

**N'utilisez que des batteries, chargeurs, accessoires et fournitures homologué(e)s par Samsung**

• Utiliser des batteries ou des chargeurs génériques peut réduire la durée de vie de votre téléphone ou provoquer des dysfonctionnements.

• Samsung ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur si celui-ci utilise des accessoires ou des éléments non homologués par Samsung.

**Ne mordez et ne portez pas à votre bouche le téléphone ou la batterie**

• Mordre ou porter le téléphone ou la batterie à votre bouche pourrait endommager votre téléphone ou provoquer une explosion.


• Assurez-vous que les enfants manipulent le téléphone de façon appropriée s'ils doivent l'utiliser.

**Pour parler dans le téléphone :**

• Tenez le téléphone droit, comme vous le feriez avec un téléphone traditionnel.

• Parlez directement dans le microphone.

• Évitez tout contact avec l'antenne interne de votre téléphone. Toucher l'antenne peut réduire la qualité d'écoute ou provoquer une émission de radiofréquence plus élevée que nécessaire.

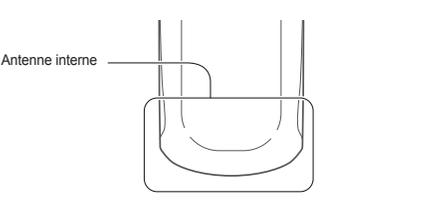

• Lorsque vous utilisez votre téléphone, tenez-le de manière détendue, appuyez légèrement sur les touches, utilisez les fonctions spéciales de saisie (telles que les modèles et la saisie intuitive) pour réduire le nombre de touches à manipuler et faites des pauses régulières.

• Il est fortement conseillé, lors d'un appel, de positionner le téléphone sur le côté opposé à l'implant.

• Si vous pensez que votre téléphone vient perturber le fonctionnement d'un stimulateur cardiaque ou d'un appareil médical, éteignez-le immédiatement et contactez le fabricant du stimulateur ou de l'appareil médical.

**N'utilisez pas votre téléphone dans un hôpital ou à proximité d'équipements médicaux en raison des interférences qu'il pourrait produire**

Si vous utilisez vous-même des équipements médicaux, contactez votre fabricant afin d'éviter toute interférence de radiofréquence.

**Si vous utilisez un appareil auditif, contactez votre fabricant afin d'obtenir plus d'informations sur les interférences**

Il est possible que certains appareils auditifs subissent des interférences causées par la radiofréquence de votre téléphone. Afin de vous assurer d'une utilisation de votre appareil auditif en toute sécurité, contactez votre fabricant.

**Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion**

• Éteignez le téléphone dans les lieux présentant des risques d'explosion.

• Respectez toujours les consignes, les instructions et la signalétique d'utilisation dans un environnement explosif.

• N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service, dans les zones potentiellement explosives ou à proximité de produits combustibles ou chimiques.

• Ne transportez et ne stockez jamais de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même habitacle que le téléphone, ses composants ou ses accessoires.

**Eteignez votre téléphone lorsque vous voyagez en avion**

Les téléphones portables peuvent engendrer des interférences avec les équipements aéronautiques. Conformez-vous aux réglementations en vigueur et éteignez votre téléphone.

**Il est possible que les appareils électroniques se trouvant à bord d'un véhicule motorisé subissent des dysfonctionnements provoqués par la radiofréquence de votre propre téléphone.**

**Protégez votre acuité auditive**



- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé peut endommager votre audition.
- Une exposition excessive de votre oreille à un volume élevé lorsque vous êtes au volant peut détourner votre attention et provoquer un accident.
- Diminuez toujours le volume avant de connecter des écouteurs à une source audio et réglez le volume minimum nécessaire vous permettant d'entendre votre conversation ou la musique.

**Restez prudent lorsque vous utilisez votre téléphone en marchant ou en bougeant**

Restez toujours conscient de votre environnement afin d'éviter de vous blesser ou de blesser d'autres personnes.

**Ne placez pas votre téléphone dans vos poches arrière ou à votre ceinture**

Vous pouvez être blessé ou endommager votre téléphone si vous tombez.

**Ne démontez pas, ne modifiez pas ou ne réparez pas vous-même votre téléphone**

• Toute modification ou tout changement effectué(e) sur votre téléphone peut entraîner l'annulation de la garantie du fabricant. Pour tout besoin de service, confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung.

• Ne démontez pas ou ne percez pas la batterie, car ceci peut causer une explosion ou un incendie.

**Ne jamais peindre ni modifier d'autocollants sur votre appareil**

La peinture et les autoollants risquent de bloquer les pièces mobiles de l'appareil et perturber son fonctionnement. Si vous êtes allergique à la peinture ou aux pièces métalliques de l'appareil, vous pouvez souffrir de démangeaisons, d'eczéma ou de boursoufflures de la peau. Si ces symptômes apparaissent, cessez immédiatement d'utiliser le produit et consultez un médecin.

**Lors du nettoyage de votre téléphone :**

- Essayez votre téléphone ou le chargeur avec un chiffon ou une gomme.
- Nettoyez les bornes de la batterie avec un morceau de coton ou un chiffon.
- N'utilisez pas de produits chimiques ou de détergents.

### Respectez toutes les consignes de sécurité et réglementations relatives à l'utilisation de votre téléphone lorsque vous vous trouvez au volant d'un véhicule

Votre responsabilité principale est avant tout de conduire votre véhicule sans prendre de risques. N'utilisez jamais votre téléphone au volant, si cela est interdit par la loi. Pour votre sécurité et celle des autres, faites preuve de bon sens et gardez à l'esprit les conseils suivants :

- Utilisez un kit mains-libres.
- Apprenez à connaître les fonctions pratiques de votre téléphone, comme par exemple la numérotation rapide et la fonction de rappel automatique. Ces fonctions vous permettent de gagner du temps et de rester concentré lorsque vous passez ou recevez des appels sur votre téléphone.
- Ne prenez pas votre téléphone à portée de main. Soyez en mesure d'atteindre votre téléphone mobile sans quitter la route des yeux. Si vous recevez un appel entrant à un moment inopportun, laissez votre messagerie vocale répondre à votre place.
- Informez votre interlocuteur que vous êtes au volant. Interrompez tout appel en cas d'embouteillages ou de conditions météorologiques dangereuses. La pluie, la neige ou neige fondue, le verglas et une circulation dense sont des facteurs dangereux.
- Ne prenez pas de notes ou ne recherchez pas de numéros de téléphone. Noter une liste de tâches à effectuer ou parcourir votre répertoire détourne votre attention de votre responsabilité principale qui consiste à conduire sans prendre de risques.
- Composez des numéros de manière raisonnable et évaluez l'état de la circulation. Passez vos appels lorsque vous êtes immobile ou avant de vous insérer dans la circulation. Essayez de passer vos appels de préférence lorsque votre véhicule est stationné. Si vous devez absolument passer un appel, composez les chiffres un à un, regardez la route et dans vos rétroviseurs, puis reprenez la numérotation.
- Ne poursuivez pas de conversations stressantes ou émotionnelles qui pourraient vous distraire. Informez vos interlocuteurs que vous êtes au volant et interrompez toute conversation susceptible d'altérer votre attention sur la route.

**N'utilisez pas le téléphone si son écran est fissuré ou cassé**

Le verre ou l'acrylique brisé risque de vous blesser à la main ou au visage. Confiez votre téléphone à un service après-vente Samsung afin de le faire réparer.

**Utilisez votre téléphone uniquement pour vous servir des fonctions auxquelles il est destiné**

**Évitez de déranger votre entourage lorsque vous utilisez votre téléphone dans un lieu public**

**Ne laissez pas les enfants utiliser votre téléphone**

Votre téléphone n'est pas un jouet. Ne laissez pas les enfants jouer avec le téléphone, car ils pourraient se blesser ou blesser d'autre personnes, endommager le téléphone ou passer des appels susceptibles d'augmenter vos frais de communication.

**Installez le téléphone et ses accessoires avec précaution**

- Veillez à la bonne fixation de votre téléphone mobile et de ses accessoires dans votre véhicule.
- Évitez de placer votre téléphone ou ses accessoires à proximité de la zone d'ouverture des airbags. Si l'équipement mobile n'est pas installé correctement, le déclenchement de l'airbag risque de provoquer des blessures graves.

**Toute réparation doit être réalisée par un technicien agréé**

Le recours aux services d'un technicien non agréé risque d'entraîner des dégâts sur le téléphone et d'annuler la garantie du fabricant.

**Manipulez les cartes SIM et les cartes mémoire avec soin**

- Ne retirez pas une carte lorsque le téléphone y enregistre ou y lit des informations, car vous risqueriez de perdre des données et/ou d'endommager la carte ou le téléphone lui-même.
- Protégez les cartes contre les chocs violents, les décharges électrostatiques et les interférences émises par d'autres appareils.
- Ne touchez pas les contacts dorés de la carte avec vos doigts ou avec des objets métalliques. Si la carte est sale, nettoyez-la avec un chiffon doux.

**Assurez l'accès aux services d'urgence**

Dans certaines zones ou dans certaines circonstances, il peut être impossible de joindre les numéros d'urgence avec votre téléphone. Avant de vous rendre dans des régions isolées ou non couvertes, prévoyez un autre moyen pour contacter les services d'urgence.

**Veillez à sauvegarder les données importantes**

Samsung ne sera en aucun cas tenue responsable en cas de perte.

#### Informations sur la certification DAS

Votre téléphone a été conçu pour ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences (RF) émises recommandées par le Conseil de l'Union européenne. Ces normes empêchent la vente de téléphones mobiles qui dépassent le niveau d'exposition maximal (également connu sous le nom de DAS ou Débit d'absorption spécifique) de 2,0 watts par kilogramme.

Lors des tests, la valeur DAS maximum enregistrée pour ce modèle était de 0,776 W/kg. En condition normale d'utilisation, la valeur DAS réelle sera généralement beaucoup plus faible, car le téléphone n'émet que l'énergie RF nécessaire à la transmission du signal vers la station de base la plus proche. Le téléphone minimise ainsi votre exposition globale à l'énergie RF en émettant automatiquement à des niveaux plus faibles dès que cela est possible.

Par ailleurs, il est également recommandé d'utiliser autant que possible le kit piéton. Cependant, on veillera dans ce cas à éloigner le téléphone du ventre des femmes enceintes et du bas ventre des enfants et des adolescents. Les informations scientifiques actuelles n'indiquent en rien que l'utilisation des téléphones portables exige de prendre de quelconques précautions. Cependant, si certains s'inquiètent des risques potentiels liés à une durée d'utilisation excessive du téléphone, nous leur conseillons d'utiliser le kit piéton afin de tenir le téléphone portable éloigné de la tête et du corps.

La Déclaration de conformité figurant au dos de ce mode d'emploi prouve que votre téléphone est conforme à la directive européenne relative aux équipements terminaux de télécommunications et aux équipements radio. Pour plus d'informations sur le DAS et les normes européennes correspondantes, veuillez consulter le site Web de Samsung mobile.

#### Les bons gestes de mise au rebut de ce produit

(Déchets d'équipements électriques et électroniques) (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et dans d'autres pays européens pratiquant le tri sélectif) Ce symbole sur le produit, ses accessoires ou sa documentation indique que ni le produit, ni ses accessoires électroniques usagés (chargeur, casque audio, câble USB, etc.) ne peuvent être jetés avec les autres déchets ménagers. La mise au rebut incontrôlée des déchets

présentant des risques environnementaux et de santé publique, veuillez séparer vos produits et accessoires usagés des autres déchets. Vous favoriserez ainsi le recyclage de la matière qui les compose dans le cadre d'un développement durable.


# CE0168

## Installer la carte SIM et la batterie

- Retirez le cache arrière et insérez la carte SIM.



- Insérez la batterie et remettez le cache arrière en place.

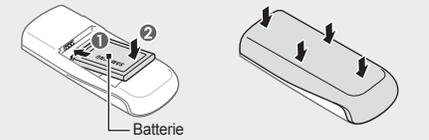

## Charger la batterie

- Branchez le chargeur sur l'appareil.
- À la fin du chargement, débranchez le chargeur.



Vers une prise secteur

- N'ôtez pas la batterie lorsque le chargeur est branché. Vous risqueriez d'endommager l'appareil.

## Utiliser la barre d’outils des raccourcis

Vous pouvez utiliser la barre d'outils des raccourcis pour accéder à vos menus favoris.

### Ajouter des menus à la barre d’outils des raccourcis

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Affichage** → **Barre d'outils des raccourcis**.
- Sélectionnez **<Options>** → **Modifier**.
- Sélectionnez vos menus favoris.
- Sélectionnez **<Options>** → **Ouvrir** pour sélectionner des sous-menus (si nécessaire).
- Sélectionnez **<Sauveg.>**, ou **<Options>** → **Enregistrer**.

### Accéder à un menu à partir de la barre d’outils des raccourcis

Depuis l'écran d'accueil, faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner le menu souhaité, puis appuyez sur la touche de confirmation.

- En fonction de votre zone géographique, lorsque la barre d'outils des raccourcis est activée, les touches de navigation peuvent ne pas fonctionner en tant que raccourcis.

## Activer la fonction de traçage du mobile

Dès que quelqu'un insère une autre carte SIM que la vôtre dans votre téléphone, la fonction de traçage du mobile envoie automatiquement le numéro du contact à deux destinataires que vous avez définis, pour vous aider à localiser et à récupérer votre téléphone.

### Activer la fonction de traçage du mobile

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Traçage du mobile**.
- Entrez le mot de passe du téléphone et appuyez sur **<OK>**.

- Si vous accédez à la fonction **Traçage du mobile** pour la première fois, vous devez créer, puis confirmer votre mot de passe.

- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **ON**.
- Faites défiler l'écran vers le bas, et appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir la liste des destinataires.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour ouvrir votre liste de contacts.
- Sélectionnez un contact.
- Sélectionnez un numéro (si nécessaire).
- Sélectionnez **<Options>** → **Enregistrer** pour enregistrer les destinataires.
- Faites défiler vers le bas et saisissez le nom de l'expéditeur.
- Appuyez sur la touche de confirmation → **<Accepter>**.

## Icônes utilisées dans ce mode d’emploi

<span></span>	<b>Remarque</b> <span> </span> : remarques, conseils d'utilisation ou informations complémentaires
<span></span>	<b>Opération suivante</b> <span> </span> : ordre dans lequel les options ou les menus doivent être sélectionnés pour l'exécution d'une étape. Exemple <span> </span> : en mode Menu, sélectionnez <b>Messages</b> → <b>Créer</b> (cela signifie que vous devez d'abord sélectionner <b>Messages</b> , puis <b>Créer</b> )
<span></span>	<b>Crochets</b> <span> </span> : touches du téléphone. Exemple <span> </span> : [ <span></span> <span></span> ] (représente la touche Marche/Arrêt / Sortie de menu)
<span></span>	<b>Signes inférieur à et supérieur à</b> <span> </span> : touches écran dont la fonction dépend de ce qui est affiché à l'écran. Exemple <span> </span> : <b>&lt;OK&gt;</b> (représente la touche écran <b>OK</b> )

## Allumer ou éteindre le téléphone

Allumer le téléphone :

- Maintenez la touche [] enfoncée.
- Saisissez votre code PIN et sélectionnez **<OK>** (si nécessaire).

- Si vous enlevez la batterie après avoir réglé l'heure et la date, celles-ci seront réinitialisées.

Pour éteindre votre téléphone, répétez l'étape 1 ci-dessus.

- Si vous enlevez la batterie après avoir réglé l'heure et la date, celles-ci seront réinitialisées.

## Verrouiller le téléphone

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage téléphone** → **ON**.
- Saisissez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis sélectionnez **<OK>**.
- Confirmez le nouveau mot de passe, puis sélectionnez **<OK>**.

## Verrouiller la carte SIM

Vous pouvez verrouiller votre carte SIM pour que votre téléphone ne reconnaisse que votre carte et empêcher toute autre personne d'utiliser votre carte SIM.

### Activer le verrouillage de la carte SIM

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage SIM** → **ON**.
- Saisissez un nouveau mot de passe de 4 à 8 chiffres, puis sélectionnez **<OK>**.
- Confirmez le nouveau mot de passe, puis appuyez sur **<OK>**.

### Activer le verrouillage de la carte SIM par code PIN

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Sécurité** → **Verrouillage PIN** → **ON**.
- Entrez le code PIN à 4 chiffres fourni avec la carte SIM, puis sélectionnez **<OK>**.

## Accéder aux menus

Accéder aux menus du téléphone :

- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **<Menu>** pour accéder au mode Menu.

- Vous devrez peut-être appuyer sur la touche de confirmation pour accéder au mode Menu, en fonction de votre zone géographique ou de votre opérateur.

- Utilisez la touche de navigation pour faire défiler les menus ou les options.
- Sélectionnez **<Sélectionner>**, **<OK>**, ou appuyez sur la touche de confirmation pour confirmer l'option en surbrillance.
- Sélectionnez **<Retour>** pour revenir au niveau de menu précédent ; appuyez sur [] pour revenir à l'écran d'accueil.

- Lorsque vous accédez à un menu nécessitant le code PIN2, vous devez entrer ce code fourni avec la carte SIM. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.
- Samsung décline toute responsabilité en cas de perte de mots de passe ou d'informations personnelles, ou de dommage causé par un logiciel illégal.
- Si le clavier est verrouillé pendant que vous utilisez le téléphone, maintenez la touche [**✖**] enfoncée pour le déverrouiller.

## Émettre un appel

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez l'indicatif régional (si nécessaire), et le numéro de téléphone à composer.
- Appuyez sur [] pour appeler le numéro.
- Pour raccrocher, appuyez sur [].

- Le volume via des écouteurs mono risque d'être très bas, voire inaudible. Utilisez uniquement des écouteurs stéréo.

## Saisir du texte

### Changer le mode de saisie

- Maintenez la touche [**#**] enfoncée pour basculer entre les modes T9 et ABC. En fonction de votre pays, vous aurez éventuellement accès à un mode de saisie spécifique à votre langue.
- Pour modifier la casse ou passer en mode Numérique, appuyez sur [**#**].
- Appuyez sur [**✖**] pour passer en mode Symbole.
- Maintenez la touche [**✖**] enfoncée pour sélectionner un mode de saisie ou changer la langue utilisée.

### Mode T9

- Appuyez une seule fois sur les touches alphanumériques correspondant aux caractères à saisir pour saisir un mot dans son intégralité.
- Lorsque le mot correct apparaît, appuyez sur [**0**] pour insérer un espace. Si le mot affiché n'est pas le bon, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour sélectionner un autre mot.

### Mode ABC

Appuyez autant de fois que nécessaire sur la touche alphanumérique correspondant au caractère à saisir, jusqu'à ce qu'il s'affiche.

### Mode Numérique

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au chiffre à saisir.

## Régler et utiliser les alarmes

### Régler une nouvelle alarme

- En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
- Sélectionnez un emplacement d'alarme vide.
- Réglez les détails de l'alarme.
- Sélectionnez **<Sauveg.>** ou **<Options>** → **Enregistrer**.

### Arrêter une alarme

Lorsque l'alarme sonne :

- Sélectionnez **<OK>** ou appuyez sur la touche de confirmation pour arrêter l'alarme.
- Sélectionnez **<Répéter>** pour couper la sonnerie jusqu'à la répétition suivante.

### Désactiver une alarme

- En mode Menu, sélectionnez **Alarmes**.
- Sélectionnez l'alarme à désactiver.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour sélectionner **OFF**.
- Sélectionnez **<Sauveg.>**.

- Si vous avez retiré la batterie, l'alarme programmée risque de ne pas sonner.

## Répondre à un appel

- À la réception d'un appel, appuyez sur [].
- Pour raccrocher, appuyez sur [].

## Rappeler un numéro récemment composé

- Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur [].
- Faites défiler l'écran vers la gauche ou la droite pour sélectionner un type d'appel.
- Faites défiler l'écran vers le haut ou le bas pour sélectionner un numéro ou un nom.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour afficher les détails de l'appel, ou sur [] pour composer le numéro.

## Régler le volume

### Régler le volume de la sonnerie

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil actuellement utilisé.
- Vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie si vous utilisez le profil Discret ou Hors-ligne.

- Sélectionnez **<Options>** → **Modifier**.
- Sélectionnez **Volume** → **Sonnerie d'appel**.
- Faites défiler vers la gauche ou la droite pour ajuster le volume, puis sélectionnez **<Sauveg.>**.

- Le volume via des écouteurs mono risque d'être très bas, voire inaudible. Utilisez uniquement des écouteurs stéréo.

### Mode Symbole

Appuyez sur la touche alphanumérique correspondant au symbole à saisir.

- Vous pouvez déplacer le curseur à l'aide de la touche de navigation.
- Pour effacer des caractères un par un, sélectionnez **<Effacer>**. Pour effacer tous les caractères saisis, maintenez la touche **<Effacer>** enfoncée.
- Pour insérer un espace entre des caractères, appuyez sur [**0**].
- Pour saisir des signes de ponctuation, appuyez sur [**1**].

## Ajouter un nouveau contact

- Il se peut que l'emplacement de stockage permettant d'enregistrer de nouveaux contacts soit prédéfini en fonction de votre opérateur. Pour changer l'emplacement de stockage, en mode Menu, sélectionnez **Contacts** → **Paramètres** → **Enreg. nveaux contacts sur** → un emplacement de stockage.

- Depuis l'écran d'accueil, saisissez un numéro de téléphone et sélectionnez **<Options>** → **Créer un contact**.
- Sélectionnez un emplacement de stockage (si nécessaire).
- Sélectionnez un type de numéro (si nécessaire).
- Complétez les coordonnées du contact.
- Appuyez sur la touche de confirmation pour ajouter le contact à la mémoire.

## Activer la fonction lampe torche

La fonction lampe torche vous aide à voir dans les endroits sombres en rendant l'écran aussi lumineux que possible. Pour activer la lampe torche, maintenez la touche de navigation Haut enfoncée depuis l'écran d'accueil. Pour désactiver la lampe torche, sélectionnez **<Retour>** ou appuyez sur [].

Ne dirigez pas la lampe torche vers les yeux d'une personne. Elle risque de provoquer des lésions oculaires.

## Simuler des appels

Vous pouvez simuler un appel entrant lorsque vous souhaitez quitter une réunion ou mettre fin à des conversations non souhaitées.

### Activer la fonction d’appel simulé

En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Activer appel simulé** → **ON**.

### Simuler un appel

- Depuis l'écran d'accueil, maintenez la touche de navigation Bas enfoncée.
- Si les touches sont verrouillées, appuyez quatre fois sur la touche de navigation Bas.

### Modifier le délai avant un appel simulé

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Applications** → **Appels** → **Appel simulé** → **Durée d'appel simulé**.
- Sélectionnez une option.

#### Régler le volume d’écoute pendant un appel

En cours d'appel, appuyez sur la touche de navigation Haut ou Bas pour régler le volume.

- Dans un environnement bruyant, il vous sera difficile de comprendre clairement votre correspondant en utilisant la fonction Haut-parleur. Utilisez le mode combiné classique pour une meilleure qualité sonore.

## Modifier la sonnerie

### Changer la sonnerie du profil actuel

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil actuellement utilisé.
- Vous ne pouvez pas changer la sonnerie si vous utilisez le profil Discret ou Hors-ligne.
- Sélectionnez **<Options>** → **Modifier**.
- Sélectionnez **Sonnerie d'appel**.
- Choisissez une sonnerie.

### Passer à un autre profil

- En mode Menu, sélectionnez **Paramètres** → **Profils**.
- Sélectionnez le profil désiré.

- Vous ne pouvez pas régler le volume de la sonnerie si vous utilisez le profil Discret ou Hors-ligne.

## Définir les numéros favoris

- En mode Menu, sélectionnez **Contacts** → **Favoris**.
- Sélectionnez une touche de numérotation (2-9) que vous souhaitez définir comme touche de numérotation rapide.
- Sélectionnez le contact à affecter à cette touche.

- Vous pouvez, depuis l'écran d'accueil, appeler ce contact en appuyant de manière prolongée sur le numéro que vous lui avez attribué.

## Envoyer et lire des messages

### Envoyer un SMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Créer**.
- Saisissez le numéro du destinataire et passez au champ de saisie de texte.
- Saisissez le texte de votre message. ► *Saisir du texte*
- Appuyez sur la touche de confirmation pour envoyer le message.

### Lire les SMS

- En mode Menu, sélectionnez **Messages** → **Boîte de réception**.
- Sélectionnez un SMS.

<b>SAMSUNG ELECTRONICS</b>	<b>SAMSUNG</b>
<b>Déclaration de conformité (R&amp;TTE)</b>	
<i>Nous,</i>	<b>Samsung Electronics</b>
déclarons sous notre seule responsabilité que le produit	
Téléphone mobile <span> </span> : GT-E1170i	
en relation avec cette déclaration est en conformité avec les normes suivantes et/ou d'autres documents normatifs.	
SÉCURITÉ	EN 60950-1 <span> </span> : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 <span> </span> : 2001 EN 62209-1 <span> </span> : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)

Ce téléphone a été testé et s'est avéré conforme aux normes relatives à l'émission de fréquences radio. En outre, nous déclarons que cet appareil répond à la directive 1999/5/EC. La procédure de déclaration de conformité, définie dans l'article 10, puis reprise à l'alinéa [IV] de la directive 1999/5/EC a été conduite sous contrôle de l'organisme suivant :

BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Watton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Numéro d'identification <span> </span> : 0168	<b>CE0168</b>
Documentation technique détenue par <span> </span> : Samsung Electronics QA Lab.	

disponible sur simple demande.
*(Représentant pour l'union européenne)*
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK\*
2010.12.23 (lieu et date de parution)
Joong-Hoon Choi / Directeur Général (nom et signature du responsable dûment habilité)

\* Cette adresse n'est pas celle du Centre de service de Samsung. Pour obtenir l'adresse ou le numéro de téléphone du service après-vente Samsung, reportez-vous au certificat de garantie ou contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté ce produit.