

SGH-S730M

T É L É P H O N E M O B I L E
Q U A T R E B A N D E S

Guide d'utilisation

**Veillez lire ce guide avant d'utiliser votre téléphone
et conservez-le à titre de référence.**



Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de SAMSUNG ou de ses fournisseurs, et qui ont trait au téléphone SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (le « système téléphonique »), sont des propriétés exclusives de SAMSUNG et sont protégés conformément aux lois fédérales et provinciales, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre oeuvre de création. En aucun cas, vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'oeuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous est cédé par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

Logiciel libre

Certains composants logiciels de ce produit comprennent des codes sources relevant des licences : GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), OpenSSL License, BSD License et de logiciels libres. Pour connaître les codes sources relevant des licences de logiciels libres, veuillez visiter : <http://opensource.samsung.com>.

Dénégation de garantie; exclusion de responsabilité

SAUF TEL QUE STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT À LA PAGE DE GARANTIE ACCOMPAGNANT LE PRODUIT, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER; DE LA CONCEPTION, DE L'ÉTAT OU DE LA QUALITÉ DU PRODUIT; DU RENDEMENT DU PRODUIT; DE LA FABRICATION DU PRODUIT OU DES COMPOSANTES QU'IL RENFERME; OU DE LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUT RÈGLEMENT, TOUTE LOI, TOUTE SPÉCIFICATION OU TOUT CONTRAT. RIEN, DANS LE GUIDE D'UTILISATION, NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME CRÉANT UNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT PAR RAPPORT AU PRODUIT. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT POUVANT RÉSULTER DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DU PRODUIT, OU DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES, OU ENCORE LA PERTE DE PROFITS OU D'AVANTAGES PRÉVUS.

SAMSUNG NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT OU DES INCOMPATIBILITÉS CAUSÉS PAR TOUTE MODIFICATION PAR L'UTILISATEUR DES PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT OU DU LOGICIEL DU SYSTÈME D'EXPLOITATION.

L'UTILISATION DE LOGICIELS DE SYSTÈME D'EXPLOITATION PERSONNALISÉS PEUT EMPÊCHER LE BON FONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL ET DE SES APPLICATIONS.

© 2012 Samsung Electronics Canada inc.

SAMSUNG est une marque déposée de SAMSUNG Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Nuance^{MD}, VSuite^{MC}, saisie de texte T9^{MD} et le logo Nuance sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications inc., et de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans les autres pays.

La lettre de marque, le logo stylisé et la combinaison de la lettre de marque et du logo stylisé Bluetooth^{MD} sont des marques déposées et sont des propriétés de Bluetooth SIG inc.

microSD^{MD} et le logo microSD sont des marques déposées de SD Card Association.

Table des matières

Chapitre 1 : Mise en route	1
Présentation du guide d'utilisation	1
Retirer et remettre le couvercle	3
Configuration initiale du téléphone	7
Allumer et éteindre le téléphone	8
Verrouiller et déverrouiller le téléphone	8
Créer un compte Google	9
Se connecter à votre compte Google	10
Récupérer votre mot de passe Google	11
Messagerie vocale	11
Chapitre 2 : Description de votre téléphone	13
Fonctionnalités de votre téléphone	13
Vue avant du téléphone	14
Vue arrière du téléphone	16
Écran d'affichage	17
Barre d'état	18
Touches de fonction	23
Écran d'accueil	24
Applications	28
Parcourir l'écran	34
Naviguer dans les menus	36
Personnaliser les écrans	38
Chapitre 3 : Carte mémoire	44
Utilisation de la carte SD	44
Informations sur la carte SD	44
Chapitre 4 : Fonctions d'appel	49
Afficher votre numéro de téléphone	49
Faire un appel	49
Mettre fin à un appel	50
Faire des appels d'urgence	51

Options de composition	52
Répondre à un appel	52
Utiliser la reconnaissance vocale	53
Faire un appel à l'étranger	54
Ajouter une pause de trois secondes	55
Ajouter une pause ferme	55
Recomposer un numéro récent	56
Fonctions pendant un appel	56
Onglet Journal	62
Chapitre 5 : Entrée de texte	66
Modes de saisie de texte	66
Sélectionner le mode de saisie de texte	66
Entrer du texte à l'aide du clavier Samsung	67
Entrer du texte avec la saisie Google Voice	73
Chapitre 6 : Contacts	75
Comptes	75
Liste de contacts	76
Chercher un contact	80
Options de la liste de contacts	83
Options de l'entrée des contacts	83
Copier l'information des contacts	85
Synchroniser les contacts	86
Options d'affichage	87
Ajouter des contacts au moyen de Comptes et synchro	88
Options supplémentaires des contacts	89
Onglet Favoris	90
Onglet Groupes	90
Chapitre 7 : Messages	93
Types de messages	93
Rédiger et envoyer un message	94
Options des messages	95
Visualiser les nouveaux messages reçus	96

Supprimer les messages	99
Rechercher un message	100
Paramètres de messagerie	100
Courriel	102
Courriel Microsoft Exchange (Outlook)	107
Gmail	113
Google Talk	116
Google +	117
Chat +	117
Chapitre 8 : Multimédia	119
Définir l'emplacement de stockage par défaut	119
Appareil photo	119
Appareil vidéo	126
Galerie	129
Musique	130
Listes de lecture	132
YouTube	133
Chapitre 9 : Applications	134
Applications	134
Appareil photo	134
Calculatrice	135
Calendrier	136
Chat+	138
Chrome	139
Contacts	139
Courriel	139
Galerie	140
Gmail	140
Google +	140
Horloge	140
Latitude	142
Local	145
Maps	146

Musique	150
Navigateur	150
Navigation	150
Paramètres	153
Play Livres	153
Play Store	153
Recherche	156
Reconnaissance vocale	156
SMS/MMS	156
Talk	157
Téléchargements	157
Téléphone	157
YouTube	157
Développement Android	160
Chapitre 10 : Connexions	162
Navigateur	162
Bluetooth	169
Activer le téléchargement d'applications Web	175
Connecter l'appareil à un ordinateur	175
Wi-Fi	177
Chapitre 11 : Paramètres	181
Accéder aux paramètres	181
Wi-Fi	181
Bluetooth	183
Consommation des données	185
Paramètres supplémentaires	186
Paramètres d'appel	190
Son	195
Affichage	198
Stockage	199
Batterie	199
Applications	200
Comptes et synchronisation	202

Services de localisation	205
Sécurité	206
Langue et saisie	212
Sauvegarder et réinitialiser	218
Date et heure	220
Accessibilité	221
Options pour les développeurs	222
Paramètres de recherche Google	225
À propos du téléphone	226
Mise à jour logicielle	227
Index	229

Chapitre 1 : Mise en route

Ce chapitre explique comment régler votre téléphone avant de l'utiliser. Vous y trouverez tous les détails sur l'installation et le chargement de la pile, l'installation de la carte SIM et de la carte mémoire facultative, et la configuration de la messagerie vocale.

Avant de pouvoir utiliser votre téléphone, vous devez installer et charger la pile et insérer la carte SIM. La carte SIM contient tous les détails de votre abonnement, tels que votre NIP (numéro d'identification personnel), les services optionnels que vous avez choisis et de nombreuses autres fonctionnalités. Si vous le désirez, vous pouvez aussi insérer une carte SD pour stocker les fichiers multimédias que vous souhaitez utiliser sur votre téléphone.

Présentation du guide d'utilisation

Les divers chapitres de ce guide présentent les fonctions de votre téléphone. Vous trouverez également un chapitre sur les renseignements de la sécurité que vous devriez lire avant d'utiliser votre téléphone.

Ce guide présente les instructions de navigation selon les paramètres par défaut. Si vous sélectionnez d'autres paramètres, la façon de naviguer peut être différente.

À moins qu'il ne soit spécifié autrement, toutes les instructions de ce guide présument que vous démarrez dans l'écran d'accueil et que vous utilisez les touches disponibles.

Nota : Toutes les instructions présentées dans ce guide sont basées sur les paramètres par défaut. Il se peut qu'elles s'appliquent différemment à votre téléphone selon la version logicielle ou les changements apportés aux paramètres de votre téléphone.

À moins qu'il ne soit spécifié autrement, toutes les instructions de ce guide démarrent de l'écran Accueil avec le téléphone déverrouillé.

Toutes les images présentées dans ce guide sont des simulations. L'affichage peut différer selon la version logicielle ou les changements apportés aux paramètres de votre téléphone.

Remarques


Tout au long du guide, vous trouverez divers types d'encarts. Ces derniers ont pour but d'attirer l'attention sur de l'information importante, de partager des méthodes rapides d'activation de fonctions, de définir des termes, etc. Vous trouverez les types d'encarts suivants :

- **Nota** : Présente d'autres options disponibles pour la fonction, le menu ou le sous-menu traité.
- **Astuces** : présente des méthodes rapides ou novatrices et des raccourcis utiles.
- **Important** : attire l'attention sur l'information importante au sujet de la fonction traitée qui pourrait nuire au bon fonctionnement du téléphone.
- **Avertissement** : attire l'attention sur les risques de perdre des données ou d'endommager le téléphone.

Convention


Ce guide se veut un condensé des instructions d'utilisation des fonctions de votre téléphone. À des fins de clarté, le passage à l'étape suivante est indiqué par une flèche :

- Les flèches indiquent la série d'options à sélectionner.

Exemple : Dans l'écran d'accueil, pressez  (Menu) → Paramètres système → Bluetooth.

Retirer et remettre le couvercle

La pile, la carte SIM et la carte SD sont insérées sous le couvercle.

Important ! Avant de retirer ou de replacer le couvercle, assurez-vous d'éteindre le téléphone. Pour éteindre le téléphone, pressez longuement le bouton , puis touchez **Éteindre** → OK.

Attention ! Ne pliez pas le couvercle lorsque vous le retirez ou le remettez, car vous pourriez l'endommager.

Pour retirer le couvercle :

1. Tenez fermement le téléphone et repérez le loquet de déblocage du couvercle.
2. Placez-y un ongle et soulevez le couvercle.



Pour remettre le couvercle :

- Remplacez le couvercle et pressez-le jusqu'à ce que vous entendiez un clic.

Insérer la carte mémoire microSD

Votre téléphone prend aussi en charge les cartes mémoire externes microSD^{MC} ou microSDHC^{MC} pour le stockage de fichiers multimédias, comme la musique, les photos, les vidéos ou autres types de fichiers. La carte SD est conçue pour être utilisée avec ce téléphone mobile et d'autres appareils.

Nota : Les cartes mémoire microSD^{MC} ont une capacité allant jusqu'à 2 Go. Les cartes mémoire de type microSDHC^{MC} peuvent avoir une capacité de 4 Go à 32 Go.

Nota : Cet appareil prend en charge la carte microSDHC d'une capacité de 32 Go, en plus d'être muni d'une mémoire intégrée de 2,7 Go.

1. Retirez le couvercle.
2. Repérez le logement de la carte microSD sur le côté du téléphone.
3. Orientez la carte avec les contacts métalliques vers le bas.
4. Pressez fermement la carte dans le logement et assurez-vous qu'un clic est émis pour vous indiquer que la carte est bien insérée. Pour plus de renseignements sur l'utilisation de la carte SD, consultez « *Utilisation de la carte SD* » à la page 44.

Important ! Assurez-vous de bien aligner les contacts métalliques de la carte avec ceux du téléphone.



Retirer la carte mémoire microSD

1. Retirez le couvercle.
2. Pressez fermement la carte dans son logement et relâchez-la. La carte devrait s'éjecter partiellement de la fente.
3. Retirez la carte.
4. Remplacez le couvercle.

Configuration initiale du téléphone

1. Sélectionnez une langue dans le champ correspondant. Par défaut, la langue d'affichage est réglée à English (anglais).
2. Touchez **Démarrer**.

Nota : Si vous n'avez pas encore inséré la carte SIM, touchez **Ignorer** et configurez la connexion Wifi et les paramètres de la date et de l'heure.

3. Si vous possédez un compte Google, touchez **Connexion**, sinon, touchez **Créer un compte**, puis suivez les directives à l'écran. Vous pouvez également toucher **Pas maintenant**, si vous souhaitez remettre à plus tard la création d'un compte.
 - Lorsque vous êtes connecté à votre compte et vous souhaitez faire des achats, entrez l'information de votre carte de crédit et touchez **Enregistrer**.


- ou -

Touchez **Ignorer** pour continuer sans avoir à entrer information.
4. Cochez ou décochez les services de localisation Google désirés et touchez **Suivant**.
5. Saisissez votre **Prénom** et votre **Nom** afin de personnaliser certaines applications. Touchez **Suivant**.
6. Lisez et acceptez les conditions d'utilisation des services Google et touchez **Suivant**.
7. Touchez **Terminer** pour compléter la configuration.

Nota : L'activation des services de localisation Google est énergivore et diminue la durée de charge de la pile.



Allumer et éteindre le téléphone

Une fois configuré, votre téléphone n'affichera plus ces écrans de configuration.

1. Pressez longuement le bouton  (Allumer/Verrouiller) jusqu'à ce que le téléphone s'allume.

Votre téléphone recherchera automatiquement les réseaux et s'y connectera.


Nota : La langue d'affichage est réglée par défaut à English. Pour changer la langue, utilisez le menu Langue. Pour tout renseignement, consultez « *Langue et saisie* » à la page 212.

2. Pressez longuement le bouton .
3. Touchez Éteindre () → OK.

Verrouiller et déverrouiller le téléphone

Par défaut, l'écran du téléphone se verrouille lorsque le rétroéclairage s'éteint.

Pour déverrouiller le téléphone à partir de l'écran verrouillé :

- Si le téléphone est allumé, pressez  (Allumer/Verrouiller) pour allumer l'écran, puis glissez votre doigt dans n'importe quelle direction.

Pour verrouiller l'écran du téléphone :



- Pressez  (Allumer/Verrouiller). L'écran s'éteint.

Nota : Vous pouvez choisir d'activer les paramètres de verrouillage afin d'empêcher l'utilisation non autorisée de votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Paramètres de verrouillage de la carte SIM* » à la page 210.

Créer un compte Google

Il est recommandé de créer un compte Google^{MD} lorsque vous utilisez pour la première fois votre appareil afin de profiter de toutes ses fonctionnalités. Ce compte vous permet d'accéder à diverses fonctions, comme Gmail, Google Maps, Google Search, et les applications de Play Store. Avant d'accéder aux applications Google, vous devez saisir l'information de votre compte. Ces applications se synchronisent entre votre appareil et votre compte en ligne Google.

Pour créer un compte Google à partir de votre téléphone :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (**Play Store**).
2. Lisez l'introduction et touchez **Nouveau** pour commencer.

Nota : Si votre forfait ne comprend pas l'utilisation des données mobiles, vous serez invité à établir une connexion Wifi pour pouvoir utiliser les données mobiles.

3. Suivez les directives à l'écran pour créer un compte Google.
– ou –

Si ce n'est pas la première fois que vous allumez votre téléphone, touchez  →  (**Gmail**).

Nota : Si vous possédez déjà un compte Google, vous n'avez qu'à vous connecter.

Pour créer un compte Google à partir du Web :

1. À partir d'un ordinateur, lancez le navigateur et allez à www.google.com.
2. Dans la page principale, cliquez sur **Connexion** → **Créer un compte**.
3. Suivez les directives à l'écran pour créer un compte gratuitement.
4. Dans votre boîte de réception, ouvrez le courriel envoyé par Google et répondez-y pour confirmer et activer votre nouveau compte.

Se connecter à votre compte Google

1. Lancez une application nécessitant une connexion au compte Google (p. ex., Play Store ou Gmail).
2. Cliquez sur **Compte existant**.
3. Touchez les champs **E-mail** et **Mot de passe** et saisissez l'information.
4. Touchez **Connexion**. Votre appareil établit la communication avec les serveurs Google afin de confirmer votre information.
5. Au besoin, créez un nouveau nom d'utilisateur Gmail en saisissant un préfixe à **@gmail.com** comme adresse.

Récupérer votre mot de passe Google

Un mot de passe Google est requis pour les applications Google. Si vous perdez ou oubliez votre mot de passe, suivez les directives suivantes pour le réinitialiser :

1. À partir d'un ordinateur, lancez le navigateur et allez à <http://google.com/accounts>.
2. Cliquez sur le lien **Vous ne pouvez pas accéder à votre compte ?**.
3. Suivez la procédure pour récupérer votre mot de passe.

Messagerie vocale



Configurer la messagerie vocale

Si votre forfait inclut la messagerie vocale, votre appareil renvoie automatiquement à la messagerie tous les appels auxquels vous ne répondez pas. Dès que votre pile est chargée et la carte SIM insérée, activez votre compte de messagerie vocale.

Important ! Utilisez toujours un mot de passe pour vous protéger contre les accès non autorisés.

Pour les nouveaux utilisateurs, suivez la procédure suivante pour configurer votre messagerie vocale :


Nota : La configuration de la messagerie vocale peut varier d'un réseau à l'autre.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  et touchez longuement la touche  jusqu'à ce que le téléphone compose le numéro de la messagerie vocale.



Le téléphone peut vous demander d'entrer un mot de passe.


2. Consultez le tutoriel pour créer un mot de passe, enregistrer un message d'accueil et votre nom.

Accéder à votre messagerie vocale

Vous pouvez accéder à votre messagerie vocale en pressant longuement la touche .

Pour accéder à votre messagerie vocale en utilisant le clavier :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  et touchez longuement la touche  jusqu'à ce que le téléphone compose le numéro de la messagerie vocale.

Nota : Si la messagerie vocale est déjà configurée sur votre téléphone, vous n'avez qu'à toucher longuement  pour la démarrer.

2. Une fois la communication établie, écoutez les invites du centre de messagerie vocale.

Accéder à votre messagerie vocale à partir d'un autre téléphone

1. Composez le numéro de votre téléphone sans fil.
2. Lorsque vous entendez votre message d'accueil, pressez la touche étoile (*).
3. Entrez votre mot de passe.

Chapitre 2 : Description de votre téléphone

Ce chapitre décrit les principales fonctionnalités de votre téléphone. Vous y trouverez également une explication des touches du téléphone, de l'écran d'affichage et des icônes qui y apparaissent lorsque vous l'utilisez.


Fonctionnalités de votre téléphone

Votre téléphone est léger, facile à utiliser et offre de nombreuses fonctionnalités, dont les suivantes .

- Écran tactile avec clavier virtuel QWERTY
- Écran ACL 3,5"
- Android v 4.0, plateforme Ice Cream Sandwich
- Compatible avec Adobe^{MD} Flash^{MD}
- Fonctionnalité Wi-Fi^{MD}
- Fonctionnalité Bluetooth
- Intégration complète des services GoogleMobile^{MC} (Gmail, YouTube, Google Maps et Recherche vocale)
- Fonctionnalités de messagerie : message texte/photo/vidéo et Chat+ de Google
- Synchronisation avec des comptes courriel professionnels et personnels
- Appareil photo/vidéo de 3 Mpx avec zoom numérique 4X
- Lecteur de musique avec fonctions multitâches
- Plus de 250 000 applications à télécharger dans Android Market^{MC}
- Applications préchargées : Play Livres^{MC}, Play Musique^{MC}
- GPS assisté (Navigation Google)
- Navigateur Internet
- Mémoire interne de 2,7 Go
- Espace de stockage extensible jusqu'à 32 Go
- Vidéoclavardage via Google Talk

Vue avant du téléphone

L'illustration suivante présente les principaux éléments du téléphone :

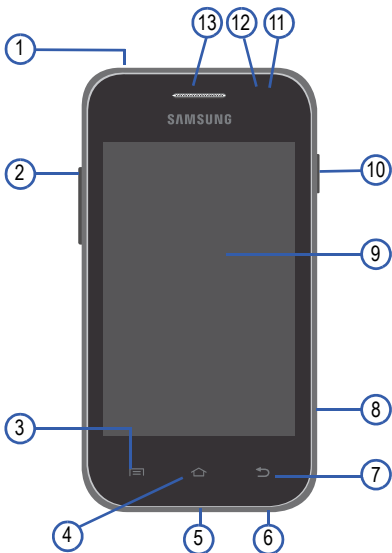


1. **Prise pour casque d'écoute** : permet de brancher un casque pour écouter de la musique.

2. **Touches de volume** : permet de régler le volume de la sonnerie en mode veille (si le téléphone est ouvert) ou celui de l'écouteur pendant un appel. Lors de la réception d'un appel, pressez la touche du bas pour fermer la sonnerie.
3. **Touche Menu** : affiche la liste des options offertes pour l'écran actuel. Dans l'écran d'accueil, les options sont Ajouter, Fond d'écran d'accueil, Gérer les applications et Paramètres.
4. **Touche Accueil** : affiche l'écran d'accueil.
5. **Port pour carte microSD (interne)** : permet d'utiliser une carte microSD pour augmenter la mémoire du téléphone.
6. **Microphone** : permet à votre interlocuteur de bien vous entendre lorsque vous lui parlez. Ce microphone sert aussi à enregistrer les clips audios (ou mémos) du dictaphone et la partie audio de vos enregistrements vidéos.
7. **Touche Retour** : revient au menu précédent ou efface les caractères à l'écran.
8. **Port pour carte microSD (interne)** : permet d'utiliser une carte microSD pour augmenter la mémoire du téléphone.
9. **Écran** : affiche toute l'information requise pour l'utilisation de votre téléphone, comme l'état de la connexion, l'intensité du signal capté, le niveau de charge de la pile et l'heure.
10. **Bouton Allumer/Fin** : permet de mettre fin à l'appel en cours ou d'allumer et d'éteindre le téléphone. Pressez ce bouton deux secondes pour accéder aux options définissant le son (Muet, Vibreur, ou Volume activé), ou d'activer/désactiver le mode Avion, ou d'éteindre l'appareil.

- 11. Capteur de proximité** : détecte la distance entre un objet et la surface de l'écran. Il sert notamment à détecter votre visage près de l'écran pendant un appel.
- Lorsque vous parlez au téléphone, le capteur détecte une activité et verrouille le clavier pour éviter des touches accidentelles.
- 12. Capteur de luminosité** : règle la luminosité et le contraste de l'écran selon la luminosité perçue par le capteur.
- En conditions extérieures, la luminosité et le contraste augmentent automatiquement pour une meilleure visualisation.
 - Lorsque vous passez à des conditions d'éclairage tamisé, la luminosité de l'écran diminue.
- 13. Écouteur** : permet d'entendre votre interlocuteur et d'écouter les tonalités et les sons provenant de votre téléphone.

Vue arrière du téléphone

L'illustration suivante présente les principaux éléments externes à l'arrière du téléphone :

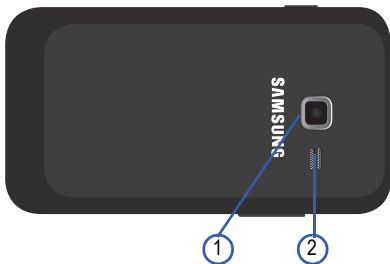

1. **Objectif de l'appareil photo** : permet de prendre des photos.
2. **Hautparleur externe** : permet d'entendre les sonneries, la musique et les autres sons provenant de votre téléphone.

Écran d'affichage

L'écran d'affichage fournit une foule d'information sur l'état et l'interface des fonctions du téléphone. L'écran affiche toute l'information requise pour l'utilisation de votre téléphone, comme l'état de la connexion, l'intensité du signal capté, le niveau de charge de la pile et l'heure. Des icônes apparaissent au haut de l'écran pour vous aviser de la réception d'un appel ou d'un message, ou vous alerter d'une alarme programmée.



L'écran affiche également des notifications, une barre d'applications (raccourcis) contenant trois icônes : Téléphone, Applications, Navigateur.

Paramètres d'affichage

Dans ce menu, vous pouvez changer les paramètres du fond d'écran, de la luminosité ou du rétroéclairage.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Paramètres) → Affichage. Pour tout renseignement, consultez « Affichage » à la page 198.

Barre d'état

La barre d'état affiche toute l'information sur l'état de la connexion, l'intensité du signal capté, le niveau de charge de la pile et l'heure, les notifications lors de la réception de messages et d'appels ainsi que d'autres actions.

Icônes

La liste suivante présente les principales icônes apparaissant dans la barre d'icônes au haut de l'écran :



Indique l'intensité du signal capté. Plus il y a de barres, meilleur est le signal.



Indique que le mode Avion est activé. Vous ne pouvez faire ou recevoir des appels, ni même accéder à de l'information en ligne.



Indique qu'aucun signal n'est capté.



S'affiche s'il n'y a pas de carte SIM insérée dans l'appareil.



S'affiche s'il y a une erreur ou une alerte du système.



S'affiche si un appel est en cours. Apparaît dans la barre d'état lorsque l'écran d'appel en cours est minimisé.



S'affiche si un appel est mis en attente et qu'une autre fonction est lancée. Apparaît dans la barre d'état lorsque l'écran d'appel en cours est minimisé.



S'affiche si vous avez manqué un appel entrant.



S'affiche si le microphone est désactivé.



Indique que le niveau de charge de la pile est élevé. (Charge : 100 %).



Indique que la pile est en train d'être rechargée.



Indique que le niveau de charge de la pile est faible. (Charge : ~28 % - 15 %).



Indique que le niveau de charge de la pile est très faible. (Charge : ~15 % - 5 %).



Indique que le niveau de charge de la pile est à seulement 4 %. Le téléphone s'éteindra sous peu. (Charge : ~4 % - 1 %).



S'affiche lorsque le téléphone détecte une connexion USB active et est en mode Débogage USB.



S'affiche après la réception d'un nouveau message texte.



S'affiche si un message texte sortant n'a pu être livré.



S'affiche après la réception d'un nouveau message vocal.



S'affiche dans la fenêtre de notification après la réception d'un nouveau courriel.



S'affiche dans la fenêtre de notification après la réception d'un nouveau message Gmail.



S'affiche lors de l'arrivée d'une nouvelle notification Google+.



S'affiche lorsqu'une mise à jour logicielle est requise. Pour tout renseignement, consultez « *Mise à jour logicielle* » à la page 227.



S'affiche lorsqu'arrive l'heure et la date d'un événement du calendrier. Pour tout renseignement, consultez « *Calendrier* » à la page 136.



S'affiche lorsqu'une alarme est réglée. Pour tout renseignement, consultez « *Régler une alarme* » à la page 141.



S'affiche si le mode silencieux est activé. Tous les sons, sauf les médias et les alarmes, sont désactivés et l'appareil est réglé à **Vibreur**. Pour tout renseignement, consultez « *Mode Silencieux* » à la page 196.



S'affiche si le mode silencieux est activé. Tous les sons sont éteints. L'appareil est réglé à **En mode silencieux**.



S'affiche lorsque la synchronisation des données et des applications est active et que la synchronisation des Gmail, Calendrier et Contacts est en cours.



S'affiche lorsque la technologie Bluetooth est active et activée.



S'affiche lorsque la technologie Bluetooth est active et que le téléphone est couplé avec un autre périphérique.



S'affiche lorsque le transfert de fichiers de sortie est en cours.



S'affiche lorsque le téléchargement d'un fichier ou d'une application est en cours.



S'affiche lorsque des mises à jour sont disponibles pour téléchargement.



S'affiche lorsqu'un téléchargement Play Store est terminé.



S'affiche si la fonction Wifi est connectée, active et en communication avec un point d'accès sans fil (WAP).



S'affiche si la fonction Wifi est active et que des réseaux ouverts sont disponibles.



S'affiche si la fonction Wi-Fi Direct est active et configurée pour une connexion directe à un autre appareil compatible dans le même mode de communication directe.



S'affiche lorsqu'un appel d'urgence est en cours. Vous devez quitter ce mode pour revenir aux fonctions normales d'appel.



S'affiche dans le fenêtre de notifications lorsqu'il y a trop d'icônes de notification à afficher à l'écran. Touchez pour afficher d'autres notifications.



Touchez pour sélectionner un mode de saisie de texte.



S'affiche dans la fenêtre de notifications lorsqu'une chanson de l'application Play Musique joue.



S'affiche si le GPS du téléphone est activé et en communication.



S'affiche si la carte SD externe (microSD interne) a été désactivée du téléphone et est prête pour un retrait sécuritaire ou le formatage.



S'affiche si la carte SD externe est en train d'être préparée pour être activée (montée) dans l'appareil. Cette étape est nécessaire pour pouvoir communiquer avec la carte SD externe.



S'affiche si la carte SD a été retirée de façon imprévue.

Pour en savoir davantage sur les paramètres de votre téléphone, consultez « *Paramètres* » à la page 181.

Onglet de notification

La zone de notification indique les messages de nouveaux événements (état de la synchronisation des données, nouveaux messages, événements au calendrier, état de l'appel, etc.). Vous pouvez agrandir cette zone pour voir l'information détaillée au sujet des icônes de notification affichées sur l'écran.

1. Touchez longuement la barre d'état pour afficher l'onglet de notification, puis tirez-le vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau (1).
2. Touchez une entrée pour ouvrir l'application associée (2)




Effacer les notifications

1. Touchez longuement la barre d'état pour afficher l'onglet de notification, puis tirez-le vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau.
2. Touchez **Effacer**. Les notifications s'effacent du panneau.


Touches de fonction

Votre téléphone offre trois touches de fonctions principales que vous pouvez utiliser en tout temps : **Menu**, **Accueil** et **Retour**

Touche Menu

La touche  active la fonction menu de l'écran ou de l'application en cours. Pour tout renseignement, consultez « *Options de l'écran d'accueil* » à la page 27.


Touche Accueil

La touche **Accueil** () permet de revenir dans l'écran d'accueil (le panneau #3 des 5 panneaux réglés à l'origine).

Touchez longuement pour ouvrir l'écran des applications récentes.

Pour tout renseignement, consultez « *Accéder aux applications récentes* » à la page 38.

Touche Retour

La touche **Retour** () permet de revenir à l'écran actif précédent. Si le clavier virtuel est ouvert, il se fermera.

Écran d'accueil



L'écran d'accueil est le point de départ vers les applications de votre téléphone. Vous pouvez avoir jusqu'à sept panneaux dont certains contiennent des raccourcis ou des applications par défaut. Vous pouvez personnaliser chacun de ces panneaux.






- **Zone de notification** affiche les icônes associées aux notifications de l'utilisateur, comme nouveau courriel, appel (manqué, en cours), nouveau message vocal, évènement à venir, connexion USB, courriels et nouveau message texte/multimédia.
 - Ces notifications apparaissent dans le coin supérieur gauche de l'écran (dans la barre d'état) et affichent l'information importante.
 - Il est possible d'accéder à de l'information supplémentaire en tirant la barre d'état vers le bas (page 22).
- **Barre d'état** affiche les icônes associées à l'état de l'appareil, comme les communications, la couverture, les communications Bluetooth, 3G, et Wi-Fi, le niveau de charge de la pile, GPS, etc.
- **Écran d'accueil** est un écran personnalisé qui fournit l'information sur les notifications et l'état de l'appareil et permet d'accéder aux Widgets.

- **Écrans d'accueil supplémentaires** permet d'accéder aux autres panneaux pour y ajouter des icônes, des widgets et autres fonctions personnalisées.
 - Cinq écrans supplémentaires (panneaux) sont disponibles et chacun d'eux peut être enrichi avec ses propres raccourcis ou widgets. Tous ces écrans offrent l'utilisation des mêmes raccourcis principaux .
-

Nota : La barre d'état ainsi que les raccourcis principaux apparaissent dans tous les écrans.

- **Recherche Google** est un moteur de recherche Internet exploité par Google^{MD}. Saisissez le mot clé ou lancez la recherche vocale avant d'énoncer le mot clé, puis lancez la recherche en ligne.
 - Touchez  (**Recherche vocale**) pour lancer la fonction de recherche vocale à partir de ce widget Google.
- **Widgets** sont des miniapplications et non pas des raccourcis. Vous pouvez les placer dans n'importe quel panneau. (écran d'accueil ou écrans supplémentaires).
- **Raccourcis** sont des icônes servant à lancer des applications préchargées dans votre appareil, comme Appareil photo, YouTube, Messagerie vocale, Contacts, Téléphone, Courriel, Play Store, etc. Ces fonctions deviennent comme les raccourcis de votre ordinateur.
 - Bien que plusieurs de ces applications puissent être trouvées sur les écrans d'accueil supplémentaires, la plupart figurent aussi dans les pages d'applications.
 - Vous pouvez accéder aux écrans des applications en touchant  (**Applications**) dans la zone des raccourcis principaux.
 - Il est possible de retirer les raccourcis d'un écran et de les ajouter en tout temps.



- **Raccourcis principaux** : ces trois raccourcis apparaissent dans tous les écrans et permettent de lancer les fonctions suivantes :
 - **Téléphone** () accède aux fonctions du téléphone (Clavier, Journaux et Contacts).
 - **Applications** ouvre les écrans des applications.
 - Touchez  (**Applications**) pour accéder aux pages des applications par défaut et les applications offertes par votre fournisseur de service.
 - **Navigateur** () lance le navigateur Internet intégré.

Options de l'écran d'accueil

Dans l'écran d'accueil, pressez  pour afficher les options suivantes :

- **Fond d'écran** permet de choisir l'image en arrière-plan de l'écran actuel à partir des dossiers Fonds d'écran, Fonds d'écran animés ou Galerie .
 - Vous pouvez sélectionner des images du dossier Photos, de la galerie de fonds d'écran et des fonds d'écran animés.





Nota : Les fonds d'écran prennent en charge les types d'images suivants : JPEG, PNG, GIF, BMP et WBMP.

- **Gérer les applications** ouvre l'écran des applications. Vous pouvez ainsi gérer des applications installées, voir les applications en cours et utiliser le téléphone à des fins de développement.
- **Paramètres système** ouvre l'écran des paramètres.
 - Vous pouvez également accéder aux paramètres en pressant  et en touchant  → **Paramètres**.

Applications

Le menu des applications permet d'accéder rapidement aux applications les plus utilisées. L'icône Applications apparaît dans chacun des deux panneaux des écrans Applications.

Options des applications

1. Pressez , puis touchez  (**Applications**).
2. Pressez  et sélectionnez les options suivantes :
 - **Gérer les applications** ouvre l'écran des applications. Vous pouvez ainsi gérer des applications installées, voir les applications en cours et utiliser le téléphone à des fins de développement.
 - **Paramètres système** ouvre l'écran des paramètres.
3. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil.

Le tableau suivant donne une description des différentes applications. Si l'application est déjà décrite dans un autre chapitre du guide d'utilisation, seule la référence est fournie. Pour en savoir davantage sur la façon de parcourir les icônes des applications, consultez « *Naviguer dans le menu des applications* » à la page 37.



Appareil photo

Lance l'appareil photo intégré de 3 Mpx afin de prendre des photos avec l'objectif arrière ou avant.

Nota : Il n'est plus nécessaire d'avoir une carte microSD insérée dans votre appareil pour prendre des photos et enregistrer des vidéos, puisque votre appareil est doté d'une mémoire interne de 2,7 Go.

Nota : Il est recommandé de stocker vos photos et vidéos dans une carte microSD. En cas d'incident à votre appareil, vos fichiers seraient alors sauvés.

En plus de permettre de prendre des photos, l'appareil photo/vidéo intégré permet aussi de saisir des vidéos haute définition que vous pouvez sauvegarder, visualiser et envoyer. Pour tout renseignement, consultez « *Appareil photo* » à la page 119.



Calculatrice

Lance la calculatrice intégrée. La calculatrice offre les fonctions arithmétiques de base : addition, soustraction, multiplication et division. Vous pouvez également utiliser une calculatrice scientifique. Pour tout renseignement, consultez « *Calculatrice* » à la page 135.



Calendrier

Lance le calendrier qui peut se synchroniser avec vos agendas Facebook^{MD}, Google^{MD} ou Microsoft Exchange. Pour tout renseignement, consultez « *Calendrier* » à la page 136.



Chat+

Permet de regrouper des amis en une seule conversation. Lorsque vous recevez une nouvelle conversation, Google+ envoie une mise à jour à votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Chat +* » à la page 117.



Chrome

Permet d'utiliser le navigateur Chrome sur votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Chrome* » à la page 139.



Contacts

L'emplacement par défaut de sauvegarde de vos numéros de téléphone dans votre liste de contacts est la mémoire interne de votre appareil.

Pour tout renseignement, consultez « *Contacts* » à la page 75.



Courriel

Permet d'accéder aux comptes courriel professionnels Outlook (Serveur Exchange) et comptes courriel Internet (Gmail et Yahoo!). Pour tout renseignement, consultez « *Courriel* » à la page 102.



Galerie

Affiche la galerie d'images et de vidéos stockées dans votre carte microSD. Pour tout renseignement, consultez « *Galerie* » à la page 129.



Gmail

Permet d'accéder au compte Gmail, un service courriel Web. Gmail est configuré dès la mise en route de votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Gmail* » à la page 113.



Google +

Facilite la messagerie et le partage avec vos amis. Vous pouvez configurer des cercles d'amis, consulter les conversations pour connaître les mises à jour des cercles, utiliser Chat+ pour la messagerie instantanée au sein des cercles ou la mise en ligne instantanée pour les vidéos et les photos de votre album personnel sur Google+. Pour tout renseignement, consultez « *Google +* » à la page 117.



Horloge

Permet de régler une alarme. Pour tout renseignement, consultez « *Horloge* » à la page 140.



Latitude

Permet de voir la position de tous vos amis et de partager la vôtre. Vous pouvez également afficher les positions sur une carte ou dans une liste, envoyer des messages instantanés et des courriels, faire des appels et obtenir l'itinéraire vers le lieu où se trouvent vos amis. Pour tout renseignement, consultez « *Latitude* » à la page 142.



Local

Lorsqu'une zone est affichée, vous pouvez trouver rapidement une entreprise ou une personne, ou obtenir plus d'information sur un commerce, voir les bons de réduction, les avis du public et plus. Pour tout renseignement, consultez « *Local* » à la page 145.



Maps

Lance une carte dynamique Web vous permettant de trouver l'information sur les entreprises locales, de voir où se trouvent vos amis, d'afficher des plans et d'obtenir un itinéraire. Pour tout renseignement, consultez « *Maps* » à la page 146.



Musique

Permet d'écouter des fichiers musicaux stockés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire. Vous pouvez également créer des listes de lecture. Pour tout renseignement, consultez « *Musique* » à la page 130.



Navigateur

Ouvre le navigateur pour parcourir le Web. Le navigateur comprend toutes les fonctionnalités avancées pour faciliter votre navigation. Pour tout renseignement, consultez « *Navigateur* » à la page 162.



Navigation

Lance l'application de navigation Web.

Attention ! : Les données sur la circulation ne sont pas en temps réel et les itinéraires donnés peuvent être erronés, dangereux, interdits et comprendre des traversiers.

Pour tout renseignement, consultez « *Navigation* » à la page 150.



Paramètres

Accède aux paramètres du téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Paramètres* » à la page 181.



Play Livres

Vous offre plus de 3 millions de livres électroniques gratuits à emporter avec vous. Pour tout renseignement, consultez « *Play Livres* » à la page 153.



Play Store

Permet de trouver et de télécharger des applications, des jeux, de la musique et des films sur le téléphone. Vous pouvez aussi envoyer des commentaires sur des applications incompatibles à votre appareil. Pour tout renseignement, consultez « *Play Store* » à la page 153.



Recherche

Permet d'effectuer une recherche sur Internet au moyen du moteur de recherche Google^{MD}.



Reconnaissance vocale

Permet d'utiliser votre voix pour effectuer des opérations normalement effectuées manuellement comme composer un numéro de téléphone, envoyer un message texte, faire jouer de la musique, etc. Pour tout renseignement, consultez « *Utiliser la reconnaissance vocale* » à la page 53.



SMS/MMS

Permet d'accéder à la messagerie texte et multimédia. Pour tout renseignement, consultez « *Messages* » à la page 93.



Talk

Application Web gratuite de messagerie instantanée de Google vous permettant de converser (chat) ou de tenir des conférences avec vos amis, et ce gratuitement par Internet. Pour tout renseignement, consultez « *Google Talk* » à la page 116.



Téléchargements

Accès rapide aux onglets contenant une liste de vos documents téléchargés (Téléch. Internet et Autres télécharg.). Pour tout renseignement, consultez « *Latitude* » à la page 142.



Téléphone

Cette fonction vous permet d'ouvrir votre clavier de numérotation et de passer des appels. Pour tout renseignement, consultez « *Fonctions d'appel* » à la page 49.



YouTube

Lance la page Web YouTube via le navigateur. Pour tout renseignement, consultez « *YouTube* » à la page 157.


Parcourir l'écran

Vous pouvez parcourir les fonctions de votre téléphone et saisir des caractères à l'aide de l'écran tactile et des touches. Les conventions ci-dessous sont utilisées dans ce guide pour décrire les façons de naviguer.


Naviguer d'un écran à l'autre

Les termes ci-dessous décrivent les actions les plus courantes sur l'appareil et l'écran tactile.

Presser longuement

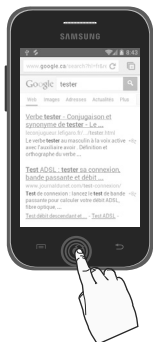

Toucher

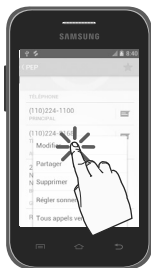

Toucher longuement



- **Presser longuement** : la pression fait référence à l'utilisation des touches et des boutons de l'appareil pour sélectionner ou activer un élément. Par exemple, pressez longuement la touche Navigation pour parcourir un menu. Plusieurs boutons ou touches nécessitent une pression longue pour exécuter une fonction. Par exemple, pressez longuement la touche Verrouillage pour allumer et éteindre le téléphone.
- **Toucher** : touchez brièvement l'écran pour sélectionner un élément ou saisir du texte dans le clavier QWERTY virtuel. Par exemple, touchez l'icône Applications pour lancer une application. Pour une meilleure réponse de l'écran tactile, touchez-le du bout du doigt.




- **Toucher longuement** : touchez l'icône ou la touche plus de deux secondes pour ouvrir les options disponibles ou accéder au menu contextuel. Par exemple, touchez longuement la touche Accueil pour accéder au menu des options personnalisables.
- **Glisser** : glissez votre doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran. Ceci vous permet de déplacer la zone d'intérêt ou de parcourir une liste. Par exemple, glissez votre doigt vers la gauche ou la droite dans l'écran d'accueil pour parcourir les sept panneaux.
- **Glisser rapidement** : glissez votre doigt sur l'écran en un mouvement plus léger et plus rapide que Glisser. Cette action n'est possible que verticalement, comme pour parcourir une liste de contacts ou de messages.
- **Tirer** : touchez longuement un élément et déplacez-le verticalement ou horizontalement. Ne soulevez pas votre doigt tant que l'élément n'est pas à sa position désirée.
- **Pivoter** : changez automatiquement l'orientation de l'écran du mode portrait en mode paysage en pivotant le téléphone sur le côté. Par exemple, pivotez votre téléphone en mode paysage pour saisir du texte au moyen du clavier coulissant QWERTY ou pour visualiser une page Web.
- **Rapprocher** : placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom arrière lorsque vous visualisez une image ou une page Web.
- **Éloigner** : placez le pouce et l'index sur l'écran et éloignez-les pour faire un zoom avant lorsque vous visualisez une image ou une page Web.

Naviguer dans les menus

Vous pouvez personnaliser les fonctions du téléphone selon vos besoins en utilisant les menus et les applications. Vous pouvez accéder aux menus, sous-menus et fonctionnalités en parcourant les menus déplaçables disponibles. Par défaut, votre téléphone présente cinq menus d'accueil.


Naviguer dans le menu des applications


Le menu des applications contient deux écrans par défaut. Au fur et à mesure que vous ajoutez des applications téléchargées d'Android Marketplace, des écrans sont créés pour les héberger.

1. Pressez , puis touchez  (**Applications**). Le premier menu des applications s'affiche.
 - Pour fermer l'écran des applications, touchez  (**Accueil**).
2. Glissez un doigt sur l'écran pour accéder aux autres menus.
3. Touchez une icône pour lancer l'application correspondante.

Utiliser les sous-menus


Les sous-menus sont offerts à partir de la plupart des écrans et des applications.

1. Pressez . Un sous-menu apparaît au bas de l'écran.
2. Touchez une option.

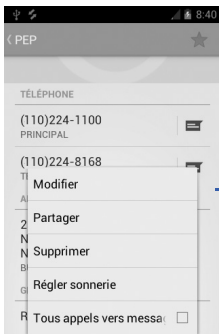

Éléments du sous-menu

Accéder aux applications récentes

1. Pressez longuement  pour ouvrir la fenêtre des applications récentes.
2. Une fenêtre contextuelle des plus récentes applications s'ouvre.
3. Touchez une icône pour ouvrir l'application.

Personnaliser les écrans

Vous pouvez personnaliser les écrans d'accueil (panneaux) afin d'afficher les widgets, les raccourcis, les dossiers ou les fonds d'écran. Par exemple, un écran peut contenir le raccourci vers le lecteur de musique et d'autres types de médias, alors qu'un autre peut contenir les applications de messagerie, comme Gmail.

Diverses actions sont possibles pour personnaliser votre écran d'accueil :



- Ajouter et supprimer des raccourcis principaux

- Gérer les raccourcis
- Ajouter et supprimer des widgets
- Gérer les fonds d'écran

Ajouter et supprimer des raccourcis principaux

Votre appareil comprend à l'origine trois raccourcis principaux : Téléphone, Applications et Navigateur.

Pour ajouter un nouveau raccourci principal :

1. Pressez , puis touchez  (**Applications**).
2. Parcourez les pages d'applications et repérez l'application voulue.
3. Touchez longuement l'icône sélectionnée, puis glissez-la sur l'un des raccourcis principaux pour la remplacer.
 - Le nouveau raccourci principal s'affiche au bas de l'écran.
 - Le raccourci principal précédent prend la place de l'icône sélectionnée.

Ajouter et supprimer des raccourcis principaux :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez longuement un raccourci en cours de la zone des raccourcis principaux.
2. Dans un mouvement continu, détachez-le de sa zone et tirez-le vers le champ **X Supprimer** au haut de l'écran.
3. Lorsque **X Supprimer** devient rouge, relâchez le raccourci.

Nota : Pour déplacer un raccourci d'un écran vers un autre, touchez longuement le raccourci et glissez-le lentement vers la marge de l'écran. Lorsque le raccourci passe au bleu, vous pouvez le déplacer vers l'autre écran.

Vous pouvez aussi le supprimer de l'écran actuel. Ouvrez le nouvel écran, puis ajoutez-y le raccourci sélectionné.


Pour ajouter un raccourci à partir de l'écran Applications :

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Sélectionnez un écran pour le nouveau raccourci en parcourant les écrans disponibles.
3. Touchez **Applications** () pour afficher toutes les applications disponibles. Par défaut, elles apparaissent dans une grille en ordre alphabétique.
4. Parcourez les écrans pour trouver l'application désirée.
5. Touchez longuement l'icône de l'application. Le nouveau raccourci apparaît alors comme flottant au-dessus de l'écran en cours.



6. Tout en touchant l'icône, placez-la où vous voulez dans l'écran. Une fois terminé, relâchez l'icône pour la déposer (verrouiller) dans l'écran.


Pour supprimer un raccourci :

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Touchez longuement un raccourci à supprimer jusqu'à ce qu'il se déverrouille de l'écran.
3. Tirez le raccourci vers le champ **X Supprimer** et relâchez-le.

Ajouter et supprimer des widgets

Les widgets sont des mini-applications que vous pouvez placer dans n'importe quel panneau. Contrairement aux raccourcis, les widgets s'affichent comme des applications.

Pour ajouter un widget :

1. Rendez-vous à un écran disposant d'un emplacement vide où vous voudriez placer le Widget.
2. Touchez **Applications** () → l'onglet **WIDGETS**. Les widgets disponibles apparaissent dans un ensemble de pages navigables.
3. Parcourez les écrans vers la gauche et la droite et repérez le widget voulu.
4. Touchez longuement l'icône du widget.
5. Tout en tenant l'icône, placez-le à l'endroit voulu dans l'écran actuel. Une fois terminé, relâchez l'écran pour verrouiller le widget dans son nouvel emplacement.

Pour supprimer un widget :

1. Touchez longuement le widget jusqu'à ce qu'il se déverrouille de l'écran.
2. Tirez-le lentement vers le champ **X Supprimer** au haut de l'écran et relâchez-le.
 - Lorsque vous placez le widget dans la corbeille, les deux éléments passent au rouge.
 - Cette action ne supprime pas le widget, mais le retire de l'écran actuel.

Pour déplacer un widget vers un autre écran :


1. Touchez longuement le widget jusqu'à ce qu'il devienne transparent.
2. Tirez-le lentement vers la marge de l'écran jusqu'à ce que la page adjacente apparaisse en surbrillance et que le widget prenne place dans la nouvelle page.
3. Glissez le widget où vous voulez dans le nouvel écran.
4. Répétez ces mêmes étapes pour le déplacer vers d'autres écrans.

Gérer les fonds d'écran

Vous pouvez sélectionner les fonds d'écran (image en arrière-plan) à partir de la galerie d'images (prises par l'utilisateur), des fonds d'écran animés ou de la galerie de fonds d'écran (fonds d'écran préchargés).

Nota : L'utilisation de fonds d'écran animés consomme davantage d'énergie de la pile.

Pour changer le fond d'écran :

1. Pressez  pour ouvrir l'écran d'accueil.
2. Touchez longuement une zone dans l'écran.
3. À partir de l'écran Sélectionnez un fond d'écran dans :
 - Touchez **Galerie**, sélectionnez une image stockée dans la galerie d'images, rognez-la au besoin, puis touchez **Rogner**.
 - Touchez **Fonds d'écran animés**, sélectionnez un fond d'écran dans la liste, puis touchez **Sélectionner**.
 - Touchez **Galerie de fonds d'écran**, parcourez les images, sélectionnez-en une, puis touchez **Sélectionner**.

Chapitre 3 : Carte mémoire

Votre téléphone vous permet d'utiliser une carte microSD^{MD} ou microSDHC^{MD} (aussi appelée carte mémoire) pour augmenter l'espace mémoire disponible. Cette carte mémoire flash (secure digital) vous permet ainsi d'échanger des images, de la musique et des données avec des périphériques compatibles SD. Ce chapitre présente les fonctions et les options de la fonctionnalité SD de votre appareil.

- Mémoire de la carte microSD : jusqu'à 2 Go
- Mémoire de la carte microSDHC : jusqu'à 32 Go

Utilisation de la carte SD

La carte SD sert principalement à deux fins :

1. Elle se connecte à votre ordinateur pour stocker des fichiers, comme de la musique, des vidéos et d'autres types de fichiers et médias.
2. Elle active l'appareil photo, le lecteur vidéo, le lecteur de musique et d'autres médias ou applications tributaires de la carte.

Important ! Cet appareil prend en charge la carte microSDHC d'une capacité de 32 Go.

Informations sur la carte SD

L'activation (montage) d'une carte SD dans votre appareil, vous permet d'accéder et de gérer la carte SD à partir de votre ordinateur.

Important ! Si l'accès à la carte SD externe n'est pas disponible, téléchargez et installez les pilotes USB.

Icônes de la carte microSD

Les icônes suivantes indiquent l'état de connexion de la carte microSD :



- la carte a été désactivée. Elle peut être retirée en toute sécurité ou formatée.



- la carte est en voie d'être activée.



- la carte a été incorrectement retirée.

Important ! Ne retirez jamais une carte microSD lors du transfert de données ou de l'accès à de l'information, car vous pourriez perdre ou corrompre vos données. Assurez-vous que la pile est complètement chargée avant d'utiliser une carte microSD. Vous pourriez perdre ou corrompre vos données, si la pile se vide pendant l'utilisation de la carte microSD.

Activer la carte SD



Vous devez activer votre carte SD afin d'y stocker des photos, de la musique, des vidéos et d'autres applications. L'activation de la carte SD permet d'établir une connexion USB avec votre ordinateur.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Stockage**.
2. Touchez **Installer la carte SD**.

Utiliser la carte SD comme disque amovible

1. Insérez la carte SD dans son logement (Pour tout renseignement, consultez « *Insérer la carte mémoire microSD* » à la page 5.)
2. Vérifiez que la carte est activée.



Nota : Si votre téléphone ne répond pas correctement, vous devrez vérifier si le mode débogage est désactivé.

3. Configurez la connexion USB de votre téléphone. Le mode débogage doit être désactivé.
 - Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Options pour les développeurs**.
 - Décochez l'option **Débogage USB**, au besoin.
4. Branchez le câble USB au téléphone, puis à l'ordinateur.
5. Dès que la connexion est établie, l'ordinateur assigne une lettre de lecteur à la carte SD du téléphone. Votre carte SD apparaît comme disque amovible sur votre ordinateur.

6. Pour déconnecter le disque amovible, retirez simplement le câble USB de votre téléphone.



Désactiver la carte SD

La désactivation de la carte SD permet d'éviter de corrompre et d'endommager les données lors de son retrait.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Stockage**.
2. Touchez **Désinstaller la carte SD** → **OK**.
3. Lorsque le message **La carte SD va être désinstallée** s'affiche l'option **Activer la carte SD** apparait dans la liste du menu, vous pouvez la retirer. Pour tout renseignement, consultez « *Retirer la carte mémoire microSD* » à la page 6.

État de la mémoire de la carte SD



Pour voir l'espace mémoire de votre carte SD :

- Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Stockage**.

La mémoire disponible apparait sous les onglets **Espace total** et **Espace disponible**.

Réinitialiser les paramètres par défaut

Vous pouvez réinitialiser les paramètres du téléphone et des sons aux valeurs par défaut.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Sauvegarder et réinitialiser**.

2. Touchez **Restaurer valeurs d'usine**. Cela permet d'effacer toutes les données de la mémoire de votre téléphone, à l'exception du logiciel, des applications préchargées et des fichiers de la carte SD, comme la musique et les photos.



Nota : Cette fonction offre l'option de formater la mémoire USB interne, et non pas celle de la carte microSD.




3. Touchez **Réinitialiser le téléphone** → **Tout effacer**.

Chapitre 4 : Fonctions d'appel

Ce chapitre décrit les fonctionnalités associées aux appels sortants ou entrants et explique comment utiliser et gérer les contacts.






Afficher votre numéro de téléphone

- Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **À propos du téléphone** → **État**. Votre numéro de téléphone s'affiche dans le champ **Mon numéro de téléphone**.


Nota : Vous pouvez également accéder au menu **Paramètres** du téléphone. Pour ce faire, pressez , puis touchez  (**Applications**) →  (**Paramètres**).

Faire un appel

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone que vous composez souvent dans la mémoire du téléphone, aussi connue sous le nom **Liste de contacts**.

1. Pressez , puis touchez .
 2. Saisissez le numéro de téléphone, puis touchez .
- Si vous faites une erreur, touchez  pour effacer le dernier chiffre ou touchez longuement  pour effacer le numéro.


Composer un numéro à partir de la liste de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Contacts).
2. Cherchez le contact désiré.
3. D'un seul mouvement, touchez et tirez le numéro vers la droite pour le composer.

Conserver un appel actif en arrière-plan

Si vous quittez l'écran de l'appel actif et revenez à l'écran d'accueil, une notification d'appel actif apparaît dans la barre d'état (coin supérieur gauche).

Vous pouvez ainsi demeurer en contact avec votre interlocuteur, tout en exécutant une autre tâche, comme accéder à votre liste de contacts, voir un courriel récent, trouver une image.

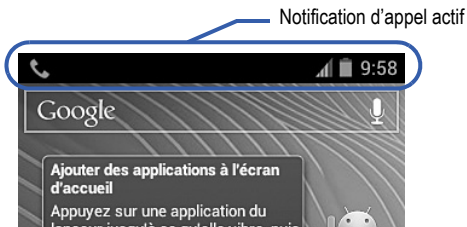


Mettre fin à un appel

- Touchez brièvement  pour mettre fin à l'appel.

Nota : Pour recomposer un numéro récent, trouvez le numéro dans la liste des appels, touchez l'entrée, puis **Appeler xxx**.

Mettre fin à un appel à partir de la barre d'état





Au cours d'un appel, vous pouvez lancer une autre application ou revenir à l'écran d'accueil. L'appel demeure actif en arrière-plan.

1. Touchez longuement la barre d'état pour afficher l'onglet de notification, puis tirez-le vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau.
2. Sélectionnez l'appel actif et touchez  pour mettre fin à l'appel.

Faire des appels d'urgence




Sans carte SIM, vous ne pouvez faire que des appels d'urgence avec le téléphone; vous n'avez pas accès au service téléphonique normal.


Faire un appel d'urgence sans carte SIM

1. Pressez  , puis touchez  .
2. Saisissez 9-1-1 et touchez  . Pendant ce type d'appel, vous avez accès aux fonctions du hautparleur, du clavier et de fin d'appel.
3. Touchez  pour quitter ce mode d'appel.

Faire un appel d'urgence avec une carte SIM insérée




Le mode d'appel d'urgence permet de composer un numéro d'urgence en une seule étape. Avant de revenir en mode d'appel normal, vous devez quitter le mode d'appel d'urgence.

1. Déverrouillez l'écran, au besoin.
2. Pressez  , puis touchez  .
3. Saisissez 9-1-1 et touchez  .
4. Suivez les directives à l'écran pour effectuer votre appel.


- Après la fin de votre appel d'urgence,  s'affichera dans la zone de notification jusqu'à ce que vous quittiez le mode d'appel d'urgence.

Options de composition

Lorsque vous composez un numéro sur le clavier, trois options vous sont offertes :

- **Supprimer** () pour supprimer des chiffres du numéro saisi.
- **Appeler** () pour composer le numéro saisi.
- **Rechercher** () pour recherche un numéro dans la liste de contacts.


Pour afficher des options supplémentaires :

- Saisissez un numéro et touchez :
 - **Ajouter aux contacts** pour ajouter le numéro saisi comme nouveau contact ou dans une entrée de contacts existante.
 - **Ajouter une pause de 3 s** pour ajouter une pause de 3 secondes dans une série de chiffres (le téléphone reprend la composition des chiffres après la pause, sans que vous ayez à toucher une touche).
 - **Ajouter Attendre** pour ajouter une pause ferme (le téléphone requiert votre confirmation par la saisie de la prochaine série de chiffres).
 - **Paramètres** pour ouvrir le menu des paramètres d'appel.

Répondre à un appel

Si vous recevez un appel, le téléphone sonne et affiche l'écran d'appel entrant. Le numéro de téléphone de l'appelant, le nom ou l'image si stockés dans les contacts s'y affichent.

- Dans l'écran d'appel entrant :
 - Touchez et tirez  dans n'importe quelle direction pour accepter l'appel.



- Touchez et tirez  dans n'importe quelle direction pour rejeter l'appel.
- Touchez et tirez l'onglet **Rejeter l'appel avec message** vers le haut et touchez un message texte prédéfini que vous souhaitez envoyer à l'appelant ou touchez **Message personnalisé...** pour créer un nouveau message.

Pressez le bouton de volume du bas pour couper la sonnerie. Si l'appel entrant provient d'un numéro stocké dans les contacts, le nom de l'entrée s'affiche à l'écran.








Utiliser la reconnaissance vocale

Vous pouvez utiliser des commandes vocale pour activer diverses fonctions sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Reconnaissance vocale**).



2. Lorsque le message **Écoute en cours...** apparaît, énoncez votre commande :
 - « Appeler Pierre Untel »
 - « Appeler Pierre Untel maison »
 - « Appeler Messagerie vocale »
 - « Composer (866) 555 0123 »
 - « Composer 911, 811, ...»
 - «Composer +44 7333 444 555 »
 - « Recomposer »
 - « Ouvrir Calendrier »
3. Un message vous invite à confirmer votre énoncé. Si vous avez dit un nom correspondant à plus d'une entrée dans les contacts ou si le contact contient plus d'un numéro, vous serez invité à choisir d'autres options.

Faire un appel à l'étranger


1. Dans l'écran d'accueil, touchez , puis touchez longuement . Le symbole + apparaît.
2. Utilisez le clavier pour saisir l'indicatif de pays, l'indicatif régional et le numéro de téléphone.
 - Si vous faites une erreur, touchez  pour effacer le dernier chiffre ou touchez longuement  pour effacer le numéro.
3. Touchez  pour composer le numéro.

Ajouter une pause de trois secondes

Il est possible d'enregistrer ou de composer des numéros de téléphone avec des pauses pour les utiliser avec les systèmes automatisés, comme la messagerie vocale et les services d'assistance automatisés.




- **Ajouter une pause de 3 s** envoie automatiquement la prochaine série de chiffres après une pause de 3 secondes. Cette pause est indiquée par une virgule (,).
- **Ajouter Attendre** envoie la série de chiffres suivante après réception d'une réponse (en touchant **Oui**). Ceci est indiqué dans la séquence par un point-virgule (;).
 1. Dans l'écran d'accueil, touchez  et utilisez le clavier tactile pour saisir le numéro de téléphone.
 2. Pressez , puis touchez **Ajouter une pause de 3 s**. Ceci ajoute une pause automatique de trois secondes.
 3. Utilisez le clavier pour saisir les numéros supplémentaires qui seront composés automatiquement après la pause de trois secondes.

Astuce : Vous pouvez créer des pauses plus longues en ajoutant plusieurs pauses de 3 secondes.

4. Touchez .

Ajouter une pause ferme



L'ajout d'une pause ferme dans une série de chiffres indique que le téléphone requiert votre confirmation par la saisie de la prochaine série de chiffres.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  et utilisez le clavier tactile pour saisir le numéro de téléphone.
2. Pressez , puis touchez **Ajouter Attendre** (le téléphone requiert votre confirmation par la saisie de la prochaine série de chiffres).
3. Touchez .
4. À l'invite **Envoyer les tonalités suivantes?**, touchez **Oui** pour composer la prochaine série de chiffres.

Recomposer un numéro récent


Le téléphone stocke les numéros des appels que vous avez émis, reçus ou manqués si l'appelant est identifié.

Pour recomposer l'un de ces numéros :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  (onglet **Journal**) pour afficher la liste des appels récents.
3. Touchez le nom/numéro, puis touchez **Appeler xxxx**.

Fonctions pendant un appel

Votre téléphone offre diverses fonctions de commandes durant un appel.

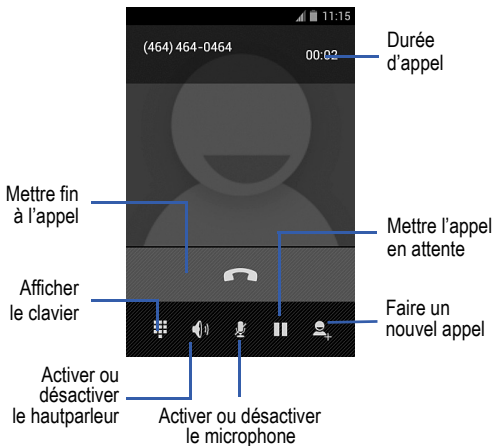

Régler le volume pendant un appel

Pendant un appel, pressez les boutons de volume (sur le côté gauche du téléphone) pour régler le volume de l'écouteur.



- Pressez le bouton de volume du **haut** pour augmenter le niveau de volume ou celui du **bas** pour le diminuer.

Dans l'écran d'accueil, vous pouvez aussi régler le volume de la sonnerie au moyen de ces mêmes boutons.




Mettre un appel en attente

Vous pouvez mettre un appel actif en attente en tout temps. Vous pouvez aussi effectuer un autre appel pendant un appel actif, si votre réseau prend en charge ce service.


Pour mettre en appel en attente :

1. Touchez  pour mettre l'appel en attente.
2. Touchez  pour reprendre la conversation.

Pour effectuer un nouvel appel pendant un appel :

1. Touchez  et saisissez le numéro que vous souhaitez composer ou cherchez-le dans  (onglet **Journal**).
2. Touchez .



Pour alterner entre les deux appels :

- Touchez .

Nota : L'appel actif apparaît en haut de la liste avec la durée de l'appel. L'appel en attente est indiqué par « EN ATTENTE ».



Utiliser le hautparleur pendant un appel

Pendant un appel, il est possible d'activer le hautparleur.

1. Touchez  pour activer le hautparleur.
2. Touchez  pour désactiver le hautparleur.

Astuce : Si le hautparleur est activé, une barre apparaît au bas de la touche hautparleur. S'il est désactivé, cette barre disparaît.






Couper le son pendant un appel

1. Touchez  pour parler sans que votre interlocuteur ne vous entende.
2. Touchez  pour reprendre votre conversation.

Conférence téléphonique

La fonction de conférence téléphonique est un service réseau qui permet à plusieurs personnes de prendre part simultanément à un appel.


Établir une conférence téléphonique


1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Composez le premier numéro de téléphone et touchez .
3. Touchez , saisissez le deuxième numéro de téléphone et touchez . Le premier appel est mis en attente.
4. Lorsque le deuxième interlocuteur accepte l'appel, touchez  (**Fusionner**). Les deux appels sont maintenant en communication pour la conférence téléphonique et s'affichent selon l'ordre dans lequel les numéros ont été composés.

Important ! Les autres interlocuteurs peuvent participer à une nouvelle conférence téléphonique tenue en même temps que la première conférence téléphonique. Vous pouvez permuter ou mettre chacun des appels en attente.

Tenir une conversation en privé avec un participant



Si vous êtes en communication avec deux participants lors d'une conférence téléphonique, il peut être nécessaire de placer l'un des participants en attente afin de tenir une conversation en privé avec l'autre participant. Pendant une conférence téléphonique :

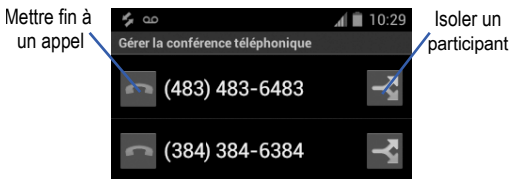1. Touchez **GÉRER LA CONFÉRENCE**.
2. Touchez  à côté du participant que vous souhaitez isoler de l'appel actif. Les appels s'affichent selon l'ordre dans lequel les numéros ont été composés.



3. Touchez le numéro du participant avec qui vous souhaitez parler en privé.
Vous pouvez maintenant parler en privé avec cette personne. Les autres participants peuvent poursuivre leur conversation. S'il n'y a qu'un participant, il est mis en attente.
4. Pour revenir à la conférence téléphonique, touchez l'icône **Fusionner**. Tous les participants peuvent de nouveau entendre la conversation.

Retirer un participant


1. Touchez **GÉRER LA CONFÉRENCE**.
2. Touchez  à côté du numéro pour lequel vous souhaitez interrompre la communication.
L'appel est interrompu, vous pouvez continuer à parler avec le participant restant.
3. Touchez  pour mettre fin à l'appel actif.

Signal d'appel



Vous pouvez répondre à un appel entrant pendant un appel en cours, si votre réseau offre ce service et que vous avez activé l'option d'appel en attente.

Vous êtes ainsi avisé d'un appel entrant par une tonalité d'appel en attente. Pour tout renseignement, consultez « *Autres paramètres d'appel* » à la page 192.

Pour répondre à un appel entrant pendant un appel actif :

1. D'un seul mouvement, touchez et tirez  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.

Nota : Le nouvel appel apparait au haut de la liste. L'appel précédent est mis en attente et apparait au bas de la liste..

2. Touchez  pour alterner entre les deux appels. Le nouvel appel est mis en attente et le premier appel est réactivé.
3. Touchez  pour alterner de nouveau.

Onglet Journal

L'onglet Journal contient la liste des numéros de téléphone (ou entrées des contacts) des appels composés, acceptés ou manqués. Cet onglet vous permet de recomposer facilement un numéro. Cette liste est continuellement mise à jour, le dernier appel s'ajoute au début de la liste, alors que les plus anciens se trouvent au bas de la liste.

La zone de notification de l'écran d'accueil (coin supérieur gauche) affiche les notifications, l'état ou les alertes du téléphone :





S'affiche si un appel est en cours.



S'affiche si vous avez un appel manqué.

Accéder à l'onglet Journal

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (onglet **Journal**).
2. Touchez une entrée pour afficher les options disponibles.

Nota : L'onglet Journal enregistre les appels reçus pendant que le téléphone est allumé. Si vous recevez des appels lorsque le téléphone est éteint, ils ne s'afficheront pas dans l'historique des appels.

Chaque entrée contient le numéro de téléphone (si disponible) et le nom du contact (si le numéro est enregistré dans les contacts).



Indique un appel sortant effectué.




Indique un appel entrant auquel vous avez répondu.





Indique un appel manqué.

Accéder à l'onglet Journal à partir de la zone de notification

1. Trouvez  dans la zone de notification de la barre d'état.
2. Touchez longuement la barre d'état pour afficher l'onglet de notification, puis tirez-le vers le bas de l'écran pour ouvrir le panneau.
3. Touchez une entrée d'appel manqué pour ouvrir l'écran Journal.






Options des entrées à partir de l'onglet Journal

- Touchez un nom ou un numéro pour ouvrir l'écran **Options d'appel** :
 - **Appeler xxx** permet de recomposer le numéro de l'entrée.
 - **Envoyer message** () permet d'envoyer un message texte à l'entrée sélectionnée.
 - **Heure** indique l'heure et la date de l'appel, ainsi que sa durée.
 - **Ajouter aux contacts** permet d'enregistrer le numéro dans les contacts, s'il n'y est pas déjà.
 - Pressez  pour afficher les options suivantes :

- **Supprimer du journal d'appels** permet de supprimer l'entrée du journal.
- **Modifier le numéro avant d'effectuer l'appel** permet de modifier le numéro sélectionné avant de le composer.

Modifier les numéros dans l'onglet Journal




Vous pouvez modifier le numéro avant de le composer à partir du journal des appels .

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (onglet **Journal**).
2. Touchez une entrée pour afficher le menu contextuel propre à cette entrée.
3. Pressez , puis touchez **Modifier le numéro avant d'effectuer l'appel**.
4. Modifiez le numéro à l'aide du clavier tactile ou supprimez les chiffres en touchant .
5. Touchez  pour composer le numéro.

Effacer des entrées de l'onglet Journal

Vous pouvez supprimer une entrée ou toutes les entrées du journal d'appels.


Pour effacer une seule entrée :


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (onglet **Journal**).
2. Touchez une entrée.
3. Pressez , puis touchez **Supprimer du journal d'appels**.

Pour effacer toutes les entrées :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (onglet **Journal**).
2. Pressez , puis touchez **Effacer tous les appels** → OK.

Voir les appels manqués sur l'écran verrouillé

Lorsque vous ne pouvez pas répondre à un appel et que votre écran est verrouillé,  apparaît dans la barre d'état au haut de l'écran.

1. Pressez  (**Allumer/Verrouiller**) pour réactiver l'écran.
2. Tirez la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification.
3. Touchez l'entrée **Appel manqué** pour ouvrir l'écran Journal d'appels.
4. Sélectionnez l'appel manqué désiré.

Chapitre 5 : Entrée de texte

Ce chapitre explique comment sélectionner le mode d'entrée de texte désiré lors de la saisie de caractères sur votre téléphone. Il explique aussi comment utiliser le mode de saisie intuitive T9 afin de réduire le nombre de frappes nécessaires à l'entrée de texte.

Votre téléphone est muni d'un détecteur d'orientation qui, si la fonction est activée, lui permet d'afficher différemment selon son orientation (mode portrait ou mode paysage). Cette fonctionnalité est fort utile pour la saisie de texte.

Le clavier tactile vous offre également diverses options pour personnaliser la saisie de texte.

Modes de saisie de texte

Votre téléphone offre deux modes de saisie de texte :



- **Clavier Samsung** (par défaut) : clavier QWERTY tactile que vous pouvez utiliser en mode portrait ou paysage.
- **Saisie Google Voice** : permet de saisir du texte au moyen de la reconnaissance vocale.

Le clavier QWERTY tactile fonctionne de la même façon en mode portrait ou en mode paysage.


Sélectionner le mode de saisie de texte

Vous pouvez sélectionner le mode de saisie de texte de deux façons :

Menu Paramètres :

- Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Langue et saisie** → **Par défaut** et sélectionnez un mode de saisie.

Champ de saisie de texte :

1. Dans un champ de saisie de texte, touchez et tirez la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification.
2. Touchez  (**Sélectionner un mode de saisie**) et sélectionnez un mode de saisie.

Entrer du texte à l'aide du clavier Samsung



Vous pouvez utiliser le clavier QWERTY en mode portrait ou en mode paysage. La taille des touches en est la seule différence.

Dans un écran de saisie de texte, pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour afficher le clavier en mode paysage. Le clavier QWERTY tactile apparaît.


Activer le clavier Samsung

Cet appareil offre un clavier tactile QWERTY avec lequel vous pouvez saisir des lettres, des chiffres, des signes de ponctuation et d'autres caractères spéciaux.


Pour utiliser le clavier Samsung, vous devez d'abord le configurer comme clavier par défaut.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Langue et saisie** → **Par défaut** → **Clavier Samsung**.

– ou –


Dans un champ de saisie de texte, touchez et tirez la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification, touchez  (**Sélectionner un mode de saisie**) → **Clavier Samsung**.

2. Le clavier tactile est maintenant configuré au clavier Samsung pour la saisie de texte.

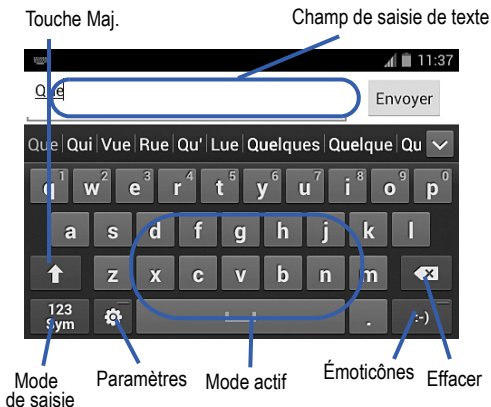

Changer le mode de texte avec le clavier Samsung

1. Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez le champ de saisie de texte pour afficher le clavier tactile.
2. Avec le clavier Samsung comme mode de saisie, sélectionnez l'un des modes de texte :
 - **Abc ABC** : pour saisir des lettres sur le clavier tactile. Dans ce mode, la touche du mode de texte indique **123 Sym**.
 - **Symboles/Chiffres 123 Sym** : pour saisir des chiffres sur le clavier tactile. Dans ce mode, la touche du mode de texte indique **ABC**. Touchez **1/3** pour afficher les autres pages de symboles et chiffres.

Nota : Après la saisie de la première lettre en majuscule, touchez  pour mettre les caractères subséquents en majuscule.



tout en minuscule

s'affiche lorsque les lettres saisies sont en minuscule.



Première lettre en majuscule

s'affiche lorsque la première lettre de chaque mot est en majuscule et les lettres subséquentes sont en minuscule.







TOUT EN MAJUSCULE



s'affiche lorsque toutes les lettres saisies sont en majuscule.

Par défaut, la première lettre de la saisie est en majuscule et les lettres subséquentes en minuscule. Après la saisie d'un mot, le curseur ajoute automatiquement une espace.


Utiliser le mode ABC avec le clavier Samsung





1. Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez le champ de saisie de texte pour afficher le clavier tactile.
2. Touchez  pour choisir le mode ABC. Dans ce mode, la touche du mode de texte indique .

Nota : Après la saisie de la première lettre en majuscule, la touche  change à , puis toutes les autres lettres de la même phrase sont en minuscule.





3. Saisissez votre texte à l'aide du clavier tactile.
 - Si vous faites une erreur, touchez  pour effacer un caractère.
 - Touchez longuement  pour effacer le mot en entier.

Utiliser le mode Symboles/Chiffres

Utilisez le mode Symboles/Chiffres pour saisir des chiffres, des symboles et des émoticônes. Dans ce mode, la touche du mode de texte indique .

1. Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez le champ de saisie de texte pour afficher le clavier tactile. Pivotez le téléphone dans le sens antihoraire pour le mettre en mode paysage, au besoin.
2. Touchez  pour choisir le mode Symboles/Chiffres. Dans ce mode, la touche du mode de texte indique .
3. Touchez un chiffre, un symbole ou une émoticône.
 - ou –
 - Touchez  pour afficher d'autres pages.
 - Le premier chiffre de cette touche indique la page active (1, 2 ou 3).
4. Touchez  pour revenir au mode ABC.

Paramètres du clavier Samsung

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Langue et saisie** →  (à côté du champ **Clavier Samsung**).
 - ou –
 - Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez  au bas de l'écran pour afficher les paramètres du clavier Samsung.




2. Réglez les options suivantes :


- **Types de clavier Portrait** pour sélectionner le mode de saisie par défaut (Clavier Qwerty, Clavier 3x4).
- **Langue de saisie** pour sélectionner une des langues pour la saisie de texte.
- **Saisie intuitive** pour cocher et ainsi utiliser le mode de saisie prédictif. Pour tout renseignement, consultez « *Utiliser l'option de saisie intuitive (XT9)* » à la page 72.
- **Saisie en continu** pour entrer du texte en faisant glisser le doigt sur le clavier.
- **Glissement du clavier** pour n'avoir qu'à glisser un doigt horizontalement sur l'écran afin d'alterner entre les lettres et les symboles.
- **Reconnaissance vocale** pour activer la fonction de reconnaissance vocale. Cette une fonction expérimentale exploite l'application de reconnaissance vocale de Google.
- **Majuscules auto.** pour mettre automatiquement une majuscule à la première lettre d'une phrase.
- **Ponctuation automatique** pour insérer automatiquement un point, et marquer la fin d'une phrase, lorsque vous touchez deux fois la barre d'espacement. Le caractère suivant sera en majuscule pour commencer la phrase suivante.
- **Aperçu du caractère** pour qu'une petite fenêtre contextuelle vous permette de vérifier le caractère saisi.
- **Tonalités des touches** pour régler la vibration lors des saisies de texte sur le clavier.
- **Didacticiel** pour un didacticiel qui explique comment entrer du texte avec le clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** pour réinitialiser tous les paramètres du clavier Samsung à leurs valeurs par défaut.


Utiliser l'option de saisie intuitive (XT9)




Le mode de saisie XT9 prédit la prochaine lettre saisie et effectue une correction des graphies régionales, corrigeant ainsi les mauvaises saisies sur le clavier QWERTY.

Nota : XT9 n'est offert qu'en mode ABC. Les paramètres avancés XT9 ne s'affichent que si le champ XT9 est sélectionné.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Langue et saisie** →  (à côté du champ **Clavier Samsung**).
– ou –

Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez  au bas de l'écran pour afficher les paramètres du clavier Samsung.





2. Tirez le bouton à côté du champ **Saisie intuitive** vers la droite pour activer la fonction  **OUI**.
3. Touchez le champ **Saisie intuitive** et configurez les options suivantes :
 - Cochez **Achèvement des mots** pour suggérer des lettres manquantes d'un mot que vous avez commencé à saisir.
 - Touchez **Point d'achèvement des mots** pour déterminer le nombre de lettres à saisir avant la suggestion d'un mot.
 - Cochez **Correction orthographique** pour corriger les erreurs typographiques en sélectionnant les possibilités correspondant aux caractères saisis.
 - Cochez **Prochaine prévision de mot** pour activer la prévision du prochain mot.

- Cochez **Ajout automatique** pour ajouter le mot au fur et à mesure de la saisie.
 - Cochez **Substitution auto** pour remplacer automatiquement les mots mal orthographiés que vous saisissez. Cette option réduit le nombre d'erreurs typographiques.
 - Cochez **Correction régionale** pour corriger automatiquement les mots mal orthographiés selon la graphie utilisée dans votre région.
 - Cochez **Resaisir** pour afficher de nouveau la liste de suggestion, lorsque vous sélectionnez le mauvais mot dans la liste.
 - Pour ajouter de nouveaux mots au dictionnaire T9, touchez **Ma liste de mots**,
 - Pressez .
 - Saisissez le nouveau mot.
 - Touchez **OK** pour l'enregistrer.
 - Pour ajouter des mots de substitution (par exemple jai devient j'ai), touchez **Liste substitution auto**. Une liste de mots de substitution s'affiche. Si vous ne voyez pas le mot de substitution voulu :
 - Touchez .
 - Saisissez le raccourci (jai) et le mot de substitution (j'ai).
 - Touchez **OK** pour l'enregistrer.
4. Pressez  pour revenir à l'écran précédent.


Entrer du texte avec la saisie Google Voice

Vous pouvez énoncer le texte que vous souhaitez saisir à l'aide de la fonction Google Voice.

Configurer la saisie Google Voice

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Langue et saisie** →  (à côté du champ **Saisie Google Voice**). Le clavier tactile disparaît, toutes les nouvelles entrées de texte se feront au moyen de la reconnaissance vocale.
2. Touchez le champ de langue sous **Écoute en cours**.
 - Touchez **Ajouter plus de langues** pour ouvrir la liste des langues disponibles et sélectionner d'autres langues.Le champ **Automatique** doit être décoché pour pouvoir sélectionner d'autres langues.
3. Touchez  (**Sélectionner un mode de saisie**) → **Saisie Google Voice** → **Bloquer les termes choquants** pour activer le blocage des mots jugés offensants dans les résultats de recherches Google effectuées vocalement.

Utiliser la saisie Google Voice



1. Dans un champ de saisie de texte, touchez et tirez la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification, touchez  (**Sélectionner un mode de saisie**) → **Saisie Google Voice**.
2. Dites clairement votre texte dans le microphone. Le texte apparaît dans le message au fur et à mesure que vous l'énoncez.
3. Si le texte est incorrect, touchez **EFFACER**.
4. Touchez **Terminé** lorsque vous avez terminé.

Chapitre 6 : Contacts

Ce chapitre explique comment utiliser et gérer votre Liste de contacts. Vous pouvez stocker les numéros de téléphone dans la mémoire du téléphone.



Comptes

Dans le menu Comptes, vous pouvez choisir de synchroniser, envoyer ou recevoir des données quand vous le souhaitez, ou de synchroniser les applications automatiquement. Vous pouvez également choisir quel compte vous souhaitez synchroniser avec votre liste de contacts.

1. Connectez-vous à votre compte Google.
2. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Comptes et synchro.**

– ou –

Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Paramètres**) → **Comptes et synchro.**

3. Si la fonction n'est pas déjà activée, tirez le bouton vers la droite pour l'activer  **OUI**.
4. Touchez  à côté du compte que vous souhaitez synchroniser.
5. Touchez **AJOUTER UN COMPTE** pour créer un nouveau compte.
6. Touchez un type de compte à ajouter.
7. Suivez les directives à l'écran. Le type de compte sélectionné se synchronise avec votre liste de contacts.

Liste de contacts

Créer un contact

Nota : Vos listes de contacts sont enregistrées dans vos comptes courriel. Vous devez disposer d'un compte courriel pour enregistrer vos entrées de contact en ligne.

Si des comptes courriel Google et professionnels sont synchronisés avec votre téléphone, votre appareil pourra y accéder pendant la création de nouvelles entrées. Ces nouvelles entrées de contacts peuvent être associées ou enregistrées dans des comptes synchronisés, comme les comptes Google ou d'entreprise.

Votre téléphone trie automatiquement les entrées de contact en ordre alphabétique. Vous pouvez créer des contacts **Google** ou **Microsoft Exchange ActiveSync**.



Important ! Les comptes Google et Microsoft Exchange ActiveSync n'apparaissent qu'après la création d'un compte de messagerie de ce type sur le téléphone.


- Les contacts **Google** sont partagés avec votre compte Google existant, ils peuvent aussi être importés dans votre téléphone après la création d'un compte de messagerie Google.
- Les contacts **Microsoft Exchange ActiveSync** (aussi appelé Professionnel ou Outlook) sont les contacts qui sont partagés avec le serveur Exchange ou au sein de Microsoft^{MD} Outlook^{MD}.
- **Ajouter un compte** permet de créer un nouveau type de compte. Les options sont Microsoft Exchange ActiveSync ou Google.

Nota : Si vous n'avez pas encore configuré un compte en ligne (p. ex., Gmail ou Courriel), un écran contextuel vous permet de créer un contact local ou de vous connecter à un compte. Si vous sélectionnez **Créer un contact**, vous êtes invité à enregistrer le contact sur votre téléphone (**Enregistrer localement**) ou dans votre compte en ligne.

Important ! Les contacts enregistrés sur votre téléphone ne sont pas sauvegardés, puisqu'ils ne sont pas en ligne.

Pour créer un nouveau contact :




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Contacts**).
2. Touchez  (**Ajouter un contact**) pour créer un contact.

Nota : Vous pouvez aussi ajouter un contact en saisissant le numéro de téléphone à l'aide du clavier, pressez , puis touchez **Ajouter aux contacts** → **CRÉER UN NOUVEAU CONTACT**. Reprenez à l'étape 3.

3. Touchez un type de destination (**Google** ou **Professionnel**).
4. Touchez le champ **Nom**, puis saisissez l'information à l'aide du clavier.
5. Touchez l'icône de l'image et sélectionnez une photo pour ce contact. Les options sont : **Prendre une photo** ou **Sélectionner une photo dans la galerie**.

6. Touchez le bouton déroulant à droite du champ **Téléphone** pour sélectionner une catégorie. Les options sont : **MOBILE** (par défaut), **BUREAU**, **DOMICILE**, **PRINCIPAL**, **TÉLÉCOPIE BUREAU**, **TÉLÉCOPIE DOMICILE**, **TÉLÉAVERTISSEUR**, **AUTRE** ou **PERSONNALISÉ**.

Nota : Ces catégories peuvent varier et dépendent du type de destination sélectionné. Par exemple, Autre et Personnalisé peuvent ne pas apparaître dans un type de compte Exchange ActiveSync.

7. Touchez le champ numéro de téléphone et saisissez le numéro de téléphone.
 - Touchez  sur le clavier pour effacer le numéro de téléphone déjà saisi.
 - Touchez **Ajouter** pour entrer un autre numéro de téléphone.
 - Touchez **X** pour retirer le numéro de téléphone déjà saisi.
8. Saisissez l'information complémentaire dans les autres champs, comme **E-mail**, **Adresse**, **Date**, **Nom du groupe** ou touchez **Ajouter un champ**.
 - Le champ **Ajouter un champ** offre d'autres options, comme Nom phonétique, Chat, Notes, Pseudo, Site Web, Appel Internet, relation.
 - Utilisez un doigt pour faire défiler la page verticalement et voir d'autres champs et catégories.
9. Touchez  pour enregistrer la nouvelle entrée.
– ou –
Pressez , puis touchez **Ignorer** pour annuler les saisies.

Pour enregistrer un numéro à partir du clavier :


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Téléphone).
2. Saisissez un numéro de téléphone à l'aide du clavier tactile.
3. Pressez , puis touchez **Ajouter aux contacts** → **CRÉER UN NOUVEAU CONTACT** ou sélectionnez une entrée de contact dans la liste.
 - Si vous mettez à jour un contact existant, touchez l'entrée dans la liste et allez à l'étape 5.
4. Touchez un type de destination (**Google** ou **Professionnel**).
5. Touchez le champ **Nom**, puis saisissez l'information à l'aide du clavier.
6. Touchez l'icône de l'image et sélectionnez une photo pour ce contact. Les options sont : **Prendre une photo** ou **Sélectionner une photo dans la galerie**.
7. Touchez le bouton déroulant à droite du champ **Téléphone** pour sélectionner une catégorie. Les options sont : **MOBILE** (par défaut), **BUREAU**, **DOMICILE**, **PRINCIPAL**, **TÉLÉCOPIE BUREAU**, **TÉLÉCOPIE DOMICILE**, **TÉLÉAVERTISSEUR**, **AUTRE** ou **PERSONNALISÉ**.

Nota : Ces catégories peuvent varier et dépendent du type de destination sélectionné. Par exemple, Autre et Personnalisé peuvent ne pas apparaître dans un type de compte Exchange ActiveSync.

8. Ajoutez des champs, au besoin.

9. Touchez  pour enregistrer la nouvelle entrée.


– ou –

Pressez , puis touchez **Ignorer** pour annuler les saisies.


Nota : Pour en savoir davantage sur la saisie de caractères, consultez « *Modes de saisie de texte* » à la page 66.

Chercher un contact

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone et les noms qui y sont associés dans une mémoire externe (comme Google ou Exchange). Ces mémoires sont physiquement distinctes, mais sont utilisées comme une seule entité, appelée Liste de contacts.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Contacts**).
2. Parcourez la liste jusqu'à ce que vous trouviez le contact recherché.

– ou –





Touchez  (**Rechercher des contacts**) et commencez à saisir le nom voulu. Dès les premières lettres saisies, les noms correspondants sont tirés de tous vos comptes de contact et s'affichent.

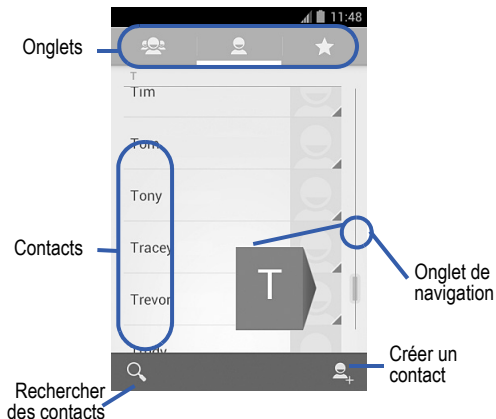– ou –


Touchez longuement la lettre correspondant à la première lettre du contact recherché dans l'onglet de navigation (situé sur le côté droit de l'écran), puis parcourez la liste à partir de cette lettre. Touchez l'entrée désirée.



Modifier l'entrée d'un contact existant


1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez le nom d'un contact dans la liste.
3. Pressez , puis touchez **Modifier**.
4. Modifiez les coordonnées du contact.
5. Touchez  pour enregistrer la nouvelle entrée.
– ou –
Pressez , puis touchez **Ignorer** pour annuler les saisies.


Ajouter un numéro à un contact

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .

2. Pressez , puis touchez **Modifier** pour ouvrir l'écran des coordonnées du contact.

3. Touchez le champ Numéro de téléphone et saisissez un numéro de téléphone.

- Touchez  sur le clavier pour effacer le numéro de téléphone déjà saisi.
- Touchez **Ajouter** pour entrer un autre numéro de téléphone.
- Touchez **X** pour retirer le numéro de téléphone déjà saisi.



✓ OK

Contact Google
davidboss999@gmail.com

Maman

Ajouter une entreprise

TÉLÉPHONE

(444) 444-4444 MOBILE

Ajouter

E-MAIL


maman@gmail.com DOMICILE

Ajouter


Écran Coordonnées du contact

4. Saisissez l'information complémentaire dans les autres champs, comme **E-mail**, **Adresse**, **Date**, **Nom du groupe** ou touchez **Ajouter un champ**.

- Le champ **Ajouter un champ** offre d'autres options, comme Nom phonétique, Chat, Notes, Pseudo, Site Web, Appel Internet, Évènement, Relation.
- Utilisez un doigt pour faire défiler la page verticalement et voir d'autres champs et catégories.



5. Touchez  pour enregistrer la nouvelle entrée.

– ou –



Pressez , puis touchez **Ignorer** pour annuler les saisies.

Supprimer des contacts


Important ! Lorsque les entrées des contacts sont supprimées, elles ne peuvent être récupérées.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez le nom d'un contact dans la liste et pressez , puis touchez **Supprimer** → **OK**.

Options de la liste de contacts

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez . Les options suivantes s'affichent :
 - **Contacts à afficher** : permet de choisir quels contacts afficher. Les options sont **Tous les contacts** ou **Personnaliser** (sélectionne des entrées d'autres comptes).
 - **Importer/Exporter** : importe ou exporte les contacts vers ou depuis la carte SIM ou de la mémoire. Vous pouvez également envoyer des cartes de visite par Bluetooth, Courriel ou Gmail.
 - **Comptes** : permet d'ajouter et de gérer les comptes mobiles Google ou Professionnel (Microsoft Exchange Activesync). Cette option vous permet également de synchroniser manuellement vos contacts dans leur compte respectif.
 - **Paramètres** : permet de configurer les options d'affichage. Les options sont : Trier la liste par et Afficher les contacts par.

Options de l'entrée des contacts


1. Dans l'écran d'accueil, touchez .

2. Touchez une entrée pour afficher l'écran **Info générale de l'entrée**. Cet écran affiche le nom, les numéros, l'adresse courriel et l'information associée de ce contact.
3. Pressez  pour afficher le menu contextuel propre à cette entrée.
 - **Modifier** : permet de modifier le contact sélectionné.
 - **Partager** : permet d'envoyer l'information sur le contact à un autre destinataire par **Bluetooth**, **Courriel** (Corporate Exchange ou Internet) ou **Gmail**.
 - **Supprimer** : permet de supprimer le contact sélectionné.
 - **Régler sonnerie** : permet d'assigner une sonnerie au contact sélectionné.
 - **Tous appels vers messagerie vocale** : permet de transférer tous les appels provenant de ce contact vers votre messagerie vocale.

Définir un contact par défaut

Lorsque vous utilisez des applications de composition vocale ou de messagerie, cette application cherche à savoir quelle est l'information principale (par défaut) dans l'entrée d'un contact. Par exemple, vous dites « Appeler Pierre Untel », mais si vous avez trois numéros de téléphone de Pierre Untel, l'application cherchera quel est le numéro par défaut de cette entrée.

L'option **Définir par défaut** permet d'indiquer l'information à utiliser par défaut dans une entrée de contact.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez l'entrée d'un contact.



3. Touchez longuement un numéro et touchez **Définir par défaut**.
Un crochet apparaît à côté du type de catégorie sous le numéro de téléphone.

Nota : Si une entrée de contact contient plusieurs numéros de téléphone, le numéro défini par défaut sera automatiquement composé lorsque vous souhaitez appeler ce contact.

Copier l'information des contacts



Importer des contacts à partir de la carte SIM

La mémoire intégrée de votre téléphone constitue l'emplacement par défaut pour stocker les numéros de téléphone de votre Liste de contacts. Vous pouvez toutefois importer les numéros stockés dans la carte SIM.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la Liste de contacts, pressez , puis touchez **Importer/Exporter** → **Importer à partir de la carte SIM**.
3. Sélectionnez le compte dans lequel vous souhaitez importer les contacts.

Copier des contacts dans la carte microSD

Nota : Ces contacts doivent être enregistrés dans les mémoires du téléphone, Google u Exchange.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la Liste de contacts, pressez , puis touchez **Importer/Exporter** → **Exporter vers la mémoire**.

3. Touchez **OK** pour sélectionner toutes les entrées de contact du téléphone.

Synchroniser les contacts

La synchronisation des données de vos comptes vous permet d'ajouter et de gérer les nouveaux contacts et ceux existants de vos comptes en ligne à partir de votre téléphone. Avant de lancer la synchronisation, vous devez posséder un compte Google ou Microsoft Exchange avec des entrées de contacts et y être connecté sur votre téléphone.

Grâce à la synchronisation, toutes les entrées de contacts (avec numéros de téléphone, adresses courriel, photos, etc.) sont mises à jour et synchronisées avec votre téléphone. Pour en savoir davantage sur la synchronisation des comptes, consultez « *Comptes et synchronisation* » à la page 202.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Comptes et synchro**.
2. Sélectionnez le compte courriel dont vous souhaitez synchroniser les contacts.
3. Touchez  à côté du compte pour afficher l'écran des paramètres de synchronisation.
4. Pour synchroniser les contacts, touchez **Synchroniser Contacts** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Nota : Le processus de mise à jour des contacts peut prendre quelques minutes. Si après 10-20 minutes, la mise à jour n'est pas complétée, répétez les étapes 2 et 3.



5. L'onglet **Contacts** affiche tout contact mis à jour.
-

Nota : Pour synchroniser les contacts, vous devez être connecté à vos comptes Gmail ou professionnel sur votre appareil.

Options d'affichage

Le menu des options d'affichage vous permet de choisir la façon d'afficher les contacts. Vous pouvez choisir d'afficher uniquement les contacts avec numéro de téléphone.

Nota : Seuls les contacts de l'option d'affichage sélectionnée apparaissent jusqu'à ce que l'option **Tous les contacts** soit sélectionnée de nouveau.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
 2. Pressez , puis touchez **Contacts à afficher**. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Tous les contacts** permet d'afficher tous les contacts.
 - **Personnaliser** permet d'afficher des catégories de compte. Par exemple, vous pouvez afficher les contacts des Amis, Famille du compte Google.
-

Nota : Les options des comptes Google et Microsoft Exchange apparaissent lorsqu'ils sont configurés sur votre téléphone.





- **Google** affiche les contacts de votre compte Google.
- **Microsoft Exchange ActiveSync** affiche les contacts de votre compte Exchange.

Ajouter des contacts au moyen de Comptes et synchro

Lorsque vous synchronisez des applications, comme compte courriel professionnel, Courriel ou Google, l'option Comptes et synchro permet de synchroniser les données du compte sélectionné avec votre Liste de contacts.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Comptes et synchro** → **AJOUTER UN COMPTE**.
2. Choisissez le type de compte que vous souhaitez synchroniser avec votre liste de contacts.
3. Touchez un type de compte pour l'ajouter.
4. Suivez les directives. Le type de compte sélectionné se synchronise avec votre liste de contacts.
5. Après la synchronisation des comptes, vous pouvez associer l'information de diverses entrées de contacts.


Pour ajouter vos amis de réseaux sociaux dans votre liste de contacts :

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Comptes et synchro**.
2. Touchez  à côté du compte de réseau social pour afficher l'écran des paramètres de synchronisation.
3. Pressez  et touchez **Synchroniser maintenant**.

Options supplémentaires des contacts

Envoyer un courriel à un contact

Nota : Les entrées de contact doivent contenir une adresse courriel pour utiliser cette option.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  et sélectionnez une entrée.
 2. Touchez le champ Courriel.
 3. Sélectionnez le compte courriel à utiliser, comme Gmail ou Courriel).
-

Nota : L'entrée de contact sélectionnée doit comporter une adresse courriel dans ses coordonnées.



4. Composez votre message et touchez **Envoyer**.

Importer et exporter

Pour tout renseignement, consultez « Copier l'information des contacts » à la page 85.

Paramètres de la liste de contacts



À partir de ce menu, vous pouvez configurer les options d'affichage de vos contacts.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez , puis touchez **Paramètres**. Configurez les options suivantes :
 - **Trier la liste par** permet de trier la liste des contacts par **Prénom** ou **Nom**.



- **Afficher les contacts par** permet d'afficher la liste des contacts par **Le prénom en premier** (Pierre Untel) ou **Le nom en premier** (Untel, Pierre).

Onglet Favoris

L'onglet favoris contient la liste des numéros de téléphone que vous avez désignés comme contacts favoris.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  (onglet **Favoris**).




Ajouter un contact dans la liste des contacts favoris :


1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Dans la liste des contacts, touchez une entrée.
3. Touchez  (**Ajouter aux favoris**) dans le coin supérieur droit pour ajouter le contact dans la liste des contacts favoris.

Onglet Groupes

Vous pouvez ajouter un nouveau contact ou un contact existant dans un groupe prédéfini (Amis, Famille, Professionnel) ou un groupe que vous avez créé.





Créer un nouveau groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (onglet **Groupes**).
2. Touchez  (**Créer un groupe**).
3. Sélectionnez un type de compte, comme Google ou Professionnel).
4. Touchez le champ **Nom du groupe** et utilisez le clavier pour saisir le nom du groupe.




5. Touchez le champ **Saisissez le nom de la personne** et entrez le nom de la personne à ajouter au groupe. Répétez cette étape pour ajouter d'autres membres au groupe.
6. Touchez  pour enregistrer le nouveau groupe.


Nota : La gestion et la mise à jour de certains types de groupe (comme ceux de Google) ne peut s'effectuer qu'en ligne. Il est impossible de modifier ou de supprimer des membres sur le téléphone.

Ajouter une entrée dans un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (onglet **Groupes**).
2. Touchez le nom d'un groupe.
3. Pressez , puis touchez **Modifier**.
4. Touchez le champ **Saisissez le nom de la personne** et entrez le nom de la personne à ajouter au groupe. Répétez cette étape pour ajouter d'autres membres au groupe.
5. Touchez  pour enregistrer les contacts sélectionnés dans le groupe.





Retirer un contact d'un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (onglet **Groupes**).
2. Touchez le nom d'un groupe.
3. Pressez , puis touchez **Modifier**.
4. Touchez **X** à côté des contacts que vous souhaitez retirer du groupe.




5. Touchez . Les contacts sélectionnés sont retirés du groupe.

Modifier un groupe

Pour modifier un groupe, celui-ci doit contenir au moins un membre.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (onglet **Groupes**).
2. Touchez le nom d'un groupe.
3. Pressez , puis touchez **Modifier**.
4. Modifiez le champ **Nom du groupe**. Pour tout renseignement, consultez « *Créer un nouveau groupe* » à la page 90.
5. Touchez .

Supprimer un groupe

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (onglet **Groupes**).
2. Touchez le nom d'un groupe.
3. Pressez , puis touchez **Supprimer** → **OK**.

Chapitre 7 : Messages

Ce chapitre décrit les types de message que vous pouvez envoyer et recevoir. Il explique aussi les fonctionnalités associées à la messagerie.

Types de messages

Votre téléphone prend en charge les types de messages suivants :

- Messages texte
- Messages multimédias (photo, vidéo et audio)
- Messagerie courriel et Gmail
- Google +
- Chat+




La messagerie SMS (services de minimessages) vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) de courts messages texte avec d'autres téléphones mobiles ou adresses courriel. Vous pourriez devoir vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur de services pour utiliser cette fonction.

La messagerie MMS (services de messages multimédias) vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) des messages multimédias (comme des messages photo, vidéo ou audio) avec d'autres appareils mobiles ou adresses courriel. Vous pourriez devoir vous abonner à ce service auprès de votre fournisseur de services pour utiliser cette fonction.



Icônes de message dans la barre d'état


Les icônes de type de message apparaissent au haut de l'écran dans la barre d'état lors de la réception d'un message. Pour tout renseignement, consultez « *Barre d'état* » à la page 18.


Important ! L'ajout d'un fichier image, audio ou vidéo lors de la rédaction d'un message texte change le type de message à message multimédia.

Nota : Vous pouvez également accéder à l'application Messages en pressant , puis en touchant  (**Applications**) >  (**SMS/MMS**).

Rédiger et envoyer un message

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**SMS/MMS**) →  (**Nouveau message**).
 2. Touchez le champ **À** pour saisir manuellement un destinataire.
-




Nota : Vous pouvez supprimer des destinataires. Touchez leur nom/ numéro de téléphone, puis  (**Supprimer**).


3. Touchez le champ **Saisissez un message** et saisissez votre message. Pour tout renseignement, consultez « *Modes de saisie de texte* » à la page 66.
 4. Relisez votre message et touchez  (**Envoyer**). Si vous avez entré plus d'un destinataire, le même message sera envoyé à tous les destinataires.
-

Nota : Si vous quittez un message avant de l'envoyer, il sera automatiquement enregistré dans les brouillons.



Options des messages

Options avant de rédiger un message

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (SMS/MMS).
2. Touchez  (**Rechercher**).
 - **Rechercher** : permet de faire une recherche dans vos messages au moyen de mots clés. Saisissez le mot clé dans le champ Chercher dans les messages et touchez  . Pour tout renseignement, consultez « *Rechercher un message* » à la page 100.


– ou –
3. Avant de rédiger un message, pressez  pour afficher les options de messagerie suivantes :
 - **Paramètres** : permet d'accéder aux paramètres de messagerie. Pour tout renseignement, consultez « *Paramètres de messagerie* » à la page 100.
 - **Supprimer les fils** : permet de supprimer les fils de message. Sélectionnez les messages à supprimer, puis touchez **Supprimer**. Pour tout renseignement, consultez « *Supprimer les messages* » à la page 99.

Options pendant la rédaction d'un message

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (SMS/MMS).
2. Pendant la rédaction d'un message, pressez  pour afficher les options de messagerie suivantes :
 - **Ajouter un objet** : permet d'ajouter un objet dans le message.
 - **Insérer une émoticône** : permet d'insérer des émoticônes dans votre message.


- **Supprimer le fil** : permet de supprimer le message.
- **Ajouter aux contacts** : permet d'ajouter le destinataire à votre liste de Contacts. Cette option n'apparaît que si le destinataire n'est pas déjà dans vos Contacts.
- **Paramètres** : permet d'accéder aux paramètres de messagerie. Pour tout renseignement, consultez « *Paramètres de messagerie* » à la page 100.

Ajouter des fichiers au message

Pour joindre des fichiers à un message, touchez  (**Joindre**) et sélectionnez l'une des options suivantes :

- **Images** : permet de choisir une photo existante pour l'ajouter au message.
- **Prendre une photo** : permet de quitter temporairement le message, de prendre une photo avec l'appareil photo intégré pour l'ajouter au message en touchant .
- **Vidéos** : permet de choisir une vidéo existante pour l'ajouter au message.
- **Prendre une vidéo** : permet de quitter temporairement le message, de saisir une vidéo avec l'appareil vidéo intégré et de l'ajouter au message en touchant .
- **Fichier audio** : permet de choisir un fichier audio existant et de l'ajouter au message. Cochez le fichier audio désiré, puis touchez **OK**.
- **Enregistrer message** : permet de quitter temporairement le message, d'enregistrer un message audio avec le microphone. Après l'enregistrement du message, touchez **OK** pour le joindre au message texte.
- **Diaporama** : permet de joindre un diaporama d'un ensemble d'images.

Visualiser les nouveaux messages reçus



Lorsque vous recevez un nouveau message, l'icône  apparaît dans la zone de notification.

Pour lire un message :

1. Ouvrez la zone de notification et sélectionnez le message. Pour tout renseignement, consultez « *Onglet de notification* » à la page 22.

– ou –


Dans l'écran d'accueil, touchez , puis le nouveau message pour l'ouvrir. Le message sélectionné s'ouvre à l'écran.

2. Touchez  pour faire jouer un message multimédia.
 - Pour arrêter temporairement la lecture, touchez .
3. Si le message contient plus d'une page, touchez l'écran et glissez un doigt verticalement afin d'accéder aux autres pages du message.



Conversations

Tous les messages (texte et multimédias) reçus et envoyés s'affichent dans la liste des conversations, ce qui vous permet de voir tous les messages échangés (à l'exemple d'une conversation en ligne) avec un contact. Les conversations sont triées en ordre chronologique, le plus récent message s'affiche en haut.


Pour répondre à un message texte :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Ouvrez un message, touchez le champ **Saisissez le message** et rédigez votre message.

Vos textes apparaissent sur le côté droit de l'écran et ceux de votre correspondant sur le côté gauche.

3. Touchez  (**Envoyer**).
– ou –
Pressez  et sélectionnez l'une des options de messagerie (page 95).

Mon texte Faire un appel Joindre

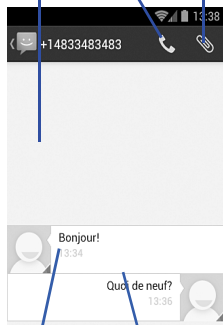

Bulle de réponse

Conversation



Pour accéder aux options des bulles :

- Touchez longuement une bulle du message pour afficher les options suivantes :
 - **Copier le texte** : copie le texte de la bulle sélectionnée.
 - **Transférer** : permet de transférer la bulle sélectionnée à une autre personne.
 - **Enregistrer le fichier** : enregistre le fichier dans l'emplacement de stockage par défaut.



- **Verrouiller/Déverrouiller** : permet de verrouiller la bulle sélectionnée pour en éviter la suppression accidentelle, ou de la déverrouiller pour en permettre la suppression.
- **Afficher les détails** : affiche les détails de la bulle sélectionnée.
- **Supprimer** : supprime la bulle sélectionnée de la conversation.


Supprimer les messages

Supprimer un fil message

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez un message.
3. Pressez , puis touchez **Supprimer le fil**.
4. À l'invite, touchez **Supprimer** pour supprimer ou **Annuler** pour annuler.


Supprimer plusieurs messages

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez longuement un message jusqu'à ce qu'il passe au bleu.
3. Touchez les autres messages à supprimer
4. Touchez  (**Supprimer tous les fils de discussion**) au bas de l'écran pour supprimer les messages sélectionnés.



Nota : Vous pouvez aussi supprimer tous les messages en pressant , puis touchez **Supprimer tous les fils de discussion**.

5. À l'invite, touchez **Supprimer** pour supprimer ou **Annuler** pour annuler.

Supprimer une seule bulle




1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez un message pour ouvrir la conversation.
3. Touchez longuement la bulle à supprimer, puis touchez **Supprimer**.
4. À l'invite, touchez **Supprimer** pour supprimer ou **Annuler** pour annuler.

Supprimer plusieurs bulles

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez un message pour ouvrir la conversation.
3. Pressez , puis touchez **Supprimer le fil**.
4. À l'invite, touchez **Supprimer** pour supprimer ou **Annuler** pour annuler.



Rechercher un message

Vous pouvez chercher un message au moyen de l'outil de recherche.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Touchez  (**Recherchez**).
3. Utilisez le clavier pour saisir un mot ou une phrase, puis touchez .
4. Tous les messages contenant le texte recherché s'affichent.

Paramètres de messagerie

Pour configurer les paramètres des messages texte et multimédias :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez , puis touchez **Paramètres**.

Les paramètres offerts sont :

STOCKAGE

- **Anciens messages** : permet de supprimer les vieux messages lorsque le nombre maximum est atteint, plutôt que d'afficher un message d'erreur.
- **Limite pour les SMS** : permet de déterminer le nombre maximum de messages texte autorisés dans une conversation.
- **Limite pour les MMS** : permet de déterminer le nombre maximum de messages multimédias autorisés dans une conversation.

MESSAGES TEXTE (SMS)

- **Rapports de remise** : envoie une demande de rapport de remise pour chacun des messages que vous envoyez.
- **Gestion messages carte SIM** : permet de gérer les messages que vous avez stockés dans votre carte SIM.

MESSAGES MULTIMÉDIAS (MMS)

- **Rapports de remise** : envoie une demande de rapport de remise pour chacun des messages que vous envoyez.
- **Confirmations de lecture** : envoie une demande de confirmation de lecture pour chacun des messages que vous envoyez.
- **Récupération auto** : permet au système de messagerie de récupérer les messages automatiquement.
- **Itinérance** : permet au système de messagerie de récupérer les messages automatiquement lorsque vous êtes en itinérance.

NOTIFICATIONS

- **Notifications** : permet de voir les notifications de message dans la barre d'état.

- **Sélectionner une sonnerie** : permet de choisir la sonnerie pour les notifications de message.
- **Vibreur** : permet d'activer le mode vibration lors d'alerte de message. Les options sont : Toujours, En mode silencieux ou Jamais.

Courriel




L'application Courriel vous permet de consulter et de créer des messages courriel avec une panoplie de services de courriel. Vous pouvez recevoir des alertes de message texte lorsque vous recevez des courriels importants.

Trois types de messagerie sont préchargés sur votre téléphone : Gmail, courriel en ligne (Gmail, Yahoo, etc..) et Microsoft Exchange (Professionnel ou Outlook®).

Pour envoyer ou recevoir des messages courriel via un compte d'un fournisseur d'accès à l'Internet (FAI) ou utiliser votre appareil pour accéder à votre compte professionnel via un réseau privé virtuel, vous devez d'abord configurer un compte IMAP ou POP.

- **POP3** (Protocole POP) - Ce protocole est pris en charge par la plupart des fournisseurs d'accès à l'Internet, son application est courante. POP3 est la norme en cours.
- **IMAP** (Protocole de messagerie IMAP) - Ce protocole est fréquemment utilisé sur les grands réseaux et les paramètres commerciaux. IMAP4 est la norme en cours.
- **Exchange** - Ce protocole est souvent utilisé pour les grands systèmes de messagerie électronique au sein des grandes entreprises. Il facilite la synchronisation des boîtes de courriel, carnets d'adresses et agendas.




Créer un compte de courriel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Courriel).
2. Si vous avez déjà configuré un compte courriel :
 - Ouvrez votre compte courriel, pressez , puis touchez **Paramètres** → **AJOUTER UN COMPTE**.
 - ou –
 - Saisissez votre **Adresse e-mail** et **Mot de passe**.
 - **Adresse e-mail** : votre adresse courriel.
 - **Mot de passe** : mot de passe pour accéder au réseau (sensible à la casse).
3. Touchez **Config. manuelle** pour configurer votre compte manuellement (POP3 ou IMAP). Suivez les directives à l'écran et saisissez l'information relative à votre fournisseur d'accès à l'Internet.
 - ou –
 - Touchez **Suivant**.
4. Dans l'écran des paramètres du compte, sélectionnez la fréquence à laquelle vous aimeriez que vos courriels soient téléchargés sur le serveur.
 - Cochez **Envoyer un courriel depuis ce compte par défaut** pour sélectionner ce compte comme celui par défaut.
 - Cochez **M'avertir lors de la réception d'un courriel** pour recevoir une notification lors de la réception de nouveaux messages.
 - Sélectionnez des options supplémentaires, au besoin.



5. Saisissez un nom de compte et votre nom (qui s'affiche dans les messages sortants).
 - Le nom de compte est utilisé pour distinguer ce compte des autres comptes courriel configurés sur votre téléphone.
6. Touchez **Suivant** pour enregistrer le nouveau compte.

Les messages de ce compte s'afficheront dans la boîte de réception. Vous pouvez également consulter l'information personnelle associée à ce compte, les rapports de remise (si configurée), etc.



Supprimer un compte courriel


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Courriel).
2. Pressez , puis touchez **Paramètres** → [compte courriel].
3. Allez au bas de la page et sélectionnez **Supprimer le compte** → OK.

Ouvrir un message courriel







1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Courriel).
2. Touchez le champ du nom de compte pour ouvrir la liste de comptes courriel et sélectionnez-en un.
3. Touchez un message.

Actualiser les messages courriel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Courriel).
2. Sélectionnez un compte.
 - Si un compte courriel est déjà ouvert, touchez le champ du nom de compte pour ouvrir la liste de comptes courriel.
 - Sélectionnez un compte.


3. Touchez  (**Actualiser**) au bas de l'écran.

Rédiger un message courriel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (**Courriel**).
2. Touchez le champ du nom de compte pour ouvrir la liste de comptes courriel et sélectionnez-en un.
3. Touchez  (**Nouveau message**).
4. Saisissez les adresses courriel des destinataires dans le champ **À**.
 - Si vous envoyez un message à plusieurs destinataires, séparez les adresses par une virgule (.). Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le voulez.
5. Pressez , puis touchez **Ajouter Cc/Cci**.
 - Utilisez le champ **Cc** pour envoyer le message en copie conforme.
 - Utilisez le champ **Cci** pour envoyer le message en copie conforme invisible.
6. Touchez le champ **Objet** pour saisir un objet.
7. Touchez le champ **Composez un message** et rédigez votre message.
 - Pour joindre un fichier (image, vidéo, audio, etc.), pressez , puis touchez **Joindre un fichier** et faites votre choix.
 - Touchez le fichier à joindre.
 - Touchez **X** pour annuler la sélection du fichier.
8. Touchez  (**Envoyer**).

Configurer les paramètres de messagerie

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (**Courriel**).




2. Sélectionnez un compte.
3. Pressez , puis touchez **Paramètres** → <compte>.
4. Sélectionnez l'un des paramètres suivants :
 - **Nom du compte** : affiche le nom de votre compte courriel.
 - **Votre nom** : affiche le nom utilisé dans le champ destinataire de vos messages courriel sortants.
 - **Signature** : permet de créer une signature que vous pouvez ajouter dans vos messages sortants.
 - **Réponses rapides** : permet de modifier le texte fréquemment inséré dans vos courriels.
 - **Compte par défaut** : assigne ce compte comme compte de courriel par défaut pour les messages sortants.
 - **Fréquence de consultation de la boîte de réception** : définit la fréquence de mise à jour des nouveaux courriels de votre compte.
 - **Télécharger les pièces jointes** : permet de télécharger les fichiers joints automatiquement si une connexion Wifi est disponible et que votre téléphone y est connecté.
 - **Notifications** : active l'icône de notification de courriel dans la zone de notification de la barre d'état lors de la réception de messages courriel.
 - **Sélectionner une sonnerie** : fait jouer une sonnerie sélectionnée lors de la réception de messages courriel.
 - **Vibreur** : active le vibreur lors de la réception de messages courriel.
 - **Paramètres de réception** : permet de définir les paramètres de courriels entrants, comme nom d'utilisateur, mot de passe, serveur IMAP ou POP3, Port, Type de sécurité, Préfixe de chemin IMAP.

- **Paramètres d'envoi** : permet de définir les paramètres de courriels sortants, comme serveur SMTP, Port, Type de sécurité, Connexion requise, Nom d'utilisateur et Mot de passe.
- **Supprimer le compte** : permet de supprimer le compte sélectionné.

Courriel Microsoft Exchange (Outlook)

Votre téléphone vous permet d'accéder au serveur Outlook Exchange de votre entreprise. Si votre société utilise le serveur Microsoft Exchange 2003 ou 2007, vous pouvez utiliser cette application pour synchroniser vos courriels, vos contacts et votre agenda entre votre téléphone et votre courriel professionnel.

Configurer un compte courriel Microsoft Exchange

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Courriel).
2. Si vous avez déjà configuré un compte courriel :
 - Ouvrez votre compte courriel, pressez , puis touchez **Paramètres** → **AJOUTER UN COMPTE**.

– ou –

Saisissez votre **Adresse e-mail** et **Mot de passe**.

- **Adresse e-mail** : votre adresse courriel.
- **Mot de passe** : mot de passe pour accéder au réseau (sensible à la casse).

Nota : Si vous avez coché l'option ci-dessus, le bouton **Config manuelle** change à **Microsoft Exchange ActiveSync**. Passez à l'étape 6.

3. Touchez **Suivant**. Demandez toute l'information requise à l'administrateur du réseau de votre société.

4. Touchez **Exchange** (dans l'écran de nouveau compte courriel).
-

Nota : Si un écran apparaît indiquant que la configuration n'est pas terminée, touchez **Modifier information** pour poursuivre la mise à jour des informations manuellement.

5. Saisissez le **Domaine**, puis saisissez l'**Adresse courriel**, le **Nom d'utilisateur** et le **mot de passe**.
-

Important ! N'oubliez pas de placer le curseur dans le bon champ et de saisir le nom du domaine devant l'entrée **[Domaine][nom d'utilisateur]**. La plupart des serveurs ne donne que le nom d'utilisateur.

6. Saisissez manuellement l'information de votre **Serveur Exchange** dans le champ correspondant. Ce champ peut souvent contenir de l'information erronée ou obsolète fournit par le serveur.

- **Serveur Exchange** : votre adresse courriel du serveur exchange. Elle commence généralement par **mail.XXX.com**. Demandez toute l'information requise à l'administrateur du réseau de votre société.
-

Important ! N'acceptez pas la saisie par défaut, car elle repose sur l'information reçue.

- Si votre réseau requiert un cryptage SSL, touchez **Utiliser une connexion sécurisée (SSL)** pour l'activer. Généralement, cette option doit être activée.
- Si votre réseau requiert des certificats SSL, touchez **Accepter tous les certificats SSL** pour l'activer. Généralement, cette option n'est pas requise. Confirmez l'information avec l'administrateur du réseau de votre société.



Important ! Si votre serveur Exchange requiert cette fonction, vous ne pourrez vous connecter tant qu'elle n'est pas activée.

7. Touchez **Suivant**.
8. Lisez l'avis d'activation et touchez **OK**. Le téléphone vérifie les paramètres de réception du serveur.
9. Lisez l'information sur **Administration de la sécurité à distance** et touchez **OK** pour accepter le service.
10. Cochez **Envoyer un courriel depuis ce compte par défaut** pour sélectionner ce compte comme celui par défaut.
11. Définissez les différents champs de configuration et touchez **Suivant**.
12. Lisez l'écran **Activer l'administrateur du périphérique?** et touchez **Activer** pour compléter la configuration.




Nota : La configuration peut prendre plusieurs minutes. Si l'écran de configuration réapparaît, **ignorez-la et ne modifiez aucun champ d'information**.

13. Définissez un nom à ce nouveau compte professionnel, puis touchez **Suivant**.




Ouvrir un courriel Exchange




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (**Courriel**).
2. Touchez le champ du nom de compte pour ouvrir la liste de comptes courriel.
3. Sélectionnez le compte de courriel Exchange et touchez un message courriel.

Actualiser les messages courriel Exchange



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (**Courriel**).
2. Touchez le champ du nom de compte pour ouvrir la liste de comptes courriel.
3. Sélectionnez le compte de courriel Exchange.
4. Touchez  (**Actualiser**) au bas de l'écran.

Rédiger un courriel Exchange




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (**Courriel**).
2. Touchez le champ du nom de compte pour ouvrir la liste de comptes courriel.
3. Sélectionnez le compte de courriel Exchange.
4. Touchez + (**Nouveau message**).
5. Saisissez les adresses courriel des destinataires dans le champ **À**.
 - Si vous envoyez un message à plusieurs destinataires, séparez les adresses par une virgule (,). Vous pouvez ajouter autant de destinataires que vous le voulez.

6. Pressez , puis touchez **Ajouter Cc/Cci**.
 - Utilisez le champ **Cc** pour envoyer le message en copie conforme.
 - Utilisez le champ **Cci** pour envoyer le message en copie conforme invisible.
7. Touchez le champ **Objet** pour saisir un objet.
8. Touchez le champ **Composez un message** et rédigez votre message.
 - Pour joindre un fichier (image, vidéo, audio, etc..), pressez , puis touchez **Joindre un fichier** et faites votre choix.
 - Touchez le fichier à joindre.
 - Touchez **X** pour annuler la sélection du fichier.
9. Touchez  (**Envoyer**).

Supprimer un message courriel Exchange


- Touchez longuement un message et touchez  (**Supprimer**) dans le menu contextuel.
 - ou –
- Ouvrez le message et touchez  (**Supprimer**).

Configurer les paramètres de courriel Exchange


1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Comptes et synchro**.
2. Touchez  dans le champ du compte Microsoft Exchange pour afficher l'écran des paramètres de synchronisation.

3. Touchez les champs disponibles pour forcer le téléphone à synchroniser les paramètres.

– ou –

Dans la page Boîte de réception, pressez , puis touchez **Paramètres** → **<compte courriel Exchange>** et choisissez les paramètres que vous souhaitez synchroniser :



- **Nom du compte** : affiche le nom de votre compte courriel.
- **Votre nom** : affiche le nom utilisé dans le champ destinataire de vos messages courriel sortants.
- **Signature** : permet de créer une signature que vous pouvez ajouter dans vos messages sortants.
- **Réponses rapides** : permet de modifier le texte fréquemment inséré dans vos courriels.
- **Compte par défaut** : assigne ce compte comme compte de courriel par défaut pour les messages sortants.
- **Fréquence de consultation de la boîte de réception** : définit la fréquence de mise à jour des nouveaux courriels de votre compte.
- **Fréquence de synchronisation** : définit la fréquence de synchronisation des messages courriel entrants et sortants entre votre téléphone et le serveur Exchange externe.
- **Synchroniser courriel** : synchronise les courriels entre le téléphone et le serveur Exchange.
- **Synchroniser Contacts** : synchronise les contacts entre le téléphone et le serveur Exchange.
- **Synchroniser Calendrier** : synchronise le calendrier entre le téléphone et le serveur Exchange.

- **Télécharger les pièces jointes** : permet de télécharger les fichiers joints automatiquement si une connexion Wifi est disponible et que votre téléphone y est connecté.
 - **Notifications** : active l'icône de notification de courriel dans la zone de notification de la barre d'état lors de la réception de messages courriel.
 - **Sélectionner une sonnerie** : fait jouer une sonnerie sélectionnée lors de la réception de messages courriel.
 - **Vibreur** : active le vibreur lors de la réception de messages courriel.
 - **Paramètres de réception** : permet de définir les paramètres de courriels entrants, comme nom d'utilisateur, mot de passe, serveur IMAP ou POP3, Port, Type de sécurité, Préfixe de chemin IMAP.
 - **Supprimer le compte** : permet de supprimer le compte sélectionné.
4. Pressez  pour revenir à la page précédente.

Gmail

Gmail est une application Web gratuite de service courriel offerte par Google. Dès la première fois que vous utilisez votre téléphone, vous pouvez configurer votre compte Gmail. Selon vos paramètres de synchronisation, votre téléphone est automatiquement synchronisé à votre compte Gmail.

Se connecter à Gmail

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Gmail).



Nota : Vous devez vous connecter à votre compte Gmail pour accéder à la messagerie.

2. Touchez **Nouveau** si vous ne disposez pas de compte Google.


– ou –

Touchez **Compte existant** si vous disposez d'un compte Google. La boîte de réception regroupe toutes les conversations et les courriels.




Lancer Gmail

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (**Gmail**).
2. Touchez un message.




Actualiser Gmail

- Dans la liste des messages, touchez  (**Actualiser**) pour synchroniser vos courriels avec votre compte Gmail en ligne.



Autres options Gmail

1. Dans l'écran Gmail, touchez  (**Libellés**) au bas de l'écran pour créer et gérer les libellés de vos messages.
2. Dans l'écran Gmail, touchez  (**Rechercher**) au bas de l'écran pour effectuer une recherche parmi vos messages.
3. Touchez  (Ajouter/Supprimer le suivi) pour suivre ou non une conversation. La liste des conversations suivies se trouve dans le dossier Messages suivis.

Rédiger un message Gmail

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (**Gmail**).
2. Dans la Boîte de réception Gmail, touchez  (**Nouveau message**) au bas de l'écran pour rédiger un nouveau message.
3. Saisissez les adresses courriel des destinataires dans le champ À.

Astuce : Séparez les adresses courriel des destinataires par une virgule (,).




4. Pressez  et sélectionnez **Ajouter Cc/Cci** pour ajouter une copie conforme ou une copie conforme invisible.
5. Touchez le champ **Objet** pour saisir un objet.
6. Touchez le champ **Composez un message** et rédigez votre message.
7. Touchez  (**Envoyer**).

Afficher les messages Gmail

1. Dans la boîte de réception Gmail, touchez un message pour l'afficher. Les options suivantes sont offertes au bas de l'écran :
 - **Archiver**  : archive le courriel sélectionné.
 - **Supprimer**  : supprime le courriel sélectionné.
 - **Libellés**  : permet d'identifier le type de message. Cela revient à le mettre dans un dossier.
 - **Marqué comme non lu**  : après avoir ouvert un message, le marque comme non lu.
 - **Suiv.** : faites glisser l'écran vers la droite pour voir les messages les plus récents.
 - **Préc.** : faites glisser l'écran vers la gauche pour voir les messages les plus anciens.
2. Pressez  pour sélectionner l'une des options suivantes :



- **Marquer comme important/non important** : marque le message comme important ou non important.
- **Ignorer** : permet de fermer les sons d'un message, le cas échéant.
- **Signaler comme spam** : signale le message comme spam.
- **Paramètres** : permet de configurer les paramètres généraux et de notification.
- **Aide** : ouvre la page du centre d'aide de Google Mobile.
- **Envoyer des commentaires** : permet d'envoyer des commentaires ou de rapporter un problème à Google.

Créer un autre compte Gmail

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Gmail).
2. Si vous avez déjà configuré un compte courriel, touchez le champ du nom de compte pour ouvrir la liste de comptes courriel.
3. Pressez , puis touchez **Paramètres** → **AJOUTER UN COMPTE**.
Pour tout renseignement, consultez « *Se connecter à Gmail* » à la page 113.

Google Talk



Talk^{MC} est une application Web gratuite de messagerie instantanée offerte par Google. Les conversations sont automatiquement sauvegardées dans le dossier Chat de votre compte Google. Vous pouvez ainsi chercher et stocker vos conversations.

1. Connectez-vous à votre compte Google si vous n'y êtes pas déjà connecté. Pour tout renseignement, consultez « *Créer un compte Google* » à la page 9.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Talk).
3. Utilisez Google Talk.

Nota : Le réseau active votre connexion et confirme. Le processus complet peut prendre un peu plus de 5 minutes.

Google +

Cette application facilite la messagerie et le partage avec vos amis. Vous pouvez configurer des cercles d'amis, consulter les conversations pour connaître les mises à jour des cercles, utiliser Chat+ pour la messagerie instantanée au sein des cercles ou la mise en ligne instantanée pour les vidéos et les photos de votre album personnel sur Google+.

1. Connectez-vous à votre compte Google si vous n'y pas déjà connecté. Pour tout renseignement, consultez « *Créer un compte Google* » à la page 9.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Google+).
3. Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser dans Google+.





– ou –

Touchez **Ajouter un compte** pour en créer un nouveau.

4. Suivez les directives à l'écran sur l'utilisation de Google+.
Pour en savoir davantage, visitez www.google.com/mobile/+/.

Chat +

Cette application permet de regrouper des amis en une seule conversation. Lorsque vous recevez une nouvelle conversation, Google+ envoie une mise à jour à votre téléphone.





1. Connectez-vous à votre compte Google si vous n'y pas déjà connecté. Pour tout renseignement, consultez « *Créer un compte Google* » à la page 9.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (**Chat+**).
– ou –
Dans l'application Google+, sélectionnez **Chat +**.
3. Sélectionnez le compte que vous souhaitez utiliser dans Google+.
– ou –
Touchez **Ajouter un compte** pour en créer un nouveau.
4. Configurez le paramètre de synchronisation des contact. Cochez l'option pour ajouter vos contacts et touchez **SUIVANT**.
5. Activez les paramètres Instant Upload au besoin et touchez **TERMINÉ**.
6. Suivez les directives à l'écran.
7. Dans l'écran **Chat +**, touchez  pour lancer une nouvelle conversation.
8. Dans le champ de saisie de texte du haut, saisissez un nom, une adresse courriel ou un cercle.
9. Dans le champ de saisie de texte du bas, rédigez un message, puis touchez .
10. Dans l'écran **Chat +**, touchez le lien **En savoir plus** pour accéder à de l'information supplémentaire en ligne.

Chapitre 8 : Multimédia


Ce chapitre présente les diverses fonctions multimédias qu'offre le téléphone, comme l'appareil photo/vidéo, le lecteur de musique, et la gestion des photos, images et sons.

Définir l'emplacement de stockage par défaut

Important ! De nombreux utilisateurs ignorent où se trouve cet emplacement. Avant de lancer votre appareil photo et à avoir à chercher vos images, vérifiez où est cet emplacement par défaut ou modifiez-le.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Appareil photo).
 2. Touchez  (Paramètres) →  (Paramètres).
 3. Dans le champ **Storage**, touchez les icônes < > pour sélectionner la mémoire par défaut (Téléphone ou Carte mémoire) pour les nouvelles photos et vidéos.
-

Nota : Il est recommandé de choisir la carte mémoire.

4. Pressez  pour revenir à l'écran d'accueil.

Appareil photo

Ce sous-chapitre explique comment utiliser l'appareil photo/vidéo de votre téléphone afin de prendre des photos et de saisir des vidéos. Votre appareil photo enregistre vos photos sous format JPEG.


Important ! Ne prenez pas de photos de personnes sans leur autorisation.

Ne prenez pas de photos dans les situations où l'utilisation d'appareil photo est interdite.


Ne prenez pas de photos dans les situations où vous pouvez porter atteinte à la vie privée d'une personne.

Nota : Vous n'avez pas à insérer une carte microSD pour prendre des photos ou saisir des vidéos, car le téléphone a une mémoire interne de 2,7 Go.

Prendre une photo

Pour prendre des photos à l'aide de votre appareil, il suffit de choisir un sujet, pointer l'appareil photo et toucher  (touche **Appareil photo**).

Nota : Si vous prenez une photo dans des conditions d'ensoleillement élevé, des ombres peuvent apparaître dans votre photo.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Appareil photo**) pour lancer l'appareil photo.
 2. Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et ajustez l'image en dirigeant l'appareil vers le sujet.
-

Nota : Utilisez le curseur pour faire un zoom avant ou un zoom arrière.

3. Avant de prendre la photo, vous pouvez toucher  (**Paramètres**) pour accéder aux multiples options et paramètres de l'appareil photo.
4. Touchez  (touche **Appareil photo**) jusqu'au signal de l'obturateur. La photo est automatiquement enregistrée dans l'emplacement de stockage par défaut (page 119). Mais si vous n'avez pas inséré de carte microSD, toutes les photos sont enregistrées dans Téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Options de l'appareil photo* » à la page 121.

Options de l'appareil photo

Les options sont représentées par des icônes le long des côtés de l'écran.

Nota : Si les options disparaissent après quelques secondes, vous n'avez qu'à toucher l'écran pour les faire réapparaître.



Paramètres : affiche les options de l'appareil photo.



Retour : revient à l'écran principal de l'appareil photo.



Équilibre des blancs : permet de régler l'équilibre des blancs. Les options sont : Automatique, Incandescent, Lumière du jour, Fluorescent ou Nuageux.



Exposition : permet de régler la luminosité au moyen d'un curseur.

 SCN

Mode scène : permet de sélectionner le mode approprié aux conditions d'éclairage. Les options sont : Automatique, Nuit, Coucher de soleil, Fête.



Paramètres de l'appareil photo :

Enregist. position : règle l'appareil photo pour qu'il ajoute les coordonnées de localisation à vos photos. Les images sont enregistrées par défaut dans téléphone.

Taille d'image : touchez < ou > pour modifier la taille de l'image. Les options sont : 3M pixels, 2M pixels ou VGA.

Mémoire : sélectionne Téléphone ou Carte mémoire (si insérée) comme emplacement de stockage pour les photos prises.

Rétablir les paramètres par défaut : réinitialise les paramètres par défaut de l'appareil photo.



Touche Appareil photo : prend une photo lorsque vous touchez cette touche en mode Appareil photo.



Visualiseur d'images : permet d'ouvrir le visualiseur et d'accéder aux options pour la photo sélectionnée. La dernière photo prise s'affiche en miniature dans l'icône du visualiseur.



Mode Appareil photo / Appareil vidéo : permet de prendre une photo ou de saisir une vidéo. Après le changement de mode, l'icône correspondante apparaît dans le coin de l'écran. Touchez le bouton pour sélectionner l'appareil photo ou l'appareil vidéo.



Mémoire : indique l'emplacement de stockage sélectionné (Téléphone ou Carte mémoire).

Options du visualiseur d'images

Après la prise d'une photo ou l'enregistrement d'une vidéo, vous avez accès à diverses options à partir du visualiseur.

Options des photos

- Touchez le visualiseur d'images et sélectionnez l'une des options pour transférer l'image : Bluetooth, Picasa, SMS/MMS, Google+, Courriel, Gmail ou Autres.
 - **Autres** : donne accès à des options supplémentaires. Pour tout renseignement, consultez « *Options de la galerie d'images* » à la page 124.

– ou –

Touchez l'image, pressez  et choisissez Supprimer, Diaporama, Retoucher, Faire pivoter à gauche, Faire pivoter à droite, Rogner, Détails, Utiliser l'image comme, Afficher sur le plan.




Options des vidéos

- Touchez le visualiseur d'images et sélectionnez l'une des options pour transférer l'image : Bluetooth, SMS/MMS, Google+, YouTube, Courriel, Gmail ou Autres.


– ou –

Touchez une vidéo, pressez  et choisissez Supprimer ou Détails.

Options de la galerie d'images

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Galerie).
2. Sélectionnez un dossier et touchez un fichier pour l'ouvrir dans le visualiseur d'images. Tirez l'image vers la gauche pour voir l'image suivante ou vers la droite pour voir l'image précédente.
3. Touchez l'image et utilisez les options suivantes :
 -  (**Partager via**) : permet de partager l'image au moyen de Bluetooth, Picasa, SMS/MMS, Google+, Courriel ou Gmail.




– ou –

Touchez l'image, pressez  et choisissez Supprimer, Diaporama, Retoucher, Faire pivoter à gauche, Faire pivoter à droite, Rogner, Détails, Utiliser l'image comme, Afficher sur le plan.




- **Supprimer** : supprime la photo.
- **Diaporama** : ajoute la photo dans un diaporama.
- **Retoucher** : lance l'application Retouche photo.
- **Faire pivoter à gauche** : pivote la photo dans le sens antihoraire.
- **Faire pivoter à droite** : pivote la photo dans le sens horaire.
- **Rogner** : permet de couper une partie de la photo. Touchez **ROGNER** pour enregistrer les nouvelles dimensions de l'image ou **ANNULER** pour ignorer les changements.

- **Détails** : affiche l'information sur la photo, comme Titre, Heure, Largeur, Hauteur, Orientation, Taille fichier, Auteur, Modèle, Falsch, Longueur focale, Balance blancs, Ouverture, Durée d'expo, Chemin d'accès.
- **Utiliser l'image comme** : permet de définir la photo comme Fond d'écran ou Photo du contact.
- **Afficher sur la carte** : affiche la position de l'image, si ses coordonnées sont enregistrées avec l'image.

Définir une image comme photo du contact

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Galerie).
2. Sélectionnez un dossier et touchez un fichier pour l'ouvrir dans le visualiseur.
3. Une fois l'image affichée à l'écran, pressez , puis touchez **Utiliser l'image comme** → **Photo du contact**.
4. Touchez un contact pour l'associer à l'image.
5. Rognez l'image et touchez **ROGNER**.

Définir une image comme fond d'écran

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Galerie).
2. Sélectionnez un dossier et touchez un fichier pour l'ouvrir dans le visualiseur.
3. Une fois l'image affichée à l'écran, pressez , puis touchez **Utiliser l'image comme** → **Fond d'écran**.

4. Touchez et tirez la boîte sur une zone de l'image. Vous pouvez tirer les marges de la boîte pour faire un zoom avant ou arrière pour rogner l'image.
5. Touchez **ROGNER** pour associer l'image.
– ou –
Touchez **ANNULER** pour ignorer les changements.

Retoucher une photo

Vous pouvez retoucher une photo à l'aide de l'application Retouche photo.

Appareil vidéo





En plus de prendre des photos, vous pouvez enregistrer, visionner et partager des vidéos.

Nota : Veuillez insérer une carte mémoire SDHC pour enregistrer vos vidéos.

Enregistrer une vidéo

Astuce : Lorsque vous saisissez une vidéo directement au soleil en conditions de forte luminosité, il est recommandé d'éclairer suffisamment votre sujet avec une source de lumière derrière vous.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Appareil photo**) pour lancer l'appareil photo.
2. Touchez le bouton Mode Appareil photo pour activer le mode Appareil vidéo .

3. Utilisez l'écran du téléphone comme viseur et ajustez l'image en dirigeant l'appareil vers le sujet.
4. Touchez la touche () pour démarrer l'enregistrement d'une vidéo. Le bouton rouge clignote pendant l'enregistrement.
5. Touchez  pour arrêter l'enregistrement et sauvegarder le fichier dans le dossier Camera.
6. Une fois le fichier enregistré, touchez le visualiseur d'images, puis  pour visionner la vidéo.
7. Pressez  pour revenir au viseur.

Nota : Le zoom n'est pas pris en charge lors d'enregistrement de vidéo HD. Réglez à la plus faible résolution pour utiliser cette fonction.

Options de l'appareil vidéo

Les options sont représentées par des icônes le long des côtés de l'écran.



Paramètres : affiche les options de l'appareil vidéo.



Retour : revient à l'écran principal de l'appareil photo.



Équilibre des blancs : permet de régler l'équilibre des blancs. Les options sont : Automatique, Incandescent, Lumière du jour, Fluorescent ou Nuageux.

VGA

Qualité vidéo : permet de régler la qualité de la vidéo. Les options sont : 640x480, 352x288, 320x240, or 176x144.



Paramètres de l'appareil vidéo :

Mémoire : sélectionne Téléphone ou Carte mémoire (si insérée) comme emplacement de stockage pour les vidéos enregistrées.

Rétablir les paramètres par défaut : réinitialise les paramètres par défaut de l'appareil photo.



Visualiseur d'images : permet d'ouvrir le visualiseur et d'accéder aux options pour la vidéo sélectionnée. La dernière vidéo enregistrée s'affiche en miniature dans l'icône du visualiseur.







Touche Appareil vidéo : saisit et arrête l'enregistrement d'une vidéo lorsque vous touchez cette touche en mode Appareil vidéo.



Mode Appareil photo / Appareil vidéo : permet de prendre une photo ou de saisir une vidéo. Après le changement de mode, l'icône correspondante apparaît dans le coin de l'écran. Touchez le bouton pour sélectionner l'appareil photo ou l'appareil vidéo.

Accéder aux vidéos



Si vous saisissez une vidéo, le fichier est enregistré dans le dossier Camera de façon à ce que vous puissiez la visionner immédiatement ou quand vous le voulez.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Galerie**).
2. Sélectionnez un dossier, puis touchez l'icône d'une vidéo pour la visionner.
– ou –
Touchez longuement l'icône de la vidéo dans Galerie pour la sélectionner et afficher les options du menu contextuel :
 -  **Partager via** : permet de partager la vidéo au moyen de Bluetooth, SMS/MMS, Google+, YouTube, Courriel ou Gmail.
 -  : permet de supprimer la vidéo sélectionnée ou d'en afficher les détails.
 - Si vous avez sélectionné Supprimer, touchez **Supprimer** → **Supprimer**.

Galerie



Vous pouvez voir des photos et faire jouer des vidéos. Vous pouvez aussi retoucher vos photos, les afficher en un diaporama, définir les photos comme fond d'écran ou image du contact, et les partager dans un message photo.

Accéder à Galerie

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Galerie**).

Musique

Cette application permet d'écouter tout fichier audio que vous aurez copié de votre ordinateur.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Musique).

Nota : Avant d'afficher la bibliothèque musicale, l'application Musique recherche les fichiers musicaux et les listes de lecture dans la mémoire interne du téléphone. Cela peut prendre de quelques secondes à quelques minutes, en fonction du nombre de fichiers ajoutés depuis la dernière utilisation de l'application.

2. Touchez une catégorie de musique au haut de l'écran (Artistes, Albums, Titres et Listes de lecture) pour voir la musique disponible.
3. Parcourez la liste et touchez un titre pour commencer l'écoute.
4. Vous avez accès aux commandes suivantes :



revient au morceau précédent.



reprend la lecture du morceau.



arrête temporairement la lecture du morceau.



passe au morceau suivant.



affiche la liste des morceaux de la liste de lecture sélectionnée.




active ou désactive le mode aléatoire.



Touchez l'icône pour répéter le morceau en cours, répéter tous les morceaux ou annuler le mode répétition.

Options du lecteur de musique


Pour accéder aux options supplémentaires :

1. Dans l'application **Musique**, sélectionnez un fichier musical et pressez .
2. Sélectionnez l'une des options suivantes :
 - **Bibliothèque** : ouvre l'écran de la bibliothèque musicale.
 - **Lecture aléatoire** : fait jouer les morceaux de façon aléatoire.
 - **Ajouter à liste de lecture** : permet d'ajouter le fichier musical à la liste de lecture sélectionnée.
 - **Utiliser comme sonnerie** : permet de définir le morceau comme Sonnerie du téléphone.
 - **Supprimer** : supprime le morceau sélectionné de la mémoire.
 - **Effets sonores** : permet d'activer l'égaliseur et de définir les paramètres. Touchez le curseur pour activer l'option, puis la liste déroulante pour sélectionner un paramètre prédéfini ou glissez les curseurs de réglage.



Listes de lecture


Les listes de lecture servent à regrouper une liste des morceaux pour en faciliter l'écoute. Vous pouvez créer les listes de lecture à partir de l'application de lecteur de musique de votre téléphone ou d'une application tierce, comme le lecteur Windows Media, que vous pouvez par la suite télécharger dans votre téléphone.

Créer une liste de lecture

1. Dans l'écran Musique, pressez .
2. Touchez **Ajouter à liste de lecture** → **Nouvelle**.
3. Saisissez le nom de la nouvelle liste de lecture et touchez **Enreg.**.

Ajouter des morceaux dans une liste de lecture



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Musique**).
2. Touchez une catégorie de musique au haut de l'écran (Artistes, Albums, Titres et Playlists [Listes de lecture]) pour voir la musique disponible.
3. Touchez longuement le titre d'un morceau et touchez **Ajouter à la playlist** (Ajouter à la liste de lecture).
4. Touchez une liste de lecture. Le morceau est ajouté à la liste de lecture.

Nota : Vous pouvez également ajouter un morceau en cours dans une liste de lecture. Pour ce faire, pressez , puis touchez **Ajouter à la playlist** (Ajouter à la liste de lecture).

Supprimer des morceaux d'une liste de lecture




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Musique) → **Playlists** (Listes de lecture) → une liste de lecture.
2. Touchez longuement le titre d'un morceau et touchez **Supprimer de la Playlist** (Supprimer de la liste de lecture).

Modifier le nom d'une liste de lecture

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Musique) → **Playlists** (Listes de lecture).
2. Touchez longuement le nom d'une liste de lecture et touchez **Renommer**.
3. Saisissez le nouveau nom.
4. Touchez **Enregistrer**.

YouTube

YouTube est un site d'hébergement de vidéos. Visionnez et partagez des vidéos via YouTube en format MP4.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (YouTube).
2. Une fois l'application lancée, vous pouvez rechercher et visionner les vidéos publiées.
3. Pressez  → **Paramètres** → **Général** → **Vidéo haute qualité sur mobile** pour avoir des vidéos à haute définition.

Chapitre 9 : Applications

Ce chapitre décrit les différentes applications installées dans le menu des applications et explique comment naviguer dans ce menu. Si une application est déjà décrite dans un autre chapitre du guide d'utilisation, seule la référence est fournie.

Astuce : Pour accéder plus rapidement à certaines applications, ajoutez les icônes des applications les plus souvent utilisées à l'un des écrans d'accueil. Pour tout renseignement, consultez « *Personnaliser les écrans* » à la page 38.

Vous pouvez aussi définir une application comme raccourci principal qui s'affichera dans tous les écrans d'accueil. Si vous définissez une application comme raccourci principal, l'icône de cette application ne s'affichera pas dans le menu des applications. Pour tout renseignement, consultez « *Ajouter et supprimer des raccourcis principaux* » à la page 39.



Applications

La présente liste des applications offre un accès rapide à toutes les applications de l'appareil.

Appareil photo

L'appareil photo intégré de 3 Mpx vous permet de réaliser des photos en format JPEG. L'appareil vidéo enregistre des vidéos haute définition en format MP4.



Nota : Il n'est plus nécessaire d'avoir une carte microSD insérée dans votre appareil pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Il est recommandé de confirmer l'emplacement de stockage par défaut que vous souhaitez pour vos photos et vidéos.


- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Appareil photo).

Pour tout renseignement, consultez « Appareil photo » à la page 119.

Calculatrice

Avec ce téléphone, vous pouvez exécuter des calculs mathématiques de base (addition, soustraction, multiplication et division) et utiliser une calculatrice scientifique.




1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Calculatrice).
2. Saisissez le premier nombre avec les touches numériques.
3. Choisissez l'opérateur en touchant la touche Addition, Soustraction, Multiplication ou Division.
4. Saisissez le deuxième nombre.
5. Pour afficher le résultat, touchez la touche = (égale).
6. Répétez les étapes 2 à 5 autant de fois que nécessaire.

Nota : Pressez  > **Fonctions avancées** pour trouver des fonctions scientifiques de calcul supplémentaires.

Calendrier



Vous pouvez consulter votre calendrier par jour, par semaine ou par mois; y ajouter des rendez-vous et régler des alarmes qui serviront de rappel. L'agenda Google est intégré au téléphone et synchronise les nouvelles entrées et les entrées existantes de votre téléphone à votre compte Google et vice versa.


Important ! Vous devez avoir configuré un compte (Facebook, Microsoft Exchange ActiveSync ou Google) avant de pouvoir utiliser le calendrier.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Calendrier**).
2. Pressez  pour afficher les options suivantes :
 - **Nouvel évènement** : crée un nouvel évènement.
 - **Actualiser** : met à jour les évènements affichés.
 - **Rechercher** : effectue une recherche dans les évènements en cours.
 - **Agendas à afficher** : sélectionne les agendas à synchroniser.
 - **Paramètres** : personnalise les paramètres des agendas.




Pour tout renseignement, consultez « *Synchroniser les contacts* » à la page 86.

Pour synchroniser manuellement les évènements de l'agenda :

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Comptes et synchro**.
2. Sélectionnez le compte courriel dont vous souhaitez synchroniser les contacts.




3. Touchez  à côté du compte pour afficher l'écran des paramètres de synchronisation.
4. Pour synchroniser les événements aux agendas, touchez **Synchroniser Agenda** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Créer un événement

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Calendrier**).
2. Dans l'onglet Mois, pressez  → **Nouvel événement**.

Paramètres du calendrier



Dans les paramètres de l'agenda, vous pouvez choisir le premier jour de la semaine, le mode d'affichage de l'agenda et comment gérer les événements, les notifications, les sons et les rappels par défaut.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  .
2. Pressez  → **Paramètres** → **Paramètres généraux**.
3. Cochez **Masquer évé. refusés** pour activer cette option.
4. Cochez **Afficher numéro semaine** pour activer cette option. Le numéro de chaque semaine de l'année apparaît à gauche de la ligne des semaines en mode Mois.
5. Touchez **1er jour de la semaine** et touchez **Paramètres régionaux par défaut**, **Samedi**, **Dimanche** ou **Lundi**.
6. Cochez **Mon fuseau horaire** pour verrouiller votre fuseau horaire, de sorte que l'heure et la date ne changera pas lorsque vous vous déplacez dans d'autres fuseaux horaires. Sélectionnez un fuseau horaire dans le champ **Mon fuseau horaire**.

7. Touchez **Effacer historique des recherches** pour effacer les données recherchées.
8. Cochez **Notifications** pour activer les notifications d'un prochain évènement.
9. Touchez **Sélectionner une sonnerie** pour sélectionner la sonnerie pour les notifications d'évènement.
10. Touchez **Vibreur** pour activer le mode vibration lors d'alerte d'évènement. Les options sont : **Toujours**, **En mode silencieux** ou **Jamais**.
11. Cochez **Notification dans pop-up** pour activer les messages contextuels pour les notifications d'évènement.
12. Touchez **Rappel par défaut** pour sélectionner un rappel d'évènement.

Chat+



Cette application permet de regrouper des amis en une seule conversation. Lorsque vous recevez une nouvelle conversation, Google+ envoie une mise à jour à votre téléphone.

1. Connectez-vous à votre compte Google. Pour tout renseignement, consultez « *Créer un compte Google* » à la page 9.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Chat+).
– ou –
Dans l'application Google+, sélectionnez **Chat+**.

Pour tout renseignement, consultez « *Chat +* » à la page 117.


Chrome

Vous pouvez utiliser le navigateur Chrome sur votre téléphone.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Chrome**).
2. Lisez les Conditions d'utilisation de Google Chrome et touchez **Accepter et continuer**.
3. Si vous possédez un compte Chrome, touchez **Connexion** pour afficher vos onglets, favoris et données de votre ordinateur sur votre téléphone. Sinon, touchez **Non, merci**.
4. Suivez les directives à l'écran pour utiliser Google.

Contacts



L'emplacement par défaut de sauvegarde de vos numéros de téléphone dans votre liste de contacts est la mémoire interne de votre appareil.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Contacts**).

Pour tout renseignement, consultez « *Contacts* » à la page 75.

Courriel



L'application Courriel vous permet de consulter et de créer des messages courriel avec une panoplie de services de courriel. L'appareil vous avertit lorsque vous recevez un message courriel.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Courriel**).

Pour tout renseignement, consultez « *Courriel* » à la page 102.

Galerie



Galerie est l'emplacement où vous pouvez voir vos photos et lire vos vidéos. Pour les photos, vous pouvez aussi effectuer des retouches de base, afficher un diaporama et définir des images comme fond d'écran, ou icône de contact, et les partager dans un message photo.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Galerie).

Pour tout renseignement, consultez « *Galerie* » à la page 129.

Gmail



Gmail est un service de courrier électronique de Google. Selon vos paramètres de synchronisation, Gmail peut synchroniser avec votre compte Gmail par Internet.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Gmail).

Pour tout renseignement, consultez « *Gmail* » à la page 113.

Google +



Cette application facilite la messagerie et le partage avec vos amis.

1. Connectez-vous à votre compte Google. Pour tout renseignement, consultez « *Créer un compte Google* » à la page 9.
2. Dans l'écran d'accueil, touchez  →  (Google+).




Pour tout renseignement, consultez « *Google +* » à la page 117.

Horloge

L'horloge vous permet de régler une alarme pour un évènement.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Horloge**).

Régler une alarme

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Horloge**).
2. Touchez **Régler une alarme** →  (**Ajouter alarme**).
3. Touchez **Activer l'alarme** pour activer l'alarme d'un évènement.
4. Touchez le champ **Heure**, puis utilisez les flèches pour sélectionner l'heure et les minutes, touchez **AM** ou **PM**, puis touchez **Définir**.
5. Touchez le champ **Répéter** et touchez le type de répétition voulu pour cette alarme. Les choix sont : **Lundi** au **Dimanche**.
6. Touchez le champ **Sonnerie** et sélectionnez un des types de sonneries disponibles.
7. Touchez le champ **Vibreur** pour activer une vibration supplémentaire à l'alarme d'évènement.
8. Touchez le champ **Libellé** et entrez un nom pour cette alarme.
9. Touchez **OK** pour sauvegarder la nouvelle alarme.

Éteindre une alarme

- Pour arrêter une alarme émise, touchez **Ignorer**.

Régler la fonction de rappel



- Pour activer la fonction de rappel après l'émission d'une alarme, touchez **Répéter**. L'option Répéter doit d'abord avoir été activée dans les paramètres d'alarme.

Latitude

Vous pouvez partager entre amis vos positions respectives et vos messages de statut. Vous pouvez aussi envoyer des messages instantanés et des courriels, faire des appels vidéos et obtenir l'itinéraire pour vous rendre à la position de vos amis.

Important ! Pour utiliser cette application, vous devez vous connecter à votre compte Google, activer la fonction Wifi (ou vous connecter à un réseau mobile), et activer la localisation. Pour tout renseignement, consultez « *Paramètres Wi-Fi avancés* » à la page 180.


Nota : Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'activer les services de localisation pour utiliser Latitude, il est recommandé de le faire pour une meilleure précision. Pour tout renseignement, consultez « *Services de localisation* » à la page 205.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Latitude**).
2. S'il vous est demandé d'établir une connexion réseau, activez la fonction Wifi. Pour tout renseignement, consultez « *Wi-Fi* » à la page 177.
3. Si l'écran **Améliorer ma position** apparaît, touchez **Paramètres** pour configurer les paramètres requis ou **Annuler** pour continuer sans faire de changements.
4. Touchez **PLAN** pour revenir à la page principale de l'application.


Partager votre position

1. Dans l'écran PLAN, si l'icône Latitude n'apparaît pas dans le coin supérieur gauche, touchez  →  (**Latitude**). Au début, seul votre nom apparaît.
2. Au bas de l'écran du plan Latitude, touchez **LISTE D'AMIS** →  (**Ajouter des amis**).
– ou –
Touchez  (**Ajouter des amis**).
3. Touchez **Sélectionner dans mes contacts** ou **Ajouter en indiquant l'adresse e-mail**.
4. Touchez un contact ou entrez une adresse de courriel, puis touchez **Ajouter des amis**.
5. Touchez **Oui** à l'invite **Envoyer des demandes**.
L'ami ou les amis invités recevront un courriel ou un message texte avec votre position sur une carte. Ils recevront aussi des instructions pour voir votre position à partir d'Internet ou en utilisant Latitude sur leur téléphone ou tablette prenant en charge la fonction Latitude. Lorsqu'ils auront accepté, leur position apparaîtra sur votre téléphone. Le partage des positions peut se faire à partir d'ordinateurs de téléphones ou de tablettes. Pour plus de renseignements, visitez : <http://www.google.com/latitude>.
6. Pour afficher la carte, touchez **PLAN**.

Options de Latitude

- Dans l'écran PLAN, pressez  pour accéder aux options suivantes :

- **Effacer résultats** : vous permet de retirer toutes les données de la carte.
- **Disponible hors connexion** : permet d'enregistrer six cartes dans le téléphone que vous pouvez consulter même si vous n'êtes pas connecté à un réseau.
- **Rechercher** : permet de rechercher une adresse.
- **Itinéraire** : affiche l'itinéraire de votre point de départ au point d'arrivée.
- **Calques** : vous permet de choisir le type de couches de données à afficher :
 - **Infos trafic** : (disponibles uniquement dans certaines régions) affiche les conditions routières en temps réel.
 - **Satellite** : affiche l'image satellite Google Earth. Les images satellites ne sont pas des données en temps réel.
 - **Relief** : affiche les traits caractéristiques topographiques, comme les collines et les montagnes.
 - **Lignes de transports en commun** : ajoute les lignes de transport en commun à votre carte.

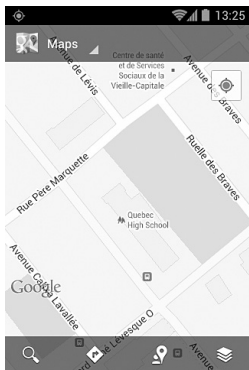

PLAN - Latitude

- **Latitude** : vous permet de partager entre amis vos positions respectives.
- **Mes cartes** : permet de sélectionner la destination dans une liste de lieux favoris.
- **Itinéraire à vélo** : ajoute les pistes cyclables à la carte.
- **Wikipédia** : affiche les marqueurs et l'info de Wikipédia à votre carte.
- **Paramètres** : permet de sélectionner les options supplémentaires suivantes :
 - **Affichage** : permet d'afficher les boutons de zoom et l'échelle graphique sur l'écran.
 - **Hors connexion et cache** : permet de vider le cache des mosaïques.
 - **Paramètres de localisation** : permet de définir les options pour la mise à jour de position, l'historique Latitude, le partage de position et les check-ins.
 - **Labos** : permet de tester de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas encore prêtes pour un lancement grand public. Ces applications peuvent changer, faire défaut ou disparaître en tout temps. Cliquez sur Google Labs pour activer ou désactiver l'option.
 - **Quoi de neuf?** : ouvre l'application Play Store.
 - **À propos** : affiche l'information générale à propos de Google Maps, comme la version, la plateforme, les paramètres régionaux, les données envoyées, les données reçues, la mémoire disponible, etc.
 - **Commentaires** : vous permet d'envoyer vos commentaires à Google.
 - **Conditions et confidentialité** : affiche les conditions générales, les règles de confidentialité et mentions légales. Touchez l'une des options du menu contextuel.
- **Aide** : ouvre la page du centre d'aide de Google Mobile.

Local



Cette application permet d'afficher rapidement l'adresse d'une entreprise ou d'une personne, et de voir les renseignements généraux, les bons de réduction et les avis au sujet d'un commerce.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Local**).
2. Touchez  (**Rechercher**) pour saisir manuellement une adresse ou choisir parmi diverses catégories. Toutes les entrées se trouvant à proximité s'affichent.
3. Touchez l'une des catégories (Restaurants, Cafés, Bars, Attractions, Loisirs, Distributeurs, Stations-service, Hôtels, Bureau de poste ou Taxi). La liste des adresses se trouvant à proximité s'affiche.
4. Touchez l'icône Plan pour afficher l'information sur la carte.
5. Pressez , puis touchez **Ajouter une recherche**. Les fonctions ajoutent des raccourcis de recherche additionnels aux écrans de chaque endroit.
 - Le menu offre également des paramètres et de l'information d'aide.

Maps

Google Maps vous permet d'afficher votre position actuelle, de voir les voies de circulation en temps réel et d'afficher des itinéraires. Vous pouvez également utiliser un outil de recherche intégré pour vous aider à trouver des adresses et des itinéraires. Vous pouvez publier des messages publics sur les endroits visités et suivre les déplacements de vos amis.

Important ! Avant d'utiliser Google Maps, vous devez activer votre connexion de données ou vous connecter à un réseau Wifi. Les cartes ne couvrent pas tous les pays et toutes les villes.


- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Maps).

Important ! Il est recommandé d'activer les services de localisation pour une meilleure précision. Pour tout renseignement, consultez « *Services de localisation* » à la page 205.

Activer le service de localisation



Avant d'utiliser Google Maps pour chercher votre position ou une adresse, vous devez activer le service de localisation. Pour ce faire, activez d'abord l'une des fonctions Réseaux sans fil ou Satellites GPS.


Important ! Plus vous activez de fonctions de localisation, meilleure est la précision de votre position.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Services de localisation**.
2. Touchez **Services de localisation Google** pour déterminer la position au moyen des réseaux mobiles et Wifi.
3. Touchez **Satellites GPS** pour déterminer la position au moyen de satellites GPS.

Astuce : Activez **Position et recherche Google** pour autoriser Google à utiliser votre position pour améliorer les résultats des recherches et d'autres services. Cependant cette fonction consomme davantage d'énergie et nécessite une vue du ciel.

Lancer l'application Maps

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Maps).
2. Touchez le bouton Position dans le coin supérieur droit pour afficher votre position en plein centre de la carte.
3. Touchez les icônes au bas de l'écran pour accéder à d'autres options :
 - **Rechercher** : permet de rechercher une adresse.
 - **Itinéraire** : affiche l'itinéraire de votre point de départ au point d'arrivée.
 - **Adresses** : affiche rapidement l'adresse d'une entreprise ou d'une personne, et de voir les renseignements généraux, les bons de réduction et les avis au sujet d'un commerce (page 145). Repérez et touchez l'un des endroits de la liste (Restaurants, Cafés, Bars, Attractions). Une liste des endroits de chaque catégorie s'affiche.
 - **Calques** : vous permet de choisir le type de couches de données à afficher :
 - **Infos trafic** : (disponibles uniquement dans certaines régions) affiche les conditions routières en temps réel.
 - **Satellite** : affiche l'image satellite Google Earth. Les images satellites ne sont pas des données en temps réel.
 - **Relief** : affiche les traits caractéristiques topographiques, comme les collines et les montagnes.
 - **Lignes de transports en commun** : ajoute les lignes de transport en commun à votre carte.
 - **Latitude** : vous permet de partager entre amis vos positions respectives.

- **Mes cartes** : permet de sélectionner la destination dans une liste de lieux favoris.
 - **Itinéraire à vélo** : ajoute les pistes cyclables à la carte.
 - **Wikipédia** : affiche les marqueurs et l'info de Wikipédia à votre carte.
4. Pressez  pour afficher les options suivantes :
- **Effacer résultats** : vous permet de retirer toutes les données de la carte.
 - **Disponible hors connexion** : permet d'enregistrer six cartes dans le téléphone que vous pouvez consulter même si vous n'êtes pas connecté à un réseau.
 - **Paramètres** :
 - **Affichage** : permet d'afficher ou non les boutons de zoom et la barre d'échelle sur l'écran.
 - **Hors connexion et cache** : permet de vider le cache des mosaïques.
 - **Paramètres de localisation** : permet de définir les options pour la mise à jour de position, l'historique Latitude, le partage de position et les check-ins.
 - **Connexion** : permet de vous connecter à votre compte Google ou de créer un nouveau compte.
 - **Labos** : permet de tester de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas encore prêtes pour un lancement grand public. Ces applications peuvent changer, faire défaut ou disparaître en tout temps. Cliquez sur Google Labs pour activer ou désactiver l'option.
 - **Quoi de neuf ?** : ouvre l'application Play Store.
 - **À propos** : affiche l'information générale à propos de Google Maps, comme la version, la plateforme, les paramètres régionaux, les données envoyées, les données reçues, la mémoire disponible, etc.
 - **Commentaires** : vous permet d'envoyer vos commentaires à Google.
 - **Conditions et confidentialité** : affiche les conditions générales, les règles de confidentialité et mentions légales. Touchez l'une des options du menu contextuel.
 - **Aide** : ouvre la page du centre d'aide de Google Mobile.



Musique

Cette application permet d'écouter des fichiers musicaux stockés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire. Vous pouvez également créer des listes de lecture.

Pour tout renseignement, consultez « *Musique* » à la page 130.

Navigateur

Cette application ouvre le navigateur pour parcourir le Web. Le navigateur est optimisé grâce à l'intégration de fonctionnalités avancées afin d'améliorer la navigation Internet sur votre téléphone.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Navigateur).

Pour tout renseignement, consultez « *Navigateur* » à la page 162.



Navigation

Vous pouvez utiliser le système de navigation GPS pour trouver et afficher l'itinéraire au moyen de commandes vocales.



Attention ! Les données sur la circulation ne sont pas en temps réel et les itinéraires donnés peuvent être erronés, dangereux, interdits et comprendre des traversiers.

Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez d'utiliser cette fonctionnalité dans les conditions suivantes :



- à l'intérieur ou entre des édifices
- dans un tunnel ou dans un passage souterrain
- dans de mauvaises conditions météo
- dans un environnement à haute tension ou à champs électromagnétiques

- dans un véhicule aux vitres teintées
 1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Navigation).
 2. Si vous ouvrez cette application pour la première fois, lisez la notice et touchez **Accepter**.

Activer le service de localisation par GPS

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Services de localisation**.
2. Touchez **Services de localisation Google** pour déterminer la position au moyen des réseaux mobiles et Wifi.
3. Touchez **Satellites GPS** pour déterminer la position au moyen de satellites GPS.
4. Touchez **Position et recherche Google** pour autoriser Google à utiliser votre position pour améliorer les résultats des recherches et d'autres services. Cependant cette fonction consomme davantage d'énergie et nécessite une vue du ciel.

Options de navigation


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Navigation). L'application de navigation peut être configurée à partir de l'écran principal.
2. Lorsque demandé, lisez la clause de non-responsabilité et touchez **Accepter**.
3. Sélectionnez l'une des options RACCOURCIS :
 - **Énoncer la destination** : permet d'utiliser l'application de commande vocale pour chercher une adresse.

- **Entrer la destination** : permet de saisir l'adresse de la destination au moyen du clavier virtuel.
- **Rentrer à la maison** : affiche l'itinéraire de votre position actuelle à l'adresse personnelle prédéfinie.
- **Carte** : affiche une carte avec votre position en plein centre.
- **Destinations récentes** : permet d'accéder à vos destinations précédentes. Cette option n'apparaît que si vous avez déjà entré une ou plusieurs destinations.

Vous pouvez également accéder aux onglets suivants au haut de l'écran :



- **FAVORIS** : permet de conserver la liste de vos destinations, adresse, lieux favoris. Vous n'avez qu'à toucher l'étoile pour obtenir l'itinéraire.
- **CONTACTS** : affiche la liste de tous vos contacts dont vous avez les adresses.



Options de navigation

1. Dans le plan de navigation, pressez  pour les options suivantes:
 - **Définir destination** : vous permet de choisir une destination : Énoncer la destination, Entrer la destination, Rentrer à la maison, Plan.
 - **Rechercher** : permet d'énoncer ou de saisir une adresse, un nom d'entreprise ou un type d'entreprise.
 - **Calques** : vous permet de choisir le type de couches de données à afficher.
 - **Paramètres** : inclut les options Luminosité et Conditions et confidentialité.
 - **Quitter la navigation** : quitte l'application et revient à l'écran des applications.
 - **Aide** : ouvre la page du centre d'aide de Google Mobile.

Paramètres

Cette icône vous donne accès au réglage du son et de diverses fonctions de votre appareil comme l'affichage, la sécurité, la mémoire et bien d'autres.



- Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Paramètres**).
– ou –

Pressez  → , puis touchez **Paramètres système**.

Pour tout renseignement, consultez « *Paramètres* » à la page 181.

Play Livres

Google Books offre plus de 3 millions de livres électroniques gratuits et des centaines de milliers d'autres sont offerts à l'achat dans eBookstore.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Play Livres**).
2. Connectez-vous à votre compte Google. Pour tout renseignement, consultez « *Créer un compte Google* » à la page 9.
3. Suivez les directives à l'écran pour utiliser l'application.

Play Store

Cette application vous permet d'accéder aux applications et jeux téléchargeables. Vous pouvez aussi envoyer des commentaires à propos d'une application ou signaler une application incompatible avec votre téléphone.



Avant de pouvoir utiliser Play Store, vous devez posséder un compte Google.

Lancer Play Store

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Play Store).
2. Si vous êtes déjà connecté à votre compte Google, touchez **Continuer**. Sinon, touchez **Connexion** et saisissez l'information de votre compte Google.
3. Touchez **Accepter** pour accepter les conditions d'utilisation de Play Store.

Télécharger une application Google



Afin de pouvoir télécharger une nouvelle application, vous devrez utiliser votre compte Google pour vous connecter à Play Store. Vous y découvrirez différentes façons de chercher des applications. La page d'accueil présente une liste d'applications jeux, livres et films.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Play Store).
2. Parcourez les catégories, sélectionnez une application et touchez son nom pour en afficher les détails.
3. Lisez les descriptions des applications.

Important! : Si l'application sélectionnée requiert un accès aux données ou le contrôle d'une fonction de votre téléphone, Play Store affichera l'information à laquelle l'application accèdera. Touchez **OK** si vous acceptez les conditions de l'application. Si vous acceptez, vous êtes responsable de l'utilisation de cette application sur votre téléphone et du volume de données utilisé. À utiliser avec prudence.

4. Touchez **Installer** → **Accepter et télécharger**.


Nota : Faites attention aux applications qui demandent un accès aux données personnelles, aux fonctions qui exploitent un grand volume de données.

5. Au besoin, suivez les directives à l'écran pour acheter l'application.
 6. Vérifiez la progression du téléchargement en ouvrant le panneau de notification. Lorsque l'élément est téléchargé et installé dans votre téléphone, l'icône de contenu téléchargé  apparaît dans la zone de notification de la barre d'état.
 7. Dans l'écran principal de Play Store, pressez , puis touchez **Mes applications**, touchez une application installée de la liste, puis touchez **Ouvrir**.
-

Astuce : Les nouvelles applications téléchargées s'ajoutent aux listes d'applications et s'affichent en ordre alphabétique.

Nota : Un forfait de données est requis pour utiliser cette fonction. Des frais peuvent vous être facturés. Veuillez contacter votre fournisseur de services pour en savoir davantage.



Lancer et installer une application Google

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**).


2. Touchez l'application nouvellement installée. Généralement, elle apparaît dans la dernière page des applications.

Recherche

Cette barre de recherche permet d'effectuer une recherche sur Internet au moyen du moteur de recherche Google^{MD}.



- Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Recherche**) et saisissez les mots clés de la recherche.

– ou –

Touchez  la barre recherche Google et énoncez l'objet de la recherche.

Reconnaissance vocale

C'est un logiciel de reconnaissance vocale servant à activer une panoplie de fonctions sur votre appareil



- Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Reconnaissance vocale**).

Pour tout renseignement, consultez « *Utiliser la reconnaissance vocale* » à la page 53.

SMS/MMS

Cette application vous permet d'échanger (envoyer et recevoir) de courts messages texte avec d'autres téléphones mobiles ou adresses courriel.



Vous pouvez également échanger (envoyer et recevoir) des messages multimédias (comme des messages photo, vidéo ou audio) avec d'autres appareils mobiles ou adresses courriel.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**SMS/MMS**).

Pour tout renseignement, consultez « Messages » à la page 93.

Talk



Application Web gratuite de messagerie instantanée de Google vous permettant de converser (chat) ou de tenir des conférences avec vos amis, et ce gratuitement par Internet.

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Talk).

Pour tout renseignement, consultez « Google Talk » à la page 116.

Téléchargements

Cette option vous offre un accès rapide aux onglets contenant une liste de vos documents téléchargés (Téléch. Internet et Autres télécharg.)

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Téléchargements).
2. Touchez un fichier disponible.

Téléphone



Cette fonction vous permet de passer des appels et d'y répondre, et sa liste des contacts sert à stocker les coordonnées de vos contacts.

- Pressez , puis touchez .


Pour tout renseignement, consultez « Fonctions d'appel » à la page 49.

YouTube

YouTube^{MC} est un site d'hébergement de vidéos où vous pouvez charger, visionner et partager des vidéos en format MPEG-4.


1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (YouTube).
2. Une fois l'application lancée, vous pouvez rechercher et visionner les vidéos publiées.

Pour configurer les paramètres YouTube :

- Pressez , puis touchez **Paramètres** et configurez les paramètres suivants :
 - **Paramètres généraux**
 - **Vidéo haute qualité sur mobile** : si l'option est activée, toutes les vidéos sont diffusées en mode haute qualité pendant votre connexion au réseau mobile.
 - **Taille de police des sous-titres** : permet de choisir la taille de police des sous-titres. Les options sont : Petite, Moyenne, Grande ou Très grande.
 - **Ajouts** : permet de choisir les préférences du réseau pour la mise en ligne des vidéos.
 - **Paramètres de recherche**
 - **Eff. historique recherches** : permet d'effacer les recherches effectuées sur YouTube.
 - **Filtrage SafeSearch** : permet de configurer les paramètres de filtrage des vidéos à caractère explicite. Cette option bloque ces vidéos afin qu'elles n'apparaissent pas dans les résultats de la recherche. Les options sont : Ne pas filtrer, Modéré, ou Strict.
 - **Préchargement**

- **Précharger les abonnements** : enregistre temporairement les vidéos auxquelles vous êtes abonnées pour les visionner ultérieurement sans interruption.
- **Précharger la playlist “À regarder plus tard”** : enregistre temporairement les vidéos dans votre liste À regarder plus tard pour les visionner ultérieurement sans interruption.
- **À propos de**
 - **Aide** : répond aux questions les plus posées sur YouTube.
 - **Commentaires** : vous permet d’envoyer des commentaires à YouTube.
 - **Conditions d’utilisation Google Mobile**
 - **Conditions d’utilisation YouTube**
 - **Règles de confidentialité - Mobile**
 - **Règles de confidentialité - YouTube**
 - **Licences Open Source** : affiche l’information sur la licence des logiciels libres.
 - **Version de l’application** : affiche la version logicielle de l’application YouTube.

Pour visionner une vidéo de haute qualité :

- Pendant le visionnement de la vidéo, pressez , puis touchez **Paramètres** → **Paramètres généraux** → **Vidéo haute qualité sur mobile**.



Développement Android

Cet appareil peut servir à développer des applications pour Android. Vous pouvez créer des applications avec les outils SDK et les installer sur cet appareil, puis les exécuter au moyen du matériel, du système et du réseau.

Avertissement! : Cet appareil pouvant être configuré avec un logiciel système non fourni ou non pris en charge par Google ou par toute autre entreprise, l'utilisateur final l'utilise à ses propres risques.

Sources inconnues

Cette fonction permet d'installer des applications ne provenant pas de Play Store. Elle sert principalement au développement d'application Android.



- Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Sécurité** → **Sources inconnues**.

Les applications de sources inconnues présentent un crochet indiquant qu'elles sont actives.



Nota : Lorsque la fonction Sources inconnues est désactivée, les applications sans certificat ne peuvent être téléchargées dans votre appareil.

Gérer les applications

Cette fonction permet de gérer et de retirer des applications installées. Vous pouvez aussi voir la quantité de mémoire et de ressources utilisées, de même que la quantité de mémoire et de ressources restantes pour chacune des applications de votre appareil, et effacer les données, le cache et valeurs par défaut.



- Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Applications**.

Effacer le cache et les données d'une application

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Applications**.
2. Touchez une application où vous voulez effacer le cache ou les données.
3. Touchez **Forcer l'arrêt**, **Désinstaller** (pour les applications installées uniquement), **Désactiver** (pour les applications par défaut uniquement), **Effacer les données**, **Vider le cache**, ou **Effacer les actions par défaut**.

Désinstaller les applications tierces

Vous pouvez désinstaller toute application que vous avez téléchargée et installée à partir de Play Store.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Applications**.
2. Touchez l'application tierce et, dans l'écran **Application info**, touchez **Désinstaller**.

Chapitre 10 : Connexions



Votre appareil est doté de diverses fonctionnalités qui vous permettent de vous connecter rapidement à Internet.

Navigateur

Votre appareil est doté d'un navigateur mobile Google. Ce chapitre décrit les diverses connexions possibles et explique comment utiliser ces fonctionnalités.

Accéder à Internet

Pour lancer le navigateur :

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Navigateur). La page d'accueil par défaut s'ouvre.

Saisir une URL

Vous pouvez accéder à un site Web en saisissant une URL. L'affichage des sites Web est optimisé pour votre téléphone.

Pour saisir l'URL d'un site Web :

- Touchez le champ **URL** en haut de votre écran, saisissez l'URL et touchez **Ouvrir**.


Parcourir le Web

Pour effectuer une recherche au moyen du clavier :


1. Dans l'écran d'accueil, touchez Recherche.
2. Sélectionnez un moteur de recherche et saisissez les mots clés à l'aide du clavier, puis touchez **Ouvrir**.
3. Touchez un lien pour afficher le site Web.

Utiliser les favoris

Vous pouvez ajouter un site à votre liste de favoris afin d'y accéder rapidement la prochaine fois. Les URL (adresses de site Web) des sites favoris s'affichent dans la page Favoris. De cette page, vous pouvez aussi consulter les sites les plus visités et l'historique de navigation.

1. Pressez , puis touchez **Favoris**. Les autres onglets sont : **HISTORIQUE** et **PAGES ENREGISTRÉES**.
2. Touchez un favori pour ouvrir sa page Web ou touchez longuement un favori pour afficher les options suivantes :
 - **Ouvrir** : ouvre la page Web du favori sélectionné.
 - **Ouvrir un nouvel onglet** : ouvre la page Web dans une nouvelle fenêtre.
 - **Modifier le favori** : permet de modifier le nom ou l'URL du favori. Pour tout renseignement, consultez « *Modifier un favori* » à la page 164.
 - **Créer un raccourci sur la page d'accueil** : ajoute un raccourci dans votre écran d'accueil.
 - **Partager le lien** : permet de partager l'adresse URL par Bluetooth, Courriel, Gmail ou Messages.
 - **Copier l'URL du lien** : permet de copier l'adresse URL, puis de la coller dans un message.
 - **Supprimer le favori** : permet de supprimer un favori. Pour tout renseignement, consultez « *Supprimer un favori* » à la page 164.
 - **Définir comme page d'accueil** : définit le favori comme page d'accueil.

Ajouter un favori

1. Lancez le navigateur dans une page Web.
2. Pressez , puis touchez **Ajouter aux favoris**.
3. Utilisez le clavier virtuel pour saisir le nom et l'URL du favori.

4. Choisissez un dossier. **Écran d'accueil** est le dossier par défaut si aucun compte n'a encore été créé.

Nota : Si un compte Gmail a été ajouté à l'appareil, celui-ci devient le nouvel emplacement par défaut.

5. Touchez **OK**. La page apparaît dans la liste des favoris.

Modifier un favori


1. Dans la page des favoris, touchez longuement le favori que vous souhaitez modifier.
2. Touchez **Modifier le favori**.
3. Utilisez le clavier virtuel pour modifier le nom et l'URL du favori.
4. Touchez **OK** ou **Annuler** pour quitter la fonction.

Supprimer un favori

1. Dans la page des favoris, touchez longuement le favori que vous souhaitez supprimer.
2. Touchez **Supprimer le favori**.
3. Touchez **OK** pour confirmer.


Supprimer les témoins

Un témoin est un petit fichier stocké sur votre téléphone lorsque vous visitez un site Web. En plus de l'information sur le site, le fichier peut contenir de l'information personnelle, comme le nom d'utilisateur et le mot de passe, ce qui peut poser un risque de sécurité s'il n'est pas géré de façon adéquate. Vous pouvez supprimer tous les témoins de votre téléphone en tout temps.

1. Lancez le navigateur dans une page Web et pressez , puis touchez **Paramètres** → **Confidentialité et sécurité** → **Effacer tous les cookies**.
2. Touchez **OK** pour supprimer les témoins ou **Annuler** pour quitter.


Parcourir l'historique

La page de l'historique affiche la liste des sites Web que vous avez consultés récemment. Vous pouvez sélectionner ces entrées pour aller aux pages Web non marquées.

1. Lancez le navigateur dans une page Web.
2. Pressez , puis touchez **Favoris** → l'onglet **HISTORIQUE**.
3. Sélectionnez une option parmi : Aujourd'hui et Les + visités.

Parcourir les sites les plus visités

Vous pouvez voir la page des sites les plus visités. Vous pouvez sélectionner ces entrées pour aller aux pages Web non marquées précédentes.




1. Pressez , puis touchez **Favoris** → **HISTORIQUE** → l'onglet **Les + visités**.

La liste des pages Web les plus visitées s'affiche. Les pages les plus souvent consultées apparaissent au haut de la liste.

2. Touchez une entrée pour ouvrir la page Web.

Paramètres du navigateur

Vous pouvez modifier les paramètres du navigateur :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) →  (**Navigateur**).
2. Pressez , puis touchez **Paramètres**.

3. Les options suivantes sont offertes :

Général :

- **Définir la page d'accueil** : définit la page actuelle comme page d'accueil du navigateur.
- **Saisie auto du formulaire** : permet de remplir les formulaires Web en une seule touche.
- **Texte de saisie automatique** : permet de définir le texte utilisé automatiquement dans les formulaires.

Confidentialité et sécurité :

- **Vider le cache** : permet de supprimer les données dans la mémoire cache. Touchez **OK** pour confirmer.
- **Effacer l'historique** : permet d'effacer l'historique de navigation. Touchez **OK** pour confirmer.
- **Avertiss. de sécurité** : vous avise si l'ouverture d'un site pose un risque de sécurité. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Accepter les cookies** : autorise aux sites utilisant des témoins d'enregistrer des témoins et de les lire.
- **Effacer tous les cookies** : permet de supprimer tous les témoins du navigateur.
- **Données de formulaires** : permet à l'appareil de stocker les données des formulaires que vous complétez afin de réutiliser ces données dans des formulaires à compléter dans le futur. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Eff. données formulaires** : permet de supprimer les données de formulaire stockées. Touchez **OK** pour confirmer.
- **Activer la localisation** : permet aux sites Web de demander l'accès à vos données de localisation.

- **Supprimer l'accès** : supprime l'accès aux données de localisation de tous les sites Web. Touchez **OK** pour confirmer.
- **Mémoriser mots de passe** : enregistre les noms d'utilisateur et les mots de passe pour les sites visités. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Effacer mots de passe** : supprime les noms d'utilisateur et les mots de passe stockés sur l'appareil. Touchez **OK** pour confirmer.

Accessibilité :

- **Forcer activation du zoom** : permet d'ignorer la demande du site Web de contrôler le zoom.
- **Taille de la police** : permet d'ajuster manuellement la taille du texte à l'écran au moyen d'un curseur.
- **Mise à l'échelle du texte** : affiche un curseur virtuel qui permet d'ajuster l'échelle de texte.
- **Appuyer deux fois pour zoomer** : permet de régler le niveau d'agrandissement du zoom lorsque vous double-tapez l'écran dans une page Web.
- **Taille de police minimale** : permet de configurer la taille minimale de la police utilisée par le navigateur.
- **Rendu inversé** : permet d'ajuster la façon dont une page Web est affichée pour faciliter l'affichage et la lecture. Lorsque cette fonctionnalité est activée, le rendu est inversé - Le noir devient blanc et vice versa. Le texte en blanc s'affiche sur un fond noir.
- **Contraste** : permet d'ajuster le contraste à l'écran.

Nota : Le Contraste ne peut être activé que lorsque le Rendu inversé est activé.

Options avancées :

- **Définir le moteur de recherche** : permet de choisir le moteur de recherche par défaut. Les options sont : **Google**, **Yahoo!** ou **Bing**.
- **Ouvrir en arrière-plan** : les nouvelles pages s'ouvrent dans une nouvelle fenêtre et s'affichent derrière la page actuelle. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Activer JavaScript** : active JavaScript pour les pages Web. Sans cette option, certaines pages ne s'afficheront pas correctement. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Activer les plug-ins** : permet le téléchargement de plug-ins tels que Adobe Flash.
- **Paramètres du site Web** : affiche les paramètres avancés de chacun des sites Web.
- **Zoom par défaut** : permet de régler le paramètre du zoom par défaut. Les options sont : Éloigné, Moyen ou Proche.
- **Aperçu des pages** : permet d'afficher une vue d'ensemble des pages récemment ouvertes.
- **Adjust. auto des pages** : permet de redimensionner les pages Web afin que toute la page puisse s'afficher à l'écran.
- **Bloquer les pop-up** : permet de bloquer les fenêtres ou publicités contextuelles. Touchez pour décocher et ainsi désactiver cette option.
- **Codage du texte** : permet de choisir le type de codage du texte.
- **Valeurs par défaut** : efface toutes les données du navigateur et réinitialise les paramètres par défaut.

Gestion bande passante :

- **Précharger les résultats de recherche** : autorise le navigateur à télécharger des résultats de recherche hautement fiables en arrière-plan. Si l'appareil peut deviner précisément qu'une recherche est en cours d'exécution, il vous devancera en commençant le téléchargement de la page Web correspondante avant que vous n'ayez terminé la demande de recherche.
- **Charger les images** : permet de charger les images associées au texte.

Laboratoires :

- **Commandes rapides** : permet d'activer des contrôles rapides à l'écran au moyen de glissements du pouce.
- **Plein écran** : permet de redimensionner les pages Web pages pour occuper l'espace optimal à l'écran.
- **Slide Tab Transitions** : permet de glisser au-delà de la marge de l'écran pour révéler le prochain onglet de la liste ou le suivant.



Bluetooth

À propos de la fonction Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication de courte portée qui vous permet d'établir une connexion sans fil avec différents appareils Bluetooth : casques d'écoute, dispositif mains libres, ordinateurs, imprimantes et appareils sans fil. La portée des communications Bluetooth est d'environ dix mètres (30 pieds).

Activer et désactiver la fonction Bluetooth


Pour activer la fonction Bluetooth :

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système**.



2. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction **Bluetooth**



La couleur du curseur indique que la fonction est activée.

Lorsque la fonction Bluetooth est activée, l'icône  apparaît dans la zone d'état.

Pour désactiver la fonction Bluetooth :

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système**.
2. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction **Bluetooth**







Paramètres Bluetooth

À partir du menu des paramètres Bluetooth, vous pouvez configurer votre service Bluetooth :


- Saisie ou modification du nom de votre appareil pour les communications Bluetooth.
- Configuration de la visibilité de votre appareil.
- Affichage de l'adresse Bluetooth de votre appareil.

Pour accéder aux paramètres Bluetooth :

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Bluetooth**.
2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée (curseur à ).
3. Pressez  et touchez les champs **Renommer le téléphone**, **Délai de visibilité** et **Afficher les fichiers reçus** pour configurer ces options.

Pour changer le nom Bluetooth :

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.

2. Dans la page des paramètres Bluetooth, pressez , puis touchez **Nom de l'appareil**.
3. Saisissez un nouveau nom.
4. Touchez **Renommer le téléphone** pour confirmer la modification.

Pour rendre votre appareil visible :


1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
2. Dans le champ du nom de votre téléphone, touchez **Non identifiable par d'autres appareils Bluetooth**. Cela active la visibilité de votre téléphone et permet à d'autres périphériques de le détecter pour s'y coupler.

Nota : Votre appareil sera visible pendant une durée prédéterminée par vous dans le champ Délai de visibilité (Deux minutes, Cinq minutes, Une heure, ou Aucun délai). Cette valeur est indiquée par le compte à rebours dans le champ **Délai de visibilité**.

Pour rechercher des appareils Bluetooth :

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
2. Au bas de l'écran, touchez **RECHERCHER APPAREILS** pour rechercher les périphériques Bluetooth, comme les casques d'écoute, les appareils mobiles, les imprimantes et les ordinateurs.

Pour vérifier vos documents reçus par Bluetooth :

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, pressez , puis touchez **Afficher les fichiers reçus**.


Connecter l'appareil à un périphérique Bluetooth

La procédure de connexion Bluetooth vous permet d'établir une connexion sécurisée entre votre appareil et un périphérique Bluetooth. Lorsque vous connectez deux appareils, ils partagent un code de couplage, ce qui permet une connexion rapide et sécurisée sans avoir à passer par la procédure de détection et d'authentification.

Nota : La connexion entre deux périphériques est une procédure à n'effectuer qu'une seule fois. Lorsque le couplage est établi, les périphériques se reconnaissent et peuvent échanger les données sans avoir à resaisir le code de couplage

Pour connecter votre appareil à un périphérique Bluetooth :

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez **Visible**.
Si votre appareil est visible, les appareils compatibles peuvent le détecter afin de s'y coupler et d'échanger des données.
3. Touchez **RECHERCHER DES APPAREILS**. Votre appareil affiche la liste des périphériques trouvés.
4. Touchez le nom du périphérique auquel vous voulez coupler le téléphone.
5. Saisissez le code de couplage, si nécessaire, et touchez **OK**.
6. Le périphérique externe doit accepter la connexion, le même code de couplage doit être saisi.

Lorsque le téléphone et le périphérique externe sont couplés, l'icône  apparaît dans la zone d'état.

Nota : En raison des nombreuses caractéristiques et fonctions des périphériques Bluetooth, l'affichage et le fonctionnement peuvent différer. Certaines fonctions, comme le transfert ou l'écran de données, peuvent ne fonctionner qu'avec certains appareils Bluetooth.

Déconnecter l'appareil des périphériques Bluetooth

Vous pouvez déconnecter les périphériques Bluetooth. Si vous voulez les reconnecter ultérieurement, vous n'aurez pas besoin de resaisir l'information, car la connexion est mémorisée.

1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez le périphérique auquel vous êtes connecté.
3. Touchez **OK** pour interrompre le couplage.

– ou –



1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
2. Dans la page des paramètres Bluetooth, touchez l'icône des paramètres (à côté du périphérique couplé). Les options du périphérique apparaissent.
3. Sélectionnez **Dissocier**.

Nota : La déconnexion se fait manuellement, mais elle peut se produire si l'un des périphériques couplés sort de la portée ou est mis hors tension.

Envoyer des contacts via Bluetooth

Selon les paramètres et les fonctionnalités des périphériques couplés, vous pouvez envoyer des photos, les coordonnées d'un contact ou d'autres éléments au moyen de la connexion Bluetooth.

Nota : En raison des nombreuses caractéristiques et fonctions des périphériques Bluetooth, l'affichage et le fonctionnement peuvent différer. Certaines fonctions, comme le transfert ou l'écran de données, peuvent ne fonctionner qu'avec certains appareils Bluetooth.



1. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée et que l'appareil est visible.
 2. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Contacts**) et sélectionnez une entrée.
 3. Pressez , puis touchez **Partager** → **Bluetooth** et sélectionnez un périphérique Bluetooth externe couplé.
-

Nota : Le périphérique Bluetooth externe doit être visible et en communication pour que le couplage s'effectue avec succès.

4. Une notification de partage Bluetooth apparaîtra dans votre liste de notifications.

Activer le téléchargement d'applications Web

Important! Avant de télécharger une application Web, vous devez insérer une carte microSD dans le téléphone et activer la fonction **Sources inconnues** (active le téléchargement). Pour tout renseignement, consultez « *Insérer la carte mémoire microSD* » à la page 5. Consultez également « *Activer la carte SD* » à la page 46.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Sécurité** → la case **Sources inconnues**.
 2. Touchez **OK** pour autoriser l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.
Touchez de nouveau pour enlever le crochet et désactiver l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.
-

Important! Les applications offertes en téléchargement ne sont pas toutes fiables. Afin de protéger votre téléphone et vos données, utilisez Play Store pour installer les applications Web. Pour tout renseignement, consultez « *Télécharger une application Google* » à la page 154.

Connecter l'appareil à un ordinateur

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur au moyen du câble de données avec diverses connexions USB. L'utilisation d'un stockage de masse constitue la méthode par défaut.

Nota : L'on peut accéder à ces options au moyen de la barre de notification (page 22); touchez le bouton **Appuyez pour accéder aux autres options**.

Media device (MTP) : permet d'utiliser la mémoire interne de l'appareil pour stocker et charger des dossiers. Ces options permettent à votre ordinateur de détecter l'appareil en tant que disque amovible.

Camera (PTP) : permet de transférer des photos au moyen du logiciel de l'appareil photo et de transférer des dossiers stockés sur des ordinateurs ne prenant pas en charge une mémoire MTP.

Connecter le téléphone en tant que mémoire auxiliaire



Vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur en tant que disque amovible et ainsi accéder au répertoire de fichiers. Si vous insérez une carte mémoire dans le téléphone, vous pouvez aussi accéder au répertoire de fichiers de la carte mémoire.

Nota : Le répertoire de la carte mémoire apparaît comme un disque amovible distinct de la mémoire interne.

1. Branchez le câble de données dans les prises multifonctions du téléphone et de l'ordinateur.
Lorsque la connexion est établie, une fenêtre contextuelle s'ouvre à l'écran de l'ordinateur.
2. Ouvrez le dossier pour voir les fichiers.
3. Copiez les fichiers de l'ordinateur dans la carte mémoire.

Activer le débogage USB

Cette option est utilisée à des fins de développement uniquement.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Options pour les développeurs**.
2. Touchez le champ **Débogage USB** pour vérifier que la fonctionnalité est active avant de brancher le câble USB.
3. Branchez le câble USB dans les prises multifonctions du téléphone et dans la prise USB de l'ordinateur.




Wi-Fi

À propos du Wi-Fi



La technologie Wi-Fi (abréviation de « wireless fidelity ») est utilisée pour la transmission de données destinée à un réseau local sans fil (WLAN). Ces types d'appareil exploite un signal de spécification 802.11 pour transmettre et recevoir des données sans fil. La communication Wi-Fi requiert un accès à un point d'accès sans fil (WAP), qui peut être ouvert (non sécurisé) ou sécurisé (requiert le nom du routeur et du mot de passe).

Activer la fonction Wi-Fi

Par défaut, la fonction Wi-Fi est désactivée. Si vous activez la fonction, votre appareil pourra détecter les points d'accès sans fil disponibles et s'y connecter.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système**.
2. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction **Wi-Fi** . Le téléphone recherche les réseaux sans fil disponibles et les affiche.

Connecter l'appareil à un réseau Wi-Fi

1. Pressez  → , puis touchez Paramètres système → Wi-Fi.

Les noms de réseau et les paramètres de sécurité (ouvert ou sécurisé) des réseaux sans fil détectés s'affichent.

2. Touchez le nom du réseau auquel vous voulez vous connecter.

Nota : Lorsque vous sélectionnez un réseau ouvert, la connexion s'établit automatiquement.

3. Saisissez le mot de passe, si nécessaire.
4. Touchez **Se connecter**.

Indicateurs d'état de la fonction Wi-Fi

Les icônes suivantes indiquent l'état de votre connexion Wi-Fi :



S'affiche si la fonction Wi-Fi est connectée, active et en communication avec un point d'accès sans fil (WAP).



S'affiche si la fonction Wi-Fi est active et que des réseaux ouverts sont disponibles.



S'affiche si la fonction Wi-Fi est configurée pour une connexion Wi-Fi Direct à un autre appareil compatible dans le même mode de communication directe.



Ajouter manuellement une connexion réseau

1. Dans l'écran du réseau Wi-Fi, touchez **AJOUTER UN RÉSEAU**.
2. Saisissez le SSID du réseau. C'est le nom de votre point d'accès sans fil (WAP).

3. Touchez le champ **Sécurité** et sélectionnez le type de sécurité utilisée sur votre WAP.
4. Si le réseau est sécurisé, saisissez le mot de passe.
5. Touchez **Enreg.** pour stocker la nouvelle information et vous connecter au WAP.

Nota : Vous n'avez pas à saisir la clé WAP si vous vous êtes déjà connecté au réseau sans fil. La clé WAP n'est requise que si vous réinitialisez votre appareil à ses paramètres par défaut.

Désactiver la fonction Wi-Fi

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système**.
2. Tirez le bouton vers la gauche pour désactiver la fonction **Wi-Fi**



.

– ou –

Activez et désactivez la fonction Wi-Fi dans la barre de notification.

Nota : L'utilisation de connexions de données sans fil, comme les fonctions Wi-Fi et Bluetooth, est énergivore et diminue la durée de vie de la pile.

Recherche manuellement un réseau Wi-Fi




- Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Wi-Fi** → **RECHERCHER**.

Paramètres Wi-Fi avancés

À partir du menu des paramètres avancés Wi-Fi, vous pouvez configurer votre service Wi-Fi :

- Configuration de la mise en veille de la fonction Wi-Fi
- Affichage de l'adresse MAC
- Configuration d'un serveur DHCP ou d'un IP statique



Pour accéder aux paramètres avancés Wi-Fi

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Wi-Fi**.
2. Pressez , puis touchez **Avancé**.



Chapitre 11 : Paramètres

Ce chapitre explique comment modifier les divers paramètres de votre téléphone, comme ceux du son, de l'affichage, de la sécurité, de la mémoire, etc.

Accéder aux paramètres

- Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Paramètres).

– ou –




Pressez  → , puis touchez **Paramètres système**.

L'écran des paramètres s'ouvre.

Wi-Fi



Vous pouvez personnaliser les paramètres Wi-Fi. Pour tout renseignement, consultez « *Wi-Fi* » à la page 177.


Activer la fonction Wifi

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système**.
2. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction **Wi-Fi** . Le téléphone recherche les réseaux sans fil disponibles et les affiche.

Options avancées Wi-Fi

Les options avancées Wi-Fi permettent de configurer et gérer les points d'accès sans fil.




1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Wi-Fi**.

2. Pressez , puis touchez **Options avancées**. Configurez les options selon vos préférences.




Les types de connexion disponibles s'affichent avec le type de sécurité associé.

Notification du réseau



Par défaut, si la fonction Wi-Fi est active, des notifications s'affichent dans la barre d'état chaque fois que votre téléphone détecte un réseau Wi-Fi disponible. Vous pouvez désactiver cette fonction, si vous ne voulez pas recevoir les notifications.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Wi-Fi**.
2. Pressez , puis touchez **Options avancées**.
3. Touchez **Notification de réseau** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Laisser Wi-Fi actif en veille

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Wi-Fi**.
2. Pressez , puis touchez **Options avancées**.
3. Touchez **Wi-Fi actif en veille** et sélectionnez une option : Toujours, Uniquement si l'appareil est branché, Jamais (utilise plus de données) .

Ajouter manuellement un réseau Wi-Fi

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Wi-Fi** → **AJOUTER UN RÉSEAU**.
2. Saisissez le SSID du réseau (nom du point d'accès sans fil).

3. Touchez le champ **Sécurité** et sélectionnez une option de sécurité. Cette option doit correspondre au paramètre de sécurité sur le point d'accès sans fil.
4. Saisissez le mot de passe, au besoin.
5. Touchez **Enregistrer** pour enregistrer l'information et connecter le téléphone au point d'accès sans fil.

Nota : Le SSID est un code unique servant à identifier un réseau sans fil LAN. Il a pour but de bloquer l'accès accidentel ou intentionnel d'autres périphériques à votre réseau. Pour établir une connexion entre eux, les périphériques sans fil doivent configurer le même SSID.

Bluetooth



Dans ce menu, vous pouvez activer la fonction Bluetooth, voir ou donner un nom au téléphone, rendre votre téléphone visible aux périphériques Bluetooth ou rechercher des périphériques auxquels vous pouvez coupler votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Bluetooth* » à la page 169.


Activer la fonction Bluetooth

Pour activer la fonction Bluetooth :

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système**.
2. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction **Bluetooth** . L'icône Bluetooth  s'affiche dans la barre d'état.






Pour désactiver la fonction :

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système**.




2. Tirez le bouton vers la gauche pour désactiver la fonction **Bluetooth** .

Nota : Vous devez activer la fonction Bluetooth avant de l'utiliser.

Changer le nom de l'appareil

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Bluetooth**.
2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée (curseur à ).
3. Pressez  et touchez **Renommer le téléphone**. Le nom donné au téléphone apparaît à l'écran.
4. Touchez  pour effacer le nom actuel et saisissez un nouveau nom à l'aide du clavier.
5. Touchez **Renommer** pour confirmer la modification.

Activer la visibilité

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Bluetooth**.
2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée (curseur à ).
3. Dans le champ du nom de votre téléphone, touchez **Non identifiable par d'autres appareils Bluetooth**. Cela active la visibilité de votre téléphone et permet à d'autres périphériques de le détecter pour s'y coupler.

Rechercher des périphériques

Cette option vous permet de rechercher les périphériques Bluetooth actifs afin d'y coupler votre téléphone.



1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Bluetooth**.
2. Au bas de l'écran, touchez **RECHERCHER APPAREILS** pour rechercher les périphériques Bluetooth, comme les casques d'écoute, les appareils mobiles, les imprimantes et les ordinateurs.

Important ! Certains périphériques Bluetooth sont sécurisés et exigent la saisie d'un code avant d'autoriser le couplage.





3. Saisissez le code de couplage, si nécessaire, et touchez **OK**.

Consommation des données


Vous pouvez voir votre utilisation des données mobiles et activer ou désactiver la fonctionnalité des données mobiles.

- Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Consommation des données**.

Pour activer ou désactiver la fonction de données mobiles :



1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Consommation des données**.
2. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction **Données mobiles** .
3. Tirez le bouton vers la gauche pour désactiver la fonction **Données mobiles** .

Pour définir une limite de consommation de données :

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Consommation des données**.
2. Cochez le champ **Définir un plafond**.
3. Lisez l'informations sur la limitation de la consommation de données et touchez **OK**.
4. Pour changer les valeurs d'alerte et de plafond, touchez et tirez les barres orange et rouge respectivement jusqu'aux valeurs désirées.
5. Pour changer les intervalles, touchez et tirez les lignes grises.
6. Touchez le bouton **Cycle de consommation** et sélectionnez le cycle actuel ou personnalisez-le en sélectionnant **Changer le cycle**.
 - Pressez  et sélectionnez des options supplémentaires, comme Autoriser itinérance, Limiter données arr.-plan et Afficher conso en Wi-Fi.

Paramètres supplémentaires




Cet onglet affiche l'information supplémentaire sur les paramètres sans fil et réseau.

- Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Plus...**

Mode Avion

Vous pouvez utiliser de nombreuses fonctions du téléphone, comme l'appareil photo ou les jeux, lorsque vous vous trouvez à bord d'un avion ou en des endroits où les appels et l'échange de données sont interdits.

Important ! Si votre téléphone est en mode Avion, vous ne pouvez échanger de données ni accéder à de l'information ou des applications en ligne.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Plus...**
2. Touchez **Mode Avion** pour cocher et ainsi activer la fonction. L'icône  s'affiche au haut de l'écran.



Paramètres VPN

Vous pouvez créer et gérer des réseaux virtuels privés (VPN).

Important ! Avant d'utiliser un VPN, vous devez d'abord établir un réseau privé virtuel et le configurer.

Ajouter VPN



Avant d'ajouter un VPN, vous devez sélectionner quel protocole vous souhaitez utiliser : PPTP (Protocole Point-to-Point), L2TP/IPSec PSK (Clé pré-partagée basée sur L2TP/IPSec) ou L2TP/IPSec RSA (Certificat basé sur VPN L2TP/IPSec).

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Plus...** → **VPN**.
2. Lisez l'information sur le verrouillage de l'écran et suivez les directives pour configurer un NIP ou un mot de passe de déverrouillage et touchez .
3. Touchez **Ajouter un réseau VPN**.



4. Saisissez l'information fournie par votre administrateur de réseau.
5. Touchez **Enregistrer**.

Nota : Suivez les mêmes étapes pour les autres types de VPN : IPSec Xauth PSK, IPSec Xauth RSA et IPSec Hybrid RSA.



Se connecter à un VPN

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Plus...** → **VPN**.
2. Sélectionnez un type de réseau VPN.
3. Entrez toute l'information requise pour le type de réseau sélectionné.
4. Touchez **Connecter**.

Modifier un VPN

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Plus...** → **VPN**.
2. Touchez longuement le VPN que vous souhaitez modifier.
3. Dans l'écran contextuel, touchez **Modifier réseau**.
4. Faites les changements désirés.
5. Touchez **Enregistrer**.

Supprimer un VPN

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Plus...** → **VPN**.
2. Touchez longuement le VPN que vous souhaitez supprimer.
3. Dans l'écran contextuel, touchez **Supprimer réseau**.

Wi-Fi Direct

Wifi Direct permet aux appareils de communiquer entre eux afin de permettre le transfert d'un grand volume de données sans avoir à établir une connexion au moyen d'un point d'accès ou WAP.



Nota : L'activation de cette fonction interrompra votre connexion au réseau Wi-Fi.

Pour activer votre connexion Wi-Fi Direct :

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Plus...**
2. Touchez **Wi-Fi Direct** → **OK** pour activer cette fonction.



Réseaux mobiles

Avant d'utiliser des applications, comme Google Maps, pour trouver votre position ou chercher des adresses, vous devez activer l'accès aux données de réseaux mobiles.

- Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Plus...** → **Réseaux mobiles**. Les options suivantes s'affichent :



Données activées

Cette option permet d'utiliser le réseau de données mobiles.



1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Plus...** → **Réseaux mobiles**.
2. Touchez **Données activées** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Noms des points d'accès

Pour accéder à un point d'accès sans fil :




- Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Plus...** → **Réseaux mobiles** → **Noms des points d'accès**. La liste des points d'accès s'affiche. Les points d'accès actifs sont indiqués par un point bleu à la droite du nom.

Opérateur de réseau



- Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Plus...** → **Réseaux mobiles** → **Opérateur de réseau**. Touchez **Sélection automatique** ou sélectionnez un réseau dans la liste.

Paramètres d'appel

Pour accéder au menu des paramètres d'appel :



1. Pressez  , puis touchez  .
2. Pressez  , puis touchez **Paramètres**.

Paramètres généraux

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  .
2. Pressez  , puis touchez **Paramètres**.
3. Touchez l'une des options suivantes :
 - **Numéros autorisés** : permet de restreindre les appels sortants à une liste de numéros prédéfinie. Pour tout renseignement, consultez « *Numéros autorisés* » à la page 192.
 - **Réponses rapides** : permet de gérer les messages envoyés aux appels refusés.



- **Service de messagerie** : permet de gérer votre service de messagerie vocale. Pour tout renseignement, consultez « *Messagerie vocale* » à la page 194.
- **Messagerie vocale** : permet de gérer votre service de messagerie vocale. Pour tout renseignement, consultez « *Paramètres de messagerie vocale* » à la page 195.
- **Vibreux** : permet de configurer les paramètres du vibreur.
- Mode TTY
- **Tonalités DTMF** : permet de définir la longueur des tonalités. Les options sont Normales ou Longues.
- **Confidentialité vocale** : si l'option est activée, permet d'augmenter le niveau de confidentialité de vos conversations en cryptant les appels.
- **Transfert d'appel** : permet de renvoyer les appels entrants vers un autre numéro.
- **Autres paramètres** : permet de configurer d'autres paramètres d'appel. Pour tout renseignement, consultez « *Autres paramètres d'appel* » à la page 192.
- **Comptes** : permet de configurer un compte d'appel Internet.
- **Passer un appel Internet** : permet de définir le moment d'utiliser la fonction d'appel Internet. Les options sont : Pour tous les appels quand un réseau de données est disponible, Seulement pour les appels Internet, Demander à chaque fois.

Transfert d'appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez , puis touchez **Paramètres** → **Transfert d'appel**.
3. Touchez une option :

- **Transférer si ligne occupée** : les appels entrants sont automatiquement renvoyés vers un autre numéro, si vous êtes déjà en communication.



Autres paramètres d'appel

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  .
2. Pressez  , puis touchez **Paramètres** → **Autres paramètres**.
3. Touchez l'une des options suivantes :
 - **Numéro de l'appelant** : permet d'afficher vos coordonnées sur l'appareil de l'interlocuteur lors des appels sortants. Les options sont : Valeur par défaut, Masquer le numéro ou Afficher le numéro.
 - **Appel en attente** : active l'option de signal d'appel pour la réception d'appels lorsque vous avez déjà un appel en cours.

Numéros autorisés

Le mode Numéros autorisés permet de restreindre les appels sortants à une liste de numéros prédéfinie.



Activer les numéros autorisés

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  .
2. Pressez  , puis touchez **Paramètres** → **Numéros autorisés**.
3. Touchez **Activer**.
4. Saisissez le NIP2 fourni avec votre carte SIM et touchez **OK**.

Important ! Ce ne sont pas toutes les cartes SIM qui possèdent un NIP2. Si votre carte SIM n'en a pas, ce menu ne s'affiche pas.

Le NIP2 est donné par votre fournisseur de services. Si vous saisissez un mauvais NIP2 plusieurs fois, votre téléphone pourrait se verrouiller. Pour toute assistance, contactez le service à la clientèle.

Changer le PIN2




1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez , puis touchez **Paramètres** → **Numéros autorisés**.
3. Touchez **Modifier le code PIN2**.
4. Saisissez l'ancien PIN2.
5. Saisissez le nouveau PIN2.
6. Confirmez le nouveau PIN2.

Important ! Ce ne sont pas toutes les cartes SIM qui possèdent un NIP2. Si votre carte SIM n'en a pas, ce menu ne s'affiche pas.

Le NIP2 est donné par votre fournisseur de services. Si vous saisissez un mauvais NIP2 plusieurs fois, votre téléphone pourrait se verrouiller. Pour toute assistance, contactez le service à la clientèle.

Gérer les numéros autorisés

Lorsque le mode Numéros autorisés est activé, le téléphone bloque les appels sortants, à l'exception de ceux qui sont faits aux numéros de cette liste.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez  .
2. Pressez , puis touchez **Paramètres** → **Numéros autorisés**.
3. Touchez **Activer**.
4. Saisissez le NIP2 fourni avec votre carte SIM et touchez **OK**.
5. Touchez **Liste de numéros autorisés**, pressez , puis touchez **Ajouter un contact** ou modifiez les contacts déjà enregistrés dans la liste.

Important ! Ce ne sont pas toutes les cartes SIM qui possèdent un NIP2. Si votre carte SIM n'en a pas, ce menu ne s'affiche pas.

Le NIP2 est donné par votre fournisseur de services. Si vous saisissez un mauvais NIP2 plusieurs fois, votre téléphone pourrait se verrouiller. Pour toute assistance, contactez le service à la clientèle.


Messagerie vocale

Vous pouvez afficher le numéro de la messagerie vocale.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  .
2. Pressez , puis touchez **Paramètres** → **Service de messagerie**.
3. Touchez **Mon opérateur**.

Paramètres de messagerie vocale

Vous pouvez entrer votre numéro de messagerie vocale.



1. Dans l'écran d'accueil, touchez .
2. Pressez , puis touchez **Paramètres** → **Messagerie vocale**.
3. Touchez **N° messagerie vocale** pour afficher le numéro de votre messagerie vocale.

– ou –

Entrez un nouveau numéro et touchez **OK**.

Son



Vous pouvez régler les paramètres des sons émis par votre téléphone.

- Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Son**.

Les options suivantes s'affichent :


Volume

Vous pouvez régler divers paramètres de volume dans le menu contextuel.



1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Son** → **Volumes**.
2. Déplacez le curseur pour régler le volume des options suivantes :
 - **Musique, vidéo, jeux et autres fichiers multimédias, Sonnerie et notifications** ou **Alarmes**.
3. Touchez **OK** pour confirmer les changements.

Mode Silencieux

Le mode Silencieux est utilisé lorsque vous souhaitez éteindre tous les sons de votre téléphone, par exemple au cinéma. En mode silencieux, le hautparleur est désactivé. Le téléphone n'émet aucun son, mais peut vibrer pour vous aviser de la réception d'un appel et de la notification d'un événement.

1. Dans l'écran d'accueil, pressez longuement le bouton  **Allumer/Verrouiller** pour afficher les **Options du téléphone**.
2. Touchez **Mode Silencieux** pour activer ou désactiver le mode.
– ou –
Touchez **Mode Vibreur** pour activer ou désactiver le mode.


Activer le vibreur

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Son**.
2. Touchez **Mode silencieux**.
3. Sélectionnez **Désactivé, Vibreur** ou **Silencieux**.



Nota : Le paramètre de vibration du téléphone est indépendant des autres paramètres sonores. Par exemple, si vous activez le mode Silencieux avec le vibreur, votre téléphone n'émettra aucune sonnerie, mais vibrera lors de la réception d'appel.

Nota : Réglez le mode silencieux à Silencieux pour ne pas que votre téléphone vibre ou n'émette de son. Cela est pratique lorsque vous laissez votre téléphone sur votre table de nuit.

Sonnerie du téléphone

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Son**.
2. Touchez **Sonnerie du téléphone**.
3. Touchez une sonnerie dans la liste. Vous pouvez en écouter un extrait lorsque vous la sélectionnez
4. Touchez **OK** pour confirmer la sélection.

Notification par défaut



1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Son** → **Notification par défaut**.
2. Sélectionnez une sonnerie, puis touchez **OK**.

Vibreur et sonnerie

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Son**.
2. Touchez **Vibreur et sonnerie** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Paramètres sonores du système

Vous pouvez régler la tonalité qui accompagne les touches de numérotation, la sélection d'un élément à l'écran ou le verrouillage de l'écran.



1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Son**.
2. Touchez l'une des options suivantes pour la cocher et ainsi activer la fonction:

- **Numérotation sonore** : émet un son lorsque vous touchez une touche du clavier.
- **Sons des touches** : émet un son lorsque vous touchez l'écran.
- **Son au verrouillage écran** : émet un son lors du verrouillage/déverrouillage de l'écran.
- **Vibrer au toucher** : active l'émission d'une vibration lorsque vous touchez les options de certains écrans.

Affichage



Vous pouvez changer différents paramètres d'affichage, comme la luminosité, le fond d'écran, l'orientation, la mise en veille de l'écran et la taille de police.

Paramètres d'affichage

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Affichage**.
2. Les options suivantes s'affichent :
 - **Luminosité** : règle la luminosité de l'écran. Pour tout renseignement, consultez « *Régler la luminosité de l'écran* » à la page 199.
 - **Fond d'écran** : sélectionne un fond d'écran à partir des dossiers Fonds d'écran, Fonds d'écran animé ou Galerie.
 - **Rotation auto écran** : définit si le contenu doit pivoter automatiquement ou non lorsque vous faites pivoter le téléphone. Si l'option est désactivée, le téléphone affiche en mode portrait uniquement.
 - **Veille** : permet de régler le délai avant que l'éclairage de l'écran ne s'éteigne automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé. Les options sont : 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, 10 minutes ou 30 minutes.

- **Taille de la police** : permet de sélectionner la taille de la police. Les options sont : Petite ou Normale.

Régler la luminosité de l'écran



1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Affichage** → **Luminosité**.
2. Touchez et glissez le curseur pour régler au niveau désiré et touchez **OK**.

Stockage

Vous pouvez vérifier l'espace mémoire disponible et utilisé de la mémoire interne du téléphone et de la carte mémoire insérée. Vous pouvez aussi activer ou désactiver la carte SD.

Pour plus de renseignements sur l'activation et la désactivation de la carte SD, consultez « *Utilisation de la carte SD* » à la page 44.




Pour voir l'espace mémoire disponible sur la carte SD externe :

- Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Stockage**.

La mémoire disponible est indiquée sous **Espace total** et **Disponible**.

Batterie

Cette option permet de voir quelle proportion de l'énergie de la pile est utilisée par les divers composants du système.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Batterie**.
2. Touchez  (**Actualiser**) pour mettre à jour la liste.
– ou –



Touchez un champ pour afficher l'information sur l'utilisation de l'application sélectionnée.

Applications

Vous pouvez utiliser ce téléphone pour le développement d'applications Android. Vous pouvez créer des applications dans SDK et les installer sur votre téléphone, puis les tester sur le matériel, le système et le réseau.



Avertissement ! Cet appareil pouvant être configuré avec un système logiciel non fourni ou non pris en charge par Google ou par aucune autre entreprise, vous utilisez votre téléphone à vos propres risques.

Vous pouvez aussi gérer les applications téléchargées, voir les services en cours, utiliser l'appareil pour le développement d'applications, afficher la quantité de mémoire utilisée par les applications sur votre téléphone, effacer les données, la mémoire cache et rétablir les valeurs par défaut.

- Pressez  → , puis touchez Paramètres système → Applications → TOUTES.

Effacer le cache et les données d'une application

Important ! Vous devez avoir téléchargé des applications pour utiliser cette fonction.

1. Pressez  → , puis touchez Paramètres système → Applications.

2. Touchez l'application dont vous souhaitez effacer le cache ou les données.
3. Touchez **Forcer l'arrêt**, **Effacer les données** ou **Vider le cache**.



Désinstaller une application tierce

Important ! Vous devez avoir téléchargé des applications pour utiliser cette fonction.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Applications**.
2. Touchez l'onglet **TÉLÉCHARGÉES** et sélectionnez une application.
3. Touchez **Désinstaller**.
4. Touchez **OK** pour confirmer la désinstallation.
5. Sélectionnez un motif pour la désinstallation et touchez **OK**.

Services en cours d'exécution

Vous pouvez afficher et contrôler les services en cours d'exécution.




1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Applications**.
2. Touchez l'onglet **EN COURS** pour afficher les applications en cours d'exécution. Cet onglet affiche également la mémoire vive (RAM) utilisées par les applications.
3. Touchez une application, puis **Arrêter** pour arrêter l'exécution de l'application. Après avoir arrêté une application, vous devez la redémarrer pour la réactiver.

Important! : L'arrêt d'un service peut avoir des conséquences sur l'application.

4. Touchez **VOIR PROCESSUS EN COURS** pour voir les applications mises en mémoire tampon (cache).

Mémoire utilisée




Vous pouvez organiser les applications (onglet TOUTES) par taille de mémoire utilisée.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Applications**.
2. Touchez l'onglet **TOUTES** pour afficher toutes les applications.
3. Pressez , puis touchez **Trier par taille** pour modifier l'ordre d'affichage des applications en fonction de la mémoire utilisée.




Comptes et synchronisation

Ce menu permet de configurer, gérer et synchroniser les comptes, y compris les comptes Google, de courriel d'entreprise (Microsoft Exchange) et de sites sociaux (Facebook, Twitter, et MySpace). Les comptes courriel d'entreprise et Google offre la fonctionnalité de synchroniser les événements de l'agenda et les contacts.

Pour activer Comptes et synchronisation :



1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Comptes et synchro**.
2. Tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction **Comptes et synchro** .

Pour désactiver Comptes et synchronisation :

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Comptes et synchro**.
2. Tirez le bouton vers la gauche pour désactiver la fonction **Comptes et synchro** .

Synchroniser un compte Google


Pour ajouter un nouveau compte Google :




1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Comptes et synchro**.
2. Touchez **AJOUTER UN COMPTE** → **Google**.
3. Touchez **Compte existant**.

Nota : Si vous ne disposez pas d'un compte Google, touchez **Nouveau** et suivez les directives à l'écran.

4. Touchez les champs **E-mail** et **Mot de passe** et saisissez l'information.
5. Touchez **Connexion**. Votre appareil établit la communication avec les serveurs Google afin de confirmer votre information. Votre compte Gmail apparaît alors dans la page **Gestion des comptes**.
 - Tout changement ou mise à jour effectués dans votre compte Gmail est automatiquement synchronisé sur votre téléphone.

Pour configurer les paramètres de synchronisation Google :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) → **Paramètres** → **Comptes et synchro**.





2. Touchez  à côté du compte Google pour afficher les paramètres de synchronisation.
3. Cochez les paramètres que vous souhaitez synchroniser.
4. Pressez , puis touchez **Synchroniser maintenant** pour lancer la synchronisation.
5. Pressez  pour revenir à l'écran précédent.
Pour tout renseignement, consultez « *Synchroniser les contacts* » à la page 86.



Synchroniser votre compte professionnel

Par défaut, aucun évènement de l'agenda professionnel n'est synchronisé sur le téléphone. Vous devez le faire manuellement.

Nota : Une fois le compte professionnel créé, il est automatiquement ajouté dans la page Gestion des comptes.

Pour configurer les paramètres de synchronisation de votre compte professionnel :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (**Applications**) → **Paramètres** → **Comptes et synchro.**
– ou –
Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Comptes et synchro.**
2. Sélectionnez votre compte professionnel.
3. Touchez  à côté du compte professionnel pour afficher les paramètres de synchronisation.

4. Cochez les paramètres que vous souhaitez synchroniser manuellement.
5. Pressez , puis touchez **Synchroniser maintenant** pour lancer la synchronisation.
6. Pressez  pour revenir à l'écran précédent.


Services de localisation

Le service de localisation permet de définir les paramètres utilisés pour la localisation.



Important ! Plus vous activez de fonctions de localisation, meilleure est la précision de votre position.

Services de localisation Google

Avant d'utiliser Google Maps pour chercher votre position ou une adresse, vous devez activer le service de localisation. Pour ce faire, activez d'abord l'une des fonctions Réseaux sans fil ou Satellites GPS.


1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Services de localisation**.
2. Touchez **Services de localisation Google** pour déterminer la position au moyen des réseaux mobiles et Wifi.

Satellites GPS

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Services de localisation**.
2. Touchez **Satellites GPS** pour déterminer la position au moyen de satellites GPS.

Astuce : Activez **Position et recherche Google** pour autoriser Google à utiliser votre position pour améliorer les résultats des recherches et d'autres services. Cependant cette fonction consomme davantage d'énergie et nécessite une vue du ciel.

Position et recherche Google

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Services de localisation**.
2. Cochez **Position et recherche Google** pour activer cette fonction.

Sécurité

Les paramètres de sécurité définissent les paramètres et le niveau de sécurité de votre téléphone.

Verrouillage de l'écran

Vous pouvez verrouiller l'écran du téléphone afin d'éviter les accès non autorisés. Vous devrez saisir le code de sécurité chaque fois que vous allumez le téléphone ou qu'il est en mode veille.

Vous pouvez choisir les paramètres de verrouillage de l'écran de votre appareil. Les options sont : **Aucun**, **Faire glisser**, **Schéma**, **Code PIN** et **Mot de passe**.



Déverrouillage par glissement

Cette fonction est le mode de verrouillage le moins sécuritaire, car l'utilisateur n'a qu'à glisser un doigt sur l'écran pour déverrouiller.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Sécurité**.
2. Touchez **Verrouillage de l'écran** → **Faire glisser**.



Définir un schéma

La création d'un modèle de déverrouillage augmente la protection de votre téléphone. Lorsque vous activez l'option Faire apparaître le schéma, vous devez tracer le schéma sur l'écran chaque fois que vous souhaitez déverrouiller les touches ou l'écran tactile du téléphone. Lorsque vous activez l'option Vibrer au toucher, le téléphone émet une vibration lorsque vous tracez le schéma.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Securité**.
2. Touchez **Verrouillage de l'écran** → **Schéma**.
3. Lisez les directives à l'écran pour tracer le schéma et touchez **Suivant**.
4. Reliez au moins quatre points sans soulever le doigt. Les points sélectionnés passent au vert.
5. Lorsque vous avez terminé de tracer votre schéma, touchez **Continuer**.
6. Retracez votre schéma pour le confirmer, puis touchez **Confirmer**. Le schéma est défini.



Changer le schéma de déverrouillage

Vous pouvez modifier le schéma de déverrouillage au besoin. Cette action est similaire à celle de changement de mot de passe.



1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Securité**.
2. Touchez **Verrouillage de l'écran**.
3. Tracez votre schéma de déverrouillage.

4. Touchez **Schéma** et répétez les étapes 4 à 6 de la rubrique précédente.



Annuler le schéma de déverrouillage

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Sécurité**.
2. Touchez **Verrouillage de l'écran**.
3. Tracez votre schéma de déverrouillage.
4. Touchez **Aucun**.

Définir un NIP

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Sécurité**.
2. Touchez **Verrouillage de l'écran** → **Code PIN**.
3. Saisissez un NIP à l'aide du clavier numérique et touchez **Continuer**.
4. Saisissez de nouveau le NIP pour le confirmer et touchez **OK**.
Ce NIP sera requis pour déverrouiller le téléphone.

Définir un mot de passe

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Sécurité**.
2. Touchez **Verrouillage de l'écran**.
3. Touchez **Mot de passe**.
4. Saisissez un mot de passe à l'aide du clavier et touchez **Continuer**.

5. Saisissez de nouveau le mot de passe pour le confirmer et touchez **OK**.

Faire apparaître le schéma

Si cette option est activée, le schéma apparaît lorsque vous le tracez avec le doigt.

Verrouiller automatiquement

Cette option permet de définir le délai avant que le téléphone ne se verrouille automatiquement.

Nota : Cette option n'apparaît que si une option de verrouillage de l'écran est activée.

Verr. auto bouton MARCHÉ

Si cette option est activée, vous n'avez qu'à presser le bouton Allumer/Verrouiller pour verrouiller l'écran du téléphone.

Nota : Cette option n'apparaît que si une option de verrouillage de l'écran est activée.




Vibrer au toucher

Si cette option est activée, le téléphone émet une vibration lorsque vous tracez le schéma, le NIP ou le mot de passe de déverrouillage.

Nota : Cette option n'apparaît que si une option de verrouillage de l'écran est activée.



Infos propriétaire

Cette option permet d'afficher de l'information définie par le propriétaire sur l'écran verrouillé.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Securité** → **Infos propriétaire**.
2. Cochez le champ **Coordonnées du propriétaire sur l'écran verrouillé** si vous souhaitez afficher vos infos à l'écran verrouillé.
3. Entrez le texte qui s'affichera sur l'écran verrouillé.
4. Pressez  deux fois pour enregistrer le texte et revenir à l'écran précédent.

Paramètres de verrouillage de la carte SIM

Vous pouvez verrouiller votre carte SIM afin d'éviter l'accès non autorisé à l'information stockée dans la carte SIM.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Securité**.
2. Touchez **Configurer blocage SIM**.
3. Cochez **Verrouiller carte SIM**, saisissez le NIP de la carte SIM, puis touchez **OK**.

Nota : Vous devez activer la fonction Verrouiller carte SIM avant de changer le NIP de la carte SIM.

Pour changer le NIP de la carte SIM :

1. Touchez **Modifier code PIN carte SIM**.
2. Saisissez le NIP actuel de la carte SIM et touchez **OK**.

3. Saisissez le nouveau NIP de la carte SIM et touchez **OK**.
4. Resaisissez le nouveau NIP de la carte SIM et touchez **OK**.

Mots de passe

Vous pouvez régler le téléphone pour qu'il affiche votre mot de passe lors de sa saisie, plutôt que d'afficher des étoiles (*).

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Securité**.
2. Touchez **Faire apparaître les mots de passe** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Administrateur de l'appareil

Vous pouvez autoriser un administrateur d'applications Google à renforcer les politiques de sécurité et à effacer à distance toutes les données du téléphone, si vous le perdez ou vous le faites voler.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Securité**.
2. Touchez **Administrateur de l'appareil**.
3. Sélectionnez un administrateur et suivez les directives.

Sources inconnues



Cette fonction permet d'installer des applications provenant de sources autres que Play Store.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Securité**.
2. Touchez **Sources inconnues** pour cocher et ainsi activer la fonction.

Nota : Si vous recevez un message indiquant que vous ne pouvez pas télécharger une application Play Store, car elle provient d'une source inconnue, activez cette option pour régler le problème.



Stockage des identifiants

L'activation de cette fonction permet à certaines applications d'accéder aux certificats de sécurité et à d'autres informations d'identification. Les certificats et les informations d'identification peuvent être enregistrés dans la carte SD et protégés par un mot de passe.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Sécurité**.
2. Touchez **Certificats de confiance** pour cocher et ainsi activer la fonction. Seuls les certificats SD sécuritaires s'affichent.
3. Touchez **Installer depuis la carte SD** pour installer les certificats cryptés stockés dans votre carte SD.
4. Touchez **Effacer les identifiants** supprime tout le contenu stocké dans la mémoire de la carte SD ou du téléphone et réinitialise le mot de passe des informations d'identification.



Langue et saisie

Vous pouvez choisir la langue d'affichage des menus et des options du clavier. Vous pouvez aussi choisir les options du clavier tactile.



- Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Langue et saisie**.

Langue

Pour choisir la langue d'affichage des menus et du clavier :




1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Langue et saisie** → **Langue**.
2. Sélectionnez la langue désirée.


Claviers et modes de saisie

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Langue et saisie** → **Par défaut**.
2. Sélectionnez un mode de saisie.
– ou –

Touchez **Configurer les modes de saisie** pour modifier les modes de saisie.

Paramètres du clavier Samsung

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Langue et saisie** →  (à côté du champ **Clavier Samsung**).
– ou –




Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez  au bas de l'écran pour afficher les paramètres du clavier Samsung.


2. Réglez les options suivantes :
 - **Types de clavier Portrait** pour sélectionner le mode de saisie par défaut (Clavier Qwerty, Clavier 3x4).
 - **Langue de saisie** pour sélectionner une des langues pour la saisie de texte.


- **Saisie intuitive** pour cocher et ainsi utiliser le mode de saisie prédictif. Pour tout renseignement, consultez « *Utiliser l'option de saisie intuitive (XT9)* » à la page 72.
- **Saisie en continu** pour entrer du texte en faisant glisser le doigt sur le clavier.
- **Glissement du clavier** pour n'avoir qu'à glisser un doigt horizontalement sur l'écran afin d'alterner entre les lettres et les symboles.
- **Reconnaissance vocale** pour activer la fonction de reconnaissance vocale. Cette fonction expérimentale exploite l'application de reconnaissance vocale de Google.
- **Majuscules auto.** pour mettre automatiquement une majuscule à la première lettre d'une phrase.
- **Ponctuation automatique** pour insérer automatiquement un point, et marquer la fin d'une phrase, lorsque vous touchez deux fois la barre d'espacement. Le caractère suivant sera en majuscule pour commencer la phrase suivante.
- **Aperçu du caractère** pour qu'une petite fenêtre contextuelle vous permette de vérifier le caractère saisi.
- **Tonalités des touches** pour régler la vibration lors des saisies de texte sur le clavier.
- **Didacticiel** pour un didacticiel qui explique comment entrer du texte avec le clavier Samsung.
- **Réinitialiser paramètres** pour réinitialiser tous les paramètres du clavier Samsung à leurs valeurs par défaut.




Utiliser l'option de saisie intuitive (XT9)

Le mode de texte XT9 prédit la prochaine lettre saisie et effectue une correction des graphies régionales, corrigeant ainsi les mauvaises saisies sur le clavier QWERTY.


1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Langue et saisie** →  (à côté du champ **Clavier Samsung**).
– ou –

Dans un écran où vous pouvez saisir du texte, touchez  au bas de l'écran pour afficher les paramètres du clavier Samsung.


2. Tirez le bouton à côté du champ **Saisie intuitive** vers la droite pour activer la fonction  OUI.
3. Touchez le champ **Saisie intuitive** et configurez les options suivantes :
 - Cochez **Achèvement des mots** pour suggérer des lettres manquantes d'un mot que vous avez commencé à saisir.
 - Touchez **Point d'achèvement des mots** pour déterminer le nombre de lettres à saisir avant la suggestion d'un mot.
 - Cochez **Correction orthographique** pour corriger les erreurs typographiques en sélectionnant les possibilités correspondant aux caractères saisis.
 - Cochez **Prochaine prévision de mot** pour activer la prévision du prochain mot.
 - Cochez **Ajout automatique** pour ajouter le mot au fur et à mesure de la saisie.

- Cochez **Substitution auto** pour remplacer automatiquement les mots mal orthographiés que vous saisissez. Cette option réduit le nombre d'erreurs typographiques.
 - Cochez **Correction régionale** pour corriger automatiquement les mots mal orthographiés selon la graphie utilisée dans votre région.
 - Cochez **Resaisir** pour afficher de nouveau la liste de suggestion, lorsque vous sélectionnez le mauvais mot dans la liste.
 - Pour ajouter de nouveaux mots au dictionnaire T9, touchez **Ma liste de mots**, puis pressez . Saisissez le nouveau mot, puis touchez **OK** pour l'enregistrer.
 - Pour ajouter des mots de substitution (par exemple jai devient j'ai), touchez **Liste substitution auto**. Une liste de mots de substitution s'affiche. Si vous ne voyez pas le mot de substitution voulu, touchez , puis saisissez le raccourci (jai) et le mot de substitution (j'ai). Touchez **OK** pour l'enregistrer.
4. Pressez  pour revenir à l'écran précédent.

Configurer la saisie Google Voice

1. Dans un champ de saisie de texte, touchez et tirez la barre d'état vers le bas pour afficher le panneau de notification, touchez  (**Sélectionner un mode de saisie**) → **Saisie Google Voice**.
Le clavier tactile disparaît, toutes les nouvelles entrées de texte se feront au moyen de la reconnaissance vocale.
2. Touchez le champ de langue sous Écoute en cours.
 - Touchez **Ajouter plus de langues** pour ouvrir la liste des langues disponibles et sélectionner d'autres langues.

Le champ **Automatique** doit être décoché pour pouvoir sélectionner d'autres langues.

3. Touchez  (**Sélectionner un mode de saisie**) → **Saisie Google Voice** → **Bloquer les termes choquants** pour activer le blocage des mots jugés offensants dans les résultats de recherches Google effectuées vocalement.



Paramètres de recherche vocale


Ce menu permet de configurer les paramètres pour la recherche vocale.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Langue et saisie** → **Recherche vocale**.
2. Configurez les options suivantes :
 - **Langue** : permet de sélectionner la langue utilisée pour la commande vocale (si disponible).
 - **SafeSearch** : règle l'appareil pour qu'il filtre les images à contenu explicite. Sélectionnez **Aucun filtrage**, **Modéré** ou **Strict**.
 - **Bloquer les termes choquants** : masque les résultats de recherche vocale pouvant contenir des termes choquants.
3. Pressez  pour revenir à l'écran précédent.

Paramètres de synthèse vocale



La synthèse vocale permet au téléphone de lire à voix haute les messages grâce à un moteur de synthèse vocale (TTS : Text-to-speech).

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Langue et saisie** → **Sortie de la synthèse vocale**.

2. Sélectionnez un moteur préféré. Par défaut, le moteur de synthèse vocale Google est sélectionnée.
3. Touchez  pour configurer les paramètres du moteur et sélectionnez une langue.



Sauvegarder et réinitialiser

Vous pouvez définir les paramètres de sauvegarde ou réinitialiser le téléphone afin d'effacer toutes vos données personnelles.

- Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Sauvegarder et réinitialiser**.

Sauvegarder et restaurer vos données


Vous pouvez sauvegarder en ligne vos paramètres et les données de vos applications.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Touchez **Sauvegarder mes données** pour sauvegarder les paramètres de votre téléphone et les applications.
3. Touchez **Compte de sauvegarde** pour faire en sorte que votre compte soit sauvegardé.
4. Touchez **Restaurer automatiquement** pour restaurer les paramètres et les données lors de la réinstallation d'une application, incluant les préférences et les données.
5. Touchez **Restaurer valeurs d'usine** pour restaurer les paramètres par défaut de votre téléphone. Pour tout renseignement, consultez « *Réinitialiser les paramètres par défaut* » à la page 219.



Avant de réinitialiser aux valeurs d'usine

Avant de lancer la réinitialisation du téléphone, il est recommandé de sauvegarder toutes vos données personnelles.

Pour exporter une liste de contacts vers votre carte microSD :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Contacts).
2. Pressez , puis touchez **Importer/Exporter**.
3. Touchez **Exporter vers la mémoire** → **OK**. Pour tout renseignement, consultez « *Importer et exporter* » à la page 89.

Pour vérifier que vos images et vidéos sont stockées dans votre carte microSD :

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Galerie).
2. Parcourez les dossiers dans Galerie pour vous assurer que toutes vos images et vidéos y sont enregistrées.
3. Retirez la carte microSD du téléphone avant de lancer la réinitialisation.

Réinitialiser les paramètres par défaut

Vous pouvez réinitialiser les paramètres du téléphone et des sons aux valeurs par défaut.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Sauvegarder et réinitialiser** → **Restaurer valeurs d'usine**.
2. Lisez l'information sur l'écran.
3. Touchez **Réinitialiser le téléphone**.

4. Au besoin, saisissez le mot de passe et touchez **Tout effacer**. Le téléphone réinitialise tous les paramètres par défaut, puis revient à l'écran d'accueil.

Nota : Toutes les données contenues et les applications Play Store téléchargées dans votre téléphone sont effacées.

Date et heure

Vous pouvez régler l'affichage de la date et de l'heure du téléphone.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Date et heure**.
2. Touchez **Date et heure automatique** pour cocher et activer la fonction : le réseau règle alors automatiquement la date et l'heure.



Important! : Désactivez le mode Date et heure automatiques pour régler manuellement les paramètres de la date et de l'heure.

3. Touchez **Fuseau horaire automatique** pour cocher et activer la fonction : le réseau règle alors automatiquement le fuseau horaire.
4. Touchez **Définir la date**, puis touchez les flèches du haut et du bas pour régler le **jour**, le **mois**, et l'**année** (si le format de date sélectionné est JJ/MM/AAAA), puis touchez **Définir**.
5. Touchez **Définir l'heure**, puis touchez les flèches du haut et du bas pour régler l'**heure** et les **minutes** (si le format 24 heures est désactivé, touchez **PM** ou **AM**), puis touchez **Définir**.



6. Touchez **Définir le fuseau horaire**, puis touchez un fuseau horaire.
7. Touchez **Utiliser le format 24 h** : Si cette option n'est pas activée, le téléphone affiche par défaut l'heure en format 12 heures.
8. Touchez **Choisir le format de date**, puis touchez le format de date désiré.

Accessibilité

Divers services d'accessibilité sont offerts par Google afin de vous aider à parcourir les appareils Android, comme l'application de synthèse vocale Talkback, Kickback qui fait vibrer le téléphone lorsque vous parcourez l'interface et Soundback qui émet un son lorsque vous parcourez l'interface. Vous pouvez également activer l'utilisation du bouton Allumer/Fin pour mettre fin aux appels.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Accessibilit.**

Nota : Les applications d'accessibilité ne sont pas préchargées sur le téléphone, vous devez les télécharger à partir de Play Store.



2. Touchez **TalkBack** et tirez le bouton vers la droite pour activer la fonction .
3. Cochez **Bouton marche/arrêt raccroche** pour permettre de mettre fin à un appel en pressant le bouton  Allumer/Verrouiller.
4. Cochez **Rotation auto écran** pour pivoter automatiquement ou non l'écran lorsque vous faites pivoter le téléphone.à

Nota : Certains écrans ne peuvent pivoter.

5. Cochez **Énoncer les mots de passe** pour saisir des mots de passe au moyen de la reconnaissance vocale.
6. Touchez **Délai de pression**, puis touchez un délai. Les options sont : Court, Moyen et Long.
7. Touchez **Installer les scripts Web** → **Autoriser** si vous souhaitez que les applications installent des scripts de Google afin de rendre son contenu Web plus accessible.



Options pour les développeurs

Vous pouvez configurer les options de la fonction de développement d'application.

- Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Options pour les développeurs**.

Débogage USB

Cette option permet d'activer le mode Débogage lorsque le câble USB est branché.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Options pour les développeurs**.
2. Touchez **Débogage USB** pour cocher et ainsi activer l'option.

Important ! Cette option est utilisée à des fins de développement uniquement.

ID appareil de développement

Le numéro d'identification de votre appareil lorsque vous l'utilisez comme outil de développement s'affiche dans ce champ.



Rester actifé

Cette option permet d'éviter que le téléphone ne tombe en mode veille lorsque qu'il est en train de se recharger.

Positions fictives



Nota : Cette option est utilisée à des fins de développement uniquement.

Elle permet de simuler des positions et informations de service fictives à des fins de test de l'application GPS.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Options pour les développeurs**.
2. Touchez **Positions fictives** pour cocher et ainsi activer l'option.



Mot de passe de sauvegarde

Cette option vous permet de protéger le bureau avec un mot de passe de sauvegarde.



1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Options pour les développeurs**.
2. Touchez **M. de passe de sauv. ordinateur**.
3. Saisissez le mot de passe actuel entier, le nouveau mot de passe pour les sauvegardes complètes, puis entrez de nouveau le nouveau mot de passe.
4. Touchez **Définir un mot de passe de sauvegarde** pour sauvegarder le nouveau mot de passe.

Options de l'interface utilisateur

Cette option permet de configurer l'interface utilisateur en réglant le comportement de l'écran lors de l'utilisation d'applications ou de l'affichage de données.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Options pour les développeurs**.
2. Sous Interface utilisateur, touchez les options voulues pour les cocher et ainsi les activer :
 - **Mode strict activé** : l'écran clignote lorsque les applications exécutent de longues opérations sur le fil principal.
 - **Emplacement du curseur** : met en surbrillance les données qui ont été touchées à l'écran.
 - **Afficher élément sélectionné** : affiche les interactions tactiles.
 - **Afficher mises à jour écran** : les zones de l'écran clignent durant leur mise à jour.
 - **Afficher mém. CPU utilisée** : l'écran met en surbrillance l'UC en cours d'utilisation.
 - **Forcer le rendu GPU** : utilise une accélération 2D dans les applications.
 - **Échelle animation fenêtre** : configure l'échelle pour l'animation (Désactivée à 10x).
 - **Échelle animation transition** : configure l'échelle pour les transitions lorsqu'on utilise l'animation (Désactivée à 10x).




Options des applications

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **Options pour les développeurs**.

2. Sous Applications, touchez **Ne pas conserver activités** pour éliminer chaque activité dès que l'application est fermée.
3. Touchez **Limiter processus arr.-plan** pour définir le nombre d'applications pouvant être exécutées en arrière-plan. Les options sont : Limite standard, Aucun processus en arrière-plan et 1 à 4 processus au maximum.
4. Touchez **Afficher toutes les messages...** pour afficher une invite lorsque les applications en cours en arrière-plan ne répondent pas.

Paramètres de recherche Google

Vous pouvez effectuer des recherches sur le Web au moyen du moteur de recherche Google.

1. Dans l'écran d'accueil, touchez  (Applications) →  (Recherche).
2. Pressez  → Paramètres.
3. Touchez l'un des paramètres suivants :
 - **Sources** permet de sélectionner les ressources utilisées pour la recherche : Google, Applications, Chrome, Contacts, Musique, Navigateur, Play Livres et SMS/MMS.
 - **Recherche Google** ouvre l'écran des paramètres de recherche.
 - **Compte Google** : indique qu'aucun compte Google n'est configuré sur le téléphone. Touchez le champ pour en configurer un.
 - **Utiliser l'historique Web** : affiche les résultats de recherche effectuée au moyen du moteur de recherche Google.
 - **Effacer historique de recherche** : efface les résultats de recherche.
 - **Utiliser ma position** : utilise votre position pour améliorer les résultats de recherche et les autres services Google.

- **Recherche sur google.com** : utilise votre domaine local (www.google.ca).
- **Conditions d'utilisation** : affiche les conditions d'utilisation de Google.
- **Licences Open Source** : affiche les licences libres pertinentes.

À propos du téléphone

Vous pouvez voir diverses informations sur le téléphone, comme le statut, l'utilisation de la pile, les mentions légales, le numéro du modèle, la version du micrologiciel, la version de la bande de base, la version Kernel ou le numéro de la version du logiciel.

Pour accéder à l'information :


- ▶ Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **À propos du téléphone**. Les informations suivantes s'affichent :
 - **Mise à jour logicielle** : permet de vous connecter au réseau et de télécharger la mise à jour logicielle du téléphone, si disponible.
 - **État** : affiche l'état et le niveau de la pile, le numéro de téléphone de cet appareil, le réseau, l'intensité du signal, le type de réseau mobile, l'état du service, l'état de l'itinérance, l'état du réseau mobile, Version ERI, IMEI, IMEISV, l'adresse IP, l'adresse MAC wifi, l'adresse Bluetooth, le numéro de série, la durée de disponibilité et la statut du périphérique.
 - **Informations légales** : affiche les références sur les licences libres, les infos légales de Google, comme les droits d'auteur et l'information juridique relative à la distribution, les conditions d'utilisation de Google, d'Android et toute autre information pertinente. Lisez l'information et pressez  pour revenir au menu Paramètres.
 - **Numéro du modèle** : affiche le numéro du modèle du téléphone.



- **Version d'Android** : affiche la version Android chargée sur le téléphone.
- **Version de la bande de base** : affiche la version de la bande de base chargée sur le téléphone.
- **Version du noyau** : affiche la version Kernel chargée sur le téléphone.
- **Numéro de build** : affiche le numéro de la version du logiciel.

Nota : Les versions du micrologiciel, de la bande de base, Kernel et le numéro de la version peuvent vous être utiles lors de résolution d'un problème ou pour déterminer si le système d'exploitation doit être mis à jour. Pour en savoir davantage, consultez votre fournisseur de services.

Mise à jour logicielle

La mise à jour logicielle permet de vous connecter au réseau et de télécharger directement toute nouvelle mise à jour du téléphone. Le téléphone se met alors automatiquement à jour avec la dernière version logicielle disponible.

Nota : Si  apparaît dans la barre d'état, touchez-la pour ouvrir l'écran de mise à jour du logiciel.

1. Pressez  → , puis touchez **Paramètres système** → **À propos du téléphone** → **Mise à jour logicielle**.
2. Lisez les conditions générales et touchez **Confirm..**
3. Sélectionnez une option :

Nota : Vous configurez les paramètres de mise à jour du logiciel du téléphone.

- **OK :** Touchez cette option pour vous connecter au réseau distant, détecter si une mise à jour est disponible et commencer le téléchargement de la mise à jour.
 - La mise à jour logicielle comprend la correction de bogues, l'amélioration des services du téléphone ou du logiciel déjà installé.
- **Paramètres Wi-Fi :** Activez cette option pour ne télécharger que les mises à jours disponibles via une connexion Wi-Fi. Si l'option est désactivée, le téléchargement se fait via la connexion de données mobiles.
- **Annuler :** Touchez cette option pour annuler l'action.

A

Affichage

Barre d'état 18

Icônes 18

Paramètres 18

Afficher votre numéro de téléphone 49

Alarme

Éteindre une alarme 141

Régler un rappel 141

Allumer le téléphone 8

Appareil photo 119

Prendre une photo 120

Appareil vidéo 126

Accéder aux vidéos 128

Options 127

Appel

Ajouter une pause de trois secondes 55

Ajouter une pause ferme 55

Composer un numéro à partir de la liste de contacts 50

Conférence téléphonique 59

Conserver un appel actif en arrière-plan 50

Établir une conférence téléphonique 59

Faire un appel 49

Faire un appel à l'étranger 54

Faire un appel d'urgence 51

Fusionner des appels 59

Mettre fin à un appel 50

Paramètres 190

Paramètres généraux 190

Recomposer un numéro récent 56

Répondre à un appel 52

Appel manqué

sur l'écran verrouillé 65

Appels d'urgence 51

Avec une carte SIM 51

Applications 28, 134

Désinstaller des applications tierces 161

Effacer le cache et les données d'une application 161

Mémoire utilisée 202

Télécharger une
application Google 154

Applications récentes

Accéder aux applications
38

Applications Web

Activer le téléchargement
175

B

Barre d'état 18

Bluetooth 169, 183

Activer 170, 177

Activer la visibilité 171

Changer le nom 170

Déconnecter les
périphériques 173

Envoyer des contacts 174

Paramètres 170

Se connecter à un
périphérique 172

Vérifier les documents
reçus 171

Bulle

Supprimer des bulles 100

Bulles d'une conversation

Options 98

C

Calculatrice 135

Fonctions scientifiques
135

Calendrier 136

Créer un évènement 137

Paramètres 137

Synchroniser
manuellement les
évènements 136

Camera (PTP) 176

Carte microSD

Insérer 5

Retirer 6

Carte SD

Désactiver la carte SD 47

Utiliser comme disque
amovible 46

Carte SIM

Changer le NIP 210

Verrouiller 210

Clavier Samsung 67

Activer 67

Changer le mode de texte
68

Mode ABC 69

Mode Symboles/Chiffres
70

Paramètres 70, 213

Compte professionnel

Synchroniser 204

Comptes et synchronisation

Ajouter des contacts 88

Conférence téléphonique 59

Retirer un participant 61

Tenir une conversation en
privé 60

Configuration

Messagerie vocale 11

Configuration initiale

Téléphone 7

Connecter l'appareil à un ordinateur 175

Connexions

Accéder à Internet 162

Consommation des données 185

Contacts

Ajouter un numéro à un
contact 81

Créer un contact 76

Enregistrer un numéro à
partir du clavier 79

Envoyer une carte de visite
84

Modifier un contact
existant 81

Onglet Favoris 90

Onglet Groupes 90

Paramètres 89

Supprimer un contact 83

Courriel

Actualiser les messages
104

Configurer les paramètres
105

Créer un compte courriel
103

Envoyer 89

Ouvrir un message 104

Rédiger un message 105

Supprimer un compte 104

Courriel Exchange 107

Actualiser les messages
110

Configurer les paramètres
111

Configurer un compte
courriel 107

Ouvrir un courriel 110

Rédiger un courriel 110

Supprimer un message
111

Couvercle

Remettre 4

Retirer 3

D

Date et heure 220

Débogage USB

Désactiver 46

Description de votre téléphone

Écran d'accueil 24

Écran d'affichage 17

Fonctionnalités 13

Vue arrière 16

Vue avant 14

E

Écran

Accueil 24

Naviguer d'un écran à l'autre 35

Écran d'accueil

Options 27

Personnaliser l'écran 38

Écran tactile 8

Verrouiller et déverrouiller 8

Écran verrouillé

Afficher les appels manqués 65

Écrans

Ajouter et supprimer 39

Enregistrer un numéro

À partir du clavier 79

Enregistrer une vidéo 126

Entrée de texte 66

Entrée des contacts

Options 83

Éteindre le téléphone 8

F

Favoris

Ajouter un favori 163

Modifier un favori 164

Supprimer un favori 164

Fonctions d'appel 49

Mettre un appel en attente 58

Fonds d'écran

Changer 43

Gérer 42

G

Galerie

Options des images 124

Gmail 113

Actualiser 114

Afficher les messages 115

Créer un autre compte 116

Lancer 114

Rédiger un message 114

Google

Ajouter un nouveau compte 203

Créer un compte 9

Récupérer votre mot de
passe 11

Se connecter à votre
compte 10

Synchroniser un compte
203

Groupes

Ajouter une entrée dans un
groupe 91

Créer un nouveau groupe
90

Modifier un groupe 92

Retirer un contact d'un
groupe 91

Supprimer un groupe 92

H

Horloge 140

Régler une alarme 141

I

Icônes

Description 18

État 18

Images

Définir comme photo du
contact 125

Définir une image comme
fond d'écran 125

Images et vidéos

Stocker sur la carte
microSD 219

Importer et exporter des contacts 89

Informations sur le propriétaire 210

L

Langue

Sélectionner 213

Latitude 142

Liste de contacts

Options 83

Liste de lecture

Ajouter des morceaux 132

Créer une liste de lecture
132

Modifier le nom d'une liste
133

Supprimer des morceaux
133

M

Maps

Lancer 148

Media device (MTP) 176

Menu des applications 37

Messagerie

Google Talk 116

- Icônes de message dans la barre d'état 93
- Types de messages 93

Messagerie vocale

- Accéder 12
- Accéder à partir d'un autre téléphone 12
- Configuration 11

Messages

- Conversations 97
- Lire 97
- Options 95
- Paramètres 100
- Rechercher 100
- Rédiger et envoyer un message 94
- Répondre 98
- Supprimer les messages 99
- Visualiser les nouveaux messages 96

Microsoft Exchange 76, 102

Mise en route 1

- Carte microSD 5
- couvercle 3

Mode de saisie de texte

- Sélectionner 66

MTP 176

Multimédia 119

Musique 130

N

Navigateur 162

- Historique 165
- Paramètres 165
- Recherche 162
- Saisir une URL 162

Navigation

- Options 152

O

Onglet de notification 22

Onglet Journal

- Accéder 62
- Effacer des entrées 64
- Modifier les numéros 64

Outlook 102

P

Paramètres

- Affichage 18
- Claviers et modes de saisie 213
- Comptes et synchronisation 202
- Messages 100
- Position et recherche Google 206
- Recherche vocale 217

Satellites GPS 205
Services de localisation
205
Stockage 199
Synthèse vocale 217

Paramètres USB

en tant que mémoire
auxiliaire 176

Partager votre position

Latitude 143

Photos

Partager 124

Play Store 153

Prendre une photo 120

PTP 176

R

Raccourcis

Ajouter un raccourci à
partir de l'écran
Applications 40
Gérer 40
Supprimer 41

Raccourcis principaux 27

Recherche

Paramètres 225

Reconnaissance vocale 53,

156

Réinitialisation

Réinitialiser aux
paramètres par défaut
47

Réinitialiser le téléphone 219

S

Saisie Google Voice 73

Configurer 74, 216

Sauvegarder et réinitialiser

218

Sécurité

Verrouillage de la carte
SIM 210

Signal d'appel 61

Son

Notification par défaut 197

Sonnerie

Téléphone 197

Sources inconnues 160

Stockage

Définir l'emplacement par
défaut 119

T

Téléphone

Allumer et éteindre 8
Configuration initiale 7
Icônes 18

Témoins

Supprimer les témoins 164

Texte intuitif (XT9) 72, 215

Touche Hautparleur 58

Transfert d'appel 191

V

Verrouillage de l'écran 206

Vibreur

Activer 196

Volume

Régler 195

VPN

Modifier 188

Paramètres 187

Se connecter 188

Supprimer 188

W

Widgets

Ajouter et supprimer 41

Déplacer un widget vers un
autre écran 42

Wi-Fi

Activer 177, 181

Activer la fonction 177

Paramètres 181

Wi-Fi Direct

Y

YouTube

Paramètres 158