

# Samsung GALAXY Tab<sup>®</sup> 2 7.0

T A B L E T T E   A N D R O I D

Guide d'utilisation

Veillez lire ce guide avant d'utiliser votre tablette  
et conservez-le à titre de référence.



## Propriété intellectuelle

Tous les éléments de propriété intellectuelle définis ci-dessous, qui sont la possession ou la propriété de SAMSUNG ou de ses fournisseurs, et qui ont trait à la tablette Galaxy SAMSUNG, incluant, de façon non limitative, les accessoires, les pièces ou les logiciels s'y rattachant (la « tablette Galaxy »), sont des propriétés exclusives de SAMSUNG et sont protégés conformément aux lois fédérales et provinciales, et aux dispositions de traités internationaux. Les éléments de propriété intellectuelle comprennent, de façon non limitative, les inventions (brevetables ou non brevetables), les brevets, les secrets commerciaux, les droits d'auteur, les logiciels, les programmes informatiques et les documents qui s'y rattachent, ainsi que toute autre oeuvre de création. En aucun cas, vous ne pouvez enfreindre ou autrement violer les droits garantis par la propriété intellectuelle. De plus, vous acceptez de ne pas modifier, préparer d'oeuvres dérivées, rétroconcevoir, décompiler, désassembler ou essayer de quelque manière que ce soit de créer un code source à partir des logiciels, ni même de faire toute tentative dans ce sens. Aucun droit ni titre de propriété à l'égard des éléments de propriété intellectuelle ne vous est cédé par la présente. Tous les droits applicables de propriété intellectuelle demeureront la propriété de SAMSUNG et de ses fournisseurs.

### *Logiciel libre*

Certains composants logiciels de ce produit comprennent des codes sources relevant des licences : GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), OpenSSL License, BSD License et de logiciels libres. Pour connaître les codes sources relevant des licences de logiciels libres, veuillez visiter : <http://opensource.samsung.com>

## Dénégation de garantie; exclusion de responsabilité

SAUF TEL QUE STIPULÉ DANS LA GARANTIE EXPRESSE FIGURANT À LA PAGE DE GARANTIE ACCOMPAGNANT LE PRODUIT, L'ACHETEUR PREND LE PRODUIT « TEL QUEL », ET SAMSUNG NE DONNE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE QUE CE SOIT À L'ÉGARD DU PRODUIT, Y COMPRIS NOTAMMENT À PROPOS DE LA QUALITÉ MARCHANDE DU PRODUIT OU DE SA CONVENANCE À UN USAGE PARTICULIER; DE LA CONCEPTION, DE L'ÉTAT OU DE LA QUALITÉ DU PRODUIT; DU RENDEMENT DU PRODUIT; DE LA FABRICATION DU PRODUIT OU DES COMPOSANTES QU'IL RENFERME;

OU DE LA CONFORMITÉ DU PRODUIT AUX EXIGENCES DE TOUT RÈGLEMENT, TOUTE LOI, TOUTE SPÉCIFICATION OU TOUT CONTRAT. ? RIEN DE CE QUI SE TROUVE DANS LE GUIDE D'UTILISATION NE POURRA ÊTRE INTERPRÉTÉ COMME CRÉANT UNE GARANTIE EXPRESSE OU TACITE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT PAR RAPPORT AU PRODUIT. DE PLUS, SAMSUNG NE POURRA ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE QUELQUE DOMMAGE QUE CE SOIT POUVANT RÉSULTER DE L'ACHAT OU DE L'UTILISATION DU PRODUIT, OU DU NON-RESPECT DE LA GARANTIE EXPRESSE, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX OU ACCESSOIRES, OU ENCORE LA PERTE DE PROFITS OU D'AVANTAGES PRÉVUS. SAMSUNG NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENU RESPONSABLE DES PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT OU DES INCOMPATIBILITÉS CAUSÉS PAR TOUTE MODIFICATION PAR L'UTILISATEUR DES PARAMÈTRES D'ENREGISTREMENT OU DU LOGICIEL DU SYSTÈME D'EXPLOITATION.

L'UTILISATION DE LOGICIELS DE SYSTÈME D'EXPLOITATION PERSONNALISÉS PEUT EMPÊCHER LE BON FONCTIONNEMENT DE VOTRE APPAREIL ET DE SES APPLICATIONS.

© 2013 Samsung Electronics Canada inc.

SAMSUNG est une marque déposée de SAMSUNG Electronics Co., Ltd. et de ses sociétés affiliées.

Nuance<sup>MD</sup>, VSuite<sup>MC</sup>, saisie de texte T9<sup>MD</sup>, saisie intelligente XT9<sup>MD</sup> et le logo Nuance sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nuance Communications inc., et de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans les autres pays.

La lettre de marque, le logo stylisé et la combinaison de la lettre de marque et du logo stylisé Bluetooth<sup>MD</sup> sont des marques déposées et sont des propriétés de Bluetooth SIG inc.

microSD<sup>MD</sup>, microSDHC<sup>MD</sup>, et le logo microSD sont des marques déposées de SD Card Association.

Google, le logo Google, Android, le logo Android, Google Play, Gmail, Google Agenda, Google Latitude, Google Local, Google Maps, Google Play Livres, Google Play Magazines, Google Play Films et télé, Google Play Musique, Google Talk, Picasa, YouTube sont des marques de commerce de Google inc.

Wi-Fi est une marque déposée de Wireless Fidelity Alliance, inc.



sont des marques de commerce de SRS Labs inc. La technologie WOW HD est incorporée sous licence de SRS Labs inc.

Peel et le logo Peel sont des marques de Peel Technologies inc. et peuvent être des marques déposées.

Polaris Office et le logo Polaris Office sont des marques de Infracore et peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées.

Tous les autres noms d'entreprise, les noms de produit et les autres marques commerciales sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et peuvent être des marques de commerce ou des marques déposées.



DivXMD et DivX Certified<sup>MD</sup> et leurs logos sont des marques de commerce de Rovi Corporation et de ses filiales et sont utilisés sous licence.

Cet appareil DivX CertifiedMD peut lire des vidéos DivXMD de qualité supérieure, jusqu'à HD 720p.

À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX<sup>MD</sup> est un format vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Ceci est un appareil DivX CertifiedMD pouvant lire des vidéos DivX. Visitez [www.divx.com](http://www.divx.com) pour en savoir davantage sur les outils logiciels pouvant convertir vos fichiers en vidéos DivX.

À propos de la vidéo sur demande DivX : Cet appareil DivX Certified<sup>MD</sup> doit être enregistré avant de pouvoir lire les films des vidéos sur demande DivX achetées. Pour obtenir le code d'enregistrement, trouvez la rubrique DivX VOD dans le menu de configuration de votre appareil (touchez **Appis** > **Paramètres** > **À propos du périphérique** > **Mentions légales** > **Paramètres de licence** > **DivX<sup>®</sup> VOD** > **Enregistrer**). Visitez [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour en savoir davantage sur la façon de compléter l'enregistrement.

# Table des matières

---

## Chapitre 1 : Mise en route ..... 1

Présentation du guide d'utilisation ..... 1

Pile ..... 2

Allumer et éteindre la tablette ..... 4

Configurer votre tablette ..... 5

Récupérer votre mot de passe Google ..... 7

Utiliser Google Maps ..... 8

Gestionnaire de tâches ..... 8

Carte mémoire ..... 9

Sécurité de la tablette ..... 10

Résolution de problèmes ..... 12

## Chapitre 2 : Description de votre tablette .13

Fonctionnalités ..... 13

Vues avant et de la partie supérieure de la tablette  
14

Vues latérales de la tablette ..... 15

Vues arrière et de la partie inférieure de la tablette 16

Écran d'accueil ..... 17

Parcourir votre appareil ..... 20

Notifications ..... 22

Zone d'état ..... 22

Paramètres rapides ..... 23

Barre d'état ..... 26

Raccourcis principaux ..... 27

Autres raccourcis vers les applications ..... 27

Widgets ..... 28

Raccourcis vers les applications ..... 29

Dossiers ..... 29

Fonds d'écran ..... 30

Barre des miniapplications ..... 31

Écran Applis ..... 32

Entrée de texte ..... 34

Utiliser la saisie vocale Google ..... 37

## Chapitre 3 : Contacts et comptes ..... 38

Comptes ..... 38

Contacts ..... 39

Groupes ..... 43

Favoris ..... 45

<b>Chapitre 4 : Messagerie .....</b>	<b>46</b>	Appareil photo .....	68
Types de messages .....	46	Lecteur vidéo .....	75
Gmail .....	46	Galerie .....	77
Courriel .....	47	Retouche photo .....	81
Google Talk .....	50	Éditeur de vidéos .....	83
Chat+ .....	51	<b>Chapitre 8 : Connexions .....</b>	<b>85</b>
ChatON .....	51	Wifi .....	85
<b>Chapitre 5 : Internet et réseaux sociaux ...</b>	<b>52</b>	Wifi direct .....	86
Recherche Google .....	52	Bluetooth .....	88
Google+ .....	53	Gérer les téléchargements .....	90
Internet .....	53	Kies Via Wi-Fi .....	91
Local .....	56	Carte mémoire .....	92
Maps .....	56	Synchroniser avec le lecteur Windows Media ..	92
Navigation .....	58	Connecter la tablette en tant que mémoire auxiliaire	93
Play Livres .....	58	<b>Chapitre 9 : Applications et widgets .....</b>	<b>94</b>
YouTube .....	59	Mettre à jour les applications .....	94
<b>Chapitre 6 : Musique .....</b>	<b>60</b>	Applications GPS .....	94
Écouter de la musique .....	60	Alarme .....	95
Lecteur de musique .....	60	AllShare Play .....	96
Music Hub .....	66	Calculatrice .....	97
<b>Chapitre 7 : Photos et Vidéos .....</b>	<b>68</b>	Calendrier .....	98

Appareil photo .....	101	Retouche photo .....	108
ChatON .....	101	Play Livres .....	109
Contacts .....	101	Play Films .....	109
Téléchargements .....	102	Play Store .....	109
Dropbox .....	102	Polaris Office .....	110
Horloge double .....	103	Readers Hub .....	110
Courriel .....	103	S Suggest .....	111
Galerie .....	103	Applis Samsung .....	111
Game Hub .....	104	Économiseur d'écran .....	111
Gmail .....	104	Paramètres .....	112
Google .....	104	Télécommande intelligente .....	112
Google+ .....	104	Talk .....	112
Internet .....	105	Gestion des tâches .....	113
Local .....	105	Éditeur de vidéo .....	113
Maps .....	105	Lecteur vidéo .....	113
Note .....	105	Recherche vocale .....	113
Chat+ .....	106	Horloge mondiale .....	113
Music Hub .....	106	Yahoo! Finance .....	114
Lecteur de musique .....	107	Yahoo! News .....	115
Mes fichiers .....	107	YouTube .....	115
Navigation .....	108	<b>Chapitre 10 : Paramètres .....</b>	<b>116</b>
Netflix .....	108	Accéder aux paramètres .....	116

Sans fil et réseau .....	116
Périphérique .....	123
Personnel .....	129
Comptes .....	141
Système .....	143
À propos du périphérique .....	147
<b>Index .....</b>	<b>149</b>



# Chapitre 1 : Mise en route

---

Ce chapitre explique comment préparer votre appareil.

## Présentation du guide d'utilisation

Les divers chapitres de ce guide présentent les fonctions de votre appareil. Un index des différentes fonctions vous est présenté à la page 149.

Toutes les instructions présentées dans ce guide sont basées sur les paramètres par défaut. Il se peut qu'elles s'appliquent différemment à votre appareil selon les changements apportés aux paramètres.

À moins qu'il ne soit spécifié autrement, toutes les instructions de ce guide présument que vous démarrez dans l'écran d'accueil. Pour accéder à l'écran d'accès, vous aurez peut-être à déverrouiller l'appareil. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Sécurité de la tablette* » à la page 10.

---

**Nota** : Toutes les instructions présentées dans ce guide sont basées sur les paramètres par défaut. Il se peut qu'elles s'appliquent différemment à votre appareil selon la version logicielle ou les changements apportés aux paramètres de votre appareil.

---

---

**Nota** : À moins qu'il ne soit spécifié autrement, toutes les instructions de ce guide démarrent de l'écran d'accueil avec l'appareil déverrouillé.

Toutes les images présentées dans ce guide sont des simulations. L'affichage peut différer selon la version logicielle ou les changements apportés aux paramètres de votre appareil.

---

## Remarques

Tout au long du guide, vous trouverez divers types d'encarts. Ces derniers ont pour but d'attirer l'attention sur de l'information importante, de partager des méthodes rapides d'activation de fonctions, de définir des termes, etc. Vous trouverez les types d'encarts suivants :

- **Nota** : présente d'autres options disponibles pour la fonction, le menu ou le sous-menu traité.
- **Astuces** : présente des méthodes rapides ou novatrices et des raccourcis utiles.



- **Important** : attire l'attention sur l'information importante au sujet de la fonction traitée qui pourrait nuire au bon fonctionnement de l'appareil.
- **Avertissement** : attire l'attention sur les risques de perdre des données ou d'endommager l'appareil.

## Convention

Ce guide se veut un condensé des instructions d'utilisation des fonctions de votre appareil. À des fins de clarté, le passage à l'étape suivante est indiqué par une flèche :

→ Les flèches indiquent la série d'options à sélectionner.

Par exemple :

Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
Paramètres → Affichage → Mise en veille de l'écran.

## Pile

Votre appareil est alimenté par une pile au lithium-ion rechargeable. Le câble chargeur et l'adaptateur USB sont fournis avec votre appareil.

---

**Nota** : La pile est partiellement chargée. Vous devez charger la pile complètement avant d'utiliser votre appareil pour la première fois.

Après la première recharge complète, vous pourrez utiliser l'appareil pendant le recharge de la pile.

---

---

**Avertissement !** N'utilisez que des accessoires (câble chargeur, adaptateur USB) homologués par Samsung. Ces accessoires sont conçus de façon à maximiser la durée de vie de la pile. L'utilisation d'autres accessoires peut annuler la garantie et endommager l'appareil.

---

## Témoin de pile

L'icône de la pile  dans la barre d'état indique le niveau de charge de la pile. Lorsque le niveau de pile est inférieur à 15%, votre appareil vous avise de recharger la pile. Si vous continuez à utiliser l'appareil sans le charger, il s'éteindra. Pour connaître le niveau d'utilisation de la pile, consultez la rubrique « À propos du périphérique » à la page 147.

---

Astuce : Touchez le champ Heure pour afficher le niveau de charge de la pile.

---

### Charger la pile

Votre appareil est accompagné d'un câble chargeur et d'un adaptateur USB que vous pouvez brancher dans une prise de courant.


---

**Nota** : La pile est partiellement chargée. Vous devez charger la pile complètement avant d'utiliser votre appareil pour la première fois.


Après la première recharge complète, vous pourrez utiliser l'appareil pendant le recharge de la pile.

---

1. Branchez le câble chargeur à l'adaptateur USB (1).

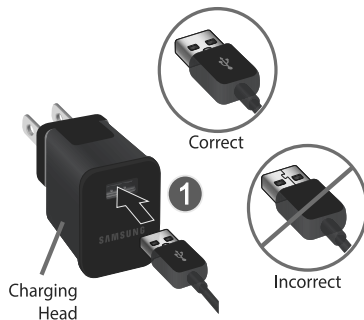

2. Branchez l'autre extrémité du câble chargeur dans la prise multifonction (2).

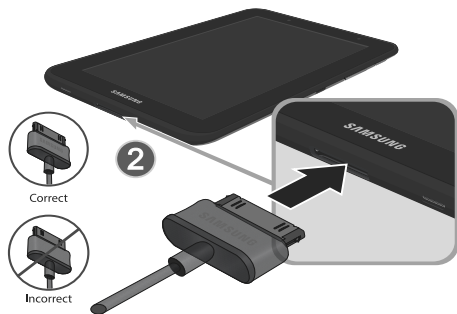

3. Branchez l'adaptateur USB dans la prise de courant.

---

**Avvertissement !** Pendant le chargement de l'appareil, si l'écran tactile ne fonctionne pas en raison d'une instabilité de l'alimentation électrique, débranchez l'adaptateur USB de la prise de courant ou le câble chargeur de l'appareil.

---

4. Lorsque la recharge est terminée, débranchez l'adaptateur USB de la prise de courant et le câble chargeur de l'appareil.

## Allumer et éteindre la tablette


### Allumer la tablette

- Pressez longuement le bouton **Allumer/Éteindre**



Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Déverrouiller la tablette » à la page 11.

**Nota :** L'antenne interne se trouve dans la partie supérieure, à l'arrière de la tablette. Évitez de bloquer l'antenne, car vous pourriez gêner le signal et la tablette pourrait transmettre davantage d'énergie RF qu'à la normale. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Applications GPS » à la page 94.

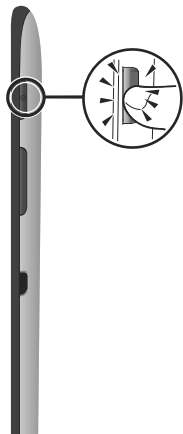

## Éteindre la tablette

1. Pressez longuement le bouton **Allumer/Éteindre**



2. À l'invite, touchez **Éteindre** → **OK**.

## Configurer votre tablette

Lorsque vous démarrez votre appareil pour la première fois, il vous est demandé de configurer certaines fonctionnalités. Pour ce faire, les écrans suivantes apparaissent. Vous pouvez ignorer certains écrans (touchez **Ignorer**) ou revenir à l'écran précédent (touchez **Retour**). D'autres écrans apparaissent selon les options que vous sélectionnez.

### Sélectionner la langue

1. Touchez le champ **Select language**, parcourez la liste et touchez la langue que vous souhaitez utiliser sur votre appareil, comme **Français (Canada)**.
2. Touchez **Début**.

### Wifi

Assurez-vous que l'icône est réglée à  (activé) et choisissez l'une des options suivantes :

- Touchez **Ajouter un réseau Wifi** pour entrer un réseau SSID qui n'apparaît pas dans la liste.

- Touchez **Rechercher** pour mettre à jour la liste des réseaux Wifi détectés.
- Touchez l'un des réseaux Wifi dans la liste, entrez le mot de passe et touchez **Connexion**. Touchez et connectez l'appareil à un autre réseau Wifi au besoin ou touchez **Suivant** pour continuer.
- Touchez **Ignor.** pour exécuter cette tâche ultérieurement. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Wifi* » à la page 116.

### Définir la date et l'heure

1. Touchez **Définir la date** et réglez la date (mois, jour, année), puis touchez **Régler**.
2. Touchez **Définir l'heure** et réglez l'heure (heures, minutes, et AM ou PM), puis touchez **Régler**.
3. Touchez **Sélectionner le fuseau horaire** et sélectionnez le fuseau horaire local.
4. Touchez **Suivant**.

### Compte Samsung

Connectez-vous à votre compte Samsung pour utiliser les services Samsung.

1. Touchez **variété de services** pour en savoir davantage.

2. Touchez **Créer un compte** pour créer un compte Samsung.

– ou –

Touchez **Connexion**, si vous possédez déjà un compte Samsung pour vous y connecter. Cochez **Restaurer et Sauvegarde automatique**, au besoin. Touchez **Suivant**.

– ou –

Touchez **Ignor.** pour exécuter cette tâche ultérieurement. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Vous connecter à votre compte Samsung* » à la page 142.

### Vous avez un compte Google?

Votre nouvel appareil utilise un compte Google pour tirer pleinement profit de ses fonctionnalités Android, dont Gmail, Maps, Navigation, Talk et Play.

L'écran **Vous avez un compte Google?** vous permet de vous y connecter, si vous possédez déjà un compte.

---

**Nota :** Si vous avez ignoré la configuration d'un réseau Wifi, l'écran **Ajouter un réseau Wifi** s'affiche et vous devez vous connecter à un réseau Wifi.

---

■ Touchez **Oui** et entrez l'adresse courriel et le mot de passe de votre compte existant.

Touchez  pour continuer.

– ou –

■ Touchez **Non** pour aller à l'écran suivant.

### Utiliser Google

Cet écran apparaît si vous ne vous êtes pas connecté à un compte Google.

L'écran **Utiliser Google** vous permet de créer un nouveau compte Google.

---

**Nota :** Si vous avez ignoré la configuration d'un réseau Wifi, l'écran **Ajouter un réseau Wifi** s'affiche et vous devez vous connecter à un réseau Wifi.

---

■ Touchez **Créer un compte** ou entrez l'adresse courriel et le mot de passe de votre compte existant.

– ou –

■ Touchez **Pas maintenant** pour exécuter cette tâche ultérieurement. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Configurer votre compte Gmail* » à la page 46.


## Divertissement

Cet écran apparaît si vous vous êtes connecté à votre compte Google.


- Touchez **Configurer une carte de crédit**, entrez l'information de votre carte de crédit pour votre compte Google Play, et touchez **Enreg.**  
– ou –  
Touchez **Pas maintenant**.

## Sauvegarder et restaurer

Cet écran apparaît aussi si vous vous êtes connecté à votre compte Google.

1. Lisez l'information relative à la sauvegarde et la restauration.
2. Activez l'une ou l'autre des options ou les deux.
3. Touchez  pour continuer.  
L'écran Restauration des données en cours... apparaît pendant le traitement de l'information.


## Google et la géolocalisation

1. Lisez l'information et activez l'une ou l'autre des options ou les deux pour les services de localisation Google.
2. Touchez  pour continuer.

## Cette tablette appartient à...

Cet écran apparaît si vous ne vous êtes pas connecté à un compte Google.

Pour personnaliser la tablette :

1. Touchez les champs Prénom et Nom, et utilisez le clavier tactile pour entrer l'information.
2. Touchez  pour continuer.

## Configuration terminée

Félicitations! L'appareil est configuré et prêt à l'emploi.

- Touchez **Terminer**.  
L'écran d'accueil principal s'ouvre.

## Récupérer votre mot de passe Google

Un mot de passe Google est requis pour les applications Google. Si vous perdez ou oubliez votre mot de passe, suivez les directives suivantes pour le récupérer :

1. À partir d'un ordinateur, lancez le navigateur et allez à <http://google.com/accounts>.
2. Cliquez sur le lien **Vous ne pouvez pas accéder à votre compte ?** et suivez les directives à l'écran.

## Utiliser Google Maps

Pour utiliser certaines applications liées à Google Maps, vous devez d'abord vous connecter à un réseau Wifi. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Wifi* » à la page 116.

Vous devez aussi activer les services de localisation pour pouvoir utiliser Google Maps. Certaines fonctions exploitent une application autonome ou les services de localisation Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Service de localisation* » à la page 129.

## Gestionnaire de tâches



Votre appareil peut exécuter diverses applications simultanément, dont certaines en arrière-plan.

Utilisez le gestionnaire de tâches pour voir quelles sont les applications en cours et fermer celles dont vous n'avez pas besoin pour prolonger la durée d'autonomie de la pile. Vous pouvez aussi désinstaller des applications de votre appareil et voir l'espace mémoire utilisé par les applications.

### *Fenêtre Gestionnaire de de tâches*


La fenêtre contextuelle Gestionnaire de tâches donne de l'information sur les **applications actives** et le **gestionnaire RAM** (mémoire vive). Elle comprend également un lien vers l'application Gestionnaire de tâches.

Pour ouvrir la fenêtre Gestionnaire de tâches :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Barre des miniapplications** →  **Gestionnaire de tâches.**  
– ou –

Ajoutez le widget Contrôle des applic. dans un écran d'accueil et touchez le champ **Contrôle des applic.** sur le widget. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Widgets* » à la page 28.

La fenêtre Gestionnaire de tâches s'ouvre.

2. Touchez l'onglet **Applications actives** pour voir les applications en cours sur l'appareil. Touchez  pour mettre fin à une application ou **Fin toutes** pour arrêter toutes les applications.
3. Touchez l'onglet **Gestionnaire RAM** pour afficher l'état de la mémoire vive. Touchez **Eff. mémoire** pour arrêter les processus en arrière-plan et inactifs.
4. Touchez  dans le coin supérieur droite de la fenêtre Gestionnaire de tâches pour fermer l'application.
5. Touchez  dans le coin supérieur gauche de la fenêtre pour ouvrir l'écran Gestion de tâches.



## Gestion de tâches

L'application Gestion de tâches donne de l'information sur les applications, comme les **applications actives**, les **téléchargements**, le **gestionnaire RAM**, le **stockage** et l'**aide**.

Pour accéder à Gestion de tâches :

1. Lancez Gestionnaire de tâches à partir de la fenêtre Gestionnaire de tâches. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Fenêtre Gestionnaire de de tâches* » à la page 8.  
– ou –  
Touchez  **Navigation**, puis touchez  **Gest. tâches**.
2. Touchez le champ **Applications actives** pour voir les applications en cours sur l'appareil. Touchez **Fin** pour mettre fin à une application ou **Tout quitter** pour arrêter toutes les applications.
3. Touchez **Télécharg.** pour voir les applications téléchargées à partir de Google Play. Touchez **Désinstaller** pour supprimer une application de votre appareil.


4. Touchez **Gestionnaire RAM** pour afficher l'état de la mémoire vive. Touchez **Vider la mémoire** pour arrêter les processus en arrière-plan et inactifs.
5. Touchez **Stockage** pour voir les données sur l'espace mémoire interne (mémoire de l'appareil) et externe (mémoire de carte SD).
6. Touchez **Aide** pour voir des astuces pour prolonger l'autonomie de la pile.

## Carte mémoire

Votre appareil prend en charge les cartes mémoire microSD ou microSDHC d'une capacité maximale de 32 Go (selon le fabricant et le type de carte mémoire). Les cartes mémoire servent à stocker les fichiers musicaux, les photos, les vidéos et autres types de fichiers.



### Insérer la carte mémoire

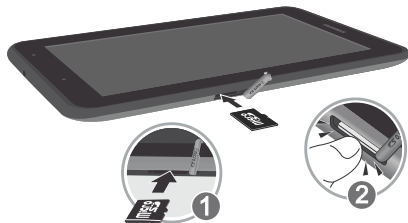1. Ouvrez le couvercle du logement pour carte mémoire.
2. Insérez doucement la carte mémoire dans son logement (1), en plaçant les contacts métalliques vers le bas, jusqu'à ce qu'elle soit bien en place (2).
3. Remplacez le couvercle du logement.




## Retirer la carte mémoire

**Important!** Afin d'éviter de perdre ou de corrompre les données stockées sur la carte mémoire, désactivez la carte avant de la retirer.

1. Dans un écran d'accueil touchez  Applis →  Paramètres → Stockage.

2. Sous le champ Carte SD, touchez Désactiver la carte SD, puis touchez OK.
3. Ouvrez le couvercle du logement pour carte mémoire.

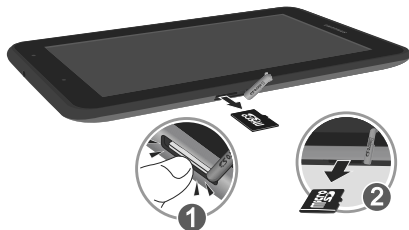

4. Pressez délicatement la carte mémoire (1) jusqu'à ce qu'elle s'éjecte de l'appareil, et retirez-la (2).
5. Remplacez le couvercle du logement.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Carte mémoire » à la page 92.

## Sécurité de la tablette

Par défaut, l'appareil se verrouille automatiquement lorsque l'écran s'éteint. Vous pouvez aussi le verrouiller manuellement. Vous pouvez déverrouiller l'appareil au moyen

d'une des méthodes de déverrouillage ou utiliser un modèle de déverrouillage personnalisé pour augmenter le niveau de protection.

Pour en savoir davantage sur la création et l'activation d'un modèle de déverrouillage, consultez la rubrique « *Verrouillage de l'écran* » à la page 130.

Pour d'autres paramètres liés à la sécurité de votre appareil, consultez la rubrique « *Service de localisation* » à la page 129.

---

**Nota :** À moins qu'il ne soit spécifié autrement, toutes les instructions de ce guide démarrent de l'écran d'accueil avec l'appareil déverrouillé.

---

### *Verrouiller la tablette manuellement :*

- Pressez le bouton **Allumer/Verrouiller** .


### *Déverrouiller la tablette*

1. Pressez le bouton **Allumer/Verrouiller** .

L'écran verrouillé s'ouvre.



2. Glissez un doigt sur l'écran pour le déverrouiller.

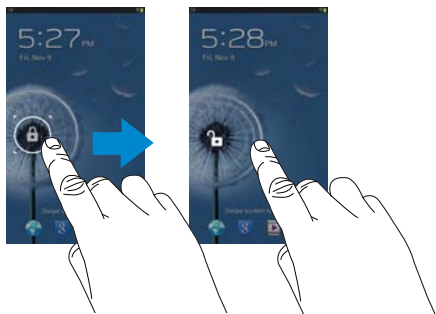

Le dernier écran affiché s'ouvre.

---

**Astuce :** Touchez l'une des icônes de raccourcis et glissez-la pour lancer cette application.

---

---

**Nota :** Vous pouvez personnaliser l'écran verrouillé et choisir le type de verrouillage utilisé (Déverrouillage visage, Modèle, NIP ou Mot de passe). Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Verrouillage de l'écran* » à la page 130.

---

## Résolution de problèmes

Si l'appareil se fige et ne répond plus ou si une erreur fatale se produit, vous aurez peut-être à le réinitialiser pour restaurer ses fonctionnalités.

- Pressez longuement le bouton **Allumer/Verrouiller** pendant 10 à 15 secondes.



## Chapitre 2 : Description de votre tablette

---

Ce chapitre décrit les principales fonctionnalités de votre tablette. Vous y trouverez également une explication de l'écran d'affichage et des icônes qui y apparaissent lorsque vous l'utilisez. Il explique aussi comment parcourir les menus de votre tablette.

### Fonctionnalités

- Écran tactile ACL 7.0 pouces WSVGA (1024x600)
- Système d'exploitation Android version 4.1.1
- Technologie sans fil Bluetooth 3.0. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Bluetooth* » à la page 118.
- Technologie Wifi intégrée (802.11 b/g/n)
- Appareil photo/vidéo de 3,2 Mpx et objectif avant VGA de 0,3 Mpx
- Intégration complète des services Google (Gmail, YouTube, Maps, Recherche vocale de Google)
- Messagerie :
  - Gmail
  - Courriel (entreprise et personnel)
  - Talk (messagerie instantanée et vidéoclavardage)??
- Galerie de photos prenant en charge les formats G F, AGIF, JPEG, PNG, BMP, WBMP et WEBP

- Lecteur vidéo haute définition (1080 p)
  - Codec : MPEG4, H.264, H.263, VC-1, DivX, VP8, WMV7/8, Sorenson Spark
  - Format : 3GP (MP4), WMV (ASF), AVI (DivX), MKV, FLV, WEBM
- Appareil DivX Certified<sup>MD</sup> peut lire des vidéos DivXMD de qualité supérieure, jusqu'à HD 720p.
- Lecteur de musique prenant en charge les formats MP3, AAC/AAC+/EAAC+, WMA, OGG (vorbis), FLAC, AC-3 (uniquement en vidéo) et Vorbis
- Mémoire vive de 1 Go et mémoire interne de 8 Go, utilisées pour le stockage de données
- Prise en charge des cartes mémoire microSD et microSDHC
- Applications préchargées, comme AllShare Play, Play Livres, Play Store, Music Hub, Polaris Office et Readers Hub. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Informations supplémentaires sur les applications* » à la page 33.

---

**Avertissement !** Votre tablette ne prend pas en charge certaines clés USB.

---

## Vues avant et de la partie supérieure de la tablette

Voici une description des principaux éléments à l'avant de la tablette :


1. **Capteur de luminosité** : pour contrôler automatiquement la luminosité de l'écran et prendre des photos avec l'objectif avant de l'appareil photo.
2. **Prise pour écouteur** : pour brancher un casque d'écoute de 3,5 mm.
3. **Microphone** : pour enregistrer des mémos vocaux ou des vidéoclavardages.
4. **Objectif avant de l'appareil photo** : pour prendre des photos ou saisir des vidéos.
5. **Écran d'affichage** : l'orientation de l'affichage pivote automatiquement lorsque vous tournez la tablette (portrait, paysage). Vous pouvez activer ou désactiver cette fonction. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Système* » à la page 144.



## Vues latérales de la tablette

Voici une description des principaux éléments sur les côtés de la tablette :

1. **Logement pour carte mémoire** : pour insérer une carte mémoire afin d'y stocker des fichiers.
2. **Bouton Allumer/Verrouiller** : pressez longuement ce bouton pour allumer ou éteindre la tablette. Pressez ce bouton pour verrouiller ou déverrouiller l'écran.
3. **Bouton de volume** : à partir d'un écran d'accueil, pressez ce bouton pour régler le volume de la tablette. Pendant l'écoute de musique, pressez ce bouton pour régler le volume de la musique.
4. **Témoin infrarouge** : pour émettre des signaux infrarouges servant à contrôler les périphériques externes. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Télécommande intelligente* » à la page 112.

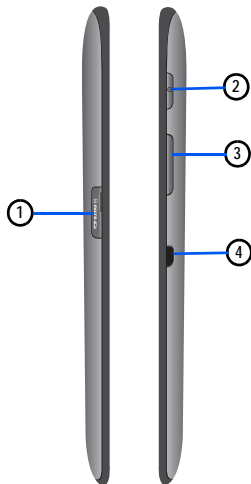

## Vues arrière et de la partie inférieure de la tablette

Voici une description des principaux éléments à l'arrière et sur la partie inférieure de la tablette :

1. **Objectif de l'appareil photo** : pour prendre des photos ou saisir des vidéos.
2. **Hautparleur externe** : pour écouter la musique et les vidéos, entendre les tonalités de notification et autres sons.
3. **Prise multifonction** : pour brancher un câble d'alimentation (chargeur) ou un câble de données.





## Écran d'accueil

L'écran d'accueil principal est le point de départ d'une foule d'applications et de fonctions.


---

**Nota :** À moins qu'il ne soit spécifié autrement, toutes les instructions de ce guide démarrent de l'écran d'accueil avec l'appareil déverrouillé.

---

1. **Barre du système** : zone au haut de l'écran d'accueil où s'affichent les icônes, comme les notifications, le niveau de charge de la pile, les détails de la connexion. Pour la liste des icônes, consultez la rubrique « *Barre d'état* » à la page 26.
2. **Widgets** : applications lancées à partir de l'écran d'accueil. Certains widgets sont préchargés sur les écrans d'accueil. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Widgets* » à la page 28.
3. **Recherche Google** : pour effectuer une recherche sur le Web en tapant ou en énonçant les mots clés. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Recherche Google* » à la page 52.
4. **Écran d'accueil** : point de départ d'une foule d'applications et de fonctions. Vous pouvez y ajouter des raccourcis, des widgets et d'autres éléments afin de personnaliser votre tablette.



5. **Raccourcis vers les applications** : pour accéder aux applications courantes. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Raccourcis vers les applications* » à la page 29.
6. **Indicatif de l'écran actuel** : indique quel écran d'accueil est affiché. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Écrans d'accueil supplémentaires* » à la page 18.
7. **Raccourcis principaux** : pour accéder aux fonctions courantes. Ces raccourcis apparaissent par défaut dans tous les écrans d'accueil. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Raccourcis principaux* » à la page 27.
8. **Navigation** : pour ouvrir la liste des miniatures des applications récentes. Touchez une application pour l'ouvrir. Touchez longuement cette icône pour ouvrir l'écran Applis. Touchez cette icône, puis **Gest. tâches** pour afficher le gestionnaire de tâches.
9. **Accueil** : pour afficher l'écran d'accueil central. Touchez longuement cette icône pour afficher la fenêtre Gestionnaire de tâches.
10. **Retour** : pour revenir à l'option ou l'écran précédent.
11. **Barre des miniapplications** : pour accéder aux applications populaires, comme la calculatrice, le courriel ou le lecteur de musique. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Barre des miniapplications* » à la page 31.
12. **Applis** : pour afficher l'écran Applis.
13. **Heure** : affiche l'heure actuelle. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Date et heure* » à la page 143.
14. **Icônes** : indique l'état de la tablette.
15. **Barre de notifications** : touchez la barre de notifications, puis tirez-la vers le bas pour afficher le panneau déroulant. Touchez  **Retour** pour fermer le panneau déroulant. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Barre d'état* » à la page 26.

### *Écrans d'accueil supplémentaires*

L'écran d'accueil est composé d'un écran d'accueil central et de quatre écrans supplémentaires afin d'augmenter la zone d'affichage et ainsi ajouter des raccourcis et des widgets.

Glissez un doigt horizontalement vers la gauche ou la droite pour parcourir les écrans. L'indicateur au haut de l'écran indique le numéro de l'écran affiché.

---

**Nota :** Lorsque vous touchez  **Accueil**, l'écran d'accueil central s'affiche.

---

## Personnaliser les écrans d'accueil

Pour personnaliser les écrans d'accueil :

1. Allez à un écran d'accueil.
2. Touchez longuement l'écran jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle **Écran d'accueil** s'ouvre.
3. Touchez **Définir fond d'écran** pour changer le fond d'écran cet écran d'accueil. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Fonds d'écran* » à la page 30.
4. Sous le champ **Ajouter à l'écran d'accueil** :
  - **Applications et widgets** pour ajouter des raccourcis vers des applications ou des widgets dans l'écran d'accueil.
  - **Dossier** pour ajouter un dossier dans l'écran d'accueil. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Dossiers* » à la page 29.
  - **Page** pour ajouter une page dans l'écran d'accueil.

## Affichage

Vous pouvez personnaliser l'écran d'affichage selon vos préférences. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Affichage* » à la page 124.

## Ajouter ou supprimer des écrans d'accueil

Votre tablette comprend sept écrans d'accueil. Vous pouvez ajouter ou supprimer des écrans d'accueil, au besoin.

1. Dans un écran d'accueil, Placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour afficher l'écran d'édition.

**Astuce :** Touchez longuement l'écran jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle **Écran d'accueil** s'ouvre. Sous le champ **Ajouter à l'écran d'accueil**, touchez **Page** pour ajouter un écran d'accueil.



2. Utilisez les icônes suivantes pour configurer les écrans d'accueil :




**Supprimer** : touchez et tirez un panneau vers la corbeille pour le supprimer des écrans d'accueil.



**Ajouter** : touchez l'icône pour ajouter un nouveau panneau (jusqu'à un maximum de sept écrans d'accueil). Cette option est offerte lorsque moins de sept panneaux sont configurés.



**Page d'accueil par défaut** : touchez l'icône Accueil dans le coin supérieur droit d'un panneau pour le définir comme écran d'accueil par défaut.


3. Pour changer l'ordre des panneaux, touchez longuement un panneau et tirez-le vers son nouvel emplacement.
4. Touchez  **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil.


## Parcourir votre appareil


Utilisez les boutons de commande et l'écran tactile pour parcourir la tablette.


### *Touches de commande*

#### Navigation


Touchez  **Navigation** pour ouvrir la liste des miniatures des applications récentes. Touchez une application pour l'ouvrir.

Touchez **Gestionnaire de tâches** pour ouvrir le gestionnaire de tâches. .


Touchez  **Google** pour afficher le widget de recherche Google.

Touchez  **Retirer tout** pour effacer toutes les miniatures.


#### Accueil

Touchez  **Accueil** pour afficher l'écran d'accueil par défaut.

#### Retour

Touchez  **Retour** pour revenir à l'option ou l'écran précédent.

---

**Nota** : Lorsque l'écran tactile est activé, l'icône  **Fermer le clavier** apparaît.

---


## Barre des miniapplications

Touchez  **Barre des miniapplications** pour afficher les raccourcis vers les applications que vous pourriez utiliser dans d'autres applications. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Barre des miniapplications* » à la page 31.

## Autres touches

### Menus contextuels

Les menus contextuels proposent des options pour les fonctions ou dans les écrans. Pour accéder à un menu contextuel :

- Touchez  **Menu** pour afficher la liste des options.
- Touchez une option dans la liste.

### Barre des applications

La barre des applications correspond à la zone au-dessus des écrans de diverses applications. Elle contient généralement les icônes Recherche et Menu, de même que d'autres icônes servant à afficher les options et les paramètres.

## Parcourir l'écran

### Toucher

Touchez un élément pour le sélectionner ou le lancer. Par exemple :

- Touchez le clavier tactile pour saisir des caractères ou du texte.
- Touchez un élément de menu pour le sélectionner.
- Touchez l'icône d'une application pour lancer cette application.

### Toucher longuement

Touchez un élément à l'écran plus de deux secondes pour activer cet élément. Par exemple :

- Touchez longuement un widget sur l'écran d'accueil pour le déplacer.
- Touchez longuement un champ pour afficher les options.

### Glisser ou glisser rapidement

Glissez un doigt verticalement ou horizontalement sur l'écran. Par exemple :

- Glissez un doigt pour déverrouiller l'écran.
- Glissez un doigt pour parcourir les écrans d'accueil ou un menu.

## Pincer

Placez deux doigts sur l'écran, généralement l'index et le pouce, et rapprochez-les ou éloignez-les.





Par exemple :

- Rapprochez les doigts pour faire un zoom avant dans une photo.
- Rapprochez les doigts pour faire un zoom avant ou éloignez-les pour faire un zoom arrière dans une page Web.

## Capturer un écran

Pour capturer l'image graphique d'un écran :



- Pressez longuement le bouton de volume du bas  et le bouton **Allumer/Verrouiller**  simultanément pendant quelques secondes pour capturer et enregistrer l'image graphique de l'écran en cours.

---

**Nota :** Une copie de l'image graphique est automatiquement enregistré dans le presse-papier.

---

Pour afficher la capture d'écran :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Mes fichiers**.

2. Touchez **sdcard0** → **Pictures** → **Screenshots**.
3. Touchez un fichier pour afficher la capture d'écran.

## Notifications

Lorsque vous recevez une notification, l'icône Notification apparaît à gauche dans la barre du système. Les notifications indiquent la réception d'un message Gmail ou d'un courriel, les alarmes, etc.

Touchez la barre de notifications, puis tirez-la vers le bas pour afficher le panneau déroulant, ainsi que la liste des notifications. Touchez une notification pour afficher l'élément. Par exemple, touchez une entrée Gmail pour ouvrir l'application Gmail et voir le message.

La plupart des applications qui envoient des notifications, comme Gmail et Talk, permettent de configurer ces paramètres. Consultez la configuration des paramètres de chacune des applications dans leur rubrique respective.

## Zone d'état

Pour afficher la date et l'heure, le niveau de charge de la pile, l'état de la connexion Wifi, ouvrez la zone d'état.

1. Touchez la barre de notifications, puis tirez-la vers le bas.

La zone d'état apparait. Si vous avez des notifications, leur titre apparait sous le champ Notifications.

1. Touchez un titre de notification pour l'ouvrir.
2. Touchez l'écran à l'extérieur de la fenêtre contextuelle Zone d'état pour la fermer.

## Paramètres rapides

Pour voir et contrôler les principaux paramètres de votre tablette, et ouvrir l'application Paramètres, ouvrez le panneau Paramètres rapide.


1. Touchez la barre de notifications, puis tirez-la vers le bas.


La fenêtre contextuelle Paramètres rapides s'ouvre.

---

**Nota :** Cette fenêtre affiche la zone d'état et les paramètres rapides.

---

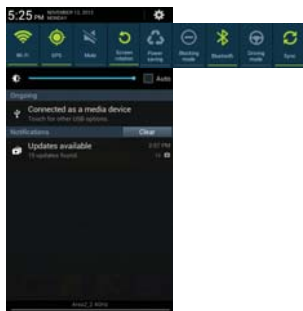

2. Touchez l'heure au haut de la fenêtre contextuelle pour ouvrir la fenêtre Date et heure. Touchez **Utiliser le format 24 h** pour cocher et ainsi activer la fonction. Touchez **Définir la date et l'heure** pour ouvrir l'écran du paramètre Date et heure. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Date et heure* » à la page 143.
3. Touchez  **Paramètres** pour ouvrir l'application Paramètres. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Paramètres* » à la page 116.

#### 4. Les paramètres rapides sont :

- **Wifi** : touchez pour activer ou désactiver la fonction. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Wifi* » à la page 116.
- **GPS** : touchez pour activer ou désactiver les **services GPS**. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Utiliser les satellites GPS* » à la page 129.
- **Son/Muet** : touchez pour activer ou désactiver les sons de la tablette.
- **Rotation écran** : si la fonction est activée, l'orientation de l'affichage pivote automatiquement lorsque vous tournez la tablette (portrait, paysage). Si la fonction est désactivée, l'affichage est fixe peu importe l'orientation de la tablette. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Système* » à la page 144.
- **Éco. énergie** : si la fonction est activée, la tablette ajuste automatiquement l'unité centrale et la luminosité de l'écran pour conserver l'énergie de la pile. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mode économie d'énergie* » à la page 126.

Glissez la fenêtre vers la gauche pour afficher les paramètres supplémentaires.

- **Mode blocage** : touchez pour activer ou désactiver la fonction. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mode blocage* » à la page 123.
  - **Bluetooth** : touchez pour activer ou désactiver la fonction. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Bluetooth* » à la page 88.
  - **Profil Voiture** : si la fonction est activée, les nouvelles notifications sont lues à haute voix.
  - **Synchro.** : pour synchroniser votre appareil avec le réseau. Les contacts, les courriels, l'heure et les données des divers comptes sont synchronisés.
5. Touchez et glissez le curseur **Luminosité** pour régler la luminosité ou touchez **Automatique** pour régler automatiquement la luminosité selon les conditions d'éclairage et le niveau de charge de la pile. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Luminosité* » à la page 124.
6. **Notifications** pour afficher les notifications du système. Touchez un titre de notification pour l'ouvrir. Touchez **Effacer** pour effacer les icônes de notification de la barre du système.



Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Notifications* » à la page 22.

7. Touchez l'écran à l'extérieur de la fenêtre contextuelle Paramètres rapides pour la fermer.

Les notifications apparaissent dans la barre du système et, dans certains cas, sous le champ Notifications des Paramètres rapide afin de vous aviser de la réception de nouveaux messages, de la disponibilité des mises à jour d'applications et du logiciel, etc. Le tableau suivant décrit les icônes associées aux notifications.



**Alerte du système** : s'affiche dans le panneau de notification lors de la réception de nouvelles alertes du système.



**Téléchargement** : s'affiche pendant et après le téléchargement d'une application ou d'un fichier sur votre appareil.



**Téléchargement réussi** : s'affiche après le téléchargement d'une application ou d'une mise à jour.



**Nouveau message courriel** : s'affiche après la réception d'un nouveau courriel. Touchez Répondre pour voir le message et y répondre.



**Nouveau message Gmail** : s'affiche après la réception d'un nouveau message Gmail. Touchez l'icône pour voir de l'information supplémentaire.



**Invitation Google Talk** : s'affiche si vous recevez une invitation de clavardage au moyen de Google Talk.



**Lecteur de musique** : s'affiche pendant l'écoute de la musique au moyen du lecteur de musique. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Accéder au lecteur de musique* » à la page 63.



**Réseaux Wifi disponibles** : s'affiche si un réseau ouvert est détecté.



**GPS activé** : s'affiche si le GPS est activé.



**Mise à jour logicielle** : s'affiche si une mise à jour du logiciel de l'appareil est disponible. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mise à jour logicielle* » à la page 148.



**Mises à jour disponibles** : s'affiche si des mises à jours des applications téléchargées sont disponibles.



**Sélectionner méthode saisie** : si le clavier est affiché à l'écran, touchez cette icône pour afficher le menu des paramètres du clavier.



**Wifi direct** : s'affiche si la fonction Wifi direct est active et que votre tablette est connectée à un autre périphérique. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Wifi direct* » à la page 86.



**Capture d'écran** : s'affiche après la capture de l'image graphique de l'écran. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Capturer un écran* » à la page 22.



**Appareils à proximité** : s'affiche si la fonction Appareils à proximité est activée. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Appareils à proximité* » à la page 122.



**Mode blocage** : s'affiche si les notifications des fonctions sélectionnées sont désactivées. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mode blocage* » à la page 123.



**Évènement** : s'affiche pour indiquer la tenue d'un ou plusieurs évènements. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un évènement ou une tâche* » à la page 99.



**Navigation** : s'affiche si l'application Navigation est active. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Navigation* » à la page 58.



**Connexion USB** : s'affiche si l'appareil est connecté à un ordinateur au moyen d'un câble USB.

## Barre d'état

La barre d'état fait partie de la barre du système, elle affiche les icônes indiquant l'état du réseau, le niveau de charge de la pile, etc.



**Niveau de charge de la pile** : indique le niveau de charge de la pile.



**Témoin de charge de la pile** : s'affiche lors de la recharge de la pile.



**Niveau de charge critique** : s'affiche si le niveau de charge de la pile est à seulement 3%. Lorsque le niveau de charge atteint 15%, une fenêtre contextuelle s'affiche pour vous rappeler de recharger la pile.



**Témoin de connexion USB** : s'affiche si l'appareil est connecté à un ordinateur au moyen d'un câble USB, mais sans se recharger. Lorsque l'appareil est connecté à un ordinateur, la pile ne se recharge que si l'appareil est éteint. Si l'appareil est éteint, pressez le bouton Allumer/Éteindre pour voir le témoin de charge de la pile.



**Pile pleine** : s'affiche si la pile est pleine.



**Mode Avion** : s'affiche si le mode Avion est activé. Vous ne pouvez échanger de données ni accéder à de l'information ou des applications en ligne.



**Bluetooth activé** : s'affiche si Bluetooth est activé. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Bluetooth* » à la page 88.



**Bluetooth connecté** : s'affiche si votre appareil est couplé à un périphérique Bluetooth.



**Wifi activé** : s'affiche si la fonction Wifi est connectée, active et en communication avec un point d'accès sans fil (WAP).



**Alarme programmée** : s'affiche si une alarme est programmée. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Alarme* » à la page 95.

## Raccourcis principaux

Les raccourcis principaux apparaissent au bas de tous les écrans d'accueil en mode portrait et sur le côté droit de l'écran en mode paysage.

---

**Astuce** : L'écran d'accueil principal est généralement l'écran d'accueil central.

---

Les raccourcis principaux par défaut sont : Contacts, Courriel, Calendrier, Internet, Paramètres et Applis.

## Autres raccourcis vers les applications

D'autres raccourcis vers des applications apparaissent sur l'écran d'accueil principal au-dessus des raccourcis principaux en mode portrait et au bas de l'écran en mode paysage.

Les raccourcis vers les applications par défaut sur l'écran d'accueil principal sont : Dropbox, Appareil photo, Galerie, Maps, Samsung Apps et Play Store.

Les raccourcis vers les applications par défaut sur le deuxième écran d'accueil sont : Media Hub, YouTube, Amazon Kindle, Polaris Office, Télécommande intelligente et Netflix.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Informations supplémentaires sur les applications* » à la page 33.

Les raccourcis vers les applications peuvent être ajoutés sur n'importe quel écran d'accueil. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Raccourcis vers les applications* » à la page 29.


## Widgets

Lorsque vous démarrez votre tablette pour la première fois, divers widgets apparaissent dans l'écran d'accueil principal. Certains sont également ajoutés dans les écrans d'accueil à gauche et à droite de l'écran d'accueil central.

Les widgets sont des miniapplications que vous pouvez placer dans n'importe quel écran d'accueil afin d'accéder rapidement à vos fonction favorites.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Applications et widgets* » à la page 94.

## Ajouter des widgets dans un écran d'accueil

1. Allez à l'écran d'accueil dans lequel vous souhaitez ajouter un widget et touchez  **Applis**.
2. Touchez l'onglet **Widgets**.

---

**Nota :** Parcourez l'écran horizontalement pour voir tous les widgets.

---


3. Touchez longuement l'icône du widget jusqu'à ce que l'écran d'accueil sélectionné apparaisse, puis placez le widget à l'endroit voulu et relâchez-le.

---

**Nota :** La zone où vous souhaitez ajouter le widget doit être libre, sinon le widget ne pourra s'ajouter dans l'écran d'accueil.

---

## Retirer des widgets.

- Touchez longuement le widget jusqu'à ce que l'icône  **Retirer** apparaisse, puis tirez le widget vers l'icône **Retirer** et relâchez-le.


---

**Nota :** Cette action ne supprime pas le widget, mais le retire simplement de l'écran d'accueil.

---


## Raccourcis vers les applications

Utilisez ces raccourcis pour accéder rapidement aux applications ou fonctions, comme Courriel, Alarme, Calendrier, etc.

1. Allez à l'écran d'accueil dans lequel vous souhaitez ajouter le raccourci vers une application.
2. Touchez  **Applis**.  
– ou –  
Touchez longuement l'écran jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle **Écran d'accueil** s'ouvre, puis touchez **Applications et widgets**.
3. Touchez l'onglet **Applis**.
4. Touchez longuement l'icône de l'application jusqu'à ce que l'écran d'accueil sélectionné apparaisse, puis placez l'application à l'endroit voulu et relâchez-la.  
Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Écran Applis* » à la page 32.

5. Touchez longuement l'icône de l'application et tirez-la vers l'endroit voulu dans l'écran d'accueil.

### *Retirer un raccourci vers une application*

- Touchez longuement l'application jusqu'à ce que l'icône  **Retirer** apparaisse, puis tirez l'application vers l'icône **Retirer** et relâchez-le.

## Dossiers

Vous pouvez créer des dossiers afin de regrouper des applications similaires.

### *Ajouter des dossiers*

Pour créer un dossier dans un écran d'accueil :

1. Allez à l'écran d'accueil désiré.
2. Touchez longuement l'écran jusqu'à ce que la fenêtre contextuelle **Écran d'accueil** s'ouvre, puis touchez **Dossier**.  
La fenêtre contextuelle **Créer un dossier** s'ouvre.
3. Touchez le champ **Dossier sans nom**, utilisez le clavier pour entrer le nom de dossier et touchez **OK**.  
Le nouveau dossier apparaît dans l'écran d'accueil.

## Gérer les dossiers

Pour renommer un dossier :

- Touchez le dossier, puis le nom actuel et utilisez le clavier pour entrer le nouveau nom du dossier.


Pour ajouter un raccourci vers une application dans un dossier :

1. Ajoutez le raccourci vers une application dans l'écran d'accueil contenant le dossier.
2. Touchez longuement le raccourci, tirez-le vers le dossier et relâchez-le.

Pour retirer un raccourci vers une application d'un dossier :

1. Touchez le dossier pour en afficher le contenu.
2. Touchez le raccourci vers l'application, tirez-le en dehors du dossier et relâchez-le dans l'écran d'accueil.

## Retirer un dossier

- Touchez longuement le dossier jusqu'à ce que l'icône  Retirer apparaisse, puis tirez le dossier vers l'icône Retirer et relâchez-le.

---

**Nota :** Tous les raccourcis vers les applications du dossier sont également retirés.

---

## Fonds d'écran

Vous pouvez choisir une image comme fond d'écran d'accueil, d'écran verrouillé ou sur les deux écrans. Choisissez à partir des fonds d'écran préchargés ou sélectionnez une image téléchargée ou prise avec l'appareil photo.

1. Allez à un écran d'accueil et touchez longuement l'écran.

La fenêtre contextuelle **Écran d'accueil** s'ouvre.

2. Touchez **Définir fond d'écran**.

La fenêtre contextuelle **Définir fond d'écran** s'ouvre.

3. Touchez **Écran d'accueil**, **Écran verrouillé** ou **Écrans accueil et verr.**

La fenêtre contextuelle **Sélectionner un fond d'écran** à partir de affiche les options suivantes :

- **Galerie** : pour sélectionner une image stockée dans la galerie d'images. Touchez une image pour la sélectionner. Rognez et redimensionnez l'image, au besoin. Touchez **OK** pour enregistrer l'image comme fond d'écran. Touchez **Annuler** pour annuler la sélection.
- **Fonds d'écran animés** : pour sélectionner un fond d'écran animé préchargé. Touchez un fond d'écran pour en voir un extrait. Si l'option est disponible, touchez **Paramètres** pour voir les options. Touchez **Définir fond d'écran** pour confirmer la sélection. Touchez  **Retour** pour revenir au menu des fonds d'écran animés.
- **Fonds d'écran** : pour sélectionner une image préchargée. Touchez image pour l'afficher. Touchez **Définir le papier peint** pour confirmer la sélection. Touchez  **Retour** pour revenir à l'écran d'accueil.


---

**Nota** : L'option Fonds d'écran animés n'est pas disponible pour l'écran verrouillé.

---

## Barre des miniapplications

Cette barre contient des raccourcis vers des applications que vous pouvez lancer lorsque vous utilisez d'autres applications, comme Alarme, Calculatrice et Lecteur de musique. Dans certains cas, ces raccourcis sont des liens vers les fonctions les plus courantes de l'application et peuvent aussi contenir un lien vers les autres fonctions.



1. À partir de tout écran, touchez  **Barre des miniapplications** dans le coin inférieur droit de l'écran. La barre des miniapplications s'affiche.




---


**Nota** : Parcourez l'écran horizontalement pour voir toutes les applications.

---

2. Touchez **Modifier** pour personnaliser la barre des miniapplications. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Personnaliser la barre des miniapplications* » à la page 32.
3. Touchez une icône pour afficher la fenêtre contextuelle de la miniapplication.  
La fenêtre contextuelle varie selon l'application sélectionnée. Diverses commandes apparaissent au haut de la fenêtre et une version en miniature de l'application apparaît dans le corps de la fenêtre.
4. Touchez un élément dans le corps de la fenêtre contextuelle, comme une entrée de courriel ou les touches de la calculatrice.
5. Touchez le haut de la fenêtre contextuelle pour la déplacer à l'endroit voulu dans l'écran.
6. Touchez  ajouter un lien à l'application. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Informations supplémentaires sur les applications* » à la page 33. Touchez  pour fermer la fenêtre contextuelle de la miniapplication.

## *Personnaliser la barre des miniapplications*



Vous pouvez choisir les applications à afficher dans la barre des miniapplications et les organiser comme vous le souhaitez.

1. À partir de tout écran, touchez  **Barre des miniapplications** dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Touchez **Modifier** dans le coin inférieur gauche de la barre.
3. Touchez et tirez l'application vers l'emplacement désiré dans la barre.
4. Touchez **OK** pour enregistrer les changements.

## Écran Applis




L'écran **Applis** affiche toutes les applications installées sur votre tablette, incluant les applications téléchargées et installées à partir de Google Play ou d'Internet,

Les icônes sont organisées en ordre alphabétiques des noms d'applications. Pour organiser les icônes dans une grille personnalisable :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**.
2. Touchez  **Menu** → **Type d'affichage**.
3. Touchez **Grille personnalisable**.





Pour changer l'ordre des icônes manuellement :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**.
2. Touchez  **Menu** → **Modifier**.
3. Touchez longuement une icône et tirez-la vers l'endroit voulu.
4. Touchez  **Enreg.** pour confirmer les changements.

Vous pouvez ajouter des raccourcis vers des applications dans les écrans d'accueil pour y accéder plus rapidement. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Raccourcis vers les applications* » à la page 29.

Pour voir les applications téléchargées :



1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**.
2. Touchez  ? Applications téléchargées pour voir les applications téléchargées.
3. Touchez une icône pour lancer l'application.

– ou –

Ajoutez un raccourci vers l'application dans un écran d'accueil en tirant l'icône vers l'écran d'accueil. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Raccourcis vers les applications* » à la page 29.

## Infos sur l'application

Vous pouvez voir de l'information sur une application, comme l'espace mémoire utilisé, forcer l'arrêt de l'application, désinstaller des mises à jour et effacer des données.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**.
2. Touchez l'onglet **Tout**, parcourez la liste des applications et touchez une application pour en afficher l'information.

## Informations supplémentaires sur les applications

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Applications et widgets* » à la page 94.

Ce chapitre décrit toutes les applications offertes dans l'écran Applis. Si une application est déjà décrite dans un autre chapitre du guide d'utilisation, seule la référence est fournie. Divers widgets sont également présentés.

## Entrée de texte

Votre appareil offre un clavier tactile QWERTY pour la saisie de texte. Utilisez le clavier pour entrer des lettres, des signes de ponctuation, des chiffres et autres caractères spéciaux dans les zones de saisie de texte ou les applications. Ouvrez le clavier en touchant une zone de saisie de texte.

Vous pouvez également énoncer votre texte au moyen de la reconnaissance vocale.

Le clavier QWERTY apparaît au bas de l'écran. Par défaut, lorsque vous pivotez votre appareil, l'orientation de l'affichage change pour afficher le clavier au bas de l'écran.

### Modes de saisie de texte

Votre appareil offre deux modes de saisie de texte.

- Saisie vocale Google
- Clavier Samsung

Vous pouvez configurer le mode de saisie de texte par défaut dans Paramètres. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Claviers et modes de saisie* » à la page 136.

Pour choisir un mode de saisie de texte pendant l'entrée de texte :

1. Touchez la barre de notifications, puis tirez-la vers le bas.

La fenêtre contextuelle Paramètres rapides s'ouvre.

2. Touchez **Configurer les modes de saisie**.


### Entrer du texte à l'aide du clavier Samsung

Le clavier Samsung est un clavier QWERTY personnalisé, offrant l'option de saisie intuitive. Saisissez des caractères en touchant le clavier tactile ou à l'aide de la reconnaissance vocale.

Vous pouvez activer la saisie intuitive afin que le clavier Samsung associe les caractères saisis aux mots courants et les affiche. Sélectionnez un mot suggéré pour l'insérer dans votre texte.

### Configurer le clavier Samsung

Vous pouvez configurer le clavier Samsung selon vos préférences.

- Dans une zone de saisie de texte, touchez 

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Configurer le clavier Samsung* » à la page 137.

### Entrer des lettres en majuscule et en minuscule


Par défaut, les caractères sont saisis en minuscule (abc). Entrez des caractères en majuscule et en minuscule en touchant Maj. pour alterner entre les casses avant de saisir un caractère.

- Touchez Maj. une fois pour alterner entre les modes abc et Abc.
- Touchez longuement Maj. pour activer le mode ABC.

### Entrer des symboles et des chiffres

Les touches numérotées se trouvent sur la ligne supérieure du clavier et apparaissent en tout temps.

Pour entrer les symboles courants, touchez  pour passer au mode Symboles, puis touchez la touche correspondante.

Deux pages de symboles sont offertes. Touchez  pour aller à la page suivante.

Touchez longuement une voyelle (A, E, I, O, U, ou Y) et les touches C, N ou S pour ouvrir de petites fenêtres afin de choisir une voyelle avec un accent ou d'autres lettres. Glissez un doigt jusqu'à la lettre voulue pour la sélectionner et soulevez-le.

Touchez longuement la touche (.) pour ouvrir une petite fenêtre affichant des symboles courants.

### Utiliser l'option de saisie intuitive

Cette option prédit la prochaine lettre saisie et effectue une correction des graphies régionales, corrigeant ainsi les mauvaises saisies sur le clavier QWERTY.

---


**Nota :** Activez la saisie intuitive dans les paramètres du clavier Samsung. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Configurer le clavier Samsung* » à la page 137.

---

Au fur et à mesure de la saisie des caractères, les mots correspondants possibles apparaissent dans la fenêtre de suggestion de mots au-dessus du clavier.

- Touchez un mot pour l'insérer dans le texte.

---

**Astuce :** Touchez  pour afficher d'autres mots.

---

### Utiliser la saisie vocale Google à partir du clavier Samsung

Lorsque vous activez la saisie vocale Google, vous pouvez énoncer les mots à saisir plutôt que d'utiliser le clavier.

Pour en savoir davantage sur l'activation de la saisie vocale, Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Utiliser la saisie vocale Google* » à la page 37.

### Modifier le texte

Vous pouvez modifier le texte saisi à l'aide des fonctions couper, copier et coller. Vous pouvez effectuer ces fonctions dans une même application ou d'une application à l'autre.


Cependant, certaines applications ne prennent pas en charge la modification d'une partie ou de tout le texte affiché, alors que d'autres proposent leur propre façon de sélectionner du texte.

### Modifier le texte existant

Pour modifier le texte saisi :



1. Touchez le texte à l'endroit où vous souhaitez faire la modification.

Le  **Curseur** apparaît à l'endroit sélectionné.

2. Touchez et tirez le **curseur** pour le déplacer, au besoin.
3. Entrez le nouveau texte ou supprimez un caractère en touchant  **Effacer**.

### Copier, supprimer ou remplacer du texte

Pour sélectionner du texte afin de le copier, couper ou remplacer :

1. Touchez longuement le texte ou le mot à sélectionner.  
Le texte sélectionné est mis en évidence avec les coches   au début et à la fin de la sélection.
2. Touchez et tirez une coche pour modifier la sélection.

---

**Astuce :** Touchez **Sélectionner tout** dans la barre de l'application pour sélectionner tout le texte. Touchez une autre zone de l'écran ou touchez **OK** pour annuler la sélection.


---

3. Selon la fonction désirée pour le texte sélectionné, touchez dans la barre de l'application :
  - **Sélectionner tout** pour mettre en évidence tout le texte.
  - **Couper** pour supprimer le texte sélectionné.
  - **Copier** : pour enregistrer le texte sélectionné dans le presse-papier.

– ou –


Entrez le nouveau texte à l'aide du clavier ou de la saisie vocale pour remplacer la sélection.

– ou –


Touchez  **Effacer** pour supprimer le texte sélectionné.

## Coller du texte

Pour coller du texte copié dans le presse-papier :

1. Touchez le texte à l'endroit où vous souhaitez coller le texte copié dans le presse-papier.  
Le  **Curseur** apparaît à l'endroit sélectionné.
2. Touchez le curseur.  
Une fenêtre contextuelle apparaît.
3. Touchez **Coller** dans la fenêtre contextuelle.

Pour coller le texte à partir du presse-papier :

1. Touchez  **Presse-papiers** pour afficher le texte enregistré dans le presse-papier.
2. Touchez un bloc de texte pour le coller à l'endroit du curseur.

## Fermer le clavier

Pour fermer le clavier :

- Touchez .

## Utiliser la saisie vocale Google

Vous pouvez énoncer le texte que vous souhaitez saisir à l'aide de la saisie vocale Google.

Dans une zone de saisie de texte :

1. Touchez la barre de notifications, puis tirez-la vers le bas.  
La fenêtre contextuelle Paramètres rapides s'ouvre.
2. Touchez **Configurer les modes de saisie** → **Saisie vocale Google**.

– ou –

Touchez  sur le clavier.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Claviers et modes de saisie* » à la page 136.

3. À l'invite **Parler**, dites clairement votre texte dans le microphone.  
Le logiciel de reconnaissance vocale convertit l'énoncé en texte, qui s'affiche dans le message.
4. Continuez à parler pour ajouter du texte.
5. Touchez **OK** pour afficher le clavier Samsung.

## Chapitre 3 : Contacts et comptes

---

Ce chapitre explique comment gérer vos contacts et vos comptes.

### Comptes



Votre appareil peut synchroniser les données de divers comptes. Grâce à la synchronisation, toutes les données stockées sur votre appareil sont mises à jour dès qu'une modification est apportée dans vos comptes.

- **Compte Samsung** : pour ajouter votre compte Samsung. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Vous connecter à votre compte Samsung* » à la page 142.
- **ChatON** : pour ajouter votre compte ChatON. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *ChatON* » à la page 51.
- **Dropbox** : pour ajouter votre compte Dropbox. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Dropbox* » à la page 102.
- **Courriel** : pour ajouter un compte courriel afin de synchroniser vos contacts. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Courriel* » à la page 47.
- **Facebook** : pour ajouter un compte Facebook afin de synchroniser vos contacts.

- **Google** : pour ajouter un compte Google afin de synchroniser vos contacts, votre agenda et vos messages Gmail. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Gmail* » à la page 46.
- **LDAP** : pour ajouter un compte LDAP afin de rechercher des entrées sur le serveur d'annuaire LDAP.
- **Microsoft Exchange ActiveSync** : pour ajouter un compte Exchange afin de synchroniser vos contacts, votre agenda et vos messages courriel.
- **Serveur** : pour ajouter un serveur pour synchroniser vos données et y accéder.

### Configurer vos comptes

Configurez et gérez vos comptes. ??



1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Paramètres** → **Ajouter un compte**.
2. Touchez un type de compte.
3. Suivez les invites pour entrer vos informations d'identification et configurer le compte.

Votre tablette se connecte aux serveurs de compte appropriés pour configurer votre compte. Lorsque la configuration est terminée, votre compte apparaît sous l'onglet **Comptes** de l'écran Paramètres.




## Contacts

Enregistrez l'information de contact de vos amis, des membres de votre famille et de vos collègues, de sorte que vous puissiez y accéder rapidement pour l'envoi de messages.

Pour accéder aux contacts :

- Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Contacts**.




### Ajouter un contact




1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Contacts** → .

La fenêtre contextuelle Enregistrer le contact dans s'ouvre.

2. Touchez **Périph.** ou un autre compte.  
– ou –

Touchez **Ajouter un compte** pour ajouter un autre type de compte. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Configurer vos comptes* » à la page 38.

3. Touchez l'image du contact pour associer une image à ce contact.
4. Touchez les champs du contact pour afficher le clavier et entrez l'information pertinente.
  - Certains champs ont des valeurs prédéfinies. Touchez le champ et sélectionnez une valeur. Par exemple, touchez l'onglet  **Libellé** et touchez un nom de compte.
  - Pour d'autres champs, vous devez entrer l'information. Touchez le champ et utilisez le clavier pour entrer l'information.
  - Cochez la case à côté de certains champs pour afficher des champs additionnels.
  - Touchez  pour ajouter des champs ou  pour retirer des champs non utilisés. Vous pouvez aussi touchez **Aj.** un **autre champ** pour ajouter d'autres champs.
  - Faites glisser l'écran vers le haut ou le bas pour afficher d'autres champs ou touchez **Suivant** sur le clavier pour passer au champ suivant.

5. Touchez  Retour pour revenir au clavier.
6. Lorsque vous avez terminé d'entrer l'information, touchez  Enreg..  
– ou –  
Touchez  Annuler → OK pour ignorer les changements.





---

**Astuce :** Affichez les coordonnées d'un contact et touchez le champ **Courriel** pour envoyer un courriel, le champ **Adresse** pour afficher l'adresse sur un plan ou le champ **Site Web** pour ouvrir le lien vers le site Web.

---

### *Mettre à jour un contact*




Pour mettre à jour un contact existant :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Contacts.
2. Touchez un contact dans la liste de contacts pour afficher ses coordonnées.
3. Touchez  Menu → Modifier en mode portrait.  
– ou –  
Touchez  Modifier en mode paysage.

4. Modifiez l'information désirée. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Ajouter un contact* » à la page 39.

### *Supprimer un contact*

Pour supprimer un contact :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Contacts.
2. Touchez un contact dans la liste de contacts pour afficher ses coordonnées, puis touchez  Supprimer.  
À l'invite, touchez OK.

### *Gérer l'image d'un contact*



Pour supprimer ou modifier l'image d'un contact :



1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Contacts.
2. Touchez  Menu → Modifier en mode portrait.  
– ou –  
Touchez  Modifier en mode paysage.
3. Touchez l'image du contact, puis touchez Supprimer, Image ou Prendre une photo.



## Options d'affichage des contacts

Vous pouvez afficher les contacts et les paramètres généraux des contacts de plusieurs façons.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Contacts**.
2. Touchez les onglets **Groupes**, **Favoris** ou **Contacts** au-dessus de la liste de contacts pour afficher les contacts :
  - **Groupes** : pour afficher les contacts regroupés sous Collèges, Famille, Amis, et autres. Le nombre de contacts dans le groupe apparaît à côté du nom. Touchez le nom d'un groupe pour afficher uniquement les contacts de ce groupe. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un nouveau groupe* » à la page 43.
  - **Favoris** : pour afficher uniquement les contacts favoris. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Favoris* » à la page 45.
  - **Contacts** : pour afficher tous vos contacts. Touchez le champ **Recherche** et entrez des caractères pour afficher la liste de contacts correspondant à l'entrée.




3. À partir des onglets **Groupes**, **Favoris** ou **Contacts**, touchez  **Menu** pour afficher les options de chacun des onglets.
4. À partir de l'onglet **Contacts**, touchez ?  **Menu** → **Paramètres** pour afficher et gérer les paramètres des contacts.

## Lier des contacts

Votre appareil peut synchroniser divers comptes, comme Google, un compte courriel professionnel Exchange et autres types de messagerie. Lorsque vous synchronisez votre appareil avec ces comptes, chaque compte crée une entrée individuelle dans la liste de contacts.

Vous pouvez ainsi fusionner ces comptes dans la liste afin d'afficher l'information du contact (numéros de téléphone, adresse) sous une seule entrée. Cette option facilite la mise à jour des contacts, car tout changement apporté aux contacts sera mis à jour dans les différents comptes la prochaine fois que vous synchroniserez votre appareil avec vos comptes,





## Lier des contacts

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Contacts**.
2. Touchez un contact dans la liste de **contacts** pour afficher ses coordonnées.
3. Touchez  **Menu** → **Associer le contact**.
4. Touchez une entrée (celle que vous voulez associer au contact).

Les entrées sont maintenant liées et l'information sur les comptes est fusionnée dans une seule carte.

5. Répétez les étapes 3 et 4 pour lier d'autres contacts.

## Dissocier un contact

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Contacts**.
2. Touchez un contact dans la liste de **contacts** pour afficher ses coordonnées.
3. Touchez  **Menu** → **Séparer le contact**.  
La liste des contacts liés s'affiche.
4. Touchez  → **OK** pour séparer les contacts.  
Le contact est retiré de la liste.




## Partager les coordonnées d'un contact

Vous pouvez envoyer les coordonnées d'un contact au moyen d'une connexion Bluetooth ou comme fichier joint dans un courriel ou message Gmail.

---

**Nota :** Ce ne sont pas tous les appareils Bluetooth qui acceptent les cartes de visite ou prennent en charge le transfert de plusieurs cartes de visite. Consultez le guide d'utilisation de l'appareil cible.

---

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Contacts**.
2. Touchez  **Menu** → **Partager carte de visite via**.

---



**Astuce :** Créez votre propre carte de visite que vous pourrez partager avec d'autres personnes.

---

3. À l'invite, choisissez votre mode d'envoi, comme Bluetooth.
4. Suivez les directives pour envoyer la carte de visite.

## Importer et exporter des contacts

Pour sauvegarder et restaurer les coordonnées de vos contacts, vous pouvez exporter la liste de contacts vers un périphérique de stockage ou importer une liste de contacts d'un périphérique de stockage.





1. Branchez le câble USB à votre appareil et au périphérique de stockage.
2. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Contacts**.
3. Touchez  **Menu** → **Importer / exporter**.  
La fenêtre contextuelle Importer / Exporter les contacts s'ouvre.
4. Touchez une option et suivez les directives pour compléter l'opération.

## Groupes

Vous pouvez assigner des contacts à un groupe pour en faciliter la recherche ou envoyer un message aux membres du groupe.

### Créer un nouveau groupe

Créez un nouveau groupe lorsque vous ajoutez ou modifiez un contact.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Contacts**.
2. Touchez l'onglet **Groupes**.
3. Touchez .
4. Touchez le champ **Nom de groupe** et utilisez le clavier pour saisir le nom du groupe.
5. Touchez  pour enregistrer le nouveau groupe.

---



**Astuce :** Les contacts peuvent être associés à plus d'un groupe. Touchez le champ **Groupes** du contact, puis le groupe désiré.


---

Après la création d'un nouveau groupe, vous pouvez choisir de n'afficher que les contacts de ce groupe dans la liste de contacts. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Options d'affichage des contacts* » à la page 41.

### Renommer un groupe




Pour renommer un groupe que vous avez créé :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Contacts**.
2. Touchez l'onglet **Groupes**.
3. Touchez le groupe que vous voulez renommer.

4. Touchez  Menu → Modifier.
5. Touchez le champ **Nom de groupe** et utilisez le clavier pour saisir le nouveau nom du groupe.
6. Touchez  pour enregistrer le nouveau groupe.

### Supprimer un groupe




Pour supprimer un groupe que vous avez créé :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Contacts**.
2. Touchez l'onglet **Groupes**.
3. Touchez le groupe que vous voulez supprimer.
4. Touchez  Menu → ?**Supprimer des groupes**.  
La liste des groupes que vous pouvez supprimer s'affiche.
5. Cochez **Sélectionner tout** ou le nom de chacun des groupes à supprimer.
6. Touchez  **Supprimer** pour confirmer la suppression.  
Choisissez entre **Groupe uniquement** ou **Groupe et membres du groupe**.

### Ajouter des membres dans un groupe



Pour ajouter un contact dans un groupe, vous n'avez qu'à modifier le champ **Groupe** du contact. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mettre à jour un contact* » à la page 40.


Pour ajouter plusieurs contacts dans un groupe :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Contacts**.
2. Touchez l'onglet **Groupes**.
3. Touchez le groupe dans lequel vous voulez ajouter des membres.
4. Touchez  Menu → **Ajouter membre**.  
La liste des contacts possibles s'affiche.
5. Cochez **Sélectionner tout** ou le nom de chacun des contacts à ajouter.
6. Touchez  **OK** pour ajouter les contacts dans le groupe.


### Supprimer des membres d'un groupe

Pour supprimer des contacts d'un groupe :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Contacts**.





2. Touchez l'onglet **Groupes**.
3. Touchez le groupe à partir duquel vous voulez retirer des membres.
4. Touchez  **Menu** → **Supprimer le membre**.
5. Cochez **Sélectionner tout** ou le nom de chacun des contacts à supprimer.
6. Touchez  **OK** pour confirmer le retrait du contact.  
Les contacts sélectionnés sont retirés du groupe et le nom de groupe disparaît du champ **Groupe** du contact.

## Favoris

Vous pouvez marquer vos contacts favoris par .

### Ajouter un contact favori

Pour ajouter un contact à la liste des contacts favoris :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Contacts**.
2. Touchez un contact pour afficher son entrée.
3. Touchez  à côté du nom pour afficher .



---

**Astuce :** Vous n'avez pas à modifier le contact pour changer son statut de favori.

---




### Afficher la liste des contacts favoris

Pour afficher la liste des contacts favoris :





1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Contacts**.
2. Touchez l'onglet **Favoris**.  
Seuls les contacts favoris apparaissent dans la liste.

### Retirer un contact de la liste des favoris

Pour retirer un ou des contacts de la liste des favoris :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Contacts**.
2. Touchez l'onglet **Favoris**.
3. Touchez  **Menu** → **Retirer des favoris**.
4. Cochez **Sélectionner tout** ou le nom de chacun des contacts à retirer.
5. Touchez  **OK** pour confirmer le retrait du contact.

Pour retirer un contact de la liste des favoris :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Contacts**.
2. Touchez un contact pour afficher son entrée.
3. Touchez  à côté du nom pour afficher , le contact est retiré de la liste des favoris.

## Chapitre 4 : Messagerie

---

Ce chapitre décrit les types de message que vous pouvez envoyer et recevoir. Il explique aussi les fonctionnalités associées à la messagerie.

### Types de messages

Votre appareil offre les types de messagerie suivants :

- **Gmail** : pour envoyer ou recevoir des messages courriel via votre compte Google.
- **Courriel** : pour envoyer ou recevoir des messages courriel via vos comptes courriel, dont le compte d'entreprise Exchange.
- **Talk** : pour clavarder avec d'autres utilisateurs.
- **Chat+** : pour regrouper des amis en une seule conversation.
- **ChatON** : pour échanger (envoyer ou recevoir) des messages instantanés avec tout appareil possédant un numéro de téléphone mobile.

---

**Nota** : Votre appareil Wifi NE prend PAS en charge les appels vocaux ni les services de messagerie. Veuillez ignorer tous les menus décrivant la «composition» ou les «messages», car certaines options de Gmail sont identiques sur tous les appareils Android.



---

### Gmail

Envoyez ou recevez des messages courriel via votre compte Gmail, la messagerie Web de Google.

#### *Configurer votre compte Gmail*

Si vous n'avez pas configuré un compte Gmail lors de la configuration initiale de l'appareil, vous serez invité à le faire lors de la première utilisation de l'application.


1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Gmail**.

L'écran Ajouter un compte Google s'affiche.

2. Suivez les directives pour vous connecter ou pour créer un nouveau compte.

Votre appareil établit la communication avec le serveur Google afin de configurer votre compte et synchroniser vos courriels. Lorsque la configuration est terminée, la Boîte de réception Gmail s'affiche.




---

**Nota :** Vous pouvez configurer plus d'un compte Google sur votre appareil. Pour ajouter un autre compte, touchez  **Menu** → **Paramètres** → **AJOUTER UN COMPTE**.

---




### Actualiser la messagerie Gmail

Actualisez la messagerie pour télécharger les nouveaux messages sur votre appareil.


1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Gmail**.
2. Touchez  **Actualiser** dans la barre d'applications.

### Paramètres Gmail

Utilisez les paramètres Gmail pour configurer vos préférences.







1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Gmail**.
2. Touchez  **Menu** → **Paramètres** et suivez les directives à l'écran.

---

**Astuce :** Touchez  **Menu** → **Aide** pour de l'information supplémentaire.

---

### Composer et envoyer un message



1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Gmail**.
2. Touchez  **Nouveau message**, puis touchez les champs pour composer le message. Pendant la rédaction du message, touchez  **Menu** pour accéder aux options.
3. Touchez  **ENVOYER** pour envoyer le message.  
– ou –  
Touchez  **Menu** → **Enregistrer le brouillon** pour enregistrer le message dans le dossier Brouillons.

### Courriel

Utilisez cette application pour afficher et gérer tous vos comptes courriel en un seul endroit.


### Configurer des comptes courriel

Vous pouvez ajouter des comptes de messagerie en quelques étapes.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Courriel**.

2. La première fois que vous configurez un compte courriel, dans l'écran Configurer la messagerie, entrez une **adresse courriel** et un **mot de passe**, puis touchez **Suivant**.

– ou –

Pour ajouter d'autres comptes, touchez  **Menu** → **Paramètres** → **Ajouter un compte**.

3. Suivez les directives à l'écran pour configurer votre compte de messagerie.
4. Touchez **Suivant** pour aller à l'écran suivant ou **Précédent** pour revenir à l'écran de l'application.

---


**Nota :** Pour les comptes Exchange ActiveSync, l'écran Activer l'administrateur du périphérique? peut apparaître. Lisez l'information et touchez **Activer** pour continuer.

---

5. Entrez un nom de compte et votre nom, au besoin.
6. Touchez **OK**.

Votre appareil établit la communication avec le serveur approprié afin de configurer votre compte et synchroniser vos courriels. Lorsque la configuration est terminée, la Boîte de réception de votre messagerie s'affiche.




---

**Nota :** Pour configurer les paramètres de messagerie, touchez  **Menu** → **Paramètres**. Touchez un compte pour afficher les paramètres du compte.

---

### *Gérer les comptes de messagerie*




Vous pouvez voir les messages reçus de tous les comptes dans l'écran **Vue combinée** ou voir ceux d'un seul compte à la fois.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Courriel**.
2. Touchez le menu déroulant  dans le coin supérieur gauche de l'écran pour sélectionner :
  - **Vue combinée** : pour afficher les messages de tous les comptes.
  - **<Nom du compte>** : pour afficher les message de ce compte seulement.






## Actualiser votre compte de messagerie

Actualisez la messagerie pour télécharger les nouveaux messages sur votre appareil.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Courriel.
2. Touchez  Actualiser dans la barre d'applications.

## Supprimer un compte courriel

Pour supprimer un compte courriel :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Courriel.
2. Touchez  Menu → Paramètres → Supprimer un compte.



## Paramètres de la messagerie


Utilisez les paramètres de messagerie pour configurer vos préférences.

---







**Nota** : Les paramètres offerts varient selon le fournisseur de services de messagerie.

---

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Courriel.

2. Touchez  Menu → Paramètres, puis Préférences générales. Les options suivantes s'affichent :
  - **Avance automatique** : pour sélectionner l'écran affiché après la suppression d'un message. Les options sont Message suivant, Message précédent ou Liste des messages.
  - **Ligne d'aperçu du message** : pour choisir le nombre de lignes affiché dans l'aperçu. Les options sont Aucun, 1, 2, ou 3 lignes.
  - **Titre du courriel** : pour choisir l'affichage de l'objet ou de l'expéditeur avec l'heure du message.
  - **Confirmer les suppressions** : si l'option est activée, une demande de confirmation de la suppression des message s'affichera.
  - **Réponses rapides** : pour modifier le texte fréquemment utilisé dans les messages.
3. Touchez un compte pour configurer les paramètres spécifiques. Les options offertes varient selon le compte.

## Composer et envoyer un message courriel

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Courriel**.
2. Si vous avez configuré plus d'un compte, sélectionnez un compte dans le menu déroulant.
3. Touchez  **Nouveau message**, puis touchez les champs pour entrer les destinataires et votre message.
4. Pendant la rédaction d'un message :
  - Touchez les boutons pour régler Options de programmation, Priorité et Options de suivi.
  - Touchez  **Joindre** pour ajouter un fichier dans le message.  
Les options offertes varient selon le type de compte de messagerie.
5. Touchez le corps du message pour composer votre message. Touchez les boutons d'option de texte pour modifier la police et le format de votre message texte.
6. Touchez  **Envoyer** pour envoyer le message.  
– ou –  
Touchez  **Sauv.** pour enregistrer le message dans le dossier Brouillons.

## Google Talk



Talk est une application Web gratuite de messagerie instantanée offerte par Google. Vous pouvez communiquer en temps réel avec d'autres personnes connectées à Talk sur un appareil Android (tablette, téléphone) ou un ordinateur.

---

**Astuce :** Pour ce faire, vous devez disposer d'un compte Google sur votre tablette. Pour configurer un compte Google, allez aux paramètres **Comptes**. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Comptes* » à la page 141.

---

### Lancez Talk et connectez-vous.



1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Talk**.  
Si vous n'êtes pas connecté à un compte Google, l'écran Ajouter un compte Google s'affiche.

---

**Nota :** Si vous avez déjà configuré un compte Google, vous êtes automatiquement connecté. Vous n'avez qu'à toucher un compte.

---



Lorsque vous êtes connecté, l'écran Talk s'ouvre.

2. Suivez les directives à l'écran pour inviter vos amis à clavarder.  
Vous pouvez inviter n'importe qui disposant d'un compte Google à devenir votre ami sur l'application Talk, vous pourrez ainsi clavarder ensemble et voir les statuts en ligne de chacun.
3. Touchez  **Menu** → **Paramètres** pour configurer vos préférences.
4. Touchez  **Menu** → **Aide** pour afficher le centre d'aide Google.

## Chat+

Cette application permet de regrouper des amis en une seule conversation. Lorsque vous recevez une nouvelle conversation, Google+ envoie une mise à jour à votre appareil.



Pour commencer, touchez l'icône Chat+ dans l'écran de l'application Google + ou l'icône Chat+ dans l'écran des applications.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Chat+**.  
L'écran Chat+ s'ouvre.

2. Touchez **SUIVANT** ou **PRÉCÉDENT** pour parcourir les écrans.
3. Touchez **En savoir plus**, puis une rubrique pour en savoir davantage sur l'utilisation de l'application.

## ChatON

Cette application intelligente permet d'interagir instantanément avec vos amis et les membres de votre famille, peu importe l'appareil ou la plateforme qu'ils utilisent. Utilisez ChatON pour échanger (envoyer ou recevoir) des messages instantanés avec tout appareil possédant un numéro de téléphone mobile.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**ChatON**.  
Si vous lancez cette application pour la première fois, suivez les directives à l'écran pour compléter la configuration du compte.
2. Entrez et envoyez votre message.

## Chapitre 5 : Internet et réseaux sociaux

---

Ce chapitre explique les diverses applications Internet et des réseaux sociaux offertes sur votre appareil, comme Google et la recherche vocale, Google+, Internet, Local, Maps, Navigation, Play Livres, Play Magazines et YouTube.

### Recherche Google

Parcourez le Web au moyen du moteur de recherche Google.



---

**Astuce :** Le widget Recherche Google apparaît par défaut sur l'écran d'accueil. Pour en savoir davantage sur l'affichage des widgets sur l'écran d'accueil, consultez la rubrique « *Ajouter des widgets dans un écran d'accueil* » à la page 28.

---


1. Dans l'écran d'accueil principal, touchez le widget Google.

– ou –

Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Google.

2. Utilisez le clavier pour entrer les mots clés.

– ou –

Touchez  et énoncez les mots clés lentement et clairement. Google effectue la recherche et affiche les résultats.

Les mots suggérés apparaissent sous la zone d'entrée de texte.



3. Touchez une suggestion pour rechercher ce mot.

– ou –


Touchez  sur le clavier pour lancer la recherche.

Les résultats de la recherche apparaissent à l'écran.

Pour utiliser la recherche vocale :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis → 

Recherche vocale.



2. Touchez  et énoncez les mots clés lentement et clairement. Google effectue la recherche et affiche les résultats, ou si aucun résultat n'est trouvé, touchez Réessayer.

## Google+


Partagez vos mises à jour et suivez ce qui se passe avec Google + pour mobile.

- Partagez vos idées et votre position.
- Mettez en ligne instantanément vos photos et vos vidéos.
- Consultez les conversations pour connaître les mises à jour des cercles.
- Réservez votre place à en endroit.
- Faites des plans de dernière minute par la messagerie de groupe.
- Consultez les publications de vos amis.

Pour lancer l'application :



1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Google+.

L'écran d'accueil Google+ s'ouvre.

2. Touchez  Menu → Aide, puis touchez une rubrique pour en savoir davantage sur l'utilisation de Google+.

## Internet






Votre appareil est doté d'un navigateur HTML complet pour accéder à Internet.

- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Internet.

### *Naviguer sur Internet*

Les options suivantes s'affichent pour la navigation Internet :

#### Touches de commande

- Touchez  Retour ou  pour revenir à la page précédente.
- Touchez longuement  Retour pour afficher la liste des pages les plus visitées.
- Touchez  Suivante pour aller à la page suivante.
- Touchez  Actualiser pour actualiser la page en cours.

#### Toucher et glisser

- Touchez et glissez un doigt sur l'écran pour parcourir ou repositionner les pages dans l'écran.

## Entrer du texte dans un champ

- Pendant la navigation, touchez une zone de texte pour afficher le clavier tactile QWERTY pour entrer du texte.

## Zoom

- Touchez deux fois l'écran pour faire un zoom avant ou arrière.
- Placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom avant ou éloignez-les pour faire un zoom arrière dans une page Web.



---

**Astuce :** Pour faciliter la navigation, vous pouvez tourner votre appareil en mode paysage.

---





## Sélectionner un élément dans une page

Pendant la navigation, utilisez les mouvements et les menus :

- Touchez un élément pour le sélectionner.
- Touchez un lien pour l'ouvrir.
- Touchez longuement un lien pour afficher les options.


## Utiliser les fenêtres du navigateur

Vous pouvez avoir plusieurs fenêtres Internet ouvertes en même temps et passer de l'une à l'autre facilement.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis → .
2. Pour ouvrir une nouvelle fenêtre, touchez  au haut de l'écran.
3. Pour afficher une autre fenêtre ouverte, touchez son onglet au haut de l'écran.
4. Pour fermer une fenêtre, touchez son onglet au haut de l'écran, puis touchez .

## Saisir une URL

Accédez à un site Web en saisissant une URL.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis → .
2. Touchez le champ URL au haut de l'écran, saisissez l'URL au moyen du clavier tactile QWERTY.  
Au fur et à mesure que vous entrez des caractères, les correspondances possibles s'affichent.

---

**Nota :** Utilisez la touche  Effacer pour effacer le contenu du champ URL, au besoin.

---

3. Touchez une correspondance pour compléter l'URL.

– ou –

Continuez à entrer des caractères et touchez **Aller** pour charger la page.


### Créer des favoris

Pendant la navigation, ajoutez un site à votre liste de favoris afin d'y accéder rapidement la prochaine fois.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Internet**.
2. Allez à un site Web, touchez  **Ajouter un signet**, entrez l'information requise et touchez **OK**.  
Une étoile jaune  apparaît sur la page mise en signet.

### Menu Internet

Dans une page Web :




- Touchez  **Menu** pour afficher les diverses options.


Pour configurer les paramètres Web :


- Touchez  **Menu** → **Paramètres**.  
Suivez les directives à l'écran.

### Contrôles rapides

Utilisez la fonction contrôles rapides pour maximiser la zone d'affichage pendant la navigation sur Internet.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Internet**.
2. Dans une page Web, touchez  **Menu** → **Paramètres** → **Laboratoires**, puis touchez **Contrôles rapides** pour cocher et ainsi activer la fonction.  
Les barres d'application et de l'URL sont masquées.
3. Glissez un doigt de la marge droite ou gauche vers l'intérieur de l'écran pour afficher les options de contrôles rapides.

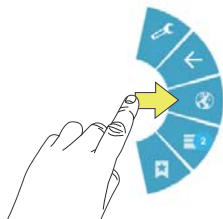

4. Sans soulever votre doigt, sélectionnez une option pour la lancer.
5. Pour annuler la fonction, affichez les contrôles rapides et touchez  **Menu** → **Paramètres** → **Laboratoires** et touchez **Contrôles rapides** pour décocher et ainsi désactiver la fonction.




## Local


Cette application utilise Google Maps et votre position pour vous aider à trouver des destinations, comme des restaurants, bars, hôtels, attractions, guichets automatiques et stations-service. Vous pouvez également y ajouter vos adresses personnelles.

---

**Nota :** Vous devez activer les services de localisation pour utiliser cette application. Certaines fonctions exploitent une application autonome ou les services de localisation Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Service de localisation* » à la page 129.

---

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** → 
2. Touchez  pour choisir ou entrer votre position.

3. Touchez le champ d'une catégorie commerciale pour rechercher un endroit en particulier.
4. Touchez un commerce dans la liste pour afficher les détails.
5. Touchez votre position au bas de la fenêtre contextuelle pour écrire ou voir des commentaires, faire une réservation, etc.
6. Pour en savoir davantage, touchez  **Menu** → **Aide**.



## Maps

Utilisez cette application pour trouver votre position actuelle, obtenir un itinéraire ou autre information de localisation.

---

**Nota :** Vous devez activer les services de localisation pour utiliser cette application. Certaines fonctions exploitent une application autonome ou les services de localisation Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Service de localisation* » à la page 129.

---

- Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** → 



## Parcourir une carte

### Zoom avant ou arrière

- Touchez deux fois l'écran pour faire un zoom avant.
- Placez le pouce et l'index sur l'écran et rapprochez-les pour faire un zoom avant ou éloignez-les pour faire un zoom arrière dans une page Web.



---

**Astuce :** Pour faciliter la navigation, vous pouvez tourner votre appareil en mode paysage.

---

### Parcourir


- Touchez et glissez un doigt sur l'écran pour parcourir ou repositionner la carte dans l'écran.

### Toucher

- Touchez une icône sur la carte pour afficher l'information associée à ce lieu. Par exemple, une icône clignotante indique votre position.

## Menu de l'application Maps

Dans une carte :

- Touchez  Menu pour afficher les diverses options.

Pour lancer Latitude :


- Touchez  Menu → Latitude.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Latitude* » à la page 57.

Pour configurer les paramètres de l'application :

- Touchez  Menu → Paramètres.

Suivez les directives à l'écran.

Pour en savoir davantage, touchez  Menu → Aide.




## Latitude


Vous pouvez voir la position de tous vos amis sur une carte ou dans une liste. Vous pouvez également partager ou masquer votre position.

Vous devez d'abord configurer l'utilisation des réseaux sans fil afin que votre appareil puisse trouver votre position avec précision. L'application fonctionne mieux si la fonction Wifi est activée. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Activer ou désactiver Wifi* » à la page 85.

Vous devez vous connecter à votre Google pour utiliser Latitude. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Comptes* » à la page 141.

Pour lancer Latitude :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Maps.
2. Touchez  Menu → Latitude.  
Votre position s'affiche à l'écran.

Pour en savoir davantage, touchez  Menu → Aide.

## Navigation



Utilisez Navigation pour trouver une destination ou obtenir un itinéraire en voiture, à la marche ou en vélo.

L'application fonctionne mieux si la fonction Wifi est activée. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Activer ou désactiver Wifi* » à la page 85.

---


**Nota :** Vous devez activer les services de localisation pour utiliser cette application. Certaines fonctions exploitent une application autonome ou les services de localisation Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Service de localisation* » à la page 129.

---

- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Navigation.

## Menu de Navigation


Dans une carte :

- Touchez  Menu pour afficher les diverses options.

Pour configurer les paramètres de l'application :



- Touchez  Menu → Paramètres.

Suivez les directives à l'écran.

Pour en savoir davantage, touchez  Menu → Aide.

## Play Livres

Utilisez cette application pour lire des livres électroniques téléchargés du service en ligne Play Livres de Google. C'est le nouvel outil pour découvrir, acheter vos livres préférés et en profiter en ligne ou hors ligne.

- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Play Livres.

L'écran principal de Google Play s'ouvre.


---

**Nota :** Vous serez invité à créer un compte Google ou à vous y connecter si vous disposez d'un compte. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Configurer votre compte Gmail* » à la page 46.

---

## Menu de Play Livres


Dans l'écran principal Google Play :

- Touchez  Menu pour afficher les diverses options.

Pour configurer les paramètres de l'application :



- Touchez  Menu → Paramètres.

Suivez les directives à l'écran.



Pour en savoir davantage, touchez  Menu → Aide.

## YouTube

Visionnez des vidéos téléchargées de YouTube directement sur votre tablette.


- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  YouTube.

Pour chercher une vidéo sur YouTube :

- Touchez  Rechercher sur YouTube et utilisez le clavier pour entrer les mots clés. Touchez  sur le clavier pour lancer la recherche.

## Menu de YouTube


Dans l'écran principal YouTube :

- Touchez  Menu pour afficher les diverses options.

Pour configurer les paramètres de l'application :

- Touchez  Menu → Paramètres.

Suivez les directives à l'écran.

Pour en savoir davantage, touchez  Menu → Aide.

## Chapitre 6 : Musique


---

Ce chapitre explique comment utiliser les fonctionnalités musicales de la tablette y compris le lecteur de musique et musique Hub.

### Écouter de la musique



Vous pouvez écouter de musique au moyen des hautparleurs intégrés à votre tablette, de votre casque d'écoute à fil ou avec un casque stéréo sans fil Bluetooth.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Bluetooth* » à la page 88.

Pressez le **bouton de volume**  sur le côté de la tablette pour activer le contrôle de volume à l'écran, puis touchez et glissez le  **curseur gradué** pour régler le volume. Vous pouvez également presser le bouton de volume pour ajuster le volume du son.

### Lecteur de musique

Le lecteur de musique fait jouer les morceaux ou chansons stockés dans votre tablette ou dans une carte mémoire insérée.




1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Lecteur de musique.**

L'application Lecteur de musique explore le stockage interne de la tablette et la carte mémoire installée dans la tablette à la recherche de morceaux de musique (ou chansons) et listes de lecture. Cela peut prendre quelques secondes à plusieurs minutes, selon la quantité de nouvelle musique ajoutée depuis la dernière fois que vous avez ouvert l'application. Votre musique est affichée de différentes façons.

2. Touchez un onglet, comme **Chansons**, **Listes de lecture** ou **Albums**, pour changer la façon d'afficher les contenus de votre bibliothèque.




### Chercher de la musique

Pour trouver de la musique dans votre bibliothèque :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Lecteur de musique.**
2. Touchez  **Recherche** et utilisez le clavier pour entrer le nom d'un artiste ou d'un morceau (ou chanson).


## Options et paramètres du lecteur de musique

Pour utiliser les options et configurer les paramètres du lecteur de musique :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Lecteur de musique**.
2. Touchez  **Menu** pour afficher les options suivantes:
  - **Supprimer** : supprimer une chanson, un album ou toutes les chansons **ou tous les albums**.
  - **Partager via** : pour partager votre musique. Touchez une option, comme Bluetooth, sélectionnez les chansons que vous voulez partager, et touchez **Partager**.
  - **Définir comme tonalité d'alarme** : Choisissez une chanson et touchez **Régler** pour utiliser la chanson comme tonalité d'alarme.
  - **Rechercher des périphériques à proximité** : Trouvez des appareils à proximité et connectez-vous-y directement.
  - **Paramètres** : pour afficher les paramètres suivants :
    - Paramètres avancés
    - Paramètres de son : pour régler les paramètres **SoundAlive** et **Vitesse de lecture**.



- **Paroles** : pour afficher les paroles de la chanson si disponibles.
- **Arrêt auto de la musique** : pour choisir un délai après lequel arrêter automatiquement la musique. Vous pouvez aussi désactiver l'arrêt automatique.

### Menu Musique

- **Menu Musique** : pour activer ou désactiver les options d'affichage qui apparaissent dans l'écran principal de l'application Musique. L'option est activée si elle apparaît cochée .

## Gérer les listes de lecture

Pour créer, gérer ou supprimer une liste de lecture :


- Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Lecteur de musique**.

### Créer une liste de lecture


- Touchez  **Ajouter à Liste de lecture** → **Nouvelle liste de lecture** et utilisez le clavier pour entrer un nom pour la liste de lecture .

### Renommer une liste de lecture



1. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.

2. Touchez une liste de lecture, touchez  Menu → Renommer la liste de lecture et utilisez le clavier pour entrer un nouveau nom pour la liste de lecture.


### Ajouter des chansons aux listes de lecture

1. Touchez  Ajouter à la liste de lecture et touchez une liste de lecture .



– ou –

Touchez **Listes de lecture**, touchez une liste de lecture, puis touchez  Ajouter de la musique en mode paysage ou  Menu → Ajouter de la musique en mode Portrait.

Toutes les chansons sont affichées.




2. Touchez  à côté de la chanson que vous voulez ajouter ou à côté de **Ajouter tout** pour ajouter les chansons à la Liste de lecture.
3. Touchez **OK** pour enregistrer la liste de lecture.

### Retirer des chansons des listes de lecture

1. Touchez  Ajouter à la liste de lecture et touchez une liste de lecture.
2. Touchez  pour retirer une chanson de la liste de lecture.

3. Touchez **OK** pour enregistrer la liste de lecture.


### Changer l'ordre de la liste de lecture

1. Touchez l'onglet **Listes de lecture** et touchez une liste de lecture.
2. Touchez  **Change order** ou  Menu → **Change order** en mode Portrait.
3. Touchez la grille  pour une entrée et glissez l'entrée vers une nouvelle position dans la liste.
4. Touchez **OK** pour enregistrer le nouvel ordre.

### Faire jouer une liste de lecture

1. Touchez l'onglet **Listes de lecture**.
2. Touchez **Favoris**, **Les plus écoutés** ou **Ajoutés récemment** ou touchez un titre de liste de lecture que vous avez créée.
3. Touchez une chanson pour démarrer la lecture de la liste de lecture à cette chanson.



### Supprimer une liste de lecture

1. Touchez l'onglet **Listes de lecture** et touchez une liste de lecture.
2. Touchez  **Supprimer** dans la barre des applications.

3. Cochez un titre de liste de lecture et touchez **Supprimer**, puis touchez **OK**.


### *Faire jouer de la musique*

Pour faire jouer une chanson :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Lecteur de musique**.
2. Touchez une chanson or touchez un album ou genre et touchez une chanson de la liste de chansons sur l'album.

La chanson touchée commence à jouer. Les pistes de la liste en cours sont jouées dans l'ordre jusqu'à ce qu'à la fin de la liste (à moins que vous n'ayiez sélectionné l'option **Répéter**). Si vous avez sélectionné l'option **Répéter**, la lecture de la musique se poursuivra jusqu'à ce que vous l'arrêtez, même si vous quittez l'application Lecteur de musique pour passer à d'autres applications.

### *Accéder au lecteur de musique*



Si vous quittez l'application Lecteur de musique alors que la musique joue toujours, l'icône de **notification Musique**  s'affiche dans la **barre de système**.

Vous pouvez facilement changer de chansons ou revenir au Lecteur de musique :

1. Touchez le haut de l'écran et glissez vers le bas. La fenêtre Zone d'état s'ouvre.
2. Touchez le titre de la chanson pour afficher le Lecteur de musique. Vous pouvez également mettre la lecture en pause, reprendre la lecture, ou sauter au morceau suivant ou précédent **dans le panneau**. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Notifications* » à la page 22.


### *Boutons de contrôle du lecteur de musique*

Lorsqu'une chanson joue, l'écran Lecteur de musique s'affiche et différents boutons de contrôle sont disponibles.



1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Lecteur de musique**.
2. Touchez une chanson ou Liste de lecture pour lancer la lecture.



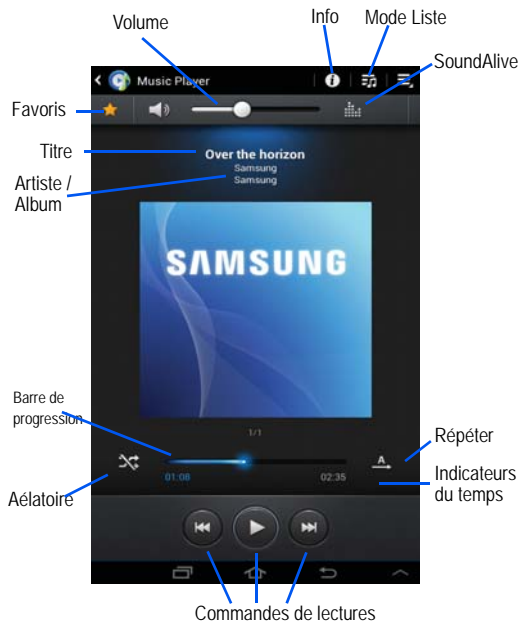

Le lecteur de musique s'affiche en bas (en mode Portrait) ou à droite de la liste de musique (en mode Paysage).

3. Touchez le lecteur de musique pour l'agrandir et touchez l'écran pour afficher les boutons de contrôle du son et de la liste de lecture.








4. Pendant la lecture, utilisez les boutons de contrôle du son et de la liste de lecture :
- **Volume** : Touchez pour permuter entre le mode Silencieux et le mode Son, puis touchez et glissez le curseur gradué pour régler le volume. Vous pouvez également presser le bouton de volume sur le côté de la tablette pour ajuster le volume du son.
  - **Favori** : Touchez l'étoile ★ pour marquer le morceau en cours comme un favori.
  - **Barre de progression** : Touchez et glissez l'extrémité de la barre de progression pour avancer ou reculer dans la chanson en cours.
  - **Aléatoire** : Lorsque cette option est activée, les chansons jouent en ordre aléatoire. Lorsque l'option est désactivée, les chansons jouent dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la liste.
  - **Boutons de contrôle de la lecture** : Ces boutons contrôlent la lecture des chansons :
    - Touchez  pour avancer à la prochaine chanson. Touchez longuement  pour avancer dans la chanson en cours.

- Touchez  pour reculer à la chanson précédente. Touchez longuement  pour reculer dans la chanson en cours.
- Touchez  pour stopper la lecture. Touchez  pour reprendre la lecture.
- **Répéter** : Touchez pour répéter la chanson en cours, répéter toutes les chansons ou désactiver le mode Répéter.
- **SoundAlive** : Touchez pour voir et régler les options SoundAlive.
- **Mode Liste** : Touchez pour passer à la liste des chansons.
- **Info** : Touchez pour afficher l'information relative à la chanson en cours.

### Options pendant la lecture d'une chanson

Plusieurs options et possibilités de contrôle sont disponibles pendant la lecture d'une chanson :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Lecteur de musique**, touchez une chanson ou un album, puis une chanson.
2. Touchez le Lecteur de musique pour le grossir.
3. Touchez  **Menu** pour afficher les options suivantes:
  - **Ajouter à la liste de lecture** : pour ajouter la chanson à une nouvelle liste de lecture ou à une liste de lecture existante.

- **Via Bluetooth** : pour faire jouer la chanson en cours sur un appareil Bluetooth.
- **Partager** : pour partager votre musique. Touchez une option, comme Bluetooth, sélectionnez les chansons que vous voulez partager et touchez **Partager**.
- **Définir comme tonalité d'alarme** : pour utiliser la chanson comme tonalité d'alarme.
- **Rechercher des périphériques à proximité** : Trouvez des appareils à proximité et connectez-vous-y directement.
- **Paramètres** : pour afficher les paramètres du lecteur de musique. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Options et paramètres du lecteur de musique* » à la page 61.




## Music Hub



L'application Music Hub de Samsung fait de votre tablette un gestionnaire personnel de musique et vous permet d'accéder, d'acheter et de télécharger des millions de pièces musicales. Accédez aux albums et morceaux les plus en demande, meilleurs albums et publications récentes. Music Hub vous permet de dénicher des pistes, albums et artistes. Écoutez des échantillons musicaux avant de les télécharger directement depuis votre tablette Wi-Fi Galaxy.

---

**Nota** : Vous devez vous connecter à un compte avant de pouvoir accéder à certaines options de Music Hub.

---



1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Lecteur de musique**.
2. Lisez la Dénégation de responsabilité et touchez **Confirmer** pour continuer ou  **Retour** pour quitter. L'écran d'accueil Music Hub s'affiche.
3. Sélectionnez l'une des options suivantes du menu déroulant au haut de l'écran :
  - **Recomm.** : C'est l'écran d'accueil Music Hub. Il affiche les albums les plus demandés, les nouvelles versions, les albums recommandés, les morceaux les plus écoutés. Touchez un élément pour afficher les détails et les prix.
  - **Genres** : pour afficher les meilleures ventes et les nouvelles versions par genre, comme pop, rock, jazz, comédie musicale et blues.
  - **Listes** : pour afficher les listes de lecture téléchargées et votre bibliothèque de chansons et albums. Touchez **Nouveau** pour créer une liste de lecture.
  - **Ma page** : pour afficher les options suivantes :

- **Panier** : pour afficher les chansons que vous avez sélectionnées pour les acheter. Touchez **Acheter** pour lancer le processus d'achat. Touchez  **Menu** → **Supprimer tout** pour vider votre panier ou touchez  **Retirer** pour supprimer des chansons de votre panier.
- **Liste des achats** : pour afficher la liste de vos achats.
- **Informations de paiement** : pour définir votre mode de paiement. Touchez **Ajouter une carte** pour entrer vos informations de paiement.
- **Aide** : pour afficher de l'information sur Music Hub.
- **Mentions légales** : pour afficher les mentions légales relatives à Music Hub.

---





**Nota** : Vous devez vous connecter pour utiliser certaines options. Pour vous connecter, touchez **Se connecter** et utilisez le clavier pour entrer votre **Adresse de courriel** et votre **Mot de passe** Music Hub. Touchez **Connexion**. Touchez **Créer un compte** pour configurer un nouveau compte.

---

4. Touchez  **Recherche** et utilisez le clavier pour entrer un mot clé ou une phrase pour chercher des pistes, albums ou artistes. Touchez  sur le clavier pour explorer Music Hub. Touchez un élément pour faire jouer un échantillon, ajouter un article à votre panier ou ajouter un morceau à votre album.

### *Faire un achat*

Vous pouvez utiliser Music Hub pour acheter des albums ou des pistes individuelles. Vous pouvez également créer votre propre album à partir d'une variété de pistes.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Lecteur de musique**.
2. Touchez un album ou une piste.
3. Touchez  à côté d'un album pour ajouter l'album à votre panier ou près de chaque piste que vous voulez ajouter à votre panier.
4. Touchez  à côté d'un album ou près de chaque piste que vous voulez ajouter à votre panier. Touchez **Nouveau** pour créer un nouvel album.

## Chapitre 7 : Photos et Vidéos

Ce chapitre explique comment utiliser l'appareil photo/vidéo intégré à votre tablette, ainsi que les applications Lecteur de vidéos, qui permet de visionner et de gérer les vidéos et Galerie qui permet de voir, de saisir et de gérer les photos et les vidéos. Il présente aussi un aperçu des applications Retouche photo, Media Hub et éditeur de vidéos.

**Nota :** Les photos sont stockées en format .jpg.

### Appareil photo

Utilisez l'appareil photo/vidéo intégré à votre tablette pour prendre des photos et enregistrer des vidéos.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Appareil photo**.


Si une carte mémoire est insérée, la fenêtre contextuelle **Emplacement de stockage** s'affiche.

2. Touchez **OK** pour changer l'emplacement de stockage à Carte mémoire.  
– ou –

Touchez **Annuler** pour utiliser la mémoire interne de la tablette pour stocker les photos et vidéos.

**Nota :** Si le stockage de la carte mémoire n'est pas utilisé, les photos sont stockées dans le dossier **/Stockage/sdcard0/DCIM/Appareil photo**. Si le stockage de la carte mémoire est utilisé, les photos sont stockées dans le dossier **/Stockage/extSdCard/DCIM/Appareil photo**. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mes fichiers* » à la page 107.

L'écran Appareil photo s'affiche.

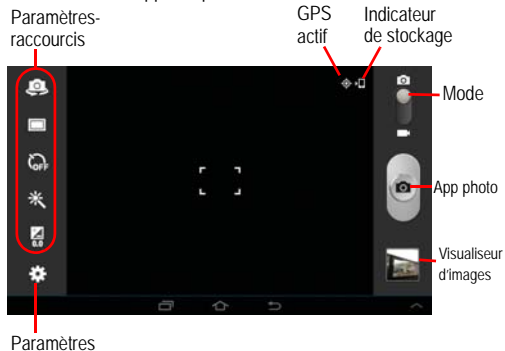

## Prendre des photos

Pour prendre une photo :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Appareil photo**.
2. En utilisant le visualiseur comme viseur, cadrez votre sujet et composez votre photo.
  - Pour effectuer un zoom avant ou arrière du sujet, pressez la touche de volume du haut ou du bas, ou touchez l'image du viseur avec deux doigts, puis écartez-les pour un zoom avant, ou rapprochez-les pour un zoom arrière.
  - Pour configurer les paramètres, consultez la rubrique « Paramètres de l'appareil photo » à la page 69.
3. Pour prendre la photo, touchez le bouton **Appareil photo**.
4. Touchez  **Retour** pour quitter le mode Appareil photo et revenir à l'écran précédent.

---

**Important!** Ne prenez pas de photos de personnes sans leur autorisation.

Ne prenez pas de photos en des endroits où les appareils photo sont interdits.

Ne prenez pas de photos en des endroits où cela pourrait compromettre la vie privée des personnes.

---

## Paramètres de l'appareil photo


Avant de commencer à prendre des photos, familiarisez-vous avec les paramètres de l'appareil photo et configurez ces paramètres pour obtenir les meilleurs résultats possible. Les paramètres de l'appareil photo sont représentés par les icônes à gauche de l'écran.

### Modifier les raccourcis de paramètre de l'appareil photo

Les cinq premières icônes sont des raccourcis des paramètres de l'appareil photo. Ces cinq raccourcis peuvent être personnalisés selon vos préférences.

 **Autoportrait**,  **Mode prise de vue**,  **Retardateur**,  **Effets** et  **Valeur d'exposition** sont des paramètres-raccourcis par défaut.

Pour personnaliser ces raccourcis :

1. Touchez  Paramètres → **Modifier les raccourcis**.  
– ou –  
Touchez longuement l'une des icônes de raccourcis.
2. Touchez longuement un paramètre, puis glissez-le et relâchez-le au-dessus de l'un des cinq paramètres-raccourcis à gauche. Le paramètre remplacé prend place dans la liste modifiée.

## Configurer les paramètres de l'appareil photo

Pour configurer les paramètres de l'appareil :

- Lorsque vous êtes en mode Appareil photo, touchez un paramètre-raccourci ou touchez  Paramètres pour configurer les paramètres suivants :
  - **Modifier les raccourcis** : pour personnaliser vos raccourcis de paramètres. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Modifier les raccourcis de paramètre de l'appareil photo* » à la page 69.
  - **Autoportrait** : permute vers l'objectif avant pour vous permettre de prendre des photos de vous-même.
  - **Mode prise de vue** : pour choisir un mode de prise de vue automatique parmi les suivants

- **Unique** : prend une seule photo.
- **Panorama** : Touchez le bouton Appareil pour prendre une photo, puis suivez les directives à l'écran pour déplacer le viseur et prendre les autres 7 clichés automatiquement.
- **Partage de photo d'ami** : Prenez des photos et échangez-les entre amis **par le biais de** la détection des visages.
- **Sourire** : l'appareil photo détecte les visages de vos sujets. Lorsqu'il détecte un sourire, il prend la photo.
- **Effets** : pour appliquer un effet aux photos.
- **Mode scène** : pour choisir un mode scène correspondant au type de photos que vous voulez prendre.
- **Valeur d'exposition** : Glissez le curseur pour régler la valeur d'exposition de -2.0 à +2.0.
- **Retardateur** : pour régler un temps d'attente avant la prise de la photo.
- **Résolution** : pour définir la taille de l'image.
- **Équilibre des blancs** : pour régler l'équilibre des blancs selon les conditions de luminosité.
- **Mesure** : pour régler la mesure de la source d'éclairage
- **Grille repère** : pour activer ou désactiver la grille qui s'affiche afin de faciliter la composition de la photo.

- **Balises GPS** : pour ajouter des informations de localisation aux détails de la photo. L'icône GPS s'affiche à l'écran lorsque la fonction est active.

---

**Attention!** Soyez conscient que votre position pourrait être indiquée sur une photo lorsque vous postez vos photos sur Internet.




---


- **Qualité d'image** : pour définir la qualité de l'image.
- **Stockage** : pour définir l'emplacement par défaut pour les photos ou vidéos dans la Tablette ou la Carte mémoire (si insérée).
- **Réinitialiser** : pour ramener tous les paramètres de l'appareil photo/vidéo aux paramètres par défaut.

### *Voir les photos avec le visualiseur d'images*

Après avoir pris une photo, utilisez le visualiseur d'images pour voir, partager, supprimer ou modifier les photos.

1. Touchez **Visualiseur d'images** pour voir la photo.
2. Touchez l'écran pour afficher ou masquer les options du visualiseur d'images.

3. Touchez l'écran avec deux doigts ou touchez deux fois l'écran pour effectuer des zooms avant ou arrière. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Pincer* » à la page 22.
4. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher la photo suivante ou précédente. La photo en cours est marquée d'un cadre dans les miniatures au bas de l'écran. Touchez une miniature pour afficher la photo correspondante.
5. Touchez  **Partager** pour partager la photo. Touchez une option, comme Bluetooth, et suivez les directives à l'écran. Après que vous ayez utilisé cette option, la plus récente option de partage est affichée dans la barre des applications.
6. Touchez  **Lancer le diaporama** pour afficher un diaporama des photos et vidéos disponibles.
7. Pour supprimer la photo affichée, touchez  **Supprimer** puis touchez **OK** pour supprimer la photo ou **Annuler** pour quitter.


8. Touchez  Menu pour sélectionner Définir comme afin d'assigner la photo à un contact ou comme fond d'écran à Écran d'accueil, Écran verrouillé ou Écrans d'accueil et écran verrouillé.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Voir des photos et vidéos* » à la page 78.

---

**Nota :** Si le stockage Carte mémoire n'est pas utilisé, les photos sont stockées dans le dossier `/Stockage/sdcard0/DCIM/Appareil photo`. Si le stockage Carte mémoire n'est pas utilisé, les photos sont stockées dans le dossier `/Stockage/extSdCard/DCIM/Appareil photo`. Toutes les photos sont en format .jpg. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mes fichiers* » à la page 107.

---

9. Pressez  Retour pour revenir à l'appareil photo et prendre d'autres photos.

## Appareil vidéo

Utilisez l'appareil vidéo intégré à votre tablette pour enregistrer des vidéos haute-définition avec une résolution de 1080p.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis  
→  Appareil photo.

2. Glissez le bouton  Mode pour le régler en position  Appareil vidéo.  
L'appareil vidéo s'affiche à l'écran.



## Enregistrer des vidéos

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis  
→  Appareil photo.
2. Glissez le bouton  pour le régler à  Appareil vidéo.



3. Utilisez le visualiseur comme viseur et cadrez votre sujet pour composer la première image de votre enregistrement vidéo.
  - Pour effectuer un zoom avant ou arrière du sujet, touchez l'image du viseur avec deux doigts, puis écartez-les pour un zoom avant, ou rapprochez-les pour un zoom arrière.
  - Pour configurer les paramètres, consultez la rubrique « Paramètres de l'appareil vidéo » à la page 73.
4. Pour commencer l'enregistrement, touchez  **Enreg.** Pendant l'enregistrement, le bouton **Enreg.** clignote.
5. Pour arrêter l'enregistrement, touchez  **Enreg.** .
6. Touchez  **Retour** pour quitter le mode appareil vidéo et revenir à l'écran précédent.

---

**Important!** N'enregistrez pas de vidéo de personnes sans leur autorisation.  
N'enregistrez pas de vidéo en des endroits où les appareils photo/vidéo sont interdits.  
N'enregistrez pas de vidéo des endroits où cela pourrait compromettre la vie privée des personnes.

---

## Paramètres de l'appareil vidéo

Avant de commencer à enregistrer des vidéos, familiarisez-vous avec les paramètres de l'appareil vidéo et configurez ces paramètres pour obtenir les meilleurs résultats possible. Les paramètres de l'appareil vidéo sont représentés par les icônes à gauche de l'écran.

### Modifier les paramètres-raccourcis de l'appareil vidéo


De même que pour l'appareil photo, les cinq premières icônes sont en fait des raccourcis pour les paramètres de l'appareil vidéo. Ces cinq raccourcis peuvent être personnalisés selon vos préférences.

 Vidéo autoportrait,  Mode d'enregistrement,  Retardateur,  Effets et  Valeur d'exposition sont des paramètres-raccourcis par défaut.

Pour personnaliser ces raccourcis, consultez la rubrique « Modifier les raccourcis de paramètre de l'appareil photo » à la page 69.

## Configurer les paramètres de l'appareil vidéo

Pour configurer les paramètres de l'appareil vidéo :




- En mode Appareil vidéo, touchez un paramètre-raccourci ou touchez  Paramètres pour configurer les paramètres suivants :
  - **Modifier les raccourcis** : pour personnaliser vos raccourcis de paramètres. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Modifier les raccourcis de paramètre de l'appareil photo* » à la page 69.
  - **Vidéo autoportrait** : permute vers l'objectif avant pour vous permettre de vous enregistrer ou de clavarder avec vidéo.
  - **Mode d'enregistrement** : pour définir le mode d'enregistrement. Les options sont : Normal et Limite pour courriel, qui limite la taille d'une vidéo à 50 mégaoctets.
  - **Effets** : pour appliquer des effets aux vidéos.
  - **Valeur d'exposition** : Glissez le curseur pour régler la valeur d'exposition de -2.0 à +2.0.
  - **Retardateur** : pour régler un temps d'attente avant l'enregistrement de la vidéo.
  - **Résolution** : pour définir la taille de la vidéo.

- **Équilibre des blancs** : pour régler l'équilibre des blancs selon les conditions de luminosité.
- **Grille repère** : pour activer ou désactiver la grille qui s'affiche afin de faciliter la composition de l'image vidéo.
- **Qualité de la vidéo** : pour définir la qualité de la vidéo.
- **Stockage** : pour définir l'emplacement par défaut pour les photos ou vidéos dans la Tablette ou la Carte mémoire (si insérée).
- **Réinitialiser** : pour ramener tous les paramètres de l'appareil photo/vidéo aux paramètres par défaut.

## Visionner les vidéos avec le visualiseur d'images

Après l'enregistrement d'une vidéo, utilisez le visualiseur d'images pour faire jouer votre vidéo, la partager ou la supprimer.

1. Touchez **Visualiseur d'images** pour faire jouer la vidéo.
2. Touchez l'écran pour afficher ou masquer les options du visualiseur d'images.

3. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher la vidéo suivante ou précédente. La vidéo en cours est marquée d'un cadre dans les miniatures au bas de l'écran. Touchez une miniature pour afficher la vidéo correspondante.
4. Touchez  **Partager** pour partager la vidéo. Touchez une option, comme Bluetooth, et suivez les directives à l'écran. Après que vous ayez utilisé cette option, la plus récente option de partage est affichée dans la barre des applications.
5. Touchez  **Lancer le diaporama** pour afficher un diaporama des photos et vidéos disponibles.
6. Pour supprimer la vidéo affichée, touchez  Supprimer puis touchez OK.

---








**Nota** : Si le stockage Carte mémoire n'est pas utilisé, les vidéos sont stockées dans le dossier `/Stockage/sdcard0/DCIM/Appareil photo`. Si le stockage Carte mémoire n'est pas utilisé, les vidéos sont stockées dans le dossier `/Stockage/extSdCard/DCIM/Appareil photo`. **Toutes les photos sont en format .mp4**. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mes fichiers* » à la page 107.


---

7. Pour faire jouer une vidéo, touchez  **Lire**. Touchez  **Pause** pour arrêter la vidéo et touchez  **Reprendre** pour reprendre la lecture de la vidéo.
8. Touchez  **SoundAlive** pour régler la qualité du son.
9. Touchez et glissez le point qui apparaît sur la barre de progression  pour avancer ou reculer rapidement dans la vidéo. Touchez l'extrémité gauche la barre de progression pour redémarrer la vidéo. Touchez l'extrémité droite la barre de progression pour mettre fin à la lecture de la vidéo.  
– ou –  
Touchez  **Rembobiner** pour redémarrer la vidéo ou  **Avance rapide** pour mettre fin à la lecture de la vidéo.
10. Pressez  **Retour** pour revenir à l'appareil vidéo.

## Lecteur vidéo

Votre écran ACL de 7,0 po 1024x600 WSVGA TFT (PLS) de votre tablette permet d'y faire jouer des vidéos. Utilisez le lecteur de vidéos pour faire jouer et gérer les vidéos stockées dans votre tablette.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Lecteur de vidéos**.
2. Touchez tour à tour les onglets : **Miniatures**, **Liste** ou **Dossiers**.
3. Touchez  **Recherche** et utilisez le clavier pour effectuer la recherche au moyen d'un terme. La recherche s'effectue et les résultats sont affichés. Touchez **X** pour effacer le champ de recherche.
4. Lorsque la liste s'affiche, touchez  **Menu** pour afficher les options suivantes :
  - **Trier par** : pour afficher les vidéos par Nom (par défaut), Date, Taille ou Type.
  - **Partager via** : pour partager la vidéo. Touchez une option, comme Bluetooth, et suivez les directives à l'écran.
  - **Supprimer** : Cochez les vidéos que vous souhaitez supprimer ou **Sélectionner tout** pour supprimer toutes les vidéos.
  - **Lire automatiquement le fichier suivant** : Touchez pour activer ou désactiver la lecture automatique des vidéos dans l'ordre où elles apparaissent.
5. **Rechercher des périphériques à proximité** : Trouvez des appareils à proximité et connectez-vous-y directement.
5. Touchez une vidéo à faire jouer. lors de la lecture d'une vidéo, touchez l'écran pour afficher ou masquer les commandes de contrôle à l'écran.
6. Touchez l'icône dans le coin supérieur gauche de l'écran pendant que la vidéo joue pour changer le mode d'affichage de la taille originale au **mode plein écran - rapport d'aspect** ou plein écran.
7. Touchez  **SoundAlive** pour régler la qualité du son à Normal, Voix, Film ou Chaine 7.1 virtuelle.
8. Lorsqu'une vidéo joue, touchez  **Marque-pages** pour marquer le segment de vidéo en cours comme favori. une marche jaune s'affiche sur la barre de progression.
9. Durant la lecture, pressez  **Menu** pour afficher les options suivantes :
  - **Partager via** : pour partager la vidéo. Touchez une option, comme Bluetooth et suivez les directives à l'écran.
  - **Rogner** : pour rogner la vidéo originale et créer une nouvelle vidéo.
  - **Par Bluetooth** : pour activer et utiliser les services Bluetooth.

- **Retouche vidéo** : pour ouvrir cette vidéo dans l'application **Éditeur de vidéos**. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Éditeur de vidéos* » à la page 83.
- **Marque-pages** : Si des signets ont été définis pour cette vidéo, une miniature et le lieu exact (dans le défilement de la lecture) du signet sont affichés pour chacun des signets. Touchez  pour retirer un signet.
- **Détails** : pour afficher les détails : Nom, Taille, Résolution et autres.
- **Heure définie pour la désactivation auto de la vidéo** : pour choisir un délai après lequel arrêter automatiquement la vidéo. Vous pouvez aussi désactiver l'arrêt automatique.
- **Rechercher des périphériques à proximité** : Trouvez des appareils à proximité et connectez-vous-y directement.
- **Paramètres** : pour afficher les paramètres suivants :
  - **Vitesse de lecture** : pour diminuer ou augmenter la vitesse de lecture en faisant glisser le curseur.
  - **Sous-titres** : pour afficher les sous-titres de la vidéo, si disponible.
  - **Lire automatiquement le fichier suivant** : pour activer ou désactiver la lecture automatique de la prochaine vidéo.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Faire jouer des vidéos* » à la page 81.

## Galerie



Utilisez l'application Galerie pour voir, saisir et gérer les photos et vidéos.

---

**Nota** : Les photos et vidéos sont stockées dans le dossier **/ Stockage/sdcard0/DCIM/Appareil photo**. Les photos sont en format .jpg et les vidéos sont en format mp4 files. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mes fichiers* » à la page 107.





---

### Sélectionner des photos et vidéos à voir

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Galerie**.  
Tous les albums s'affichent.
2. Sélectionnez les éléments à afficher dans le menu défilant de la barre **des applications** : **Albums**, **Emplacements**, **Heure**, **Personne** ou **Groupe**.
3. Touchez  **Appareil photo** pour lancer l'application Appareil photo.
4. Touchez  **Menu** pour afficher les options suivantes :



- **Sélectionner album / Sélectionner groupe** : Touchez un ou plusieurs albums ou groupes que vous voulez partager, transférer à un autre appareil ou supprimer.
- **Afficher les appareils à proximité** : Trouvez des appareils à proximité et connectez-vous-y directement.

### Voir des groupes de photos et vidéos

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Galerie**.
2. Touchez une catégorie, puis un groupe dont vous voulez afficher les miniatures.  
Les miniatures de toutes les photos et vidéos du groupe s'affichent.
3. Touchez  **Lancer le diaporama** pour afficher un diaporama des photos et vidéos disponibles.
4. Touchez  **Menu** pour accéder à ces options :
  - **Sélectionner élément** : Touchez un ou plusieurs éléments que vous voulez partager, supprimer ou inclure dans un diaporama.
  - **Grouper par** : pour regrouper les fichiers par Emplacement, Heure, Personne ou Groupe.

### Voir des photos et vidéos

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Galerie**.
2. Touchez une catégorie, puis un groupe dont vous voulez afficher les miniatures, puis touchez une miniature de photo ou vidéo.
3. Touchez l'écran pour afficher les options de l'application Galerie. Touchez l'écran avec deux doigts ou touchez deux fois l'écran pour effectuer des zooms avant ou arrière. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Pincer* » à la page 22.
4. Glissez le doigt sur l'écran pour afficher la photo ou vidéo suivante ou précédente (les vidéos affichent un bouton  **Lire**.) La photo ou vidéo en cours est marquée d'un cadre dans les miniatures au bas de l'écran. Touchez une miniature pour afficher la photo ou vidéo correspondante.
5. Touchez  **Partager** pour partager la photo ou vidéo. Touchez une option, comme Bluetooth et suivez les directives à l'écran.

6. Pour supprimer la photo ou vidéo affichée, touchez  **Supprimer**.
7. Touchez  **Lancer le diaporama** pour afficher un diaporama des photos et miniatures de vidéos du groupe. Touchez l'écran pour arrêter le diaporama et ouvrir la photo ou vidéo affichée.
8. Touchez  **Menu** pour afficher les options suivantes pour les photos:
  - **Reconnaissance des visages** : pour définir la reconnaissance ou non des visages dans cette photo.
  - **Copier dans le presse papier** : pour copier la photo en cours dans le presse-papier.
  - **Pivoter à gauche** : pour pivoter la photo de 90 degrés dans le sens contraire aux aiguilles d'une montre.
  - **Pivoter à droite** : pour pivoter la photo de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
  - **Rogner** : pour rogner la vidéo originale et créer une nouvelle vidéo. Touchez et glissez le cadre ou les côtés ou les coins du cadre pour définir la zone à rogner, puis touchez **OK**. Touchez **X** pour annuler le rognage de la photo.

- **Modifier** : Utilisez Retouche photo ou Éditeur de vidéos pour modifier votre photo ou vidéo.
- **Définir comme** : pour utiliser cette photo comme identifiant de contact, ou de fond d'écran d'accueil, d'écran verrouillé ou des deux écrans (accueil et verrouillé).
- **Partage de photo d'ami** : si cette option est activée, l'appareil peut détecter les visages dans la photo et envoyer le courriel à la personne ainsi identifiée.
- **Imprimer** : pour imprimer la photo en cours au moyen d'une imprimante Samsung.
- **Show on map** : Cette option s'affiche si l'info de localisation existe pour la photo. La position est alors ajoutée à la photo si le paramètre **Balises GPS** de l'appareil photo est activé. Touchez cette option pour ouvrir l'application Map et afficher l'en droit où la photo a été prise. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Paramètres de l'appareil photo* » à la page 69.

---

**Attention!** Soyez conscient que votre position pourrait être indiquée sur une photo lorsque vous postez vos photos sur Internet.


---

- **Renommer** : pour entrer un nouveau nom.
- **Rechercher les périphériques à proximité** : pour trouver des appareils à proximité et vous y connecter directement.
- **Détails** : pour afficher des détails sur la photo Titre, Heure de saisie, Taille et autres.

Il n'y a que deux options pour les vidéos lorsqu'elles ne sont pas en cours de lecture :



- **Renommer** : pour entrer un nouveau nom.
- **Détails** : pour afficher des détails sur la vidéo : Titre, Heure, Durée et autres.


Pour des options de menu pendant la lecture de vidéos et d'autres vidéos, consultez la rubrique « *Lecteur vidéo* » à la page 75.

9. Pressez  **Retour** pour revenir à la catégorie d'écran.

### *Définir une photo comme*

Vous pouvez définir les photos que vous prenez comme identifiant images pour vos contacts ou comme papier peint pour l'écran d'accueil ou pour l'écran verrouillé :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  Galerie.

2. Touchez une catégorie, puis un groupe que vous voulez afficher, puis touchez la photo voulue.
3. Touchez  **Menu** → **Définir comme**.
4. Touchez **Photo du contact** puis touchez une entrée de contact.  
– ou –  
Touchez **Écran d'accueil**, **Écran verrouillé** ou **Écran d'accueil et écran verrouillé**.  
Une photo rognée s'affiche à l'écran.
5. Touchez et glissez le cadre ou les côtés ou les coins du cadre pour définir la zone à rogner, puis touchez **OK** pour enregistrer la photo rognée comme icône de contact ou fond d'écran. Touchez **Annuler** pour annuler le rognage de la photo.

---

**Astuce** : Pour retirer une photo de contact, consultez la rubrique « *Mettre à jour un contact* » à la page 40.

---





---

**Astuce** : Pour changer un **fond d'écran**, consultez la rubrique « *Fonds d'écran* » à la page 30.


---








## Faire jouer des vidéos



1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Galerie.
2. Touchez une catégorie puis un groupe de vidéos dont vous voulez afficher les miniatures, puis touchez une miniature de vidéo pour la faire jouer.

---

Nota : Les vidéos affichent un bouton  Lire.





---

3. Pour faire jouer une vidéo, touchez  Lire.
4. Touchez  Pause pour arrêter la vidéo.
5. Touchez  SoundAlive pour régler la qualité du son.
6. Touchez  Reprendre pour reprendre la lecture de la vidéo.
7. Touchez et glissez le point qui apparaît sur la barre de progression  pour avancer ou reculer rapidement dans la vidéo. Touchez l'extrémité gauche la barre de progression pour redémarrer la vidéo. Touchez l'extrémité droite la barre de progression pour mettre fin à la lecture de la vidéo.  
– ou –

Touchez  Rembobiner pour redémarrer la vidéo ou  Avance rapide pour mettre fin à la lecture de la vidéo.

## Partager des photos et vidéos

Partagez des photos et vidéos avec vos amis.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Galerie.
2. Touchez une catégorie puis un groupe dont vous voulez afficher les miniatures.
3. Touchez  Menu → Sélectionner élément.
4. Touchez et mettez en évidence une ou plusieurs photos que vous souhaitez partager.
5. Touchez  Partager.
6. Touchez une option, comme Bluetooth et suivez les directives à l'écran.

## Retouche photo

L'application Retouche photo offre des fonctions de retouche de base pour les photos que vous prenez avec la tablette. En plus de permettre des ajustements de base comme la luminosité, le contraste et la couleur, cet outil vous donne accès à une panoplie d'effets pour retoucher vos photos.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Retouche photo**.
2. Touchez **Sélectionner une photo** pour retoucher une photo de votre Galerie.  
– ou –  
Touchez **Prendre une photo** pour prendre une photo avec l'appareil photo.
3. Touchez la photo à charger dans l'application Retouche photo.
4. Utilisez les commandes de contrôle de l'application Retouche photo pour modifier votre photo :
  -  **Sélection** : pour définir une zone à rogner, pivoter ou toute autre action, touchez l'icône de sélection, puis touchez **Magnétique**, **Lasso**, **Pinc.**, **Rond** ou **Carré**. Touchez  pour sélectionner une zone unique,  pour ajouter une zone sélectionnée ou  pour retirer une partie d'une zone sélectionnée.
  -  **Taille de sélection** : pour définir la taille de la zone de sélection. Glissez le curseur de petit à grand.



**Inverser** : pour sélectionner l'image entière sauf la zone sélectionnée.



**Annuler** : pour annuler la dernière modification.



**Rétablir** : pour restaurer une modification annulée.



**Pivoter** : pour pivoter une photo vers la gauche ou la droite ou créer une image miroir de la photo.



**Redimensionner** : pour redimensionner l'image, touchez puis glissez le coin de la photo.



**Rogner** : pour couper le contour de la photo.





**Couleur** : pour régler les paramètres **Ajustement auto**, **Exposition**, **Saturation**, **Contraste**, **Lumisosité** et **Hue** d'une photo. Vous pouvez également appliquer des effets tels que **Échelle de gris** et **Température**.



**Effet** : pour appliquer un effet à votre photo, comme **Flou**, **Mouvement**, **Déformation**, **Filtre** ou **Cadres**.




**Outils** : pour copier et coller dans une autre image ou l'image originale. Vous pouvez utiliser l'option Outil de retouche pour réparer les imperfections.

5. Lorsque toutes les modifications voulues ont été effectuées, touchez  **Enreg.**. Utilisez le clavier pour nommer la photo modifiée et touchez **OK** pour l'enregistrer.
6. Dans l'application Retouche photo, touchez  **Menu** pour afficher les options suivantes :
  - **Sélectionner une photo** : pour choisir une nouvelle photo à retoucher.
  - **Prendre une photo** : pour lancer l'appareil photo et prendre une nouvelle photo.
  - **Partager via** : pour envoyer la photo à un autre appareil ou une autre personne. Touchez une option, comme Bluetooth, et suivez les directives à l'écran.
  - **Définir comme** : pour utiliser cette photo comme identifiant de contact, ou de fond d'écran d'accueil, d'écran verrouillé ou des deux écrans (accueil et verrouillé).

## Éditeur de vidéos

L'Éditeur de vidéos vous permet de modifier ou de créer vos propres vidéos personnalisées. Vous pouvez ajouter de thèmes, de la musique, des images et d'autres vidéos à vos vidéos.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Éditeur de vidéos**.
2. Touchez  **Nouveautés**, puis touchez un thème pour votre vidéo.  
– ou –  
Touchez un projet sauvegardé antérieurement.  
L'écran Éditeur de vidéos s'affiche.

### *Naviguer dans l'éditeur de vidéos*

Pour voir les écrans de l'éditeur de vidéos :

- Touchez tour à tour les onglets **Média**, **Effets** ou **Transition**.

### *Média*

Utilisez cet écran pour ajouter des vidéos, des images, ou des clips audio à votre projet.

1. Touchez l'un des onglets **Vidéos**, **Images** ou **Audio** ou touchez **Appareil photo** pour créer une nouvelle photo ou une nouvelle vidéo.

2. Touchez une miniature d'image ou une miniature de clip audio et glissez-la jusqu'à la zone de travail au bas de l'écran.
3. Suivez les directives à l'écran.

## Effet

Utilisez cet écran pour ajouter un effet à votre projet.

- Touchez une miniature d'effet et glissez-la jusqu'à la zone de travail au bas de l'écran.

## Transition

Utilisez cet écran pour ajouter des transitions à votre projet.

- Touchez une miniature de transition et glissez-la jusqu'à la zone de travail au bas de l'écran.

---

**Nota :** Votre projet doit contenir plus d'un clip avant de pouvoir y ajouter une transition.

---

## Options de l'éditeur de vidéos

Utilisez les commandes de contrôle de l'éditeur de vidéos pour éditer votre **vidéo** :



**Annuler** : pour annuler la dernière modification.




**Rétablir** : pour restaurer une modification annulée.



**Enregistrer le projet** : pour enregistrer le projet une fois toutes les modifications voulues effectuées.

Pour d'autres options:

- Touchez  **Menu**.
  - **Modif. thème** : pour sélectionner un nouveau thème pour ce projet.
  - **Exporter** : pour créer un fichier mp4 file pour ce projet.
  - **Enregistrer sous** : pour enregistrer les informations de ce projet pour utilisation future.
  - **Partager via** : créer un fichier mp4 et partagez-le. Touchez une option, comme Bluetooth, et suivez les directives à l'écran.

## Chapitre 8 : Connexions

---

Votre appareil comprend des fonctionnalités lui permettant de se connecter à Internet et à d'autres appareils au moyen de du réseau Wifi, de la technologie Bluetooth et d'un câble USB.

### Wifi

Wifi est une technologie de réseau sans fil qui permet l'accès à des réseaux locaux. Utilisez la fonctionnalité Wifi de votre tablette pour :

- Accéder à Internet pour naviguer ou envoyer et recevoir des courriels.
- Accéder à votre réseau d'entreprise.
- Utiliser des points d'accès mobiles fournis pas des hôtels ou aéroports lors de vos déplacements.

La communication Wifi requiert l'accès à un point d'accès mobile (WAP). Les WAP peuvent être ouverts (non sécurisés, comme la plupart des points d'accès) ou Sécurisé (un mot de passe est requis pour s'y connecter). Votre appareil prend en charge le protocole Wifi 802.11 b/g/n.

### Configurer les paramètres Wifi

Pour de plus amples détails sur la configuration des paramètres Wifi de votre appareil, consultez la rubrique « *Wifi* » à la page 116.

### Trouvez des réseaux Wifi

Votre téléphone peut vous avertir automatiquement lorsque des réseaux sont disponibles. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Paramètres avancés* » à la page 117.

### Activer ou désactiver Wifi

Activez ou désactivez le service Wifi de votre appareil. Lorsque le service est activé, votre appareil cherche automatiquement des points d'accès mobiles (WAP) à sa portée.

#### Activer Wifi

1. Dans n'importe quel écran, touchez le haut de l'écran et glissez vers le bas. La barre d'état s'affiche.
2. Touchez **Wifi** pour activer Wifi.

#### Désactiver Wifi




1. Dans n'importe quel écran, touchez le haut de l'écran et glissez vers le bas. La fenêtre Zone d'état s'ouvre.
2. Touchez **Wifi** pour désactiver Wifi.

## Rechercher et se connecter à un réseau Wifi

Lorsque vous activez Wifi, votre appareil recherche des connexions Wifi disponibles, puis les affiche à l'écran.

1. Dans n'importe quel écran, touchez le haut de l'écran et glissez vers le bas. La zone d'état s'affiche.
2. Touchez **Wifi** pour activer le service. Votre appareil cherche automatiquement des points d'accès mobiles (WAP).
3. Lorsque la recherche de réseau est terminée, touchez un réseau Wifi auquel vous connecter. Si le réseau Wifi est ouvert, votre appareil s'y connecte automatiquement. Si le réseau Wifi est sécurisé, entrez le mot de passe à l'invite de connexion.

## Ajouter un réseau Wifi manuellement

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Appis**  
→  **Paramètres**.
2. Sous **Sans fil et réseau**, dans l'onglet Wifi, touchez l'icône **Désactivé / Activé**  pour activer Wifi.
3. Touchez **Ajouter un réseau wifi**, puis entrez l'information du réseau :

- **SSID du réseau** : Entrez le nom du point d'accès mobile (WAP) Wifi.
- **Sécurité** : Sélectionnez le type de sécurité utilisé pour le point d'accès mobile.

---



**Nota** : Selon le protocole de sécurité utilisé par le point d'accès mobile, des informations de réseau supplémentaires peuvent être requises, comme un mot de passe.


---

- **Mot de passe** : si le point d'accès mobile est sécurisé, entrez le mot de passe ou **hex key**.
4. Touchez **Enreg.** pour enregistrer les paramètres.

## Wifi direct

Wifi direct permet aux appareils Wifi de communiquer entre eux sans la nécessité de points d'accès mobiles Wifi de sorte que vous pouvez transférer de grandes quantités de données par le biais d'une connexion Wifi.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Apps** →  **Paramètres** →  **Wifi**.
2. Touchez l'icône **Désactivé / Activé**  pour activer Wifi.

3. Touchez **Wifi direct** pour afficher les appareils disponibles.  
Votre appareil commence par rechercher d'autres appareils dotés de capacités de connexion Wifi direct.
4. Activez Wifi direct (même chose que les étapes 1 et 2) sur l'appareil que vous voulez connecter.
5. Lorsque le nom de l'appareil auquel vous voulez vous connecter s'affiche, touchez-le.  
Une invitation à vous connecter s'affiche sur l'appareil auquel vous voulez vous connecter.
6. Sur cet appareil, touchez **Accepter**.  
Vous avez 30 secondes pour toucher **Accepter** sur l'appareil auquel vous voulez vous connecter pour que la connexion se fasse.  
  
Une fois la connexion établie, l'autre appareil affichera **Connecté** dans la liste de vos appareils Wifi direct et l'icône  s'affichera en haut à gauche de l'écran.

### Partager l'information avec votre appareil connecté

Pour partager des vidéos, photos ou autres informations avec votre appareil connecté, suivez les étapes suivantes :

1. Voyez l'information que vous voulez partager. Par exemple, si vous voulez partager des photos, trouvez la photo dans la visionneuse de votre appareil photo ou dans le dossier **Mes fichiers**, puis touchez l'option **Partager**, **Partager via** ou **Envoyer**.
2. Touchez l'option **Wifi direct**.  
L'écran des paramètres Wifi direct s'affiche, Wifi direct est activé et votre appareil cherche d'autres appareils.
3. Touchez le nom d'un appareil connecté. Par exemple, **Android\_XXXX**.
4. L'autre appareil affiche une fenêtre contextuelle indiquant la réception de fichiers.  
Le fichier est transféré et se trouve dans le sous-dossier **Mes fichiers** du dossier **ShareViaWifi**.

---

**Nota :** Selon le modèle de l'autre appareil, les invites et l'information sur le dossier de partage peuvent différer.

---

## Bluetooth

Bluetooth est une technologie de communication sans fil à courte portée qui permet d'échanger de l'information à une distance d'environ 10 mètres sans la nécessité d'une connexion physique.




Vous n'avez pas à aligner les périphériques ensemble pour transférer de l'information en utilisant Bluetooth. Si les périphériques se trouvent dans la portée l'un de l'autre, vous pouvez échanger de l'information entre eux, même s'ils se situent dans des pièces différentes.

### Configurer les paramètres Bluetooth


Configurez les paramètres Bluetooth de votre tablette. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Bluetooth* » à la page 118.

### Activer ou désactiver la fonction sans fil Bluetooth

Pour activer ou désactiver Bluetooth :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Paramètres**.
2. Sous **Sans fil et réseau**, dans l'onglet Bluetooth, touchez l'icône **Désactivé / Activé**  pour activer ou désactiver Bluetooth.

---

**Nota :** Lorsque Bluetooth est activé, l'icône **Bluetooth**  s'affiche dans la barre d'état.

---




### Coupler la tablette avec un appareil Bluetooth

Rechercher un appareil Bluetooth et coupez-y la tablette pour échanger des données entre la tablette et l'appareil cible.

---

**Astuce :** Après le couplage, votre tablette et l'appareil cible se reconnaissent entre eux et peuvent échanger de l'information sans que vous ayez à saisir un mot de passe ou NIP.

---

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Paramètres**.
2. Dans l'onglet Bluetooth, touchez l'icône **Désactivé / Activé**  pour activer Bluetooth.
3. Activez le mode de visibilité de l'appareil cible.
4. Touchez l'onglet **Bluetooth**, puis touchez **Rechercher**. Touchez **Arrêter** pour interrompre la recherche en tout temps.



5. Dans la liste des appareils trouvés, touchez l'appareil cible, puis suivez les invites pour compléter le couplage :
  - Si l'appareil cible requiert un NIP, saisissez le NIP correspondant à cet appareil et touchez OK. Lorsque demandé, saisissez le NIP sur l'appareil cible.
  - Si l'appareil autorise le couplage automatique ou intelligent, votre tablette tente de s'y coupler automatiquement. Suivez les invites sur votre tablette et sur l'appareil cible pour compléter le couplage.

### Partager des données avec un appareil Bluetooth

Pour envoyer des données à un appareil Bluetooth :

1. Sélectionnez un fichier ou un élément d'une application.
2. Sélectionnez une option pour le partage des données au moyen de la fonctionnalité Bluetooth .

---

**Nota** : La méthode de sélection d'une option peut différer selon le type de données.

---


3. Recherchez un appareil Bluetooth et coupez-y la tablette. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Coupler la tablette avec un appareil Bluetooth* » à la page 88.

### Recevoir des données d'un appareil Bluetooth

Pour recevoir des données d'un appareil Bluetooth :

1. Activez Bluetooth. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Activer ou désactiver la fonction sans fil Bluetooth* » à la page 88.

---

**Nota** : Pour sélectionner la durée de visibilité de votre tablette, sélectionnez  Menu → Expiration de la visibilité.

---

2. Coupez votre tablette avec l'appareil Bluetooth duquel vous voulez recevoir des données. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Coupler la tablette avec un appareil Bluetooth* » à la page 88. Un autorisation Bluetooth requiert qu'une fenêtre contextuelle s'affiche lorsqu'un appareil Bluetooth envoie des données à votre appareil.
3. Sélectionnez **J'accepte** pour confirmer que vous voulez recevoir les données.

Le message Fichier reçu s'affiche.

Les données reçues sont stockées dans le dossier Bluetooth. Si vous recevez un contact, celui-ci est automatiquement enregistré dans les contacts.

## Gérer les téléchargements

Les fichiers, applications et autres éléments que vous téléchargez depuis Internet, Gmail, Courriel ou par tout autre moyen sont stockés dans la mémoire interne de votre tablette. Vous pouvez utiliser l'application Télécharg. pour voir, ouvrir ou supprimer ce que vous avez téléchargé.

Les fichiers téléchargés sont stockés dans le répertoire Télécharg. de la mémoire interne de votre tablette. Vous pouvez voir et copier des fichiers de ce répertoire lorsque vous branchez la tablette à un ordinateur au moyen d'un câble USB.



### Désinstaller une application

---

**Nota :** Certaines applications sont préinstallées dans votre appareil, et vous pouvez télécharger d'autres applications à partir de Google Play et d'autres sources. Vous pouvez en tout temps désinstaller les applications que vous avez téléchargées.

---

Il existe plusieurs façons de désinstaller une application :




1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**.
2. Touchez l'onglet **Télécharg.**
3. Touchez l'application que vous voulez désinstaller.
4. Touchez le bouton **Désinstaller**.


Une fenêtre contextuelle affiche le message  
**L'application sera désinstallée.**

5. Touchez **OK** pour confirmer que vous voulez désinstaller l'application .

Vous pouvez aussi utiliser Google Play pour désinstaller les applications que vous avez téléchargées depuis cette source (consultez la rubrique « *Play Store* » à la page 109).

Pour désinstaller une application de l'écran des applications :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Apps**.
2. Touchez  **Menu** → **Applications téléchargées**.  
L'écran des applications téléchargées s'affiche.
3. Touchez  **Menu** → **Désinstaller**.

Une icône  apparait à côté des applis qui peuvent être désinstallées.

4. Touchez une icône d'appli, puis touchez OK pour désinstaller et retirer l'appli de la tablette.

---

**Nota :** Vous ne pouvez pas désinstaller les applications issue d'Android. Vous ne pouvez désinstaller que les applications que vous avez téléchargées.

---

## Kies Via Wi-Fi

Samsung Kies est un logiciel qui vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre appareil, de synchroniser et de transférer des fichiers directement de votre appareil à un ordinateur auquel il est connecté, et vice versa.

---

**Nota :** Certaines fonctionnalités seront, dans le futur, prises en charge par le biais des  **mises à jour du système** . Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mise à jour logicielle* » à la page 148.

---

Pour en apprendre davantage sur Samsung Kies et sur les applications Samsung , rendez-vous aux **applications recommandées** et **téléchargez Kies** à : <http://www.samsung.com/us/support/downloads>.

---

**Nota :** Samsung Kies fonctionne autant sur les ordinateurs PC que Macintosh.

---



## Se connecter à Samsung Kies

1. Installez le logiciel Samsung Kies sur votre ordinateur.

---

**Avertissement!** Veuillez fermer toute les applications actives avant de connecter votre appareil à un ordinateur.

---

2. Exécutez Samsung Kies.
3. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Paramètres**.
4. Touchez **Paramètres supplémentaires** → **Kies via Wi-Fi**.  
Sélectionnez la source de la connexion Wifi pour Kies air.
5. Suivez les invites Kies pour mettre à jour le micrologiciel de l'appareil.
6. Consultez l'Aide de Samsung Kies pour d'autres détails.

## Carte mémoire

Votre appareil prend en charge des cartes mémoires microSD ou microSDHC **amovibles** pour stocker de la musique, des photos, des vidéos et des fichiers.

### Installer et retirer une carte mémoire

Pour de plus amples détails sur l'installation et le retrait d'une carte mémoire, consultez la rubrique « *Carte mémoire* » à la page 9.

---



**Important!** Afin de prévenir tout dommage aux données stockées dans la carte mémoire, prenez toujours soin de désactiver la carte avant de la retirer de votre appareil.

---

### Formater une carte mémoire

Le formatage efface tout le contenu de la carte mémoire et la prépare pour son utilisation avec votre appareil.

#### Formater une carte mémoire au moyen de votre appareil

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Paramètres** → **Stockage**.

2. Après l'activation de la carte SD, touchez **Formater la carte SD**.
3. Suivez les invites pour confirmer le formatage de la carte.

#### Formater une carte mémoire au moyen de votre ordinateur

Consultez la documentation de votre ordinateur et/ou du lecteur de carte mémoire pour de l'information sur le formatage des cartes mémoire.

## Synchroniser avec le lecteur Windows Media

Assurez-vous que le lecteur Windows Media Player est bien installé sur votre ordinateur.

1. Branchez votre appareil à l'ordinateur au moyen du câble USB.  
Votre ordinateur reconnaît la connexion et affiche l'écran AutoPlay.
2. Cliquez sur l'option **Sync digital media files to this device** pour synchroniser les fichiers musicaux.

3. Sélectionnez et glissez les fichiers musicaux voulus dans la liste de synchronisation et commencer la synchronisation.
4. Lorsque terminé, quittez le lecteur Windows Media et débranchez le câble USB.

## Connecter la tablette en tant que mémoire auxiliaire

Vous pouvez connecter votre appareil à un ordinateur en tant que disque amovible et accéder au répertoire de fichiers. Si vous insérez une carte mémoire dans l'appareil, vous pouvez aussi accéder le répertoire de fichiers à partir de la carte mémoire en utilisant l'appareil comme un lecteur de carte mémoire.

---

**Nota :** Le répertoire de fichiers de la carte mémoire s'affiche comme le dossier **Carte**, distinct de la carte mémoire interne, qui est le dossier **Tablette**.

---

1. Insérez une carte mémoire dans l'appareil pour transférer des fichiers de la carte mémoire vers l'ordinateur et vice versa.

2. Branchez votre appareil à l'ordinateur au moyen du câble USB.  
Votre ordinateur reconnaît la connexion et affiche l'écran AutoPlay.
3. Cliquez sur l'option **Open device to view files**.  
Vous devriez voir les dossiers Carte et Tablette.
4. Copiez les fichiers de l'ordinateur à la carte mémoire (Dossier Carte).
5. Lorsque terminé, fermez le dossier de l'ordinateur et débranchez le câble USB.

## Chapitre 9 : Applications et widgets

---


Ce chapitre explique le fonctionnement de l'écran Applis et la façon d'y naviguer, il décrit les applications qui y sont offertes de même que différents widgets. Lorsqu'une application est déjà décrite dans un autre chapitre de ce guide d'utilisation, une référence croisée vous y conduit.

---

**Astuce :** Pour ouvrir rapidement certaines applications, ajoutez les icônes des applications les plus fréquemment utilisées dans l'un des écrans d'accueil, si elles n'y sont pas par défaut. Pour en savoir davantage, consultez la rubrique « *Raccourcis vers les applications* » à la page 29.

---

### Mettre à jour les applications

Une fois votre tablette enregistrée (consultez la rubrique « *Mise à jour logicielle* » à la page 148) et connectée à votre compte Google (consultez la rubrique « *Configurer votre compte Gmail* » à la page 46), vous pouvez voir la notification  **Mise à jour des applications** dans la barre d'état si une nouvelle version d'une ou plusieurs applis sont disponibles, ou un message **Mise à jour disponible** lorsque vous ouvrez une appli qui est préchargée sur la tablette.

Pour mettre à jour les applications :

1. Touchez le haut de l'écran et glissez vers le bas.  
La zone d'état s'affiche.
2. Touchez **Mises à jour disponible**.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mises à jour des applis téléchargées* » à la page 110.

### Applications GPS

Les applications GPS permettent d'obtenir des services de navigation en temps réel avec instructions pas à pas, basées sur les GPS et d'effectuer des recherches locales à partir d'une variété de paramètres.

Pour une meilleure réception du signal GPS, évitez d'utiliser cette fonctionnalité dans les conditions suivantes :

- à l'intérieur ou entre des édifices
- dans un tunnel ou dans un passage souterrain
- dans de mauvaises conditions météo
- dans un environnement à haute tension ou à champs électromagnétiques
- dans un véhicule aux fenêtres teintées

La navigation pas à pas GPS, les cartes et les Points d'intérêt sont disponibles sur trois continents Amérique du Nord (États-Unis, Canada et Mexique), l'Europe de l'Ouest et la Chine, là où la couverture sans fil est offerte.

---

**Important!** Si vous touchez ou couvrez l'antenne interne GPS alors que vous utilisez les services GPS, cela peut nuire à la réception du signal GPS et empêcher le fonctionnement optimal des services GPS. Consultez l'illustration suivante pour voir l'emplacement approximatif de l'antenne interne GPS.

---

Emplacement de  
l'antenne interne GPS






(Vue arrière de  
la tablette)

## Alarme





Réglez des alertes de rappel ou heures de réveil.

### Ajouter et configurer des alarmes



1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Alarme.**
2. Touchez  **Créer une alarme** pour ouvrir l'écran **Créer une alarme.**  
– ou –
3. Touchez une alarme existante pour afficher l'écran **Modifier une alarme.**  
Touchez les champs à l'écran pour configurer l'alarme.
  - Certains champs ont des valeurs prédéfinies. Touchez le champ et touchez la valeur souhaitée.
  - D'autres champs n'ont pas de valeurs prédéfinies, vous devez entrer vous-même une valeur. Touchez le champ et utilisez le clavier tactile pour saisir l'information.
  - Si vous cochez certains champs, vous avez accès à d'autres champs disponibles.
4. Touchez **OK** pour enregistrer l'alarme.


L'écran principal des alarmes s'affiche avec la nouvelle alarme ou l'alarme mise à jour.

### Activer les alarmes

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Alarme.
2. Une icône d'alarme en tons de gris  signifie que l'alarme est désactivée. Touchez l'icône pour activer l'alarme. L'icône change à .
3. Touchez une alarme pour changer l'un ou l'autre des paramètres, puis touchez OK pour enregistrer les modifications.

### Modifier ou supprimer les alarmes

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Alarme.
  2. Touchez longuement une alarme, puis touchez l'une des options suivantes :
    - **Modifier** : pour modifier l'alarme. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Ajouter et configurer des alarmes* » à la page 95.
    - **Supprimer** : pour supprimer l'alarme.
- ou –

Touchez  Supprimer, touchez les alarmes existantes que vous voulez supprimer ou touchez Sélectionner tout, puis touchez Supprimer.

### Éteindre une alarme

Lorsqu'une alarme sonne, pour éteindre l'alarme :

- Touchez et glissez  vers la droite.

### Régler la répétition

Pour activer la fonctionnalité de répétition après l'émission d'une alarme :

- Touchez et glissez  vers la gauche. L'option Répétition doit d'abord être activée dans les paramètres d'alarme.

### AllShare Play

AllShare Play permet de partager vos contenus multimédias (photos, musique et vidéos) avec d'autres appareils certifiés DLNA (Digital Living Network Alliance) en prenant en charge la technologie AllShareMD. Votre tablette peut également faire jouer le contenu des autres appareils certifiés DLNA .

---

**Nota** : Pour de plus amples informations sur les produits certifiés DLNA, visitez <http://www.dlna.org/home>.

---





## Configurer AllShare Play


Vous devez d'abord connecter vos deux appareils au même réseau Wi-Fi et utiliser un compte Samsung actif et enregistré pour utiliser cette application. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Activer ou désactiver Wifi* » à la page 116. Connectez-vous au réseau Wifi, configurez les paramètres AllShare Play pour identifier votre appareil comme serveur et **définissez le traitement des fichiers copiés**.

---

**Important!** Le compte Samsung gère les informations d'accès (noms d'utilisateur et mots de passe) pour diverses applications, dont AllShare Play.



---


1. Connectez-vous au réseau Wifi. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Rechercher et se connecter à un réseau Wifi* » à la page 86.
2. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **AllShare Play**.  
L'écran de connexion AllShare Play s'affiche.
3. Touchez **Connexion**.  
L'écran du compte Samsung s'affiche.

4. Touchez **Créer un nouveau compte**, si vous n'avez pas déjà un compte Samsung ou touchez **Connexion**, si vous avez déjà un compte Samsung de configuré.  
Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Vous connecter à votre compte Samsung* » à la page 142.  
L'écran principal d'AllShare Play s'affiche.
5. Touchez **Démarrer**.
6. Pour plus d'informations, touchez  **Menu** → **FAQ**.

## Calculatrice




La calculatrice permet d'effectuer des fonctions arithmétiques de base (addition, soustraction, multiplication et division), ainsi que des fonctions scientifiques. Elle garde un historique de vos calculs récents.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Calculatrice**.
2. Saisissez le premier nombre avec les touches numériques.
3. Sélectionnez l'opérateur en touchant la touche + (addition), - (soustraction), × (multiplication) ou ÷ (division).
4. Saisissez le deuxième nombre.

5. Pour afficher le résultat, touchez la touche = (égale).
6. Répétez les étapes 3 à 5, au besoin.
7. Touchez  pour effacer les résultats.
8. Pour afficher les fonctions mathématiques avancées (ou scientifiques), pivotez le téléphone en mode paysage.
9. Touchez longuement les entrées du champ d'affichage pour copier ou coller son contenu.  
L'écran **Copier dans le presse-papier** s'affiche. Collez les valeurs copiées dans une autre appli.

## Calendrier



Votre tablette comprend un puissant agenda pour vous aider organiser vos activités et vos rendez-vous de façon pratique et efficace. Familiarisez-vous avec la gestion des événements et des tâches, de même que la configuration d'alarmes pour vous rappeler tout événement important.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Calendrier**.
2. Touchez un onglet pour choisir l'affichage voulu :
  - **Année** : pour afficher les douze mois de l'année en cours.  
Glisser horizontalement au bas de l'écran pour afficher une autre année.
  - **Mois** : pour afficher le mois en cours. Touchez un mois et une année au bas de l'écran pour afficher un autre mois.
  - **Semaine** : pour afficher la semaine en cours. Touchez une semaine au bas de l'écran pour afficher une autre semaine.
  - **Jour** : pour afficher l'horaire du jour par heure. Touchez une date au bas de l'écran pour afficher un autre jour.
  - **Liste** : pour n'afficher que les noms des tâches et et les dates pour une année en particulier. Touchez une année au bas de l'écran pour afficher une autre année. Touchez une date pour masquer ou montrer le nom de l'évènement ou de la tâche.
  - **Tâche** : pour afficher votre liste de tâches. Touchez le champ de tri pour modifier le type de tri voulu. Les tâches peuvent être triées par date d'échéance, priorité, date, semaine, mois ou groupe.
3. Pour afficher d'autres jours, semaines, ou mois, glissez sur l'écran vers la gauche ou la droite ou touchez le jour, la semaine, le mois ou l'année au bas du calendrier. Glissez vers le haut ou le bas de l'écran pour voir d'autres événements.
4. Pour trouver un événement ou une tâche, touchez  **Recherche**.

Utilisez l'écran tactile pour entrer un mot clé recherché. Les possibilités s'affichent à mesure que vous entrez des caractères.

Touchez  au clavier pour les effacer???



Touchez un évènement à envoyer, à modifier ou à supprimer.


5. Touchez  **Ajouter un évènement /Ajouter une tâche**, puis touchez **nreg.** pour ajouter un nouvel évènement à votre calendrier. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Créer un évènement ou une tâche* » à la page 99.
6. Touchez  **Menu** pour accéder aux option suivantes :
  - **Zoom avant** : pour amplifier la taille de la zone d'intérêt dans l'affichage Semaine et Jour.
  - **Zoom arrière** : pour réduire la taille de la zone d'intérêt dans l'affichage Semaine et Jour.
  - **Ouvrir** : pour ouvrir la fenêtre contextuelle Définir la date afin d'entrer une date, puis touchez Régler pour afficher la date sur votre calendrier.

- **Supprimer** : pour supprimer des évènements pour l'année, le mois, la semaine, le jour, **la semaine, le mois**, avant le jour ou tous les évènements selon l'affichage du calendrier en cours.
  - **Syncho.** : pour synchroniser manuellement les entrées de calendrier de tous vos comptes (Gmail, Exchange et autres).
  - **Afficher / Masquer les commandes** : pour afficher ou masquer un mini calendrier mensuel et une liste d'évènements en mode paysage.
  - **Paramètres** : pour personnaliser le calendrier. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Paramètres du calendrier* » à la page 101.
7. Touchez **Aujourd'hui** pour revenir à la date actuelle.
  8. Touchez **Calendriers** pour configurer quels évènements afficher. Touchez **Ajoute un compte** pour ajouter des comptes supplémentaires pour lesquels la synchronisation peut se faire avec les évènements du calendrier.

### *Créer un évènement ou une tâche*



Pour créer un évènement ou une tâche :


1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Calendrier.**

2. Touchez deux fois la date à laquelle vous voulez ajouter un évènement ou une tâche pour toute la journée.  
– ou –  
Touchez la date pour laquelle vous voulez entrer un évènement ou une tâche et touchez .
3. Touchez l'onglet **Ajouter un évènement** ou **Ajouter une tâche**.
4. Entrez les détails de la tâche.
5. Touchez **Enreg..**

### Gérer les évènements





Vous pouvez supprimer, envoyer et modifier les évènement à partir de votre tablette :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **31** **Calendrier**.
2. Touchez un évènement.  
Une fenêtre contextuelle affiche les détails de l'évènement.
3. Touchez **Supprimer**, puis touchez **OK** pour supprimer l'évènement.





Touchez , **Menu** → **Partager via** puis touchez **Bluetooth**, **ChatON**, **Dropbox**, **Courriel** ou **Wifi direct** pour partager l'évènement.

Touchez **Modifier** pour mettre à jour les détails de l'évènement.

– ou –




Touchez  **Options** puis touchez  **Supprimer**,  
 **Envoyer** ou  **Modifier**.

### Ajouter d'autres comptes au calendrier

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **31** **Calendrier** → **Calendriers** → **Ajouter un compte**.  
– ou –  
Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Ajouter un compte**.  
L'écran **Ajouter un compte** s'affiche.
2. Touchez un type de compte et entrez vos informations d'identification.

## Paramètres du calendrier



Pour régler vos préférences :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Calendrier.
2. Touchez  Menu → Paramètres.
3. Au côté gauche de l'écran, touchez **Paramètres d'affichage**, **Notification d'évènements**, **Paramètre de synchronisation** ou l'un de vos comptes.  
Les options s'affichent à la droite de l'écran.
4. Touchez les champs à l'écran pour configurer le calendrier.
  - Certains champs ont des valeurs prédéfinies. Touchez le champ et touchez la valeur souhaitée.
  - D'autres champs n'ont pas de valeurs prédéfinies, vous devez entrer vous-même une valeur. Touchez le champ et utilisez le clavier tactile pour saisir l'information.
  - Si vous cochez certains champs, vous avez accès à d'autres champs disponibles.

## Appareil photo

Prenez des photos et saisissez des vidéos avec l'appareil photo/vidéo intégré à la tablette.



Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Appareil photo* » à la page 68.

- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Appareil photo.

## ChatON

Utilisez cette fonction pour échanger (envoyer et recevoir) des messages instantanés avec d'autres appareils dotés d'un numéro de téléphone mobile.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *ChatON* » à la page 51.

- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  ChatON.

## Contacts

Cette fonctionnalité stocke l'information de contact de vos amis, des membres de votre famille et de vos collègues. De sorte que vous puissiez accéder rapidement pour l'envoi de messages.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Contacts* » à la page 39.

- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Contacts.

## Téléchargements

Les fichiers, applis et autres éléments que vous téléchargez depuis Internet, Gmail, Courriel ou tout autre moyen sont conservés dans le stockage interne de votre tablette. Utilisez l'application Téléch. pour voir, réouvrir ou supprimer les contenus que vous avez téléchargés.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Téléch..**
2. Touchez un élément pour l'ouvrir.
3. Touchez **les onglets** pour afficher les collections des téléchargements antérieurs (Dernier mois, etc.).
4. Cochez les éléments que vous voulez envoyer, puis touchez  **Partager**. Touchez une option de partage. Les options sont les suivantes : ChatON, Dropbox, Picasa, Retouche Photo, Google+, Bluetooth, Wifi direct, Gmail, Courriel ou YouTube.
5. Cochez les éléments que vous voulez supprimer, puis touchez  **Supprimer**.  
Les éléments sont supprimés de votre tablette.

6. Touchez **Trier par taille** ou **Trier par date** au bas de la fenêtre contextuelle Téléch. pour permuter l'entre les deux modes de tri.

## Dropbox

Dropbox permet d'accéder directement sur votre tablette aux fichiers personnels contenus dans votre ordinateur. Cela vous permet d'apporter vos fichiers avec vous où que vous alliez, de modifier vos fichiers dans votre dossier Dropbox depuis votre tablette, de charger des photos et vidéos vers Dropbox et de partager les fichiers sélectionnés avec votre famille et vos amis et ce, gratuitement.

L'application Dropbox de votre appareil fonctionne avec un programme partenaire installé sur un ordinateur doté d'une connexion Internet active.

Dropbox crée un dossier qui synchronise automatiquement ses contenus parmi tous les appareils connectés à votre compte. Lorsque vous effectuez un changement dans un dossier dropbox à partir de votre ordinateur, la mise à jour s'effectue automatiquement sur vos autres appareils.

### *Télécharger l'application Desktop*

1. Utilisez le navigateur de votre ordinateur pour aller à :  
<http://www.dropbox.com/>

2. Suivez les directives à l'écran de l'ordinateur cible contenant les fichiers voulus pour y installer l'application Dropbox.

---



**Important!** L'application de l'ordinateur doit être installée sur l'ordinateur dans lequel sont stockés les fichiers voulus. Cet ordinateur doit avoir une connexion Internet active. .

---

**Nota :** Vous pourriez devoir configurer vos paramètres de coupe-feu du routeur pour permettre à cette application d'accéder à Internet.

---

### Accéder à Dropbox à partir de votre tablette

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Dropbox**.
2. Suivez les directives à l'écran.

### Horloge double

Afficher l'heure pour deux fuseaux horaires différents.

Pour ajouter le widget Horloge double à un écran d'accueil, consultez la rubrique « *Ajouter des widgets dans un écran d'accueil* » à la page 28.



1. Dans un écran d'accueil, trouvez le widget **Horloge double**.

Le widget Horloge double est en fait deux widgets. Chacun des widgets affichent l'heure et le nom d'une ville.

2. Touchez l'un des widgets pour choisir une autre ville que celle qui y est affichée.



### Courriel

Échangez (envoyez et recevez) des courriels avec des services de courriel populaires. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Courriel* » à la page 47.

- Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Courriel**.




### Galerie

Utilisez cette option pour saisir et gérer des photos et vidéos. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Galerie* » à la page 77.

- Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Galerie**.



## Game Hub

Joignez-vous à Game Hub et jouez à des jeux haut de gamme avec vos amis.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Game Hub**.  
Un avis de non-responsabilité s'affiche.
2. Lisez l'avis de non-responsabilité et touchez **Confirmer**.
3. Touchez  Menu pour afficher les options suivantes :
  - **Désinstaller** : pour désinstaller un jeu installé précédemment.
  - **Mentions légales** : pour les infos légales relatives à Game Hub.
4. Touchez un jeu et suivez les directives à l'écran.

## Gmail

Échangez (envoyez et recevez) des courriels avec Gmail, le service de courriel de Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Gmail* » à la page 46.

- Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Gmail**.

## Google

Effectuez des recherches Internet avec le moteur de recherche de Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Recherche Google* » à la page 52.



---

**Astuce** : La barre recherche Google apparaît par défaut dans tous les écrans d'accueil.

---

- Dans l'écran d'accueil principal, touchez le widget **Google**.



– ou –

Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Google**.

## Google+

Partagez des mises à jour et voyez se qui se passe autour de vous avec Google+ pour mobile.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Google+* » à la page 53.

- Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Google+**.



## Internet

Votre tablette comprend un navigateur HTML complet pour accéder à Internet.



Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Internet* » à la page 53.

- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Internet.

## Local



Cette application utilise Google Maps et votre position pour vous aider à trouver des destinations, comme des restaurants, bars, hôtels, attractions, guichets automatiques et stations-service. Vous pouvez également y ajouter vos adresses personnelles.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Local* » à la page 56.

- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Local.

## Maps

Utilisez Google Maps pour déterminer votre position actuelle, obtenir un itinéraire et d'autres informations basées sur la géolocalisation. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Maps* » à la page 56.

- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Maps.

---



**Nota :** Vous devez activer les services de localisation pour utiliser cette application. Certaines fonctions exploitent une application autonome ou les services de localisation Google. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Service de localisation* » à la page 129.


---

## Note

Utilisez Note pour créer des mémos textuels, et utilisez Bluetooth pour envoyer des mémos à des périphériques Bluetooth couplés.

### Rédiger une note





1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Note.

2. Touchez  **Ajouter**, rédigez la note, puis touchez **OK** pour enregistrer la note.


Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Entrée de texte* » à la page 34.

## Options de la liste de notes

Dans vos notes :

1. Touchez  **Liste** pour afficher vos notes en mode Liste.  
Touchez une entrée de la liste à gauche de l'écran pour afficher la note à la droite de l'écran.  
– ou –  
Touchez  **Miniatures** pour afficher vos notes en mode Miniature.
2. Pour supprimer une ou plusieurs notes, touchez  **Supprimer**, sélectionnez une ou toutes les notes et touchez **Supprimer**.
3. Touchez  **Menu** pour ouvrir les options suivantes : Trier par, Partager via, Imprimer, Synchroniser note, Verrouillage NIP et Taille de police.
4. Touchez longuement une miniature de note ou une entrée de la liste pour afficher les options suivantes : Supprimer, Verrouiller/Déverrouiller et Partager via.

## Options des notes

Lorsqu'une note est affichée, touchez  **Options des notes** pour les options suivantes : Supprimer, Couleur, Verrouiller/Déverrouiller, Imprimer et Partager via.

## Chat+

Cette application permet de regrouper des amis en une seule conversation.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Chat+* » à la page 51.

- Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Chat+**.

## Music Hub



Cette fonctionnalité vous permet d'acheter et de télécharger des chansons et des albums.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Music Hub* » à la page 66.

- Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Music Hub**.



## Lecteur de musique

Vous pouvez faire jouer de la musique et d'autres fichiers audio copiés depuis votre ordinateur. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Lecteur de musique* » à la page 60.

- Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Lecteur de musique.**

## Mes fichiers

Vous pouvez trouver, voir et gérer des dossiers et des fichiers, tels que des fichiers musicaux, des fichiers vidéos et autres stockés dans votre tablette. Si le fichier est associé à une application de votre tablette, vous pouvez lancer le fichier voulu depuis cette application.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Mes fichiers.**
2. Touchez un dossier pour l'ouvrir et le parcourir verticalement pour y trouver un fichier.

---

**Nota :** Vous pourriez avoir à ouvrir un ou plusieurs sous-dossiers pour trouver les fichiers.

---

3. Touchez un fichier à lancer dans l'application associée si el fichier est associé à une application.

4. Lorsque vous parcourez les fichiers, utilisez les commandes suivantes de contrôle suivantes :



**Haut :** pour afficher un répertoire supérieur.



**Recherche :** pour utiliser le clavier et effectuer une recherche de contenu avec un mot clé. La recherche s'effectue dans le dossier en cours et les résultats s'affichent. Touchez **X** pour restaurer le champ de recherche.



**Mode d'affichage :** pour active le mode Miniature – ou –



pour activer le mode Liste.



**Racine :** pour afficher le répertoire racine.



**Ajouter un dossier :** pour ajouter un nouveau dossier dans le dossier en cours.



**Marquer les fichiers :** Cochez chacun des fichiers voulus, ou le dossier pour sélectionner tous les fichiers de ce dossier. Puis touchez Envoyer, Copier, Couper ou Supprimer dans la barre Applications.

5. Pour voir un fichier photo :

- Touchez le fichier.

L'appli Galerie est utilisée pour ouvrir la photo.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Voir des photos et vidéos* » à la page 78.

6. Pour voir un fichier vidéo :

- Touchez le fichier.

Le lecteur vidéo est lancé et la vidéo joue.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Lecteur vidéo* » à la page 75.

## Navigation

Utilisez Navigation pour trouver une destination ou obtenir un itinéraire en voiture, à la marche ou en vélo. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Navigation* » à la page 58.

- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Navigation.



## Netflix

Écoutez des émissions de télé et des films **diffusés** par Netflix.

---

**Nota :** L'application Netflix fait partie de votre abonnement à Netflix. Pour plus d'informations sur cet abonnement, visitez [www.netflix.com](http://www.netflix.com).

---

- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Netflix.

## Retouche photo

Vous pouvez améliorer toutes photos stockées dans votre tablette, utilisez Retouche photo pour rogner, pivoter, redimensionner, ajuster les couleurs et le contraste et bien plus.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Retouche photo* » à la page 81.

- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Retouche photo.

## Play Livres




Cette application est un nouveau moyen de découvrir, acheter vos livres préférés et en profiter en ligne ou hors ligne.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Play Livres* » à la page 58.

- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis  
→  Play Livres.



## Play Films

Play Films est une nouvelle appli pour les **appareils Android haut de gamme**. Tout film que vous louez par le biais de Google Play Store peut être téléchargée au moyen de cette application. En outre, l'appli Play Films peut être utilisée pour diffuser tant votre film loué dans Google Play que n'importe quelles de vos vidéos personnelles stockées dans votre tablette.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis  
→  Play Films.
2. Pour plus d'informations, touchez  Menu → Aide.

## Play Store


Google Play Store vous permet d'accéder à des applications et à des jeux à télécharger sur votre tablette. Vous pouvez également y laisser votre rétroaction et vos commentaires sur une application, ou signaler une application qui serait incompatible avec votre tablette.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis  
→  Play Store.

Si vous n'êtes pas déjà connecté à votre compte Google, l'écran Ajouter un compte Google s'affiche.

- Touchez **Existant**, si vous avez déjà un compte Google de configuré, ou **Nouveau** pour créer un nouveau compte Google.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Configurer votre compte Gmail* » à la page 46.

2. La première fois que vous ouvrez Play Store, lisez les **Conditions de services de Google Play**, les **Conditions de services de Google Music**, les **Conditions de services de Google Books** et les **Conditions de services de YouTube Rentals**, puis touchez **J'accepte** pour continuer.
3. Pour obtenir de l'aide pour utiliser Google Play, touchez  Menu → Aide.

## Mises à jour des applis téléchargées

Vous pouvez vérifier la disponibilité de nouvelles versions pour les applications en visitant Google Play Store. Les applications pour lesquelles une nouvelle version est disponible **afficheront** **Mise à jour**.




Vous pouvez aussi sélectionner des applis que vous voudriez voir mises à jour automatiquement. Pour ce faire :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Play Store**.
2. Touchez  **Applications installées**.
3. Touchez l'onglet **Applications installées** pour ouvrir la liste des applis Play Store installées dans votre tablette.  
Le bouton **Mises à jour** s'affiche en haut de la liste des applications si des mises à jour sont disponibles.
4. Touchez une appli puis touchez le bouton **Mettre à jour** pour activer la mise à jour automatique.
5. Touchez **Ouvrir** pour ouvrir l'application sur votre tablette.
6. Touchez **Mise à jour** pour immédiatement mettre à jour l'application sur votre tablette.

## Polaris Office



Cette application est une suite de bureau compatible à Microsoft Office qui fournit un guichet central pour la gestion de vos documents en ligne ou hors ligne.

Cette application peut aussi ouvrir des fichiers Adobe PDF (Portable Document Format).

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Polaris Office**.
2. Entrez vos informations de courriel, si désiré, et touchez **Enregistrer** pour compléter le processus.  
– ou –  
Touchez **Ignorer** pour ignorer l'enregistrement.  
L'écran principal de Polaris Office s'affiche.
3. Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de Polaris Office, touchez  **Menu** → **Aide** → **Guide d'utilisation**.

## Readers Hub

Samsung Readers Hub est un guichet unique pour les livres, magazines et journaux du monde entier.

- Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Readers Hub**.




---

**Important!** Des frais de téléchargement peuvent s'appliquer. Des couts peuvent s'appliquer pour défrayer le matériel Samsung Readers Hub. Veuillez vérifier auprès de votre fournisseur pour les détails.

---



## S Suggest

S Suggest recommande des applications populaire dont la compatibilité avec votre tablette est garantie.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **S Suggest**.  
La liste des pays s'affiche.
2. Touchez le nom de votre pays puis touchez **OK**.  
Les conditions s'affichent.
3. Cochez **Accepter** puis touchez **Accepter**.  
L'écran principal S Suggest s'affiche.
4. Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation de S Suggest, touchez  **Menu** → **Aide et avis**.



## Applis Samsung

Connectez-vous à Applis Samsung et rendez votre appareil intelligent encore plus intelligent. Téléchargez simplement et facilement uen panoplie d'applications (jeux, nouvelles, réseaux sociaux et plus) dans votre tablette.


- Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Samsung Apps**.

## Économiseur d'écran

Pour faire en sorte qu'un économiseur d'écran s'active sur votre tablette au lieu de laisser un écran vide lorsque l'écran vient à échéance, vous pouvez activer un qu'un économiseur d'écran s'active sur votre tablette au lieu de laisser un écran Galaxy Tab, qui en fait est un tour de viideo d'action des fonctionnalités fantastiques quis e touvent dans votre tablette Galaxy.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Screensaver**.  
L'écran d'Économiseur d'écran de Galaxy Tab 2 7.0 s'affiche.
2. Suivez les directives à l'écran pour définir votre économiseur d'écran.

---


**Astuce :** Touchez  Retour pour arrêter la vidéo Économiseur d'écran en tout temps, même si l'option Enable Touch To Stop est activée.

---

## Paramètres

Configurez votre tablette selon vos préférences.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Paramètres » à la page 116.

- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis  
→  Paramètres.

## Télécommande intelligente

Cette application vous permet de localiser et de visualiser la programmation de votre télé v and then control your entertainment system with gestures from the device.

Pour plus d'informations, allez à : <http://www.peel.com>.

Découvrez et contrôlez la programmation de votre télé directement de votre tablette. Égarez votre télécommande une bonne fois pour toutes. Vous n'aurez plus à parcourir des grilles horaires la ssantes. Trouvez ce que vous cherchez du bout des doigts : vos émissions, vos commandes et vos amis.

Peel suggère des émissions de télé Top Pick pour vous, à partir de ce que vous reregardez et aimez. Au lieu des longues et ennuyeuses grilles horaires, Peel présente une mosaïque facile à utiliser de vos émissions favorites, filtrées par type et genre dans l'ordre de votre choix.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis  
→  Télécommande intelligente.



La clause de non-responsabilité Samsung s'affiche.

2. Touchez **J'accepte**.
3. Touchez Set Up Smart Remote Now : **US & Canada**.
4. Suivez les directives à l'écran.

## Talk

Utilisez cette application pour parler avec d'autres utilisateur de Google Talk.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « Google Talk » à la page 50.

- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Talk.




## Gestion des tâches

Voyez et gérez les applications actives sur votre tablette.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Gestionnaire de tâches* » à la page 8.



- Dans un écran d'accueil, touchez  Barre des miniapplications →  Gestionnaire des tâches.  
La fenêtre contextuelle Gestionnaire de tâches s'affiche.

– ou –

Touchez  Navigation puis touchez Gest. tâches.

## Éditeur de vidéo

Cette application vous permet de personnaliser vos vidéos. Vous pouvez ajouter des thèmes, de la musique, des images et d'autres vidéos à un fichier vidéo.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Éditeur de vidéo.
2. Suivez les directives à l'écran.

## Lecteur vidéo




Voyez et gérer les vidéos stockées dans votre tablette.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Lecteur vidéo* » à la page 75.

- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Lecteur vidéo.




## Recherche vocale

Pour utiliser Recherche vocale :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Recherche vocale.
2. Touchez  et énoncez l'objet de votre recherche lentement et clairement. Google recherche l'information voulue et affiche les résultats ou affiche Réessayez.

## Horloge mondiale

Afficher la date et l'heure dans n'importe quel fuseau horaire.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Horloge mondiale.  
Une mapemonde s'affiche avec les régions que vous avez pointés.
2. Touchez  Ajouter pour ajouter une ville à afficher.  
Une liste des villes du monde s'affiche en mode paysage.
3. Parcourez la liste et touchez la ville que vous voulez ajouter.

---






**Astuce :** Pour trouver la ville plus rapidement, touchez la première lettre du nom de la ville voulue à la droite de la liste

---

– ou –

En mode portrait ou paysage, touchez et faites tourner le globe terrestre pour localiser une ville et touchez la ville que vous voulez ajouter.

Une fenêtre contextuelle affiche le nom de la ville, l'heure et la date en ce moment dans cette ville et l'écart avec l'heure GMT.

4. Pour ajouter une ville, touchez  **Ajouter** dans la fenêtre contextuelle.
5. Pour changer l'ordre des villes, touchez  **Modifier l'ordre**. Touchez la grille  sur une entrée et glissez l'entrée vers une autre position dans la liste. Touchez **OK** pour enregistrer les modifications.
6. Touchez  **Retirer** pour effacer les entrées. Cochez  les villes que vous voulez supprimer, puis touchez **Retirer**.

7. Touchez longuement une entrée pour la retirer ou régler l'**Heure d'été**, afin d'activer ou désactiver les paramètres de réglage automatique de l'heure d'été.

## Yahoo! Finance

Demeurez à l'affut des marchers boursiers avec l'appli Yahoo! Finance pour les appareils Android. Recevez les cotations boursières en temps réel, suivez le marché ou surveillez la valeur d'une action en particulier. Voyez les **grands titres**, les **top stories ???** et **vidéos de Tech Ticker**. Yahoo! Finance vous garde en touche avec les mouvements du marché depuis votre tablette Android.

Pour ajouter le widget Yahoo! Finance à un écran d'accueil, consultez la rubrique « *Ajouter des widgets dans un écran d'accueil* » à la page 28.

À partir de l'écran principal Yahoo! Finance vous pouvez ajouter et afficher vos **valeurs boursières ??? préférées**.

Touchez l'onglet **Currencies tab** pour afficher les **taux d'échange de différentes currencies???**.

## Yahoo! News

Affichez les plus récentes nouvelles et bien plus depuis Yahoo!

Pour ajouter le widget Yahoo! News à un écran d'accueil, consultez la rubrique « *Ajouter des widgets dans un écran d'accueil* » à la page 28.

1. Dans un écran d'accueil, touchez le widget **Yahoo! News**.

La première fois eu vous vous connectez, l'écran Sélectionnez les nouvelles par pays s'affiche.

- Touchez un pays, puis touchez **Terminé**.
- Touchez le widget **Yahoo! News** de nouveau.


L'écran The Yahoo! News s'affiche.

2. Touchez et glissez les onglets vers la gauche et vers la droite pour voir toutes les catégories de nouvelles.
3. Touchez un onglet pour afficher la catégorie en question.

## YouTube

Visionnez des vidéos téléchargées de YouTube directement sur votre tablette.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *YouTube* » à la page 59.



- Dans un écran d'accueil, touchez  **Appis**  
→  **YouTube**.


## Chapitre 10 : Paramètres

---

Ce chapitre explique les paramètres qui vous permettent de personnaliser votre appareil.

### Accéder aux paramètres

- Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**  
→  **Paramètres**.  
– ou –

Touchez le haut de l'écran et glissez vers le bas pour afficher la fenêtre contextuelle Paramètres rapides, puis touchez  **Paramètres**. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Paramètres rapides* » à la page 23.

L'écran des paramètres s'affiche.

### Écran des paramètres

L'écran des paramètres présente des onglets à la gauche de l'écran. L'information relative à ces onglets s'affiche à la droite de l'écran. Il y a quatre importants groupes de paramètres : Sans fil et réseau, Appareil, Personnel et Système.

### Sans fil et réseau

Vous pouvez configurer les connexions sans fil de votre appareil.

#### Wifi




Votre appareil prend en charge Wi-Fi b/g/n. Utilisez les paramètres Wi-Fi pour gérer les connexions Wifi de votre appareil.

Pour en savoir davantage sur l'utilisation des fonctions Wifi de votre appareil, consultez la rubrique « *Wifi* » à la page 85.

#### Activer ou désactiver Wifi




Lorsque le service Wi-Fi est activé, votre appareil recherche automatiquement des points d'accès mobile ou WAP (Wireless Access Points) à sa portée.

- Touchez le haut de l'écran et glissez-le vers le bas, puis touchez **Wi-Fi** dans le menu Paramètres rapides.  
– ou –

Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres**. Dans l'onglet Wifi, touchez l'icône **Désactivé / Activé**  pour activer ou désactiver Wifi.


## Chercher des réseaux Wi-Fi

Pour vous assurez d'avoir une liste de réseaux Wifi pertinente.

- Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** →  **Wifi**, puis touchez **Rechercher**.

## Ajouter un réseau Wifi

Pour lancer un dialogue afin d'ajouter un réseau Wifi en entrant son SSID (identité donnée au réseau), son type de sécurité et d'autres caractéristiques :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** →  **Wifi**, puis touchez **Ajouter un réseau wifi**.
2. Utilisez le clavier pour entrer le **SS D** du réseau.
3. Touchez le champ **Sécurité**, puis touchez un type de sécurité.

---

**Nota** : Selon le protocole de sécurité utilisé par le point d'accès mobile (WAP), d'autres informations de réseau peuvent être requises, comme un mot de passe.

---


4. Si requis, touchez **Mot de passe** et entrez le mot de passe ou **hex key**.
5. Touchez **Enreg..**

## Paramètres avancés

Configurez et gérez les points d'accès mobiles.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** →  **Wifi**.
2. Touchez  **Menu** → **Paramètres avancés**.

Les options suivantes s'affichent :

- **Notification du réseau** : pour que votre appareil vous alerte lorsque de nouveaux points d'accès mobiles apparaissent. Touchez **Notification du réseau** pour cocher et ainsi activer ou la fonction ().
- **Laisser le Wifi activé en mode veille** : pour spécifier dans quelles conditions **désactiver** la connexion Wifi. Les options sont : **Toujours**, **Seulement si branché** ou **Jamais**.

- **Adresse MAC** : pour afficher l'adresse MAC de votre appareil, celle-ci est requise lorsque vous vous connectez à des réseaux sécurisés (non configurable).
- **Adresse IP** : pour afficher l'adresse IP de votre appareil.






## Paramètres Wi-Fi Direct

Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il se connecte directement avec d'autres appareils dotés d'une capacité de connexion Wi-Fi. La connexion Wi-Fi Direct facilite le transfert de données entre les appareils. Pour ce faire, les appareils doivent tous avoir la fonction de communication Wi-Fi Direct activée. Cette connexion se fait directement sans passer par un point d'accès mobile ou WAP.

---

**Nota** : L'activation de cette fonctionnalité déconnecte votre connexion au réseau Wi-Fi en cours.

---

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** →  **Wifi**.
2. Touchez l'icône **Désactiver / Activer**   pour activer Wifi.
3. Touchez **Wifi direct** pour afficher les appareils disponibles.

Votre appareil commence à chercher d'autres appareils dotés d'une connexion Wifi activée.

4. Lorsque la recherche est terminée, touchez le nom d'un appareil pour lancer le processus de connexion à un autre appareil compatible à Wifi.

---

**Nota** : L'appareil cible doit aussi être doté d'un service Wifi Direct actif et en fonction pour être détecté par votre appareil.

---

Une fois la connexion établie, le champ affiche « Connecté » et votre appareil connecté s'affiche dans la liste des appareils Wifi direct.

5. Touchez **Rompre la connexion** → **OK** pour mettre fin à la connexion Wifi direct.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Wifi direct* » à la page 86.

## Bluetooth



Utilisez les paramètres Bluetooth pour gérer les connexions Bluetooth, définir le nom de votre appareil et contrôler la visibilité de votre appareil.

## Activer ou désactiver Bluetooth

Pour activer ou désactiver le service Bluetooth de votre appareil :

- Touchez le haut de l'écran et glissez vers le bas, puis touchez **Bluetooth** dans le menu Paramètres rapides. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Paramètres rapides* » à la page 23.




– ou –


Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres**. Dans l'onglet Bluetooth, touchez l'icône **Désactiver / Activer**  pour activer ou désactiver la fonctionnalité Bluetooth.

Pour en savoir davantage sur l'utilisation de Bluetooth afin d'échanger des données avec d'autres appareils Bluetooth, consultez la rubrique « *Bluetooth* » à la page 88.

## Autres paramètres Bluetooth

Lorsque la fonctionnalité Bluetooth est activée, Paramètres supplémentaires sont disponibles.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** →  **Bluetooth**.

2. Touchez **Rechercher** pour rechercher des appareils visibles à votre portée. Lorsque la recherche est terminée, touchez le nom d'un appareil pour vous y coupler. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Coupler la tablette avec un appareil Bluetooth* » à la page 88.
3. Touchez  **Menu** et sélectionnez le paramètre Bluetooth que vous voulez modifier :
  - **Renommer le périphérique** : le nom par défaut de votre appareil s'affiche à l'écran. Touchez pour modifier le nom de votre appareil. Cette option est disponible lorsque Bluetooth est activé.
  - **Expiration de la visibilité** : pour contrôler à quel moment désactiver automatiquement l'option de visibilité : 2 minutes, 5 minutes, 1 heure ou Jamais.
  - **Fichiers reçus** : pour afficher la liste des fichiers reçus au moyen de Bluetooth.

## Utilisation des données

Cet écran vous permet de voir l'utilisation des données via Wifi ou Ethernet.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Paramètres →  Utilisation des données.
2. Touchez le menu déroulant Cycle d'util. des données et sélectionnez un **intervalle de date**.

L'écran Utilisation des données affiche l'utilisation des données sous forme de tableau, mais également une liste présentant une ventilation des données utilisées par application.



---

**Nota :** Les données sont mesurées par votre appareil. Il peut y avoir une différence avec le compte d'utilisation de données fait par votre fournisseur de services.

---

### Paramètres supplémentaires

Cet onglet affiche d'autres paramètres Sans fil et réseau.

- Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Paramètres → Paramètres supplémentaires.  
Les options sont Mode Avion, RPV, Appareils à proximité et Kies via Wi-Fi.

### Mode Avion

Le mode Avion vous permet d'utiliser certaines fonctionnalités de votre tablette, comme l'appareil photo, les jeux et d'autres alors que vous êtes dans un avion ou dans d'autres endroits où l'accès à **Internet** aux données est interdit.



---

**Important!** Lorsque votre tablette est en mode Avion, vous ne pouvez accéder à de l'information ou à des applications en ligne.

---

- Pressez longuement le bouton **Allumer/Éteindre**, puis touchez **Mode Avion**.

– ou –

Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Paramètres → Paramètres supplémentaires → Mode Avion, cochez, puis touchez OK pour activer le mode Avion.

Lorsque activée, la fonction apparaît cochée .

### Réseaux privés virtuels RPV

ce menu vous permet de configurer et de gérer les réseaux privés virtuels (RPV).



---

**Important!** Vous devez d'abord établir et configurer un RPV, avant de pouvoir l'utiliser.

---



### Ajouter un RPV

Avant d'ajouter un RPV, vous devez déterminer quel protocole RPV vous souhaitez utiliser : RPV PPTP (Protocole Point-to-Point), RPV L2TP (Protocole couche 2), RPV L2TP/IPSec PSK (Clé prépartagée basée sur RPV L2TP/IPSec) ou RPV L2TP/IPSec CRT (Certificat basé sur RPV L2TP/IPSec).



---

**Nota :** Vous devez aussi définir un code NIP de verrouillage d'écran ou un mot de passe avant d'utiliser le **stockage d'identifiants**. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Verrouillage de l'écran* » à la page 130.



---

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **RPV**.
1. Touchez **Ajouter un réseau RPV**.
2. Dans le formulaire qui apparaît, inscrire l'information fournie par votre administrateur de réseau.
3. Touchez **Enreg.** pour enregistrer vos paramètres RPV.



### Se connecter à un RPV

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **RPV**.
2. Touchez le RPV voulu.
3. Dans la fenêtre contextuelle, entrez l'identifiant requis.
4. Touchez **Connexion**.

### Modifier un RPV

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **RPV**.
2. Touchez longuement le RPV voulu.
3. Dans la fenêtre contextuelle, touchez **Modifier le réseau RPV**.
4. Effectuez les changements voulus au RPV sélectionné.
5. Touchez **Enreg.**

### Supprimer un RPV

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **RPV**.
2. Touchez longuement le RPV voulu.
3. Dans la fenêtre contextuelle, touchez **Supprimer le réseau**.

## Appareils à proximité




Cette option vous permet de partager vos fichiers multimédias avec les appareils DLNA (Digital Living Network Alliance) à votre portée, si la fonction DLNA est activée.

---

**Avertissement !** Lorsque l'option de partage est activée, d'autres appareils peuvent accéder à vos données. Soyez diligent lorsque vous utilisez le réseau Wifi et cette option de partage.

---



Pour configurer cette option :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Appareils à proximité**.
2. Touchez **Partage de fichiers** pour activer l'option Partage de fichiers.  
Lorsque activée, la fonction apparaît cochée .
3. Dans la section **Avancés**, définissez les options suivantes :
  - **Contenus partagés** : pour sélectionner le type de contenu à partager. Les choix offerts sont : Vidéos, Photos et Musique.

- **Nom de périphérique** : pour entrer le nom de votre appareil. Par défaut, le nom qui apparaît est celui du modèle de votre appareil : GT-P3113.
- **Liste des périphériques autorisés** : pour voir les appareils accessibles à votre appareil.
- **Liste des périphériques non autorisés** : pour voir les appareils non accessibles à votre appareil.
- **Télécharger dans** : pour définir l'emplacement où les données téléchargées doivent être stockées : Périphérique ou Carte SD.
- **Chargement depuis d'autres périphériques** : pour définir votre réponse lorsqu'un appareil à proximité tente de charger des données de votre appareil.

## Kies via Wi-Fi

Connectez Kies à votre ordinateur via le réseau Wifi pour gérer les données de votre appareil et les synchroniser avec celles de votre ordinateur.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Paramètres supplémentaires** → **Kies via Wi-Fi**.





2. Sélectionnez la source de la connexion Wi-Fi pour Kies air.

## Périphérique

Vous pouvez configurer les paramètres de la tablette.

### Mode blocage

Lorsque cette fonction est activée, des notifications pour les fonctionnalités sélectionnées sont désactivées.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Paramètres → Mode blocage.
2. Touchez l'icône Désactiver / Activer , pour activer le mode blocage.
3. Touchez **Désactiver les notifications** pour activer la fonction.  
Lorsque activée, la fonction apparaît cochée .
4. Touchez le champ **Toujours** pour garder la **fonctionnalité sélectionnée toujours activée** ou configurez les champs **De** et **À** pour définir l'intervalle temporel voulu.

### Son



#### Volume

Réglez le niveau de volume pour différents types de sons.

---

**Nota :** Vous ne pouvez régler le volume que lorsque le mode Silencieux est désactivé.

---

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Paramètres → Son → Volume.
2. Touchez et glissez le curseur pour régler les niveaux de volume :
  - **Musique, vidéo, jeux et autres médias :** Sons émis par les applications Musique, Vidéos et autres.
  - **Notifications :** les sons pour les alertes de nouveaux messages et autres événements.
  - **Système :** les sons des applications et autres sons émis par votre appareil.

---



**Astuce :** Vous pouvez également régler le volume du Système à partir de **l'écran de veille** en pressant le bouton de volume.

---

3. Touchez **OK** pour enregistrer vos paramètres.




### Notifications par défaut

Sélectionnez une sonnerie par défaut pour les messages, les alarmes et d'autres notifications.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Son** → **Notifications par défaut**.
2. Touchez une sonnerie pour en entendre un extrait et la sélectionner.
3. Touchez **OK** pour enregistrer ces paramètres.

## Système



Vous pouvez activer ou désactiver l'émission d'une tonalité pour le clavier et pour l'écran verrouillé.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Son**.
2. Touchez **Sons tactiles** (Tonalité du clavier), **Son verrouillage écran** (tous deux activées, par défaut).  
Lorsque activée, la fonction apparaît cochée .

## Affichage

### Fond d'écran



Vous pouvez choisir une image à afficher à l'écran d'accueil, à l'écran verrouillé ou les deux. Choisissez parmi les fonds d'écran pré-téléchargés ou sélectionnez une photo que vous avez téléchargée ou que vous avez prise avec l'appareil photo.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Affichage** → **Fond d'écran**.
2. Touchez **Écran d'accueil**, **Écran verrouillé** ou **Écran d'accueil et écran verrouillé**.  
L'écran Sélectionner un papier peint affiche les options : **Galerie**, **Fonds d'écran animés** et **Fonds d'écran**.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Fonds d'écran* » à la page 30.



## Luminosité

Réglez la luminosité par défaut de l'écran.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Affichage** → **Luminosité**.
2. Touchez et glissez le curseur pour régler la luminosité ou touchez **Luminosité automatique**.
3. Touchez **OK** pour enregistrer ces paramètres.

## Mise en veille de l'écran

Réglez le délai avant que l'écran ne se mette en veille après l'absence d'activités (toucher du clavier ou l'écran) et la mise en veille automatique (tamisage et verrouillage).



1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Affichage**.

2. Touchez **Mise en veille de l'écran** et sélectionnez un délai.

L'écran affiche le délai avant que l'écran s'éteigne en absence d'activité.



## Type et taille de police


Définissez la police voulue et sa taille pour l'affichage à l'écran.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Affichage**.
2. Touchez **Type de police**, puis touchez une police ou touchez **Obtenir des polices en ligne** afin d'accéder à Internet pour télécharger une nouvelle police.
3. Touchez **Taille de police** et sélectionnez la taille de police voulue.

## Affichage du pourcentage de charge de la pile

Cette option permet d'afficher l'état de la pile sous forme de pourcentage accompagnant l'icône de l'état de la pile dans la barre de statut.



1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Affichage**, puis cochez **Affichage du pourcentage de charge de la pile**.

Lorsque activée, la fonction apparaît cochée .

## Stockage

Ce menu permet de voir la mémoire de l'appareil, et également de activer/désactiver ou formater une carte SD.

### Mémoire de l'appareil



- Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Stockage**.

L'option Mémoire de l'appareil affiche l'info sur l'Espace total et **l'espace disponible** dans les Applications, les Photos et vidéos, les fichiers Audio, les Téléchargements, et les fichiers divers.

### Carte SD



Lorsqu'une carte SD est installée dans votre appareil, la mémoire de la carte SD affiche l'Espace total et l'Espace disponible.

### Activer une carte SD

1. Installez une carte SD. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Insérer la carte mémoire* » à la page 9.
2. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Stockage**.

3. Touchez **Activer la carte SD**.

#### Désactiver une carte SD

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Stockage**.
2. Touchez **Désactiver la carte SD**.
3. À l'invite, sélectionnez **OK** pour désactiver la carte mémoire en toute sécurité.
4. Retirez la carte SD de son logement. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Retirer la carte mémoire* » à la page 10.



---

**Nota :** La désactivation de la carte SD peut empêcher le bon fonctionnement de certaines applications. Certaines applications pourraient être non disponibles jusqu'à ce que la carte SD soit réactivée.

---




#### Formater une carte SD

Avant de formater une carte SD, il est préférable d'effectuer une copie de sécurité de vos fichiers de musique et de photos stockés dans la carte, car le formatage de la carte SD détruit toutes les données qui y sont stockées.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Stockage**.
2. Touchez **Formater la carte SD**, puis touchez **Formater la carte SD** de nouveau dans l'écran de confirmation.
3. Touchez **Effacer tout**.



#### Mode économie d'énergie

Lorsque cette option est activée, votre appareil ajuste automatiquement la performance UC et la luminosité de manière à économiser l'énergie de la pile.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Mode économie d'énergie**.
2. Dans l'onglet **Économie d'énergie**, touchez l'icône **CPU performance**  pour activer ou désactiver le mode **Économie d'énergie**.
3. Activez le mode **Économie d'énergie**, puis touchez les paramètres du mode **Économie d'énergie** (**Économie d'énergie UC** ou **Économie d'énergie de l'écran**) pour les activer ou les désactiver.
4. Touchez **En savoir plus** sur l'économie d'énergie pour afficher d'autres informations sur l'économie d'énergie.

## Pile

Voyez quelle quantité d'énergie est utilisée pour les différentes activités de l'appareil.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Paramètres → Pile.

Le niveau de charge de la pile s'affiche en pourcentage.

La durée d'utilisation de la pile s'affiche également.

L'utilisation de la pile s'affiche en pourcentage par application.

2. Touchez l'une ou l'autre des applications pour afficher voir sa consommation d'énergie relative.

---

**Nota :** D'autres applications que celles qui s'affichent dans ce menu peuvent aussi utiliser l'énergie de la pile

---

## Gestionnaire d'applications

Vous pouvez télécharger des applications depuis Google Play ou créer des applications à l'aide de Android SDK et les installer dans votre appareil. Utilisez les paramètres du gestionnaire d'applications pour gérer les applications.



---

**Avertissement !** Cet appareil pouvant être configuré avec des logiciels systèmes non fournis ou non pris en charge par Google ou d'autres entreprises, les utilisateurs finals de ces appareils ou dispositifs le font à leur propres risques.

---

## Utilisation de la mémoire




Voyez quelle quantité de mémoire est utilisée par les applications téléchargées et les applications en cours d'exécution.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Paramètres → Gestionnaire d'applications.
2. Touchez **Télécharg.** ou **xécution** pour afficher la quantité de mémoire utilisée par la catégorie d'applications correspondante.

Le tableau au bas de l'onglet Télécharg. illustre la proportion de la mémoire de l'appareil qui est utilisée et disponible. Le tableau au bas de l'onglet Exécution illustre la proportion de la mémoire RAM qui est utilisée et disponible.

## Applications téléchargées

Ce menu affiche les applications que vous avez téléchargées dans votre appareil.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**.
2. Touchez **Télécharg.** pour afficher la liste des applications téléchargées dans votre appareil.
3. Pour modifier l'ordre des listes affichées dans l'onglet Téléchargés, touchez  **Menu** → **Trier par taille** ou **Trier par nom**.
4. Touchez une application pour l'afficher et pour mettre à jour l'information relative à cette application, comme l'utilisation de mémoire, les paramètres par défaut et les permissions.

Les options suivantes s'affichent :

- **Forcer l'arrêt** : pour forcer l'arrêt d'une application qui fonctionne mal. Redémarrez votre appareil si vous une application, un processus ou un service entraîne le mauvais fonctionnement de votre appareil.



- **Désinstaller/Désinstaller les mises à jour** : pour supprimer des applications téléchargées ou des mises à jour sur de applications permanentes de la tablette.

Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Désinstaller une application* » à la page 90.

- **Effacer les données** : pour effacer de la mémoire des données d'application.
- **Vider le cache** : si l'application stocke des données dans une zone temporaire de la mémoire de l'appareil, et que la quantité d'information ainsi stockée est affichée, touchez ce bouton pour effacer temporairement ce stockage.
- **Effacer les valeurs par défaut** : si vous avez configuré une application pour qu'elle lance certains type sde fichiers par défaut, effacer ce réglage.
- **Autorisations** : affiche la liste des informations et données relatives à votre appareil auxquelles l'application a accès.

## Services en exécution

Voyez et contrôlez les services en cours d'exécution sur votre appareil.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Gestionnaire d'applications**.
2. Touchez l'onglet **Exécution**.



Toutes les applications en cours d'exécution sur votre appareil s'affichent.

3. Touchez **Show cached processes** pour afficher tous les processus exécutés en arrière-plan.
4. Touchez **Show services in use** pour revenir à l'affichage précédent.
5. Touchez une des applications pour voir l'information.  
Les options suivantes s'affichent :

- **Arrêter** : pour interrompre l'exécution de l'application sur votre appareil. Cela se fait habituellement avant de désinstaller l'application.

---

**Avertissement !** Ce ne sont pas tous les services qui peuvent être interrompus. L'interruption des services peut entraîner des conséquences indésirables pour l'application ou pour le système Android.

---

- **Rapport** : pour rapporter un échec ou d'autres informations relatives aux applications.

---

**Nota** : Les options diffèrent selon l'application.

---

## Personnel



Vous pouvez configurer les paramètres personnels de votre tablette.

### Service de localisation



Votre vie privée vous tient à coeur. Par défaut, votre appareil ne récolte des informations sur votre position que lorsque vous lui permettez de le faire. Afin d'utiliser des services basés sur votre position, vous devez d'abord activer sur votre appareil les services de localisation

### Réseaux sans fil

Avant de pouvoir utiliser des applications telles que Google Maps pour trouver votre position ou chercher des lieux d'intérêt, vous devez activer option Utilisez les réseaux sans fil ou Utiliser les satellites GPS.



1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Services de localisation**.
2. Touchez **Réseaux sans fil** pour activer l'utilisation des réseaux sans fil pour accéder à l'information de localisation.

### Utiliser les satellites GPS

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Services de localisation**.

2. Touchez **Satellites GPS** pour activer l'utilisation des satellites.



## Position et recherche Google

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Services de localisation**.
2. Touchez **Position et recherche Google** pour utiliser les données de votre position afin d'améliorer les résultats de recherche et d'autres services Google.

## Écran verrouillé

### Verrouillage de l'écran

Choisissez les paramètres pour le déverrouillage de l'écran de l'appareil. Pour en savoir davantage sur les fonctions de verrouillage et de déverrouillage, consultez la rubrique « *Sécurité de la tablette* » à la page 10.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Écran verrouillé**.
2. Touchez **Verrouillage de l'écran** pour accéder aux paramètres suivants :
  - **Glisser** : Glissez l'écran pour le déverrouiller.

- **Déverrouillage visage** : Présentez votre visage à l'écran comme clé de déverrouillage de l'écran. Suivez les directives à l'écran pour configurer la fonction.
- **Modèle** : Dessinez un modèle pour déverrouiller l'écran. Suivez les directives à l'écran pour créer ou changer le modèle de déverrouillage.
- **NIP** : Saisissez un NIP pour déverrouiller l'écran.
- **Mot de passe** : Saisissez un mot de passe pour déverrouiller l'écran.
- **Aucun** : Aucun modèle, NIP ou mot de passe requis.



---

**Nota** : Des options supplémentaires sont disponibles uniquement si vous réglez l'option **Écran verrouillé** pour afficher l'écran verrouillé (tout autre paramètres autres que **Glissez** ou **Aucun**).

---

### Glissez l'écran verrouillé

Affiche un écran verrouillé qui doit être glissé pour découvrir un écran qu'il faut déverrouiller avec avec votre figure, un modèle, un NIP ou un mot de passe.





1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Écran verrouillé**.


2. Cochez/Décochez **Glisser** pour activer ou désactiver l'option.

Lorsque activée, la fonction apparaît cochée .

## Options de l'écran verrouillé



Vous pouvez personnaliser l'écran verrouillé avec les options de déverrouillage.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Écran verrouillé**.
2. Touchez **options de l'écran verrouillé** et réglez les options suivantes :
  - **Raccourcis** : Touchez l'icône Désactiver / Activer  pour activer ou désactiver cette option. Touchez **Raccourcis** pour ajouter jusqu'à quatre raccourcis d'application à l'écran verrouillés.
  - **Symbole informations** : Définissez de nouveaux tiker ou des tickers stockés dans l'écran verrouillé. Cette option requiert une connexion Wifi.
  - **Horloge** : pour activer ou désactiver l'horloge de l'écran verrouillé. Lorsque activée, la fonction apparaît cochée .

- **Météo** : Touchez l'icône Désactiver / Activer  pour activer ou désactiver cette option, qui permet d'afficher la météo sur votre écran verrouillé. Cette option requiert une connexion Wifi.
- **Texte d'aide** : affiche de l'aide à l'écran verrouillé.



## Rendre le modèle visible

Lorsque cette option est activée, l'appareil affiche le tracé du modèle déverrouillage que dessinez dans la grille de l'écran verrouillé.

- Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Écran verrouillé** → **Rendre le modèle visible**.




## Verrouiller automatiquement

Utilisez cette option pour définir dans quel délai l'écran doit se verrouiller automatiquement après que l'écran tombe en veille.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Écran verrouillé**.
2. Touchez **Verrouiller automatiquement** puis touchez an option.



## Verrouiller immédiatement avec la touche Allumer/ Éteindre

Utilisez cette option pour activer l'écran verrouillé lorsque le bouton Allumer/Verrouiller est pressé. Lorsque cette option est activée, l'écran s'active et se désactive dès que le bouton Allumer/Verrouiller est pressé.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Paramètres** → **Écran verrouillé**.
2. Touchez **Verr. inst. ac touche Marche**.  
Lorsque activée, la fonction apparait cochée .



## Information sur le propriétaire

Utilisez cette option pour activer ou désactiver l'affichage de l'information du propriétaire à l'écran verrouillé.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Paramètres** → **Écran verrouillé**.
2. Touchez **Infos propriétaire**, puis touchez **Afficher infos sur le propriétaire lors du verr. de l'écran** pour activer ou désactiver cette option.
3. Touchez le champ de texte et utilisez le clavier pour entrer le texte à afficher à l'écran verrouillé.

## Sécurité Cryptage

Pour qu'un NIP numérique ou un mot de passe soit requis pour accéder au contenu de votre tablette chaque fois que vous l'ouvrez ou pour crypter les données de votre carte SD à chaque connexion. :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Paramètres** → **Sécurité**.
2. Touchez **Crypter le périphérique**. Pour de plus amples détails, veuillez lire l'écran d'aide.
3. Touchez **Crypter la carte SD externe** pour activer le cryptage des données de la carte SD et ainsi faire en sorte qu'un mot de passe soit requis chaque fois à chaque nouvelle connexion de la microcarte SD.

---



**Astuce :** Assurez-vous que votre pile est chargée à plus de 80 pour cent ou que le chargeur est branché. Le cryptage peut prendre une heure ou plus.

---

## Retracer mon mobile

Cette option permet de verrouiller et de retracer votre appareil et également d'effacer vos données à distance. Vous devez vous connecter à vos comptes Samsung et Google pour pouvoir utiliser le contrôle à distance.



### Connectez-vous à votre compte Samsung


1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Touchez **Télécommandes**.
3. Si vous avez déjà un compte Samsung, entrez votre mot de passe, puis touchez **OK**.  
Pour créer un nouveau compte, touchez **Créer un nouveau compte**.

Pour de plus amples détails sur les comptes Samsung, consultez la rubrique « *Vous connecter à votre compte Samsung* » à la page 142.

### Activer ou désactiver le contrôle à distance



Once you have signed in to your compte Samsung, you can pour activer/désactiver Remote controls.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Sécurité** → **Télécommandes**.

2. Entrez le mot de passe de votre compte Samsung dans le champ **Saisir le mot de passe**, puis touchez **OK**.  
L'écran d'introduction au contrôle à distance s'affiche.  
Touchez **Ne pas afficher pendant 90 jours** pour désactiver temporairement cet écran.
3. Touchez **OK**.  
L'écran de contrôle à distance s'affiche.
4. Touchez l'icône **Désactiver / Activer**  dans le coin supérieur gauche de l'écran pour activer ou désactiver le Contrôle à distance.
5. Touchez **Utilisez les réseaux sans fil** pour activer l'utilisation de l'information de localisation à l'aide des réseaux sans fil.



### Page Web SamsungDive

Pour lancer la page Web SamsungDive :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Sécurité** → **Page Traçage du mobile**.
2. Touchez l'onglet **Aide** pour afficher plus d'information sur le Contrôle à distance.

## Mots de passe



Lorsque cette option est activée, les caractères des mots de passe s'affichent brièvement lorsque vous les saisissez.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Paramètres** → **Sécurité**.
2. Touchez **Afficher les mots de passe** pour activer ou désactiver l'affichage des caractères des mots de passe.



Lorsque activée, la fonction apparaît cochée .

## Administration de l'appareil

Pour ajouter ou retirer des administrateurs de périphérique :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Touchez **Admin. de périphérique**.

Pour activer ou désactiver l'installation des applications provenant d'autres sites que Google Play.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Touchez **Sources inconnues**.  
Une fenêtre d'information s'affiche.
3. Lisez le message, puis touchez **OK** pour permettre l'installation des applications étrangères à Google Play.  
Lorsqu'elle est activée, la fonction apparaît cochée .

---



**Avertissement !** L'activation de cette option entraîne une plus grande vulnérabilité de votre tablette et de vos données personnelles à des attaques par des applications de sources inconnues.

---

## Données sécurisées

### Informations d'identification sécurisées

Si un certificat d'autorisation (CA) est compromis ou si pour quelque raison que ce soit vous avez des doutes sur sa conformité, vous pouvez le désactiver ou le retirer.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Touchez **Infos d'identif. sécurisées**.


L'écran des informations d'identification sécurisées comprend deux onglets :

- **Système** : affiche les certificats CA qui sont installés de façon permanente dans la mémoire morte (ROM) de votre appareil.
  - **Utilisateur** : affiche tous les certificats CA installés par vous, par exemple, lors de l'installation de certificat client.
3. Touchez un certificat CA pour en examiner les détails.  
Un menu ((scrolling screen??)) défilant affiche les détails.
  4. Parcourez l'écran jusqu'au bas et touchez, puis touchez **Désactiver** pour désactiver un certificat **Système** ou **Retirer** pour effacer un certificat **Utilisateur**.

---

**Attention!** Lorsque vous désactiver un certificat CA Système, le bouton **Désactiver** change à **Activer**, de sorte que vous puissiez activer de nouveau le certificat, au besoin. Lorsque vous retirer un certificat CA Utilisateur installé, celui-ci est effacé de façon permanente et doit être réinstaller, en cas de besoin.

---

5. Touchez **OK** pour revenir à la liste des certificats. Lorsque activée, la fonction apparait cochée .



### Installer depuis le stockage de l'appareil

Installer des certificats cryptés à partir de la carte mémoire installée.

---

**Nota :** Vous devez avoir installé une carte mémoire contenant des certificats cryptés pour utiliser cette fonction.

---

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Touchez **Installer depuis stockage périph.**, puis choisissez un certificat et suivez les invites pour l'installer.



### Effacer les infos d'identification

Pour effacer infos identification stockées.

---

**Nota :** Ce paramètre n'apparait que si des certificats cryptés sont installés.



---

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Sécurité**.
2. Touchez **Effacer infos identification** pour retirer tous les certificats.

### Langue et saisie



#### Langue

Définissez la langue utilisée par votre appareil.


1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Langue et saisie** → **Langue**.
2. Touchez une langue / région dans la liste.

#### Claviers et modes de saisie

Réglez le clavier utilisé par votre appareil.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Langue et saisie**.



2. Touchez **Par défaut** pour voir le clavier par défaut (Clavier Samsung est la seule sélection offerte pour cet appareil).
3. Touchez **Saisie vocale Google** pour utiliser automatiquement la saisie vocale Google.
4. Touchez  à côté de Saisie vocale Google. Les options suivantes sont disponibles :

- **Sélect. langues saisie** : Touchez **Automatique** pour utiliser la langue locale ou sélectionnez une langue dans la liste.
- **Bloquer termes choquants** : pour activer ou désactiver le blocage, parmi les résultats de vos recherches vocales Google, des mots reconnus comme offensants.

Lorsque activée, la fonction apparaît cochée .

- **Tél. rec. voc. hors connex.** : pour activer la saisie vocale lorsque vous êtes hors ligne. Touchez l'onglet **Tout** pour télécharger la reconnaissance vocale pour d'autres langues.

## Configurer le clavier Samsung

Configurez le clavier Samsung :



- Touchez  près du clavier Samsung pour afficher les options suivantes :

- **Langue de saisie** : pour définir la langue de saisie de texte par défaut. Touchez ce champ, parcourez les options, puis sélectionnez la langue de saisie voulue. Si activée, la fonction apparaît cochée.
- **Saisie intuitive** : pour activer/désactiver le mode de saisie prédictive XT9. Si activée, le système suggère des mots correspondants aux entrées de texte et, optionnellement, complète automatiquement les mots les plus fréquents.
- Lorsque l'option XT9 est activée, touchez le champ **Saisie intuitive** pour régler les options suivantes :
  - **Achèvement des mots** : pour activer/désactiver la complétion automatique des mots correspondants aux lettres déjà entrées.
  - **Point d'achèvement des mots** : pour déterminer le nombre de lettres à saisir avant la suggestion d'un mot.
  - **Correction orthographique** : pour activer/désactiver la vérification et la correction orthographique et typographique.
  - **Reconnaissance du mot** : pour activer/désactiver la prévision du prochain mot.
  - **Ajout automatique** : pour activer/désactiver l'ajout automatique du prochain mot.

- **Substitution auto** : pour remplacer automatiquement les mots mal orthographiés que vous saisissez par les mots contenus dans la Liste substitution auto XT9.
- **Correction régionale**: pour corriger automatiquement les mots mal orthographiés selon la graphie utilisée dans votre région.
- **Resaisir** : pour afficher de nouveau la liste de suggestion lorsque vous faites la correction d'un mot erroné inséré par le système.
- **Ma liste de mots** : pour ajouter de nouveaux mots au dictionnaire T9X.
- **Liste substitution auto** : pour ajouter des mots et gérer la liste des mots utilisés pour la substitution automatique (L'option Substitution auto doit être activée).
- **Saisie en continu** : pour être en mesure d'entrer du texte en glissant votre doigt d'une lettre à l'autre sur le clavier.
- **Saisie vocale** : pour activer/désactiver la saisie vocale. Vous permet de saisir du texte en énonçant le texte voulu, au moyen de la fonctionnalité **de reconnaissance vocale en ligne de Google**.
- **Majuscule auto** : pour activer/désactiver la majuscule automatique à la première lettre d'une phrase.
- **Punctuation auto** : pour activer/désactiver l'insertion automatique d'un point et d'une espace lors d'une double touche de la barre d'espacement.
- **Aperçu des caractères** : pour voir le caractère sélectionné lors de la saisie de texte. Cela est pratique lorsqu'une même touche correspond à plusieurs caractères.
- **Tonalités des touches** : pour l'émission d'une brève tonalité à chaque touche du clavier tactile.
- **Didacticiel** : pour afficher de l'aide pour l'utilisation du clavier Samsung et de la Saisie prédictive XT9.
- **Réinitialiser paramètres** : pour réinitialiser les paramètres du clavier sauf Ma liste de mots et Substitution auto.




## Synthèse vocale


Réglez les paramètres de synthèse vocale pour **Voice search**.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Langue et saisie**.
2. Touchez **Paramètres de recherche vocale** pour configurer :
  - **Langue** : Choisissez une langue pour la saisie vocale.

- **Sortie vocale** : pour choisir si vous voulez que des commentaires audibles soient émis en tout temps (Toujours), ou seulement lorsque vous utilisez la fonction Mains libres.
- **Bloquer termes choquants** : Touchez pour cocher et activer le blocage des mots jugés offensants dans les résultats de recherches Google effectuées vocalement.
- **Tél. rec. voc. hors connex.** : pour activer la saisie vocale lorsque vous êtes hors ligne. Touchez l'onglet **Tout** pour télécharger la reconnaissance vocale pour d'autres langues.



La synthèse vocale permet à l'appareil de lire à voix haute, par exemple, les contenus de messages courriel.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Langue et saisie**.
2. Touchez **Synthèse vocale** et sélectionnez votre moteur TTS préféré.
3. Touchez  à côté de votre moteur TTS préféré et configurez les paramètres.
4. Configurez les paramètres suivants :
  - **Vitesse d'élocution** : règle le débit d'élocution du texte.

- **Écouter un extrait** : permet d'écouter un court extrait de synthèse vocale (disponible si des données vocales sont installées).
- **Mode Voiture** : les appels entrants et les nouvelles notifications seront automatiquement lus à haute voix. Touchez l'icône Désactiver / Activer  pour activer, puis touchez Mode Voiture pour afficher les paramètres : Nouveau courriel, Calendrier et Déverrouiller l'écran.

### Souris/pavé tactile

Cette option règle la vitesse du pointeur.



1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Langue et saisie**.
2. Touchez **Vitesse du pointeur** puis glissez le curseur à droite pour aller plus vite et vers la gauche pour aller plus lentement.
3. Touchez **OK** pour enregistrer le réglage.

### Sauvegarder et réinitialiser

Vous pouvez aussi sauvegarder vos données dans le serveur Google et réinitialiser votre appareil à ses paramètres d'usine par défaut.



## Sauvegarder mes données

Activer ou désactiver la sauvegarde de votre information dans les serveurs Google.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Touchez **Sauvegarder mes données** pour activer ou désactiver la sauvegarde des données d'application, mots de passe Wifi et autres paramètres du serveur Google.



## Compte à sauvegarder

Si vous avez activé l'option **Sauvegarder mes données**, l'option **Compte à sauvegarder** est disponible.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Touchez **Compte à sauvegarder** puis touchez votre compte Gmail de Google ou touchez **Ajouter un compte** pour ajouter un compte à sauvegarder dans le serveur Google.



## Restauration automatique

Lorsque cette option est activée, les paramètres et données sont restaurés lorsque vous réinstallez une application.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Touchez **Restauration automatique** pour activer ou désactiver la restauration automatique des paramètres à partir du serveur Google.

## Réinitialiser les paramètres par défaut

Ce menu permet de restaurer les paramètres par défaut de votre appareil et d'en supprimer toutes les données, y compris celles de vos comptes Google ou d'autres comptes de courriels, de même que les données et paramètres du système et des applications, des applications téléchargées des fichiers de musique, de photos, de vidéos et autres contenus. Si vous réinitialisez la tablette avec cette fonction, la prochaine fois que vous l'allumerez, vous serez invité à entrer de nouveau les mêmes informations que la première fois que vous avez lancé Android.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Sauvegarder et réinitialiser**.
2. Touchez **Réinitialiser les paramètres par défaut**.  
L'écran Réinitialiser les paramètres par défaut affiche de l'information sur la réinitialisation.

3. Touchez **Réinitialiser le périphérique**, puis suivez les invites pour exécuter la réinitialisation.

## Comptes



Configurez et gérez les comptes, comme les comptes Google, le compte Samsung et les comptes de courriel.

Votre appareil a la capacité de synchroniser l'information d'une variété de comptes, y compris des comptes de courriel, Facebook, Google et votre compte Samsung selon le compte, vous pouvez choisir de synchroniser votre calendrier, vos contacts et d'autres types de contenus.

La synchronisation vous permet de vous assurer que l'information de votre appareil est à jour avec toute modification qui peut survenir dans vos comptes.

## Gestion des comptes

Pour voir les comptes que vous avez ajoutés :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → (*compte*).

Le (*compte*) peut désigner votre compte Google, votre compte Samsung ou un autre compte que vous avez ajouté, comme un compte courriel.



Tous ces comptes enregistrés dans votre tablette sont listés sous Comptes.

2. Touchez **Tout synchroniser** pour synchroniser tous les comptes de la liste. Touchez **Annul. sync.** pour arrêter la synchronisation.
3. Touchez un compte pour afficher les paramètres de synchronisation pour ce compte.
  - Touchez **Synchroniser** pour synchroniser toutes les données pour le compte sélectionné.
  - ou –
    - Touchez le type de données d'un compte à synchroniser comme Calendrier ou Contacts.
  - Touchez **Supp. compte**, puis, à l'invite, touchez **Supp. compte** pour confirmer le retrait de ce compte et la suppression de tous ses messages, contacts et autres données.
4. Pour les comptes Google, touchez l'un des éléments de la liste sous Confidentialité pour afficher les différents paramètres pour cet élément.  
Pour le compte Samsung, touchez **Paramètres du compte** pour gérer les paramètres du compte Samsung ou **Device backup** pour définir les options de sauvegarde et de restauration.

Pour les comptes de courriel, touchez **Paramètres** pour gérer les différents paramètres pour chaque compte.

## Ajouter un compte

Pour ajouter un nouveau compte :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Paramètres** → **Ajouter un compte**.
2. Touchez l'un des types de comptes.
3. Utilisez le clavier et suivez les invites pour entrer vos informations d'identification et configurer le compte.

---




**Astuce :** Pour de plus amples détails sur les types de comptes que vous pouvez ajouter, consultez la rubrique « *Comptes* » à la page 38.

---


## Vous connecter à votre compte Samsung

Plusieurs applications et options requièrent la création et la connexion à un compte Samsung

Pour vous connecter à un compte Samsung existant ou créer un nouveau compte :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Paramètres** → **Ajouter un compte**.
2. Touchez  **Compte Samsung**.

L'écran de connexion au compte Samsung s'affiche.

3. Touchez **panoplie de services** pour afficher l'information sur les services Samsung disponibles.
  4. S'il n'existe aucun compte Samsung :
    - Touchez **Créer un nouveau compte**.  
La région ou le pays s'affiche.
    - Touchez un pays ou une région dans la liste (par exemple, **Québec, Canada**).  
Les conditions d'utilisation pour les comptes Samsung s'affichent.
    - Touchez **Politique de vie privée** pour afficher la Politique de vie privée Samsung.
    - Touchez **I accept all the terms above** and puis touchez **J'accepte** pour continuer ou touchez  **Retour** pour revenir à l'écran Samsung.
- ou –
- Si vous avez déjà un compte Samsung, touchez **Connexion**.
- L'Écran du compte Samsung s'affiche.
5. Utilisez le clavier pour entrer les informations requises puis touchez **Se connecter** ou **Connexion**.

---



Astuce : Le mot de passe de votre compte Samsung **est différent du mot de passe que vous utilisez lorsque vous entrez dans votre compte de courriel**. En outre, vous ne pouvez utiliser que des lettres, des chiffres et les symboles suivants : !, @, \$, %, &, ^ et \* pour votre mot de passe de votre compte Samsung.

---

L'écran des paramètres s'affiche avec votre compte Samsung apparaissant sous Comptes.



## Systeme

### Accessoire

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Accessoire**.
2. Touchez **Son du branchement**.  
Si cette option est activée, la tablette émet des sons lorsque vous **la branchez à la station d'accueil** et ou que vous l'en retirez.  
Lorsque activée, la fonction apparaît cochée .

### Date et heure

Pour ajuster les paramètres de la date et de l'heure :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **Date et heure**.
2. Configurez les paramètres suivants :
  - **Définir la date** : pour entrer la date actuelle.
  - **Définir l'heure** : pour entrer l'heure actuelle.
  - **Sélectionner le fuseau horaire** : pour choisir le fuseau ou zone horaire.
  - **Utiliser le format 24 heures** : pour choisir le format d'affichage de l'heure.
  - **Sélectionner un format de date** : pour choisir le format d'affichage de date.

### Accessibilité



Les services d'accessibilité sont des fonctions spéciales destinées à faciliter l'utilisation de l'appareil pour les utilisateurs qui ont certains handicaps. Vous pouvez utiliser les paramètres d'accessibilité pour activer ces services.

---

**Nota** : Vous pouvez télécharger les applications d'accessibilité de Play Store et gérer leur utilisation ici.

---

## Système

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Paramètres → Accessibilité.
2. Configurez les paramètres suivants :
  - **Rotation auto de l'écran** pour pivoter automatiquement l'écran lorsque vous faites pivoter l'appareil. Si cette option n'est pas cochée, l'orientation de l'écran est fixe (paysage ou portrait) et ne change pas lorsque vous pivotez l'appareil.

---

**Astuce :** Touchez le haut de l'écran et glissez vers le bas pour afficher la fenêtre contextuelle Paramètres rapides. Touchez **Rotation auto de l'écran** pour activer/désactiver cette option. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Paramètres rapides* » à la page 23.

---

- **Mise en veille de l'écran :** Sélectionnez le délai avant que l'écran s'éteigne en absence de toute activité.
- **Verrouiller automatiquement :** pour verrouiller l'écran après la désactivation automatique.

**Remarque :** L'option Verrouiller automatiquement n'apparaît que suivant les paramètres de verrouillage de l'écran. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Verrouillage de l'écran* » à la page 130.

- **Énoncer les mots de passe :** permet d'énoncer les mots de passe pour les saisir.
- **Raccourci accessibilité :** Add a shortcut to Accessibilité paramètres that displays when you pressez longuement the Power key.



## Services

Pour activer/désactiver les services d'accessibilité.

---

**Nota :** Vous devez activer **Accessibilité** avant d'activer les services.


---

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Paramètres → Accessibilité.
2. Touchez TalkBack pour activer TalkBack.

---

**Nota :** Lorsque activée la fonctionnalité TalkBack émet des commentaires vocaux pour guider les utilisateurs aveugles ou mal voyants.



---

3. Touchez l'icône Désactiver / Activer  pour activer TalkBack
4. Touchez Paramètres pour configurer TalkBack.





## Vue



Pour régler la taille de police :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Paramètres** → **Accessibilité**.
2. Touchez **Taille de police**.
3. Touchez un paramètre de taille de police, comme Normale.

Pour régler les paramètres vocaux :




1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Paramètres** → **Accessibilité**.
2. Touchez **Synthèse vocale** et sélectionnez le moteur TTS préféré. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Synthèse vocale* » à la page 138.

Pour installer des scripts d'accessibilité :




1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Paramètres** → **Accessibilité**.
2. Touchez **Améliorer l'accessibilité Web**.
3. Touchez **Autoriser** pour permettre aux applications d'installer des scripts pour que Google rende son contenu Web plus accessible.

## Ouïe

Lorsque l'option audio Mono est activée, vous pouvez entendre le son monophonique avec une oreillette.





1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Paramètres** → **Accessibilité**.
2. Touchez **Audio mono**.  
Lorsque activée, la fonction apparaît cochée .

Pour désactiver tous les sons y compris ceux du récepteur vocal :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →   
**Paramètres** → **Accessibilité**.
2. Touchez **Désactivez tous les sons**.  
Lorsque activée, la fonction apparaît cochée .




## Mobilité

Cette options permet de régler Touchez longuement délai.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis**    
**Paramètres**  **Accessibilité**.
2. Touchez **Durée de l'appui prolongé**, puis sélectionnez une durée.

## Options de développement

Régler les options pour le développement d'applications.

1. Dans un écran d'accueil, touchez  Applis →  Paramètres → Options de développement.
2. Touchez l'icône Désactiver / Activer  au haut de l'écran pour activer les options de développement.

---

**Attention!** Ces paramètres sont offerts exclusivement à des fins de développement. Leur utilisation peut entraîner des erreurs de votre appareil et de vos applications.

---

Les options suivantes sont offertes :

- **Mote de passe de sauvegarde bureau** : afin de protéger le bureau avec un mot de passe de sauvegarde.
- **Rester éclairé** : pour que l'écran ne se mette pas en mode veille pendant le chargement.
- **Protéger la carte SD** : pour qu'une permission soit nécessaire avant d'accéder aux données de votre carte SD.
- **Débogage USB** : afin de permettre le débogage lorsque l'appareil est branché à un ordinateur par un câble USB.

- **Positions fictives** : afin de permettre de simuler des positions et informations de service fictives lors du développement d'applications basées sur la géolocalisation.
- **Sélectionner l'application à déboguer** : afin de permettre aux développeurs de sélectionner une application spécifique de débogage.
- **Attendre le débogage** : pour exiger que les applications de débogage spécifiées aient un débogueur d'attaché avant de pouvoir être exécutées.
- **Afficher les touches** : affiche les interactions tactiles.
- **Aff. emplacement pointeur** : met en surbrillance les données pointées à l'écran.
- **Afficher les limites d'affichage** : pour afficher les bornes et marges des clips et autres.
- **Afficher les mises à jour du rendu GPU** : Flashes views inside windows when drawn with GPU.
- **Afficher mises à jour écran** : les zones de l'écran clignotent durant leur mise à jour.
- **Échelle animation fenêtre** : configure l'échelle pour l'animation (Désactivée à 10x).

- **Échelle animation transition** : configure l'échelle pour les transitions lorsqu'on utilise l'animation (Désactivée à 10x).
- **Échelle de durée animation** : configure l'échelle pour la durée lorsqu'on utilise l'animation (Désactivée à 10x).
- **Désactiver les superpositions de matériel** : *Assigns the work of rendering to the GPU.*
- **Forcer rendu GPU** : utilise une accélération 2D dans les applications.
- **Mode strict** : *pour que l'écran clignote lorsque des applications exécute de longues opérations sur le fil principal.*
- **Aff. ut. processeur** : l'écran met en surbrillance l'UC en cours d'utilisation.
- **Profil de rendu GPU** : *Mesure rendering time in adb shell dumpsys gfxinfo.*
- **Activer le traçage** : *pour activer/désactiver le traçage à l'écran à partir d'un paramètre disponible.*
- **Ne pas garder activités** : pour éliminer toute activité dès que l'application est fermée.
- **Limiter le nombre de processus en arrière-plan** : pour définir le nombre d'applications pouvant être exécutées en arrière-plan.

- **Afficher toutes les ANR** : pour afficher une invite lorsque les applications en cours en arrière-plan ne répondent pas.

## À propos du périphérique

Vous pouvez voir diverses informations sur la tablette comme statut, les mentions légales, les versions matérielle et logicielle et l'utilisation de la pile.

1. Dans un écran l'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **À propos du périphérique**.
2. Touchez un élément pour voir l'information :
  - **Mise à jour logicielle** : se connecte au réseau et télécharge les mises à jour logicielles. Pour tout renseignement, consultez la rubrique « *Mise à jour logicielle* » à la page 148.
  - **État** : affiche l'état de la pile, le niveau de charge de la pile, l'adresse IP, l'adresse MAC Wifi, l'adresse Bluetooth, le numéro de série, la durée de disponibilité et le statut du périphérique.
  - **Mentions légales** : affiche les références sur les licences libres, les infos légales de Google et les informations relatives aux **Paramètres de licence**.

---

**Astuce :** Pour trouver le code d'enregistrement DivX<sup>®</sup> de votre appareil et l'information sur son enregistrement afin de pouvoir lire des vidéos protégées DivX, touchez **Paramètres de licence → DivX<sup>®</sup> VOD.**

---



- **Numéro du modèle :** affiche le numéro du modèle de la tablette.
- **Version Android :** affiche la version Android chargée sur la tablette.
- **Version Kernel :** affiche la version Kernel chargée sur la tablette.
- **Numéro de version :** pour afficher le numéro de version de votre appareil.

### *Mise à jour logicielle*

Cette option vous permet de brancher votre appareil au réseau et d'y télécharger directement les mises à jour. L'appareil se met automatiquement à niveau avec le plus récent logiciel.

### Options de mise à jour logicielle

Pour connecter votre appareil et vérifier les mises à jour logicielles :

1. Dans un écran d'accueil, touchez  **Applis** →  **Paramètres** → **À propos du périphérique** → **Mise à jour logicielle**.
2. Touchez **MAJ**.
3. Sélectionnez votre pays, si nécessaire, puis touchez **OK**.
4. Touchez **Conditions** et **Vie privée**, lisez l'information, touchez **I accept all the term above**, puis touchez **Confirmer**.  
Votre appareil est connecté au serveur et exécute une recherche de mise à jour logicielle.
5. Touchez **Mise à jour auto**. pour que la vérification de la disponibilité de mises à jour soit se fasse automatiquement.

## A

Adobe PDF 110

Alarm

Turning Off 96

AllShare Play

configuring 97

Allumer et éteindre la tablette 4

App Shortcuts 29

Appareils à proximité

État 26

Application Bar 21

Application Manager settings

running services 128

Applications 32

downloading new 109

Applications settings

USB debugging 146

## B

Back button 20

Bluetooth

pairing with a device 88

settings 118

turning on or off 88

Bouton de volume 15

Browser

Quick Controls 55

## C

Camcorder

recording video 72

settings 73

Camera

settings 69

taking photos 69

Carte mémoire

Insérer la carte mémoire 9

Retirer la carte 10

Cartes de visite

envoyer une carte de visite 42

Clavier Samsung

Configuration 34

Entrée de texte 34

Comptes

Configuration 38

Contacts

Ajouter un contact 39

Cartes de visite 42

Contacts favoris 45

Exporter et importer des contacts  
43

Groupes 43

joining 42

Lier des contacts 41

Mettre à jour un contact 40

Options d'affichage 41

separating joined 42

setting a photo as contact icon 80

Courriel

Actualiser la messagerie 49

Composer et envoyer un message  
50

Configurer des comptes 47

## D

Display settings

font style and size 125

wallpaper 124

DivX®

- registration code 148
- Downloads**
  - managing 90
- Dropbox**
  - Desktop Application Download 102
- E**
- Écran d'accueil** 17
  - Ajouter des widgets 28
  - Fond d'écran 30
  - Raccourcis principaux 27
- Email**
  - Combined view 48
- Entrée de texte**
  - Clavier Samsung 34
- F**
- Firmware Update** 91
- Flight mode** 120
- G**
- Gallery** 77
  - sharing photos and video 81
  - viewing photos and video 78
- Gmail**

- Actualiser la messagerie 47
- Composer et envoyer un message 47
- setting up your account 46
- Google**
  - Gmail 46
  - Latitude 57
  - Local 56
  - Maps 56
  - Navigation 58
  - Play Store 109
  - Recherche 52
  - your account 6
  - YouTube 59, 115
- Google Messenger** 51
- Google Play** 109
- Google Search** 104
- Google+** 53
- GPS Applications** 94
- Groupes**
  - Créer un groupe 43
- H**
- Home button** 20
- Home screen**

- folders 29
- I**
- Internet** 53
- K**
- Kies** 91
  - via Wi-Fi 122
- L**
- Language and keyboard settings**
  - select language 136
- Latitude** 57
- Local** 56
- Location Services Settings** 129
- M**
- Maps** 56, 105
- Memory Card**
  - formatting 92
- Menu**
  - context-sensitive 21
- Messenger**
  - Courriel 47
  - Gmail 46
  - Types 46
- Messenger** 51

**Mini App Tray** 21, 31

## **Music**

creating a playlist 61

Music Player 60

**Music Player** 60

## **N**

**Navigation** 20

Raccourcis principaux 27

screen 21

Touches de commande 27

**Navigation button** 20

**Nearby Devices**

settings 122

**Notifications** 22

## **O**

**Onglet des applications** 18

## **P**

**Pairing with Bluetooth** 88

**Panneau des notifications** 22

**Photo ID**

setting 80

**Photos**

Gallery 77

sharing 81

taking 69

**Pile**

Recharger 3

Recharger la pile 3

Témoin 2

**Pile insérer et retirer la pile** 3

**Play Store** 109

**Playlists**

creating 61

**Polaris Office** 110

**Predictive Text** 137

**Privacy settings**

factory data reset 140

## **Q**

**Quick Controls** 55

## **R**

**Remote**

Smart 112

**Reset**

factory data 140

## **S**

**Samsung Account**

signing in 142

**Samsung Kies** 91

**Screen settings**

timeout 124

**Sécurité**

Verrouiller et déverrouiller la

tablette 10

Verrouiller la tablette 11

**Sécurité de la tablette**

Verrouiller et déverrouiller 10

**Security settings**

device administration 135

passwords 134

trusted credentials 135

**Settings** 116

developer options 146

Location Services 129

**Shortcuts** 29

**Smart Remote** 112

Set up 112

**Snooze** 96

**Software Update** 148

**Sound settings**

notifications 123

volume 123

Status Bar 26

## T

Témoin infrarouge 15

Texte

Entrer du texte 34

## U

Updating Applications 94

USB connections

as a mass storage device 93

USB settings

as a mass storage device 93

mass storage device 93

Windows Media Player 92

## V

Verrouiller et déverrouiller

Déverrouiller le clavier 11

Videos

Gallery 77

recording 72

sharing 81

Voice Search 52, 113

VPN 120, 121

## W

Widgets 28

Wi-Fi

adding a connection manually 86

Direct settings 118

scanning and connecting 86

settings 116

turning on or off 85, 116

WiFi (see Wi-Fi) 85

Wi-Fi Direct 86

Wifi Direct 26

Windows Media Player

synchronizing with 92

Wireless Networking

Bluetooth 88

Wi-Fi 85

World Clock 113

## X

XT9 Predictive Text 137

## Y

YouTube 59, 115