

Canon

***PowerShot
SX430 IS***

***PowerShot
SX432 IS***

Guide de mise en route **FRANÇAIS**

Contenu du coffret

Vérifiez que les éléments suivants sont inclus dans le coffret avant d'utiliser l'appareil photo.

Si un élément venait à manquer, contactez le revendeur de l'appareil photo.



Appareil photo



Batterie
NB-11LH*1



Chargeur de batterie
CB-2LFE



Dragonne*2



Cache de l'objectif
(avec cordon)*2

*1 Ne retirez pas l'étiquette de la batterie.

*2 Pour obtenir des instructions pour la fixation, reportez-vous au *Guide d'utilisation de l'appareil photo* disponible pour téléchargement sur le site Web de Canon.

- Des documents imprimés sont également inclus.
- La carte mémoire n'est pas fournie.

Cartes mémoire compatibles

Aucune carte mémoire n'est fournie. Achetez un des types de carte suivants, selon les besoins. Vous pouvez utiliser ces cartes mémoire, quelle que soit leur capacité. Pour en savoir plus sur le nombre de prises de vue et la durée d'enregistrement par carte mémoire, reportez-vous à la section « Caractéristiques » du *Guide d'utilisation de l'appareil photo* disponible pour téléchargement.

- Cartes mémoire SD*
- Cartes mémoire SDHC*

- Cartes mémoire SDXC*



* Cartes conformes aux normes SD. Le fonctionnement de toutes les cartes mémoire avec l'appareil photo n'a cependant pas été vérifié.

Manuels et logiciels



Vous pouvez télécharger les manuels et les logiciels à partir de l'URL suivante :

<http://www.canon.com/icpd/>


- Accédez à l'URL ci-dessus à l'aide d'un ordinateur connecté à Internet.
- Accédez au site de votre pays ou région.
- Adobe Reader est nécessaire pour visualiser les manuels.
- Vous pouvez également télécharger des logiciels depuis le site Web. Pour obtenir des instructions sur le téléchargement et l'installation des logiciels, reportez-vous au *Guide d'utilisation de l'appareil photo* disponible pour téléchargement.



- Vous serez peut-être invité à saisir le numéro de série (n° de châssis) lors du téléchargement des manuels et des logiciels. Dans ce cas, saisissez le numéro imprimé sur le bas de l'appareil photo.


Préparatifs initiaux

Chargement de la batterie

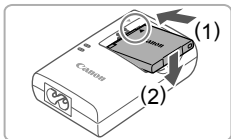

1 Insérez la batterie.


- Après avoir aligné les symboles ▲ de la batterie et du chargeur, insérez la batterie en l'enfonçant (1), puis en l'abaissant (2).

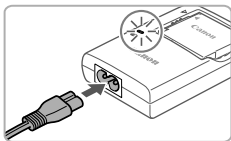

2 Chargez la batterie.


- Connectez le cordon d'alimentation au chargeur, puis branchez l'autre extrémité dans une prise secteur.
- Le témoin de charge devient orange et la charge commence.
- Une fois la charge terminée, le témoin devient vert. Retirez la batterie.
- Pour en savoir plus sur la durée de charge et le nombre de prises ou la durée d'enregistrement en cas de charge complète de la batterie, reportez-vous à la section « Caractéristiques » du *Guide d'utilisation de l'appareil photo* disponible pour téléchargement.

Insertion de la batterie et de la carte mémoire

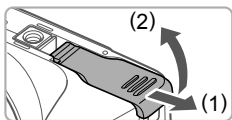


1 Ouvrez le couvercle.

- Faites glisser le couvercle (1) et ouvrez-le (2).

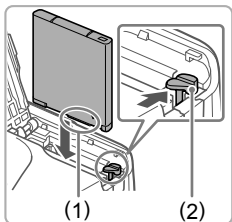


2 Insérez la batterie.

- Tout en tenant la batterie avec les bornes (1) orientées vers le bas, appuyez sur le verrou de la batterie dans le sens de la flèche et insérez la batterie jusqu'à ce qu'un déclic indique que le verrou est enclenché.
- Si vous insérez la batterie dans le mauvais sens, elle ne pourra pas être verrouillée en place. Vérifiez toujours que la batterie est dans le bon sens et se verrouille en place lorsque vous l'insérez.
- Pour retirer la batterie, appuyez sur le verrou de la batterie dans le sens de la flèche.

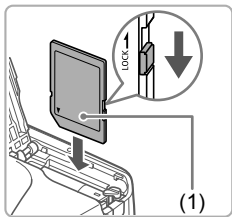

3 Vérifiez la position de la languette de protection contre l'écriture de la carte mémoire et insérez cette dernière.

- L'enregistrement n'est pas possible sur les cartes mémoire dont la languette de protection contre l'écriture est en position verrouillée. Faites glisser la languette en position déverrouillée.
- Insérez la carte mémoire avec l'étiquette (1) dans le sens illustré jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'elle est en place.
- Pour retirer la carte mémoire, appuyez dessus jusqu'à ce que vous sentiez un déclic, puis relâchez-la lentement.



4 Fermez le couvercle.


- Abaissez le couvercle (1) et maintenez-le enfoncé pendant que vous le faites glisser jusqu'à ce qu'un déclic indique qu'il est en position fermée (2).

Réglage de la date et de l'heure




1 Mettez l'appareil photo sous tension.

- Appuyez sur la touche ON/OFF.
- L'écran [Date/Heure] s'affiche.

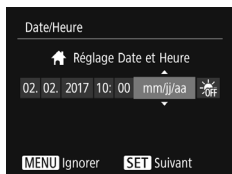

2 Réglez la date et l'heure.

- Appuyez sur les touches [◀][▶] pour choisir une option.
- Appuyez sur les touches [▲][▼] pour spécifier la date et l'heure.
- Une fois que vous avez terminé, appuyez sur la touche [FUNC/SET].

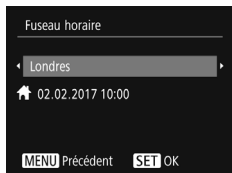

3 Spécifiez le fuseau horaire local.

- Appuyez sur les touches [◀][▶] pour choisir le fuseau horaire local.
- Appuyez sur la touche [FUNC/SET] une fois que vous avez terminé. Après l'affichage d'un message de confirmation, l'écran de réglage disparaît.
- Pour mettre l'appareil photo hors tension, appuyez sur la touche ON/OFF.



■ Modification de la date et de l'heure

Pour modifier la date et l'heure une fois qu'elles ont été réglées, procédez comme suit.

- 1 Appuyez sur la touche [MENU].
- 2 Déplacez le levier de zoom pour choisir l'onglet [ȲȲ].
- 3 Appuyez sur les touches [▲][▼] pour choisir [Date/Heure], puis appuyez sur la touche [FUNC SET].
- 4 Exécutez l'étape 2 de la section « Réglage de la date et de l'heure » pour effectuer les réglages.
- 5 Appuyez sur la touche [MENU].

■ Langue d'affichage

Modifiez la langue d'affichage selon vos besoins.



1 Activez le mode de lecture.

- Appuyez sur la touche [▶].



2 Accédez à l'écran de réglage.

- Appuyez sur la touche [FUNC SET] et maintenez-la enfoncée, puis appuyez immédiatement sur la touche [MENU].
- Appuyez sur les touches [▲][▼][◀][▶] pour choisir une langue, puis appuyez sur la touche [FUNC SET].

Test de l'appareil photo


Prise de vue

Pour une sélection entièrement automatique des réglages optima pour des scènes spécifiques, laissez l'appareil photo déterminer les conditions du sujet et de prise de vue.




1 Mettez l'appareil photo sous tension et passez en mode [AUTO].

- Appuyez sur la touche ON/OFF.
- Appuyez plusieurs fois sur la touche [AUTO] jusqu'à ce que [AUTO] apparaisse.



2 Composez la vue.

- Pour faire un zoom avant et agrandir le sujet, déplacez le levier de zoom vers [📷] (téléobjectif) tandis que vous regardez l'écran et, pour faire un zoom arrière, déplacez-le vers [📷] (grand angle).

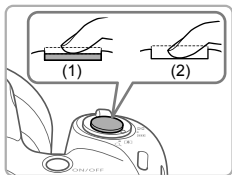

3 Prenez une photo.

Prise de photos

- Appuyez légèrement sur le déclencheur (1).
- L'appareil photo émet deux bips après la mise au point et des zones AF s'affichent pour indiquer les zones de l'image mises au point. Appuyez à fond sur le déclencheur (2).
- Si le message [Ériger le flash] s'affiche, dressez le flash avec le doigt afin de le préparer en vue de son utilisation. Si vous préférez ne pas utiliser le flash, appuyez dessus avec le doigt pour le rentrer dans l'appareil photo.



Enregistrement de vidéos

- Appuyez sur la touche vidéo pour démarrer l'enregistrement et appuyez à nouveau dessus pour l'arrêter.

Affichage



1 Activez le mode de lecture.

- Appuyez sur la touche [▶].



2 Parcourez vos photos.

- Pour afficher la photo précédente ou suivante, appuyez sur les touches [◀][▶].
- Les vidéos sont identifiées par une icône [SET ▶]. Pour lire des vidéos, allez à l'étape 3.



3 Lisez les vidéos.

- Appuyez sur la touche [⊙], puis sur les touches [▲][▼] pour choisir [▶], et à nouveau sur la touche [⊙].
- La lecture commence et, une fois la vidéo terminée, [SET ▶] s'affiche.
- Pour régler le volume, appuyez sur les touches [▲][▼].

Effacement de photos

Pour effacer la photo choisie à l'étape 2, procédez comme suit. Veuillez noter qu'il est impossible de récupérer les photos effacées.

- 1 Appuyez sur la touche [▲].
- 2 Lorsque [Effacer ?] s'affiche, appuyez sur les touches [◀][▶] pour choisir [Effacer], puis appuyez sur la touche [⊙].

Marques commerciales et licences

- Microsoft et Windows sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
 - Macintosh et Mac OS sont des marques commerciales déposées d'Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.
 - App Store, iPhone et iPad sont des marques commerciales d'Apple Inc.
 - Le logo SDXC est une marque commerciale de SD-3C, LLC.
 - Wi-Fi®, Wi-Fi Alliance®, WPA™, WPA2™ et Wi-Fi Protected Setup™ sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Wi-Fi Alliance.
 - La Marque N est une marque ou une marque déposée de NFC Forum, Inc. aux États-Unis d'Amérique et dans d'autres pays.
 - Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.
 - Cet appareil intègre la technologie exFAT concédée sous licence par Microsoft.
 - This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any other use for MPEG-4 standard.
- * Avis indiqué en anglais conformément à la réglementation.

Clause de non-responsabilité

- Il est interdit de reproduire le présent guide sans autorisation.
- Toutes les mesures reposent sur les normes de test de Canon.
- Les informations sont susceptibles d'être modifiées sans avertissement, tout comme les caractéristiques et l'apparence du produit.
- Les illustrations et les captures d'écran de ce guide peuvent être légèrement différentes de l'équipement réel.
- Nonobstant ce qui précède, Canon ne peut être tenu pour responsable des pertes découlant de l'utilisation de ce produit.

Union Européenne, Norvège, Islande et Liechtenstein uniquement.



Ces symboles indiquent que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec les ordures ménagères, comme le spécifient la Directive européenne DEEE (2012/19/UE), la Directive européenne relative à l'élimination des piles et des accumulateurs usagés (2006/66/CE) et les lois en vigueur dans votre pays appliquant ces directives.

Si un symbole de toxicité chimique est imprimé sous le symbole illustré ci-dessus conformément à la Directive relative aux piles et aux accumulateurs, il indique la présence d'un métal lourd (Hg = mercure, Cd = cadmium, Pb = plomb) dans la pile ou l'accumulateur à une concentration supérieure au seuil applicable spécifié par la Directive.

Ce produit doit être confié au distributeur à chaque fois que vous achetez un produit neuf similaire, ou à un point de collecte mis en place par les collectivités locales pour le recyclage des Déchets des Équipements Électriques et Électroniques (DEEE). Le traitement inapproprié de ce type de déchet risque d'avoir des répercussions sur l'environnement et la santé humaine, du fait de la présence de substances potentiellement dangereuses généralement associées aux équipements électriques et électroniques. Votre entière coopération dans le cadre de la mise au rebut correcte de ce produit favorisera une meilleure utilisation des ressources naturelles.

Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, contactez vos services municipaux, votre éco-organisme ou les autorités locales compétentes, ou consultez le site www.canon-europe.com/weee, ou www.canon-europe.com/battery.

ATTENTION

**RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'UTILISATION DES BATTERIES NON CONFORMES.
REPORTEZ-VOUS AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES POUR L'ABANDON DES BATTERIES USAGÉES.**

Afin de garantir le bon fonctionnement de ce produit, il est recommandé d'utiliser des accessoires Canon d'origine.

- Câble d'interface IFC-400PCU
- Câble AV AVC-DC400

Symboles graphiques placés sur l'appareil



Appareil de classe II



Courant continu

Le numéro de modèle est PC2334 (y compris le modèle ES200 du module sans fil).
Pour identifier votre modèle, recherchez le numéro commençant par PC sur l'étiquette
située sur le bas de l'appareil photo ou derrière l'écran inclinable.

Pays et régions autorisant l'utilisation de la fonction sans fil

- L'utilisation de la fonction sans fil est limitée dans certains pays et régions et toute utilisation
illégal dans ce domaine peut être punissable en vertu des réglementations nationales ou
locales. Pour éviter de violer les réglementations relatives aux communications sans fil,
visitez le site Web de Canon pour vérifier l'autorisation d'utilisation.

Veillez noter que Canon ne saurait être tenu responsable des problèmes pouvant découler
de l'utilisation de la fonction sans fil dans d'autres pays ou régions.

Les actions suivantes peuvent entraîner des sanctions pénales :

- Altération ou modification du produit
- Retrait des sceaux de certification du produit

Veillez à ne pas utiliser la fonction sans fil de ce produit à proximité
d'équipements médicaux ou d'autres équipements électroniques.

L'utilisation de la fonction sans fil à proximité d'équipements
médicaux ou d'autres appareils électroniques peut affecter le bon
fonctionnement de ces appareils.

Le soussigné, Canon Inc., déclare que le présent équipement est conforme à la Directive
2014/53/UE.

Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet
suivante : <http://www.canon-europe.com/ce-documentation>

Gamme de fréquence Wi-Fi : 2 412 MHz - 2 472 MHz

Puissance de sortie maximale Wi-Fi : 13,64 dBm

CANON EUROPA N.V. Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC. 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Complies with
IMDA Standards
DB00671

Certains logos des normes techniques satisfaites par l'appareil photo peuvent être consultés
sur l'écran en sélectionnant MENU ► l'onglet [F1] ► [Afficher logo certification].