



CanoScan LiDE 110

Canon

# Manuel en ligne

Utilisation de ce manuel

Impression du manuel

Obtention de la dernière version de ScanGear (pilote du scanner)



## Numérisation



## Dépannage



## Utilisation de MP Navigator EX



## À propos de Solution Menu



### Utilisation des fonctions de scanner

- Numérisation de photos et de documents
- Numérisation de plusieurs documents simultanément
- Numérisation d'images plus grandes que la vitre d'exposition
- Réglage précis de la luminosité et des couleurs de l'image lors de la numérisation
- Amélioration de la netteté des photographies floues, suppression des points/imperfections et correction des couleurs ternies lors de la numérisation
- Correction/amélioration des photographies numérisées
- Diverses méthodes d'impression de photographies numérisées
- Envoi d'images numérisées par courrier électronique
- Recherche d'images perdues

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Utilisation de ce manuel

---

### Utilisation de ce manuel


- ➔ Utilisation du volet Contenu
- ➔ Utilisation de la fenêtre contenant les explications
- ➔ Impression du manuel
- ➔ Utilisation de mots clés pour rechercher un document
- ➔ Enregistrement des documents dans le dossier Mon manuel
- ➔ Symboles utilisés dans ce document
- ➔ Marques et licences

[Haut de la page](#) ↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Utilisation de ce manuel > Utilisation du volet Contenu

## Utilisation du volet Contenu

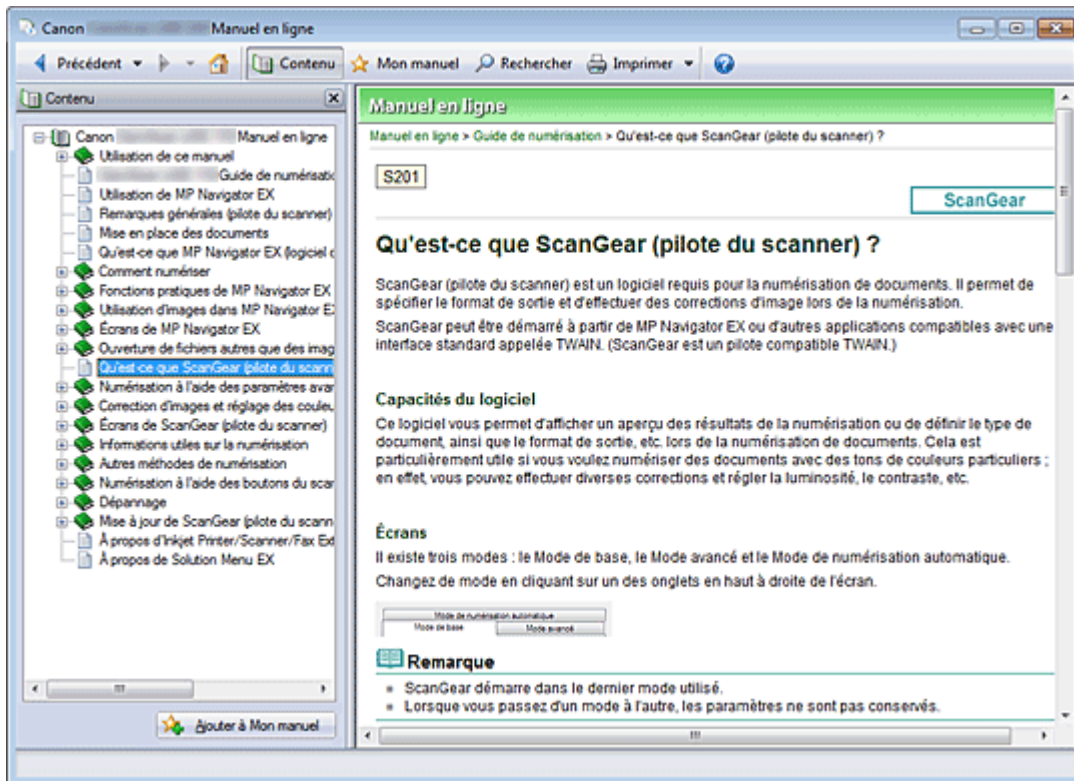

Lorsque vous cliquez sur un titre de document affiché dans le volet de contenu situé à gauche du manuel en ligne, les documents relatifs à ce titre s'affichent dans la fenêtre contenant les explications, à droite.

Lorsque vous cliquez sur  situé à gauche de , les titres du document figurant dans les hiérarchies inférieures s'affichent.

### Remarque

- Cliquez sur  pour fermer ou afficher le volet de contenu.


[Haut de la page](#) 

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Utilisation de ce manuel > Utilisation de la fenêtre contenant les explications

# Utilisation de la fenêtre contenant les explications

## Fenêtre contenant les explications

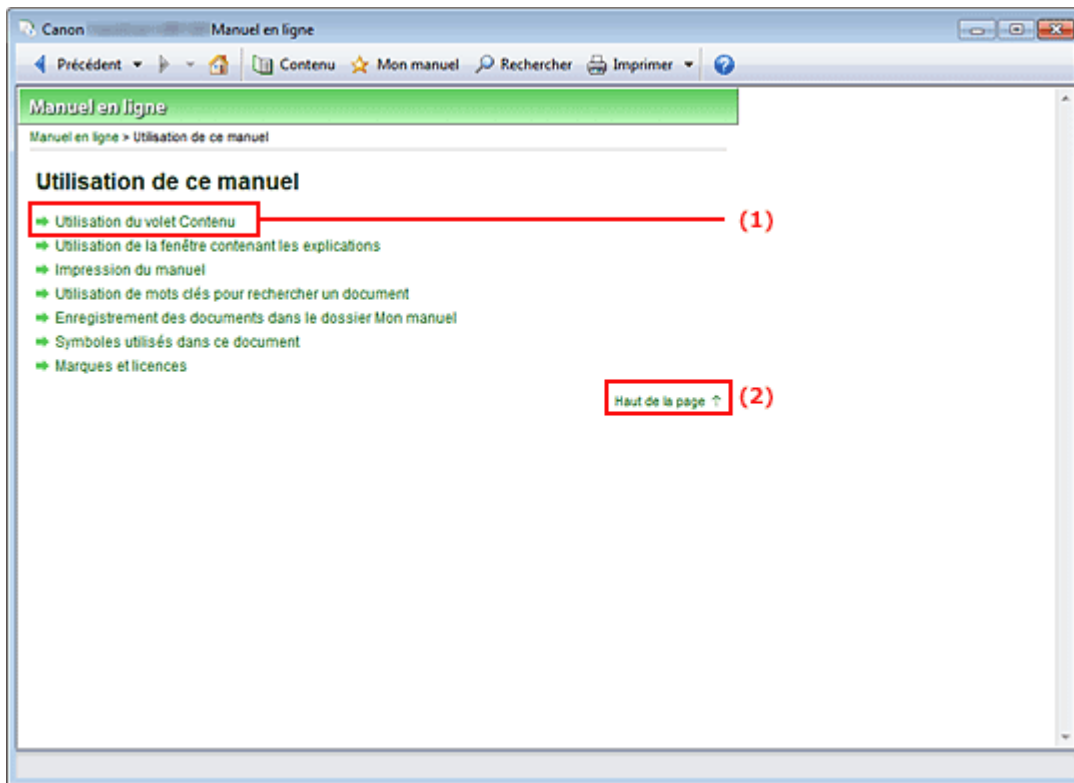

(1) Cliquez sur les caractères verts pour accéder au document correspondant.

(2) Le curseur s'affiche en haut du document.

## Fenêtre utilisée pour l'explication des opérations


Ce manuel en ligne décrit une fenêtre affichée lors de l'utilisation du système d'exploitation Windows 7 Édition Familiale Premium (désigné ci-après par « Windows 7 »).


[Haut de la page ↑](#)

## Manuel en ligne





Manuel en ligne > Utilisation de ce manuel > Impression du manuel
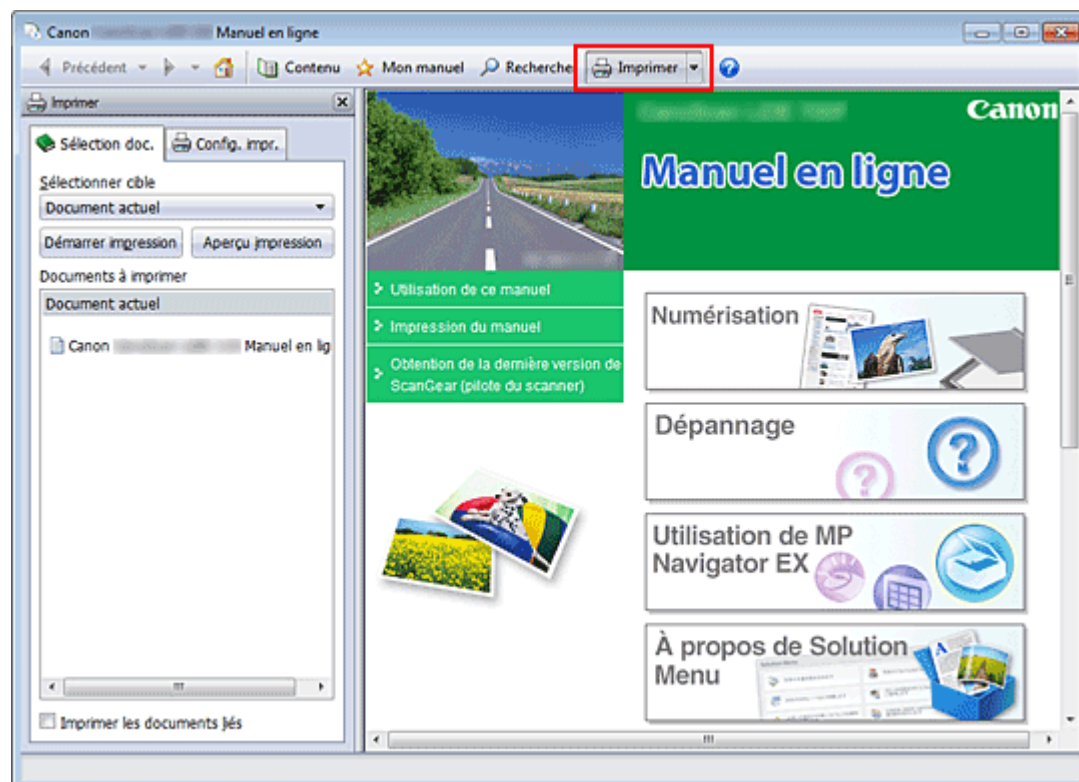
## Impression du manuel

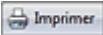

Cliquez sur  pour afficher le volet d'impression à gauche du manuel en ligne.
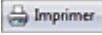
### Remarque

- Cliquez sur  pour fermer ou afficher le volet d'impression.
- Lorsque vous cliquez sur  puis sur Configuration de la page, la boîte de dialogue Configuration de la page s'affiche. Vous pouvez ensuite facilement configurer le papier à utiliser pour l'impression.
- Cliquez sur , puis sur Paramètres d'impression pour afficher la boîte de dialogue Imprimer. Lorsque la boîte de dialogue apparaît, sélectionnez l'imprimante à utiliser pour l'impression. L'onglet Config. impr. vous permet également de sélectionner l'imprimante à utiliser. Après avoir sélectionné l'imprimante à utiliser, cliquez sur Propriétés... pour définir les paramètres d'impression.
- Cliquez sur , puis sur Paramètres d'option pour afficher la boîte de dialogue Paramètres d'option. Vous pouvez alors configurer l'impression.
  - Imprimer le titre du document et le numéro des pages  
Lorsque cette case est cochée, le nom du manuel et le numéro de la page sont imprimés dans l'en-tête (en haut du document).
  - Imprimer les images et la couleur d'arrière-plan  
Lorsque cette case est cochée, la couleur et l'image d'arrière-plan sont imprimées. Lorsque cette case n'est pas cochée, certaines images sont quand même imprimées.
  - Vérifier le nombre de pages à imprimer avant l'impression  
Lorsque cette case est cochée, la boîte de dialogue Confirmation nombre de pages à imprimer s'affiche avant le démarrage de l'impression. Cette boîte de dialogue vous permet de vérifier le nombre de pages à imprimer.

Dans l'onglet Sélection doc., sélectionnez la méthode souhaitée pour imprimer le document. Les quatre méthodes d'impression suivantes sont disponibles :

- Imprimer le document actuel
- Imprimer les documents sélectionnés
- Imprimer Mon manuel
- Imprimer tous les documents

## Remarque

---

- Vous pouvez sélectionner le type à imprimer, puis facilement spécifier les paramètres d'impression dans l'onglet Config. impr.
- 

### Imprimer le document actuel

Vous pouvez imprimer le document actuellement affiché.

#### 1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible, sélectionnez Document actuel

Le titre du document actuellement affiché apparaît dans la liste Documents à imprimer.

## Remarque

---

- Si vous sélectionnez Imprimer les documents liés, vous pouvez également imprimer les documents liés au document actuel. Les documents liés sont ajoutés à la liste Documents à imprimer.
  - Cliquez sur Aperçu impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.
- 

#### 2. Cliquez sur l'onglet Config. impr.

Dans l'onglet Configuration de la page, sélectionnez l'imprimante à utiliser et spécifiez des paramètres d'impression simple, le cas échéant.

#### 3. Cliquez sur Démarrer impression

Un message confirmant le nombre de page à imprimer s'affiche.

#### 4. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui.

Les documents actuellement affichés sont imprimés.

### Imprimer les documents sélectionnés

Vous pouvez sélectionner et imprimer les documents de votre choix.

#### 1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible, sélectionnez Documents sélectionnés

Les titres de tous les documents sont affichés dans la liste Documents à imprimer.

#### 2. Sélectionnez les documents à imprimer

Dans la liste Documents à imprimer, cochez les cases correspondant aux titres des documents à imprimer.

## Remarque

---

- Si vous cochez la case Sélectionner automatiquement les documents des niveaux inférieurs, les cases à cocher correspondant à tous les titres figurant dans les hiérarchies inférieures sont sélectionnées.
  - Cliquez sur Tout sélectionner pour sélectionner les cases correspondant à tous les titres de document. Cliquez sur Tout effacer pour décocher les cases correspondant à tous les titres de document.
  - Cliquez sur Aperçu impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.
- 

#### 3. Cliquez sur l'onglet Config. impr.

Dans l'onglet Configuration de la page, sélectionnez l'imprimante à utiliser et spécifiez des paramètres d'impression simple, le cas échéant.

#### 4. Cliquez sur Démarrer impression

Un message confirmant le nombre de page à imprimer s'affiche.

#### 5. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui.

Tous les documents ayant été sélectionnés sont imprimés.

## Imprimer Mon manuel

Vous pouvez sélectionner et imprimer les documents enregistrés dans le dossier Mon manuel.

Pour plus de détails sur Mon manuel, consultez la rubrique [Enregistrement des documents dans le dossier Mon manuel](#).

### 1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible, sélectionnez Mon manuel

Les titres des documents enregistrés dans le dossier Mon manuel sont affichés dans la liste Documents à imprimer.

### 2. Sélectionnez les documents à imprimer

Dans la liste Documents à imprimer, cochez les cases correspondant aux titres des documents à imprimer.

#### Remarque

- Cliquez sur Tout sélectionner pour sélectionner les cases correspondant à tous les titres de document.  
Cliquez sur Tout effacer pour décocher les cases correspondant à tous les titres de document.
- Cliquez sur Aperçu impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.

### 3. Cliquez sur l'onglet Config. impr.

Dans l'onglet Configuration de la page, sélectionnez l'imprimante à utiliser et spécifiez des paramètres d'impression simple, le cas échéant.

### 4. Cliquez sur Démarrer impression

Un message confirmant le nombre de page à imprimer s'affiche.

### 5. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui.

Tous les documents ayant été sélectionnés sont imprimés.

## Imprimer tous les documents

Vous pouvez imprimer tous les documents du manuel en ligne.

### 1. Dans le menu déroulant Sélectionner cible, sélectionnez Tous les documents

Les titres de tous les documents s'affichent dans la liste Documents à imprimer et les cases sont automatiquement cochées.

#### Remarque

- Lorsque vous décochez la case d'un titre de document, le document correspondant n'est pas imprimé.
- Cliquez sur Tout sélectionner pour sélectionner les cases correspondant à tous les titres de document.  
Cliquez sur Tout effacer pour décocher les cases correspondant à tous les titres de document.
- Cliquez sur Aperçu impression pour afficher les résultats d'impression et obtenir un aperçu du document avant impression.

### 2. Cliquez sur l'onglet Config. impr.

Dans l'onglet Configuration de la page, sélectionnez l'imprimante à utiliser et spécifiez des paramètres d'impression simple, le cas échéant.

### 3. Cliquez sur Démarrer impression

Un message confirmant le nombre de page à imprimer s'affiche.

#### 4. Lancez l'impression

Confirmez le nombre de pages à imprimer, puis cliquez sur Oui.

Tous les documents sont imprimés.

#### Important

- L'impression de tous les documents requiert une grande quantité de papier. Avant de lancer l'impression, vérifiez le nombre de pages à imprimer (nombre indiqué dans la boîte de dialogue Confirmation nombre de pages à imprimer).
- La boîte de dialogue Aperçu impression vous permet d'ajuster l'impression en fonction de la largeur du papier ou de définir le facteur de zoom. Cependant, si des données d'impression se trouvent en dehors du papier à cause du facteur de zoom, une partie du document ne sera pas imprimée.

[Haut de la page ↕](#)




## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Utilisation de ce manuel > Utilisation de mots clés pour rechercher un document

### Utilisation de mots clés pour rechercher un document

Vous pouvez rechercher un document cible en entrant un mot clé.

Cette procédure effectue une recherche sur tous les documents du manuel en ligne actuellement affiché.

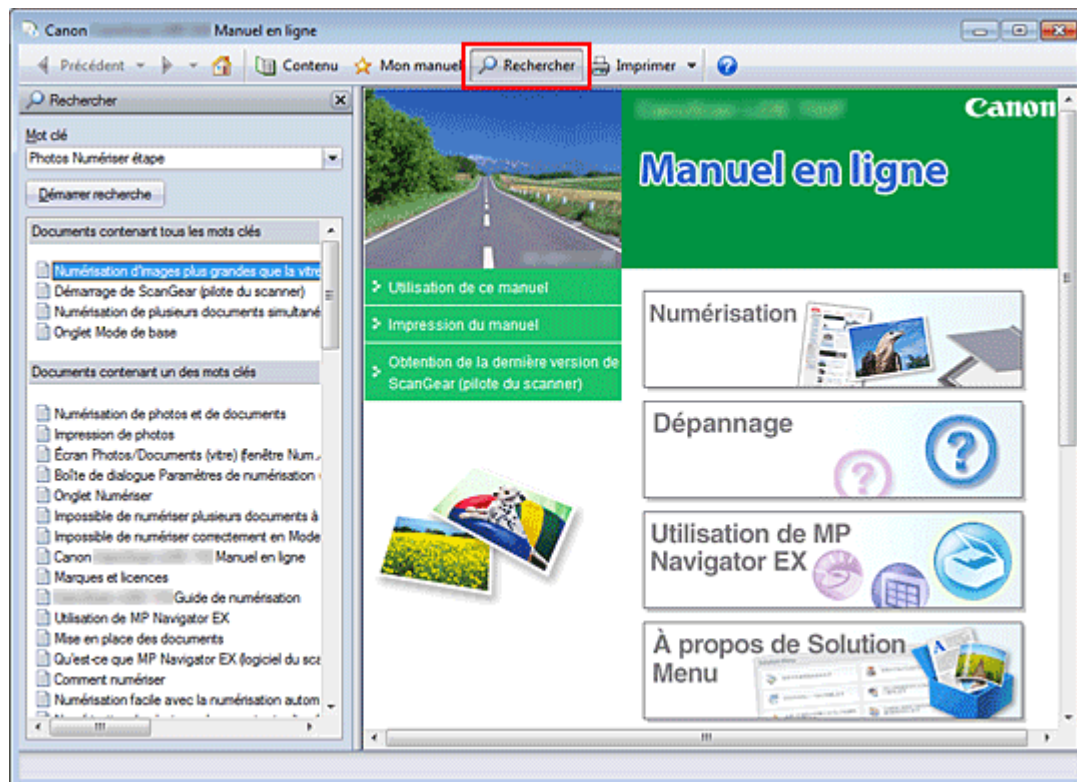

#### 1. Cliquez sur

Le volet de recherche s'affiche à gauche du manuel en ligne.

#### Remarque

- Cliquez sur  pour fermer ou afficher le volet de recherche.

#### 2. Entrez un mot clé

Dans le champ Mot clé, entrez un mot clé pour l'élément à rechercher.

Lorsque vous souhaitez entrer plusieurs mots clés, insérez un espace entre chaque mot clé.

#### Remarque

- Vous pouvez saisir jusqu'à 10 mots clés ou 255 caractères.
- La distinction majuscules/minuscules ne s'applique pas.
- Le programme peut également rechercher les mots clés comprenant des espaces.
- Pour trouver rapidement un document, l'une des méthodes les plus pratiques consiste à saisir des mots clés comme décrit ci-dessous.
  - Pour apprendre à utiliser une fonction en cours : Saisissez le nom du menu affiché sur le panneau de contrôle de l'imprimante ou sur l'écran de l'ordinateur (par exemple, Effacement du cadre, Copie).
  - Pour rechercher une explication de l'opération dans un but spécifique : Saisissez la fonction + l'élément à imprimer (par exemple, imprimer calendrier).

#### 3. Cliquez sur Démarrer recherche

La recherche est lancée et les titres de document contenant le mot clé s'affichent dans la liste des résultats de la recherche.

Lorsque vous effectuez une recherche en entrant plusieurs mots clés, les résultats de la recherche

s'affichent comme indiqué ci-dessous.

**[Documents avec correspondance parfaite]**

Documents contenant la chaîne de caractères de recherche complète (y compris les espaces) indiquée par l'utilisateur (correspondance parfaite)

**[Documents contenant tous les mots clés]**

Documents contenant tous les mots clés saisis

**[Documents contenant un des mots clés]**

Documents contenant au moins un des mots clés saisis


#### 4. Affichez le document que vous souhaitez consulter

Dans la liste des résultats de la recherche, double-cliquez sur (ou sélectionnez et appuyez sur la touche Entrée) le titre du document que vous souhaitez consulter.

Les mots clés figurant sur les documents qui s'affichent alors sont surlignés.

#### Remarque

---

- L'historique de recherche est conservé lorsque vous modifiez le mot clé et que vous effectuez la recherche à plusieurs reprises. Pour supprimer l'historique de recherche, cliquez sur  à droite de Mot clé, et sélectionnez Supprimer historique, qui est affiché.
- 


[Haut de la page](#) 

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Utilisation de ce manuel > Enregistrement des documents dans le dossier Mon manuel

### Enregistrement des documents dans le dossier Mon manuel

Enregistrez les documents fréquemment lus sous forme de documents dans le dossier Mon manuel afin de les consulter à n'importe quel moment.

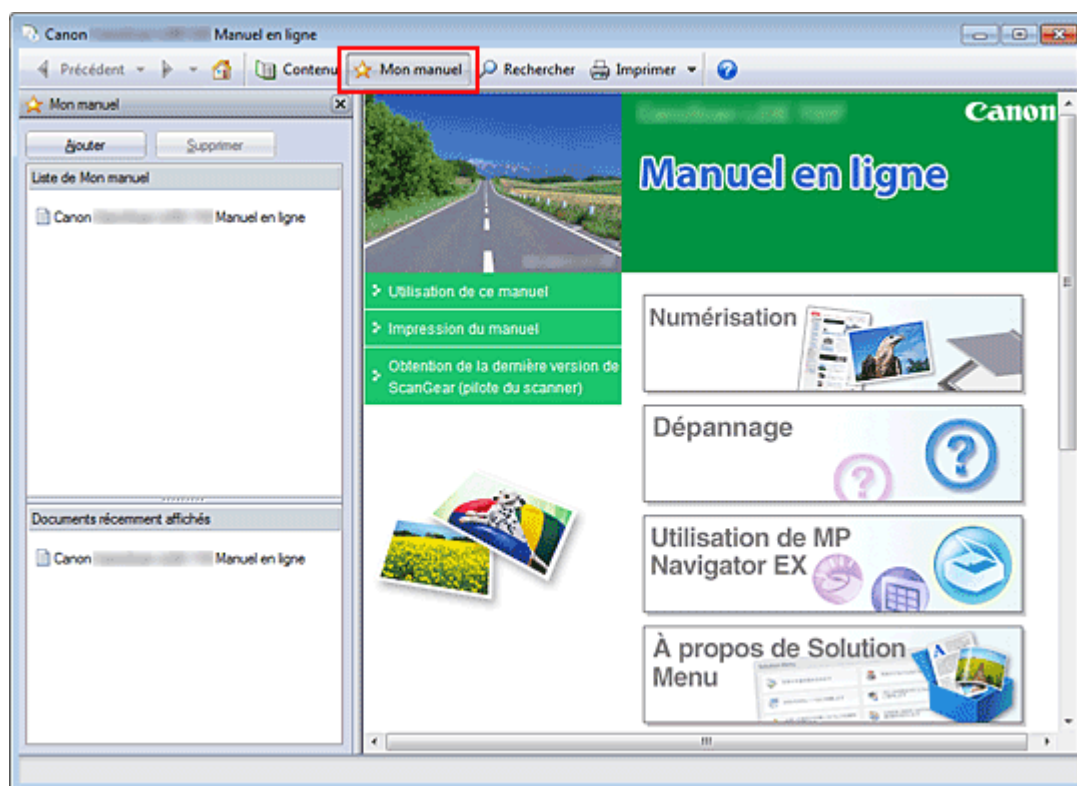

#### 1. Affichez le document

Affichez le document à ajouter au dossier Mon Manuel.

#### 2. Cliquez sur

Le volet Mon manuel s'affiche à gauche du manuel en ligne.

#### Remarque


- Cliquez sur  pour fermer ou afficher le volet Mon manuel.

#### 3. Enregistrez le document dans le dossier Mon manuel

Cliquez sur Ajouter.

Le titre du document actuellement affiché est ajouté à Liste de Mon manuel.

#### Remarque

- Vous pouvez également ajouter des documents au dossier Mon manuel à l'aide des méthodes suivantes. Si vous ajoutez un document au dossier Mon manuel, une étoile  s'affiche parmi les icônes du document dans le volet de contenu.
  - Dans la liste Documents récemment affichés, double-cliquez sur le titre du document à ajouter au dossier Mon manuel (ou sélectionnez le document et appuyez sur la touche Entrée) pour afficher le titre, puis cliquez sur Ajouter.
  - Cliquez avec le bouton droit sur le titre du document affiché dans le volet de contenu ou sur la fenêtre contenant les explications, puis sélectionnez Ajouter à Mon manuel à partir du menu contextuel.
  - Dans le volet de contenu, sélectionnez le titre du document à ajouter au dossier Mon manuel, puis cliquez sur Ajouter à Mon manuel dans le coin inférieur droit du volet.

#### 4. Affichez le dossier Mon manuel

Lorsque vous double-cliquez sur (ou sélectionnez et appuyez sur la touche Entrée) un titre de document affiché dans Liste de Mon manuel, ce document s'affiche dans la fenêtre contenant les explications.

### Remarque

---

- Pour supprimer un document de Liste de Mon manuel, sélectionnez le titre du document dans la liste, puis cliquez sur Supprimer (ou appuyez sur la touche Supprimer).
- 

[Haut de la page ↕](#)

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Utilisation de ce manuel](#) > [Symboles utilisés dans ce document](#)

---

### Symboles utilisés dans ce document

#### **Avertissement**

Instructions dont le non-respect peut entraîner la mort ou des blessures graves provoquées par un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

#### **Attention**

Instructions dont le non-respect peut entraîner des blessures graves ou des dommages matériels dus à un fonctionnement incorrect du matériel. Ces instructions doivent être respectées afin de garantir un fonctionnement sûr.

#### **Important**

Instructions contenant des informations importantes. Veuillez à lire attentivement ces indications.

#### **Remarque**

Les instructions comprennent des remarques et des explications complémentaires.

[Haut de la page](#) ↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Utilisation de ce manuel > Marques et licences

---

### Marques et licences

- Microsoft est une marque déposée de Microsoft Corporation.
- Windows est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Windows Vista est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Internet Explorer est une marque ou une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
- Macintosh et Mac sont des marques d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Bonjour est une marque d'Apple Inc., déposée aux États-Unis et dans d'autres pays.
- Adobe, Adobe Photoshop, Adobe RGB et Adobe RGB (1998) sont des marques déposées ou des marques d'Adobe Systems Incorporated aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.



#### Remarque

- L'ancien nom de Windows Vista est le système d'exploitation Microsoft Windows Vista.
- 

### Exif Print

Cette machine prend en charge la norme Exif Print.

Exif Print est une norme permettant d'améliorer la communication entre les appareils photo numériques et les imprimantes. Lorsque vous connectez un appareil photo numérique compatible Exif Print, les données d'image au moment de la prise de vue sont utilisées et optimisées, ce qui permet de générer des impressions d'une excellente qualité.

[Haut de la page](#) ↑



# CanoScan LiDE 110

## Guide de numérisation



MA-6703-V1.00

### Remarques générales (pilote du scanner)

#### Qu'est-ce que MP Navigator EX (logiciel du scanner fourni) ?

#### Comment numériser

- Démarrage de MP Navigator EX
- Numérisation facile avec la numérisation automatique
- Numérisation de photos et de documents
- Numérisation de plusieurs documents simultanément
- Numérisation d'images plus grandes que la vitre (fonction Aide à l'assemblage)
- Numérisation facile en un clic

#### Fonctions pratiques de MP Navigator EX

- Correction/amélioration automatique des images
- Correction/amélioration manuelle des images
- Ajustement des images
- Recherche d'images
- Classement des images en catégories

#### Utilisation d'images dans MP Navigator EX

- Enregistrement
- Enregistrement sous forme de fichiers PDF
- Création/modification de fichiers PDF
- Impression de documents
- Impression de photos
- Envoi par courrier électronique
- Modification de fichiers
- Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF
- Ouverture/édition de fichiers PDF protégés par mot de passe

#### Écrans de MP Navigator EX

- Écran du mode Navigation
- Onglet Numériser/Importer documents ou images
- Onglet Afficher et utiliser des images sur votre ordinateur
- Onglet Numérisation personnalisée en un clic
- Écran Numérisation automatique (fenêtre Num./Importer)

### Mise en place des documents

#### Qu'est-ce que ScanGear (pilote du scanner) ?

#### Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner)

- Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)
- Numérisation en Mode de base
- Numérisation en Mode avancé
- Numérisation en Mode de numérisation automatique
- Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

#### Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

- Correction des images (Accentuation de la netteté, Réduction des imperfections, Correction de l'atténuation, etc.)
- Ajustement des couleurs à l'aide d'un motif de couleur
- Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs
- Ajustement de la luminosité et du contraste
- Ajustement de l'histogramme
- Ajustement de la courbe de tonalité
- Paramétrage du seuil

#### Écrans de ScanGear (pilote du scanner)

- Onglet Mode de base
- Onglet Mode avancé
- Onglet Mode de numérisation automatique
- Boîte de dialogue Préférences

#### Informations utiles sur la numérisation

- Ajustement des cadres de découpe
- Résolution
- Formats de fichier
- Correspondance des couleurs

#### Autres méthodes de numérisation

- Numérisation à l'aide du pilote WIA
- Numérisation avec le Panneau de configuration (Windows XP seulement)

Écran Photos/Documents (Vitre) (fenêtre Num./Importer)

Boîte de dialogue Enregistrer

Boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF

Fenêtre Afficher et util.

Fenêtre Créer/modifier un fichier PDF

Boîte de dialogue Imprimer le document

Boîte de dialogue Imprimer la photo

Boîte de dialogue Envoyer par e-mail

Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Écran du mode Un clic

Boîte de dialogue Numérisation automatique

Boîte de dialogue Enregistrer (écran du mode Un clic)

Boîte de dialogue Copier

Boîte de dialogue Imprimer

Boîte de dialogue Message

Boîte de dialogue OCR

Boîte de dialogue Numériser

Boîte de dialogue PDF

Boîte de dialogue Préférences

### Ouverture de fichiers autres que des images numérisées

Ouverture d'images enregistrées sur un ordinateur

### Numérisation à l'aide des boutons du scanner

Description des boutons du scanner

Numérisation et enregistrement de documents en fichiers PDF (bouton PDF)

Numérisation de documents et enregistrement d'images numérisées (bouton AUTO SCAN)

Numérisation et impression/copie de documents (bouton COPIE)

Numérisation et insertion de documents dans un message électronique (bouton E-MAIL)

Paramètres de boutons de scanner

Paramètres de boutons de scanner dans MP Navigator EX

### Dépannage

Problèmes d'installation

Problèmes liés à la numérisation

Problèmes logiciels

Problèmes liés à MP Navigator EX

### Mise à jour de ScanGear (pilote du scanner)

Obtention de la dernière version de ScanGear (pilote du scanner)

Suppression de la version inutile de ScanGear (pilote du scanner)

Avant l'installation de ScanGear (pilote du scanner)

Installation de ScanGear (pilote du scanner)

### À propos d'Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program



## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Utilisation de MP Navigator EX


S001

MP Navigator EX

## Utilisation de MP Navigator EX

MP Navigator EX est une application qui permet de numériser facilement des photos et des documents. Elle est très facile à utiliser même pour les utilisateurs peu expérimentés.

### Démarrer MP Navigator EX

 Cliquez ici : [MP Navigator EX](#)

### Remarque

- Consultez la section « [Comment numériser](#) » pour plus d'informations sur la numérisation d'images à l'aide de MP Navigator EX.


### Numériser des photos et des documents

Vous pouvez effectuer facilement des numérisations à partir des écrans de MP Navigator EX. Vous pouvez enregistrer et imprimer des images numérisées à l'aide de MP Navigator EX.



### Numériser de petits documents simultanément

Vous pouvez numériser plusieurs petits documents (photos, cartes, etc.) simultanément. Cette fonction est utile car elle vous évite de procéder à plusieurs numérisations.

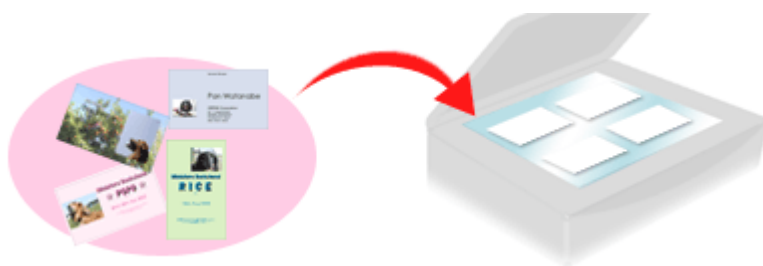


### Numériser de grands documents

MP Navigator EX vous permet de numériser facilement des documents dont la taille est plus grande que la vitre. Il vous permet de numériser séparément la moitié gauche et la moitié droite d'une image et de les combiner ensuite pour former une seule image.




### Numériser en un clic

En mode Un clic, il vous suffit de cliquer sur une icône pour que MP Navigator EX effectue toutes les opérations, de la numérisation à l'enregistrement. Le mode Un clic permet également de numériser et d'enregistrer des images sous forme de fichiers PDF ou de les joindre automatiquement à un courrier électronique.

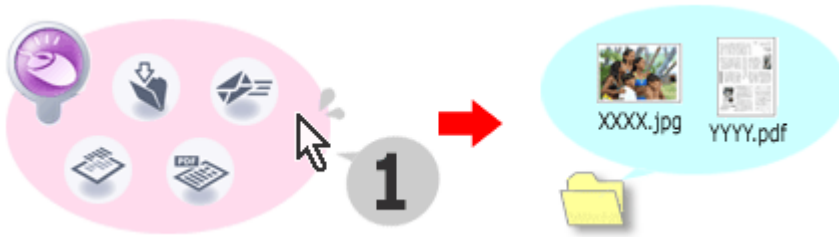

### Numériser et corriger/améliorer des photos

Vous pouvez facilement corriger/améliorer des photos numérisées à l'aide de MP Navigator EX. Il n'est pas nécessaire, pour cela, d'avoir recours à d'autres applications.

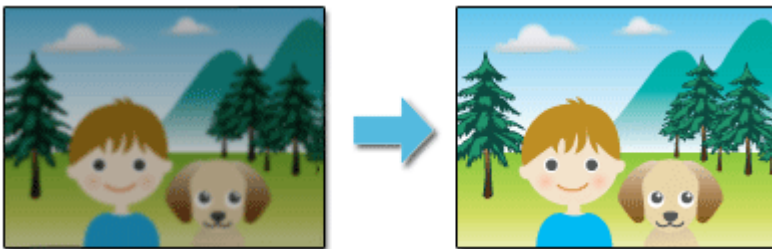

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Remarques générales (pilote du scanner)

S004

### Remarques générales (pilote du scanner)

ScanGear (pilote du scanner) est soumis aux limitations suivantes. N'oubliez pas ces informations lors de son utilisation.

#### Limitations du pilote du scanner

- Si vous utilisez le système de fichiers NTFS, il se peut que la source de données TWAIN ne soit pas invoquée. En effet, il est impossible d'écrire dans le module TWAIN dans le dossier winnt pour des raisons de sécurité. Pour obtenir de l'aide, contactez l'administrateur de l'ordinateur.
- Certains ordinateurs (y compris les ordinateurs portables) connectés à la machine ne redémarrent pas correctement depuis le mode veille. Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur.
- Ne branchez pas plus d'une machine ou une imprimante multifonction dotée d'une fonction de numérisation sur le même ordinateur. La connexion simultanée de plusieurs périphériques rend impossible la numérisation à l'aide d'un bouton (Bouton du scanner) de la machine et des erreurs peuvent se produire lors de l'accès aux périphériques.
- Utilisez la taille de police par défaut de votre système d'exploitation. Sinon, les écrans du logiciel risquent ne pas s'afficher correctement.
- ScanGear ne peut pas être ouvert dans plusieurs applications simultanément. ScanGear ne peut pas être ouvert deux fois au sein d'une même application.
- Veillez à fermer la fenêtre de ScanGear avant de fermer l'application.
- Lors de la numérisation d'images volumineuses à des résolutions élevées, assurez-vous que l'espace disque disponible est suffisant. Par exemple, la numérisation d'un document A4 à 600 ppp en quadrichromie nécessite au moins 300 Mo d'espace libre.
- ScanGear et le pilote WIA ne peuvent pas être utilisés simultanément.
- Ne mettez pas l'ordinateur en veille ou en veille prolongée pendant la numérisation.
- Le calibrage peut prendre du temps si la machine est raccordée à un port USB 1.1.
- La numérisation peut échouer si l'ordinateur est sorti du mode veille ou du mode Attente. Dans ce cas, débranchez le câble USB de l'ordinateur puis rebranchez-le. Si la numération échoue, redémarrez l'ordinateur.

#### Applications avec des restrictions d'utilisation

- Si vous démarrez Media Center, inclus dans Windows XP Edition Media Center 2005, il est possible que vous ne puissiez pas effectuer de numérisation à l'aide d'un bouton de la machine (bouton de scanner). Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur.
- Vous ne pouvez pas numériser d'images avec la version de Media Center incluse dans Windows 7, Windows Vista et Windows XP Edition Media Center 2005. Effectuez la numérisation à l'aide d'autres applications, telles que MP Navigator EX.
- Dans certaines applications, si vous cochez la case Afficher les images numérisées sous l'onglet Mode de numérisation automatique de ScanGear, la fenêtre qui contient les miniatures des images numérisées peut se fermer automatiquement.
- Certaines applications n'affichent pas l'interface utilisateur TWAIN. Dans ce cas, reportez-vous au manuel de l'application et modifiez les paramètres en conséquence.
- Certaines applications ne prennent pas en charge la numérisation continue de plusieurs documents. Dans certains cas, seule la première image numérisée est acceptée ou plusieurs images sont numérisées sous la forme d'une image unique.
- Pour importer des images numérisées dans Microsoft Office 2000, enregistrez-les d'abord à l'aide de MP Navigator EX, puis importez les fichiers enregistrés à partir du menu Insertion.
- Lorsque vous numérisez des images au format vitre dans Microsoft Office 2003 (Word, Excel, PowerPoint, etc.), cliquez sur Insertion personnalisée dans l'écran Insérer une image numérisée.

Dans le cas contraire, l'image risque de ne pas être numérisée correctement.

- Lorsque vous numérisez des images dans Microsoft Office 2007 (par exemple, dans Word, Excel, PowerPoint, etc.), utilisez la Bibliothèque multimédia Microsoft.
- Les images peuvent ne pas être numérisées correctement dans certaines applications. Si tel est le cas, augmentez la mémoire virtuelle du système d'exploitation, puis répétez l'opération.
- Si la taille de l'image est trop grande (par exemple, pour les numérisations d'images volumineuses à une résolution élevée), l'ordinateur peut ne pas répondre ou la barre de progression peut ne pas dépasser 0 % pendant l'opération. Si tel est le cas, annulez l'action en cours (par exemple, en cliquant sur le bouton Annuler de la barre de progression), augmentez la mémoire virtuelle disponible ou réduisez la résolution/taille de l'image, puis répétez l'opération. Vous pouvez également numériser l'image via MP Navigator EX, puis l'enregistrer et l'importer dans l'application.

[Haut de la page](#)↑

**Manuel en ligne**

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Mise en place des documents

S005

## Mise en place des documents

Apprenez à placer les documents sur la vitre de la machine. Placez correctement les documents en fonction du type de document à numériser. Dans le cas contraire, le document risque de ne pas être numérisé correctement.

### Important

- Ne placez pas d'éléments d'un poids supérieur à 4.4 lbs (2.0 kg) sur la vitre. N'exercez pas de pression supérieure à 4.4 lbs (2.0 kg) sur le document. Si vous appuyez trop lourdement, le scanner peut ne pas fonctionner correctement et vous risquez de casser la vitre.
- Fermez le capot de documents avant de lancer la numérisation.


### Mise en place des documents

Placez les documents comme indiqué ci-après pour permettre à la machine de détecter automatiquement le type ou le format de document.

### Important

- Lorsque vous effectuez une numérisation en spécifiant le format de document dans MP Navigator EX ou ScanGear (pilote du scanner), alignez un des angles supérieurs du document sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement).
- Les photos qui ont été découpées selon diverses formes et les documents dont la taille est inférieure à 3 cm<sup>2</sup> (1,18 pouce carré) ne peuvent pas être découpés précisément lors de la numérisation.
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.

<p><b>Pour les photos, cartes postales, cartes de visite ou BD/DVD/CD</b></p>	<p><b>Pour les magazines, journaux ou documents texte</b></p>
<div data-bbox="145 1227 651 1355"> </div> <div data-bbox="347 1368 443 1451"> </div> <p data-bbox="113 1473 531 1505"><b>Mise en place d'un document unique</b></p> <p data-bbox="113 1514 660 1695">Placez le document face vers le bas sur la vitre en laissant un espace d'au moins 1 cm (0,39 pouce) entre les bords (la zone à rayures diagonales) de la vitre et le document. Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.</p>	<div data-bbox="778 1227 1157 1355"> </div> <div data-bbox="922 1368 1018 1451"> </div> <p data-bbox="691 1462 1230 1644">Placez le document face vers le bas sur la vitre et alignez l'angle supérieur du document sur celui de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement). Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.</p> <div data-bbox="691 1644 1061 2150"> </div>

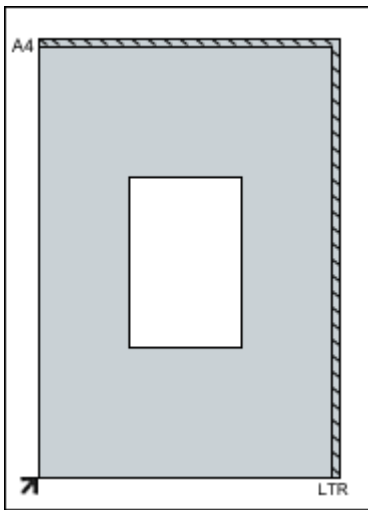


**Important**

- Les grands documents (par exemple, les photos au format A4) qui ne peuvent pas être éloignés des bords/flèches de la vitre (repère d'alignement) peuvent être enregistrés au format de fichier PDF. Pour enregistrer sous un format autre que PDF, numérisez en précisant le format de fichier.

**Mise en place de plusieurs documents**

Laissez un espace d'au moins 1 cm (0,39 pouce) entre les bords (la zone à rayures diagonales) de la vitre et les documents, ainsi qu'entre les documents. Les parties du document placées sur la zone à rayures diagonales ne peuvent pas être numérisées.

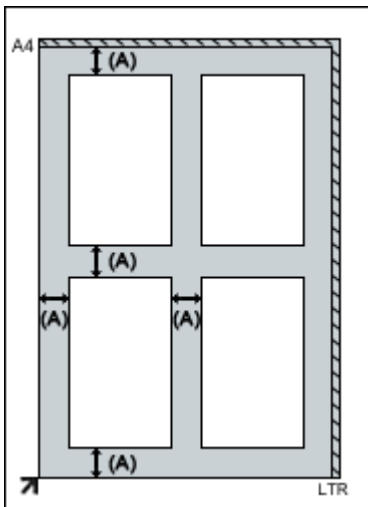


(A) plus de 1 cm (0,39 pouce)

**Remarque**

- Vous pouvez positionner jusqu'à 12 documents.
- La position des documents inclinés (de 10 degrés ou moins) est corrigée automatiquement.

**Important**

- La partie située à 2,4 mm (0,094 pouce) du repère d'alignement ne peut pas être numérisée.

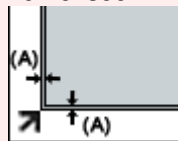

(A) 2,4 mm (0,094 pouce)

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Qu'est-ce que MP Navigator EX (logiciel du scanner fourni) ?

S101

### MP Navigator EX

## Qu'est-ce que MP Navigator EX (logiciel du scanner fourni) ?

MP Navigator EX est une application qui permet de numériser facilement des photos et des documents. Elle est très facile à utiliser même pour les utilisateurs peu expérimentés.

### Important

- Il est possible que MP Navigator EX ne démarre pas lorsqu'il est lancé à l'aide d'un bouton de la machine (bouton du scanner). Dans ce cas, redémarrez l'ordinateur.
- Utilisez la taille de police par défaut de votre système d'exploitation. Sinon, les écrans du logiciel risquent ne pas s'afficher correctement.

### Capacités du logiciel

MP Navigator EX vous permet de numériser plusieurs documents simultanément ou de numériser des images plus grandes que la vitre. Vous pouvez également enregistrer les images numérisées, les joindre à un courrier électronique ou les imprimer à l'aide des applications fournies.

### Écrans

Il existe deux types de menus principaux dans MP Navigator EX : l'écran du mode Navigation et l'écran du mode Un clic.


#### Écran du mode Navigation

Dans l'écran du mode Navigation, vous pouvez lancer de nombreuses tâches, notamment la numérisation simple, la numérisation à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) ainsi que l'amélioration et la correction d'images.




#### Écran du mode Un clic

Vous pouvez réaliser plusieurs opérations, notamment la numérisation, l'enregistrement, l'impression, etc. en une seule fois en cliquant simplement sur l'icône correspondante de l'écran du mode Un clic.

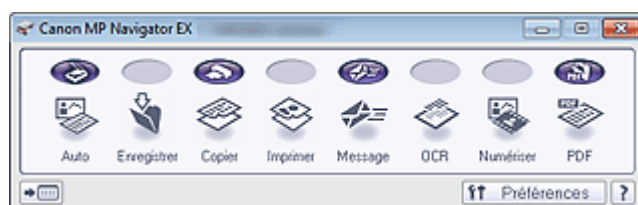


#### Fenêtre Num./Importer

Utilisez la fenêtre Num./Importer pour numériser des photos et des documents.

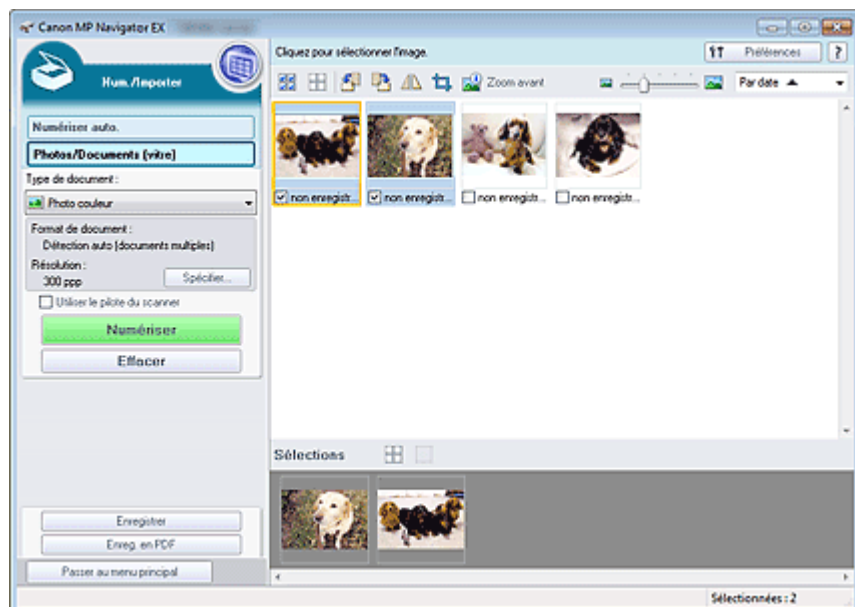

### Fenêtre Afficher et util.

Utilisez la fenêtre Afficher et util. pour sélectionner les opérations à effectuer sur les images numérisées.

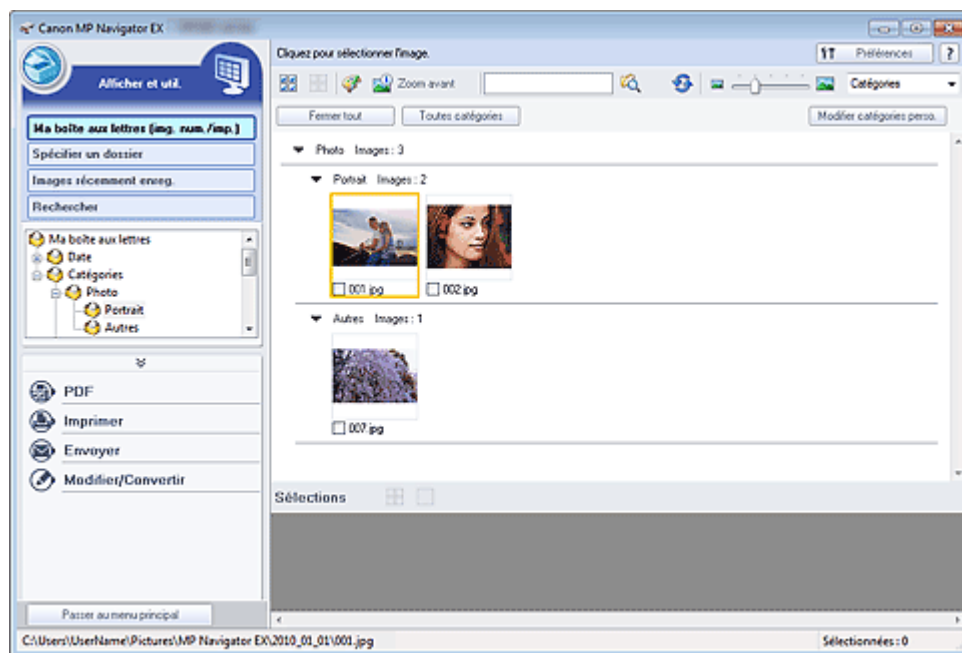

### Remarque

- Reportez-vous à la section « [Formats de fichier](#) » pour connaître les formats de données (extensions) pris en charge par MP Navigator EX.



S100

**MP Navigator EX**

## Comment numériser

Faites un essai de numérisation avec MP Navigator EX.

- **Démarrage de MP Navigator EX**
  - ➔ Démarrage de MP Navigator EX
- **Numérisation avec une opération simple**
  - ➔ Numérisation facile avec la numérisation automatique
- **Numérisation de documents, de photos, de magazines, etc. à partir de la vitre**
  - ➔ Numérisation de photos et de documents
- **Numérisation de plusieurs documents (de petite taille) simultanément**
  - ➔ Numérisation de plusieurs documents simultanément
- **Numérisation d'images plus grandes que la vitre**
  - ➔ Numérisation d'images plus grandes que la vitre (fonction Aide à l'assemblage)
- **Numérisation facile en fonction de l'objectif visé (numériser et enregistrer, joindre à un courrier électronique, etc.)**
  - ➔ Numérisation facile en un clic

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Comment numériser > Démarrage de MP Navigator EX

S111


MP Navigator EX

## Démarrage de MP Navigator EX


### Démarrage de MP Navigator EX


1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les Programmes > Canon Utilities > MP Navigator EX 4.0 > MP Navigator EX 4.0.

MP Navigator EX démarre.

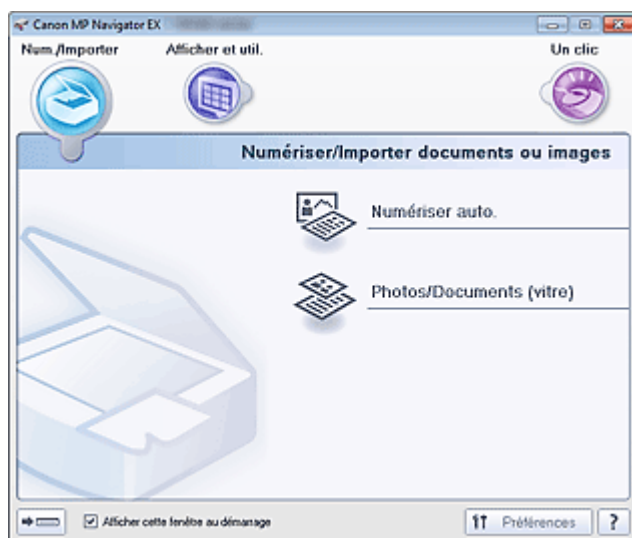


### Démarrage du mode Un clic

1. Cliquez sur  (Changer de mode) dans le coin inférieur gauche de l'écran.

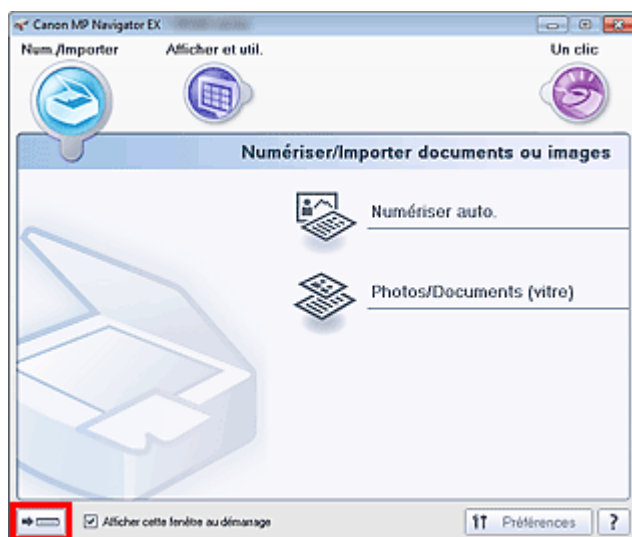

L'écran du mode Un clic apparaît.

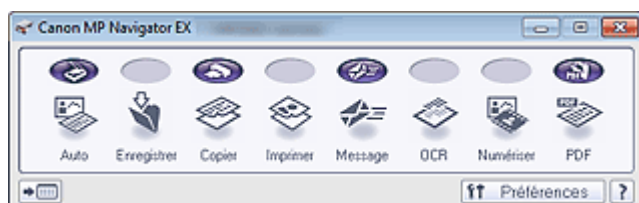

 **Remarque**

- Cochez la case Afficher cette fenêtre au démarrage dans l'écran du mode Navigation pour toujours ouvrir l'écran du mode Navigation au démarrage. Si cette option n'est pas activée, le dernier écran utilisé s'affiche au démarrage.

---

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Comment numériser > Numérisation facile avec la numérisation automatique

S108

MP Navigator EX

## Numérisation facile avec la numérisation automatique

Permet de numériser facilement les documents en détectant automatiquement le type de document.

### Important

- Les types de documents pris en charge sont les suivants : photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents texte et BD/DVD/CD. Pour numériser d'autres documents, spécifiez le type de document.  
➔ Numérisation de photos et de documents


#### 1. Placez le document sur la vitre.

➔ Mise en place des documents

#### 2. Démarrez MP Navigator EX et ouvrez l'écran du mode Navigation.

➔ Démarrage de MP Navigator EX

#### 3. Dans Num./Importer, cliquez sur Numérisation automatique.

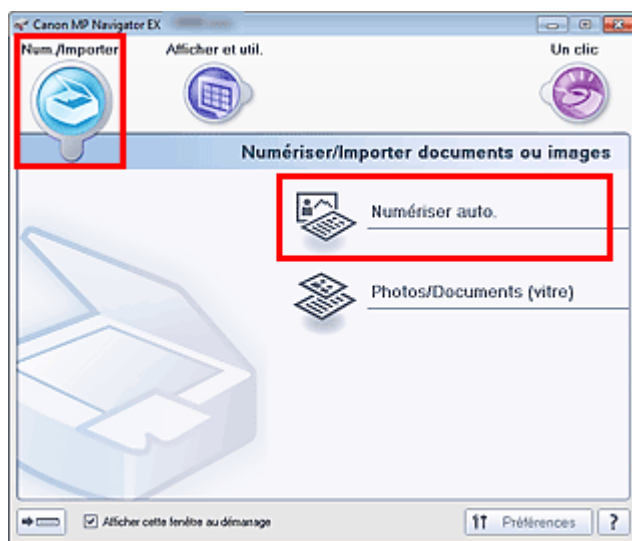


#### 4. Cliquez sur Spécifier... comme requis.

Définissez les préférences si vous souhaitez appliquer des corrections adaptées au type de document.

Une fois les paramètres définis, cliquez sur OK.

➔ Boîte de dialogue Paramètres de numérisation (Numérisation automatique)

#### 5. Cliquez sur Numériser.

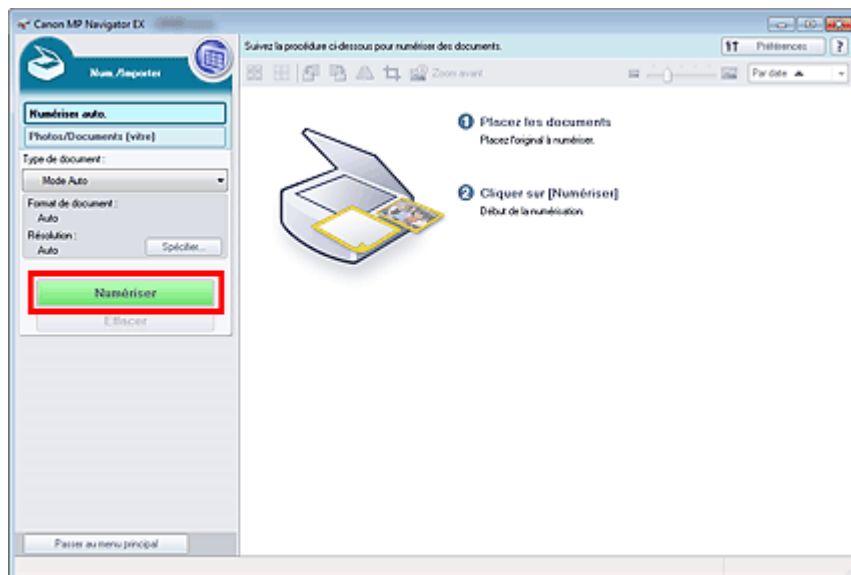

Un message sur le placement des documents s'affiche. Cliquez sur Ouvrir le manuel pour ouvrir ce guide (s'il est installé).


Cliquez sur OK pour lancer la numérisation.

### Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

Une fois la numérisation terminée, la boîte de dialogue Numérisation terminée s'ouvre. Sélectionnez Numériser ou Quitter. Pour numériser le document suivant, sélectionnez Numériser. Sinon, sélectionnez Quitter.

Les images numérisées apparaissent dans la fenêtre des miniatures.

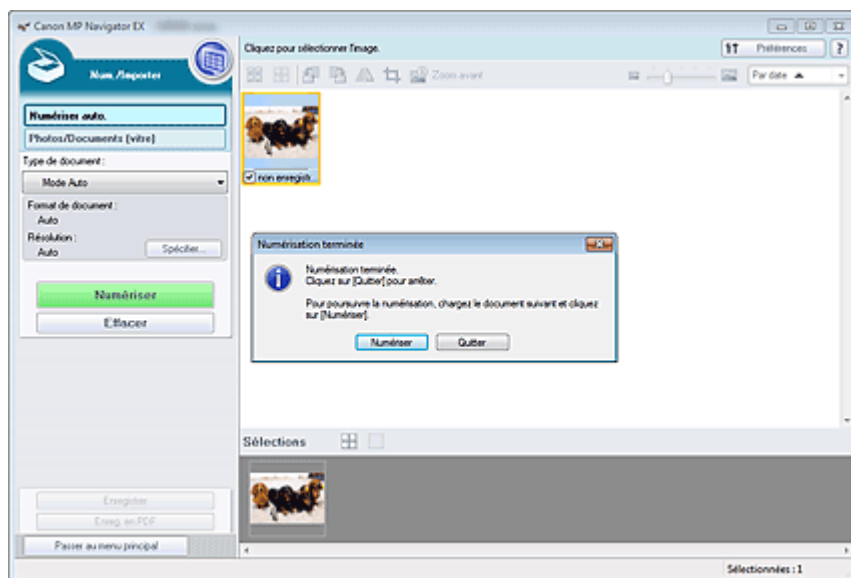

## 6. Modifiez les images numérisées comme requis.

Utilisez les outils d'édition pour faire pivoter les images, sélectionner une partie d'une image, etc.

Voir les outils d'édition dans la section « [Écran Numérisation automatique \(fenêtre Num./Importer\)](#) » pour plus d'informations.

### Remarque

- Sélectionnez tout d'abord les images à modifier. (Les images sélectionnées sont encadrées en orange.) Faites glisser la souris ou utilisez les touches Maj + flèche pour sélectionner plusieurs images. Vous pouvez également sélectionner des images en les faisant glisser et en les déposant dans la zone Images sélectionnées.

## 7. Enregistrez les images numérisées.

➔ Enregistrement

➔ Enregistrement sous forme de fichiers PDF

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Comment numériser > Numérisation de photos et de documents


S102

MP Navigator EX


## Numérisation de photos et de documents

Numérisez les photos et documents placés sur la vitre.

1. Placez le document sur la vitre.
  - ➔ Mise en place des documents
2. Démarrez MP Navigator EX et ouvrez l'écran du mode Navigation.
  - ➔ Démarrage de MP Navigator EX
3. Dans Num./Importer, cliquez sur Photos/Documents (Vitre).

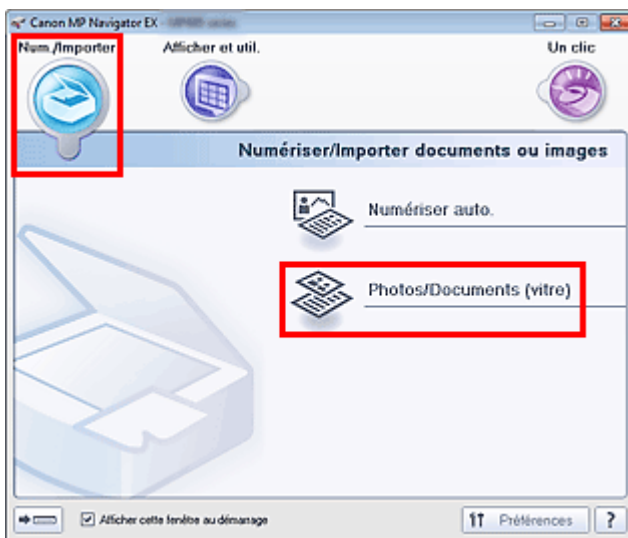

4. Sélectionnez Type de document selon le document à numériser.

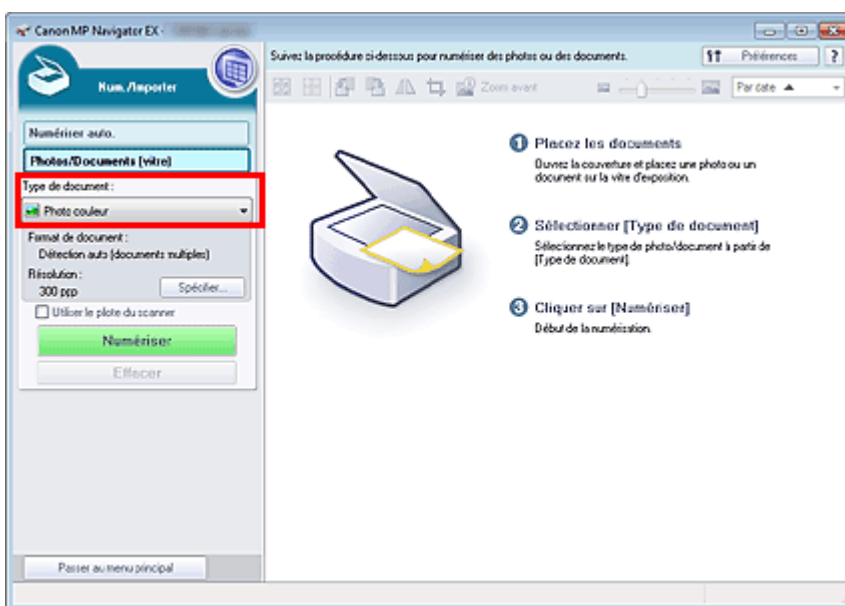

### Remarque

- Lorsque vous sélectionnez Magazine (Couleur), la fonction Elimination moiré est activée et la numérisation est plus longue que d'habitude. Pour désactiver la fonction Elimination moiré, décochez la case Elimination moiré dans la boîte de dialogue Paramètres de numérisation.
- Sélectionnez Texte (OCR) pour extraire le texte de l'image et le convertir en données texte

modifiables à l'aide de MP Navigator EX.

- La numérisation couleur n'est pas disponible pour Texte (OCR). Pour numériser en couleur, ouvrez la boîte de dialogue OCR à partir de l'écran du mode Un clic et définissez l'option Mode Couleur sur Couleur.

## 5. Cliquez sur Spécifier... et indiquez le format de document et la résolution.


Une fois les paramètres définis, cliquez sur OK.

➔ Boîte de dialogue Paramètres de numérisation (Photos/Documents)

### Important

- Lorsque vous numérisez un document volumineux (tel qu'une photo au format A4), alignez-en l'angle sur celui de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement) et indiquez le format du document dans la boîte de dialogue Paramètres de numérisation.

## 6. Cliquez sur Numériser.

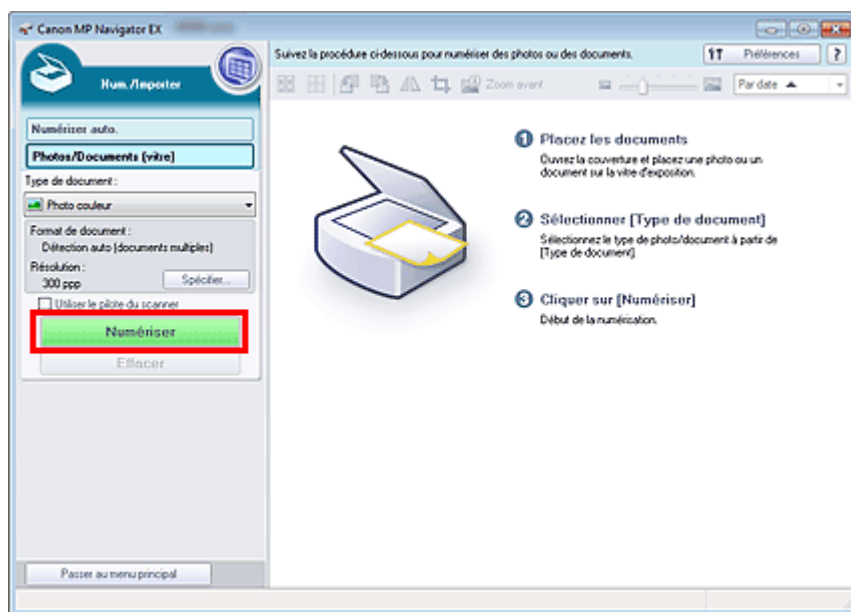

Permet de démarrer la numérisation.


### Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

Une fois la numérisation terminée, la boîte de dialogue Numérisation terminée s'ouvre. Sélectionnez Numériser ou Quitter. Pour numériser le document suivant, sélectionnez Numériser. Sinon, sélectionnez Quitter.

Les images numérisées apparaissent dans la fenêtre des miniatures.



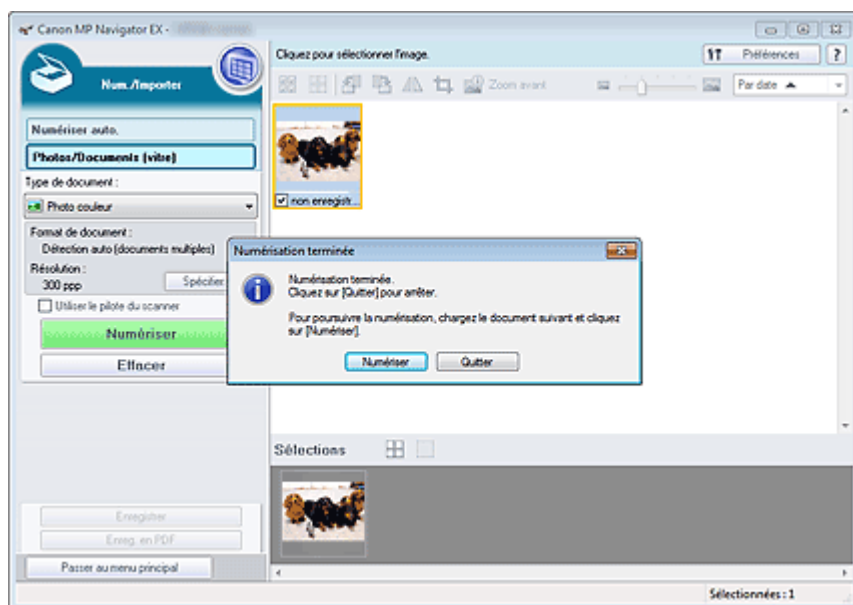

## 7. Modifiez les images numérisées comme requis.

Utilisez les outils d'édition pour faire pivoter les images, sélectionner une partie d'une image, etc.

Consultez la section Outils d'édition dans « [Écran Photos/Documents \(Vitre\) \(fenêtre Num./ Importer\)](#) » pour obtenir plus d'informations.

### Remarque

- Sélectionnez tout d'abord les images à modifier. (Les images sélectionnées sont encadrées en orange.) Faites glisser la souris ou utilisez les touches Maj + flèche pour sélectionner plusieurs images. Vous pouvez également sélectionner des images en les faisant glisser et en les déposant dans la zone Images sélectionnées.

## 8. Enregistrez les images numérisées.

- ➔ Enregistrement
- ➔ Enregistrement sous forme de fichiers PDF

[Haut de la page](#)↑

**Manuel en ligne**

Manuel en ligne &gt; Guide de numérisation &gt; Comment numériser &gt; Numérisation de plusieurs documents simultanément

S105

**MP Navigator EX**

## Numérisation de plusieurs documents simultanément

Vous pouvez numériser plusieurs photos (petits documents) simultanément en paramétrant Format de document sur Détection auto (documents multiples) dans la boîte de dialogue Paramètres de numérisation de MP Navigator EX.

### Important

- Les types de documents suivants peuvent ne pas être redimensionnés correctement. Dans ce cas, démarrez ScanGear (pilote du scanner), puis ajustez les cadres de découpe (zones de numérisation) dans la vue de l'image entière, puis relancez la numérisation.
    - Photographies à la bordure très pâle
    - Documents imprimés sur du papier blanc, texte manuscrit, cartes de visite, etc.
    - Documents fins
    - Documents épais
- ➔ Numérisation de plusieurs documents dans la vue de l'image entière


1. Placez les documents sur la vitre.

➔ Mise en place des documents


2. Démarrez MP Navigator EX et ouvrez l'écran du mode Navigation.

➔ Démarrage de MP Navigator EX

3. Dans Num./Importer, cliquez sur Photos/Documents (Vitre).

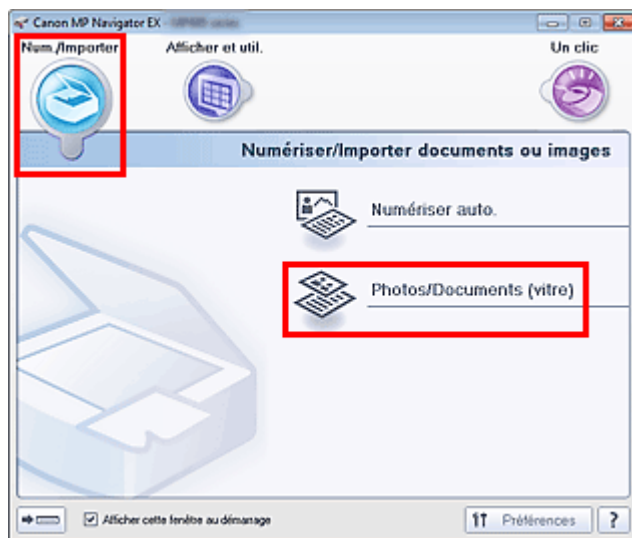

4. Sélectionnez Type de document selon les documents à numériser.

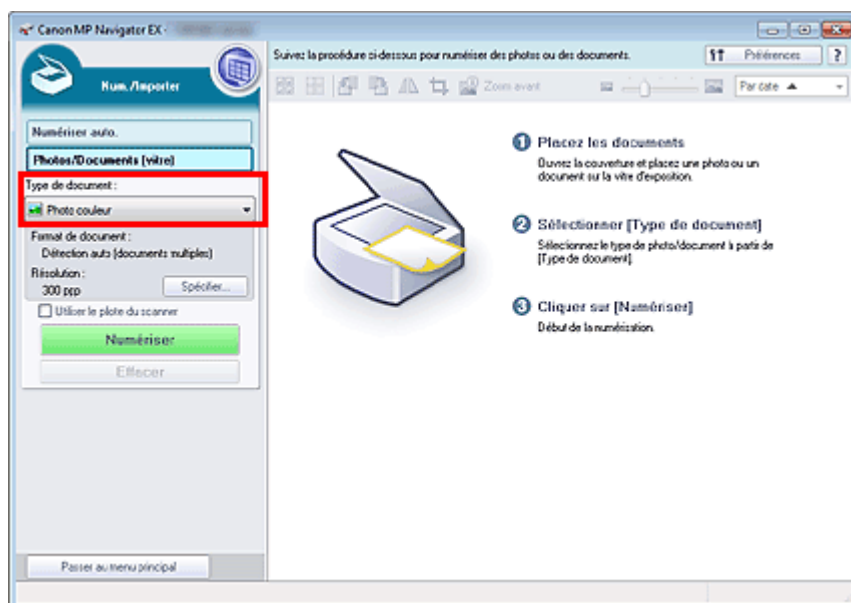


## 5. Cliquez sur Spécifier....


Sélectionnez Détection auto (documents multiples) pour Format de document.

Une fois les paramètres définis, cliquez sur OK.

➔ Boîte de dialogue Paramètres de numérisation (Photos/Documents)

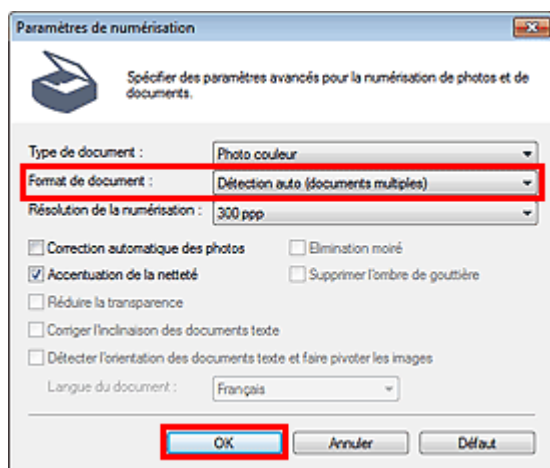

## 6. Cliquez sur Numériser.

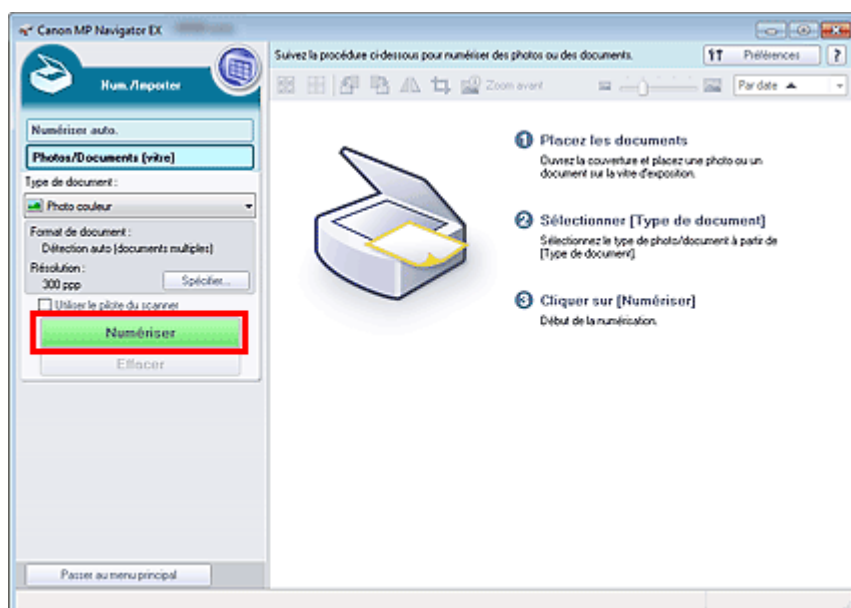


Les différents documents sont numérisés simultanément.

 **Remarque**

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

Une fois la numérisation terminée, la boîte de dialogue Numérisation terminée s'ouvre. Sélectionnez Numériser ou Quitter. Pour numériser le document suivant, sélectionnez Numériser. Sinon, sélectionnez Quitter.

Les images numérisées apparaissent dans la fenêtre des miniatures.

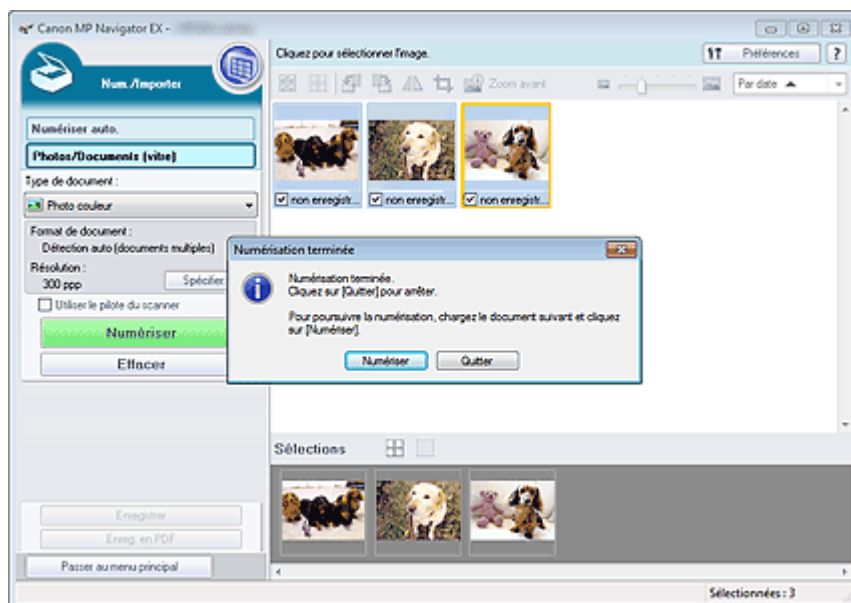

## 7. Modifiez les images numérisées comme requis.

Utilisez les outils d'édition pour faire pivoter les images, sélectionner une partie d'une image, etc.

Consultez la section Outils d'édition dans « [Écran Photos/Documents \(Vitre\) \(fenêtre Num./ Importer\)](#) » pour obtenir plus d'informations.

### Remarque

- Sélectionnez tout d'abord les images à modifier. (Les images sélectionnées sont encadrées en orange.) Faites glisser la souris ou utilisez les touches Maj + flèche pour sélectionner plusieurs images. Vous pouvez également sélectionner des images en les faisant glisser et en les déposant dans la zone Images sélectionnées.

## 8. Enregistrez les images numérisées.

- ➔ Enregistrement
- ➔ Enregistrement sous forme de fichiers PDF

### Remarque

- Pour afficher l'aperçu des images avant la numérisation, utilisez ScanGear.
  - ➔ Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Comment numériser > Numérisation d'images plus grandes que la vitre (fonction Aide à l'assemblage)

S106

MP Navigator EX

## Numérisation d'images plus grandes que la vitre (fonction Aide à l'assemblage)

La fonction Aide à l'assemblage permet de numériser séparément la moitié gauche et la moitié droite d'un grand document, puis de combiner les images numérisées pour former une seule image. Vous pouvez ainsi numériser des documents pouvant atteindre jusqu'à deux fois la taille de la vitre.

1. Démarrez MP Navigator EX et ouvrez l'écran du mode Navigation.


➔ Démarrage de MP Navigator EX




### Remarque

- Vous pouvez réaliser plusieurs opérations, notamment la numérisation, l'enregistrement, l'impression, etc. en une seule fois en cliquant simplement sur l'icône correspondante de l'écran du mode Un clic. Vous pouvez également accéder à la fonction Aide à l'assemblage à partir de l'écran du mode Un clic, en modifiant le format du document. Cliquez sur l'icône correspondante et sélectionnez Aide à l'assemblage dans Format de document. Passez ensuite à l'étape 5.

2. Dans Num./Importer, cliquez sur Photos/Documents (vitre).

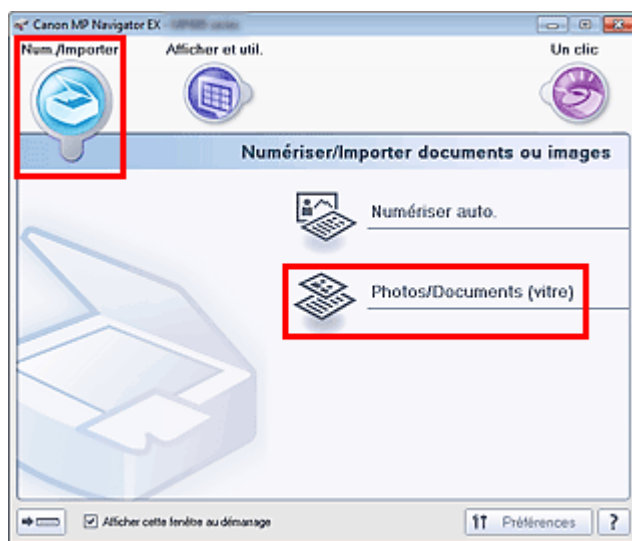

3. Sélectionnez Type de document selon le document à numériser.

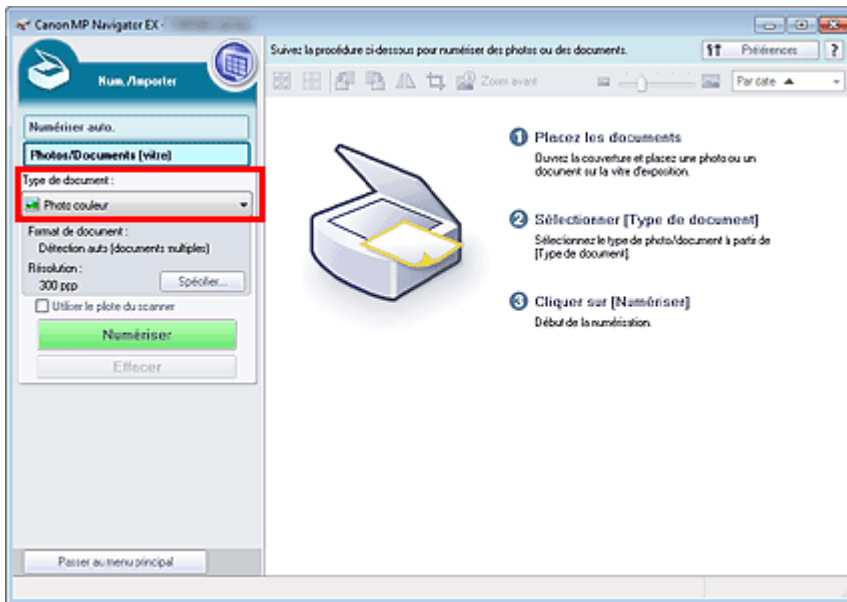


#### 4. Cliquez sur Spécifier...


Sélectionnez Aide à l'assemblage dans Format de document, puis spécifiez la résolution de numérisation de votre choix.

Une fois les paramètres définis, cliquez sur OK.


➔ Boîte de dialogue Paramètres de numérisation (Photos/Documents)

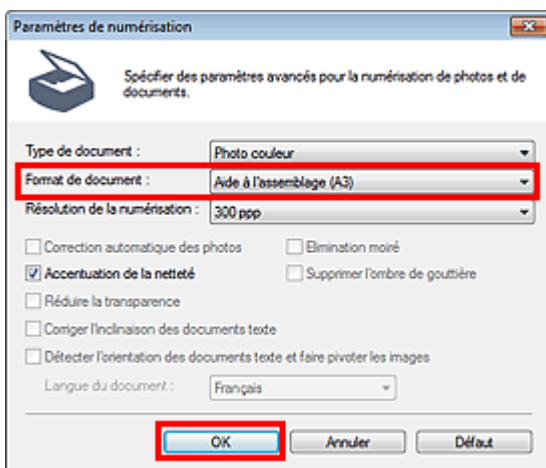

#### 5. Cliquez sur Numériser.

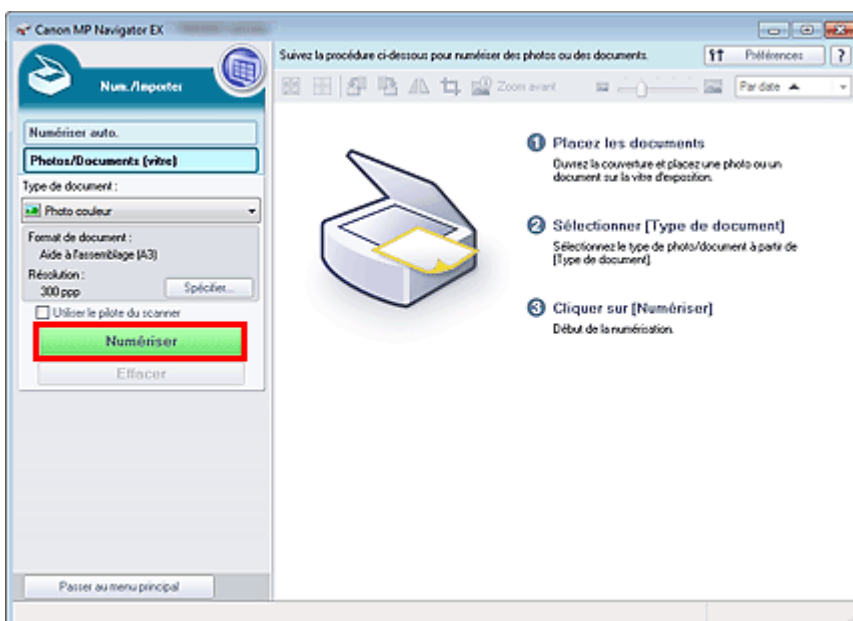

La fenêtre Aide à l'assemblage s'ouvre.

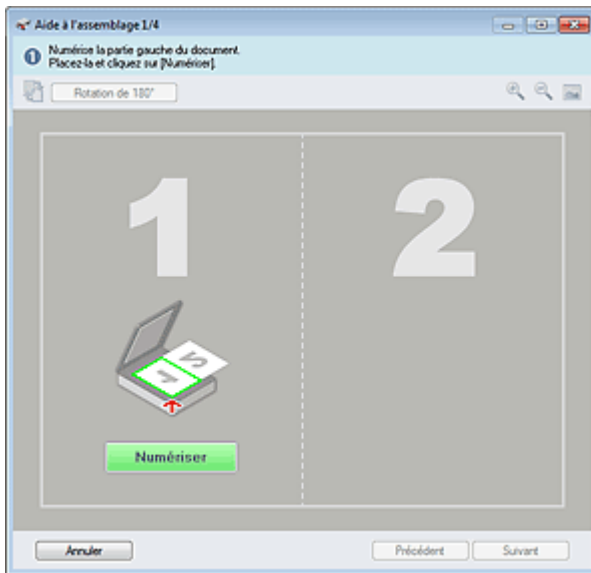

6. Placez la moitié gauche du document face vers le bas sur la vitre.

7. Cliquez sur Numériser.

La moitié gauche du document est numérisée et s'affiche dans la fenêtre Aide à l'assemblage.

### Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.



8. Placez la moitié droite du document face vers le bas sur la vitre.

9. Cliquez sur Numériser.


La moitié droite du document est numérisée.


### Remarque

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

10. Ajustez l'image numérisée comme requis.

Utilisez les icônes pour permuter les moitiés gauche et droite, faire pivoter l'image de 180 degrés ou l'agrandir/la réduire.

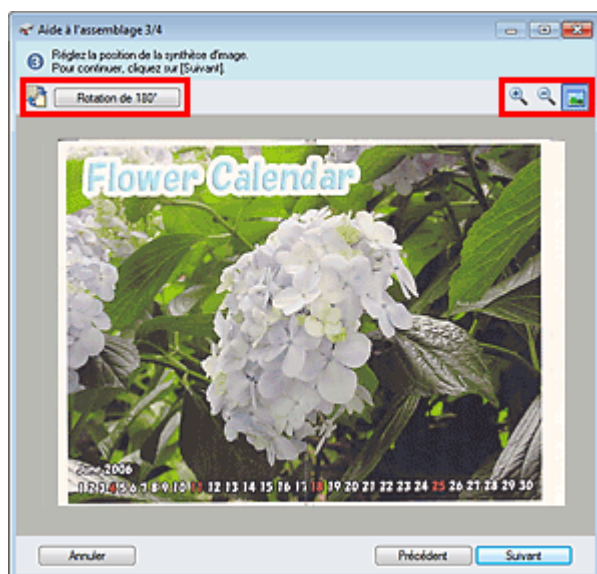

- 
**(Permutation gauche/droite)**  
 Permute les moitiés gauche et droite.

### Important

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'image est agrandie/réduite.

- Rotation de 180 degrés**  
 Fait pivoter la moitié droite de l'image de 180 degrés.

### Important

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque l'image est agrandie/réduite.

- 
**(Agrandir)**  
 Agrandit l'image affichée.
- 
**(Réduire)**  
 Réduit l'image affichée.
- 
**(Plein écran)**  
 Affiche l'image entière.


### Remarque

- La fonction Agrandir/Réduire n'affecte pas la taille réelle de l'image numérisée.
- Lorsque le document est numérisé à l'envers, l'image affichée dans la fenêtre Aide à l'assemblage est également à l'envers. Cliquez sur Rotation de 180 degrés pour faire pivoter l'image dans la position appropriée.
- Vous pouvez faire glisser la moitié droite de l'image vers la gauche, le haut ou le bas pour ajuster sa position.
- Si les moitiés gauche et droite ne correspondent pas parce que le document est incliné, placez le document correctement et cliquez sur Précédent, puis effectuez à nouveau la numérisation.

**11.** Cliquez sur Suivant.

**12.** Faites glisser la souris pour spécifier la zone à enregistrer, puis cliquez sur OK.



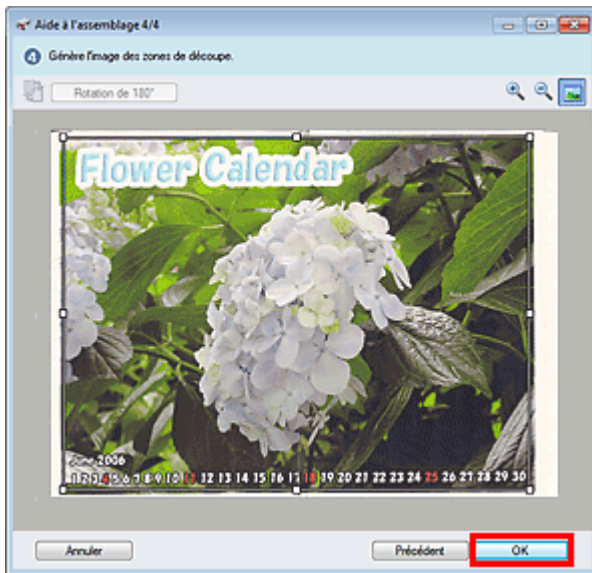


L'image combinée est créée.

Une fois la numérisation terminée, la boîte de dialogue Numérisation terminée s'ouvre.

Sélectionnez Numériser ou Quitter. Pour numériser le document suivant, sélectionnez Numériser.

Sinon, sélectionnez Quitter.

Les images numérisées apparaissent dans la fenêtre des miniatures.

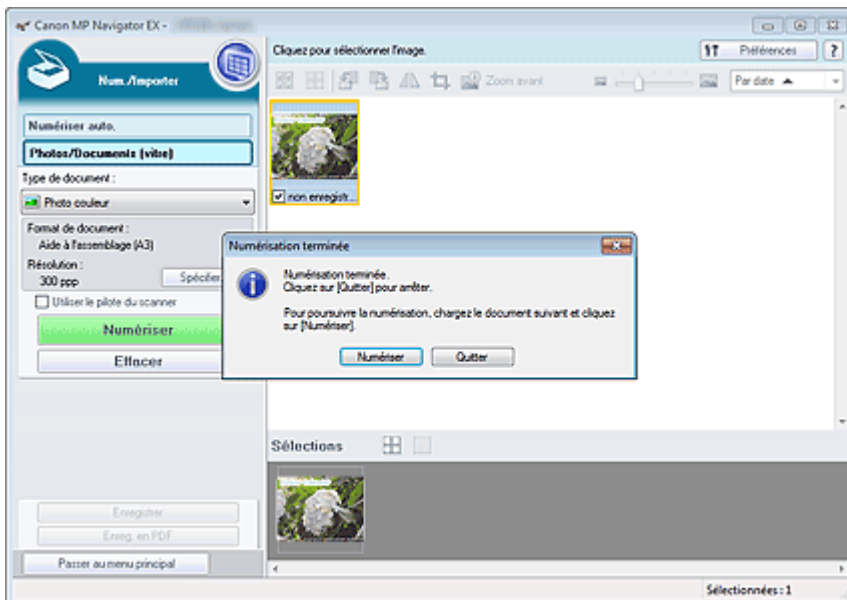

### 13. Enregistrez les images numérisées.

- ➔ Enregistrement
- ➔ Enregistrement sous forme de fichiers PDF

[Haut de la page](#) ↕

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Comment numériser > Numérisation facile en un clic

S104

MP Navigator EX

## Numérisation facile en un clic

Vous pouvez réaliser plusieurs opérations, notamment la numérisation, l'enregistrement, l'impression, etc. en une seule fois en cliquant simplement sur l'icône correspondante.

### 1. Placez le document sur la vitre.

➔ Mise en place des documents

### 2. Démarrez MP Navigator EX.

➔ Démarrage de MP Navigator EX

L'écran du mode Navigation ou du mode Un clic de MP Navigator EX s'affiche.

Écran du mode Navigation



Écran du mode Un clic



### Remarque

- Passez à l'étape 4 si l'écran du mode Un clic est ouvert.

### 3. Cliquez sur Un clic.



**4.** Cliquez sur l'icône correspondante.

- ➔ Onglet Numérisation personnalisée en un clic
- ➔ Écran du mode Un clic

**5.** Sélectionnez Type de document selon le document à numériser.

**6.** Spécifiez le format du document et la résolution de numérisation de votre choix.

**7.** Démarrez la numérisation.

Permet de démarrer la numérisation.

 **Remarque**

- Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Fonctions pratiques de MP Navigator EX](#)

S400

**MP Navigator EX**

## Fonctions pratiques de MP Navigator EX

Grâce à MP Navigator EX, vous pouvez corriger/améliorer les images numérisées et rechercher rapidement des images enregistrées.

- **Correction/amélioration automatique des images**
  - ➔ [Correction/amélioration automatique des images](#)
- **Correction/amélioration manuelle des images**
  - ➔ [Correction/amélioration manuelle des images](#)
- **Ajustement des caractéristiques de couleur, telles que la luminosité et le contraste.**
  - ➔ [Ajustement des images](#)
- **Recherche d'images perdues**
  - ➔ [Recherche d'images](#)
- **Classement et tri des images**
  - ➔ [Classement des images en catégories](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Fonctions pratiques de MP Navigator EX > Correction/amélioration automatique des images

S401

MP Navigator EX

## Correction/amélioration automatique des images


MP Navigator EX analyse et corrige/améliore les images numérisées automatiquement.

1. Numérisez des documents dans MP Navigator EX et enregistrez-les. Ouvrez ensuite la fenêtre Afficher et util. dans l'écran du mode Navigation, puis sélectionnez les photos que vous souhaitez corriger/améliorer.

### Remarque


- Consultez la section « [Comment numériser](#) » pour numériser des images dans MP Navigator EX.
- Vous pouvez également sélectionner des images enregistrées sur un ordinateur.  
➔ [Ouverture d'images enregistrées sur un ordinateur](#)

2. Cliquez sur Modifier/Convertir, puis sur Retoucher des images photo dans la liste.

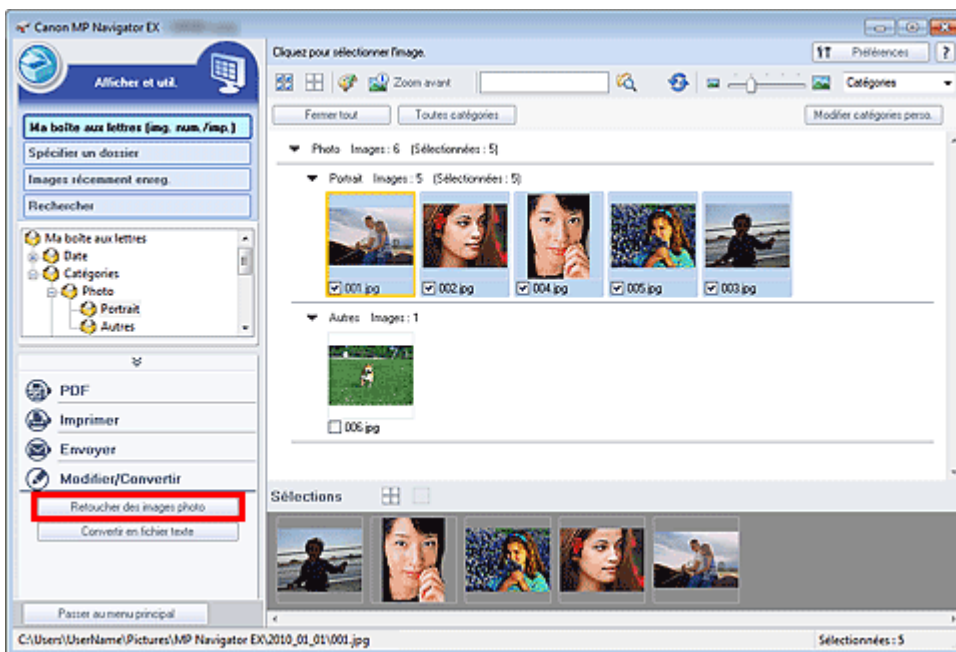


La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'ouvre.

### Remarque

- La fenêtre Corriger/Améliorer les images peut également être ouverte en cliquant sur  (Correction/amélioration d'image) dans la barre d'outils ou dans la boîte de dialogue Zoom avant. Dans ce cas, seule l'image ciblée (encadrée en orange) peut être corrigée/améliorée.
- Consultez la section « [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#) » pour plus d'informations sur la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

3. Dans la liste des miniatures, sélectionnez l'image à corriger/améliorer.

L'image sélectionnée apparaît dans Aperçu.

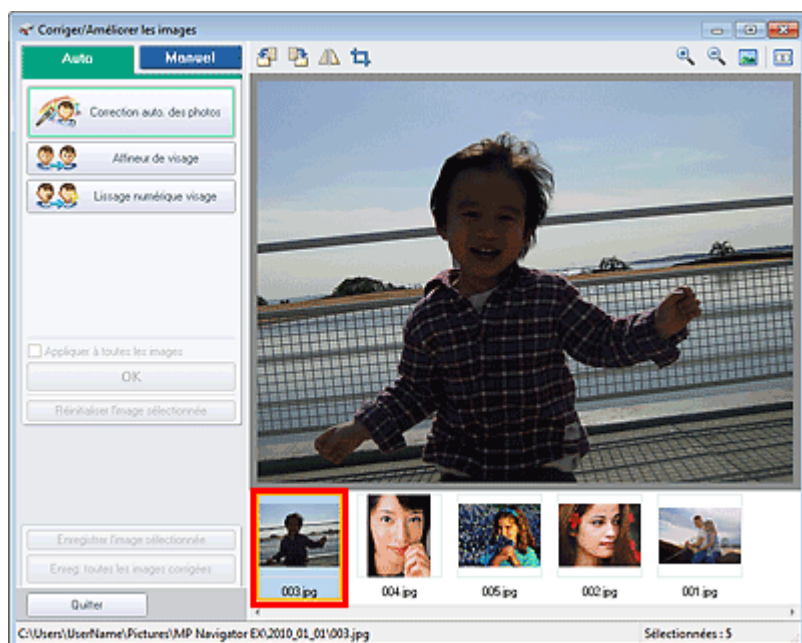


### Remarque

- Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image dans la fenêtre Afficher et util., la liste des miniatures n'apparaît pas et l'aperçu de l'image choisie s'affiche.

4. Vérifiez que l'onglet Auto est sélectionné.

5. Cliquez sur Correction automatique des photos, Affineur de visage ou Lissage numérique visage.

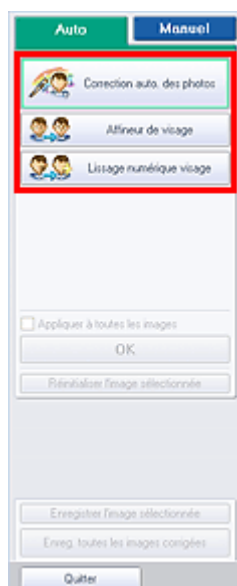

### Important


- Une fois l'image corrigée avec Correction automatique des photos et enregistrée, elle ne peut plus être corrigée à l'aide de la fonction Correction automatique des photos. Correction automatique des photos peut ne pas être disponible pour les images modifiées à l'aide d'une application, d'un appareil photo numérique, etc. fabriqués par d'autres sociétés.

### Remarque

- Le niveau des effets Affineur de visage et Lissage numérique visage peut être modifié à l'aide du curseur qui s'affiche en cliquant sur les boutons correspondants.
- Lorsque vous appliquez la fonction Correction automatique des photos, les photos sombres à contre-jour sont corrigées automatiquement. Si la fonction Correction automatique des photos ne corrige pas suffisamment l'image, il est recommandé d'appliquer la fonction Éclaircisseur de visage figurant dans l'onglet Manuel.

➔ [Correction/amélioration manuelle des images](#)

## 6. Cliquez sur OK.

L'intégralité de l'image est corrigée/améliorée automatiquement et la marque  (Corriger/Améliorer) apparaît en haut à gauche de la miniature et de l'aperçu de l'image.

### Remarque

---

- Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler la correction/l'amélioration.
  - Cochez la case Appliquer à toutes les images pour corriger/améliorer toutes les images sélectionnées.
- 

## 7. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Vous pouvez enregistrer les images corrigées/améliorées en tant que nouveaux fichiers.

### Remarque

---

- Pour enregistrer uniquement certaines images, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.
  - Le type de fichier des images corrigées/améliorées est JPEG/Exif.
  - Les images AdobeRGB sont enregistrées comme images sRGB.
- 

## 8. Cliquez sur Quitter.

### Important

---

- Si vous cliquez sur Quitter avant d'avoir enregistré les images corrigées/améliorées, les corrections/améliorations ne sont pas appliquées.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Fonctions pratiques de MP Navigator EX > Correction/amélioration manuelle des images

S402

MP Navigator EX

## Correction/amélioration manuelle des images


Vous pouvez corriger/améliorer les images numérisées manuellement.

1. Numérisez des documents dans MP Navigator EX et enregistrez-les. Ouvrez ensuite la fenêtre Afficher et util. dans l'écran du mode Navigation, puis sélectionnez les photos que vous souhaitez corriger/améliorer.

### Remarque


- Consultez la section « [Comment numériser](#) » pour numériser des images dans MP Navigator EX.
- Vous pouvez également sélectionner des images enregistrées sur un ordinateur.  
➔ [Ouverture d'images enregistrées sur un ordinateur](#)

2. Cliquez sur Modifier/Convertir, puis sur Retoucher des images photo dans la liste.

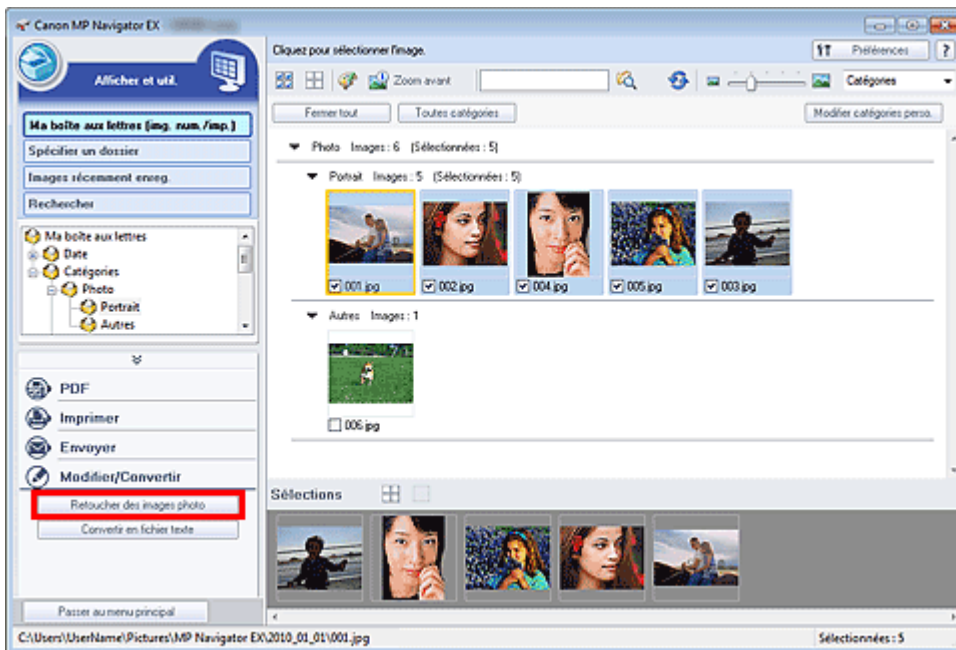

La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'ouvre.


### Remarque

- La fenêtre Corriger/Améliorer les images peut également être ouverte en cliquant sur  (Correction/amélioration d'image) dans la barre d'outils ou dans la boîte de dialogue Zoom avant. Dans ce cas, seule l'image ciblée (encadrée en orange) peut être corrigée/améliorée.
- Consultez la section « [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#) » pour plus d'informations sur la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

3. Dans la liste des miniatures, sélectionnez l'image à corriger/améliorer.

L'image sélectionnée apparaît dans Aperçu.



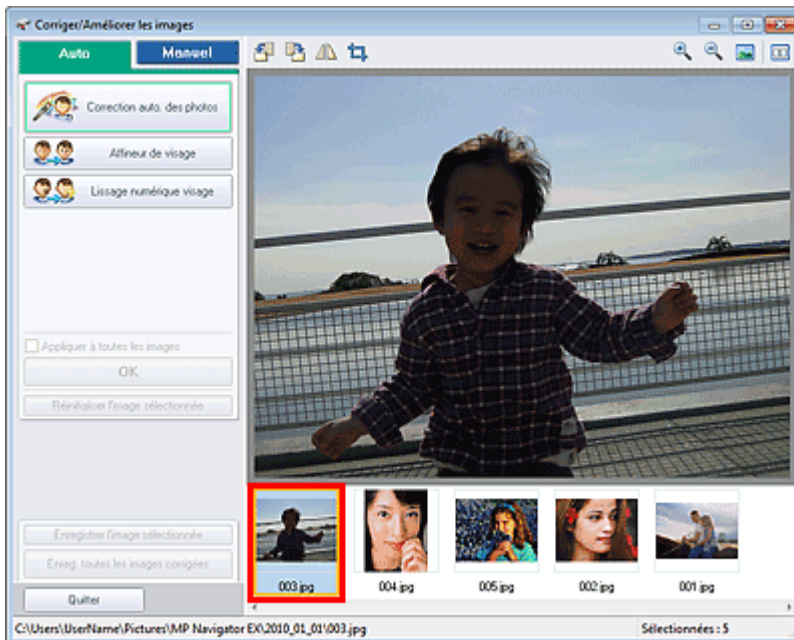

### Remarque

- Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image dans la fenêtre Afficher et util., la liste des miniatures n'apparaît pas et l'aperçu de l'image choisie s'affiche.


4. Sélectionnez Manuel, puis cliquez sur Corriger/Améliorer.
5. Cliquez sur Éclaircisseur de visage, Affineur de visage, Lissage numérique visage ou Supprimeur de défaut.



### Remarque

- Le niveau des effets Éclaircisseur de visage, Affineur de visage et Lissage numérique visage peut être modifié à l'aide du curseur qui s'affiche en cliquant sur les boutons correspondants.
- Placez le curseur sur l'image. Le curseur prend la forme suivante : **+** (Croix).

6. Faites glisser le curseur pour sélectionner la zone à corriger/améliorer, puis cliquez sur le bouton OK qui apparaît sur l'image.

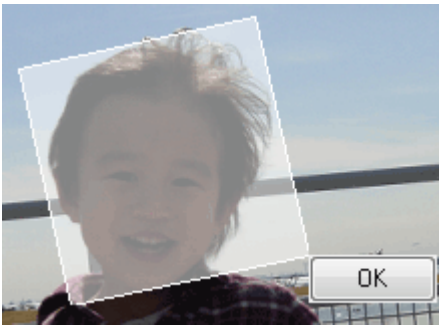

La partie à l'intérieur et autour de la zone sélectionnée est corrigée/améliorée et la marque (Corriger/Améliorer) s'affiche en haut à gauche de la miniature et de l'aperçu de l'image. 🌈

### Remarque

---

- Vous pouvez également faire glisser la souris pour faire pivoter le rectangle.
  - Cliquez sur Annuler pour annuler la dernière correction/amélioration.
  - Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler toutes les corrections, améliorations et ajustements appliqués à l'image sélectionnée.
- 

## 7. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Vous pouvez enregistrer les images corrigées/améliorées en tant que nouveaux fichiers.

### Remarque

---

- Pour enregistrer uniquement certaines images, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.
  - Le type de fichier des images corrigées/améliorées est JPEG/Exif.
- 

## 8. Cliquez sur Quitter.

### Important

---

- Si vous cliquez sur Quitter avant d'avoir enregistré les images corrigées/améliorées, les corrections/améliorations ne sont pas appliquées.

[Haut de la page](#) ↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Fonctions pratiques de MP Navigator EX > Ajustement des images

S406

MP Navigator EX

## Ajustement des images


Vous pouvez apporter des ajustements précis à l'ensemble de la luminosité, du contraste, etc. des images.

1. Numérisez des documents dans MP Navigator EX et enregistrez-les. Ouvrez ensuite la fenêtre Afficher et util. dans l'écran du mode Navigation, puis sélectionnez les photos que vous souhaitez ajuster.

### Remarque


- Consultez la section « [Comment numériser](#) » pour numériser des images dans MP Navigator EX.
- Vous pouvez également sélectionner des images enregistrées sur un ordinateur.  
➔ [Ouverture d'images enregistrées sur un ordinateur](#)

2. Cliquez sur Modifier/Convertir, puis sur Retoucher des images photo dans la liste.

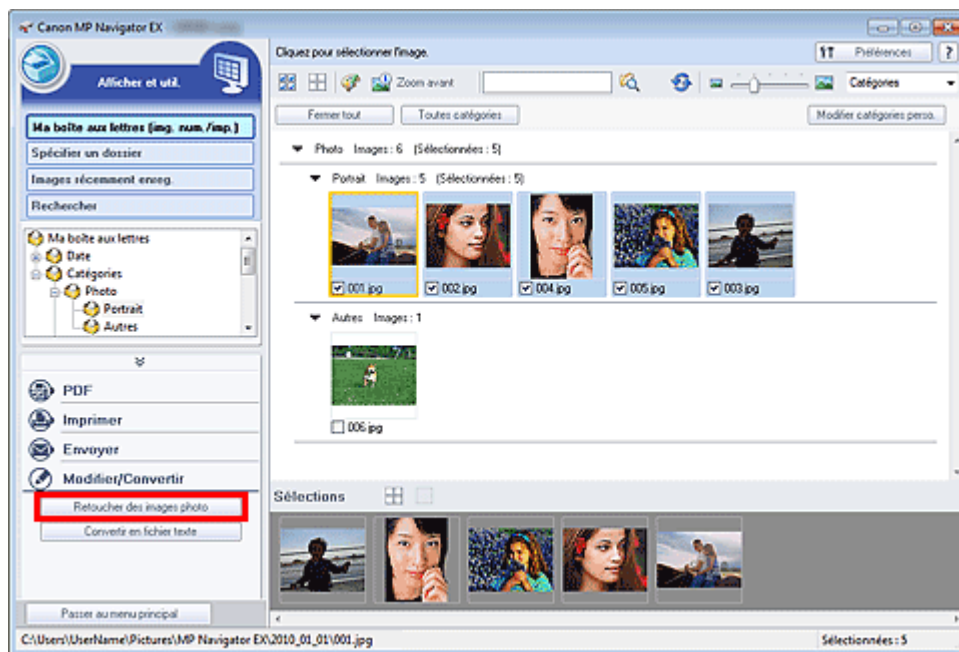


La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'ouvre.

### Remarque

- La fenêtre Corriger/Améliorer les images peut également être ouverte en cliquant sur  (Correction/amélioration d'image) dans la barre d'outils ou dans la boîte de dialogue Zoom avant. Dans ce cas, seule l'image ciblée (encadrée en orange) peut être corrigée/améliorée.
- Consultez la section « [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#) » pour plus d'informations sur la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

3. Dans la liste des miniatures, sélectionnez l'image à ajuster.

L'image sélectionnée apparaît dans Aperçu.

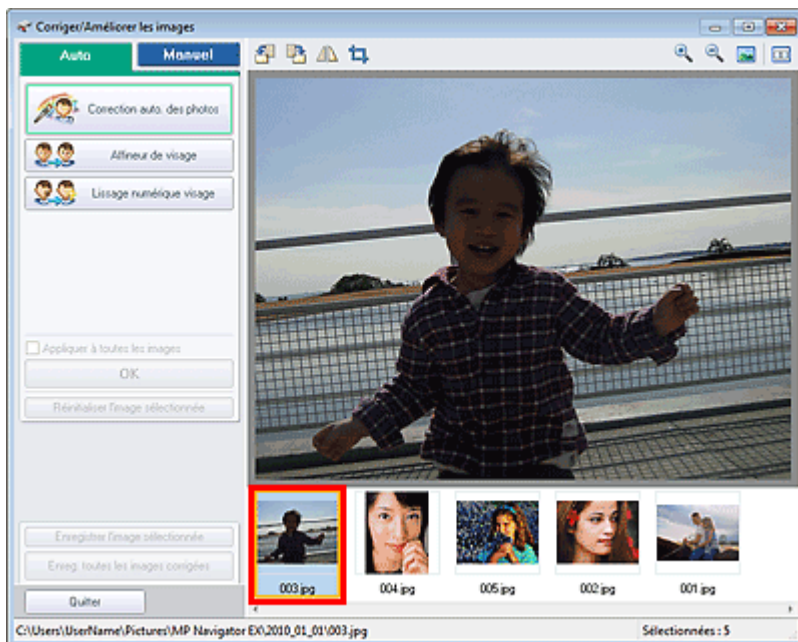


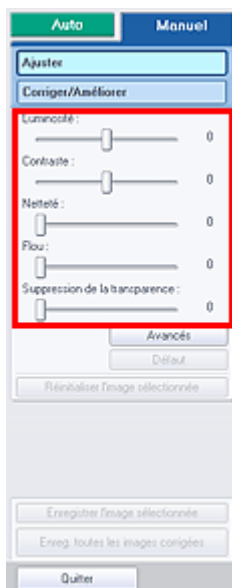
### Remarque

- Si vous n'avez sélectionné qu'une seule image dans la fenêtre Afficher et util., la liste des miniatures n'apparaît pas et l'aperçu de l'image choisie s'affiche.

4. Sélectionnez Manuel, puis cliquez sur Ajuster.

5. Déplacez le curseur de l'élément à ajuster et définissez le niveau d'effet.

Lorsque vous déplacez un curseur, la marque  (Corriger/Améliorer) apparaît en haut à gauche de la miniature et de l'aperçu de l'image.



### Remarque

- Cliquez sur Avancés pour effectuer des réglages précis de la luminosité et de la tonalité des couleurs de l'image. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Avancés » dans les descriptions de la fenêtre Corriger/Améliorer les images.
- Cliquez sur Défaut pour réinitialiser tous les réglages.
- Cliquez sur Réinitialiser l'image sélectionnée pour annuler toutes les corrections, améliorations et ajustements appliqués à l'image sélectionnée.

6. Cliquez sur Enregistrer l'image sélectionnée ou Enreg. toutes les images corrigées.

Vous pouvez enregistrer les images ajustées comme nouveaux fichiers.

### Remarque

- Pour enregistrer uniquement certaines images, sélectionnez-les et cliquez sur Enregistrer

l'image sélectionnée. Pour enregistrer toutes les images, cliquez sur Enreg. toutes les images corrigées.

- Le format de fichier des images ajustées est JPEG/Exif.
- 

## 7. Cliquez sur Quitter.

### Important

- Les ajustements ne sont pas conservés si vous quittez le programme sans avoir enregistré les images ajustées.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Fonctions pratiques de MP Navigator EX > Recherche d'images

S407

MP Navigator EX

## Recherche d'images

Dans la fenêtre Afficher et util. de l'écran du mode Navigation, vous pouvez rechercher des images enregistrées sur votre ordinateur et les ouvrir dans MP Navigator EX. Vous pouvez ensuite imprimer et modifier ces images.

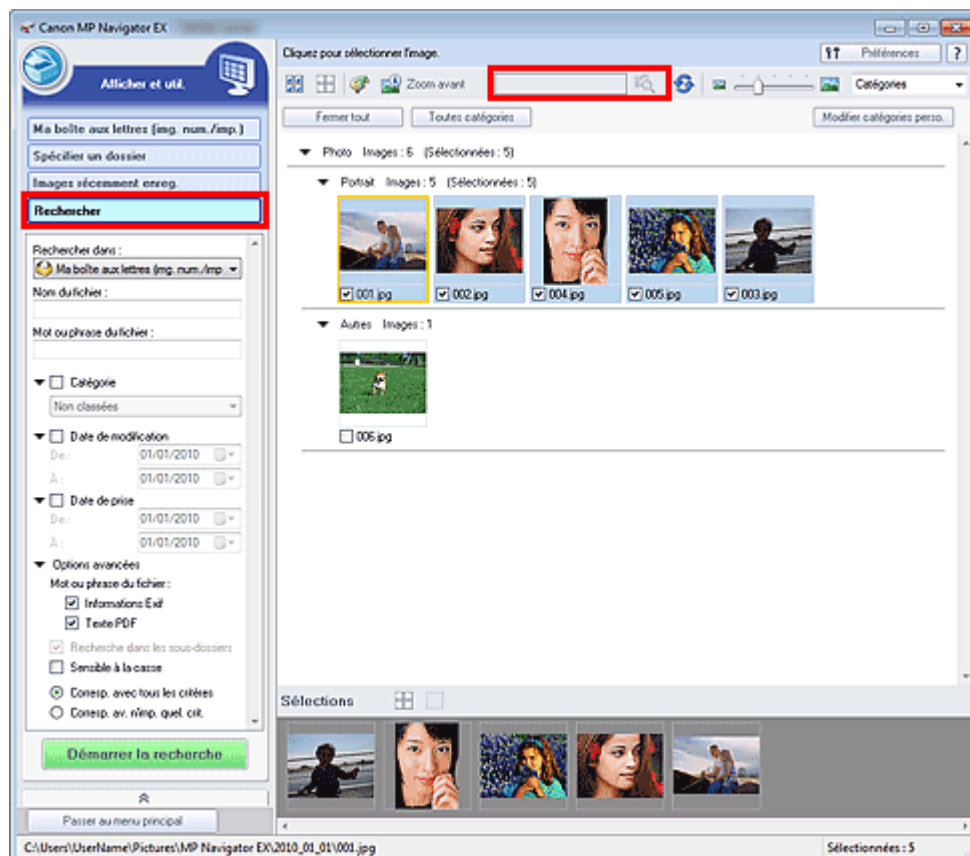


### Remarque

- Recherchez les images dans Ma boîte aux lettres (image num/imp), Images récemment enreg., ou dans les sous-dossiers d'un dossier sélectionné.
- Voir « Démarrage de MP Navigator EX » pour démarrer MP Navigator EX.

### Recherche rapide


Dans  (Zone de texte) dans la barre d'outils, entrez une expression ou un mot inclus dans le nom du fichier, les informations Exif ou le texte PDF de l'image que vous souhaitez

rechercher, puis cliquez sur  (Rechercher). Concernant les informations Exif, le texte recherché est celui qui se trouve dans les zones Make, Modèle, Description et Comm. de l'utilisateur.

### Recherche avancée

Cliquez sur Rechercher dans la partie gauche de l'écran pour ouvrir les options de recherche. Entrez les informations concernant l'image que vous recherchez, puis cliquez sur Démarrer la recherche.

Rechercher dans :



Nom du fichier :

Mot ou phrase du fichier :

Catégorie

Non classées

Date de modification

De : 01/01/2010

À : 01/01/2010

Date de prise

De : 01/01/2010

À : 01/01/2010

Options avancées

Mot ou phrase du fichier :

Informations Exif

Texte PDF

Recherche dans les sous-dossiers

Sensible à la casse

Corresp. avec tous les critères

Corresp. av. n'imp. quel. crit.

**Démarrer la recherche**

- **Rechercher dans**

Si vous savez à quel emplacement effectuer la recherche, choisissez le lecteur, le dossier ou le réseau approprié dans Spécifier un dossier.

- **Nom du fichier**

Si vous connaissez le nom du fichier, saisissez-le.

- **Mot ou phrase du fichier**

Entrez un mot ou une expression contenu dans les éléments sélectionnés dans Options avancées.

### Important

- Pour les fichiers PDF, vous ne pouvez rechercher que les fichiers créés à l'aide de MP Navigator EX. Vous ne pouvez pas rechercher des fichiers PDF créés ou modifiés dans d'autres applications. En outre, la recherche de fichiers PDF est disponible seulement lorsqu'une recherche par mot-clé est définie. Pour plus d'informations sur la création de fichiers PDF acceptant la recherche par mot-clé, consultez la section « [Boîte de dialogue Paramètres PDF](#) ».
- Il n'est pas possible d'effectuer une recherche dans les fichiers PDF protégés par mot de passe.

- **Catégorie**

Vous pouvez rechercher des images par catégorie.

- **Date de modification**

Pour rechercher des images qui ont été mises à jour pendant une période précise, entrez les dates de début et de fin de la période.

- **Date de prise**

Pour rechercher les images prises pendant une période précise, entrez les dates de début et de fin de la période.

### Remarque

- La « Date de prise » correspond aux date et heure de création des données, qui se trouvent dans les informations Exif de l'image.

- **Options avancées**

- **Mot ou phrase du fichier**

Dans Mot ou phrase du fichier, sélectionnez les éléments à rechercher. Si vous cochez la case Informations Exif, le texte recherché est celui qui se trouve dans les zones Maker, Modèle, Description et Comm. de l'utilisateur. Si vous activez la case à cocher Texte PDF, le texte recherché est celui qui se trouve dans les fichiers PDF.

### Important

- Il n'est pas possible d'effectuer une recherche sur le texte des fichiers PDF protégés par mot de passe.

- **Recherche dans les sous-dossiers**

Cochez cette case pour effectuer une recherche dans les sous-dossiers.

- **Sensible à la casse**

Cochez cette case pour que la casse soit respectée.

- **Corresp. avec tous les critères**

Cette option permet de rechercher les fichiers qui répondent à tous les critères spécifiés.

- **Corresp. av. n'imp. quel. crit.**

Cette option permet de rechercher les fichiers qui répondent à un ou plusieurs des critères spécifiés.

- **Démarrer la recherche**

Ce bouton permet de démarrer la recherche.

### Rubrique connexe

► [Fenêtre Afficher et util.](#)

[Haut de la page](#)↑



## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Fonctions pratiques de MP Navigator EX > Classement des images en catégories

S403

MP Navigator EX

## Classement des images en catégories

Vous pouvez afficher par catégorie des images numérisées dans MP Navigator EX. Vous pouvez classer automatiquement les images affichées dans la zone Non classées et créer des catégories personnalisées. Vous pouvez faire glisser et déposer une image pour la déplacer d'une catégorie à l'autre.

### Remarque

- Si vous avez classé les images dans MP Navigator EX 2.0 ou dans une version ultérieure, puis effectué la mise à niveau de MP Navigator EX vers la version la plus récente, les informations de classement de l'avant dernière version sont transférées lors du démarrage initial. Après le démarrage initial, les informations de classement ne peuvent plus être transférées.


1. Numérisez des documents dans MP Navigator EX et enregistrez-les, puis ouvrez la fenêtre Afficher et util. à partir de l'écran du mode Navigation.

### Remarque

- Consultez la section « [Comment numériser](#) » pour numériser des images dans MP Navigator EX.
- Vous pouvez également sélectionner des images enregistrées sur un ordinateur.  
 ➔ [Ouverture d'images enregistrées sur un ordinateur](#)

2. Dans **Catégories** (Trier par), sélectionnez Catégories.

Les images sont automatiquement triées par catégorie et s'affichent dans la fenêtre des miniatures.

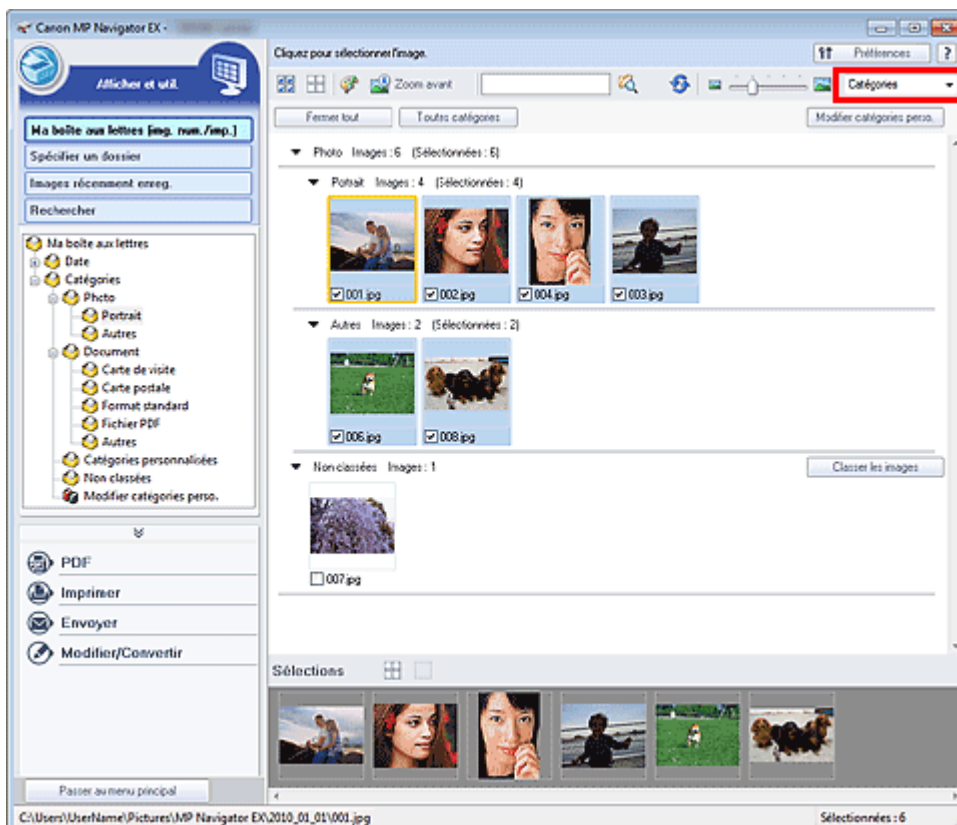

Les images sont triées selon les catégories suivantes.

Photos : Portrait, Autres

Documents : Carte de visite, Carte postale, Format standard, Fichier PDF, Autres

Catégories personnalisées : affiche vos catégories personnalisées.

Pour créer des catégories personnalisées, consultez la section « [Création de catégories personnalisées](#) . »

Non classées : affiche les images qui ne sont pas classées.

### Remarque

- Cliquez sur Classifier les images pour classer les images affichées dans Non classées automatiquement. Cliquez sur Annuler pour arrêter.
- Le classement peut prendre du temps si les images à classer sont nombreuses.

### Important

- Si vous classez des images enregistrées sur un support amovible tel qu'un lecteur flash USB et un disque dur externe, les informations de classement sont supprimées une fois le support retiré. À partir de la prochaine fois, les images seront classées dans la catégorie Non classées.
- Les images ne peuvent pas être classées lorsque Images récemment enreg. est sélectionné dans la fenêtre Afficher et util..


### Remarque

- Certaines images peuvent ne pas être détectées correctement et classées dans des catégories erronées. Dans ce cas, faites glisser l'image et déposez-la dans la catégorie adéquate.
- Des images enregistrées dans les dossiers du réseau peuvent ne pas être classées.
- Vous pouvez rechercher des images par catégorie. Consultez la section « [Recherche d'images](#) » pour plus d'informations.

## Création de catégories personnalisées


1. Dans la fenêtre Afficher et util., triez les images par catégorie et cliquez sur Modifier les catégories personnalisées.

La boîte de dialogue Modifier catégories perso s'ouvre.

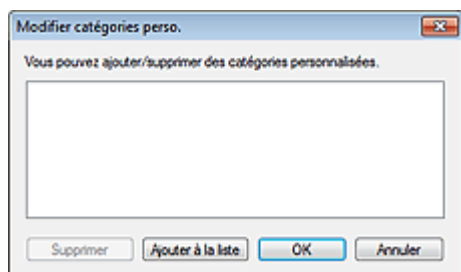

2. Cliquez sur Ajouter à la liste.

La boîte de dialogue Ajouter la catégorie s'ouvre.

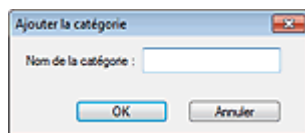

3. Saisissez le Nom de la catégorie et cliquez sur OK.

### Remarque

- Vous pouvez créer jusqu'à 20 catégories personnalisées.
- Il est possible d'utiliser jusqu'à 50 caractères à un octet pour le nom de la catégorie.
- Double-cliquez sur une catégorie créée pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier le nom de la catégorie dans laquelle vous pouvez modifier le nom de la catégorie.
- Sélectionnez une catégorie personnalisée et cliquez sur Supprimer pour la supprimer.

## Rubrique connexe

► [Fenêtre Afficher et util.](#)

[Haut de la page](#)↑

S500

**MP Navigator EX**

## Utilisation d'images dans MP Navigator EX

Vous pouvez numériser les images à l'aide de MP Navigator EX puis modifier ou imprimer les images enregistrées.

**Pour plus d'informations sur l'enregistrement des images numérisées, reportez-vous aux sections correspondantes ci-dessous.**

- **Enregistrement des images numérisées sur un ordinateur**
  - ➔ Enregistrement
- **Enregistrement des images numérisées sous forme de fichiers PDF**
  - ➔ Enregistrement sous forme de fichiers PDF

**Pour plus d'informations sur l'utilisation des images/fichiers, reportez-vous aux sections correspondantes ci-dessous.**

- **Création/modification de fichiers PDF à partir d'images numérisées**
  - ➔ Création/modification de fichiers PDF
- **Impression simultanée de plusieurs images numérisées ou impression à un format, une qualité spécifiés, etc.**
  - ➔ Impression de documents
- **Impression de photos numérisées**
  - ➔ Impression de photos
- **Envoi d'images numérisées par courrier électronique**
  - ➔ Envoi par courrier électronique
- **Correction/amélioration d'images numérisées ou conversion d'images en texte**
  - ➔ Modification de fichiers
- **Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF créés**
  - ➔ Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF
  - ➔ Ouverture/édition de fichiers PDF protégés par mot de passe

Haut de la page↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Utilisation d'images dans MP Navigator EX > Enregistrement


S112

MP Navigator EX

## Enregistrement


Enregistrez des images numérisées avec MP Navigator EX sur un ordinateur.

1. Cochez les cases correspondant aux images que vous souhaitez enregistrer, puis cliquez sur Enregistrer.

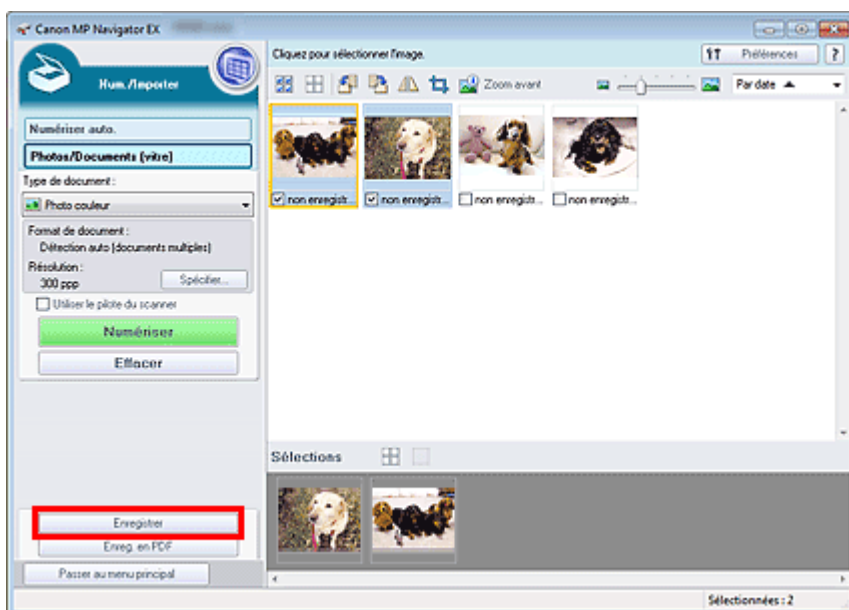

2. Dans la boîte de dialogue Enregistrer spécifiez les paramètres d'enregistrement. Indiquez le dossier de destination, ainsi que le type et le nom du fichier.

➔ Boîte de dialogue Enregistrer

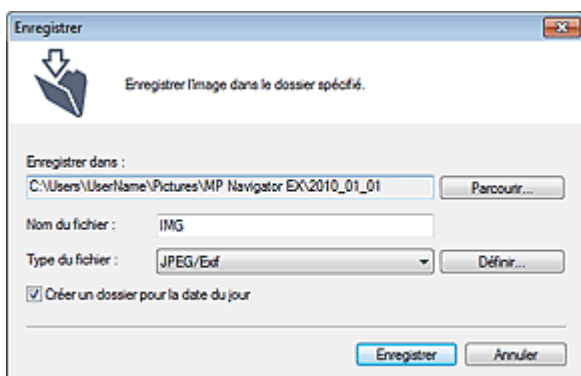

### Important

- Pour enregistrer des images en mode couleur 48 bits avec ScanGear (pilote du scanner), sélectionnez TIFF. Si vous sélectionnez un format autre que TIFF, les images seront enregistrées en mode couleur 24 bits.
- Vous ne pouvez pas sélectionner JPEG/Exif lorsque Type de document est défini sur Texte (OCR).
- Vous ne pouvez pas sélectionner JPEG/Exif lorsque l'option Noir et blanc est sélectionnée pour le paramètre Mode couleur sous l'onglet Mode avancé de ScanGear.

### Remarque

- Par défaut, les images numérisées sont enregistrées dans les dossiers suivants.  
Windows 7 : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images  
Windows Vista : dossier MP Navigator EX dans le dossier Images

### 3. Cliquez sur Enregistrer.

Les images numérisées sont enregistrées selon les paramètres définis.

Pour utiliser ou modifier les images numérisées dans MP Navigator EX, cliquez sur Ouvrir l'emplacement enregistré dans la boîte de dialogue Enregistrement terminé.

➔ [Création/modification de fichiers PDF](#)

➔ [Impression de documents](#)

➔ [Impression de photos](#)

➔ [Envoi par courrier électronique](#)

➔ [Modification de fichiers](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Utilisation d'images dans MP Navigator EX > Enregistrement sous forme de fichiers PDF


S113

**MP Navigator EX**

## Enregistrement sous forme de fichiers PDF

Enregistrez des images numérisées avec MP Navigator EX sous forme de fichiers PDF.


1. Cochez les cases correspondant aux images que vous souhaitez enregistrer, puis cliquez sur Enreg. En PDF.

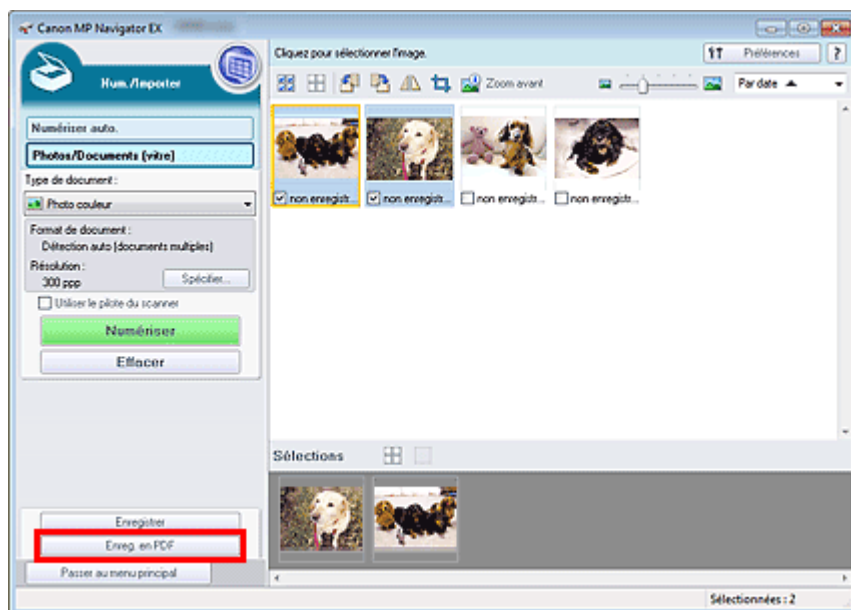

2. Dans la boîte de dialogue Enreg. en PDF spécifiez les paramètres d'enregistrement.

Indiquez le dossier de destination, ainsi que le type et le nom du fichier.

➔ Boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF

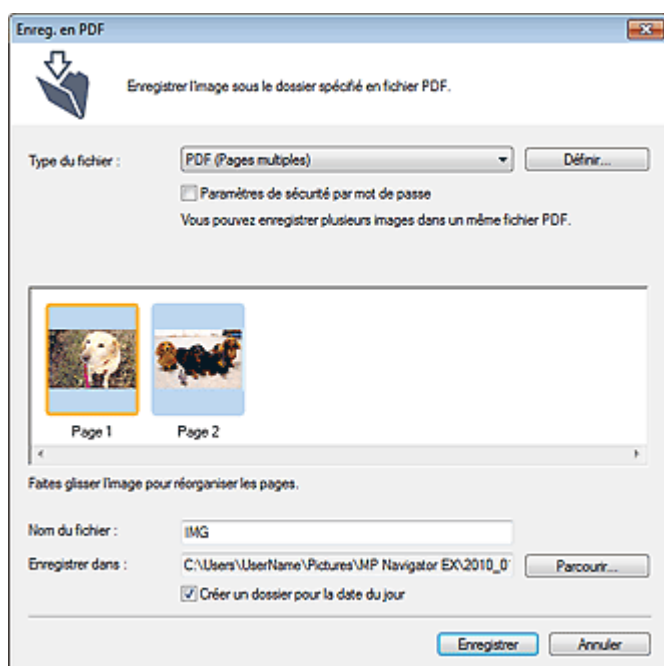

### Remarque

- Par défaut, les images numérisées sont enregistrées dans les dossiers suivants.

Windows 7 : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images  
Windows Vista : dossier MP Navigator EX dans le dossier Images  
Windows XP : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

- Vous pouvez définir des mots de passe pour les fichiers PDF.
    - ➔ [Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF](#)
- 

### 3. Cliquez sur Enregistrer.

Les images numérisées sont enregistrées selon les paramètres définis.

Pour utiliser ou modifier les images numérisées dans MP Navigator EX, cliquez sur Ouvrir l'emplacement enregistré dans la boîte de dialogue Enregistrement terminé.

- ➔ [Création/modification de fichiers PDF](#)
- ➔ [Impression de documents](#)
- ➔ [Impression de photos](#)
- ➔ [Envoi par courrier électronique](#)
- ➔ [Modification de fichiers](#)

[Haut de la page](#)↑



## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Utilisation d'images dans MP Navigator EX > Création/modification de fichiers PDF

S501

**MP Navigator EX**

## Création/modification de fichiers PDF

Créez/modifiez les fichiers PDF à l'aide de MP Navigator EX. Après numérisation et enregistrement des documents, ouvrez la fenêtre Afficher et util. pour créer des fichiers PDF et ajouter/supprimer des pages, réorganiser l'ordre des pages, etc.

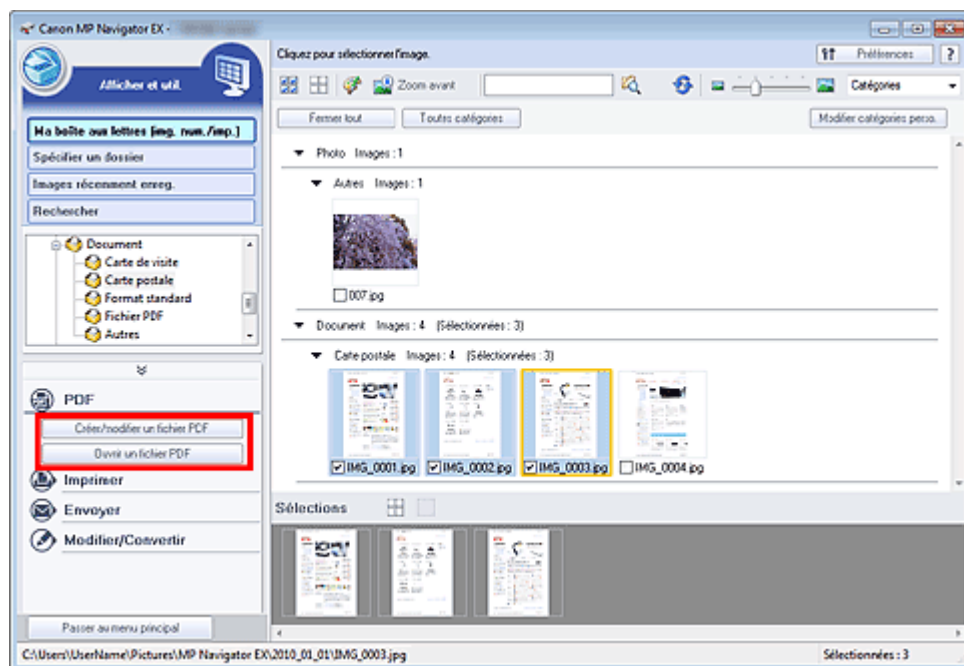

### Important

- Vous pouvez créer ou modifier jusqu'à 99 pages simultanément à l'aide de MP Navigator EX.

### Remarque

- Consultez la section « [Comment numériser](#) » pour numériser des images dans MP Navigator EX.
- Vous pouvez également sélectionner des images enregistrées sur un ordinateur.
  - ➔ [Ouverture d'images enregistrées sur un ordinateur](#)

## Création/modification de fichiers PDF à l'aide de MP Navigator EX

### 1. Sélectionnez les images et cliquez sur PDF.

#### Remarque

- Vous pouvez sélectionner des fichiers PDF, JPEG, TIFF et BMP.

### 2. Cliquez sur Créer/modifier un fichier PDF dans la liste.

#### Important

- Pour les fichiers PDF, vous ne pouvez modifier que les fichiers créés à l'aide de MP Navigator EX. Vous ne pouvez pas modifier ceux créés dans d'autres applications. Il est également impossible de modifier les fichiers PDF édités dans d'autres applications.


#### Remarque

- Si un fichier PDF protégé par mot de passe est sélectionné, vous devrez saisir le mot de passe.

➔ Ouverture/édition de fichiers PDF protégés par mot de passe

### 3. Ajoutez/supprimez des pages selon vos besoins.

Pour ajouter un fichier existant, cliquez sur Ajouter une page et sélectionnez le fichier. Pour supprimer une page, sélectionnez-la et cliquez sur Supprimer les pages sélectionnées.

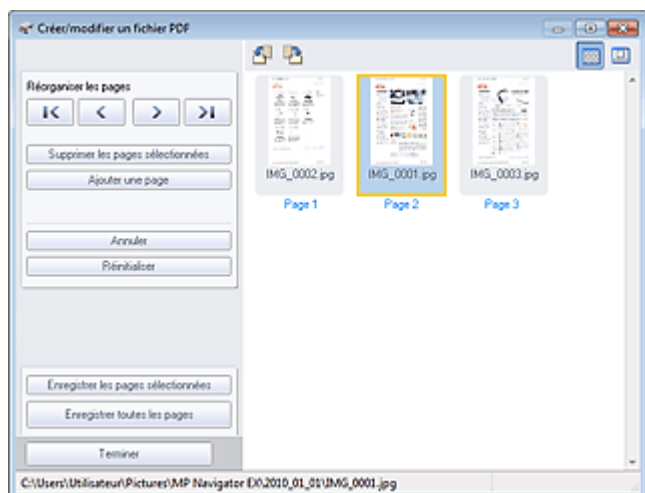

#### Remarque

- Vous pouvez ajouter des fichiers PDF, JPEG, TIFF et BMP.
- Si vous ajoutez un fichier PDF protégé par mot de passe, vous devrez saisir le mot de passe.

### 4. Modifiez l'ordre des pages selon vos besoins.

Utilisez les icônes pour réorganiser les pages. Vous pouvez également faire glisser les miniatures vers l'emplacement souhaité.

#### Remarque

- Reportez-vous à la section « Fenêtre Créer/modifier un fichier PDF » pour obtenir plus d'informations sur la fenêtre Créer/modifier un fichier PDF.

### 5. Cliquez sur Enregistrer les pages sélectionnées ou Enregistrer toutes les pages.

La boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF s'ouvre.

➔ Boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF

#### Important

- Vous ne pouvez pas enregistrer d'images numérisées à 10 501 pixels ou davantage horizontalement et verticalement.
- Si un fichier PDF protégé par mot de passe est modifié, le mot de passe est supprimé. Réinitialisez les mots de passe dans la boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF.  
➔ Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF

### 6. Spécifiez les paramètres d'enregistrement dans la boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF, puis cliquez sur Enregistrer.

Les images sont enregistrées selon les paramètres définis.

## Ouverture de fichiers PDF dans une application

Vous pouvez ouvrir les fichiers PDF créés avec MP Navigator EX dans une application associée, puis les modifier et les imprimer.

### 1. Sélectionnez les fichiers PDF et cliquez sur PDF.

#### Important

- Pour les fichiers PDF, vous ne pouvez sélectionner que les fichiers créés à l'aide de MP Navigator EX. Vous ne pouvez pas sélectionner les fichiers PDF créés dans d'autres applications. Il est également impossible de sélectionner les fichiers PDF modifiés dans

d'autres applications.

## 2. Cliquez sur Ouvrir un fichier PDF dans la liste.

L'application que le système d'exploitation associe à l'extension de fichier (.pdf) démarre.

### Important

- Les fichiers PDF protégés par mot de passe ne peuvent pas être ouverts dans les applications qui ne prennent pas en charge la sécurité PDF.
- Il se peut que les fichiers ne s'ouvrent pas si aucune application pouvant être associée aux fichiers PDF n'est installée.

## 3. Dans l'application, modifiez/imprimez le fichier.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application.

### Important

- Dans certaines applications, les commandes (d'impression, de modification, etc.) limitées par un mot de passe d'autorisation peuvent être différentes de celles de MP Navigator EX.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Utilisation d'images dans MP Navigator EX > Impression de documents

S502

MP Navigator EX

## Impression de documents


Vous pouvez imprimer simultanément plusieurs images numérisées, choisir une qualité d'impression spécifique, etc. à l'aide de MP Navigator EX.

1. Numérisez des documents dans MP Navigator EX et enregistrez-les, puis ouvrez la fenêtre Afficher et util. à partir de l'écran du mode Navigation et sélectionnez des images.

### Remarque

- Consultez la section « [Comment numériser](#) » pour numériser des images dans MP Navigator EX.
- Vous pouvez également sélectionner des images enregistrées sur un ordinateur.  
➔ [Ouverture d'images enregistrées sur un ordinateur](#)

2. Cliquez sur Imprimer, puis sur Imprimer le document dans la liste.

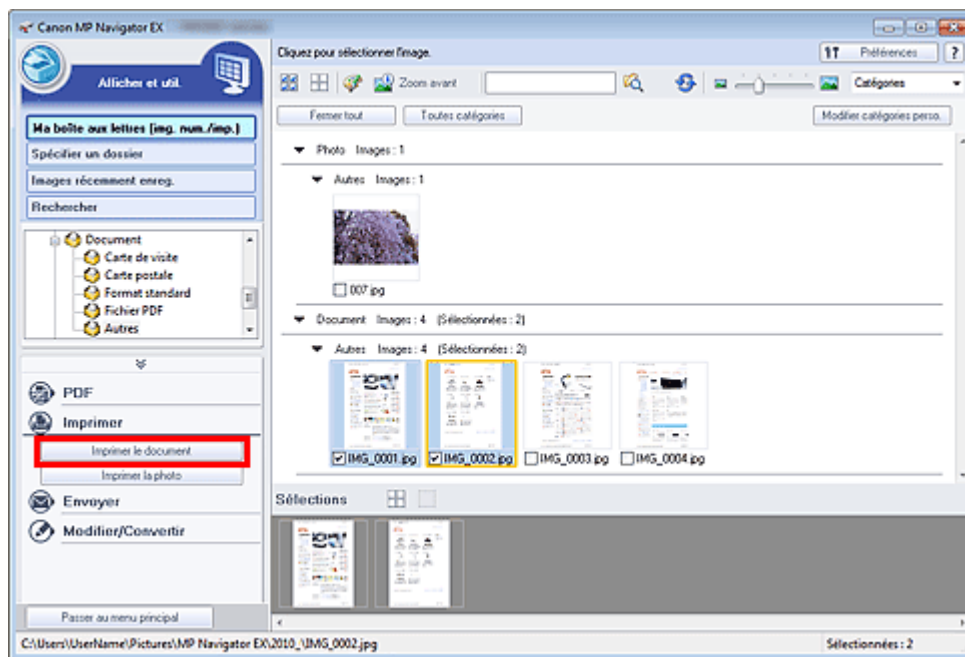


### Important

- Si un fichier PDF protégé par mot de passe est sélectionné, vous devrez saisir le mot de passe.  
➔ [Ouverture/édition de fichiers PDF protégés par mot de passe](#)

3. Spécifiez les paramètres d'impression souhaités.

Dans la boîte de dialogue qui apparaît, indiquez le nombre d'impressions, la qualité, l'échelle, etc.

➔ [Boîte de dialogue Imprimer le document](#)

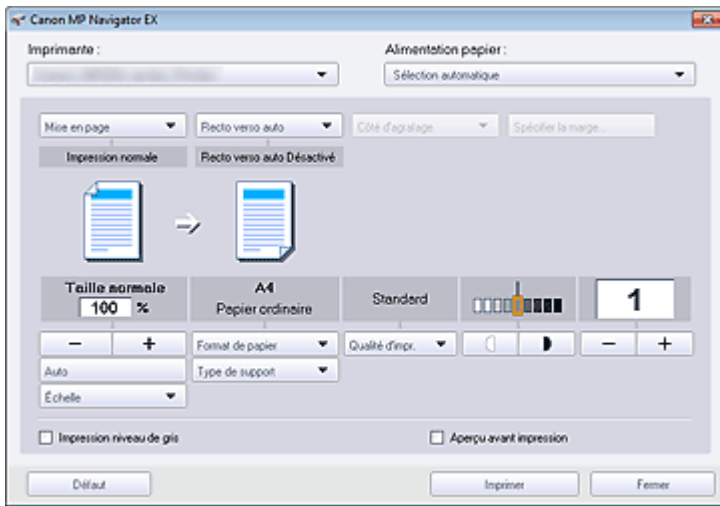

### Remarque

- Les paramètres disponibles dans la boîte de dialogue Imprimer le document varient en fonction de l'imprimante.

## 4. Cliquez sur Imprimer.

L'impression démarre alors.

### Remarque

- Lorsque vous imprimez un fichier PDF comportant plusieurs pages à l'aide de l'option Imprimer le document, l'impression peut prendre du temps en fonction de votre ordinateur. Si tel est le cas, suivez les étapes ci-dessous et modifiez les paramètres.

Windows 7 :

- Dans le menu Démarrer, sélectionnez Périphériques et imprimantes.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante, puis cliquez sur Propriétés de l'imprimante.

La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'affiche.

- Cliquez sur l'onglet Avancé.
- Sélectionnez Spouler les documents pour que l'impression se termine plus vite.
- Sélectionnez Lancer l'impression après la mise en spouleur de la dernière page.
- Après l'impression, sous l'onglet Avancé, redéfinissez le paramètre sur Commencer l'impression immédiatement.

Windows Vista/XP :

- À partir du menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration.
  - Cliquez sur Imprimante (Windows XP : Imprimantes et télécopieurs).
  - Cliquez avec le bouton droit sur l'icône de l'imprimante, puis cliquez sur Propriétés.
- La boîte de dialogue des propriétés de l'imprimante s'affiche.
- Cliquez sur l'onglet Avancé.
  - Sélectionnez Spouler l'impression des documents pour qu'elle se termine plus rapidement.
  - Sélectionnez Commencer l'impression après le transfert de la dernière page dans le spouleur.
  - Après l'impression, dans l'onglet Avancé, changez le paramètre sur Commencer l'impression immédiatement.

- Pour annuler pendant l'impression, sélectionnez l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches et cliquez sur Annuler l'impression.

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Utilisation d'images dans MP Navigator EX > Impression de photos

S503

MP Navigator EX

## Impression de photos

Vous pouvez imprimer des photos en utilisant MP Navigator EX ou une application fournie avec l'imprimante à jet d'encre Canon. Après la numérisation et l'enregistrement des documents, ouvrez la fenêtre Afficher et util. pour sélectionner le mode d'impression des photos.

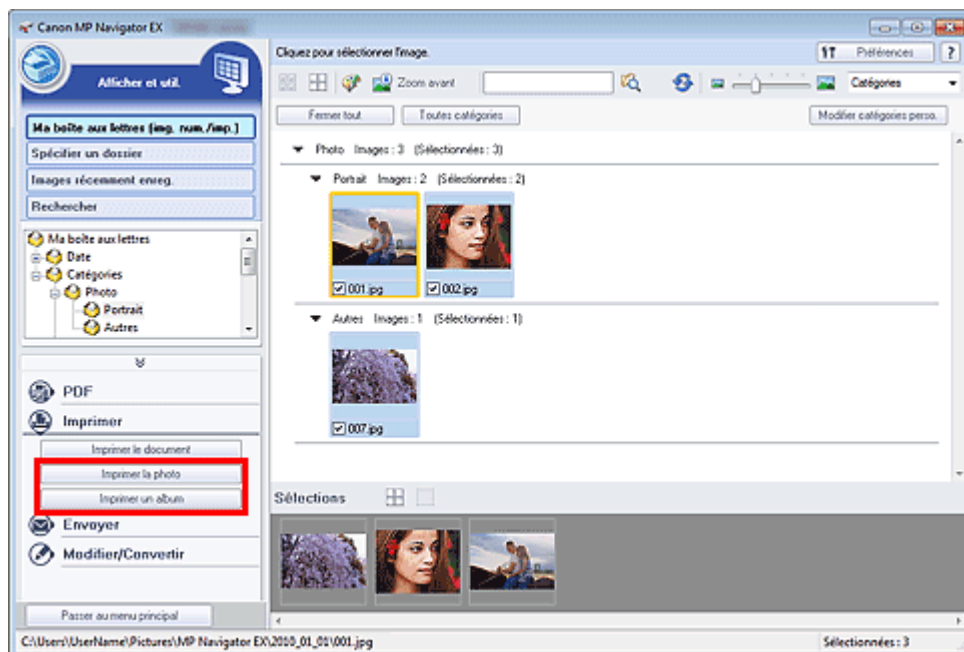

### Remarque


- Consultez la section « [Comment numériser](#) » pour numériser des images dans MP Navigator EX.
- Vous pouvez également sélectionner des images enregistrées sur un ordinateur.
  - ➔ [Ouverture d'images enregistrées sur un ordinateur](#)

### Lors d'une impression de photos à l'aide de MP Navigator EX

1. Sélectionnez les images et cliquez sur Imprimer.
2. Cliquez sur Imprimer la photo dans la liste.
3. Spécifiez les paramètres d'impression souhaités.

Dans la boîte de dialogue affichée, indiquez le format papier, le nombre d'impressions, etc.

  - ➔ [Boîte de dialogue Imprimer la photo](#)

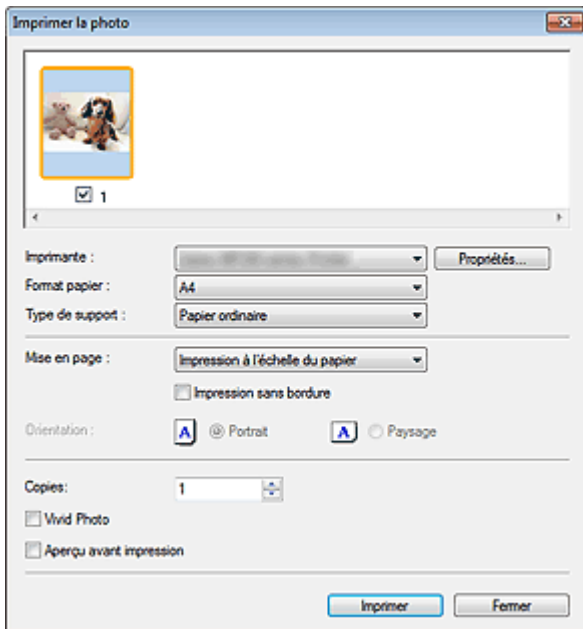

#### 4. Cliquez sur Imprimer.

L'impression démarre alors.

#### Remarque

- Pour annuler pendant l'impression, sélectionnez l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches et cliquez sur Annuler l'impression.

### Lors d'une impression de photos à l'aide d'Easy-PhotoPrint EX

Easy-PhotoPrint EX (application fournie avec votre imprimante à jet d'encre Canon) vous permet d'imprimer des photos numérisées en qualité supérieure ou pour mettre en page et imprimer des images.

#### 1. Sélectionnez les images et cliquez sur Imprimer.

#### 2. Cliquez sur Imprimer la photo ou sur Imprimer un album dans la liste.

Easy-PhotoPrint EX démarre. Pour plus de détails, reportez-vous au fichier d'aide d'Easy-PhotoPrint EX.

#### Important

- Prise en charge à partir de 2010. L'application est susceptible d'être modifiée.

#### Remarque

- Si Easy-PhotoPrint EX n'est pas installé, imprimez à l'aide de MP Navigator EX.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Utilisation d'images dans MP Navigator EX > Envoi par courrier électronique

S504

MP Navigator EX

## Envoi par courrier électronique

Envoyez des images numérisées par courrier électronique.

### Important

- MP Navigator EX est compatible avec les programmes de messagerie suivants :
  - Microsoft Outlook
  - Windows Mail (Windows Vista)
  - Outlook Express (Windows XP)
 (Si un programme de messagerie électronique ne fonctionne pas correctement, vérifiez que la MAPI du programme est activée. Pour l'activer, reportez-vous au manuel d'instructions du programme de messagerie électronique.)

### Remarque


- Si un logiciel de messagerie n'est pas sélectionné, joignez manuellement l'image numérisée et enregistrée au message électronique.

1. Numérisez des documents dans MP Navigator EX et enregistrez-les, puis ouvrez la fenêtre Afficher et util. à partir de l'écran du mode Navigation et sélectionnez des images.

### Remarque

- Seuls des fichiers PDF et JPEG peuvent être joints à un courrier électronique.
- Consultez la section « [Comment numériser](#) » pour numériser des images dans MP Navigator EX.
- Vous pouvez également sélectionner des images enregistrées sur un ordinateur.
  - ➔ [Ouverture d'images enregistrées sur un ordinateur](#)

2. Cliquez sur Envoyer, puis sur Joindre à un courrier électronique dans la liste.

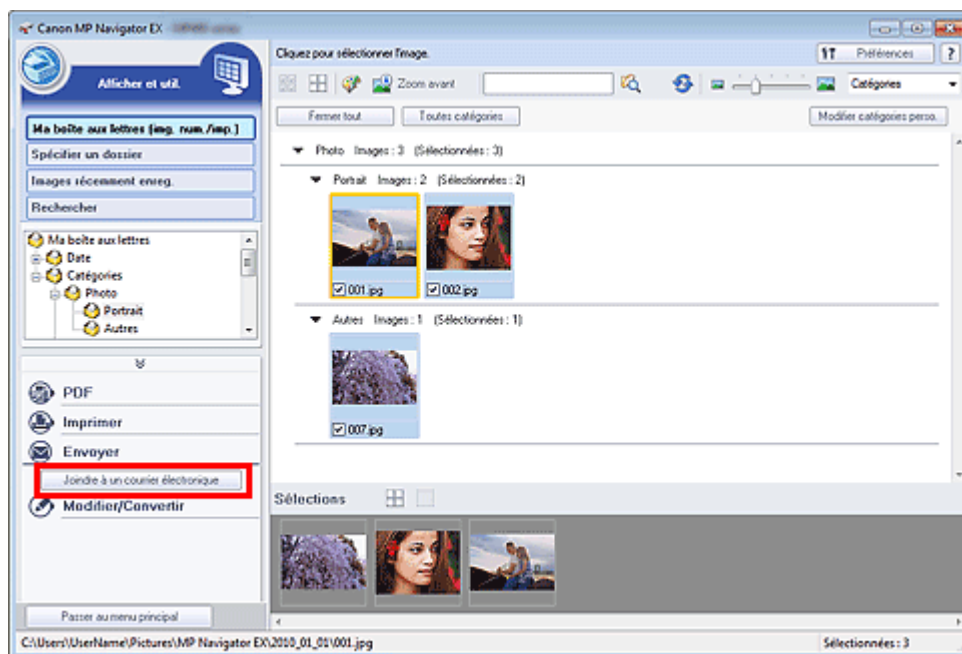


3. Définissez le programme de messagerie électronique et les options d'enregistrement des fichiers comme souhaité.

Spécifiez le programme de messagerie électronique, le dossier de destination et le nom de fichier.



## ➔ Boîte de dialogue Envoyer par e-mail

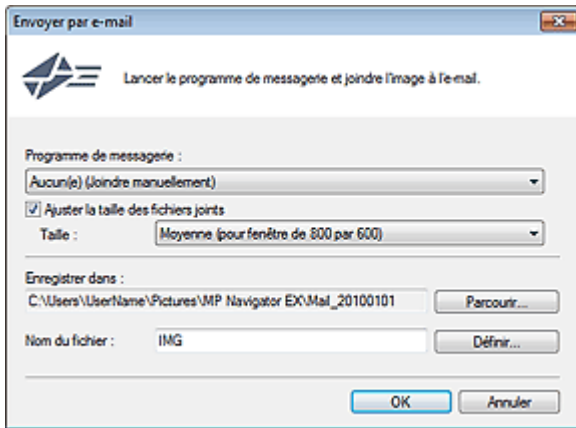**Remarque**

- Vous pouvez sélectionner un type de compression pour l'envoi d'images JPEG par courrier électronique. Cliquez sur Définir... pour ouvrir une boîte de dialogue et sélectionnez le type de compression Elevée (Faible compression), Standard ou Faible (Compression élevée).

**4.** Cliquez sur OK.

Les fichiers sont enregistrés selon les paramètres définis et le programme de messagerie électronique s'ouvre.

**5.** Spécifiez le destinataire, l'objet et le message, puis envoyez l'e-mail.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instructions du programme de messagerie électronique.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Utilisation d'images dans MP Navigator EX > Modification de fichiers

S505

MP Navigator EX

## Modification de fichiers

Vous pouvez modifier des images ou les convertir en texte à l'aide de MP Navigator EX ou d'une application fournie avec la machine. Après la numérisation et l'enregistrement des documents, ouvrez la fenêtre Afficher et util. pour choisir ce que vous souhaitez faire avec les images.

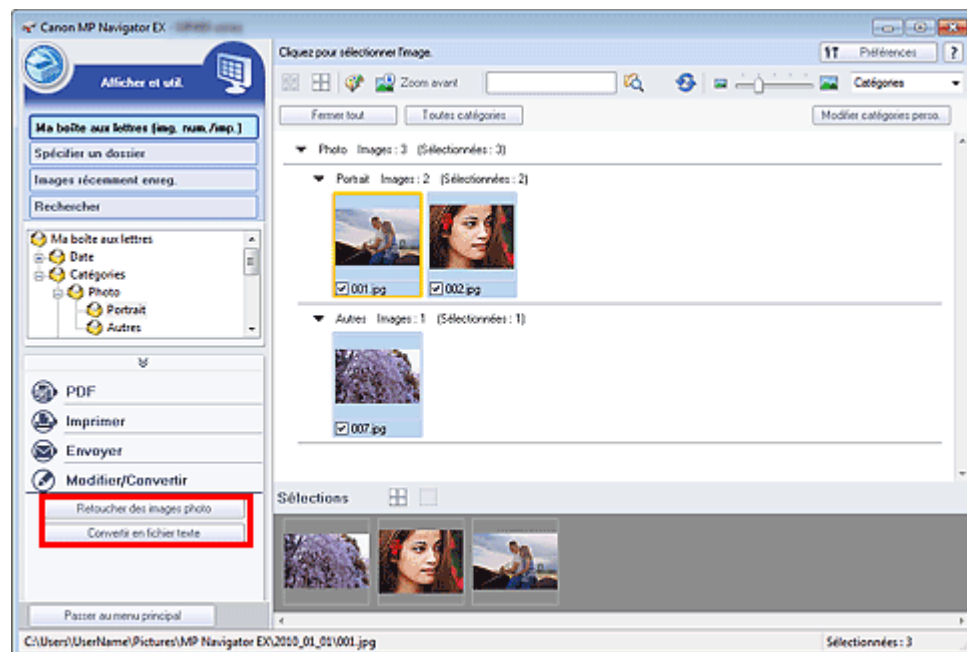

### Remarque

- Consultez la section « [Comment numériser](#) » pour numériser des images dans MP Navigator EX.
- Vous pouvez également sélectionner des images enregistrées sur un ordinateur.
  - ➔ [Ouverture d'images enregistrées sur un ordinateur](#)

### Correction des images photo

Vous pouvez corriger/améliorer les images dans la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

1. Sélectionnez les images et cliquez sur Modifier/Convertir.
2. Cliquez sur Retoucher des images photo dans la liste.  
La fenêtre Corriger/Améliorer les images s'ouvre.
3. Corrigez/améliorez les images dans la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

### Remarque

- Consultez la section « [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#) » pour plus d'informations sur la fenêtre Corriger/Améliorer les images.
- Pour plus d'informations sur la correction/l'amélioration des images, reportez-vous aux sections correspondantes ci-dessous.
  - ➔ [Correction/amélioration automatique des images](#)
  - ➔ [Correction/amélioration manuelle des images](#)

### Conversion de documents en fichiers texte

Numérisez le texte d'un magazine ou d'un journal numérisé, puis affichez-le dans le Bloc-notes (inclus avec Windows).

## Important

- Vous ne pouvez pas convertir les fichiers PDF en fichiers texte.

1. Sélectionnez les images et cliquez sur Modifier/Convertir.
2. Cliquez sur Convertir en fichier texte dans la liste.

Notepad (fourni avec Windows) démarre et le texte modifiable s'affiche.

## Remarque

- Vous ne pouvez extraire dans le Bloc-notes (inclus avec Windows) que les textes écrits dans les langues disponibles sous l'onglet Général. Cliquez sur Définir... sur l'onglet Général et définissez la langue du document à numériser.  
Lors de la numérisation de plusieurs documents, vous pouvez rassembler le texte extrait dans un fichier.  
➔ **Onglet Général**
- Le texte affiché dans le Bloc-notes (inclus avec Windows) est fourni à titre indicatif uniquement. Le texte des images provenant des types de documents suivants ne peut être analysé correctement.
  - Documents contenant du texte avec une taille de police inférieure à 8 points ou supérieure à 40 points (avec une résolution de 300 ppp)
  - Documents inclinés
  - Documents placés à l'envers ou documents dont le texte est mal orienté (caractères inclinés)
  - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
  - Documents avec un espacement de ligne étroit
  - Documents avec des couleurs en arrière-plan du texte
  - Documents contenant plusieurs langues

[Haut de la page](#) ↕

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Utilisation d'images dans MP Navigator EX > Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF

S508

MP Navigator EX

## Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF

Configurez des mots de passe pour l'ouverture, la modification et l'impression de fichiers PDF.

Vous pouvez définir deux mots de passe : l'un pour ouvrir le fichier et l'autre pour le modifier/l'imprimer.

Cette section explique comment définir des mots de passe pour des images numérisées dans la fenêtre Num./Importer de MP Navigator EX et pour des fichiers existants via la fenêtre Afficher et util.


### Important

- Vous ne pouvez pas ouvrir/modifier le fichier si vous oubliez le mot de passe. Conservez soigneusement vos mots de passe.
- Les fichiers PDF protégés par mot de passe ne peuvent pas être ouverts dans les applications qui ne prennent pas en charge la sécurité PDF.
- Dans certaines applications, les commandes (d'impression, de modification, etc.) limitées par un mot de passe d'autorisation peuvent être différentes de celles de MP Navigator EX.
- Il n'est pas possible de rechercher du texte dans les fichiers PDF protégés par mot de passe à partir de la « Fenêtre Afficher et util. ».
- Les mots de passe ne peuvent pas être définis lorsque les images sont enregistrées automatiquement après la numérisation.

1. Ouvrez l'écran de définition des mots de passe à partir des images numérisées dans MP Navigator EX ou à partir de fichiers existants.

### Définition de mots de passe pour les images numérisées


1. Numérisez les documents dans la fenêtre Num./Importer.  
➔ [Comment numériser](#)
2. Cliquez sur Enreg. en PDF.  
La boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF s'ouvre.
3. Cochez la case Paramètres de sécurité par mot de passe.

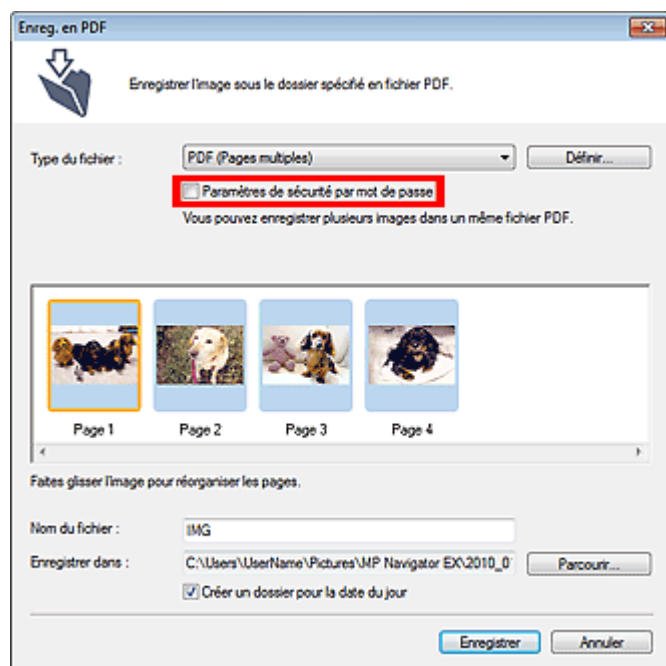

La boîte de dialogue Sécurité par mot de passe - paramètres s'ouvre.

## Configuration de mots de passe pour les fichiers existants


1. Dans la fenêtre Afficher et util., sélectionnez les fichiers image/PDF et cliquez sur PDF.
2. Cliquez sur Créer/modifier un fichier PDF dans la liste.  
→ Création/modification de fichiers PDF
3. Modifiez les fichiers dans la fenêtre Créer/modifier un fichier PDF, puis cliquez sur Enregistrer les pages sélectionnées ou Enregistrer toutes les pages.  
La boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF s'ouvre.
4. Cochez la case Paramètres de sécurité par mot de passe.

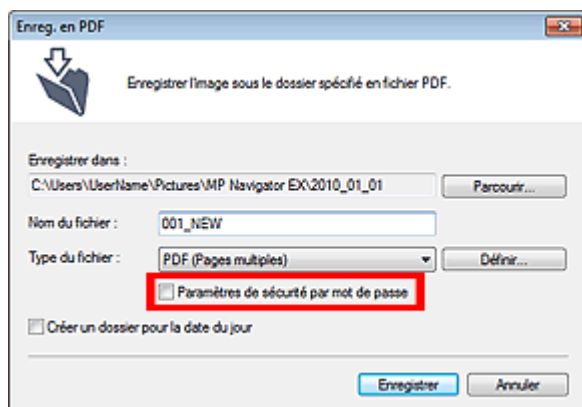


La boîte de dialogue Sécurité par mot de passe - paramètres s'ouvre.

### Remarque

- Vous pouvez également ouvrir la boîte de dialogue Sécurité par mot de passe - paramètres en cliquant sur Définir..., puis sélectionnez Sécurité par mot de passe pour Sécurité dans la boîte de dialogue Paramètres PDF.

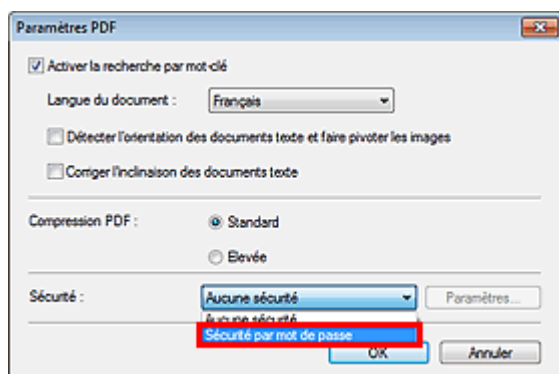

2. Cochez la case Mot de passe requis pour l'ouverture du document ou Utiliser un mot de passe pour limiter l'impression et l'édition du document et ses paramètres de sécurité, puis saisissez un mot de passe.

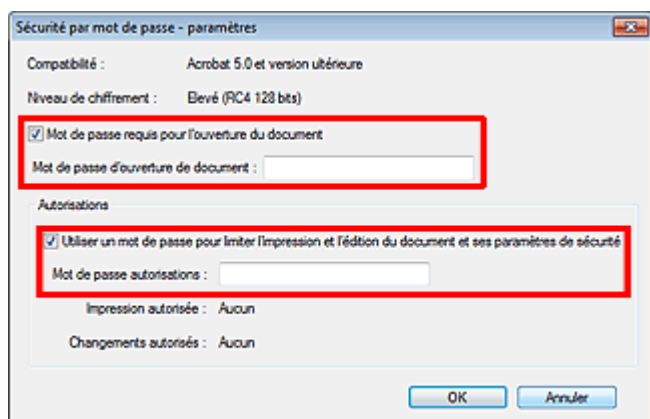


### Important

- Il est possible d'utiliser jusqu'à 32 caractères alphanumériques pour le mot de passe. Les mots de passe sont sensibles à la casse.
- Cochez les deux cases pour définir Mot de passe d'ouverture de document et Mot de passe autorisations. Vous ne pouvez pas utiliser le même mot de passe pour les deux.


### 3. Cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Confirmer le mot de passe d'ouverture de document ou Confirmer le mot de passe autorisations s'ouvre.

#### Mot de passe d'ouverture de document

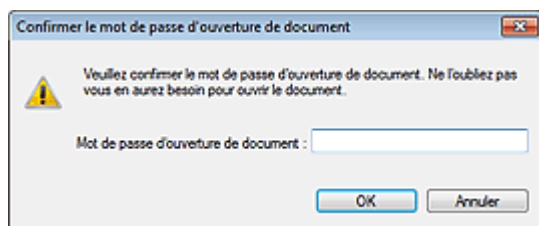

#### Mot de passe autorisations

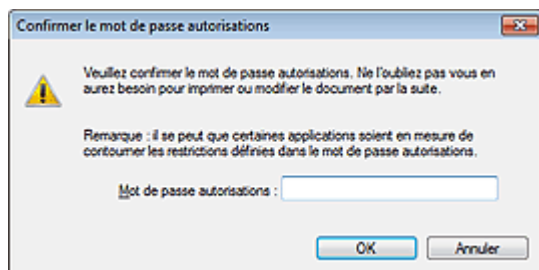

### 4. Saisissez à nouveau le mot de passe et cliquez sur OK.

La boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF s'affiche à nouveau.

### Important

- Si vous fermez la boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF sans cliquer sur Enregistrer, les paramètres de la boîte de dialogue Sécurité par mot de passe - paramètres seront supprimés.
- Les mots de passe sont supprimés lorsque le fichier est modifié. Réinitialisez les mots de passe lors de l'enregistrement de fichiers modifiés.

### Remarque

- Si vous configurez les mots de passe via la boîte de dialogue Paramètres PDF, la boîte de dialogue Paramètres PDF s'affiche à nouveau. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF s'affiche à nouveau.

### 5. Cliquez sur Enregistrer.

Les fichiers sont enregistrés selon les paramètres définis.

**Rubrique connexe**

► [Ouverture/édition de fichiers PDF protégés par mot de passe](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Utilisation d'images dans MP Navigator EX > Ouverture/édition de fichiers PDF protégés par mot de passe

S509

MP Navigator EX

## Ouverture/édition de fichiers PDF protégés par mot de passe

Saisissez un mot de passe pour ouvrir ou modifier/imprimer les fichiers PDF protégés par mot de passe.

La méthode de saisie du mot de passe varie en fonction de l'opération à effectuer. Les procédures suivantes ne sont données qu'à titre d'exemple.

### Important


- Vous pouvez ouvrir, modifier ou imprimer uniquement les fichiers PDF dont les mots de passe ont été définis à l'aide de MP Navigator EX. Vous ne pouvez pas changer les fichiers PDF modifiés dans d'autres applications ou dont les mots de passe ont été définis à l'aide d'autres applications. Seul MP Navigator EX version 1.1, 2.0 ou ultérieure prend en charge l'ouverture, la modification et l'impression de fichiers PDF protégés par mot de passe.
- Les mots de passe sont sensibles à la casse.
- Vous pouvez créer ou modifier jusqu'à 99 pages simultanément à l'aide de MP Navigator EX.

### Saisie d'un mot de passe pour ouvrir un fichier

1. Dans la fenêtre Afficher et util., sélectionnez le fichier PDF à ouvrir et cliquez sur

 Zoom avant.


Vous pouvez également cliquer deux fois sur le fichier PDF.

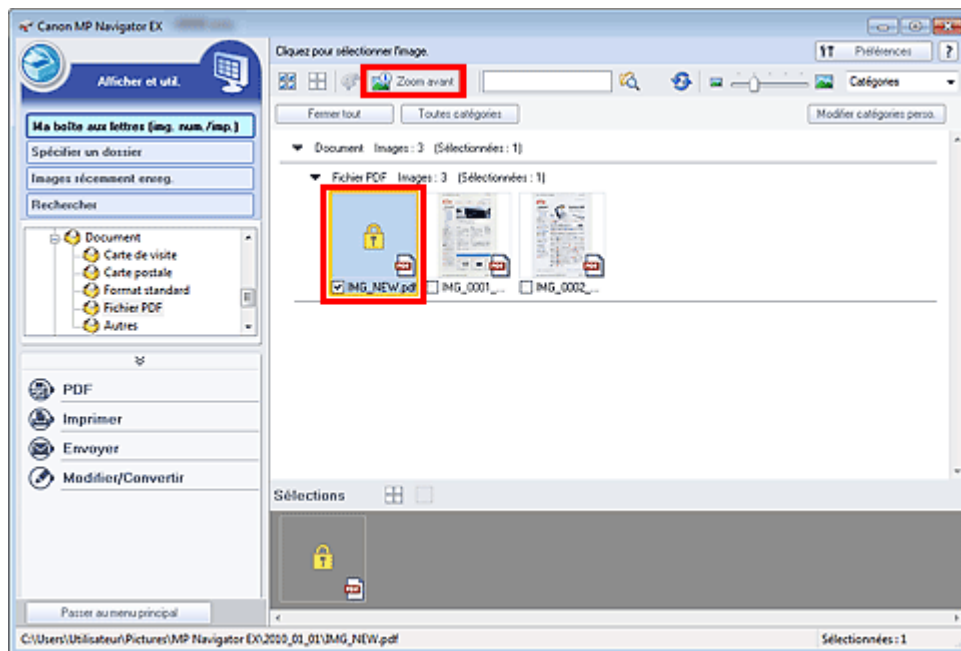


### Remarque

- Seul le Mot de passe d'ouverture de document est requis. Le Mot de passe autorisations n'est pas nécessaire.
- Si la boîte de dialogue Zoom avant accompagnée d'une icône de verrouillage s'ouvre, cliquez sur Saisir le mot de passe.



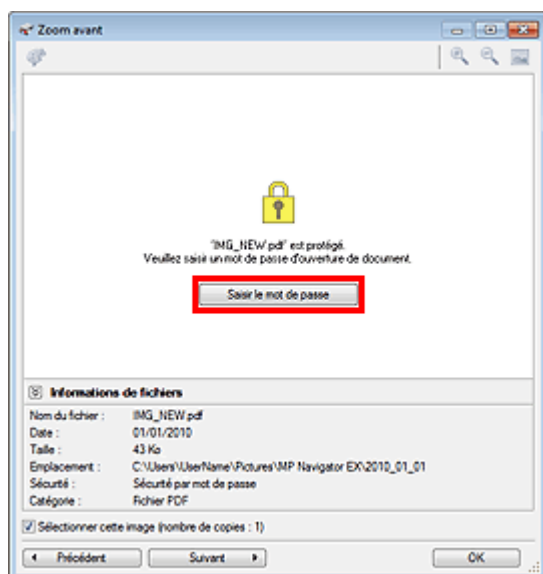

2. La boîte de dialogue Mot de passe s'ouvre. Saisissez le mot de passe et cliquez sur OK.

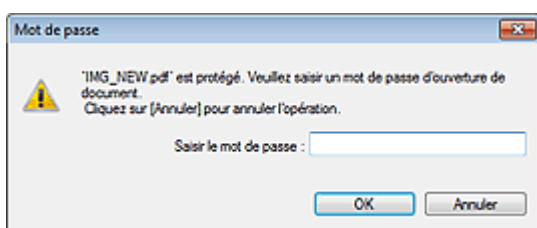


Le fichier PDF s'ouvre dans la boîte de dialogue Zoom avant.

### Remarque

- Pour ouvrir à nouveau le fichier après la fermeture de la boîte de dialogue Zoom avant, saisissez à nouveau le mot de passe.


## Saisie d'un mot de passe (Mot de passe autorisations) pour modifier ou imprimer un fichier

1. Dans la fenêtre Afficher et util., sélectionnez les fichiers PDF et cliquez sur PDF ou Imprimer.

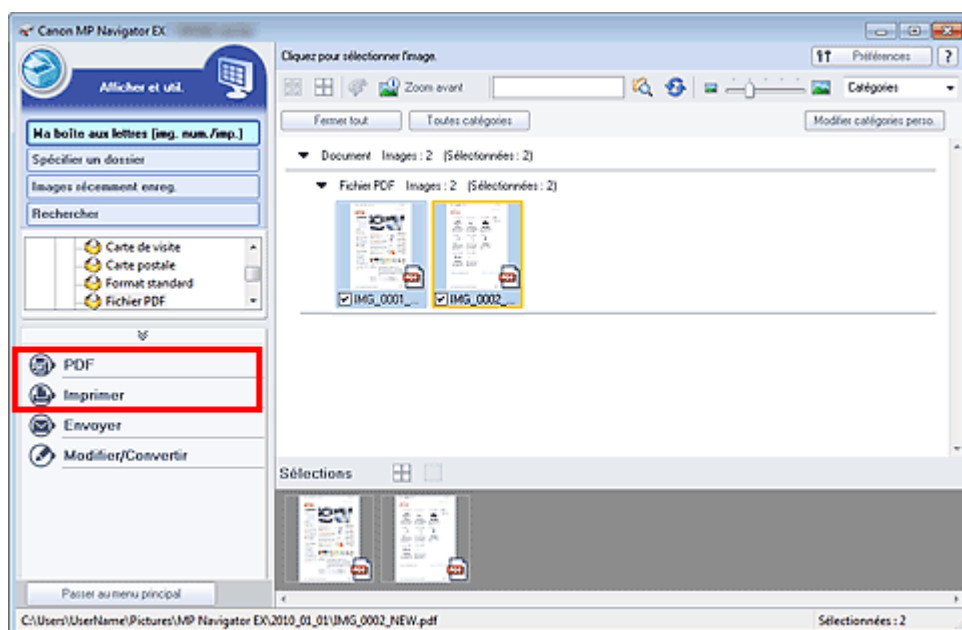

2. Pour créer ou modifier un fichier PDF, sélectionnez Créer/modifier un fichier PDF dans la liste. Pour imprimer le fichier, cliquez sur Imprimer le document.

Dans la boîte de dialogue Mot de passe, vous êtes invité à saisir un mot de passe.

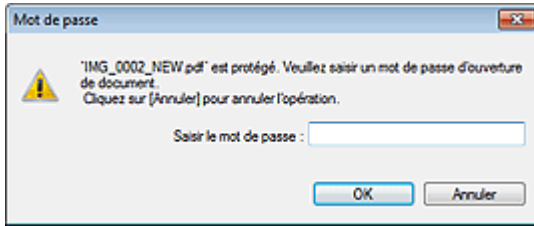

### Remarque

- Si le paramètre Mot de passe d'ouverture de document est également configuré, le paramètre Mot de passe d'ouverture de document est requis, ainsi que le paramètre Mot de passe autorisations.

3. Saisissez le mot de passe et cliquez sur OK.

La boîte de dialogue correspondante s'ouvre.

### Important

- Si un fichier PDF protégé par mot de passe est modifié, le mot de passe est supprimé. Réinitialisez les mots de passe.  
➔ [Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF](#)

### Rubrique connexe

- ▶ [Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX

S700

MP Navigator EX

## Écrans de MP Navigator EX

Découvrez les écrans et les fonctions de MP Navigator EX.

### Onglet Numériser/Importer documents ou images

- ➔ Écran Numérisation automatique (fenêtre Num./Importer)
  - Boîte de dialogue Paramètres de numérisation (Numérisation automatique)
- ➔ Écran Photos/Documents (Vitre) (fenêtre Num./Importer)
  - Boîte de dialogue Paramètres de numérisation (Photos/Documents)
  - Boîte de dialogue Enregistrer
  - Boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF

### Onglet Afficher et utiliser des images sur votre ordinateur

- ➔ Fenêtre Afficher et util.
  - Fenêtre Créer/modifier un fichier PDF
  - Boîte de dialogue Imprimer le document
  - Boîte de dialogue Imprimer la photo
  - Boîte de dialogue Envoyer par e-mail
  - Fenêtre Corriger/Améliorer les images

### Onglet Numérisation personnalisée en un clic/Écran du mode Un clic

- ➔ Boîte de dialogue Numérisation automatique
- ➔ Boîte de dialogue Enregistrer (écran du mode Un clic)
  - Boîte de dialogue Paramètres de numérisation
- ➔ Boîte de dialogue Copier
- ➔ Boîte de dialogue Imprimer
- ➔ Boîte de dialogue Message
- ➔ Boîte de dialogue OCR
- ➔ Boîte de dialogue Numériser
- ➔ Boîte de dialogue PDF

### Boîte de dialogue Préférences

- ➔ Onglet Général
- ➔ Onglet Paramètres de boutons de scanner

Haut de la page↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Écran du mode Navigation


S735

MP Navigator EX

## Écran du mode Navigation

Cet écran est l'un des écrans de démarrage de MP Navigator EX.

Sélectionnez une icône en haut de l'écran pour afficher l'onglet correspondant. Utilisez l'onglet correspondant à l'opération que vous souhaitez effectuer.

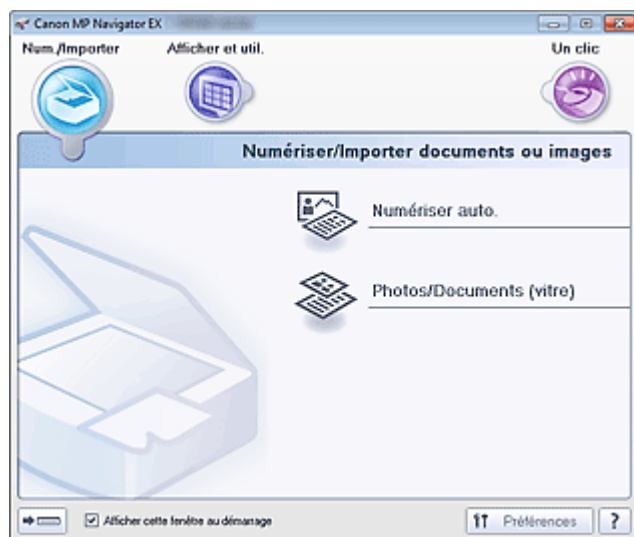

- **Num./Importer**

Numérisez des photos et des documents.

➔ Onglet Numériser/Importer documents ou images

- **Afficher et util.**

Vous pouvez ouvrir des images enregistrées sur un ordinateur et les imprimer ou les joindre à un courrier électronique. Vous pouvez également les modifier à l'aide d'une application fournie avec la machine.

➔ Onglet Afficher et utiliser des images sur votre ordinateur

- **Un clic**

Vous pouvez réaliser plusieurs opérations, notamment la numérisation, l'enregistrement, l'impression, etc. en une seule fois en cliquant simplement sur l'icône correspondante.

➔ Onglet Numérisation personnalisée en un clic

-  **(Changement de mode)**

Permet de passer au mode Un clic. Dans l'écran du mode Un clic, vous pouvez réaliser plusieurs opérations, notamment la numérisation, l'enregistrement, l'impression, etc. en une seule fois en cliquant simplement sur l'icône correspondante.

➔ Écran du mode Un clic

- **Afficher cette fenêtre au démarrage**

Cochez cette case pour que le menu principal s'ouvre au démarrage. Si cette case n'est pas cochée, le dernier écran utilisé s'affiche.

- **Préférences**

La boîte de dialogue Préférences s'ouvre. Dans la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez définir les paramètres avancés des fonctions de MP Navigator EX.

➔ Boîte de dialogue Préférences

-  **(Guide)**

Permet d'ouvrir ce guide.

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Onglet Numériser/Importer documents ou images


S702

**MP Navigator EX**

## Onglet Numériser/Importer documents ou images

Sélectionnez Num./Importer dans l'écran du mode Navigation pour afficher l'onglet Numériser/Importer documents ou images.

Numérisez des photos et des documents.

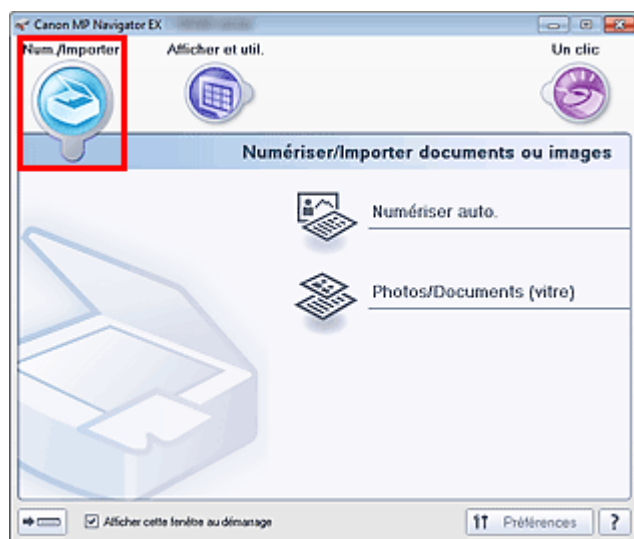

- **Numériser auto.**

Permet d'ouvrir la fenêtre Num./Importer lorsque l'option Numérisation automatique est sélectionnée. Permet de numériser facilement les documents en détectant automatiquement le type du document.

➔ [Écran Numérisation automatique \(fenêtre Num./Importer\)](#)

- **Photos/Documents (vitre)**

Permet d'ouvrir la fenêtre Num./Importer lorsque l'option Photos/Documents (vitre) est sélectionnée. Numérisez les photos et documents placés sur la vitre.

➔ [Écran Photos/Documents \(Vitre\) \(fenêtre Num./Importer\)](#)

-  **(Changement de mode)**

Permet de passer au mode Un clic. Dans l'écran du mode Un clic, vous pouvez réaliser plusieurs opérations, notamment la numérisation, l'enregistrement, l'impression, etc. en une seule fois en cliquant simplement sur l'icône correspondante.

➔ [Écran du mode Un clic](#)

- **Afficher cette fenêtre au démarrage**

Cochez cette case pour que le menu principal s'ouvre au démarrage. Si cette case n'est pas cochée, le dernier écran utilisé s'affiche.

- **Préférences**

La boîte de dialogue Préférences s'ouvre. Dans la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez définir les paramètres avancés des fonctions de MP Navigator EX.

➔ [Boîte de dialogue Préférences](#)

-  **(Guide)**

Permet d'ouvrir ce guide.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Onglet Afficher et utiliser des images sur votre ordinateur


S703

**MP Navigator EX**

## Onglet Afficher et utiliser des images sur votre ordinateur

Sélectionnez Afficher et util. dans l'écran du mode Navigation pour afficher l'onglet Afficher et utiliser des images sur votre ordinateur.

Vous pouvez ouvrir des images enregistrées sur un ordinateur et les imprimer ou les joindre à un courrier électronique. Vous pouvez également les modifier à l'aide d'une application fournie avec la machine.

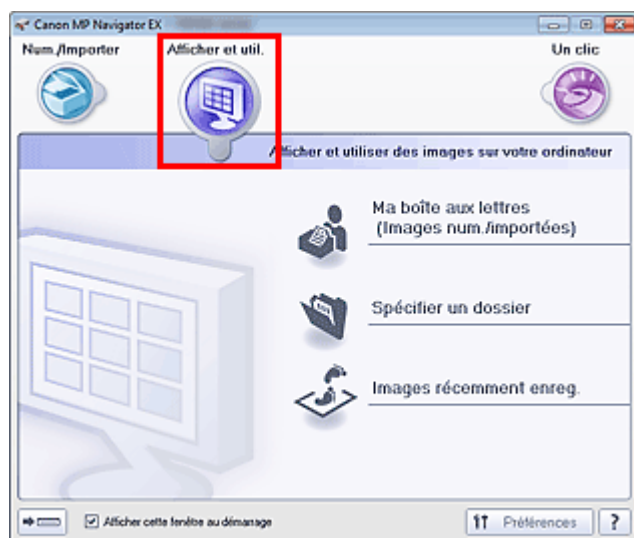

- **Ma boîte aux lettres (images num./imp.)**

Permet d'ouvrir la fenêtre Afficher et util. dans laquelle Ma boîte aux lettres (images num./imp.) est sélectionnée.

Vous pouvez ouvrir et utiliser les images enregistrées dans Ma boîte aux lettres.

« Ma boîte aux lettres » est un dossier spécifique d'enregistrement des images numérisées via MP Navigator EX.

### Remarque

- Par défaut, les images numérisées sont enregistrées dans les dossiers suivants.  
Windows 7 : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images  
Windows Vista : dossier MP Navigator EX dans le dossier Images  
Windows XP : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

- **Spécifier un dossier**

Permet d'ouvrir la fenêtre Afficher et util. dans laquelle Spécifier un dossier est sélectionnée.

Vous pouvez ouvrir et utiliser les images enregistrées dans des dossiers spécifiques.

- **Images récemment enreg.**

Permet d'ouvrir la fenêtre Afficher et util. dans laquelle Images récemment enreg. est sélectionnée.

Vous pouvez ouvrir et utiliser les « Images numérisées/importées », ainsi que les images récemment « Jointe(s) à l'e-mail » ou « Envoyée(s) à l'application ».

➔ Fenêtre Afficher et util.

-  (Changement de mode)

Permet de passer au mode Un clic. Dans l'écran du mode Un clic, vous pouvez réaliser plusieurs opérations, notamment la numérisation, l'enregistrement, l'impression, etc. en une seule fois en cliquant simplement sur l'icône correspondante.

➔ Écran du mode Un clic

- **Afficher cette fenêtre au démarrage**

Cochez cette case pour que le menu principal s'ouvre au démarrage. Si cette case n'est pas cochée, le dernier écran utilisé s'affiche.

- **Préférences**

La boîte de dialogue Préférences s'ouvre. Dans la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez définir les paramètres avancés des fonctions de MP Navigator EX.

➔ [Boîte de dialogue Préférences](#)

-  **(Guide)**

Permet d'ouvrir ce guide.

## **Rubrique connexe**

► [Ouverture d'images enregistrées sur un ordinateur](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Onglet Numérisation personnalisée en un clic

S704

MP Navigator EX

## Onglet Numérisation personnalisée en un clic

Sélectionnez Un clic dans l'écran du mode Navigation pour afficher l'onglet Numérisation personnalisée en un clic.

Vous pouvez réaliser plusieurs opérations, notamment la numérisation, l'enregistrement, l'impression, etc. en une seule fois en cliquant simplement sur l'icône correspondante.



- **Numériser auto.**

Permet de numériser les documents en détectant automatiquement le type du document. Le type de fichier est défini automatiquement. Les fichiers sont enregistrés sur l'ordinateur.

Lorsque vous cliquez sur cette icône, la boîte de dialogue Numérisation automatique s'ouvre et vous pouvez spécifier les paramètres d'enregistrement.

➔ Boîte de dialogue Numérisation automatique

- **Enregistrer**

Permet de numériser des documents et des photographies et de les enregistrer sur un ordinateur. Le type du document peut être détecté automatiquement.

Lorsque vous cliquez sur cette icône, la boîte de dialogue Enregistrer, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres de numérisation/d'enregistrement, s'ouvre.

➔ Boîte de dialogue Enregistrer (écran du mode Un clic)

- **Copier**

Numérisez et imprimez des documents.

Lorsque vous cliquez sur cette icône, la boîte de dialogue Copier, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres de numérisation/d'enregistrement, s'ouvre.

➔ Boîte de dialogue Copier

- **Imprimer**

Numérisez des documents et imprimez-les après avoir défini le papier, le mode d'impression, la taille, etc. Ces options sont pratiques lorsque vous souhaitez copier/agrandir des photos imprimées. Lorsque vous cliquez sur cette icône, la boîte de dialogue Imprimer s'ouvre. Vous pouvez spécifier les paramètres de numérisation/d'impression et lancer l'impression sur une imprimante.

➔ Boîte de dialogue Imprimer

- **Message**

Numérisez des documents ou des photos, et joignez-les à un message électronique.

Lorsque vous cliquez sur cette icône, la boîte de dialogue Message, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres de numérisation/d'enregistrement et du programme de messagerie électronique, s'ouvre.

➔ Boîte de dialogue Message

- **OCR**

Numérisez des documents texte, extrayez le texte de l'image et affichez-le dans le Bloc-notes (inclus avec Windows).



Lorsque vous cliquez sur cette icône, la boîte de dialogue OCR, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres de numérisation/d'enregistrement, s'ouvre.

➔ [Boîte de dialogue OCR](#)

- **Numériser**

Permet de numériser des documents ou photos et de les ouvrir dans une application spécifique. Le type du document peut être détecté automatiquement.

Lorsque vous cliquez sur cette icône, la boîte de dialogue Numériser, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres de numérisation/d'enregistrement, s'ouvre.

➔ [Boîte de dialogue Numériser](#)

- **PDF**

Numérisez les documents et enregistrez-les sous forme de fichiers PDF.

Lorsque vous cliquez sur cette icône, la boîte de dialogue PDF, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres de numérisation/d'enregistrement, s'ouvre.

➔ [Boîte de dialogue PDF](#)



- **Bouton AUTO SCAN**

Cette icône désigne la fonction de MP Navigator EX associée au bouton AUTO SCAN de la machine (bouton du scanner). L'icône du bouton AUTO SCAN apparaît au-dessus de la fonction associée.



- **Bouton COPIE**

Cette icône désigne la fonction de MP Navigator EX associée au bouton COPIE de la machine (bouton du scanner). L'icône du bouton COPIE apparaît au-dessus de la fonction associée.



- **Bouton E-MAIL**

Cette icône désigne la fonction de MP Navigator EX associée au bouton E-MAIL de la machine (bouton du scanner). L'icône du bouton E-MAIL apparaît au-dessus de la fonction associée.



- **Bouton PDF**

Cette icône désigne la fonction de MP Navigator EX associée au bouton PDF de la machine (bouton du scanner). L'icône du bouton PDF apparaît au-dessus de la fonction associée.

- **Démarrer la numérisation en cliquant sur le bouton**

Cochez cette case et cliquez sur l'icône permettant de démarrer immédiatement la numérisation.



- **(Changement de mode)**

Permet de passer au mode Un clic. L'écran du mode Un clic apparaît.

➔ [Écran du mode Un clic](#)

- **Afficher cette fenêtre au démarrage**

Cochez cette case pour que le menu principal s'ouvre au démarrage. Si cette case n'est pas cochée, le dernier écran utilisé s'affiche.

- **Préférences**

La boîte de dialogue Préférences s'ouvre. Dans la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez définir les paramètres avancés des fonctions de MP Navigator EX.

➔ [Boîte de dialogue Préférences](#)



- **(Guide)**

Permet d'ouvrir ce guide.

## Important

- Les restrictions suivantes s'appliquent lorsque vous effectuez une numérisation et que l'option Type de document est définie sur Mode Auto dans la boîte de dialogue Enregistrer, Imprimer ou Numériser.  
Pour convertir le texte d'une image numérisée en données texte, spécifiez un Type de document (autre que Mode Auto).

## Rubrique connexe

► [Numérisation facile en un clic](#)

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Écran Numérisation automatique (fenêtre Num./Importer)


S744

**MP Navigator EX**

## Écran Numérisation automatique (fenêtre Num./Importer)

Sélectionnez Num./Importer dans l'écran du mode Navigation et cliquez sur Numériser auto. ou cliquez sur Numériser auto. dans la fenêtre Num./Importer pour ouvrir l'écran Numériser auto. (fenêtre Num./Importer).

Ouvrez cette fenêtre pour numériser des documents en détectant automatiquement le type de document.

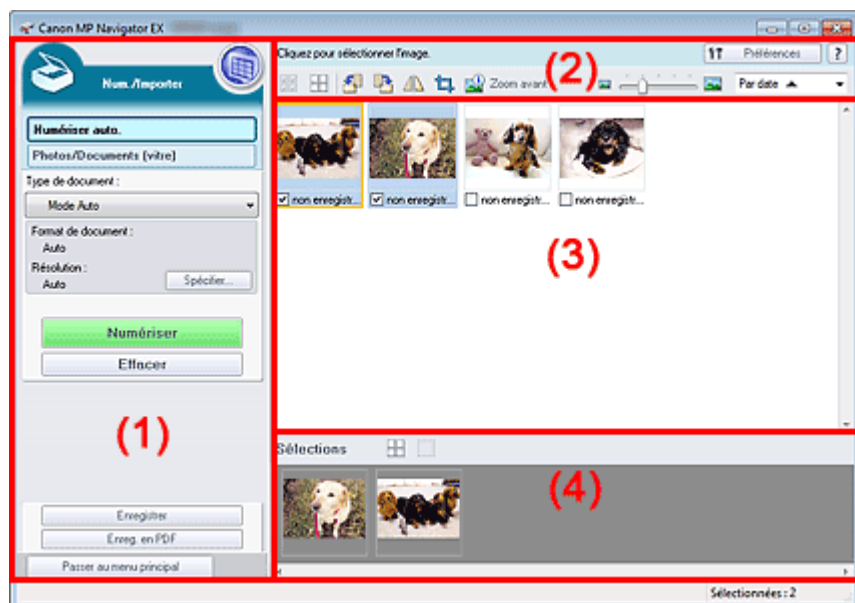

- (1) Boutons et paramètres
- (2) Barre d'outils
- (3) Fenêtre des miniatures
- (4) Zone des images sélectionnées

### • Documents pris en charge

Photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents texte et BD/DVD/CD.


### ► Important

- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement. Pour numériser d'autres documents, spécifiez le type de document.
  - Photos au format A4
  - Documents texte inférieurs à 2L (127 mm x 178 mm) (5 pouces x 7 pouces), tels que les livres de poche dont la reliure a été coupée
  - Documents imprimés sur du papier blanc fin
  - Documents longs et étroits tels que les photos panoramiques
  - ➔ Numérisation de photos et de documents
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.
- Placez correctement les documents en fonction du type de document à numériser. Dans le cas contraire, le document risque de ne pas être numérisé correctement. Consultez la section « [Mise en place des documents](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des documents.

### 📖 Remarque

- Pour réduire le moiré, ouvrez l'écran « [Écran Photos/Documents \(Vitre\) \(fenêtre Num./Importer\)](#) » et définissez Type de document sur Magazine (couleur).

### Boutons et paramètres

-  **(Afficher et util.)**  
Cliquez sur cette icône pour ouvrir des images et des fichiers PDF enregistrés sur l'ordinateur. La fenêtre Afficher et util. s'ouvre.  
➔ Fenêtre Afficher et util.
- **Numériser auto.**  
Affiche l'écran pour numériser des documents en détectant automatiquement le type de document, etc.
- **Photos/Documents (vitre)**  
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez numériser des photographies, des documents, des magazines et d'autres documents imprimés. L'écran de numérisation des photos et documents s'affiche.  
➔ Écran Photos/Documents (Vitre) (fenêtre Num./Importer)
- **Type de document**  
Mode Auto est défini.
- **Spécifier...**  
Spécifiez si vous souhaitez appliquer les corrections appropriées selon le type de document.  
➔ Boîte de dialogue Paramètres de numérisation (Numérisation automatique)
- **Numériser**  
La numérisation commence.
- **Effacer**  
Supprime toutes les images dans la fenêtre des miniatures.





### Remarque

---

- Les images non enregistrées sur l'ordinateur sont supprimées. Pour conserver des images importantes, enregistrez-les sur l'ordinateur à l'aide de la fonction Enregistrer ou d'une autre méthode avant de cliquer sur Effacer.
- 

- **Enregistrer**  
Enregistre les images sélectionnées. Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer et spécifier les paramètres d'enregistrement.  
➔ Boîte de dialogue Enregistrer
- **Enreg. En PDF**  
Enregistre les images sélectionnées en tant que fichiers PDF. Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF et spécifier les paramètres d'enregistrement.  
➔ Boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF
- **Passer au menu principal**  
Permet de passer au menu principal.


### Barre d'outils

- **Préférences**  
La boîte de dialogue Préférences s'ouvre. Dans la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez définir les paramètres avancés des fonctions de MP Navigator EX.  
➔ Boîte de dialogue Préférences
-  **(Guide)**  
Permet d'ouvrir ce guide.
- **Outils d'édition**
  -  **(Sélectionner tout)**  
Sélectionne toutes les images dans la fenêtre des miniatures.
  -  **(Annuler tout)**  
Annule toutes les sélections d'image dans la fenêtre des miniatures.
  -  **(Pivoter à gauche)**

Fait pivoter l'image cible (encadrée en orange) à 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

-  **(Pivoter à droite)**

Fait pivoter l'image cible (encadrée en orange) à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

-  **(Inverser)**

Inverse l'image cible (encadrée en orange) horizontalement.

-  **(Rognage)**

Rogne l'image cible (encadrée en orange). Le « rognage » consiste à sélectionner la zone que vous voulez conserver dans une photographie et à supprimer le reste. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Découper et spécifier le cadre de rognage.

-  **Zoom avant**

Agrandit l'image cible (encadrée en orange). Vous pouvez également agrandir l'image en cliquant deux fois dessus.

-  **(Taille d'affichage)**

Modifie la taille des images dans la fenêtre des miniatures.

-  **(Trier par)**

Trie les images dans la fenêtre des miniatures par catégorie ou par date (ordre croissant ou décroissant).

## Fenêtre des miniatures

- **Fenêtre des miniatures**

Les images numérisées sont affichées.

Lorsque vous cochez la case d'une image, cette dernière apparaît dans la zone des images sélectionnées.



### Remarque

- Les miniatures peuvent apparaître sous la forme d'un « ? » lorsqu'il n'y a pas assez de mémoire pour afficher les images.

## Lorsque les images sont triées par Catégories

- **Fermer tout / Ouvrir tout**

Vous pouvez masquer ou afficher toutes les images des catégories affichées.

- **Fermer tout**

Masque toutes les images.

- **Ouvrir tout**

Affiche toutes les images.



### Remarque

- Lorsque vous cliquez sur Fermer tout, le bouton est remplacé par Ouvrir tout.

## Zone des images sélectionnées

-  **(Annuler tout)**

Annule la sélection de toutes les images dans la zone des images sélectionnées.

-  **(Annul. sélect.)**

Annule la sélection de l'image cible (encadrée en orange) dans la zone des images sélectionnées.

- **Zone des images sélectionnées**

Les images sélectionnées dans la liste des miniatures s'affichent.

**Rubrique connexe**

► [Numérisation facile avec la numérisation automatique](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Paramètres de numérisation (Numérisation automatique)

S745

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Paramètres de numérisation (Numérisation automatique)

La boîte de dialogue Paramètres de numérisation s'ouvre lorsque vous cliquez sur Spécifier... dans l'écran Num./Importer.

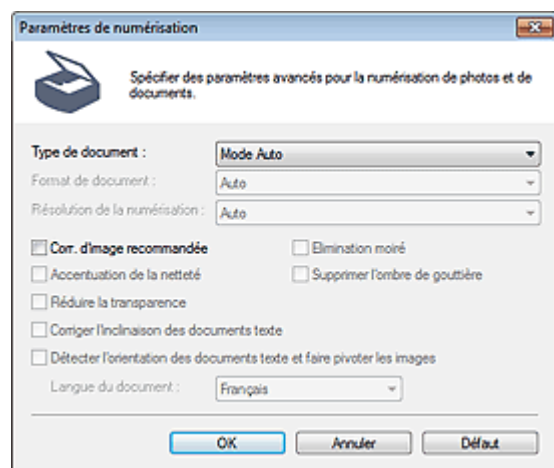

- **Type de document**

Mode Auto est défini.

### ▶ Important

- Placez correctement les documents en fonction du type de document à numériser. Dans le cas contraire, le document risque de ne pas être numérisé correctement. Consultez la section « [Mise en place des documents](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des documents.

- **Correction d'image recommandée**

Cochez cette case pour appliquer automatiquement les corrections appropriées selon le type de document.

### ▶ Important

- Lorsque cette case est cochée, les fichiers ne peuvent être enregistrés qu'au format JPEG/Exif ou PDF.
- La numérisation peut être plus longue que d'habitude lorsque cette case est cochée.
- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

- **Défaut**

Permet de restaurer les paramètres par défaut.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Écran Photos/Documents (Vitre) (fenêtre Num./Importer)


S708

**MP Navigator EX**

## Écran Photos/Documents (Vitre) (fenêtre Num./Importer)


Sélectionnez Num./Importer dans l'écran du mode Navigation et cliquez sur Photos/Documents (Vitre) ou sur Photos/Documents (Vitre) dans la fenêtre Num./Importer pour ouvrir l'écran Photos/Documents (Vitre) (fenêtre Num./Importer).

Ouvrez cette fenêtre lorsque vous souhaitez numériser des documents placés sur la vitre.

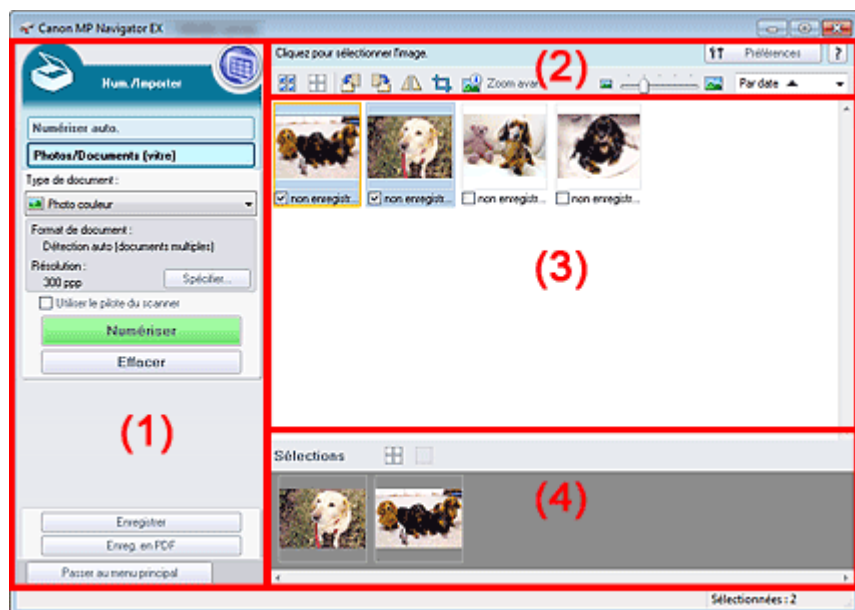

- (1) Boutons et paramètres
- (2) Barre d'outils
- (3) Fenêtre des miniatures
- (4) Zone des images sélectionnées

### Boutons et paramètres

-  **(Afficher et util.)**  
Cliquez sur cette icône pour ouvrir des images et des fichiers PDF enregistrés sur l'ordinateur. La fenêtre Afficher et util. s'ouvre.  
➔ Fenêtre Afficher et util.
- **Numériser auto.**  
Cliquez sur cette icône pour numériser des documents en détectant automatiquement le type de document, etc. L'écran de numérisation avec la fonction Numérisation automatique apparaît.  
➔ Écran Numérisation automatique (fenêtre Num./Importer)
- **Photos/Documents (vitre)**  
Affiche l'écran pour numériser les photos, les documents et autres matériaux imprimés.
- **Type de document**  
Sélectionnez le type du document à numériser.  
Numérisation des photos : Photo couleur ou Photo noir et blanc  
Numérisation de documents texte : Document couleur, Document noir et blanc ou Texte (OCR)  
Numérisation de magazines : Magazine (couleur)

### Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner Type de document si la case Utiliser le pilote du scanner est

cochée.

- **Spécifier...**

Spécifiez le format de document, la résolution et autres paramètres de navigation avancés.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de numérisation \(Photos/Documents\)](#)



### Important

- L'option Spécifier... n'est pas disponible si la case Utiliser le pilote du scanner est cochée.

- **Utiliser le pilote du scanner**

Cochez cette case si vous souhaitez numériser des documents à l'aide de ScanGear (pilote du scanner). Utilisez ScanGear pour corriger les images et ajuster les couleurs lors de la numérisation.

- **Numériser**

La numérisation commence.



### Remarque

- Ce bouton devient Ouvrir le pilote du scanner lorsque vous activez la case à cocher Utiliser le pilote du scanner.

- **Ouvrir le pilote du scanner**

ScanGear démarre.

Consultez la section « [Écrans de ScanGear \(pilote du scanner\)](#) » pour plus d'informations sur les écrans de ScanGear.



### Remarque

- Ce bouton devient Numériser lorsque vous décochez la case Utiliser le pilote du scanner.

- **Effacer**

Supprime toutes les images dans la fenêtre des miniatures.



### Remarque

- Les images non enregistrées sur l'ordinateur sont supprimées. Pour conserver des images importantes, enregistrez-les sur l'ordinateur à l'aide de la fonction Enregistrer ou d'une autre méthode avant de cliquer sur Effacer.

- **Enregistrer**

Enregistre les images sélectionnées. Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer et spécifier les paramètres d'enregistrement.

➔ [Boîte de dialogue Enregistrer](#)

- **Enreg. En PDF**

Enregistre les images sélectionnées en tant que fichiers PDF. Cliquez pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF et spécifier les paramètres d'enregistrement.

➔ [Boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF](#)

- **Passer au menu principal**

Permet de passer au menu principal.

## Barre d'outils

- **Préférences**

La boîte de dialogue Préférences s'ouvre. Dans la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez définir les paramètres avancés des fonctions de MP Navigator EX.

➔ [Boîte de dialogue Préférences](#)

-  (Guide)








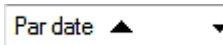
Permet d'ouvrir ce guide.

- **Outils d'édition**

-  (Sélectionner tout)

Sélectionne toutes les images dans la fenêtre des miniatures.



-  **(Annuler tout)**  
Annule toutes les sélections d'image dans la fenêtre des miniatures.
-  **(Pivoter à gauche)**  
Fait pivoter l'image cible (encadrée en orange) à 90 degrés dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
-  **(Pivoter à droite)**  
Fait pivoter l'image cible (encadrée en orange) à 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
-  **(Inverser)**  
Inverse l'image cible (encadrée en orange) horizontalement.
-  **(Rognage)**  
Rogne l'image cible (encadrée en orange). Le « rognage » consiste à sélectionner la zone que vous voulez conserver dans une photographie et à supprimer le reste. Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la fenêtre Découper et spécifier le cadre de rognage.
-  **Zoom avant**  
Agrandit l'image cible (encadrée en orange). Vous pouvez également agrandir l'image en cliquant deux fois dessus.
-  **(Taille d'affichage)**  
Modifie la taille des images dans la fenêtre des miniatures.
-  **(Trier par)**  
Trie les images dans la fenêtre des miniatures par catégorie ou par date (ordre croissant ou décroissant).

## Fenêtre des miniatures

- **Fenêtre des miniatures**

Les images numérisées sont affichées.

Lorsque vous cochez la case d'une image, cette dernière apparaît dans la zone des images sélectionnées.



### Remarque

- Les miniatures peuvent apparaître sous la forme d'un « ? » lorsqu'il n'y a pas assez de mémoire pour afficher les images.

## Lorsque les images sont triées par Catégories

- **Fermer tout / Ouvrir tout**

Vous pouvez masquer ou afficher toutes les images des catégories affichées.

- **Fermer tout**

Masque toutes les images.

- **Ouvrir tout**



Affiche toutes les images.



### Remarque

- Lorsque vous cliquez sur Fermer tout, le bouton est remplacé par Ouvrir tout.

## Zone des images sélectionnées

-  **(Annuler tout)**  
Annule la sélection de toutes les images dans la zone des images sélectionnées.
-  **(Annul. sélect.)**

Annule la sélection de l'image cible (encadrée en orange) dans la zone des images sélectionnées.

- **Zone des images sélectionnées**

Les images sélectionnées dans la liste des miniatures s'affichent.

### **Rubrique connexe**

► [Numérisation de photos et de documents](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Paramètres de numérisation (Photos/Documents)


S713

**MP Navigator EX**

## Boîte de dialogue Paramètres de numérisation (Photos/Documents)

La boîte de dialogue Paramètres de numérisation s'ouvre lorsque vous cliquez sur Spécifier... dans l'écran Num./Importer.

Dans la boîte de dialogue Paramètres de numérisation, vous pouvez modifier les paramètres de numérisation avancés.

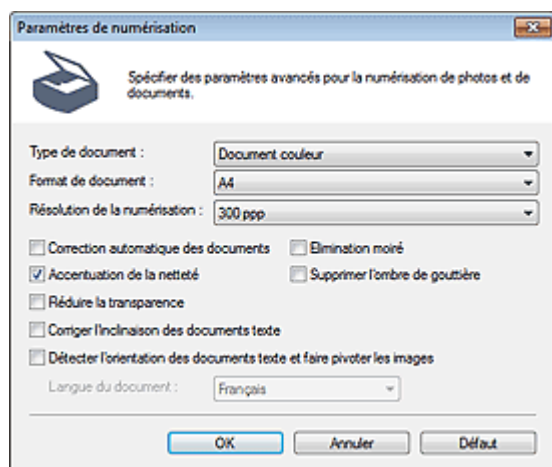

### • Type de document

Sélectionnez le type du document à numériser.

Numérisation des photos : Photo couleur ou Photo noir et blanc


Numérisation de documents texte : Document couleur, Document noir et blanc ou Texte (OCR)

Numérisation de magazines : Magazine (couleur)

### • Format de document

Sélectionnez le format du document à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisée, un écran dans lequel vous pouvez spécifier le format du document s'ouvre. Sélectionnez Unités, saisissez les Largeur et Hauteur, puis cliquez sur OK.

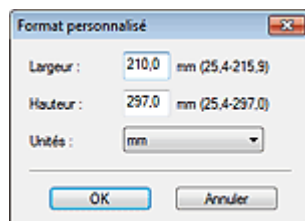

### ► Important

- Lorsque vous sélectionnez Détection auto, l'image numérisée peut ne pas être numérisée aux format et position appropriés. Dans ce cas, modifiez le format de façon à ce qu'il reflète le format réel du document (A4, Lettre, etc.) et alignez l'un des angles du document sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement).
- Vous ne pouvez pas sélectionner Détection auto (documents multiples) ni Détection auto si Type de document est Texte (OCR).

### • Résolution de la numérisation

Sélectionnez la résolution à laquelle vous souhaitez numériser les documents.

➔ Résolution

### 📖 Remarque

- Les résolutions de numérisation suivantes peuvent être spécifiées lorsque Type de document est Texte (OCR).

300 ppp / 400 ppp

**• Correction automatique des photos / Correction automatique des documents**

L'élément affiché varie selon le Type de document.

**• Correction automatique des photos**

Cette option s'affiche lorsque la valeur de Type de document est Photo couleur. Cochez cette case pour analyser automatiquement la scène capturée (paysage, scène de nuit, etc.) et appliquer les corrections appropriées.

**• Correction automatique des documents**

Cette option s'affiche lorsque la valeur de Type de document est Document couleur, Document noir et blanc ou Magazine (couleur). Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

**▶ Important**

- Lorsque cette case est cochée, les fichiers ne peuvent être enregistrés qu'au format JPEG/Exif ou PDF.
- La numérisation peut être plus longue que d'habitude lorsque cette case est cochée.
- Vous ne pouvez pas cocher cette case lorsque la valeur de Type de document est Photo noir et blanc ou Texte (OCR).
- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

**• Elimination moiré**

Cochez cette case pour réduire le moiré.

Les images et les photographies imprimées sont affichées sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points. La fonction Elimination moiré permet de réduire cet effet de moiré.

**▶ Important**

- Vous ne pouvez pas cocher cette case si Type de document est Photo couleur, Photo noir et blanc ou Texte (OCR).

**📖 Remarque**

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Elimination moiré.

**• Accentuation de la netteté**

Cochez cette case pour accentuer le contour des sujets et améliorer la netteté de l'image.

**▶ Important**

- Vous ne pouvez pas cocher cette case si Type de document est Texte (OCR).

**• Supprimer l'ombre de gouttière**

Cochez cette case pour corriger les ombres qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de brochures.

**▶ Important**

- Vous ne pouvez pas cocher cette case lorsque la valeur Détection auto, Détection auto (documents multiples) ou Aide à l'assemblage est sélectionnée pour le paramètre Format de document.
- Lors de la numérisation, alignez un angle du document sur celui de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement).

**📖 Remarque**

- L'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner) vous permet de corriger les ombres de gouttière lors de la numérisation de documents au format non standard ou lorsque des cadres de découpe personnalisés sont définis.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Correction d'ombre de gouttière](#) ».

**• Réduire la transparence**

Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou réduire la transparence des journaux.

**Important**

- Vous ne pouvez pas cocher cette case si Type de document est Photo couleur, Photo noir et blanc ou Texte (OCR).

**Remarque**

- Cochez cette case si le Type de document est un document texte et qu'il y a un effet de transparence dans l'image numérisée.

- **Corriger l'inclinaison des documents textes**

Cochez cette case pour détecter le texte numérisé et corriger l'inclinaison du document (plages de -0,1 à -10° ou +0,1 à +10°).

**Important**

- Vous ne pouvez pas cocher cette case si Type de document est Photo couleur ou Photo noir et blanc.
- Vous ne pouvez pas cocher cette case si Format de document est défini sur Aide à l'assemblage.
- Il est possible que l'inclinaison des types de documents suivants ne puisse être corrigée si le texte n'est pas correctement détecté.
  - Documents dans lesquels les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
  - Documents contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
  - Documents dont la taille de police est très petite ou très grande
  - Documents comportant peu de texte
  - Documents contenant des figures/images
  - Documents manuscrits
  - Documents contenant à la fois des lignes verticales et horizontales (tableaux)

**Remarque**

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Corriger l'inclinaison des documents textes.

- **Détecter l'orientation des documents texte et faire pivoter les images**

Cochez cette case pour détecter l'orientation du document à l'aide du texte numérisé et faire pivoter l'image numérisée pour lui donner l'orientation appropriée. Sélectionnez la langue du document à numériser dans Langue du document.

**Important**

- Vous ne pouvez pas cocher cette case si Type de document est Photo couleur ou Photo noir et blanc.
- Vous ne pouvez pas cocher cette case si Format de document est défini sur Aide à l'assemblage.
- La langue du document conduit parfois à des résultats peu satisfaisants. Seuls les documents textes rédigés dans les langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option Langue du document sont pris en charge.
- Il est possible que l'orientation des types de documents suivants ne puisse être corrigée si le texte n'est pas correctement détecté. Dans ce cas, sélectionnez l'image numérisée dans la fenêtre des miniatures de « **Écran Photos/Documents (Vitre) (fenêtre Num./Importer)** » et faites-la pivoter avec les outils d'édition.
  - La résolution n'est pas comprise entre 300 et 600 ppp
  - La taille de la police n'est pas comprise entre 8 et 48 points
  - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
  - Documents comportant des arrière-plans à motifs

**Remarque**

- La sélection de l'option Détecter l'orientation des documents texte et faire pivoter les images prolonge la durée de numérisation.

- **Langue du document**

Sélectionnez la langue du document à numériser.

**Important**

- Vous ne pouvez pas cocher cette case si Type de document est Photo couleur ou Photo noir et

blanc.

- Vous ne pouvez pas cocher cette case si Format de document est défini sur Aide à l'assemblage.

- **Défaut**

Permet de restaurer les paramètres par défaut.

[Haut de la page](#) ↕

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Enregistrer


S716

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Enregistrer

La boîte de dialogue Enregistrer s'ouvre lorsque vous cliquez sur Enregistrer dans la fenêtre Num./ Importer.

Dans la boîte de dialogue Enregistrer, vous pouvez configurer l'enregistrement des images sur l'ordinateur.

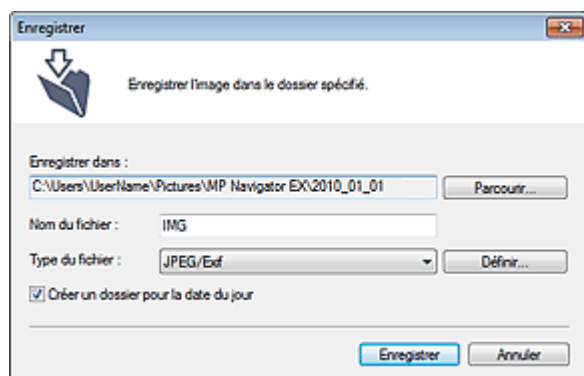

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir... pour en indiquer un autre.

Par défaut, les images numérisées sont enregistrées dans les dossiers suivants.

Windows 7 : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

Windows Vista : dossier MP Navigator EX dans le dossier Images

Windows XP : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

- **Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer (64 caractères maximum). Lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers, 4 chiffres sont ajoutés au nom de fichier.

- **Type du fichier**

Sélectionnez le type de fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Sélectionnez JPEG/Exif, TIFF ou BMP.

### Important

- Pour enregistrer des images en mode couleur 48 bits avec ScanGear (pilote du scanner), sélectionnez TIFF. Si vous sélectionnez un format autre que TIFF, les images seront enregistrées en mode couleur 24 bits.
- Vous ne pouvez pas sélectionner JPEG/Exif lorsque Type de document est défini sur Texte (OCR).
- Vous ne pouvez pas sélectionner JPEG/Exif lorsque l'option Noir et blanc est sélectionnée pour le paramètre Mode couleur sous l'onglet Mode avancé de ScanGear.

- **Définir...**

#### Lorsque Type du fichier est sur JPEG/Exif

Vous pouvez définir un type de compression pour les fichiers JPEG. Sélectionnez Elevée (Faible compression), Standard ou Faible (Compression élevée).

- **Créer un dossier pour la date du jour**

Cochez cette case pour créer un sous-dossier dans le dossier spécifié sous Enregistrer dans avec la date actuelle ; vous pouvez ensuite enregistrer les fichiers numérisés dans ce sous-dossier. Un sous-dossier portant un nom au format année\_mois\_jour (2010\_01\_01, par exemple) est créé.

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont directement enregistrés dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans.

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF

S717

MP Navigator EX


## Boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF

La boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF vous permet de spécifier les paramètres avancés pour l'enregistrement d'images numérisées en fichiers PDF. Vous pouvez enregistrer plusieurs documents sous la forme d'un seul fichier PDF ou ajouter des pages à un fichier PDF à l'aide de MP Navigator EX.


### Important

- Vous ne pouvez pas enregistrer d'images numérisées à 10 501 pixels ou davantage horizontalement et verticalement.

### Ouverture à partir de la fenêtre Num./Importer

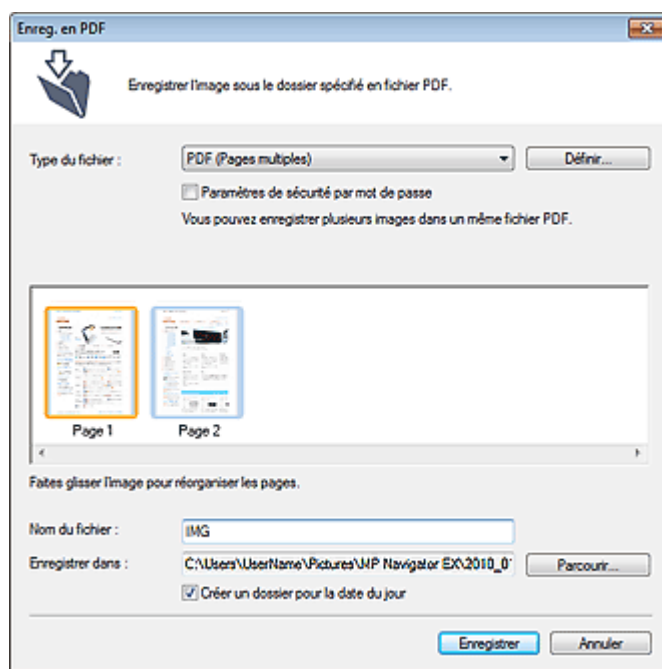

### Ouverture à partir de la fenêtre Afficher et util.

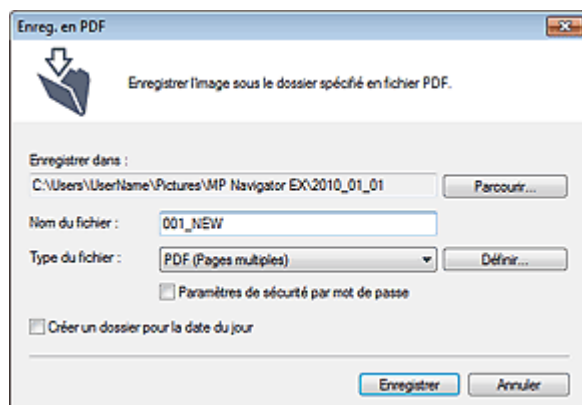

#### • Type du fichier

Sélectionnez un type de fichier PDF dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées.

- **PDF**  
Enregistrez chacune des images sélectionnées sous la forme d'un fichier PDF.
- **PDF (Pages multiples)**



Enregistrez plusieurs images dans un seul fichier PDF.

### Remarque

- PDF (Pages multiples) apparaît si plusieurs images sont sélectionnées.

#### ● PDF (Ajouter des pages)

Ajoutez les images numérisées à un fichier PDF. Les images sont ajoutées à la fin du fichier PDF. Vous ne pouvez pas réorganiser les pages du fichier PDF auquel des images sont ajoutées.

### Important

- Les images ne peuvent être ajoutées qu'aux fichiers PDF créés avec MP Navigator EX. Vous ne pouvez pas spécifier de fichiers PDF créés avec d'autres applications. Il est également impossible de sélectionner les fichiers PDF modifiés dans d'autres applications.
- Lors d'une ouverture à partir de la fenêtre Afficher et util., l'option PDF (Ajouter des pages) ne peut pas être sélectionnée.
- Si un fichier PDF protégé par mot de passe est modifié, le mot de passe est supprimé. Réinitialisez les mots de passe.  
➔ [Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF](#)

#### ● Définir...

Configurez les paramètres avancés de création de fichiers PDF. Consultez la section « [Boîte de dialogue Paramètres PDF](#) » pour plus d'informations.

#### ● Paramètres de sécurité par mot de passe

Cochez cette case pour ouvrir la boîte de dialogue Sécurité par mot de passe - paramètres, dans laquelle vous pouvez définir des mots de passe pour l'ouverture, l'édition et l'impression des fichiers PDF créés.

➔ [Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF](#)

#### ● Ajouter à

Cela s'affiche lorsque vous sélectionnez PDF (Ajouter des pages) pour Type du fichier et spécifiez le fichier PDF auquel les images sont ajoutées. Pour changer le fichier, cliquez sur Parcourir... afin d'en indiquer un autre.

### Important

- Les images ne peuvent être ajoutées qu'aux fichiers PDF créés avec MP Navigator EX. Vous ne pouvez pas spécifier de fichiers PDF créés avec d'autres applications. Il est également impossible de sélectionner les fichiers PDF modifiés dans d'autres applications.

#### ● Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer (64 caractères maximum). Lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers en tant que fichiers PDF séparés, 4 chiffres sont ajoutés au nom de fichier.

#### ● Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les fichiers PDF. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir... pour en indiquer un autre.

Par défaut, les images numérisées sont enregistrées dans les dossiers suivants.

Windows 7 : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

Windows Vista : dossier MP Navigator EX dans le dossier Images

Windows XP : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

#### ● Créer un dossier pour la date du jour

Cochez cette case pour créer un sous-dossier dans le dossier spécifié sous Enregistrer dans avec la date actuelle ; vous pouvez ensuite enregistrer les fichiers numérisés dans ce sous-dossier. Un sous-dossier portant un nom au format année\_mois\_jour (2010\_01\_01, par exemple) est créé.

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont directement enregistrés dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans.

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Paramètres PDF

S736

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Paramètres PDF

Dans la boîte de dialogue Paramètres PDF, vous pouvez spécifier le type de compression des fichiers PDF, ainsi que d'autres paramètres avancés de création de fichiers PDF.

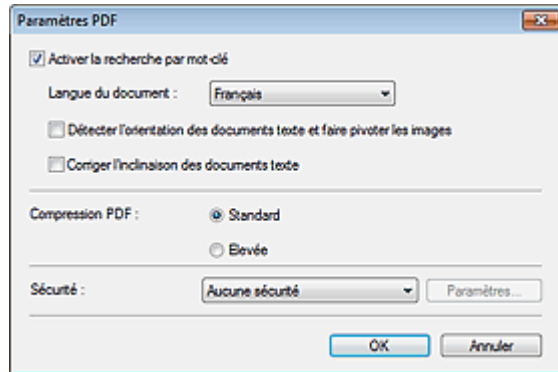

### Important

- Seul le paramètre Sécurité est disponible pour les images dont la résolution n'est pas comprise dans la plage de 75 ppp à 600 ppp.

#### • Activer la recherche par mot-clé

Cochez cette case pour convertir les caractères d'un document en données texte. Ceci facilite la recherche par mot-clé.

#### • Langue du document

Sélectionnez la langue du document à numériser.

#### • Détecter l'orientation des documents texte et faire pivoter les images

Cochez cette case pour détecter l'orientation du document à l'aide du texte numérisé et faire pivoter l'image numérisée pour lui donner l'orientation appropriée.

### Important

- La langue du document conduit parfois à des résultats peu satisfaisants. Seuls les documents textes rédigés dans les langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option Langue du document sont pris en charge.
- Il est possible que l'orientation des types de documents suivants ne puisse être corrigée si le texte n'est pas correctement détecté.
  - La résolution n'est pas comprise entre 300 et 600 ppp
  - La taille de la police n'est pas comprise entre 8 et 48 points
  - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
  - Documents comportant des arrière-plans à motifs

#### • Corriger l'inclinaison des documents textes

Cochez cette case pour détecter le texte numérisé et corriger l'inclinaison du document (plages de -0,1 à -10° ou +0,1 à +10°).

### Important

- Il est possible que l'inclinaison des types de documents suivants ne puisse être corrigée si le texte n'est pas correctement détecté.
  - Documents dans lesquels les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
  - Documents contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
  - Documents dont la taille de police est très petite ou très grande
  - Documents comportant peu de texte
  - Documents contenant des figures/images
  - Documents manuscrits

---

- Documents contenant à la fois des lignes verticales et horizontales (tableaux)

---

- **Compression PDF**

Sélectionnez un type de compression pour l'enregistrement.

- **Standard**

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

- **Elevée**

Compresse le format du fichier lors de sa sauvegarde, ce qui vous permet de réduire la charge sur votre réseau/serveur.

 **Important**

- Les images PDF hautement compressées peuvent se dégrader si vous les enregistrez à plusieurs reprises avec un niveau de compression élevé.

 **Important**

- Vous ne pouvez pas définir le type de compression lorsque la valeur de Mode Couleur est Noir et Blanc.

- **Sécurité**

Configurez des mots de passe pour l'ouverture, la modification et l'impression des fichiers PDF créés.

 **Important**

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque les images sont enregistrées automatiquement après la numérisation.

 **Remarque**

- Sélectionnez Sécurité par mot de passe et définissez des mots de passe dans la boîte de dialogue Sécurité par mot de passe - paramètres.  
➔ [Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF](#)

---

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Fenêtre Afficher et util.

S711

**MP Navigator EX**

### Fenêtre Afficher et util.

Dans l'écran du mode Navigation, sélectionnez Afficher et util., puis cliquez sur Ma boîte aux lettres (image num./imp), Spécifier un dossier ou Images récemment enreg. pour ouvrir la fenêtre Afficher et util. Ouvrez cette fenêtre pour afficher ou utiliser des images numérisées ou enregistrées sur l'ordinateur.

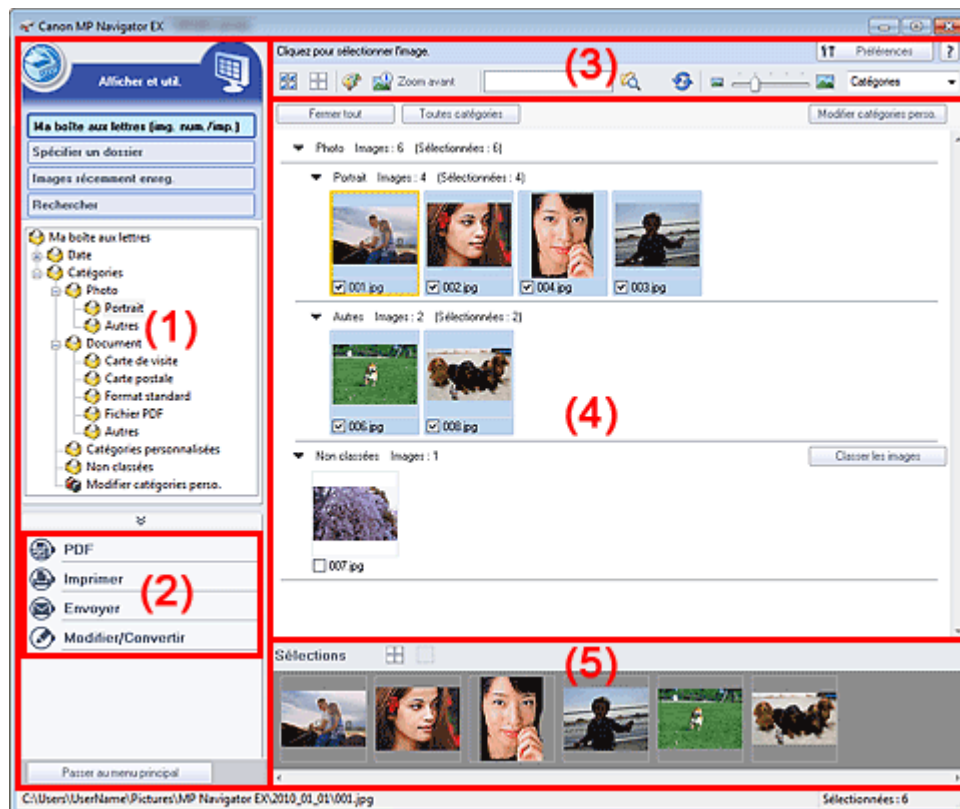


- (1) Éléments des paramètres d'affichage
- (2) Boutons de manipulation des images
- (3) Barre d'outils
- (4) Fenêtre des miniatures
- (5) Zone des images sélectionnées

#### Important

- Pour les fichiers PDF, seuls ceux créés à l'aide de MP Navigator EX s'affichent. Vous ne pouvez pas afficher les fichiers PDF créés avec d'autres applications. Il est également impossible de sélectionner les fichiers PDF modifiés dans d'autres applications.

#### Éléments des paramètres d'affichage

-  (Num./Importer)  
Cliquez sur ce bouton si vous souhaitez numériser des photographies, des documents, des magazines et d'autres documents imprimés. La fenêtre Num./Importer s'ouvre.  
➔ Écran Photos/Documents (Vitre) (fenêtre Num./Importer)
- **Ma boîte aux lettres (images num./imp.)**  
Affiche les dossiers d'images (regroupés par année, mois/année et mois/date/année) dans Ma boîte aux lettres dans l'arborescence. Sélectionnez un dossier pour afficher son contenu dans la liste des miniatures à droite.  
La date de l'image est la date de numérisation, de capture ou de mise à jour.

- **Spécifier un dossier**

Affiche tous les disques durs et les dossiers dans l'arborescence. Sélectionnez un dossier pour afficher les images dans la fenêtre des miniatures à droite.

Le fait de sélectionner un dossier et de cliquer sur celui-ci permet de mettre son nom en surbrillance et de le renommer.

- **Images récemment enreg.**

Les « Images numérisées/importées » et les images qui ont été récemment « Jointe(s) à l'e-mail » ou « Envoyée(s) à l'application » sont affichées par date dans l'arborescence. Sélectionnez un dossier mois/date/année pour afficher les images par date dans la fenêtre des miniatures à droite. La date de l'image est la date de numérisation ou d'envoi.

Cliquez sur Effacer l'historique pour effacer toutes les données (dossiers de date et images) affichées dans la zone Images récemment enreg..



### Remarque

- Les fichiers image réels ne sont pas supprimés.

- **Rechercher**

Les options de recherche avancées s'ouvrent.

➔ [Recherche d'images](#)

- **Passer au menu principal**

Permet de passer au menu principal.



### Important

- L'option Passer au menu principal ne s'affiche pas lorsque la fenêtre est ouverte directement à partir de Solution Menu EX.

## Boutons de manipulation des images

- **Boutons de manipulation des images**

Indiquez les opérations à effectuer avec les images sélectionnées. Pour plus d'informations sur chaque bouton, reportez-vous aux sections correspondantes ci-dessous.

➔ [Création/modification de fichiers PDF](#)

➔ [Impression de documents](#)

➔ [Impression de photos](#)

➔ [Envoi par courrier électronique](#)

➔ [Modification de fichiers](#)



### Remarque

- Les boutons de manipulation des images s'affichent lorsque les applications correspondantes sont installées.

## Barre d'outils

- **Préférences**

La boîte de dialogue Préférences s'ouvre. Dans la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez définir les paramètres avancés des fonctions de MP Navigator EX.

➔ [Boîte de dialogue Préférences](#)

- **(Guide)**

Permet d'ouvrir ce guide.

- **Outils d'édition**

- **(Sélectionner tout)**

Sélectionne toutes les images dans la fenêtre des miniatures.

- **(Annuler tout)**

Annule toutes les sélections d'image dans la fenêtre des miniatures.

- **(Correction d'image/amélioration)**

Permet de corriger l'image cible (encadrée en orange). Cliquez sur ce bouton pour ouvrir la

fenêtre Corriger/Améliorer les images dans laquelle vous pouvez apporter des améliorations/corrections aux images, mais également ajuster la luminosité, le contraste, etc.

➔ Fenêtre Corriger/Améliorer les images

### Important

- L'amélioration/la correction de l'image ne peut être appliquée aux fichiers PDF ni aux fichiers binaires en noir et blanc.

#### ● Zoom avant


Agrandit l'image cible (encadrée en orange). Vous pouvez également agrandir l'image en cliquant deux fois dessus. Vous pouvez vérifier toutes les pages lorsque vous sélectionnez un fichier PDF.

Vous pouvez également vérifier les informations du fichier telles que le nom, la date, la taille du fichier et ses paramètres de sécurité. Une icône de verrouillage s'affiche pour les fichiers PDF dont l'option Mot de passe d'ouverture de document est sélectionnée.

➔ Ouverture/édition de fichiers PDF protégés par mot de passe

#### ● (Rechercher)

Entrez une expression ou un mot inclus dans le nom du fichier, les informations Exif ou le texte

PDF de l'image que vous souhaitez rechercher, puis cliquez sur  (Rechercher). Concernant les informations Exif, le texte recherché est celui qui se trouve dans les zones Make, Modèle, Description et Comm. de l'utilisateur.

### Remarque

- Recherchez les images dans Ma boîte aux lettres (image num/imp), Images récemment enreg., ou dans les sous-dossiers d'un dossier sélectionné.

#### ● (Actualiser)

Actualise le contenu de la fenêtre des miniatures.

#### ● (Taille d'affichage)

Modifie la taille des images dans la fenêtre des miniatures.

#### ● (Trier par)

Trie les images de la fenêtre des miniatures par catégorie, date (croissante ou décroissante) ou nom (croissant ou décroissant).

Les images ne peuvent être triées par catégorie que lorsque Ma boîte aux lettres (image num/imp) ou Spécifier un dossier sont affichés.

## Fenêtre des miniatures

### ● Fenêtre des miniatures

Les images numérisées sont affichées.

Lorsque vous cochez la case d'une image, cette dernière apparaît dans la zone des images sélectionnées.

Le fait de sélectionner une image, puis de cliquer sur le nom du dossier correspondant permet de le mettre en surbrillance et de le renommer.

Faites glisser une image et déposez-la pour effectuer les opérations suivantes :

- Déplacer l'image d'une catégorie à une autre dans la fenêtre des miniatures ;
- Déplacer l'image vers un dossier de catégorie affiché dans Ma boîte aux lettres (image num/imp) ;
- Copier un dossier affiché dans Spécifier un dossier

### Important

- Vous ne pouvez pas modifier l'extension (.jpg, .pdf, etc.) lorsque vous renommez un fichier.
- Vous ne pouvez pas déplacer ou copier d'images vers les dossiers de date affichés dans l'arborescence dans Ma boîte aux lettres (image num/imp) ou Images récemment enreg..

### Remarque

- Une icône de verrouillage s'affiche pour les fichiers PDF dont l'option Mot de passe d'ouverture de document est sélectionnée.
- Les miniatures peuvent apparaître sous la forme d'un « ? » dans les cas suivants :
  - Ouverture d'images non prises en charge

- Taille de fichier trop importante et manque de mémoire pour afficher l'image
- Fichier endommagé


### Lorsque les images sont triées par Catégories

Les images numérisées sont affichées par catégorie.

#### Remarque

- Certaines images peuvent ne pas être détectées correctement et classées dans des catégories erronées. Dans ce cas, faites glisser l'image d'une catégorie à l'autre.

- **Nom de la catégorie Images :N (sélectionnées :n)**

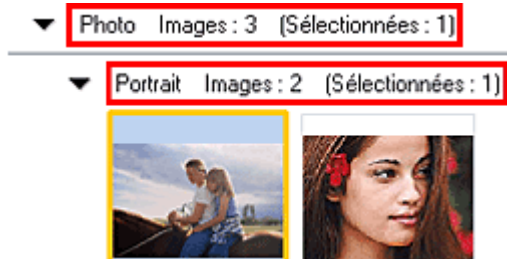

- **Nom de la catégorie**

Les catégories suivantes sont fournies.

Photos : Portrait, Autres

Documents : Carte de visite, Carte postale, Format standard, Fichier PDF, Autres

Catégories personnalisées : affiche vos catégories personnalisées.

Non classées : affiche les images qui ne sont pas classées.

- **Images : N**

Le nombre d'images classées dans cette catégorie s'affiche.

- **(Sélectionnées : n)**

Le nombre d'images dont la case est cochée s'affiche.

#### Remarque

- Cette partie ne s'affiche que lorsqu'une ou plusieurs images sont sélectionnées.

- **Fermer tout / Ouvrir tout**

Vous pouvez masquer ou afficher toutes les images des catégories affichées.

Ce bouton ne s'affiche que lorsque Ma boîte aux lettres (image num/imp) ou Spécifier un dossier s'affiche.

- **Fermer tout**

Masque toutes les images.

- **Ouvrir tout**

Affiche toutes les images.

#### Remarque

- Immédiatement après l'ouverture de la fenêtre Afficher et util. ou du tri des images, toutes les images s'affichent et le bouton Fermer tout apparaît.
- Lorsque vous cliquez sur Fermer tout, le bouton est remplacé par Ouvrir tout.

- **Toutes catégories / Par catégorie**

Vous pouvez afficher toutes les catégories ou uniquement celles qui contiennent des images.

Ce bouton ne s'affiche que lorsque Ma boîte aux lettres (image num/imp) ou Spécifier un dossier s'affiche.

- **Toutes catégories**

Affiche toutes les catégories et les images.

- **Par catégorie**

Affiche les catégories contenant des images ainsi que les images qu'elles contiennent.

Davantage d'images s'affichent dans la fenêtre des miniatures, ce qui vous permet de rechercher ou de déplacer facilement des images.

#### Remarque

- Immédiatement après l'ouverture de la fenêtre Afficher et util., les catégories contenant des images s'affichent, ainsi que les images qu'elles contiennent, et l'option Toutes

catégories s'affiche.

- Cliquez sur Toutes catégories pour passer à Par catégorie.
- 

- **Modifier les catégories personnalisées**

Lorsque Ma boîte aux lettres (image num/imp) ou Spécifier un dossier s'affiche, la boîte de dialogue Modifier les catégories personnalisées s'ouvre.

Dans la boîte de dialogue Modifier les catégories personnalisées, vous pouvez ajouter/supprimer les catégories affichées dans Catégories personnalisées.

Consultez la section « [Classement des images en catégories](#) » pour plus d'informations.

- **Classer les images**

Les images importées à partir des disques durs s'affichent dans Non classées. Cliquez sur Classer les images pour les classer automatiquement.

Ce bouton ne s'affiche que lorsque Ma boîte aux lettres (image num/imp) ou Spécifier un dossier s'affiche.



### Remarque

---

- Le classement peut prendre du temps si les images à classer sont nombreuses.
- 

## Zone des images sélectionnées

-  (Annuler tout)

Annule la sélection de toutes les images dans la zone des images sélectionnées.

-  (Annul. sélect.)

Annule la sélection de l'image cible (encadrée en orange) dans la zone des images sélectionnées.

- **Zone des images sélectionnées**

Les images sélectionnées dans la liste des miniatures s'affichent.

## Rubrique connexe

- ▶ [Ouverture d'images enregistrées sur un ordinateur](#)

[Haut de la page](#)↑



## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Fenêtre Créer/modifier un fichier PDF


S715

MP Navigator EX

## Fenêtre Créer/modifier un fichier PDF

Cliquez sur PDF dans l'écran Afficher et util., puis sur Créer/modifier un fichier PDF dans la liste afin d'ouvrir la boîte de dialogue Créer/modifier un fichier PDF.

Dans la fenêtre Créer/modifier un fichier PDF, vous pouvez ajouter/supprimer des pages et réorganiser les pages des fichiers PDF créés dans MP Navigator EX.

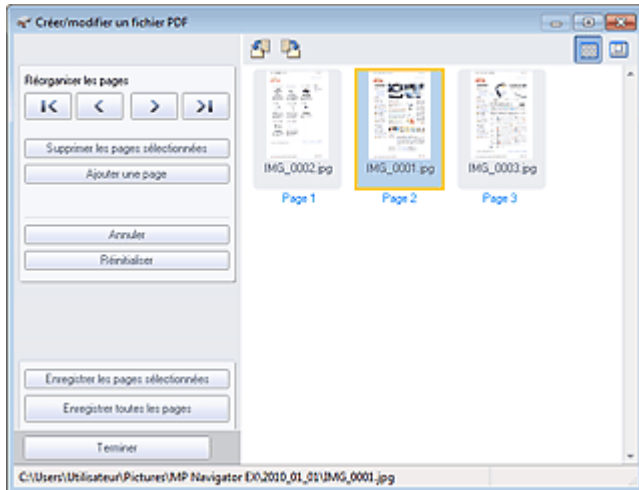

### Important

- Vous ne pouvez pas enregistrer d'images numérisées à 10 501 pixels ou davantage horizontalement et verticalement.
- Si un fichier PDF protégé par mot de passe est modifié, le mot de passe est supprimé. Réinitialisez les mots de passe.  
➔ [Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF](#)
- Vous pouvez créer ou modifier jusqu'à 99 pages simultanément à l'aide de MP Navigator EX.

### ● Réorganiser les pages

Vous pouvez déplacer l'image sélectionnée (encadrée en orange).



- Déplace l'image sélectionnée au début.



- Déplace l'image sélectionnée d'une page vers le haut.



- Déplace l'image sélectionnée d'une page vers le bas.



- Déplace l'image sélectionnée à la fin.



### Remarque

- Vous pouvez également réorganiser les images en les faisant glisser.

### ● Supprimer les pages sélectionnées

Supprime l'image sélectionnée.

### ● Ajouter une page

Permet de sélectionner et d'ajouter un fichier PDF existant.

## Remarque

- Un mot de passe est requis pour ajouter un fichier PDF protégé par mot de passe.

### • Annuler

Annule la dernière modification appliquée.

### • Réinitialiser

Annule toutes les modifications appliquées.

### • Enregistrer les pages sélectionnées

La boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF s'ouvre. Spécifiez les paramètres d'enregistrement. Seule la page sélectionnée est enregistrée.

## Remarque

- Lorsque plusieurs pages sont sélectionnées, un fichier PDF de plusieurs pages est créé.
- Consultez la section « [Boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF](#) » pour plus d'informations sur la boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF.

### • Enregistrer toutes les pages

La boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF s'ouvre. Spécifiez les paramètres d'enregistrement et enregistrez toutes les pages dans la liste dans un même fichier PDF ou dans plusieurs fichiers PDF séparés.




## Remarque


- Consultez la section « [Boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF](#) » pour plus d'informations sur la boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF.

### • Terminer


Ferme la fenêtre Créer/modifier un fichier PDF.


### • Barre d'outils

-  **(Pivoter à gauche)**  
Fait pivoter la page de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
-  **(Pivoter à droite)**  
Fait pivoter la page de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
-  **(Mode Aperçu)**  
Active le mode Aperçu.  
La page sélectionnée s'affiche dans la zone Aperçu.

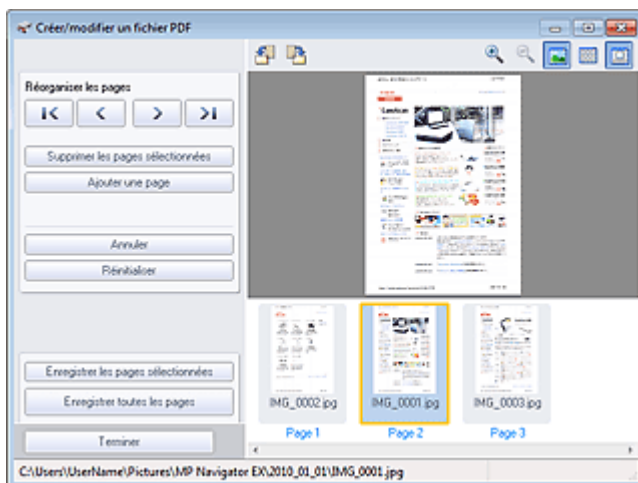

-  **(Agrandir)**  
Agrandit l'image affichée dans l'aperçu.
-  **(Réduire)**  
Réduit l'image affichée dans l'aperçu.

-  **(Plein écran)**  
Affiche l'image entière.

-  **(Mode Miniature)**  
Active le mode Miniature. Les pages s'affichent dans la vue en miniature.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Imprimer le document


S718

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Imprimer le document

Cliquez sur Imprimer dans la fenêtre Afficher et util., puis sur Imprimer le document dans la liste pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer le document.

La boîte de dialogue Imprimer le document vous permet de définir les paramètres avancés pour l'impression simultanée de plusieurs images numérisées.

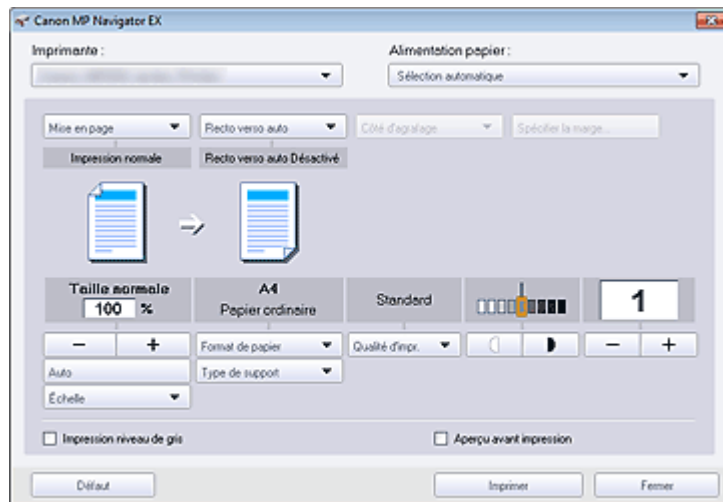

### Important

- Les paramètres suivants sont disponibles seulement lorsque vous utilisez une imprimante à jet d'encre Canon qui prend en charge les fonctions correspondantes.
  - Alimentation papier
  - Recto verso auto
  - Type de support
  - Qualité d'impr.
  - Densité
  - Impression niveau de gris
  - Aperçu avant impression

### Remarque

- Les paramètres disponibles dans la boîte de dialogue Imprimer le document varient en fonction de l'imprimante.

#### ● Imprimante

Sélectionnez l'imprimante voulue.

#### ● Propriétés...

Permet d'afficher l'écran de configuration avancée de l'imprimante sélectionnée.

### Remarque

- Ce bouton est affiché lorsqu'une imprimante autre que l'imprimante à jet d'encre Canon est sélectionnée pour Imprimante.

#### ● Alimentation papier

Sélectionnez la source d'alimentation en papier.

#### ● Mise en page

Sélectionnez un type d'impression.

##### ● Impression normale

Imprimez une image par feuille.

##### ● Impression proportionnée

Imprimez l'image à l'échelle sélectionnée (agrandie ou réduite).

- **Impression à l'échelle du papier**

Imprimez l'image au format du papier (agrandie ou réduite).

- **Impression sans bordure**

Imprimez une image sur une feuille entière sans bordure.

- **Impr. mise en page (2 sur 1)**

Agencez et imprimez deux images sur une feuille.

- **Impr. mise en page (4 sur 1)**

Agencez et imprimez quatre images sur une feuille.

### Important

- Les paramètres suivants sont disponibles seulement lorsque vous utilisez une imprimante à jet d'encre Canon qui prend en charge les fonctions correspondantes.
  - Impression sans bordure
  - Impr. mise en page (2 sur 1)
  - Impr. mise en page (4 sur 1)

- **Recto verso auto**

Permet d'imprimer automatiquement sur les deux faces d'une feuille de papier.

### Remarque

- Recto verso auto est affiché lorsque Mise en page est défini sur Impression normale ou Impression proportionnée et disponible lorsque Type de support est défini sur Papier ordinaire.

- **Côté d'agrafage**

Sélectionnez le côté d'agrafage dans la liste.

### Remarque

- Côté d'agrafage est disponible lorsque Recto verso auto est activé.

- **Spécifier la marge...**

Définissez la largeur de la marge (0 mm à 30 mm (0 pouce à 1,18 pouce)).

### Remarque

- Spécifier la marge... est disponible lorsque Recto verso auto est activé.
- Il peut arriver qu'une page ne tienne pas sur une seule page en raison du réglage Spécifier la marge.... Dans un tel cas, le document est réduit pour l'impression.

- **Agrandir/Réduire**

Agrandissez ou réduisez les images à imprimer.

-   (Agrandir/Réduire)

Imprimez une image réduite ou agrandie en spécifiant une échelle, par incréments de 1 %.

- **Auto.**

L'échelle est ajustée automatiquement en fonction de la largeur de papier détectée et du format de papier sélectionné. L'image peut être imprimée avec une rotation à 90 degrés si sa taille le permet.

- **Échelle**

Sélectionnez une échelle dans la liste.

### Important

- Si l'impression normale 100 % est sélectionnée, certaines images peuvent être imprimées en petit format ou avec des parties tronquées. Dans ce cas, sélectionnez Auto pour redimensionner l'impression proportionnellement au format du papier.

- **Format de papier**

Sélectionnez le format du document à imprimer. Adaptez le format à celui du papier défini dans l'imprimante.

### Remarque

---

- Les formats de papier disponibles varient selon les imprimantes.
- 

- **Type de support**

Sélectionnez le type du document à imprimer. La qualité d'impression peut être définie en fonction du type de papier.

### Remarque


---

- Les types de papier disponibles varient selon les imprimantes.
- 


- **Qualité d'impr.**

Sélectionnez la qualité d'impression.

- **Densité**

Cliquez sur  (Réglage de la densité) pour sélectionner la densité de l'impression.

- **Copies**

Cliquez sur  (Config. de la copie) pour sélectionner le nombre de copies à imprimer.

- **Impression niveau de gris**

Sélectionnez cette case à cocher pour imprimer le document en noir et blanc.

- **Aperçu avant impression**

Cochez cette case pour afficher l'aperçu du document avant son impression.

- **Défaut**

Permet de restaurer les paramètres par défaut.

- **Imprimer**

Permet de démarrer l'impression avec les paramètres définis.

### Remarque

---

- Pour annuler pendant l'impression, sélectionnez l'icône de l'imprimante dans la barre des tâches et cliquez sur Annuler l'impression.
- 

- **Fermer**

Fermez la boîte de dialogue Imprimer le document.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Imprimer la photo

S729

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Imprimer la photo

Cliquez sur Imprimer dans la fenêtre Afficher et util., puis sur Imprimer la photo dans la liste pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer la photo.

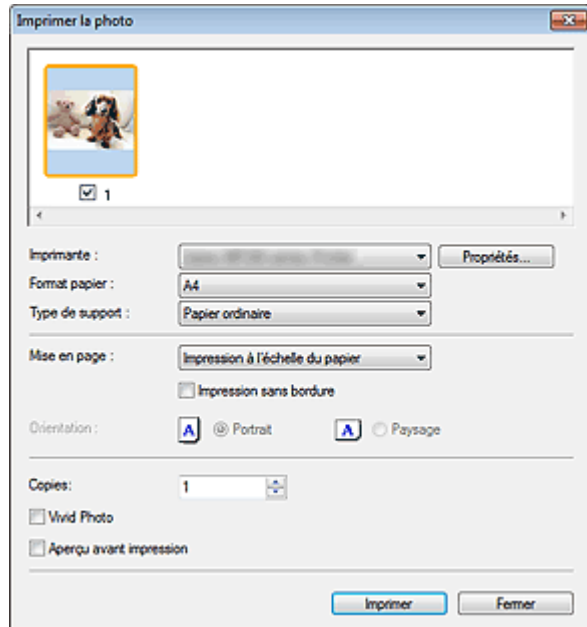

### Important

- Vous ne pouvez pas imprimer les fichiers PDF.
- Les paramètres suivants sont disponibles seulement lorsque vous utilisez une imprimante à jet d'encre Canon qui prend en charge les fonctions correspondantes.
  - Type de support
  - Impression sans bordure
  - Vivid Photo
  - Aperçu avant impression

### Remarque

- Double-cliquez sur une image pour l'afficher dans une autre fenêtre.

#### ● Imprimante

Sélectionnez l'imprimante voulue.

#### ● Propriétés...

Permet d'afficher l'écran de configuration avancée de l'imprimante sélectionnée.

#### ● Format de papier

Sélectionnez le format du document à imprimer. Adaptez le format à celui du papier défini dans l'imprimante.

#### ● Type de support

Sélectionnez le type du document à imprimer. La qualité d'impression peut être définie en fonction du type de papier.

#### ● Mise en page

Sélectionnez un type d'impression.

##### ● Impression normale

Imprimez une image par feuille.

##### ● Impression à l'échelle du papier

Imprimez l'image au format du papier (agrandie ou réduite).

- **Impression sans bordure**

Cochez cette case pour imprimer une image sur une feuille entière sans bordure.

 **Important**

- Le paramètre Mise en page sera désactivé si vous sélectionnez Impression sans bordure.
- L'Impression sans bordure agrandit l'image jusqu'à atteindre une taille légèrement supérieure à celle du papier, la partie de l'image qui dépasse les bords du papier n'est pas imprimée.

- **Orientation**

Spécifiez l'orientation.

 **Important**

- Ce paramètre n'est disponible que si l'option Mise en page est configurée sur Impression normale. Avec les autres paramètres, l'image pivote automatiquement en fonction des proportions du papier.

- **Copies**

Indiquez le nombre de copies à imprimer.

- **Vivid Photo**

Cochez cette case pour imprimer l'image avec des couleurs vives.

- **Aperçu avant impression**

Cochez cette case pour afficher l'aperçu du document avant son impression.

- **Imprimer**

L'impression démarre alors.

 **Remarque**

- Seules les images de la fenêtre des miniatures dont la case est cochée sont imprimées.

- **Fermer**

Ferme la boîte de dialogue sans imprimer la photo.

[Haut de la page](#)↑



## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Envoyer par e-mail


S719

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Envoyer par e-mail

Cliquez sur Envoyer dans la fenêtre Afficher et util., puis cliquez sur Joindre à un courrier électronique dans la liste pour ouvrir la boîte de dialogue Envoyer par e-mail.

Dans la boîte de dialogue Envoyer par e-mail, vous pouvez configurer les paramètres avancés pour joindre des images à un message électronique.

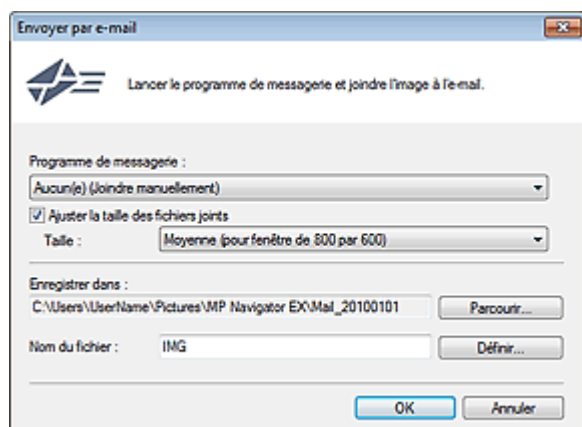

### Important

- MP Navigator EX est compatible avec les programmes de messagerie suivants :
  - Microsoft Outlook
  - Windows Mail (Windows Vista)
  - Outlook Express (Windows XP)
 (Si un programme de messagerie électronique ne fonctionne pas correctement, vérifiez que la MAPI du programme est activée. Pour l'activer, reportez-vous au manuel d'instructions du programme de messagerie électronique.)

### Remarque

- Seuls des fichiers PDF et JPEG peuvent être joints à un courrier électronique.

#### ● Programme de messagerie

Le programme de messagerie électronique configuré sous l'onglet Général de la boîte de dialogue Préférences s'affiche. Choisissez le programme de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser.

#### ● Ajuster la taille des fichiers joints

Lorsque le type du fichier est JPEG, l'activation de cette case à cocher vous permet de redimensionner les images. Sélectionnez la taille dans Taille.

#### ● Enregistrer dans

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir... pour en indiquer un autre. Si les images sont redimensionnées, elles sont enregistrées.

Par défaut, les images numérisées sont enregistrées dans les dossiers suivants.

Windows 7 : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

Windows Vista : dossier MP Navigator EX dans le dossier Images

Windows XP : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

#### ● Nom du fichier

Saisissez le nom de fichier de l'image à joindre (64 caractères maximum). Lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers, 4 chiffres sont ajoutés au nom de fichier.

#### ● Définir...

Vous pouvez définir un type de compression pour les fichiers JPEG.

Sélectionnez Elevée (Faible compression), Standard ou Faible (Compression élevée).

[Haut de la page](#)↑


## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Fenêtre Corriger/Améliorer les images

S712

MP Navigator EX

## Fenêtre Corriger/Améliorer les images

Cliquez sur  (Correction/amélioration d'image) dans la fenêtre Afficher et util. ou cliquez sur Retoucher des images photo dans les boutons de traitement d'image pour ouvrir la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

Dans la fenêtre Corriger/Améliorer les images, vous pouvez ajuster des paramètres avancés tels que la correction/l'amélioration d'images et la luminosité/le contraste.

Vous pouvez également afficher l'image source et l'image corrigée côte à côte afin de les comparer.




(1) Zone de tâches

(2) Barre d'outils

### Important

- L'amélioration/la correction de l'image ne peut être appliquée aux fichiers PDF ni aux fichiers binaires en noir et blanc.

### Remarque

- La fenêtre Corriger/Améliorer les images peut également être ouverte en cliquant sur  (Correction/amélioration d'image) dans la boîte de dialogue Zoom avant.
- La correction d'images volumineuses peut durer un certain temps.
- Consultez la section « Fenêtre Afficher et util. » pour plus d'informations sur la fenêtre Afficher et util..

### Zone de tâches


Les tâches et paramètres disponibles varient dans les onglets Auto et Manuel.

Cliquez sur l'onglet Auto ou Manuel pour ouvrir l'onglet correspondant.

### Onglet Auto

Utilisez les fonctions de l'onglet Auto pour appliquer des corrections et des améliorations à l'image entière.

Consultez la section « Correction/amélioration automatique des images » pour plus d'informations.

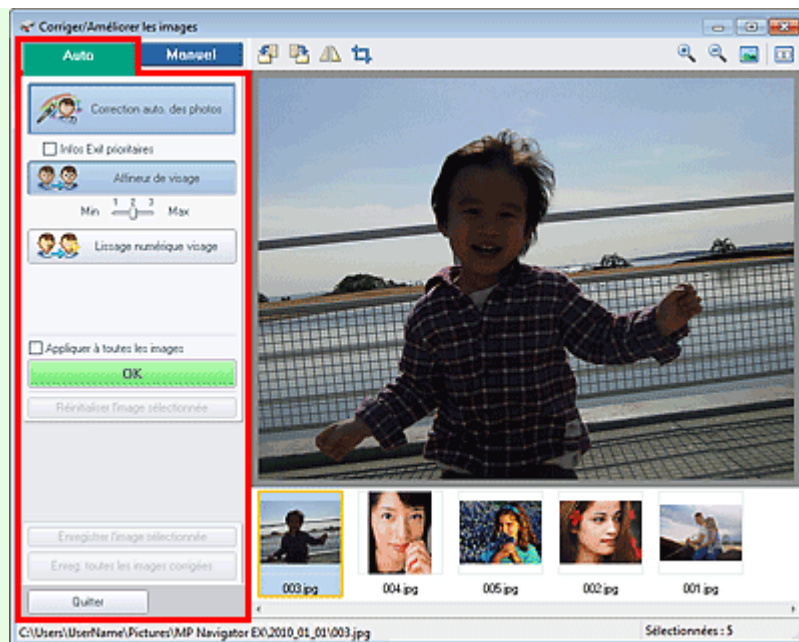


- **Correction automatique des photos**

Applique automatiquement les corrections adaptées aux photos.

- **Infos Exif prioritaires**

Activez cette case à cocher pour appliquer des corrections basées principalement sur les paramètres définis au moment de la prise de vue.  
Désactivez cette case à cocher pour appliquer des corrections basées sur les résultats de l'analyse de l'image. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

 **Remarque**

- Le format « Exif » est un format standard qui permet d'intégrer diverses données de prise ajoutées aux photos prises avec des appareils photo numériques (JPEG).

- **Affineur de visage**

Affine les visages flous.  
Vous pouvez ajuster le niveau d'effet avec le curseur.

- **Lissage numérique visage**

Améliore l'aspect de la peau en supprimant les défauts et les rides.  
Vous pouvez ajuster le niveau d'effet avec le curseur.

- **Appliquer à toutes les images**

Corrige/améliore automatiquement toutes les images affichées dans la liste des miniatures.

- **OK**

Applique l'effet choisi à l'image sélectionnée ou à toutes les images.

- **Réinitialiser l'image sélectionnée**

Annule toutes les corrections et améliorations appliquées à l'image sélectionnée.

- **Enregistrer l'image sélectionnée**

Enregistre l'image corrigée/améliorée (celle qui est sélectionnée).

- **Enreg. toutes les images corrigées**

Enregistre toutes les images corrigées/améliorées affichées dans la liste des miniatures.

- **Quitter**

Permet de fermer la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

## Onglet Manuel


L'onglet Manuel comprend deux menus : Ajuster et Corriger/Améliorer.

Utilisez l'option Ajuster pour ajuster la luminosité ou le contraste ou pour affiner l'image dans son ensemble.

Utilisez Corriger/Améliorer pour corriger/améliorer des zones spécifiques.

Consultez la section « [Correction/amélioration manuelle des images](#) » pour plus d'informations.

## Ajustement

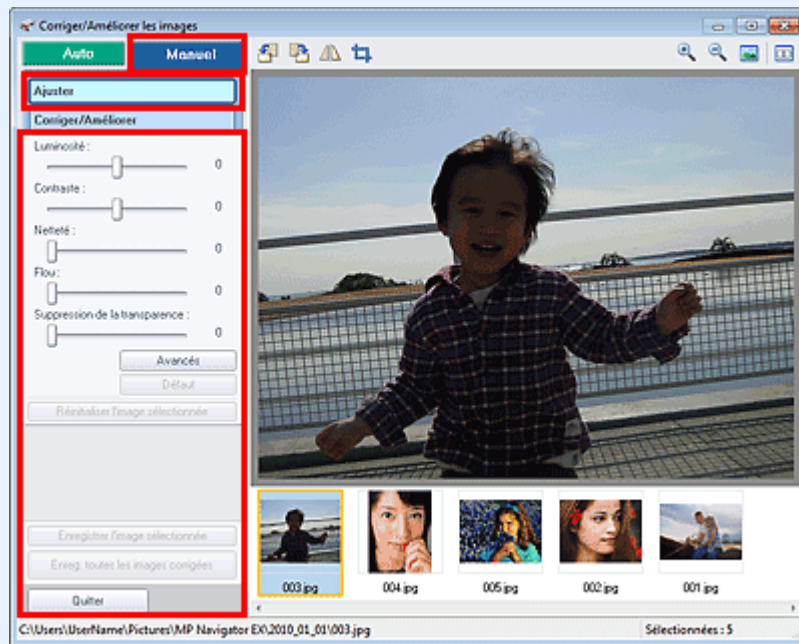

- **Luminosité**

Règle la luminosité de l'ensemble de l'image.

Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir et vers la droite pour éclaircir l'image.

- **Contraste**

Règle le contraste de l'image. Ajustez le contraste si l'image est terne par manque de contraste.

Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et vers la droite pour l'augmenter.

- **Netteté**

Fait ressortir le contour des sujets afin d'affiner l'image. Ajustez la netteté si la photo est floue ou si le texte est trouble.

Déplacez le curseur vers la droite pour affiner l'image.

- **Flou**

Floute le contour des sujets afin d'adoucir l'image.

Déplacez le curseur vers la droite pour adoucir l'image.

- **Suppression de la transparence**

Supprime la transparence du texte à partir de l'autre côté ou supprime la couleur de base. Ajustez le niveau de transparence pour éviter de voir le texte sur l'autre côté d'un document fin ou pour éviter que la couleur de base n'apparaisse sur l'image.

Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter l'effet de suppression de la transparence.

- **Avancés**

Ouvre la boîte de dialogue Réglage avancé dans laquelle vous pouvez effectuer des réglages précis de la luminosité de l'image et de la tonalité des couleurs.

Pour Luminosité/contraste et Tonalité, sélectionnez une couleur dans Canal pour régler le Rouge, le Vert ou le Bleu ou sélectionnez Principal pour ajuster les trois couleurs en même temps.



- **Luminosité/contraste**

Ajustez la luminosité et le contraste de l'image.

Déplacez le curseur Luminosité vers la gauche pour assombrir et vers la droite pour éclaircir l'image.

Déplacez le curseur Contraste vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et vers la droite pour l'augmenter.

- **Tonalité**

Régalez l'équilibre de la luminosité en spécifiant Surbrillance (niveau le plus clair), Ombre (niveau le plus sombre) et Tonalité moyenne (couleur à mi-chemin entre Surbrillance et Ombre).

Déplacez le curseur Surbrillance vers la gauche pour éclaircir l'image.

Déplacez le curseur Tonalité moyenne vers la gauche pour éclaircir et vers la droite pour assombrir l'image.

Déplacez le curseur Ombre vers la droite pour assombrir l'image.

- **Équilibre des couleurs**

Ajustez l'éclat et le ton de l'image.

Déplacez le curseur Équilibre des couleurs vers la gauche ou la droite pour accentuer la couleur correspondante.



### Remarque

- Il s'agit de paires de couleurs complémentaires (le mélange des couleurs de chaque paire produit un ton de gris). Vous pouvez reproduire les couleurs naturelles de la scène en réduisant la couleur dominante et en augmentant la couleur complémentaire. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives.
- En général, il est difficile de corriger entièrement l'image en réglant une seule paire de couleurs. Il est recommandé de repérer une portion de l'image qui devrait être blanche et de régler les trois paires de couleurs de manière à ce que cette portion devienne blanche.

- **Défaut**

Réinitialise tous les ajustements.

- **Fermer**

Ferme la boîte de dialogue Réglage avancé.



### Remarque

- Les valeurs de Luminosité et Contraste définies dans Ajuster ne changent pas, même si la luminosité et la tonalité des couleurs sont réglées dans la boîte de dialogue Réglage avancé.

- **Défaut**

Réinitialise tous les paramètres (luminosité, contraste, netteté, flou et suppression de la transparence).

- **Réinitialiser l'image sélectionnée**

Annule toutes les corrections, améliorations et ajustements appliqués à l'image sélectionnée.

- **Enregistrer l'image sélectionnée**

Enregistre l'image corrigée/améliorée/ajustée (celle qui est sélectionnée).


- **Enreg. toutes les images corrigées**

Enregistre toutes les images corrigées/améliorées/ajustées affichées dans la liste des miniatures.

- **Quitter**

Permet de fermer la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

### Correction/amélioration

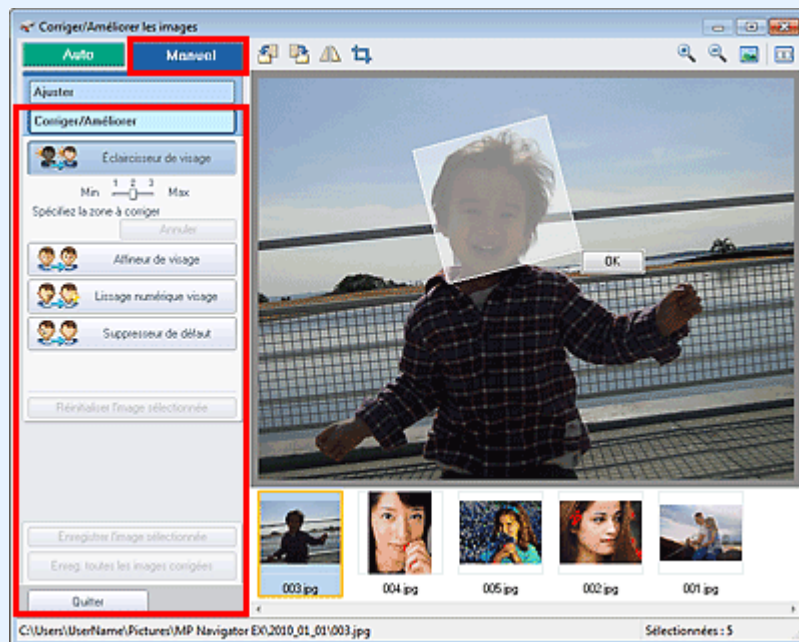

- **Éclaircisseur de visage**

Corrige l'ensemble de l'image pour éclaircir la zone du visage dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci.

Vous pouvez ajuster le niveau d'effet avec le curseur.

- **Affineur de visage**

Corrige l'ensemble de l'image pour améliorer la netteté de la zone du visage dans la zone sélectionnée et autour de celle-ci.

Vous pouvez ajuster le niveau d'effet avec le curseur.

- **Lissage numérique visage**

Améliore l'aspect de la peau en supprimant les défauts et les rides dans la zone sélectionnée.

Vous pouvez ajuster le niveau d'effet avec le curseur.

- **Suppresseur de défaut**

Supprime les grains de beauté dans la zone sélectionnée.

- **OK**

Applique l'effet sélectionné à la zone spécifiée.

- **Annuler**

Annule la dernière correction/amélioration.

- **Réinitialiser l'image sélectionnée**

Annule toutes les corrections et améliorations appliquées à l'image sélectionnée.

- **Enregistrer l'image sélectionnée**

Enregistre l'image corrigée/améliorée (celle qui est sélectionnée).

- **Enreg. toutes les images corrigées**





Enregistre toutes les images corrigées/améliorées affichées dans la liste des miniatures.

- **Quitter**


Permet de fermer la fenêtre Corriger/Améliorer les images.

### Barre d'outils

- **Barre d'outils**





-  **(Pivoter à gauche)**  
Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
-  **(Pivoter à droite)**  
Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.
-  **(Inverser)**  
Inverse l'image horizontalement.
-  **(Rognage)**

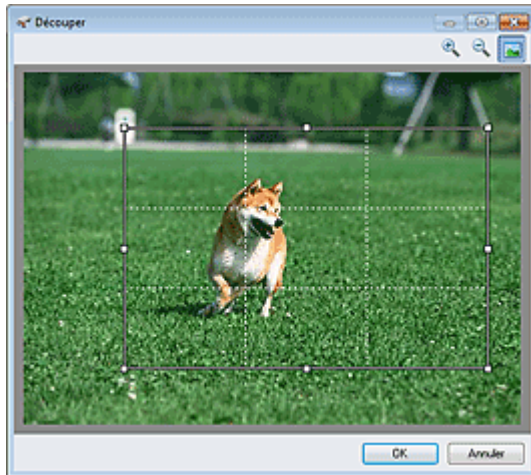Le rognage consiste à sélectionner la zone que vous voulez conserver dans une photographie et à supprimer le reste. Dans la fenêtre qui s'ouvre, faites glisser le cadre blanc afin de définir la zone de rognage. Placez le curseur dans le cadre blanc et déplacez ce dernier en faisant glisser le curseur.



### Remarque

- Placez les sujets principaux le long des lignes blanches en pointillé ou aux intersections afin que l'image soit équilibrée.

-  **(Agrandir)**  
Agrandit l'image affichée.
-  **(Réduire)**  
Réduit l'image affichée.
-  **(Plein écran)**  
Affiche l'image entière dans l'aperçu.
-  **(Comparer)**  
Ouvre une fenêtre dans laquelle vous pouvez afficher les images côte à côte afin de les comparer avant et après correction/amélioration.  
L'image source apparaît à gauche et l'image corrigée apparaît à droite.





[Haut de la page↑](#)


## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Écran du mode Un clic


S701

MP Navigator EX

## Écran du mode Un clic

Cliquez sur  (changement de mode) en bas à gauche de l'écran du mode Navigation pour afficher l'écran du mode Un clic.

Vous pouvez réaliser plusieurs opérations, notamment la numérisation, l'enregistrement, l'impression, etc. en une seule fois en cliquant simplement sur l'icône correspondante.

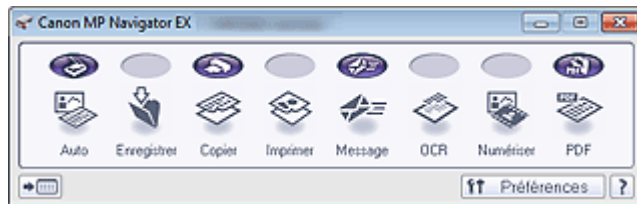

- **Auto.**

Permet de numériser les documents en détectant automatiquement le type de document. Le type de fichier est défini automatiquement. Les fichiers sont enregistrés sur l'ordinateur. Lorsque vous cliquez sur cette icône, la boîte de dialogue Numérisation automatique s'ouvre et vous pouvez spécifier les paramètres d'enregistrement.

➔ Boîte de dialogue Numérisation automatique

- **Enregistrer**

Permet de numériser des documents et des photographies et de les enregistrer sur un ordinateur. Le type de document peut être détecté automatiquement. Lorsque vous cliquez sur cette icône, la boîte de dialogue Enregistrer, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres de numérisation/d'enregistrement, s'ouvre.

➔ Boîte de dialogue Enregistrer (écran du mode Un clic)

- **Copier**

Numérisez et imprimez des documents.

Lorsque vous cliquez sur cette icône, la boîte de dialogue Copier, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres de numérisation/d'enregistrement, s'ouvre.

➔ Boîte de dialogue Copier

- **Imprimer**

Numérisez des documents et imprimez-les après avoir défini le papier, le mode d'impression, la taille, etc. Ces options sont pratiques lorsque vous souhaitez copier/agrandir des photos imprimées. Lorsque vous cliquez sur cette icône, la boîte de dialogue Imprimer s'ouvre. Vous pouvez spécifier les paramètres de numérisation/d'impression et lancer l'impression sur une imprimante.

➔ Boîte de dialogue Imprimer

- **Message**

Numérisez des documents ou des photos, et joignez-les à un message électronique.

Lorsque vous cliquez sur cette icône, la boîte de dialogue Message, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres de numérisation/d'enregistrement et du programme de messagerie électronique, s'ouvre.

➔ Boîte de dialogue Message

- **OCR**

Numérisez des documents texte, extrayez le texte de l'image et affichez-le dans le Bloc-notes (inclus avec Windows).

Lorsque vous cliquez sur cette icône, la boîte de dialogue OCR, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres de numérisation/d'enregistrement, s'ouvre.

➔ Boîte de dialogue OCR

- **Numériser**

Permet de numériser des documents ou photos et de les ouvrir dans une application spécifique. Le type de document peut être détecté automatiquement.

Lorsque vous cliquez sur cette icône, la boîte de dialogue Numériser, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres de numérisation/d'enregistrement, s'ouvre.

➔ Boîte de dialogue Numériser

- **PDF**

Numérisez les documents et enregistrez-les sous forme de fichiers PDF. Lorsque vous cliquez sur cette icône, la boîte de dialogue PDF, dans laquelle vous pouvez spécifier les paramètres de numérisation/d'enregistrement, s'ouvre.

➔ [Boîte de dialogue PDF](#)



- **Bouton AUTO SCAN**

Cette icône désigne la fonction de MP Navigator EX associée au bouton AUTO SCAN de la machine (bouton du scanner). L'icône du bouton AUTO SCAN apparaît au-dessus de la fonction associée.



- **Bouton COPIE**

Cette icône désigne la fonction de MP Navigator EX associée au bouton COPIE de la machine (bouton du scanner). L'icône du bouton COPIE apparaît au-dessus de la fonction associée.



- **Bouton E-MAIL**

Cette icône désigne la fonction de MP Navigator EX associée au bouton E-MAIL de la machine (bouton du scanner). L'icône du bouton E-MAIL apparaît au-dessus de la fonction associée.



- **Bouton PDF**

Cette icône désigne la fonction de MP Navigator EX associée au bouton PDF de la machine (bouton du scanner). L'icône du bouton PDF apparaît au-dessus de la fonction associée.



- **(Changement de mode)**

Permet de basculer en mode Navigation. L'écran du mode Navigation apparaît.

➔ [Onglet Numérisation personnalisée en un clic](#)

- **Préférences**

La boîte de dialogue Préférences s'ouvre. Dans la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez définir les paramètres avancés des fonctions de MP Navigator EX.

➔ [Boîte de dialogue Préférences](#)



- **(Guide)**

Permet d'ouvrir ce guide.

## Important

- Les restrictions suivantes s'appliquent lorsque vous effectuez une numérisation et que l'option Type de document est définie sur Mode Auto dans la boîte de dialogue Enregistrer, Imprimer ou Numériser.  
Pour convertir le texte d'une image numérisée en données texte, spécifiez un Type de document (autre que Mode Auto).

## Rubrique connexe

► [Numérisation facile en un clic](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Numérisation automatique

S742

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Numérisation automatique

Cliquez sur Numériser auto. dans l'onglet Numérisation personnalisée en un clic ou sur Auto. dans l'écran du mode Un clic pour ouvrir la boîte de dialogue Numériser auto..

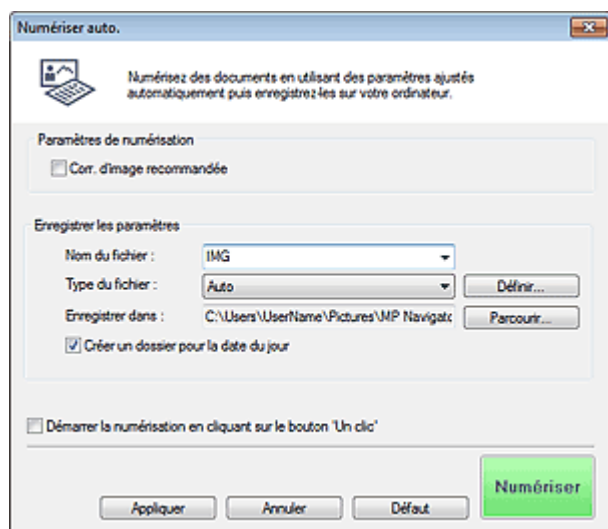

- **Documents pris en charge**

Photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents texte et BD/DVD/CD.

### Important

- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement. Dans ce cas, cliquez sur une autre icône dans l'écran du mode Un clic ou sur l'onglet Numérisation personnalisée en un clic pour indiquer le type ou le format du document.
  - Photos au format A4
  - Documents texte inférieurs à 2L (127 mm x 178 mm) (5 pouces x 7 pouces), tels que les livres de poche dont la reliure a été coupée
  - Documents imprimés sur du papier blanc fin
  - Documents longs et étroits tels que les photos panoramiques
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.
- Placez correctement les documents en fonction du type de document à numériser. Dans le cas contraire, le document risque de ne pas être numérisé correctement. Consultez la section « [Mise en place des documents](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des documents.

### Remarque

- Pour réduire le moiré, cliquez sur une autre icône dans l'écran du mode Un clic ou sur l'onglet Numérisation personnalisée en un clic et définissez Type de document sur Magazine.

## Paramètres de numérisation

- **Correction d'image recommandée**

Cochez cette case pour appliquer automatiquement les corrections appropriées selon le type de document.

### Important

- Lorsque cette case est cochée, les fichiers ne peuvent être enregistrés qu'au format JPEG/Exif ou PDF.
- La numérisation peut être plus longue que d'habitude lorsque cette case est cochée.
- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

## Enregistrer les paramètres

- **Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer (64 caractères maximum). Lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers, 4 chiffres sont ajoutés au nom de fichier.

- **Type du fichier**

Sélectionnez le type de fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Sélectionnez Auto, JPEG/Exif, TIFF, BMP ou PDF.

### Important

- Lorsque Type du fichier est défini sur Auto, le format du fichier peut être différent selon la manière dont vous placez le document. Consultez la section « [Mise en place des documents](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des documents.
- Vous ne pouvez pas définir de mots de passe pour les fichiers PDF.

### Remarque

- Lorsque l'option Auto est sélectionnée, les fichiers sont enregistrés aux formats suivants en fonction du type de document.  
Photos, cartes postales, cartes de visite et BD/DVD/CD : JPEG  
Magazines, journaux et documents texte : PDF  
Vous pouvez modifier le type de fichier dans Définir....

- **Définir...**

#### Lorsque Type du fichier est sur Auto

Vous pouvez spécifier le type de fichier sous lequel enregistrer les images. Sélectionnez un format de fichier pour les éléments détectés comme documents et ceux détectés comme photos.

#### Lorsque Type du fichier est sur JPEG/Exif

Vous pouvez définir un type de compression pour les fichiers JPEG. Sélectionnez Elevée (Faible compression), Standard ou Faible (Compression élevée).

#### Lorsque Type du fichier est défini sur PDF

Configurez les paramètres avancés de création de fichiers PDF. Consultez la section « [Boîte de dialogue Paramètres PDF](#) » pour plus d'informations.

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir... pour en indiquer un autre.

Par défaut, les images numérisées sont enregistrées dans les dossiers suivants.

Windows 7 : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

Windows Vista : dossier MP Navigator EX dans le dossier Images

Windows XP : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

- **Créer un dossier pour la date du jour**

Cochez cette case pour créer un sous-dossier dans le dossier spécifié sous Enregistrer dans avec la date actuelle ; vous pouvez ensuite enregistrer les fichiers numérisés dans ce sous-dossier. Un sous-dossier portant un nom au format année\_mois\_jour (2010\_01\_01, par exemple) est créé. Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont directement enregistrés dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans.

- **Démarrer la numérisation d'un simple clic sur le bouton**

Cochez cette case pour commencer la numérisation lorsque vous cliquez sur une icône en mode Un clic.

### Important

- Démarrer la numérisation d'un simple clic sur le bouton ne s'affiche pas lorsque la boîte de dialogue est ouverte directement à partir de Solution Menu EX.

- **Appliquer**

Enregistre et applique les paramètres spécifiés.

Cliquez sur Annuler au lieu de Appliquer pour annuler les paramètres spécifiés.

- **Annuler**

Annule les paramètres définis. L'écran actif se ferme.

- **Défaut**

Rétablit tous les paramètres par défaut de l'écran.

- **Numériser**

Numérise et enregistre les documents avec les paramètres spécifiés.

Lorsque le paramètre Type du fichier est défini sur Auto, un message de confirmation s'affiche.

Cliquez sur Ouvrir le manuel pour ouvrir ce guide (s'il est installé).

[Haut de la page](#) ↕

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Enregistrer (écran du mode Un clic)

S721

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Enregistrer (écran du mode Un clic)

Cliquez sur Enregistrer dans l'onglet Numérisation personnalisée en un clic ou dans l'écran du mode Un clic pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer.

The screenshot shows the 'Enregistrer' dialog box with the following settings:

- Paramètres de numérisation:**
  - Type de document : Mode Auto
  - Mode Couleur : Couleur
  - Format de document : Auto
  - Résolution : Auto
  - Utiliser le pilote du scanner
- Enregistrer les paramètres:**
  - Enregistrer automatiquement l'image numérisée sur l'ordinateur
  - Nom du fichier : IMG
  - Type du fichier : Auto
  - Enregistrer dans : C:\Users\UserName\Pictures\MP Navigat
  - Créer un dossier pour la date du jour
  - Enregistrer le fichier JPEG/Exif en Adobe RGB
  - Ouvrir la boîte de dialogue d'enregistrement après avoir numérisé l'image (Entrer les infos Exif)
- Paramètres de l'application:**
  - Ouvrir avec : Aucune (Ouvrir la boîte de dialogue [Fichier et util.])
  - Démarrer la numérisation en cliquant sur le bouton 'Un clic'

Buttons at the bottom: Appliquer, Annuler, Défaut, Numériser.

### Paramètres de numérisation

#### • Type de document

Sélectionnez le type du document à numériser. Lorsque Mode Auto est sélectionné, le type de document est détecté automatiquement. Dans ce cas, Mode Couleur, Format de document et Résolution sont également définis automatiquement.

#### ▶ Important

- Les types de document pris en charge en Mode Auto sont les suivants : photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents texte et BD/DVD/CD.
- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement si Mode Auto est sélectionné. Dans ce cas, indiquez le type ou le format de document.
  - Photos au format A4
  - Documents texte inférieurs à 2L (127 mm x 178 mm) (5 pouces x 7 pouces), tels que les livres de poche dont la reliure a été coupée
  - Documents imprimés sur du papier blanc fin
  - Documents longs et étroits tels que les photos panoramiques
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.
- Placez correctement les documents en fonction du type de document à numériser. Dans le cas contraire, le document risque de ne pas être numérisé correctement. Consultez la section « [Mise en place des documents](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des documents.

#### 📖 Remarque

- Pour réduire le moiré, définissez le paramètre Type de document sur Magazine.


#### • Mode Couleur

Sélectionnez le mode de numérisation du document.

- **Format de document**

Sélectionnez le format du document à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisée, un écran dans lequel vous pouvez spécifier le format du document s'ouvre. Sélectionnez Unités, saisissez les Largeur et Hauteur, puis cliquez sur OK.

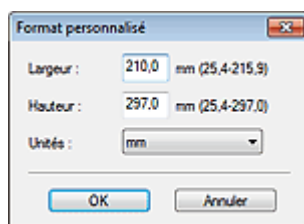

### Important

- Lorsque vous sélectionnez Détection auto, l'image numérisée peut ne pas être numérisée au format et position appropriés. Dans ce cas, modifiez le format de façon à ce qu'il reflète le format réel du document (A4, Lettre, etc.) et alignez l'un des angles du document sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement).

- **Résolution**

Sélectionnez la résolution à laquelle vous souhaitez numériser les documents.

➔ [Résolution](#)

- **Utiliser le pilote du scanner**

Cochez cette case pour afficher l'écran de ScanGear (pilote du scanner) et définir les paramètres avancés de numérisation.

Mode Couleur, Format de document, Résolution et les autres paramètres de la boîte de dialogue Enregistrer seront désactivés. Définissez ces paramètres dans l'écran de ScanGear.

- **Spécifier...**

Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de numérisation dans laquelle vous pouvez définir des paramètres de numérisation avancés.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de numérisation](#)

## Enregistrer les paramètres

- **Enregistrer automatiquement l'image numérisée sur l'ordinateur**

Sélectionnez cette option pour enregistrer les images sur votre ordinateur comme indiqué après leur numérisation.

Les paramètres Nom du fichier, Type du fichier et Enregistrer dans s'affichent.

### Important

- Si vous sélectionnez cette fonction, vous ne pouvez pas définir de mots de passe pour les fichiers PDF.

- **Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer (64 caractères maximum). Lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers, 4 chiffres sont ajoutés au nom de fichier.

- **Type du fichier**

Sélectionnez le type de fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Sélectionnez Auto, JPEG/Exif, TIFF ou BMP. Auto est affiché lorsque le Type de document est défini sur Mode Auto. Lorsque vous enregistrez un document en tant que fichier PDF, sélectionnez PDF, PDF (Pages multiples) ou PDF (Ajouter des pages).

### Important

- Lorsque Type de document est défini sur Mode Auto et que Type du fichier est défini sur Auto, le type de fichier peut être différent en fonction du placement du document. Consultez la section « [Mise en place des documents](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des documents.
- Il n'est pas possible d'ajouter des images aux fichiers PDF protégés par mot de passe.
- Vous ne pouvez pas sélectionner JPEG/Exif si Mode Couleur est défini sur Noir et Blanc.

### Remarque



- Lorsque l'option Auto est sélectionnée, les fichiers sont enregistrés aux formats suivants en fonction du type de document.  
Photos, cartes postales, cartes de visite et BD/DVD/CD : JPEG  
Magazines, journaux et documents texte : PDF  
Vous pouvez modifier le type de fichier dans Définir....  
Les images enregistrées au format PDF peuvent ne pas s'ouvrir en fonction de l'application.  
Dans ce cas, sélectionnez une option autre que Auto dans Type du fichier.
- Si vous sélectionnez JPEG/Exif lorsque Type de document n'est pas défini sur Mode Auto, la case à cocher Enregistrer le fichier JPEG/Exif en AdobeRGB peut être activée.

- **Définir...**

#### Lorsque Type du fichier est sur Auto

Vous pouvez spécifier le type de fichier sous lequel enregistrer les images. Sélectionnez un format de fichier pour les éléments détectés comme documents et ceux détectés comme photos.

#### Lorsque Type du fichier est sur JPEG/Exif

Vous pouvez définir un type de compression pour les fichiers JPEG. Sélectionnez Elevée (Faible compression), Standard ou Faible (Compression élevée).

#### Lorsque Type du fichier est défini sur PDF, PDF (Pages multiples) ou PDF (Ajouter des pages)

Configurez les paramètres avancés de création de fichiers PDF. Consultez la section « [Boîte de dialogue Paramètres PDF](#) » pour plus d'informations.

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir... pour en indiquer un autre.

Par défaut, les images numérisées sont enregistrées dans les dossiers suivants.

Windows 7 : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

Windows Vista : dossier MP Navigator EX dans le dossier Images

Windows XP : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

- **Créer un dossier pour la date du jour**

Cochez cette case pour créer un sous-dossier dans le dossier spécifié sous Enregistrer dans avec la date actuelle ; vous pouvez ensuite enregistrer les fichiers numérisés dans ce sous-dossier. Un sous-dossier portant un nom au format année\_mois\_jour (2010\_01\_01, par exemple) est créé.

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont directement enregistrés dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans.

- **Enregistrer le fichier JPEG/Exif en AdobeRGB**

Cochez cette case pour enregistrer les images avec des couleurs correspondant à Adobe RGB.



#### Important

- Cette fonction n'est disponible que lorsque le paramètre Type du fichier est défini sur JPEG/Exif et que le paramètre Type de document n'est pas défini sur Mode Auto.
- Cette fonction n'est pas disponible si le profil Adobe RGB n'est pas installé.



#### Remarque

- Vous ne pouvez pas sélectionner ce paramètre si la case Utiliser le pilote du scanner est cochée.
- Si vous enregistrez une image alors que la case Enregistrer le fichier JPEG/Exif en AdobeRGB est cochée, un trait de soulignement est ajouté au début du nom du fichier. (Exemple : `_Image0001.jpg`)

- **Ouvrir la boîte de dialogue d'enregistrement après avoir numérisé l'image (Entrer les informations Exif)**

Sélectionnez cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer après avoir numérisé les images et spécifiez les paramètres d'enregistrement tels que le dossier de destination, le nom du fichier et les informations Exif.

➔ [Boîte de dialogue Enregistrer](#)



#### Remarque

- Pour définir des mots de passe pour les fichiers PDF, sélectionnez Ouvrir la boîte de dialogue d'enregistrement après avoir numérisé l'image (Entrer les informations Exif). Après la numérisation, vous pouvez configurer les mots de passe dans la boîte de dialogue

Enregistrer.

➔ [Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF](#)

---

## Paramètres de l'application

- **Ouvrir avec**

Vous pouvez choisir d'ouvrir la fenêtre Afficher et util. ou l'Explorateur après avoir enregistré les images.

- **Démarrer la numérisation d'un simple clic sur le bouton**

Cochez cette case pour commencer la numérisation lorsque vous cliquez sur une icône en mode Un clic.

- **Appliquer**

Enregistre et applique les paramètres spécifiés.

Cliquez sur Annuler au lieu de Appliquer pour annuler les paramètres spécifiés.

- **Annuler**

Annule les paramètres définis. L'écran actif se ferme.

- **Défaut**

Rétablit tous les paramètres par défaut de l'écran.

- **Numériser**

Numérise et enregistre les documents avec les paramètres spécifiés.

Lorsque le paramètre Type du fichier est défini sur Auto, un message de confirmation s'affiche.

Cliquez sur Ouvrir le manuel pour ouvrir ce guide (s'il est installé).

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Paramètres de numérisation


S734

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Paramètres de numérisation

La boîte de dialogue Paramètres de numérisation s'ouvre lorsque vous cliquez sur Spécifier... dans une boîte de dialogue de l'écran du mode Un clic.

Dans la boîte de dialogue Paramètres de numérisation, vous pouvez définir des paramètres avancés de numérisation en un clic ou de numérisation à l'aide des boutons de la machine (boutons du scanner).

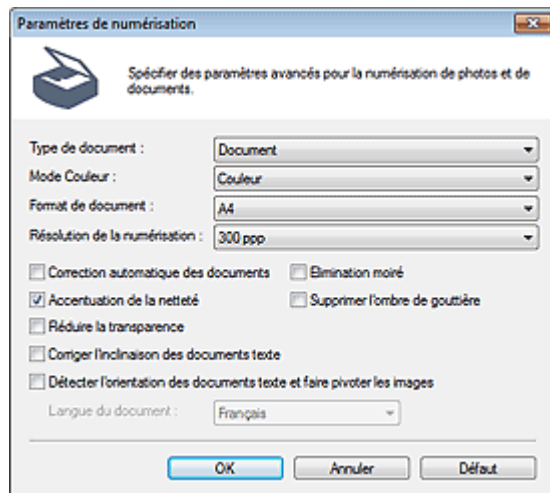

### Remarque

- Les éléments affichés dépendent du type de document et de la façon dont l'écran a été ouvert.

#### • Type de document

Sélectionnez le type du document à numériser. Lorsque Mode Auto est sélectionné, le type de document est détecté automatiquement.

Dans ce cas, Mode Couleur, Format de document, etc. sont définis automatiquement.

### Important

- Placez correctement les documents en fonction du type de document à numériser. Dans le cas contraire, le document risque de ne pas être numérisé correctement. Consultez la section « [Mise en place des documents](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des documents.

#### • Mode Couleur

Sélectionnez le mode de numérisation du document.

##### • Couleur

Ce mode permet d'obtenir l'image avec 256 niveaux (8 bits) pour R(ouge), V(ert) et B(leu).

##### • Niveaux de gris

Ce mode permet d'obtenir l'image avec 256 niveaux (8 bits) en noir et blanc.


##### • Noir et Blanc

Ce mode permet d'obtenir l'image en noir et blanc. À des niveaux précis (niveau de seuil), le contraste de l'image est divisé en noir et blanc, et affiché en deux couleurs.

#### • Format de document

Sélectionnez le format du document à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisée, un écran dans lequel vous pouvez spécifier le format du document s'ouvre. Sélectionnez Unités, saisissez les Largeur et Hauteur, puis cliquez sur OK.

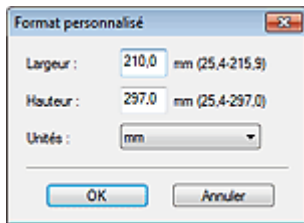

### Important

- Lorsque vous sélectionnez Détection auto, l'image numérisée peut ne pas être numérisée aux format et position appropriés. Dans ce cas, modifiez le format de façon à ce qu'il reflète le format réel du document (A4, Lettre, etc.) et alignez l'un des angles du document sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement).

#### ● Résolution de la numérisation

Sélectionnez la résolution à laquelle vous souhaitez numériser les documents.

➔ Résolution

#### ● Correction d'image recommandée / Correction automatique des photos / Correction automatique des documents

L'élément affiché varie selon le Type de document.

##### ● Correction d'image recommandée

Cette option s'affiche lorsque la valeur de Type de document est Mode Auto. Cochez cette case pour appliquer la correction automatique des photos ou la correction automatique des documents selon le type de document.

##### ● Correction automatique des photos

Cette option s'affiche lorsque la valeur de Type de document est Photo. Cochez cette case pour analyser automatiquement la scène capturée (paysage, scène de nuit, etc.) et appliquer les corrections appropriées.

##### ● Correction automatique des documents

Cette option s'affiche lorsque la valeur de Type de document est Magazine ou Document. Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

### Important

- Lorsque cette case est cochée, les fichiers ne peuvent être enregistrés qu'au format JPEG/Exif ou PDF.
- La numérisation peut être plus longue que d'habitude lorsque cette case est cochée.
- Lorsque cette case est cochée, l'option Correspondance des couleurs simple de la boîte de dialogue Imprimer n'est pas disponible.
- Ces fonctions ne sont pas disponibles lorsque la boîte de dialogue Paramètres de numérisation est ouverte à partir de la boîte de dialogue OCR.
- L'option Correction automatique des photos n'est pas disponible lorsque la valeur de Mode Couleur est Niveaux de gris ou Noir et Blanc.
- L'option Correction automatique des documents n'est pas disponible lorsque la valeur de Mode Couleur est Noir et Blanc.
- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

#### ● Elimination moiré

Cochez cette case pour réduire le moiré.

Les images et les photographies imprimées sont affichées sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points. La fonction Elimination moiré permet de réduire cet effet de moiré.

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Elimination moiré.

#### ● Accentuation de la netteté

Cochez cette case pour accentuer le contour des sujets et améliorer la netteté de l'image.

#### ● Supprimer l'ombre de gouttière

Cochez cette case pour corriger les ombres qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation

de brochures.

### Important

- Vous ne pouvez pas cocher cette case lorsque la valeur Détection auto, Détection auto (documents multiples) ou Aide à l'assemblage est sélectionnée pour le paramètre Format de document.
- Lors de la numérisation, alignez un angle du document sur celui de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement).

### Remarque

- L'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner) vous permet de corriger les ombres de gouttière lors de la numérisation de documents au format non standard ou lorsque des cadres de découpe personnalisés sont définis.  
Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Correction d'ombre de gouttière](#) ».

#### ● Réduire la transparence

Cochez cette case pour améliorer la netteté du texte d'un document ou réduire la transparence des journaux.

### Remarque

- Cochez cette case si le Type de document est un document texte et qu'il y a un effet de transparence dans l'image numérisée.

#### ● Corriger l'inclinaison des documents textes

Cochez cette case pour détecter le texte numérisé et corriger l'inclinaison du document (plages de -0,1 à -10° ou +0,1 à +10°).

### Important

- Vous ne pouvez pas cocher cette case si Format de document est défini sur Aide à l'assemblage.
- Il est possible que l'inclinaison des types de documents suivants ne puisse être corrigée si le texte n'est pas correctement détecté.
  - Documents dans lesquels les lignes de texte sont inclinées à plus de 10° ou dont l'inclinaison varie d'une ligne à l'autre
  - Documents contenant à la fois du texte orienté verticalement et du texte orienté horizontalement
  - Documents dont la taille de police est très petite ou très grande
  - Documents comportant peu de texte
  - Documents contenant des figures/images
  - Documents manuscrits
  - Documents contenant à la fois des lignes verticales et horizontales (tableaux)

### Remarque

- La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque vous activez Corriger l'inclinaison des documents textes.

#### ● Détecter l'orientation des documents texte et faire pivoter les images

Cochez cette case pour détecter l'orientation du document à l'aide du texte numérisé et faire pivoter l'image numérisée pour lui donner l'orientation appropriée. Sélectionnez la langue du document à numériser dans Langue du document.

### Important

- Vous ne pouvez pas cocher cette case si Format de document est défini sur Aide à l'assemblage.
- La langue du document conduit parfois à des résultats peu satisfaisants. Seuls les documents textes rédigés dans les langues qui peuvent être sélectionnées à partir de l'option Langue du document sont pris en charge.
- Il est possible que l'orientation des types de documents suivants ne puisse être corrigée si le texte n'est pas correctement détecté.
  - La résolution n'est pas comprise entre 300 et 600 ppp
  - La taille de la police n'est pas comprise entre 8 et 48 points
  - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte manuscrit
  - Documents comportant des arrière-plans à motifs

### Remarque

- La sélection de l'option Détecter l'orientation des documents texte et faire pivoter les images prolonge la durée de numérisation.
- 

- **Langue du document**

Sélectionnez la langue du document à numériser.

 **Important**

- Vous ne pouvez pas cocher cette case si Format de document est défini sur Aide à l'assemblage.

- **Défaut**

Permet de restaurer les paramètres par défaut.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Enregistrer


S731

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Enregistrer

La boîte de dialogue Enregistrer s'ouvre lorsque vous numérisez à partir de la boîte de dialogue Enregistrer ou Numériser de l'écran du mode Un clic après avoir sélectionné Ouvrir la boîte de dialogue d'enregistrement après avoir numérisé l'image (Entrer les informations Exif).

Vous pouvez indiquer le dossier de destination et le type de fichier lors de l'affichage des miniatures.

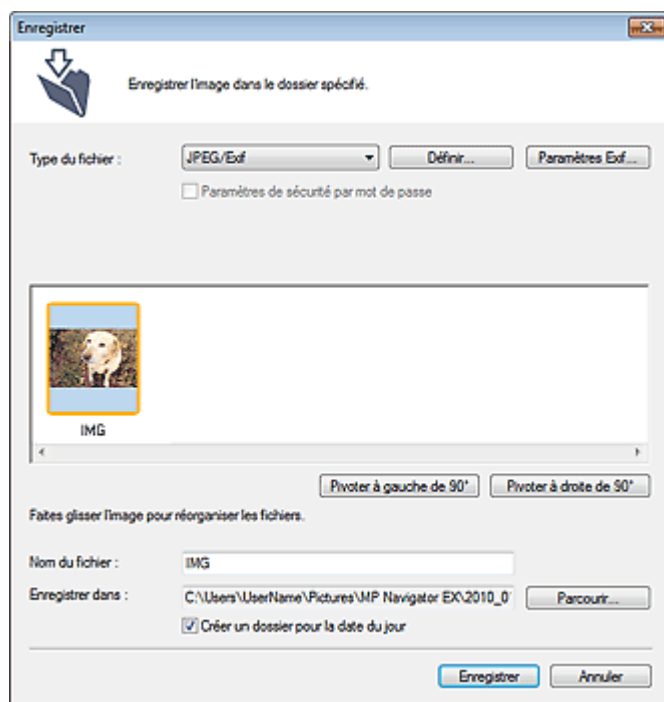

- **Type du fichier**

Sélectionnez le type de fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Sélectionnez JPEG/Exif, TIFF, BMP, PDF, PDF (Pages multiples) ou PDF (Ajouter des pages).

- **PDF**

Enregistrez chacune des images sélectionnées sous la forme d'un fichier PDF.

- **PDF (Pages multiples)**

Enregistrez plusieurs images dans un seul fichier PDF.

### Remarque

- PDF (Pages multiples) apparaît si plusieurs images sont numérisées.

- **PDF (Ajouter des pages)**

Ajoutez les images numérisées à un fichier PDF. Les images sont ajoutées à la fin du fichier PDF. Vous ne pouvez pas réorganiser les pages du fichier PDF auquel des images sont ajoutées.

### Important

- Les images ne peuvent être ajoutées qu'aux fichiers PDF créés avec MP Navigator EX. Vous ne pouvez pas spécifier de fichiers PDF créés avec d'autres applications. Il est également impossible de sélectionner les fichiers PDF modifiés dans d'autres applications.
    - Si un fichier PDF protégé par mot de passe est modifié, le mot de passe est supprimé. Réinitialisez les mots de passe.
      - ➔ [Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF](#)

### Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner les options PDF, PDF (Pages multiples) et PDF (Ajouter des pages) pour les images numérisées à partir de la boîte de dialogue Numériser.
- Vous ne pouvez pas sélectionner JPEG/Exif si Mode Couleur est défini sur Noir et Blanc.

- **Définir...**

- **Lorsque Type du fichier est sur JPEG/Exif**

- Vous pouvez définir un type de compression pour les fichiers JPEG. Sélectionnez Elevée (Faible compression), Standard ou Faible (Compression élevée).

- **Lorsque Type du fichier est défini sur PDF, PDF (Pages multiples) ou PDF (Ajouter des pages)**

- Configurez les paramètres avancés de création de fichiers PDF. Consultez la section « [Boîte de dialogue Paramètres PDF](#) » pour plus d'informations.

- **Paramètres Exif...**

- Lorsque le paramètre Type du fichier est JPEG/Exif, vous pouvez saisir des informations Exif dans le fichier à enregistrer.

- ➔ [Boîte de dialogue Paramètres Exif](#)

- **Paramètres de sécurité par mot de passe**

- Cochez cette case pour ouvrir la boîte de dialogue Sécurité par mot de passe - paramètres, dans laquelle vous pouvez définir des mots de passe pour l'ouverture, l'édition et l'impression des fichiers PDF créés.

- ➔ [Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF](#)

### **Remarque**

- Cette fonction n'est disponible que lorsque le paramètre Type du fichier est défini sur PDF, PDF (Pages multiples) ou PDF (Ajouter des pages).

- **Ajouter à**

- Cela s'affiche lorsque vous sélectionnez PDF (Ajouter des pages) pour Type du fichier et spécifiez le fichier PDF auquel les images sont ajoutées. Pour changer le fichier, cliquez sur Parcourir... afin d'en indiquer un autre.

### **Important**

- Les images ne peuvent être ajoutées qu'aux fichiers PDF créés avec MP Navigator EX. Vous ne pouvez pas spécifier de fichiers PDF créés avec d'autres applications. Il est également impossible de sélectionner les fichiers PDF modifiés dans d'autres applications.

- **Pivoter à gauche de 90° / Pivoter à droite de 90°**

- Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Sélectionnez l'image à faire pivoter et cliquez sur Pivoter à gauche de 90° ou Pivoter à droite de 90°.

- **Nom du fichier**

- Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer (64 caractères maximum). Lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers, 4 chiffres sont ajoutés au nom de fichier.

- **Enregistrer dans**

- Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir... pour en indiquer un autre.

- Par défaut, les images numérisées sont enregistrées dans les dossiers suivants.

- Windows 7 : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

- Windows Vista : dossier MP Navigator EX dans le dossier Images

- Windows XP : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

- **Créer un dossier pour la date du jour**

- Cochez cette case pour créer un sous-dossier dans le dossier spécifié sous Enregistrer dans avec la date actuelle ; vous pouvez ensuite enregistrer les fichiers numérisés dans ce sous-dossier. Un sous-dossier portant un nom au format année\_mois\_jour (2010\_01\_01, par exemple) est créé.

- Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont directement enregistrés dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans.



## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Paramètres Exif


S732

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Paramètres Exif

Vous pouvez saisir des informations Exif dans le fichier à enregistrer. Le format « Exif » est un format standard qui permet d'intégrer diverses données de prise ajoutées aux photos prises avec des appareils photo numériques (JPEG). Le fait d'intégrer des informations Exif aux images numérisées vous permet d'organiser les images et de les imprimer avec les photos prises par des appareils photo numériques.

La boîte de dialogue Paramètres Exif peut être ouverte lorsque le paramètre Type du fichier est défini sur JPEG/Exif.

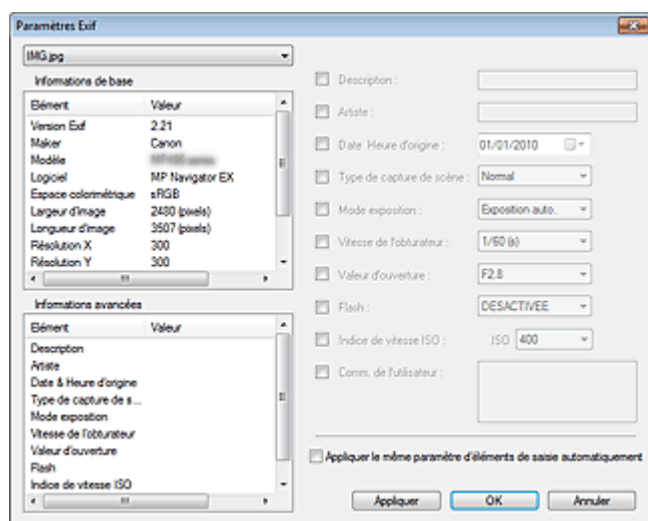

- **Informations de base**

Affiche les informations fournies automatiquement par la machine ou le logiciel.

- **Informations avancées**

Affiche les informations indiquées dans la partie droite de l'écran.

- **Zone des réglages Informations avancées**

Vous pouvez saisir des informations Exif, telles que le titre et la date de la prise. Cochez la case des éléments que vous souhaitez spécifier et sélectionnez ou saisissez les informations.

- **Appliquer le même paramètre d'éléments de saisie automatiquement**

Cochez cette case pour afficher automatiquement les informations spécifiées pour l'image précédente.

- **Appliquer**

Après avoir spécifié toutes les informations que vous souhaitez, cliquez sur Appliquer pour les intégrer à l'image. Les informations s'affichent dans Informations avancées.

- **OK**

Intègre les informations spécifiées dans l'image et ferme l'écran. Les informations spécifiées sont enregistrées.

- **Annuler**

Annule les paramètres et ferme l'écran.

Les informations sont intégrées lorsque l'option Annuler est sélectionnée après avoir cliqué sur Appliquer.

[Haut de la page](#) ↕

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue PDF

S725

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue PDF

Cliquez sur PDF dans l'onglet Numérisation personnalisée en un clic ou dans l'écran du mode Un clic pour ouvrir la boîte de dialogue PDF.

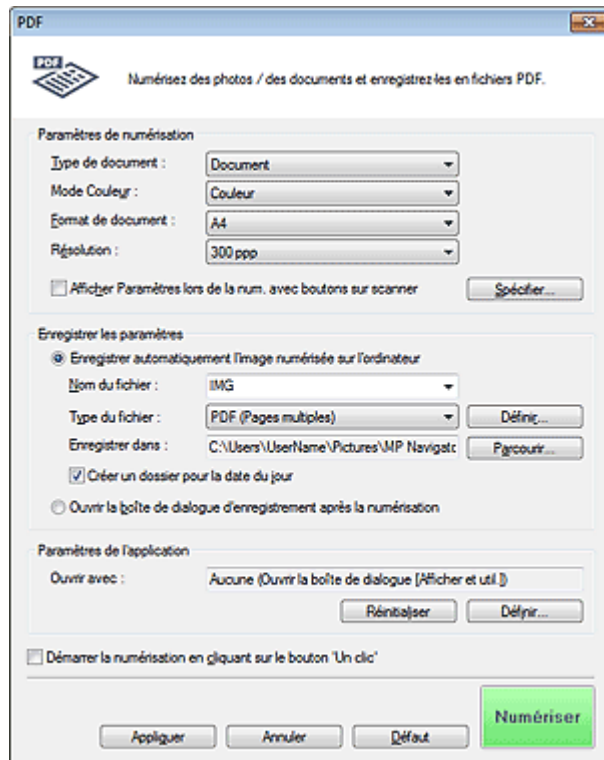

### Paramètres de numérisation

- **Type de document**

Sélectionnez le type du document à numériser.


- **Mode Couleur**

Sélectionnez le mode de numérisation du document.

- **Format de document**

Sélectionnez le format du document à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisée, un écran dans lequel vous pouvez spécifier le format du document s'ouvre. Sélectionnez Unités, saisissez les Largeur et Hauteur, puis cliquez sur OK.

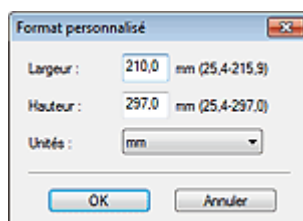

### Important

- Lorsque vous sélectionnez Détection auto, l'image numérisée peut ne pas être numérisée au format et position appropriés. Dans ce cas, modifiez le format de façon à ce qu'il reflète le format réel du document (A4, Lettre, etc.) et alignez l'un des angles du document sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement).

- **Résolution**

Sélectionnez la résolution à laquelle vous souhaitez numériser les documents.

➔ [Résolution](#)

- **Afficher la boîte de dialogue Paramètres lors de la numérisation avec les boutons du scanner sur le scanner**

Cochez cette case pour afficher l'écran de ScanGear (pilote du scanner) et définir les paramètres avancés de numérisation.

- **Spécifier...**

Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de numérisation dans laquelle vous pouvez définir des paramètres de numérisation avancés.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de numérisation](#)

## Enregistrer les paramètres

- **Enregistrer automatiquement l'image numérisée sur l'ordinateur**

Sélectionnez cette option pour enregistrer les images sur votre ordinateur comme indiqué après leur numérisation.

Les paramètres Nom du fichier, Type du fichier et Enregistrer dans s'affichent.



### Important

- Si vous sélectionnez cette fonction, vous ne pouvez pas définir de mots de passe pour les fichiers PDF.

- **Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer (64 caractères maximum). Lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers, 4 chiffres sont ajoutés au nom de fichier.

- **Type du fichier**

Sélectionnez le type de fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Sélectionnez PDF, PDF (Pages multiples) ou PDF (Ajouter des pages).

- **PDF**

Enregistrez chacune des images sélectionnées sous la forme d'un fichier PDF.

- **PDF (Pages multiples)**

Enregistrez plusieurs images dans un seul fichier PDF.

- **PDF (Ajouter des pages)**

Ajoutez les images numérisées à un fichier PDF. Les images sont ajoutées à la fin du fichier PDF. Vous ne pouvez pas réorganiser les pages du fichier PDF auquel des images sont ajoutées.



### Important

- Les images ne peuvent être ajoutées qu'aux fichiers PDF créés avec MP Navigator EX. Vous ne pouvez pas spécifier de fichiers PDF créés avec d'autres applications. Il est également impossible de sélectionner les fichiers PDF modifiés dans d'autres applications.
- Il n'est pas possible d'ajouter des images aux fichiers PDF protégés par mot de passe.



### Remarque

- Consultez la section « [Création/modification de fichiers PDF](#) » pour supprimer ou réorganiser les pages des fichiers PDF enregistrés.

- **Définir...**

Vous pouvez définir le type de compression PDF et d'autres paramètres avancés pour la création de fichiers PDF.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres PDF](#)

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir... pour en indiquer un autre.

Par défaut, les images numérisées sont enregistrées dans les dossiers suivants.

Windows 7 : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

Windows Vista : dossier MP Navigator EX dans le dossier Images

Windows XP : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

- **Ajouter à**

Cela s'affiche lorsque vous sélectionnez PDF (Ajouter des pages) pour Type du fichier et spécifiez le fichier PDF auquel les images sont ajoutées. Pour changer le fichier, cliquez sur Parcourir... afin d'en indiquer un autre.

### Important

- Les images ne peuvent être ajoutées qu'aux fichiers PDF créés avec MP Navigator EX. Vous ne pouvez pas spécifier de fichiers PDF créés avec d'autres applications. Il est également impossible de sélectionner les fichiers PDF modifiés dans d'autres applications.

- **Créer un dossier pour la date du jour**

Cochez cette case pour créer un sous-dossier dans le dossier spécifié sous Enregistrer dans avec la date actuelle ; vous pouvez ensuite enregistrer les fichiers numérisés dans ce sous-dossier. Un sous-dossier portant un nom au format année\_mois\_jour (2010\_01\_01, par exemple) est créé. Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont directement enregistrés dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans.

- **Ouvrir la boîte de dialogue d'enregistrement après la numérisation**

Sélectionnez cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF après avoir numérisé l'image et spécifiez les paramètres d'enregistrement tels que le dossier de destination et le nom du fichier.

➔ [Boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF](#)

### Remarque

- Pour définir des mots de passe pour les fichiers PDF, sélectionnez Ouvrir la boîte de dialogue d'enregistrement après la numérisation. Après la numérisation, vous pouvez configurer les mots de passe dans la boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF.

➔ [Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF](#)

## Paramètres de l'application

- **Ouvrir avec**

Spécifiez l'application avec laquelle ouvrir les images numérisées. Faites glisser et déposez l'icône d'une application prenant en charge le format de fichier affiché dans Type du fichier. L'application spécifiée démarre après la numérisation des images.

### Important

- Selon l'application spécifiée, les images peuvent ne pas s'afficher correctement ou l'application peut ne pas démarrer.

### Remarque

- Pour d'autres procédures, reportez-vous au manuel de l'application.

- **Réinitialiser**

Permet d'annuler les paramètres de l'application.

- **Définir...**

Permet de sélectionner une application à démarrer.

- **Démarrer la numérisation d'un simple clic sur le bouton**

Cochez cette case pour commencer la numérisation lorsque vous cliquez sur une icône en mode Un clic.

- **Appliquer**

Enregistre et applique les paramètres spécifiés. Cliquez sur Annuler au lieu de Appliquer pour annuler les paramètres spécifiés.

- **Annuler**

Annule les paramètres définis. L'écran actif se ferme.

- **Défaut**

Rétablit tous les paramètres par défaut de l'écran.

- **Numériser**

Numérise et enregistre les documents en tant que fichiers PDF avec les paramètres spécifiés.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF


S730

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF

La boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF s'ouvre lorsque vous numérisez à partir de la boîte de dialogue PDF de l'écran du mode Un clic après avoir sélectionné Ouvrir la boîte de dialogue d'enregistrement après la numérisation.

Dans la boîte de dialogue Enregistrer en fichier PDF, vous pouvez configurer l'enregistrement des images sur l'ordinateur.

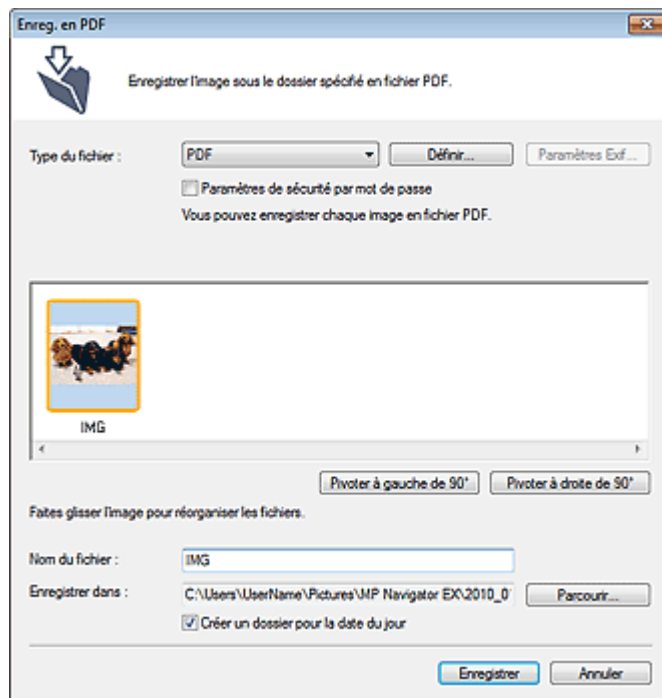

### Important

- Vous ne pouvez pas enregistrer d'images numérisées à 10 501 pixels ou davantage horizontalement et verticalement.

### • Type du fichier

Sélectionnez un type de fichier PDF dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées.

- **PDF**  
Enregistrez chacune des images sélectionnées sous la forme d'un fichier PDF.
- **PDF (Pages multiples)**  
Enregistrez plusieurs images dans un seul fichier PDF.

### Remarque

- PDF (Pages multiples) apparaît si plusieurs images sont numérisées.

### • PDF (Ajouter des pages)

Ajoutez les images numérisées à un fichier PDF. Les images sont ajoutées à la fin du fichier PDF. Vous ne pouvez pas réorganiser les pages du fichier PDF auquel des images sont ajoutées.

### Important

- Les images ne peuvent être ajoutées qu'aux fichiers PDF créés avec MP Navigator EX. Vous ne pouvez pas spécifier de fichiers PDF créés avec d'autres applications. Il est également impossible de sélectionner les fichiers PDF modifiés dans d'autres applications.
- Si un fichier PDF protégé par mot de passe est modifié, le mot de passe est supprimé.

Réinitialisez les mots de passe.

➔ [Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF](#)

- **Définir...**

Configurez les paramètres avancés de création de fichiers PDF. Consultez la section « [Boîte de dialogue Paramètres PDF](#) » pour plus d'informations.

- **Paramètres de sécurité par mot de passe**

Cochez cette case pour ouvrir la boîte de dialogue Sécurité par mot de passe - paramètres, dans laquelle vous pouvez définir des mots de passe pour l'ouverture, l'édition et l'impression des fichiers PDF créés.

➔ [Configuration de mots de passe pour les fichiers PDF](#)

- **Ajouter à**

Cela s'affiche lorsque vous sélectionnez PDF (Ajouter des pages) pour Type du fichier et spécifiez le fichier PDF auquel les images sont ajoutées. Pour changer le fichier, cliquez sur Parcourir... afin d'en indiquer un autre.

## Important

- Les images ne peuvent être ajoutées qu'aux fichiers PDF créés avec MP Navigator EX. Vous ne pouvez pas spécifier de fichiers PDF créés avec d'autres applications. Il est également impossible de sélectionner les fichiers PDF modifiés dans d'autres applications.

- **Pivoter à gauche de 90° / Pivoter à droite de 90°**

Fait pivoter l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre.

Sélectionnez l'image à faire pivoter et cliquez sur Pivoter à gauche de 90° ou Pivoter à droite de 90°.

- **Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer (64 caractères maximum). Lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers, 4 chiffres sont ajoutés au nom de fichier.

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les fichiers PDF. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir... pour en indiquer un autre.

Par défaut, les images numérisées sont enregistrées dans les dossiers suivants.

Windows 7 : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

Windows Vista : dossier MP Navigator EX dans le dossier Images

Windows XP : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

- **Créer un dossier pour la date du jour**

Cochez cette case pour créer un sous-dossier dans le dossier spécifié sous Enregistrer dans avec la date actuelle ; vous pouvez ensuite enregistrer les fichiers numérisés dans ce sous-dossier. Un sous-dossier portant un nom au format année\_mois\_jour (2010\_01\_01, par exemple) est créé.

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont directement enregistrés dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Message

S722

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Message

Cliquez sur Message dans l'onglet Numérisation personnalisée en un clic ou dans l'écran du mode Un clic pour ouvrir la boîte de dialogue Message.

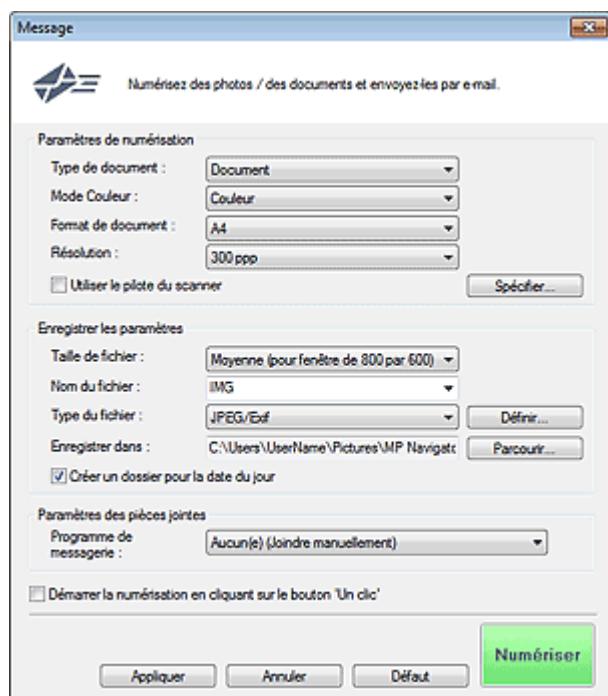

### Paramètres de numérisation

- **Type de document**

Sélectionnez le type du document à numériser.


- **Mode Couleur**

Sélectionnez le mode de numérisation du document.

- **Format de document**

Sélectionnez le format du document à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisée, un écran dans lequel vous pouvez spécifier le format du document s'ouvre. Sélectionnez Unités, saisissez les Largeur et Hauteur, puis cliquez sur OK.

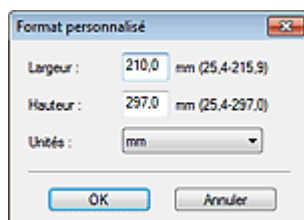

### Important

- Lorsque vous sélectionnez Détection auto, l'image numérisée peut ne pas être numérisée aux format et position appropriés. Dans ce cas, modifiez le format de façon à ce qu'il reflète le format réel du document (A4, Lettre, etc.) et alignez l'un des angles du document sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement).

- **Résolution**

Sélectionnez la résolution à laquelle vous souhaitez numériser les documents.

➔ Résolution



- **Utiliser le pilote du scanner**

Cochez cette case pour afficher l'écran de ScanGear (pilote du scanner) et définir les paramètres avancés de numérisation.

Mode Couleur, Format de document, Résolution et les autres paramètres de la boîte de dialogue Message seront désactivés. Définissez ces paramètres dans l'écran de ScanGear.

- **Spécifier...**

Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de numérisation dans laquelle vous pouvez définir des paramètres de numérisation avancés.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de numérisation](#)

## Enregistrer les paramètres

- **Taille du fichier**

Choisissez parmi les tailles disponibles : Petite (pour fenêtre de 640 par 480), Moyenne (pour fenêtre de 800 par 600), Grande (pour fenêtre de 1024 par 768) et Original.

- **Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer (64 caractères maximum). Lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers, 4 chiffres sont ajoutés au nom de fichier.

- **Type du fichier**

Sélectionnez le type de fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Sélectionnez JPEG/Exif, PDF ou PDF (Pages multiples).



### Important

- Vous ne pouvez pas définir de mots de passe pour les fichiers PDF.
- Vous ne pouvez pas sélectionner JPEG/Exif si Mode Couleur est défini sur Noir et Blanc.

- **Définir...**

#### Lorsque Type du fichier est sur JPEG/Exif

Vous pouvez définir un type de compression pour les fichiers JPEG. Sélectionnez Elevée (Faible compression), Standard ou Faible (Compression élevée).

#### Lorsque Type du fichier est défini sur PDF ou PDF (Pages multiples)

Configurez les paramètres avancés de création de fichiers PDF. Consultez la section « [Boîte de dialogue Paramètres PDF](#) » pour plus d'informations.

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir... pour en indiquer un autre.

Par défaut, les images numérisées sont enregistrées dans les dossiers suivants.

Windows 7 : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

Windows Vista : dossier MP Navigator EX dans le dossier Images

Windows XP : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

- **Créer un dossier pour la date du jour**

Cochez cette case pour créer un sous-dossier dans le dossier spécifié sous Enregistrer dans avec la date actuelle ; vous pouvez ensuite enregistrer les fichiers numérisés dans ce sous-dossier. Un sous-dossier portant un nom au format année\_mois\_jour (2010\_01\_01, par exemple) est créé.

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont directement enregistrés dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans.

## Paramètres des pièces jointes


- **Programme de messagerie**

Spécifiez un programme de messagerie électronique.



### Remarque

- Sélectionnez Ajouter... pour ouvrir la boîte de dialogue Sélectionner le prog. de messagerie dans laquelle vous pouvez sélectionner un programme de messagerie électronique. Si le programme de messagerie électronique voulu n'est pas répertorié, cliquez sur Ajouter à la liste et sélectionnez-le.

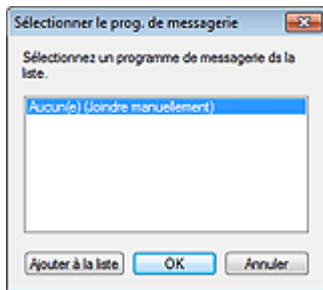

- **Démarrer la numérisation d'un simple clic sur le bouton**

Cochez cette case pour commencer la numérisation lorsque vous cliquez sur une icône en mode Un clic.

### Important

- Démarrer la numérisation d'un simple clic sur le bouton ne s'affiche pas lorsque la boîte de dialogue est ouverte directement à partir de Solution Menu EX.

- **Appliquer**

Enregistre et applique les paramètres spécifiés.

Cliquez sur Annuler au lieu de Appliquer pour annuler les paramètres spécifiés.

- **Annuler**

Annule les paramètres définis. L'écran actif se ferme.

- **Défaut**

Rétablit tous les paramètres par défaut de l'écran.

- **Numériser**

Numérise les documents avec les paramètres spécifiés.

Une fois la numérisation terminée, les fichiers joints sont créés et enregistrés. Si vous utilisez un programme de messagerie électronique compatible avec MP Navigator EX, ce programme démarre automatiquement et un écran de nouveau message s'ouvre avec l'image en pièce jointe.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue OCR

S724

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue OCR

Cliquez sur OCR dans l'onglet Numérisation personnalisée en un clic ou dans l'écran du mode Un clic pour ouvrir la boîte de dialogue OCR.

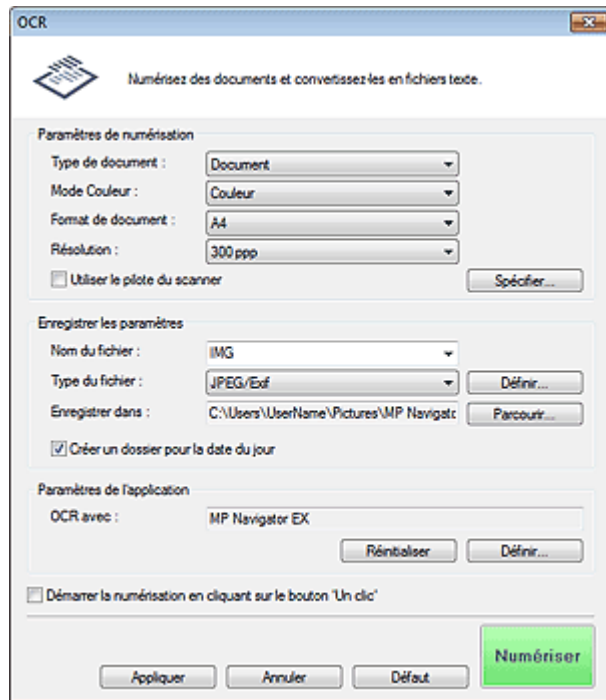

### Paramètres de numérisation

- **Type de document**

Sélectionnez le type du document à numériser.


- **Mode Couleur**

Sélectionnez le mode de numérisation du document.

- **Format de document**

Sélectionnez le format du document à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisée, un écran dans lequel vous pouvez spécifier le format du document s'ouvre. Sélectionnez Unités, saisissez les Largeur et Hauteur, puis cliquez sur OK.

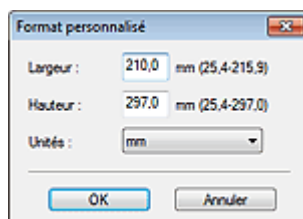

- **Résolution**

Sélectionnez la résolution à laquelle vous souhaitez numériser les documents.

➔ **Résolution**

- **Utiliser le pilote du scanner**

Cochez cette case pour afficher l'écran de ScanGear (pilote du scanner) et définir les paramètres avancés de numérisation.

Mode Couleur, Format de document, Résolution ainsi que d'autres paramètres de la boîte de dialogue OCR seront désactivés. Définissez ces paramètres dans l'écran de ScanGear.

- **Spécifier...**

Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de numérisation dans laquelle vous pouvez définir des paramètres de numérisation avancés.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de numérisation](#)



### Remarque

- Lorsque vous numérisez des documents inclinés, cochez la case Corriger l'inclinaison des documents textes pour améliorer la précision de la reconnaissance du texte.

## Enregistrer les paramètres

- **Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer (64 caractères maximum). Lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers, 4 chiffres sont ajoutés au nom de fichier.

- **Type du fichier**

Sélectionnez le type de fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Sélectionnez JPEG/Exif, TIFF ou BMP.



### Important

- Vous ne pouvez pas sélectionner JPEG/Exif si Mode Couleur est défini sur Noir et Blanc.

- **Définir...**

#### Lorsque Type du fichier est sur JPEG/Exif

Vous pouvez définir un type de compression pour les fichiers JPEG. Sélectionnez Elevée (Faible compression), Standard ou Faible (Compression élevée).

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir... pour en indiquer un autre.

Par défaut, les images numérisées sont enregistrées dans les dossiers suivants.

Windows 7 : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

Windows Vista : dossier MP Navigator EX dans le dossier Images

Windows XP : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

- **Créer un dossier pour la date du jour**

Cochez cette case pour créer un sous-dossier dans le dossier spécifié sous Enregistrer dans avec la date actuelle ; vous pouvez ensuite enregistrer les fichiers numérisés dans ce sous-dossier. Un sous-dossier portant un nom au format année\_mois\_jour (2010\_01\_01, par exemple) est créé. Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont directement enregistrés dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans.

## Paramètres de l'application

- **OCR avec**

Spécifier une application OCR.

Lorsque MP Navigator EX est spécifié, une fois l'image numérisée, le texte dans l'image est extrait et apparaît dans le Bloc-notes (fourni avec Windows).



### Remarque

- Vous ne pouvez extraire dans le Bloc-notes (inclus avec Windows) que les textes écrits dans les langues disponibles sous l'onglet Général. Cliquez sur Définir... sur l'onglet Général et définissez la langue du document à numériser. Lors de la numérisation de plusieurs documents, vous pouvez rassembler le texte extrait dans un fichier.
  - ➔ [Onglet Général](#)
- Le texte affiché dans le Bloc-notes (inclus avec Windows) est fourni à titre indicatif uniquement. Le texte des images provenant des types de documents suivants ne peut être analysé correctement.
  - Documents contenant du texte avec une taille de police inférieure à 8 points ou supérieure à 40 points (avec une résolution de 300 ppp)
  - Documents inclinés
  - Documents placés à l'envers ou documents dont le texte est mal orienté (caractères inclinés)
  - Documents qui comportent des polices spéciales, des effets, du texte en italique ou du texte

manuscrit

- Documents avec un espacement de ligne étroit
- Documents avec des couleurs en arrière-plan du texte
- Documents contenant plusieurs langues
- Pour d'autres procédures, reportez-vous au manuel de l'application.

---

- **Réinitialiser**

Permet d'annuler les paramètres de l'application.

- **Définir...**

Permet de sélectionner une application.

 **Important**

- Selon l'application spécifiée, le texte peut ne pas s'extraire correctement ou l'application peut ne pas démarrer.

- **Démarrer la numérisation d'un simple clic sur le bouton**

Cochez cette case pour commencer la numérisation lorsque vous cliquez sur une icône en mode Un clic.

 **Important**

- Démarrer la numérisation d'un simple clic sur le bouton ne s'affiche pas lorsque la boîte de dialogue est ouverte directement à partir de Solution Menu EX.

- **Appliquer**

Enregistre et applique les paramètres spécifiés.

Cliquez sur Annuler au lieu de Appliquer pour annuler les paramètres spécifiés.

- **Annuler**

Annule les paramètres définis. L'écran actif se ferme.

- **Défaut**

Rétablit tous les paramètres par défaut de l'écran.

- **Numériser**

Numérise les documents avec les paramètres spécifiés.

[Haut de la page](#) 

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Numériser

S728

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Numériser

Cliquez sur Numériser dans l'onglet Numérisation personnalisée en un clic ou dans l'écran du mode Un clic pour ouvrir la boîte de dialogue Numériser.

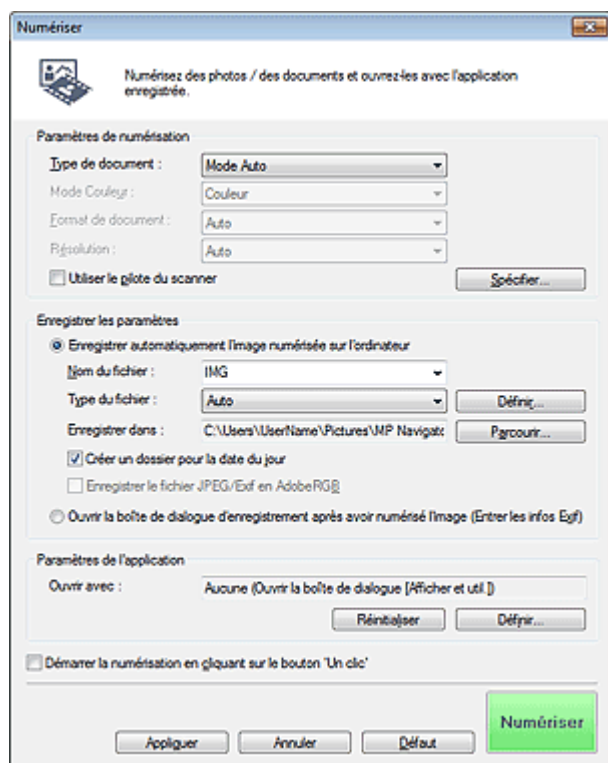

### Paramètres de numérisation

#### • Type de document

Sélectionnez le type du document à numériser. Lorsque Mode Auto est sélectionné, le type de document est détecté automatiquement. Dans ce cas, Mode Couleur, Format de document et Résolution sont également définis automatiquement.

#### ▶ Important

- Les types de document pris en charge en Mode Auto sont les suivants : photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents texte et BD/DVD/CD.
- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement si Mode Auto est sélectionné. Dans ce cas, indiquez le type ou le format de document.
  - Photos au format A4
  - Documents texte inférieurs à 2L (127 mm x 178 mm) (5 pouces x 7 pouces), tels que les livres de poche dont la reliure a été coupée
  - Documents imprimés sur du papier blanc fin
  - Documents longs et étroits tels que les photos panoramiques
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.
- Placez correctement les documents en fonction du type de document à numériser. Dans le cas contraire, le document risque de ne pas être numérisé correctement. Consultez la section « [Mise en place des documents](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des documents.

#### 📖 Remarque

- Pour réduire le moiré, définissez le paramètre Type de document sur Magazine.


#### • Mode Couleur

Sélectionnez le mode de numérisation du document.

- **Format de document**

Sélectionnez le format du document à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisée, un écran dans lequel vous pouvez spécifier le format du document s'ouvre. Sélectionnez Unités, saisissez les Largeur et Hauteur, puis cliquez sur OK.

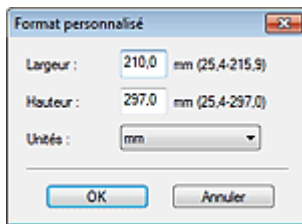

### Important

- Lorsque vous sélectionnez Détection auto, l'image numérisée peut ne pas être numérisée au format et position appropriés. Dans ce cas, modifiez le format de façon à ce qu'il reflète le format réel du document (A4, Lettre, etc.) et alignez l'un des angles du document sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement).

- **Résolution**

Sélectionnez la résolution à laquelle vous souhaitez numériser les documents.

➔ [Résolution](#)

- **Utiliser le pilote du scanner**

Cochez cette case pour afficher l'écran de ScanGear (pilote du scanner) et définir les paramètres avancés de numérisation.

Mode Couleur, Format de document, Résolution et les autres paramètres de la boîte de dialogue Numériser seront désactivés. Définissez ces paramètres dans l'écran de ScanGear.

- **Spécifier...**

Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de numérisation dans laquelle vous pouvez définir des paramètres de numérisation avancés.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de numérisation](#)

## Enregistrer les paramètres

- **Enregistrer automatiquement l'image numérisée sur l'ordinateur**

Sélectionnez cette option pour enregistrer les images sur votre ordinateur comme indiqué après leur numérisation.

Les paramètres Nom du fichier, Type du fichier et Enregistrer dans s'affichent.

- **Nom du fichier**

Saisissez le nom de fichier de l'image à enregistrer (64 caractères maximum). Lorsque vous enregistrez plusieurs fichiers, 4 chiffres sont ajoutés au nom de fichier.

- **Type du fichier**

Sélectionnez le type de fichier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Sélectionnez Auto, JPEG/Exif, TIFF ou BMP. Auto est affiché lorsque le Type de document est défini sur Mode Auto.

### Important

- Lorsque Type de document est défini sur Mode Auto et que Type du fichier est défini sur Auto, le type de fichier peut être différent en fonction du placement du document. Consultez la section « [Mise en place des documents](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des documents.
- Vous ne pouvez pas sélectionner JPEG/Exif si Mode Couleur est défini sur Noir et Blanc.

### Remarque

- Lorsque l'option Auto est sélectionnée, les fichiers sont enregistrés aux formats suivants en fonction du type de document.  
Photos, cartes postales, cartes de visite et BD/DVD/CD : JPEG  
Magazines, journaux et documents texte : PDF  
Vous pouvez modifier le type de fichier dans Définir....  
Les images enregistrées au format PDF peuvent ne pas s'ouvrir en fonction de l'application.

Dans ce cas, sélectionnez une option autre que Auto dans Type du fichier.

- Si vous sélectionnez JPEG/Exif lorsque Type de document n'est pas défini sur Mode Auto, la case à cocher Enregistrer le fichier JPEG/Exif en AdobeRGB peut être activée.

---

- **Définir...**

#### Lorsque Type du fichier est sur Auto

Vous pouvez spécifier le type de fichier sous lequel enregistrer les images. Sélectionnez un format de fichier pour les éléments détectés comme documents et ceux détectés comme photos.

#### Lorsque Type du fichier est sur JPEG/Exif

Vous pouvez définir un type de compression pour les fichiers JPEG. Sélectionnez Elevée (Faible compression), Standard ou Faible (Compression élevée).

- **Enregistrer dans**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images numérisées. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir... pour en indiquer un autre.

Par défaut, les images numérisées sont enregistrées dans les dossiers suivants.

Windows 7 : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

Windows Vista : dossier MP Navigator EX dans le dossier Images

Windows XP : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

- **Créer un dossier pour la date du jour**

Cochez cette case pour créer un sous-dossier dans le dossier spécifié sous Enregistrer dans avec la date actuelle ; vous pouvez ensuite enregistrer les fichiers numérisés dans ce sous-dossier. Un sous-dossier portant un nom au format année\_mois\_jour (2010\_01\_01, par exemple) est créé.

Si cette case n'est pas cochée, les fichiers sont directement enregistrés dans le dossier spécifié dans Enregistrer dans.

- **Enregistrer le fichier JPEG/Exif en AdobeRGB**

Cochez cette case pour enregistrer les images avec des couleurs correspondant à Adobe RGB.



#### Important

- Cette fonction n'est disponible que lorsque le paramètre Type du fichier est défini sur JPEG/Exif et que le paramètre Type de document n'est pas défini sur Mode Auto.
- Cette fonction n'est pas disponible si le profil Adobe RGB n'est pas installé.



#### Remarque

- Vous ne pouvez pas sélectionner ce paramètre si la case Utiliser le pilote du scanner est cochée.
- Si vous enregistrez une image alors que la case Enregistrer le fichier JPEG/Exif en AdobeRGB est cochée, un trait de soulignement est ajouté au début du nom du fichier. (Exemple : `_Image0001.jpg`)

- **Ouvrir la boîte de dialogue d'enregistrement après avoir numérisé l'image (Entrer les informations Exif)**

Sélectionnez cette option pour ouvrir la boîte de dialogue Enregistrer après avoir numérisé les images et spécifiez les paramètres d'enregistrement tels que le dossier de destination, le nom du fichier et les informations Exif.

➡ Boîte de dialogue Enregistrer

## Paramètres de l'application

- **Ouvrir avec**

Spécifiez l'application avec laquelle ouvrir les images numérisées. Faites glisser et déposez l'icône d'une application prenant en charge le format de fichier affiché dans Type du fichier. L'application spécifiée démarre après la numérisation des images.



#### Important

- Selon l'application spécifiée, les images peuvent ne pas s'afficher correctement ou l'application peut ne pas démarrer.



#### Remarque

- Pour d'autres procédures, reportez-vous au manuel de l'application.
-



- **Réinitialiser**

Permet d'annuler les paramètres de l'application.

- **Définir...**

Permet de sélectionner une application à démarrer.

- **Démarrer la numérisation d'un simple clic sur le bouton**

Cochez cette case pour commencer la numérisation lorsque vous cliquez sur une icône en mode Un clic.

- **Appliquer**

Enregistre et applique les paramètres spécifiés.

Cliquez sur Annuler au lieu de Appliquer pour annuler les paramètres spécifiés.

- **Annuler**

Annule les paramètres définis. L'écran actif se ferme.

- **Défaut**

Rétablit tous les paramètres par défaut de l'écran.

- **Numériser**

Numérise et enregistre les documents avec les paramètres spécifiés.

Lorsque le paramètre Type du fichier est défini sur Auto, un message de confirmation s'affiche.

Cliquez sur Ouvrir le manuel pour ouvrir ce guide (s'il est installé).

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Copier

S739

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Copier

Cliquez sur Copier sous l'onglet Numérisation personnalisée en un clic ou dans l'écran du mode Un clic pour ouvrir la boîte de dialogue Copier.

### Important

- Vous pouvez imprimer à partir de la boîte de dialogue Copier seulement lorsque la machine et l'imprimante sont raccordées au même ordinateur. L'impression des images sur une imprimante réseau peut être incorrecte.

### Remarque

- Cette procédure nécessite la machine et une imprimante. Consultez le manuel de votre imprimante pour la préparation.
- Les formats et types de papier qui peuvent être sélectionnés dépendent de l'imprimante.
- Lorsque plusieurs documents sont placés sur la vitre et que Mode Auto est sélectionné, chaque document est numérisé et imprimé séparément sur une feuille de papier. Pour imprimer plusieurs documents sur une feuille de papier, sélectionnez un type de document autre que Mode Auto et un format de document standard (A4, Lettre, etc.).

### Paramètres de numérisation

#### • Type de document

Sélectionnez le type du document à numériser. Lorsque Mode Auto est sélectionné, le type de document est détecté automatiquement. Dans ce cas, Mode Couleur, Format de document et Résolution sont également définis automatiquement.

### Important

- Les types de document pris en charge en Mode Auto sont les suivants : photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents texte et BD/DVD/CD.
- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement si Mode Auto est sélectionné. Dans ce cas, indiquez le type ou le format de document.
  - Photos au format A4
  - Documents texte inférieurs à 2L (127 mm x 178 mm) (5 pouces x 7 pouces), tels que les

livres de poche dont la reliure a été coupée

- Documents imprimés sur du papier blanc fin
  - Documents longs et étroits tels que les photos panoramiques
  - La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.
  - Placez correctement les documents en fonction du type de document à numériser. Dans le cas contraire, le document risque de ne pas être numérisé correctement.
- Consultez la section « [Mise en place des documents](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des documents.

## Remarque

- Pour réduire le moiré, définissez le paramètre Type de document sur Magazine.


### ● Mode Couleur

Sélectionnez le mode de numérisation du document.

### ● Format de document

Sélectionnez le format du document à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisée, un écran dans lequel vous pouvez spécifier le format du document s'ouvre. Sélectionnez Unités, saisissez les Largeur et Hauteur, puis cliquez sur OK.

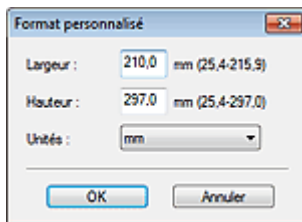

## Important

- Lorsque vous sélectionnez Détection auto, l'image numérisée peut ne pas être numérisée au format et position appropriés. Dans ce cas, modifiez le format de façon à ce qu'il reflète le format réel du document (A4, Lettre, etc.) et alignez l'un des angles du document sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement).

### ● Résolution

Sélectionnez la résolution à laquelle vous souhaitez numériser les documents.

➔ [Résolution](#)

### ● Échelle

Sélectionnez une échelle en fonction du papier de l'impression ou selon vos besoins.

Choisissez Ajuster au papier pour redimensionner l'image numérisée automatiquement afin de l'ajuster au papier qui reçoit l'impression. Les proportions de l'image sont conservées. Par conséquent, des marges peuvent apparaître en haut et en bas ou à gauche et à droite du papier selon le format du document et du papier.

Sélectionnez Personnalisée pour entrer une valeur dans Échelle. Entrez un pourcentage (25 % à 400 %) et cliquez sur OK.

## Remarque

- Les images numérisées sont imprimées sur du papier dont la taille est spécifiée sur votre imprimante.
- Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel de l'imprimante.

### ● Luminosité

Permet d'ajuster la luminosité de l'image.

Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir et vers la droite pour éclaircir l'image.

## Important

- Cette fonction n'est disponible que si la valeur de Type de document est Magazine ou Document.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous avez activé la détection automatique du Format de document.

### ● Utiliser le pilote du scanner

Cochez cette case pour afficher l'écran de ScanGear (pilote du scanner) et définir les paramètres avancés de numérisation.

Mode Couleur, Format de document, Résolution et les autres paramètres de la boîte de dialogue

Copier seront désactivés. Définissez ces paramètres dans l'écran de ScanGear.

- **Spécifier...**

Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de numérisation dans laquelle vous pouvez définir des paramètres de numérisation avancés.

➔ [Boîte de dialogue Paramètres de numérisation](#)

## Paramètres imprimante

- **Format de papier**

Sélectionnez le format du document à imprimer.




### Remarque

- Les formats de papier disponibles varient selon les imprimantes.

- **Nombre de copies**

Indiquez le nombre de copies à imprimer.

Cliquez sur  (boutons Vers le haut et Vers le bas) à droite de la valeur ou entrez une valeur. Spécifiez jusqu'à 99 copies.

- **Imprimante**

Sélectionnez l'imprimante à utiliser lorsque plusieurs imprimantes sont connectées.

Cliquez sur Propriétés... pour ouvrir une boîte de dialogue qui permet de configurer les paramètres de l'imprimante.

- **Type de support**

Sélectionnez le type du document à imprimer.



### Remarque

- Les types de papier disponibles varient selon les imprimantes.

- **Impression sans bordure**

Cochez cette case pour imprimer une image sur une feuille entière sans bordure.



### Important

- Cette option est disponible uniquement pour les imprimantes à jet d'encre Canon qui prennent en charge l'Impression sans bordure.
- L'Impression sans bordure agrandit l'image jusqu'à atteindre une taille légèrement supérieure à celle du papier, la partie de l'image qui dépasse les bords du papier n'est pas imprimée.

- **Démarrer la numérisation d'un simple clic sur le bouton**

Cochez cette case pour commencer la numérisation lorsque vous cliquez sur une icône en mode Un clic.



### Important

- Démarrer la numérisation d'un simple clic sur le bouton ne s'affiche pas lorsque la boîte de dialogue est ouverte directement à partir de Solution Menu EX.

- **Appliquer**

Enregistre et applique les paramètres spécifiés.

Cliquez sur Annuler au lieu de Appliquer pour annuler les paramètres spécifiés.

- **Annuler**

Annule les paramètres définis. L'écran actif se ferme.

- **Défaut**

Rétablit tous les paramètres par défaut de l'écran.

- **Copier**

Numérise et imprime les documents avec les paramètres spécifiés.

Cochez la case Utiliser le pilote du scanner pour afficher l'écran de ScanGear.

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Imprimer

S727

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Imprimer

Cliquez sur Imprimer dans l'onglet Numérisation personnalisée en un clic ou dans l'écran du mode Un clic pour ouvrir la boîte de dialogue Imprimer.

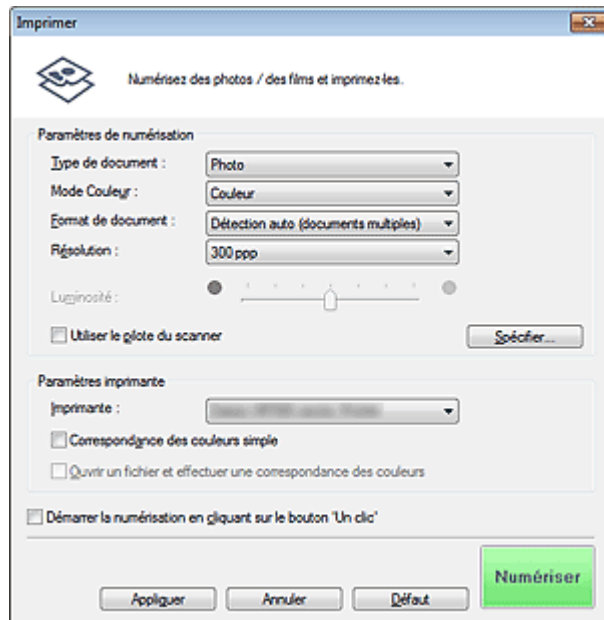

### Important

- Vous pouvez imprimer à l'aide de la fonction Imprimer seulement lorsque la machine et l'imprimante sont connectées au même ordinateur. L'impression des images sur une imprimante réseau peut être incorrecte.

### Remarque

- Cette procédure nécessite la machine et une imprimante. Consultez le manuel de votre imprimante pour la préparation.
- Lorsque plusieurs documents sont placés sur la vitre et que Mode Auto est sélectionné, chaque document est numérisé et imprimé séparément sur une feuille de papier. Pour imprimer plusieurs documents sur une feuille de papier, sélectionnez un type de document autre que Mode Auto et un format de document standard (A4, Lettre, etc.).

### Paramètres de numérisation

#### • Type de document

Sélectionnez le type du document à numériser. Lorsque Mode Auto est sélectionné, le type de document est détecté automatiquement. Dans ce cas, Mode Couleur, Format de document et Résolution sont également définis automatiquement.

### Important

- Les types de document pris en charge en Mode Auto sont les suivants : photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents texte et BD/DVD/CD.
- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement si Mode Auto est sélectionné. Dans ce cas, indiquez le type ou le format de document.
  - Photos au format A4
  - Documents texte inférieurs à 2L (127 mm x 178 mm) (5 pouces x 7 pouces), tels que les livres de poche dont la reliure a été coupée
  - Documents imprimés sur du papier blanc fin
  - Documents longs et étroits tels que les photos panoramiques
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.

## Remarque

- Pour réduire le moiré, définissez le paramètre Type de document sur Magazine.


### ● Mode Couleur

Sélectionnez le mode de numérisation du document.

### ● Format de document

Sélectionnez le format du document à numériser.

Lorsque vous sélectionnez Personnalisée, un écran dans lequel vous pouvez spécifier le format du document s'ouvre. Sélectionnez Unités, saisissez les Largeur et Hauteur, puis cliquez sur OK.

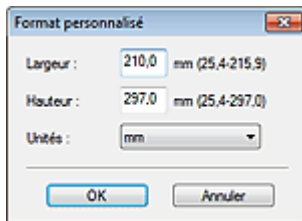

## Important

- Lorsque vous sélectionnez Détection auto, l'image numérisée peut ne pas être numérisée aux format et position appropriés. Dans ce cas, modifiez le format de façon à ce qu'il reflète le format réel du document (A4, Lettre, etc.) et alignez l'un des angles du document sur l'angle de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement).

### ● Résolution

Sélectionnez la résolution à laquelle vous souhaitez numériser les documents.

➔ Résolution

### ● Luminosité

Permet d'ajuster la luminosité de l'image.

Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir et vers la droite pour éclaircir l'image.

## Important

- Cette fonction n'est disponible que si la valeur de Type de document est Magazine ou Document.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque vous avez activé la détection automatique du Format de document.
- Cette fonction n'est pas disponible lorsque la case Correspondance des couleurs simple est cochée.

### ● Utiliser le pilote du scanner

Cochez cette case pour afficher l'écran de ScanGear (pilote du scanner) et définir les paramètres avancés de numérisation.

Mode Couleur, Format de document, Résolution et les autres paramètres de la boîte de dialogue Imprimer seront désactivés. Définissez ces paramètres dans l'écran de ScanGear.

## Important

- Cette fonction n'est pas disponible lorsque la case Correspondance des couleurs simple est cochée.

### ● Spécifier...

Ouvre la boîte de dialogue Paramètres de numérisation dans laquelle vous pouvez définir des paramètres de numérisation avancés.

➔ Boîte de dialogue Paramètres de numérisation

## Paramètres imprimante

### ● Imprimante

Sélectionnez l'imprimante à utiliser lorsque plusieurs imprimantes sont connectées.

### ● Correspondance des couleurs simple

Exécutez la correspondance des couleurs entre la machine et l'imprimante.

La correspondance des couleurs ne s'exécute que si vous utilisez une imprimante à jet d'encre Canon prenant en charge la fonction Correspondance des couleurs simple.

 **Important**

- Cette option n'est pas disponible lorsque Mode Couleur est défini sur Noir et Blanc ou Niveaux de gris.

 **Remarque**

- Il vous est recommandé d'utiliser Photo Paper Plus Glossy II avec la fonction Correspondance des couleurs simple.
- La disponibilité de la fonction Correspondance des couleurs simple dépend du type de papier utilisé. Le cas échéant, installez le module complémentaire de votre pilote d'imprimante. Accédez à notre site Web pour obtenir le module complémentaire correspondant à votre pilote d'imprimante.
- Les options Correction d'image recommandée, Correction automatique des photos et Correction automatique des documents de la boîte de dialogue Paramètres de numérisation sont désactivées si vous utilisez la fonction Correspondance des couleurs simple.

**● Ouvrir un fichier et effectuer une correspondance des couleurs**

Cette option est disponible lorsque la case Correspondance des couleurs simple est cochée. Ouvrez un fichier JPEG enregistré avec le ton de couleur Adobe RGB, exécutez la Correspondance des couleurs simple et affichez l'image dans la boîte de dialogue Mise en page d'impression. Lorsque cette case est cochée, Numériser devient Ouvrir. Cliquez sur Ouvrir et sélectionnez un fichier JPEG enregistré avec le ton de couleur Adobe RGB.

 **Important**

- Cette fonction n'exécute pas la numérisation des images.

 **Remarque**

- Utilisez la boîte de dialogue Enregistrer ou Numériser pour créer et enregistrer les images avec le ton de couleur Adobe RGB.
- Vous ne pouvez désigner qu'une image à la fois.

**● Démarrer la numérisation d'un simple clic sur le bouton**

Cochez cette case pour commencer la numérisation lorsque vous cliquez sur une icône en mode Un clic.

**● Appliquer**

Enregistre et applique les paramètres spécifiés. Cliquez sur Annuler au lieu de Appliquer pour annuler les paramètres spécifiés.

**● Annuler**

Annule les paramètres définis. L'écran actif se ferme.

**● Défaut**

Rétablit tous les paramètres par défaut de l'écran.

**● Numériser**

Permet de numériser les documents avec les paramètres définis et d'ouvrir la boîte de dialogue Mise en page d'impression.

➔ **Boîte de dialogue Mise en page d'impression**

Cochez la case Utiliser le pilote du scanner pour afficher l'écran de ScanGear. La boîte de dialogue Mise en page d'impression s'ouvre lorsque vous appuyez sur Numériser.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Mise en page d'impression

S733

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Mise en page d'impression

La boîte de dialogue Mise en page d'impression s'ouvre après numérisation à partir de la fonction Imprimer dans l'onglet Numérisation personnalisée en un clic ou dans l'écran du mode Un clic.

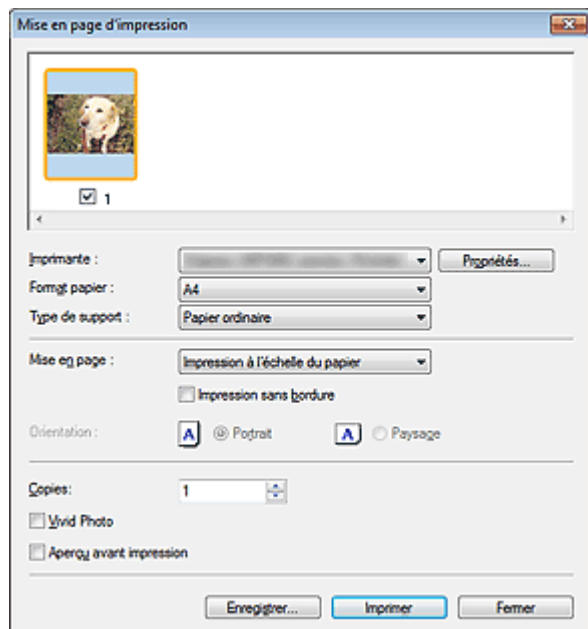

### Important

- Les paramètres suivants sont disponibles seulement lorsque vous utilisez une imprimante à jet d'encre Canon qui prend en charge les fonctions correspondantes.
  - Type de support
  - Impression sans bordure
  - Vivid Photo
  - Aperçu avant impression

### Remarque

- Double-cliquez sur une image pour l'afficher dans une autre fenêtre.

#### ● Imprimante

Sélectionnez l'imprimante voulue.

#### ● Propriétés...

Permet d'afficher l'écran de configuration avancée de l'imprimante sélectionnée.

#### ● Format de papier

Sélectionnez le format du document à imprimer. Adaptez le format à celui du papier défini dans l'imprimante.

#### ● Type de support

Sélectionnez le type du document à imprimer. La qualité d'impression peut être définie en fonction du type de papier.

#### ● Mise en page

Sélectionnez un type d'impression.

##### ● Impression normale

Imprimez une image par feuille.

##### ● Impression à l'échelle du papier

Imprimez l'image au format du papier (agrandie ou réduite).

#### ● Impression sans bordure



Cochez cette case pour imprimer une image sur une feuille entière sans bordure.

### Important

- Le paramètre Mise en page sera désactivé si vous sélectionnez Impression sans bordure.
- L'Impression sans bordure agrandit l'image jusqu'à atteindre une taille légèrement supérieure à celle du papier, la partie de l'image qui dépasse les bords du papier n'est pas imprimée.

#### ● Orientation

Spécifiez l'orientation.

### Important

- Ce paramètre n'est disponible que si l'option Mise en page est configurée sur Impression normale. Avec les autres paramètres, l'image pivote automatiquement en fonction des proportions du papier.

#### ● Copies

Indiquez le nombre de copies à imprimer.

#### ● Vivid Photo

Cochez cette case pour imprimer l'image avec des couleurs vives.

#### ● Aperçu avant impression

Cochez cette case pour afficher l'aperçu du document avant son impression.

#### ● Enregistrer...

Enregistrez les images numérisées.

#### ● Imprimer

L'impression démarre alors.

### Remarque

- Seules les images de la fenêtre des miniatures dont la case est cochée sont imprimées.

#### ● Fermer

Ferme la boîte de dialogue sans imprimer.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Boîte de dialogue Préférences


S705

MP Navigator EX

## Boîte de dialogue Préférences

Cliquez sur Préférences pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences.

Dans la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez spécifier des paramètres généraux MP Navigator EX ainsi que le mode de réponse pour une numérisation à l'aide du bouton sur la machine (bouton Scanner), via les onglets Général et Paramètres de boutons de scanner.

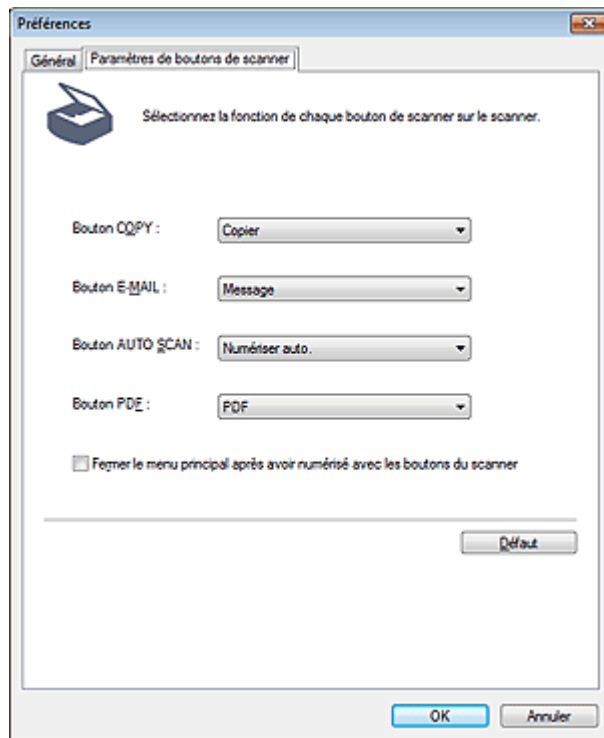

### Remarque

- Pour plus d'informations sur chaque onglet, reportez-vous aux sections correspondantes ci-dessous.
  - ➔ Onglet Général
  - ➔ Onglet Paramètres de boutons de scanner

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Onglet Général

S740

MP Navigator EX

## Onglet Général

Dans l'onglet Général, spécifiez les paramètres généraux de MP Navigator EX.

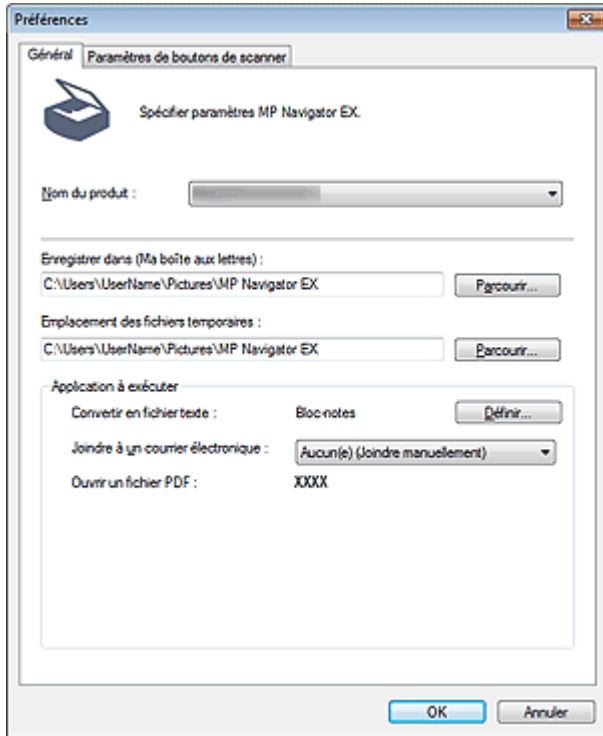

- **Nom du produit**

Affiche le nom de la machine que MP Navigator EX utilise actuellement.

Si le produit affiché n'est pas celui que vous souhaitez utiliser, sélectionnez le produit voulu dans la liste.

- **Enregistrer dans (Ma boîte aux lettres)**

Affiche le dossier dans lequel vous enregistrez les documents numérisés. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir... pour en indiquer un autre.

Par défaut, les images numérisées sont enregistrées dans les dossiers suivants.

Windows 7 : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

Windows Vista : dossier MP Navigator EX dans le dossier Images

Windows XP : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

- **Emplacement des fichiers temporaires**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images de façon temporaire. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir... pour en indiquer un autre.

### Important

- Une erreur peut survenir si vous définissez la destination dans le répertoire racine du disque sur lequel le système d'exploitation est installé. Veillez à spécifier un dossier.
- Une erreur peut survenir si vous définissez la destination dans un répertoire du réseau. Veillez à spécifier un dossier local.

- **Application à exécuter**

Affiche les applications qui peuvent être démarrées via MP Navigator EX. Installez les applications à partir du *CD-ROM d'installation* fourni avec la machine.

L'option Joindre à un courrier électronique permet de sélectionner le programme de messagerie électronique à démarrer.


Pour l'option Ouvrir un fichier PDF, l'application associée à l'extension de fichier (.pdf) par le système d'exploitation s'affiche.

## Important

- Vous pouvez modifier les éléments installés pendant l'installation à l'aide du *CD-ROM d'installation* en sélectionnant Installation personnalisée. Si vous choisissez de ne pas installer certaines applications avec l'option Installation personnalisée, les fonctions correspondantes de MP Navigator EX ne sont pas disponibles. Pour utiliser ces fonctions, installez les applications correspondantes.

## Remarque

- Pour Convertir en fichier texte, le Bloc-notes (inclus avec Windows) s'affiche. Cliquez sur Définir... pour ouvrir une boîte de dialogue, puis spécifiez Langue du document et comment numériser plusieurs documents.

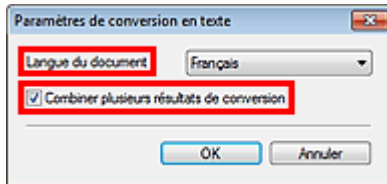

- Langue du document  
Spécifiez la langue en fonction de la langue du document à numériser. Seul le texte rédigé dans des langues pouvant être sélectionnées dans Langue du document peut être extrait dans le Bloc-notes.
- Combiner plusieurs résultats de conversion  
Lors de la numérisation de plusieurs documents, cochez la case permettant de rassembler les résultats de la conversion (texte) dans un fichier.  
Lorsque cette case est cochée, vous pouvez numériser jusqu'à 99 pages simultanément. Décochez la case pour afficher chaque résultat de conversion (texte) dans un fichier distinct. Lorsque cette case n'est pas cochée, vous pouvez numériser jusqu'à 10 pages simultanément.

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de MP Navigator EX > Onglet Paramètres de boutons de scanner

S706


MP Navigator EX

## Onglet Paramètres de boutons de scanner

Permet d'attribuer une fonction de MP Navigator EX à chaque bouton du scanner.

Vous pouvez associer la fonction Numériser auto., Enregistrer, Copier, Imprimer, Message, OCR, Numériser, PDF ou Afficher le menu principal à chaque bouton.

Par défaut, les fonctions Copier, Message et Numériser auto. et PDF sont associées aux boutons COPIE, E-MAIL, AUTO SCAN et PDF, respectivement.

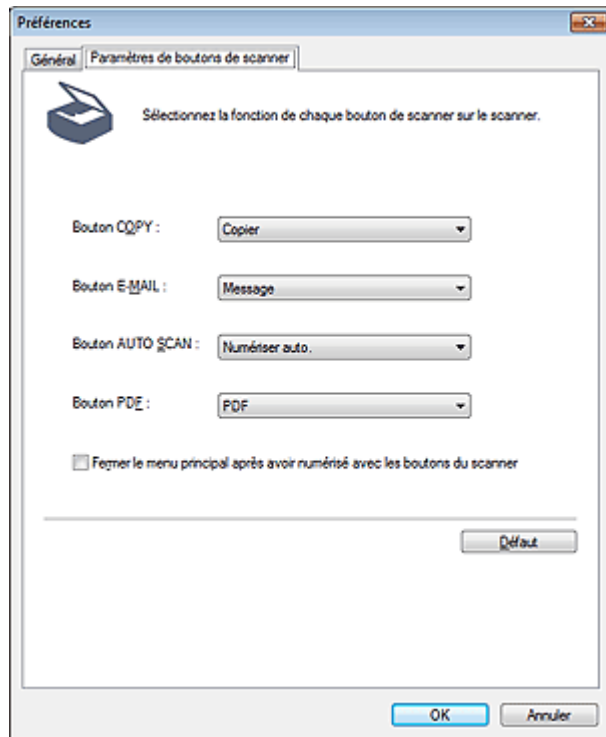

### Important

- Vous ne pouvez pas attribuer la même fonction à plusieurs boutons du scanner. (Par exemple, vous ne pouvez pas attribuer simultanément la fonction Copier au bouton COPIE et au bouton AUTO SCAN.)

#### ● Fermer le menu principal après avoir numérisé avec les boutons du scanner

Cochez cette case pour fermer automatiquement le menu principal (ouvert à l'aide d'un bouton du scanner) après la numérisation.

#### ● Défaut

Rétablit les valeurs par défaut de tous les paramètres des boutons.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Ouverture de fichiers autres que des images numérisées](#)

---

S011

MP Navigator EX

## Ouverture de fichiers autres que des images numérisées

Vous pouvez enregistrer ou imprimer des données autres que des images numérisées à l'aide de MP Navigator EX.

- **Utilisation d'images enregistrées sur un ordinateur**
  - ➔ [Ouverture d'images enregistrées sur un ordinateur](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Ouverture de fichiers autres que des images numérisées > Ouverture d'images enregistrées sur un ordinateur

S507

MP Navigator EX

## Ouverture d'images enregistrées sur un ordinateur


Vous pouvez ouvrir des images enregistrées sur un ordinateur et les imprimer ou les joindre à un message électronique à l'aide de MP Navigator EX. Vous pouvez également les modifier à l'aide d'une application fournie avec la machine.

### 1. Démarrez MP Navigator EX et ouvrez l'écran du mode Navigation.


→ Démarrage de MP Navigator EX

### 2. Dans l'écran du mode Navigation, sélectionnez Afficher et util., puis cliquez sur Ma boîte aux lettres (images num./imp.), Spécifier un dossier ou Images récemment enreg.

Cliquez sur Ma boîte aux lettres (images num./imp.) pour ouvrir les images enregistrées dans Ma boîte aux lettres (images num./imp.), cliquez sur Spécifier un dossier pour ouvrir les images enregistrées dans un dossier spécifique ou cliquez sur Images récemment enreg. pour ouvrir les images récemment enregistrées.

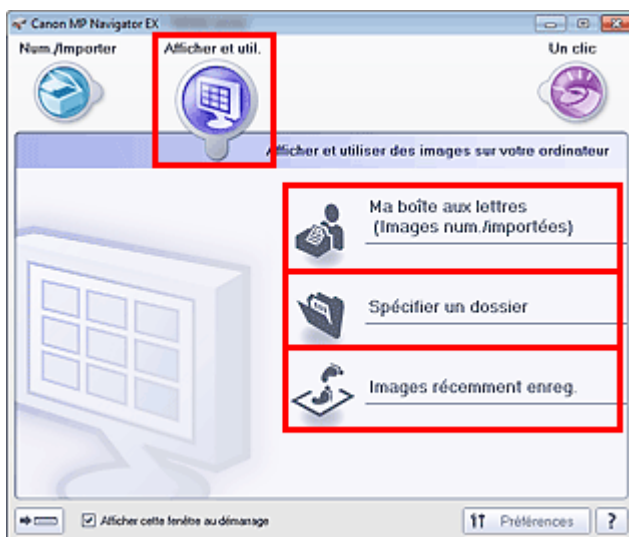


### Remarque

- Si la case Afficher cette fenêtre au démarrage n'est pas cochée, le dernier écran utilisé s'affiche. Si la fenêtre Num./Importer s'affiche, cliquez sur  (Afficher et util.) dans la partie supérieure gauche de l'écran. La fenêtre Afficher et util. s'ouvre.
- Consultez la section « [Onglet Afficher et utiliser des images sur votre ordinateur](#) » pour plus d'informations sur l'onglet Afficher et utiliser des images sur votre ordinateur.

### 3. Cliquez sur le dossier contenant les images à ouvrir.

Les images enregistrées dans le dossier apparaissent dans la fenêtre des miniatures.

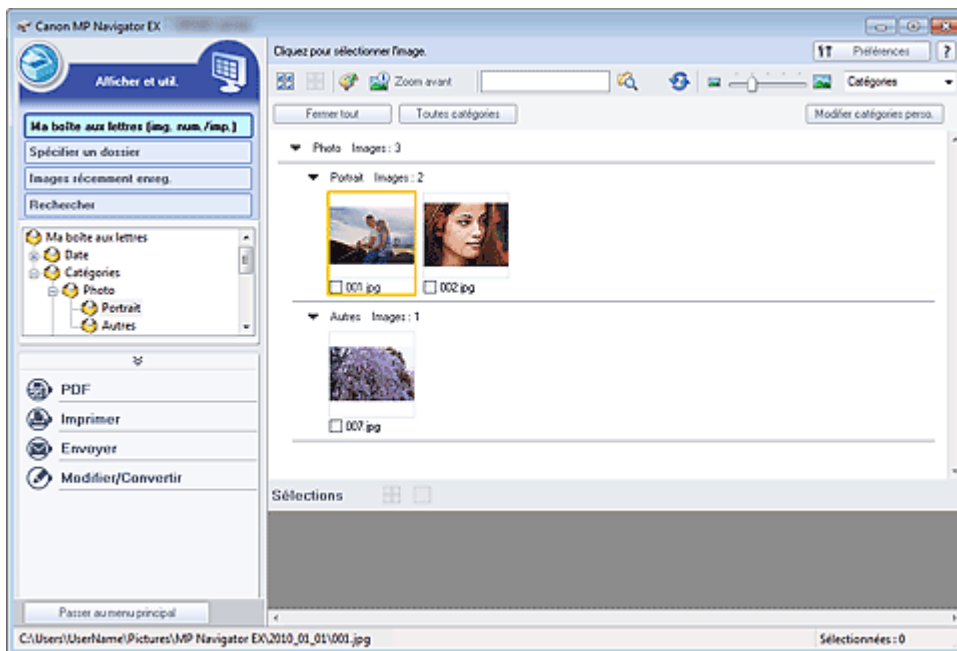

**4.** Sélectionnez les images à utiliser, puis choisissez l'opération que vous souhaitez effectuer.

Pour plus d'informations sur l'utilisation des images, reportez-vous aux sections correspondantes ci-dessous.

- ➔ Création/modification de fichiers PDF
- ➔ Impression de documents
- ➔ Impression de photos
- ➔ Envoi par courrier électronique
- ➔ Modification de fichiers

[Haut de la page](#)↑



## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Qu'est-ce que ScanGear (pilote du scanner) ?

S201

ScanGear

## Qu'est-ce que ScanGear (pilote du scanner) ?

ScanGear (pilote du scanner) est un logiciel requis pour la numérisation de documents. Il permet de spécifier le format de sortie et d'effectuer des corrections d'image lors de la numérisation.

ScanGear peut être démarré à partir de MP Navigator EX ou d'autres applications compatibles avec une interface standard appelée TWAIN. (ScanGear est un pilote compatible TWAIN.)

### Capacités du logiciel

Ce logiciel vous permet d'afficher un aperçu des résultats de la numérisation ou de définir le type de document, ainsi que le format de sortie, etc. lors de la numérisation de documents. Cela est particulièrement utile si vous voulez numériser des documents avec des tons de couleurs particuliers ; en effet, vous pouvez effectuer diverses corrections et régler la luminosité, le contraste, etc.

### Écrans

Il existe trois modes : le Mode de base, le Mode avancé et le Mode de numérisation automatique.

Changez de mode en cliquant sur un des onglets en haut à droite de l'écran.


Mode de base | Mode avancé | Mode de numérisation automatique

### Remarque

- ScanGear démarre dans le dernier mode utilisé.
- Lorsque vous passez d'un mode à l'autre, les paramètres ne sont pas conservés.


### Mode de base

Utilisez l'onglet Mode de base pour numériser facilement en seulement trois étapes ( 1 , 2 et 3 ).

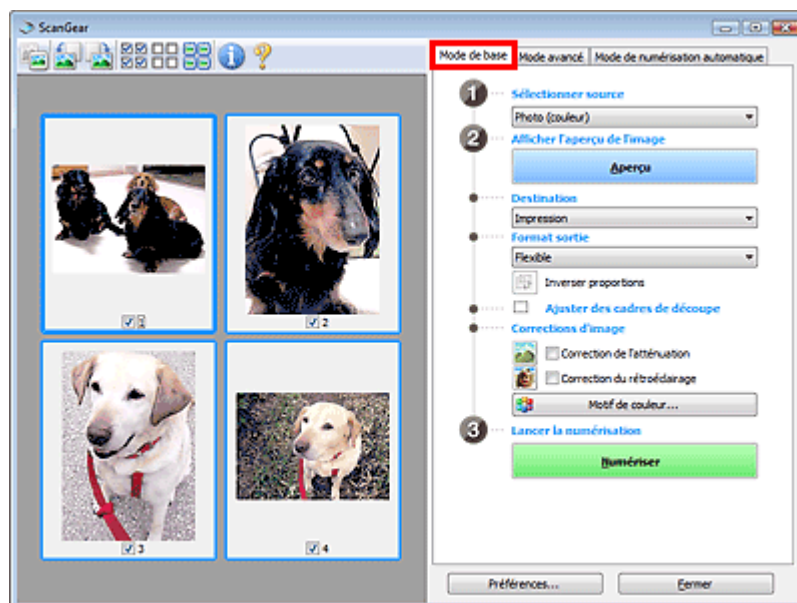


### Mode avancé

Utilisez l'onglet Mode avancé pour spécifier le mode couleur, la résolution de sortie, la luminosité de l'image, la tonalité des couleurs, etc. lors de la numérisation.

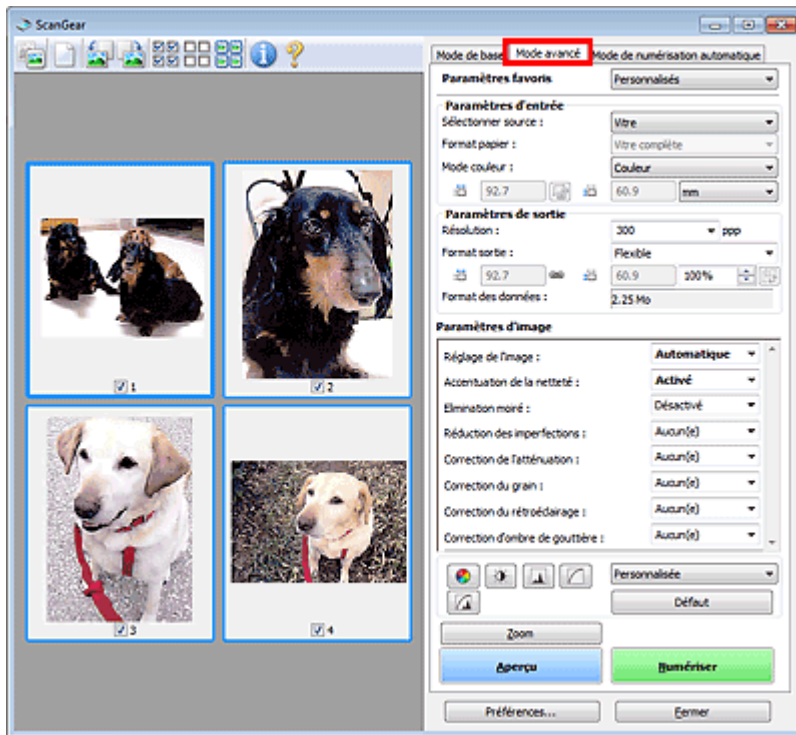

### Mode de numérisation automatique

Utilisez l'onglet Mode de numérisation automatique pour numériser facilement des documents en les plaçant sur la vitre et en cliquant sur Numériser.

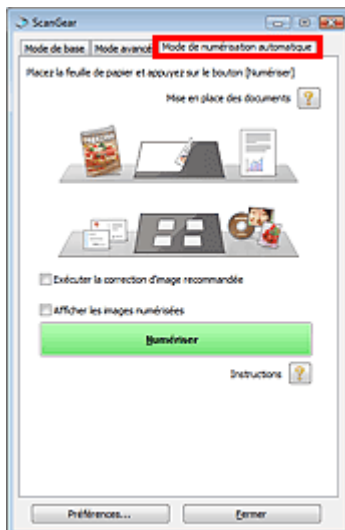

S200

ScanGear

## Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner)

- **Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)**
  - ➔ Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)
- **Numérisation de documents après des corrections d'image simples**
  - ➔ Numérisation en Mode de base
- **Numérisation de documents après modification des paramètres avancés de corrections d'image et de luminosité/couleur**
  - ➔ Numérisation en Mode avancé
- **Numérisation avec une opération simple**
  - ➔ Numérisation en Mode de numérisation automatique
- **Numérisation de plusieurs documents simultanément après correction d'image et réglages des couleurs**
  - ➔ Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner) > Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)

S202

ScanGear

## Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)


Utilisez ScanGear (pilote du scanner) pour effectuer des corrections d'image et des ajustements de couleurs lors de la numérisation. Vous pouvez démarrer ScanGear à partir de MP Navigator EX ou d'une autre application.

### Démarrage à partir de MP Navigator EX

#### Écran du mode Navigation

Suivez les étapes ci-dessous pour démarrer ScanGear à partir de l'écran du mode Navigation de MP Navigator EX.

1. Démarrez MP Navigator EX et ouvrez l'écran du mode Navigation.  
➔ Démarrage de MP Navigator EX
2. Dans Num./Importer, cliquez sur Photos/Documents (Vitre).  
La fenêtre Num./Importer s'ouvre.
3. Cochez la case Utiliser le pilote du scanner, puis cliquez sur Ouvrir le pilote du scanner.

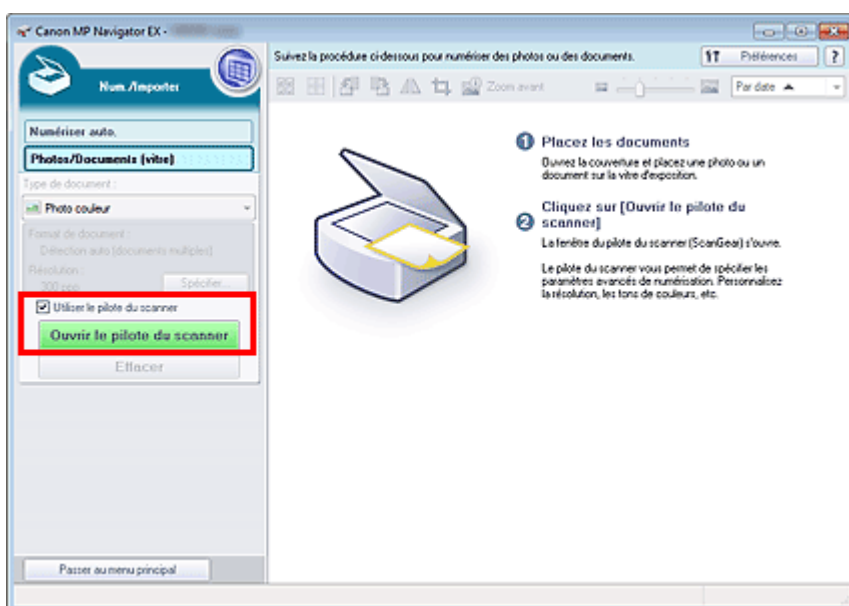


L'écran ScanGear s'affiche.

#### Écran du mode Un clic

Suivez les étapes ci-dessous pour démarrer ScanGear à partir de l'écran du mode Un clic de MP Navigator EX.

1. Démarrez MP Navigator EX et ouvrez l'écran du mode Un clic.  
➔ Démarrage de MP Navigator EX
2. Cliquez sur l'icône correspondante.  
La boîte de dialogue correspondante s'ouvre.
3. Cochez la case Utiliser le pilote du scanner dans Paramètres de numérisation, puis

cliquez sur Numériser.

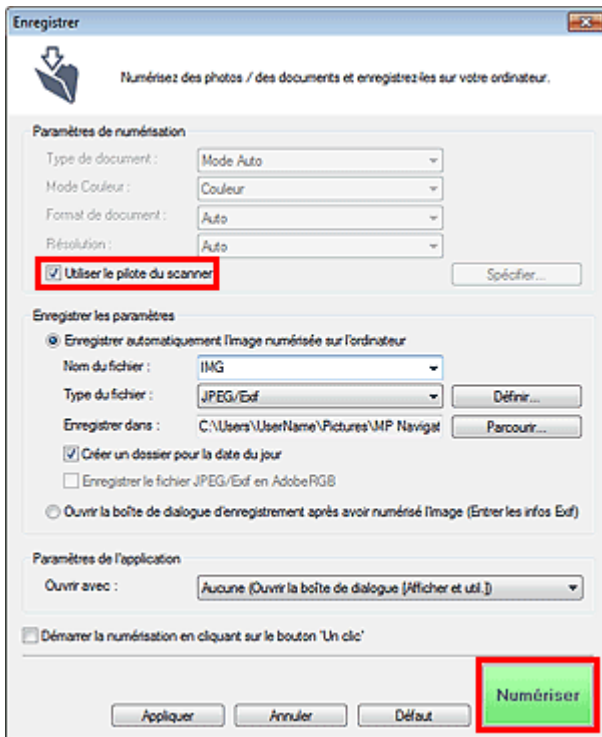

L'écran ScanGear s'affiche.

### Important

- L'option Utiliser le pilote du scanner ne s'affiche pas dans la boîte de dialogue Numérisation automatique ou dans la boîte de dialogue PDF.

### Démarrage depuis une application

Suivez les étapes de l'exemple ci-dessous pour démarrer ScanGear à partir d'une application.

La procédure varie en fonction de l'application. Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application.

1. Lancez l'application.
2. Dans le menu Fichier de l'application, choisissez Sélectionner source et sélectionnez la machine.

### Important

- Ne sélectionnez pas le nom de modèle dans lequel figure WIA.

3. Sélectionnez la commande de numérisation de document (Num./Importer, Acquisition de l'image, etc.).

L'écran ScanGear s'affiche.

[Haut de la page](#)

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner) > Numérisation en Mode de base

S203




## Numérisation en Mode de base

Utilisez l'onglet Mode de base pour numériser facilement en suivant les étapes à l'écran.

Vous découvrirez dans cette section comment numériser un seul document.

Voir la section « [Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear \(pilote du scanner\)](#) » pour numériser plusieurs documents simultanément.


### Important

- Les types de documents suivants peuvent ne pas être redimensionnés correctement. Dans ce cas, cliquez sur  (Miniature) dans la barre d'outils afin d'activer la vue de l'image entière et numériser.
  - Photographies à la bordure très pâle
  - Documents imprimés sur du papier blanc, texte manuscrit, cartes de visite, etc.
  - Documents fins
  - Documents épais
- Les types de documents suivants ne peuvent pas être redimensionnés correctement.
  - Documents de taille inférieure à un carré de 3 cm (1,18 pouce) de côté
  - Photographies qui ont été découpées de manière différente

### 1. Placez le document sur la vitre, puis démarrez ScanGear (pilote du scanner).

- ➔ Mise en place des documents
- ➔ Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)

### 2. Définissez l'option Sélectionner source selon le document placé sur la vitre.

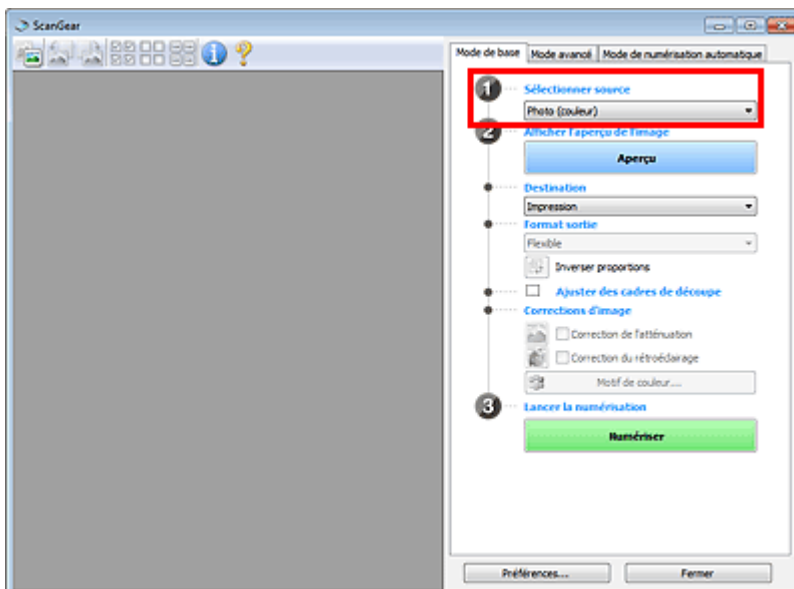


### Remarque

- Pour numériser des magazines contenant de nombreuses photographies couleur, sélectionnez Magazine (couleur).

### 3. Cliquez sur Aperçu.

L'aperçu de l'image apparaît dans la zone d'aperçu.

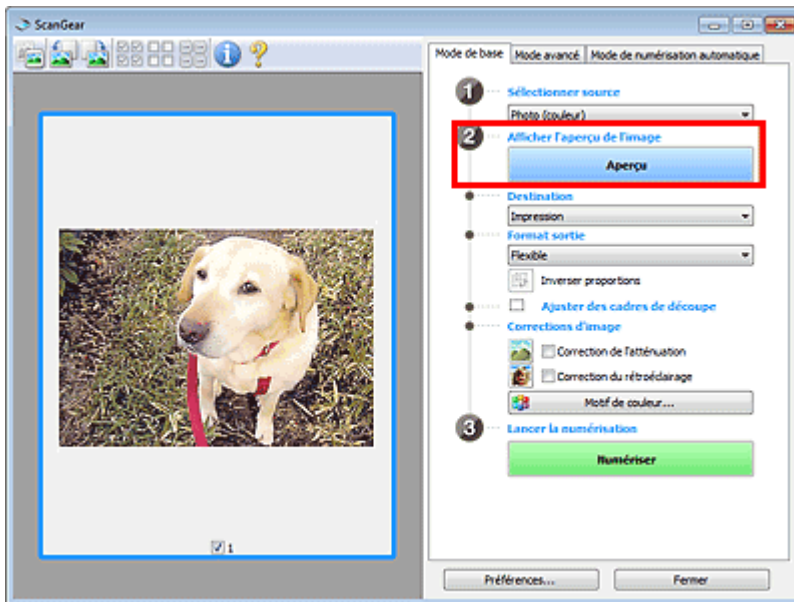

### Remarque

- Les couleurs sont réglées selon le type de document choisi dans Sélectionner source.

#### 4. Sélectionnez la Destination.

#### 5. Sélectionnez le Format sortie.

Les options de format de sortie varient selon l'élément sélectionné dans Destination.

#### 6. Ajustez la zone de numérisation (cadre de découpe) comme requis.

Ajustez la taille et la position du cadre de découpe (zone de numérisation) sur l'aperçu de l'image.


➔ [Ajustement des cadres de découpe](#)

#### 7. Paramétrez Corrections d'image comme requis.

#### 8. Cliquez sur Numériser.

Permet de démarrer la numérisation.

### Remarque

- Cliquez sur  (Information) pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez vérifier les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).
  - Vous pouvez spécifier la réponse de ScanGear (pilote du scanner) après une numérisation sous État de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation dans l'onglet Numériser de la boîte de dialogue Préférences.
- ➔ [Onglet Numériser](#)

### Rubrique connexe

- ▶ [Onglet Mode de base](#)

[Haut de la page](#) ↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner) > Numérisation en Mode avancé

S205



## Numérisation en Mode avancé


Utilisez l'onglet Mode avancé pour spécifier le mode couleur, la résolution de sortie, la luminosité de l'image, la tonalité des couleurs, etc. lors de la numérisation.

Vous découvrirez dans cette section comment numériser un seul document.

Voir la section « [Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear \(pilote du scanner\)](#) » pour numériser plusieurs documents simultanément.

### Important

- Les types de documents suivants peuvent ne pas être redimensionnés correctement. Dans ce cas,

cliquez sur  (Miniature) dans la barre d'outils afin d'activer la vue de l'image entière et numériser.


- Photographies à la bordure très pâle
- Documents imprimés sur du papier blanc, texte manuscrit, cartes de visite, etc.
- Documents fins
- Documents épais
- Les types de documents suivants ne peuvent pas être redimensionnés correctement.
  - Documents de taille inférieure à un carré de 3 cm (1,18 pouce) de côté
  - Photographies qui ont été découpées de manière différente

### 1. Placez le document sur la vitre, puis démarrez ScanGear (pilote du scanner).

- ➔ Mise en place des documents
- ➔ Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)

### 2. Cliquez sur l'onglet Mode avancé.

L'onglet Mode avancé s'affiche.

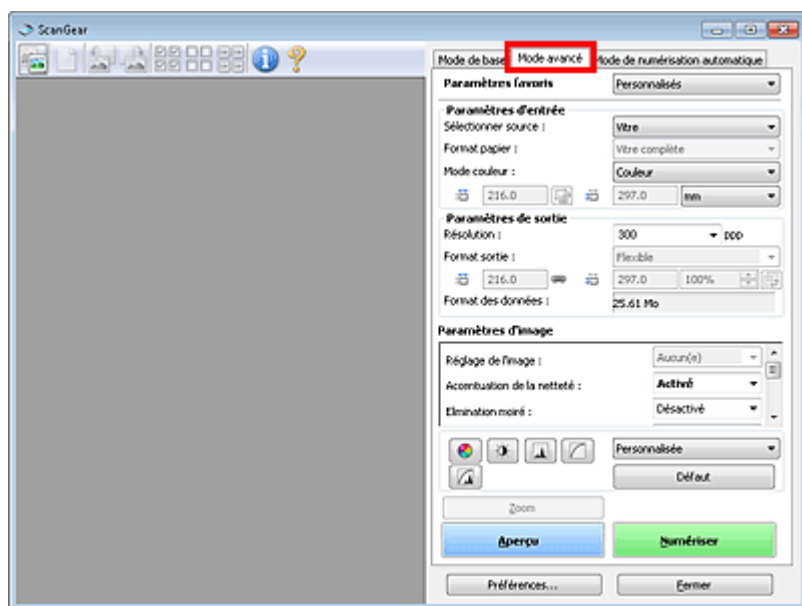

### Remarque

- Lorsque vous passez d'un mode à l'autre, les paramètres ne sont pas conservés.


### 3. Définissez les Paramètres d'entrée.

- ➔ Paramètres d'entrée



#### 4. Cliquez sur Aperçu.

L'aperçu de l'image apparaît dans la zone d'aperçu.

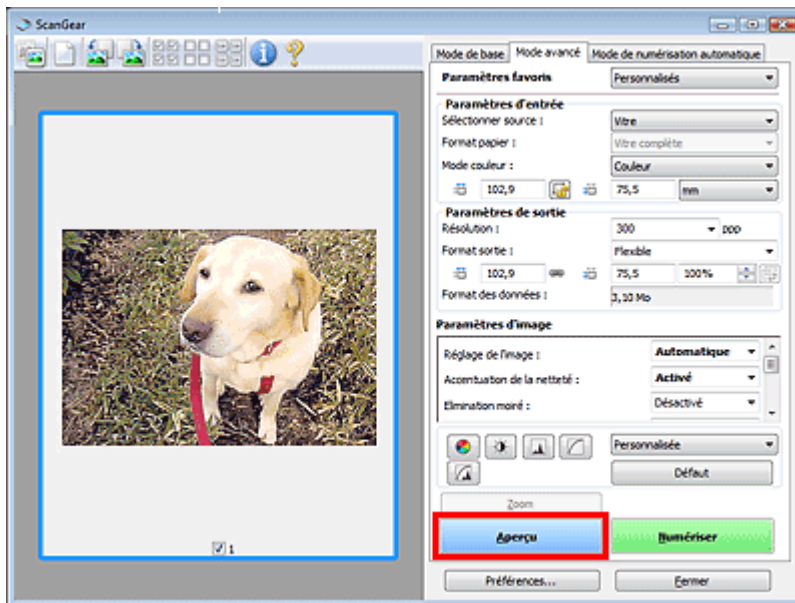

#### Remarque

- Si vous numérisez sans aperçu, la fonction de réduction de la transparence est activée. Elle est particulièrement utile pour la numérisation de magazines. Cependant, lors de la numérisation de photos, la tonalité des couleurs de l'image numérisée peut différer de celle de la source à cause de cette fonction. Dans ce cas, utilisez d'abord la fonction d'aperçu.

#### 5. Sélectionnez les Paramètres de sortie.

➔ Paramètres de sortie

#### 6. Ajustez le cadre de découpe (zone de numérisation), corrigez l'image et réglez les couleurs, selon vos besoins.

➔ Ajustement des cadres de découpe


➔ Paramètres d'image

➔ Boutons de réglage des couleurs

#### 7. Cliquez sur Numériser.

Permet de démarrer la numérisation.

#### Remarque

- Cliquez sur  (Information) pour ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez vérifier les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).
  - Vous pouvez spécifier la réponse de ScanGear (pilote du scanner) après une numérisation sous l'état de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation dans l'onglet Numériser de la boîte de dialogue Préférences.
- ➔ Onglet Numériser

#### Rubrique connexe

► Onglet Mode avancé

Haut de la page↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner) > Numérisation en Mode de numérisation automatique

S207

ScanGear

## Numérisation en Mode de numérisation automatique

Utilisez l'onglet Mode de numérisation automatique pour numériser facilement en détectant automatiquement le type de document placé sur la vitre.

### Important

- Les types de documents pris en charge sont les suivants : photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents texte et BD/DVD/CD. Pour numériser d'autres documents, spécifiez le type de document dans l'onglet Mode de base ou Mode avancé.

- ➔ Numérisation en Mode de base
- ➔ Numérisation en Mode avancé

### 1. Placez le document sur la vitre, puis démarrez ScanGear (pilote du scanner).


- ➔ Mise en place des documents
- ➔ Démarrage de ScanGear (pilote du scanner)

### 2. Cliquez sur l'onglet Mode de numérisation automatique.

L'onglet Mode de numérisation automatique s'affiche.

### Remarque

- Cochez la case Exécuter la correction d'image recommandée pour appliquer automatiquement les corrections appropriées selon le type de document à numériser.

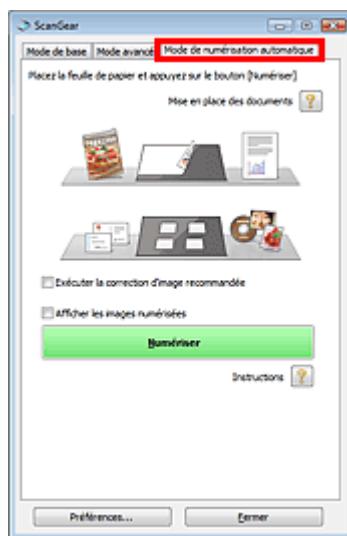

### 3. Cliquez sur Numériser.

Permet de démarrer la numérisation.

### Remarque

- Vous pouvez spécifier la réponse de ScanGear (pilote du scanner) après une numérisation sous l'état de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation dans l'onglet Numériser de la boîte de dialogue Préférences.

- ➔ Onglet Numériser

### Rubrique connexe

- ▶ Onglet Mode de numérisation automatique

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Numérisation à l'aide des paramètres avancés de ScanGear (pilote du scanner) > Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

S208

ScanGear

## Numérisation de plusieurs documents simultanément à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

Vous pouvez numériser plusieurs photos (ou petits documents) simultanément sur la vitre en utilisant l'onglet Mode de base ou Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner).

Cette section explique comment numériser plusieurs documents à partir de l'onglet Mode de base.

### Important

- Pour numériser plusieurs documents en tant qu'image unique, numérisez dans la vue de l'image entière.
- Les types de documents suivants peuvent ne pas être redimensionnés correctement. Dans ce cas, ajustez les cadres de découpe (zones de numérisation) dans la vue de l'image entière, puis numérisez.
  - Photographies à la bordure très pâle
  - Documents imprimés sur du papier blanc, texte manuscrit, cartes de visite, etc.
  - Documents fins
  - Documents épais
- ➔ Numérisation de plusieurs documents dans la vue de l'image entière
- Les types de documents suivants ne peuvent pas être redimensionnés correctement.
  - Documents de taille inférieure à un carré de 3 cm (1,18 pouce) de côté
  - Photographies qui ont été découpées de manière différente


### Remarque

- Consultez la section « [Numérisation en Mode de numérisation automatique](#) » pour numériser facilement en détectant automatiquement le type de document.
- Vous pouvez également numériser plusieurs documents simultanément à partir de l'onglet Mode avancé. Utilisez l'onglet Mode avancé pour définir des paramètres de numérisation avancés, tels que le mode couleur, la résolution, la luminosité de l'image et le ton de couleurs.
- Pour plus d'informations sur les onglets Mode de base et Mode avancé, reportez-vous aux sections correspondantes ci-dessous.
  - ➔ [Onglet Mode de base](#)
  - ➔ [Onglet Mode avancé](#)

### 1. Placez le document sur la vitre, puis démarrez ScanGear.


- ➔ [Mise en place des documents](#)
- ➔ [Démarrage de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)

### 2. Définissez l'option Sélectionner source selon le document placé sur la vitre.

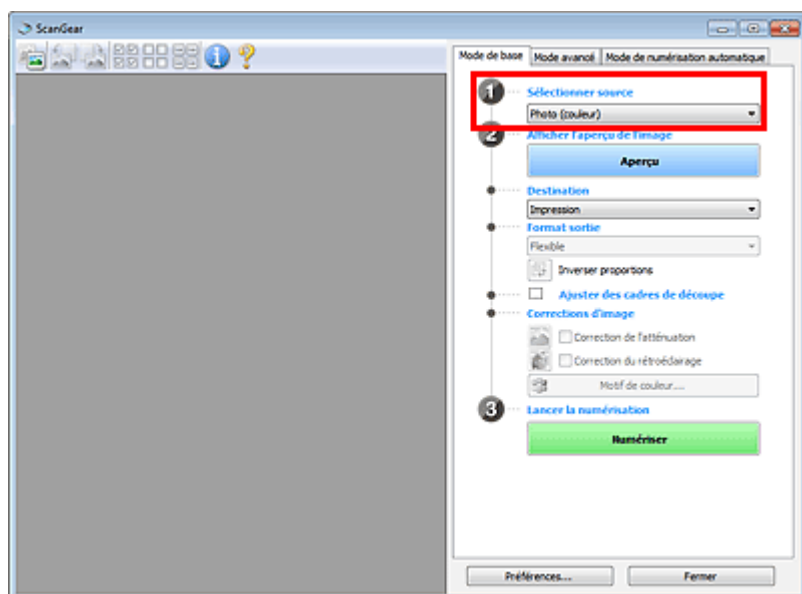

### 3. Cliquez sur Aperçu.

Les miniatures des aperçus d'image s'affichent dans la zone d'aperçu. Les images sont automatiquement découpées (les zones de numérisation sont spécifiées) conformément au format du document.

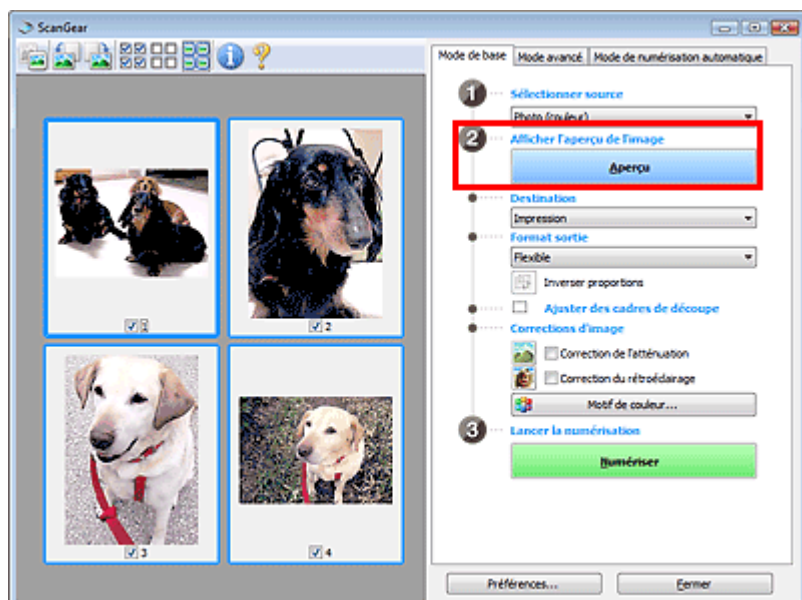

### 4. Sélectionnez la Destination.

### 5. Sélectionnez le Format sortie.

### 6. Ajustez les zones de numérisation (cadres de découpe) et définissez le paramètre Corrections d'image selon vos besoins.

#### Remarque

- Vous pouvez corriger chaque image séparément. Sélectionnez le cadre que vous souhaitez corriger.
- Dans la vue en miniature, vous ne pouvez créer qu'un seul cadre de découpe (zone de numérisation) par image.  
Pour créer plusieurs cadres de découpes dans une image, numériser dans la vue de l'image entière.  
➔ Numérisation de plusieurs documents dans la vue de l'image entière

### 7. Sélectionnez les images que vous souhaitez numériser.

Activez les cases à cocher correspondant aux images que vous souhaitez numériser.


8. Cliquez sur Numériser.

## Numérisation de plusieurs documents dans la vue de l'image entière


Suivez les étapes ci-dessous si les miniatures ne sont pas affichées correctement dans l'aperçu ou si vous souhaitez numériser plusieurs documents en tant qu'image unique.

### Remarque


- Les positions de documents inclinés ne sont pas corrigées dans la vue de l'image entière.

1. Après la prévisualisation des images, cliquez sur  (Miniature) dans la barre d'outils.

Passez à la vue de l'image entière.

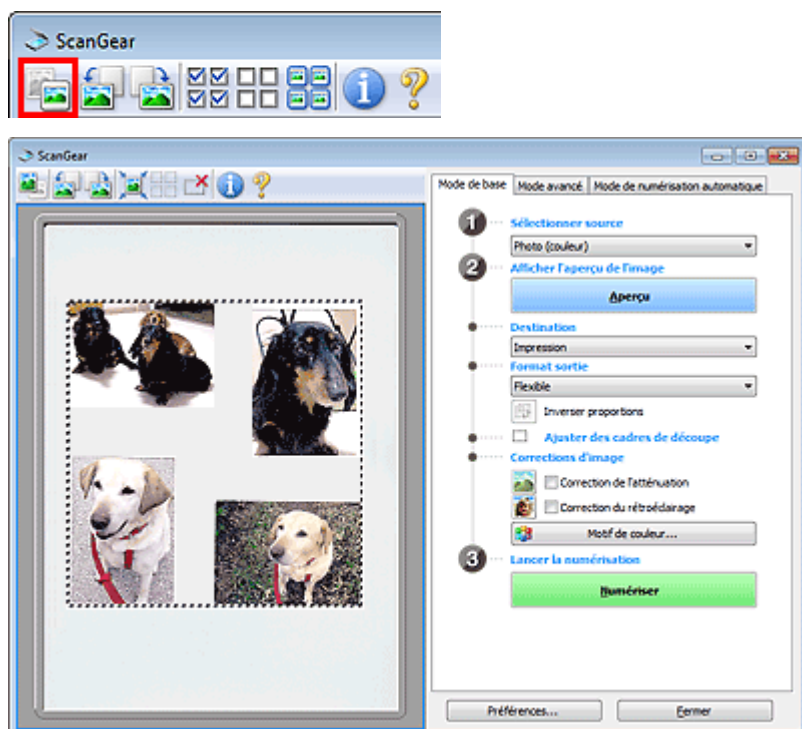

### Remarque

- Lorsque l'image entière est affichée, l'icône devient  (Image entière).

2. Ajustez les zones de numérisation (cadres de découpe).

Ajustez la taille et la position du cadre de découpe (zone de numérisation) sur l'aperçu de l'image. Vous pouvez également créer plusieurs cadres de découpe.

Si aucune zone n'a été spécifiée, le document n'est pas numérisé au format de document (Ajustement automatique). Si une zone a été spécifiée, seule la partie qui se trouve dans cette zone est numérisée.

➔ Ajustement des cadres de découpe

3. Sélectionnez la Destination.

4. Sélectionnez le Format sortie.

5. Paramétrez Corrections d'image comme requis.

6. Cliquez sur Numériser.

Les zones encadrées par des pointillés sont numérisées.

### Remarque

- Vous pouvez spécifier la réponse de ScanGear (pilote du scanner) après une numérisation sous État de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation dans l'onglet Numériser de la boîte de dialogue Préférences.

➡ [Onglet Numériser](#)

---

[Haut de la page](#)↑

S300

ScanGear

## Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner)

Les sections suivantes vous fournissent des astuces et des informations sur les techniques de numérisation avancées, parmi lesquelles l'ajustement de la couleur, de la luminosité, etc.

- **Accentuation de la netteté des photos floues, réduction de la poussière et des imperfections et correction des couleurs ternies**
  - ➔ Correction des images (Accentuation de la netteté, Réduction des imperfections, Correction de l'atténuation, etc.)
- **Prévisualisation et modification du ton de couleur de l'intégralité de l'image à numériser**
  - ➔ Ajustement des couleurs à l'aide d'un motif de couleur
- **Couleurs lumineuses qui ont été ternies par le temps ou à dominante de couleur**
  - ➔ Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs
- **Ajustement d'images trop sombres ou trop claires, ou trop ternes en raison d'un manque de contraste**
  - ➔ Ajustement de la luminosité et du contraste
- **Ajustement du ton de couleur à l'aide de l'histogramme (graphique illustrant la répartition de la luminosité)**
  - ➔ Ajustement de l'histogramme
- **Ajustement de la luminosité de l'image à l'aide de la courbe de tonalité (graphique illustrant l'équilibre de la luminosité)**
  - ➔ Ajustement de la courbe de tonalité
- **Accentuation de la netteté des caractères dans un document texte ou réduction des effets de transparence**
  - ➔ Paramétrage du seuil

[Haut de la page](#)↑



## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Correction des images (Accentuation de la netteté, Réduction des imperfections, Correction de l'atténuation, etc.)

S308




## Correction des images (Accentuation de la netteté, Réduction des imperfections, Correction de l'atténuation, etc.)

Les fonctions Paramètres d'image disponibles sous l'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner) vous permettent d'améliorer le contour des sujets, de réduire la poussière et les imperfections et de corriger les couleurs ternies lors de la numérisation des images.

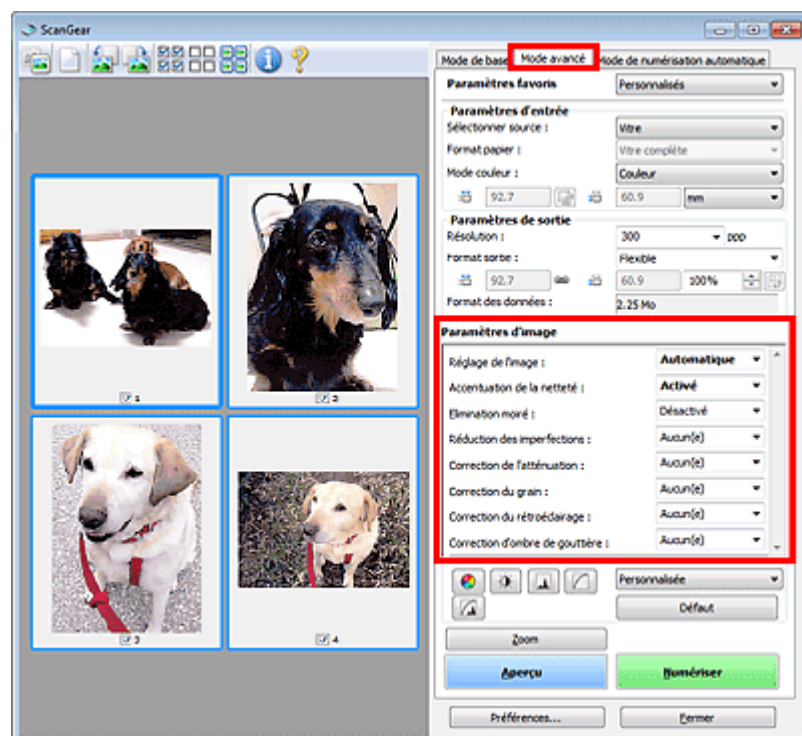

### Éléments de paramètre

Cliquez sur le signe  (Flèche) d'une fonction et sélectionnez un élément à partir du menu déroulant.



### Important

- N'appliquez pas ces fonctions aux images sans moiré, imperfections ou couleurs ternies. Le ton de couleurs peut être affecté.
- Consultez la section « [Paramètres d'image](#) » pour plus d'informations sur chaque fonction.

### Remarque

- Consultez la section « [Numérisation en Mode avancé](#) » pour lancer l'onglet Mode avancé de ScanGear et effectuer une numérisation.

### Réglage de la tonalité et de la luminosité de l'image


Définissez Réglage de l'image sur Automatique, Photo, Magazine, Journal ou Document en fonction du type du document.

Aucun(e)	Automatique




### Accentuation de la netteté des images légèrement floues

Réglez Accentuation de la netteté sur Activé.

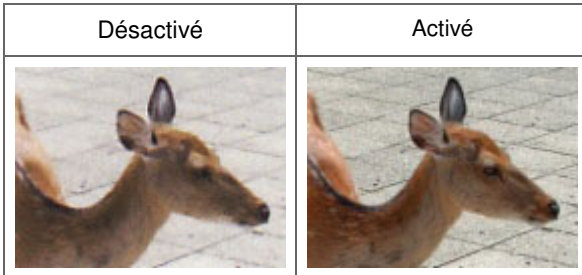

### Réduction des dégradés et des motifs rayés

Réglez Elimination moiré sur Activé.

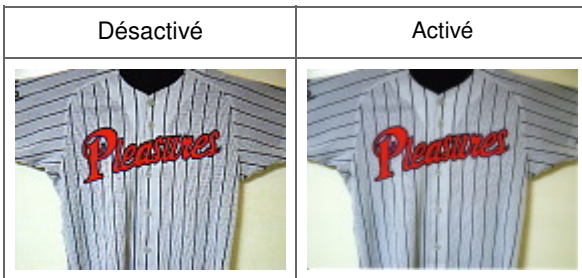


### Remarque

- Les images et les photographies imprimées sont affichées sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points. La fonction Elimination moiré permet de réduire cet effet de moiré.


### Réduction de la poussière et des imperfections

Réglez Réduction des imperfections sur Faible, Moyenne ou Elevé selon le degré d'imperfections.

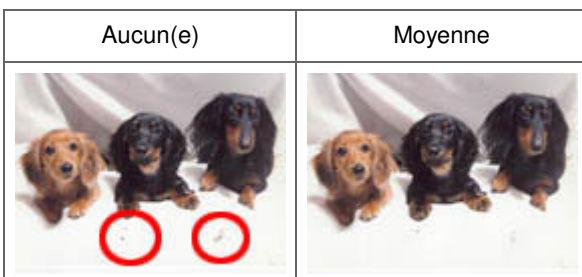

### Correction des photos qui ont été ternies par le temps ou à dominante de couleur


Réglez Correction de l'atténuation sur Faible, Moyenne ou Elevé selon le degré de ternissement ou de dominance d'une couleur.

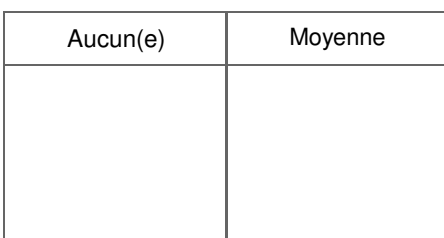



### Réduction de l'aspect granuleux

Régalez Correction du grain sur Faible, Moyenne ou Elevé selon le degré de l'aspect granuleux.

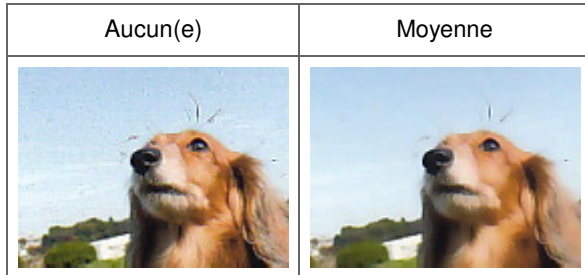


### Correction des images en contre-jour

Régalez Correction du rétroéclairage sur Faible, Moyenne ou Elevé selon le degré de contre-jour.



### Correction des ombres qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

Régalez Correction d'ombre de gouttière sur Faible, Moyenne ou Elevé selon le degré d'ombres.

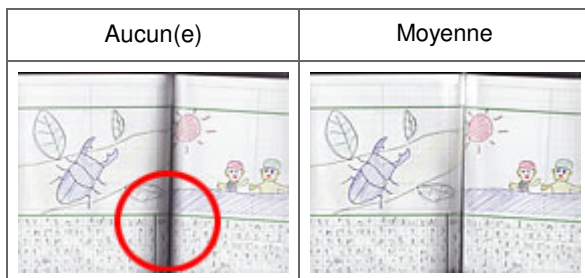

## Manuel en ligne



Manuel en ligne > Guide de numérisation > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Ajustement des couleurs à l'aide d'un motif de couleur

S301



## Ajustement des couleurs à l'aide d'un motif de couleur

Vous pouvez afficher l'aperçu des modifications de couleurs et reproduire les couleurs naturelles en utilisant la fonction Motif de couleur disponible sous l'onglet Mode de base de ScanGear (pilote du scanner).

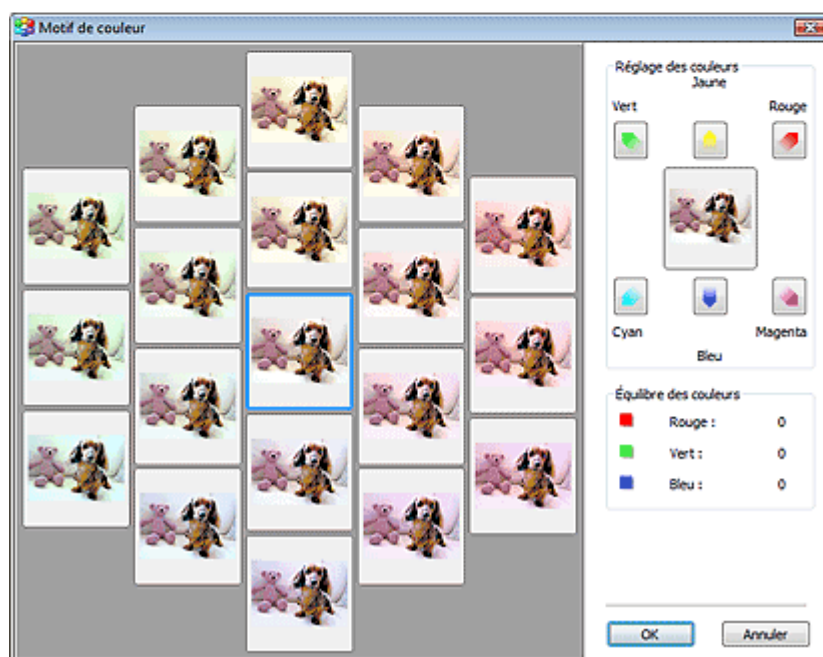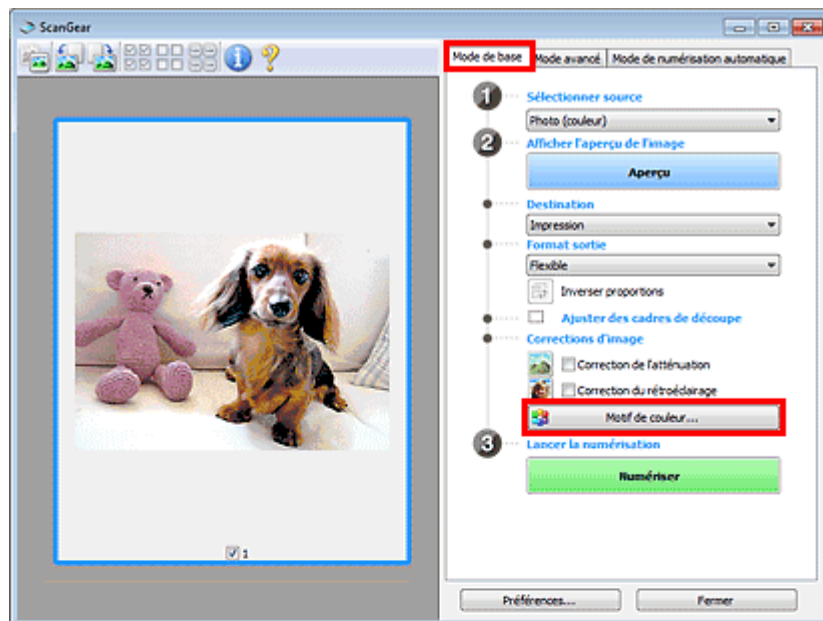

### Réglage des couleurs


Corrigez les couleurs qui ont été ternies par le temps ou à dominante de couleur. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives.

Cliquez sur une flèche dans Réglage des couleurs pour accentuer la couleur correspondante.

Cyan & rouge, magenta & vert et jaune & bleu sont des paires de couleurs complémentaires (le mélange des couleurs dans chaque paire produit un ton de gris). Vous pouvez reproduire les couleurs naturelles de la scène en réduisant la couleur dominante et en augmentant la couleur complémentaire.


Il est recommandé de repérer une portion de l'image qui devrait être blanche et de régler les couleurs de manière à ce qu'elle devienne blanche.

L'aperçu de l'image apparaît au centre. Les couleurs de l'image changent à mesure que vous les réglez.

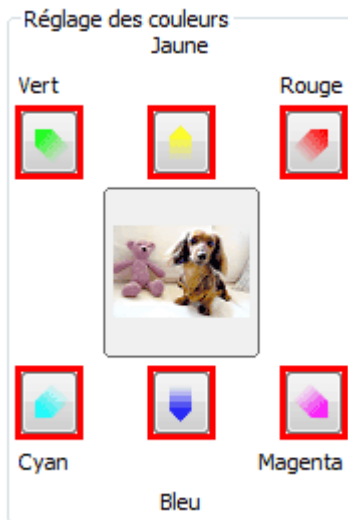

Voici un exemple de correction d'une image bleuâtre.

Le Bleu et le Vert étant trop présents, cliquez sur les flèches correspondant au Jaune et au Magenta pour corriger l'image.

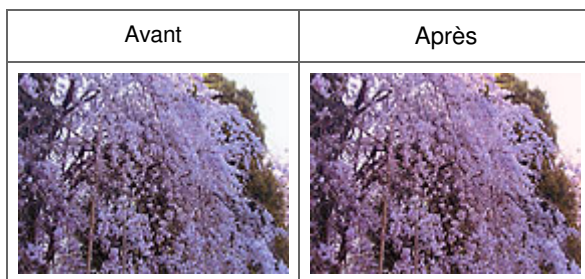

### Remarque

- Les réglages des couleurs sont appliqués uniquement à la zone de numérisation (cadre de découpe) ou à la trame sélectionnée dans la vue en miniature. Pour sélectionner plusieurs trames ou cadres de découpe, cliquez dessus tout en appuyant sur la touche Ctrl.
- Vous pouvez également sélectionner un ton de couleurs dans le motif de couleur affiché dans la partie gauche de l'écran Motif de couleur.
- Vous pouvez également utiliser cette fonction pour ajouter une teinte particulière à une image. Augmentez le magenta pour ajouter une teinte chaude et augmentez le bleu pour ajouter une teinte froide.


## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs

S303



## Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs

Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner), cliquez sur  (Saturation/Équilibre des couleurs).

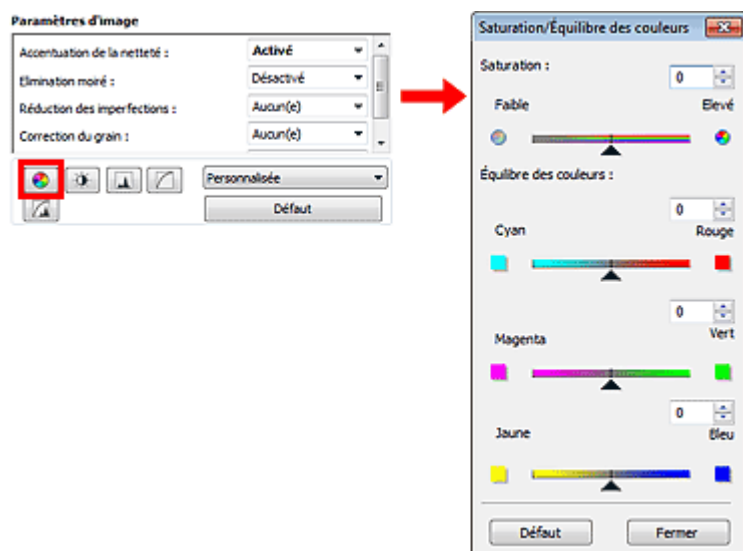


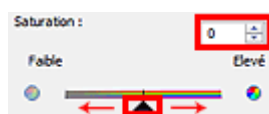
### Remarque

- Cliquez sur Défaut pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

### Saturation

Réglez la saturation de l'image (l'éclat). Vous pouvez, par exemple, raviver des couleurs qui ont été ternies par le temps.

Déplacez le curseur  sous Saturation vers la gauche pour réduire la saturation (assombrir l'image) et vers la droite pour l'augmenter (éclaircir l'image). Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).



### Remarque

- Si vous augmentez trop la saturation, vous risquez de perdre le ton de couleur naturel de l'image d'origine.

### Équilibre des couleurs

Ajustez les images à dominante de couleur. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives.

Déplacez le curseur ▲ sous Équilibre des couleurs vers la gauche ou la droite pour accentuer la couleur correspondante.

Cyan & Rouge

Magenta & Vert

Jaune & Bleu

Il s'agit des paires de couleurs complémentaires (le mélange des couleurs de chaque paire produit un ton de gris). Vous pouvez reproduire les couleurs naturelles de la scène en réduisant la couleur dominante et en augmentant la couleur complémentaire.

En général, il est difficile de corriger entièrement l'image en réglant une seule paire de couleurs. Il est recommandé de repérer une portion de l'image qui devrait être blanche et de régler les trois paires de couleurs de manière à ce que cette portion devienne blanche.

Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

Dans l'exemple suivant, la paire Cyan & Rouge a été ajustée.



Cyan augmenté	Rouge augmenté

[Haut de la page↑](#)


## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Ajustement de la luminosité et du contraste

S304





## Ajustement de la luminosité et du contraste

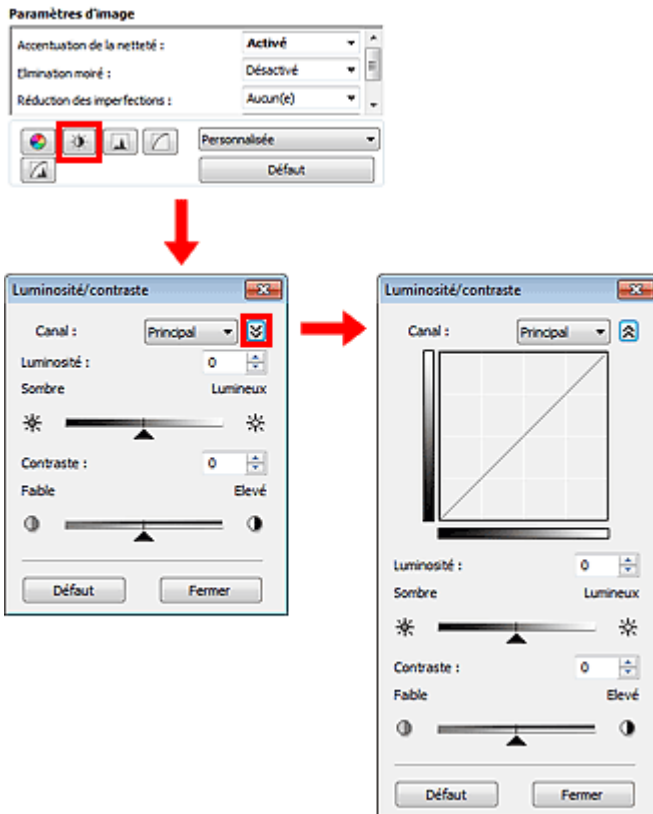Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner), cliquez sur  (Luminosité/contraste).



### Remarque

- Cliquez sur  (flèche vers le bas) pour passer à la vue détaillée. Cliquez sur  (flèche vers le haut) pour revenir à la vue précédente.
- Cliquez sur **Défaut** pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

### Canal

Dans une image, chaque point est un mélange de rouge, de vert et de bleu dont les proportions varient (dégradés). Vous pouvez régler séparément ces couleurs en tant que « canal ».

- **Principal**  
Ajustez les combinaisons de rouge, vert et bleu.
- **Rouge**  
Ajustez le canal rouge.
- **Vert**  
Ajustez le canal vert.
- **Bleu**  
Ajustez le canal bleu.

### Remarque

- Seul Niveau de gris apparaît sous Canal lorsque le Mode couleur est défini sur Niveau de gris.



## Luminosité

Permet d'ajuster la luminosité de l'image. Déplacez le curseur ▲ sous Luminosité vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).



## Remarque

- Si vous éclaircissez ou assombrissez trop l'image, les zones de lumière ou les zones d'ombre, respectivement, risquent de disparaître.

## Contraste

Le « contraste » exprime le degré de différence entre les zones les plus sombres et les plus claires d'une image. L'augmentation du contraste accroît la différence, améliorant ainsi la netteté de l'image tandis que la diminution du contraste réduit la différence, atténuant alors la netteté de l'image.

Déplacez le curseur ▲ sous Contraste vers la gauche pour diminuer le contraste de l'image et vers la droite pour l'augmenter. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).



## Remarque

- En augmentant le contraste d'une image nette, vous ajoutez un aspect tridimensionnel. Cependant, les zones de lumière et d'ombre risquent de disparaître si le contraste est trop élevé.


## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Ajustement de l'histogramme

S305



## Ajustement de l'histogramme

Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner), cliquez sur  (Histogramme).

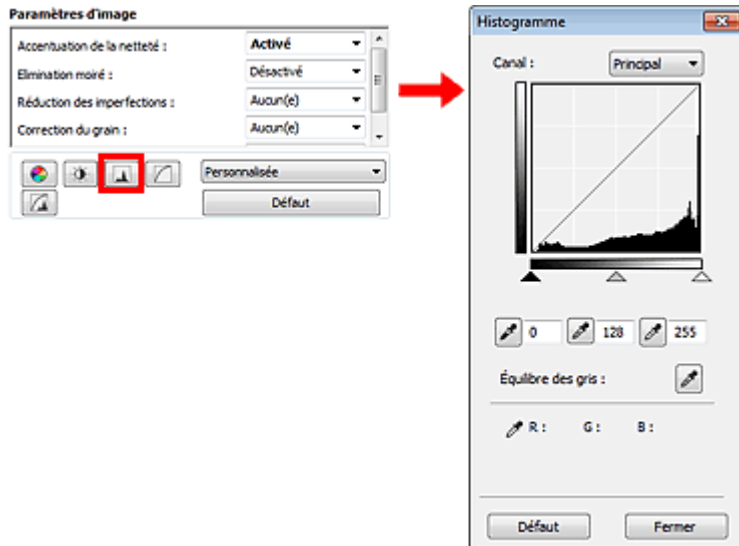

### Remarque

- Cliquez sur Défaut pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

### Canal

Dans une image, chaque point est un mélange de rouge, de vert et de bleu dont les proportions varient (dégradés). Vous pouvez régler séparément ces couleurs en tant que « canal ».

- **Principal**  
Ajustez les combinaisons de rouge, vert et bleu.
- **Rouge**  
Ajustez le canal rouge.
- **Vert**  
Ajustez le canal vert.
- **Bleu**  
Ajustez le canal bleu.




### Remarque

- Seul Niveaux de gris apparaît sous Canal lorsque le Mode couleur est défini sur Niveaux de gris.

### Utilisation des histogrammes


Vous pouvez voir l'histogramme d'une zone précise de chaque Canal. Plus le pic de l'histogramme est élevé, plus les données distribuées à ce niveau sont nombreuses.

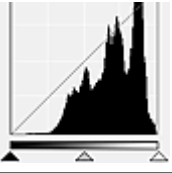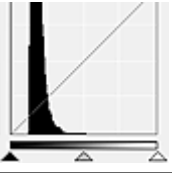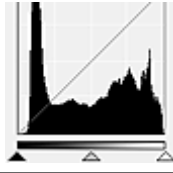

(1) Zone claire	(2) Zone sombre	(3) Image entière
		
<p>Les données distribuées sont plus nombreuses dans la zone de lumière.</p>	<p>Les données distribuées sont plus nombreuses dans la zone d'ombre.</p>	<p>La distribution des données est répartie entre les zones de lumière et d'ombre.</p>

### Ajustement des histogrammes (à l'aide du curseur)

Sélectionnez un Canal, puis déplacez le curseur ▲ (Point noir) ou △ (Point blanc) pour choisir le niveau qui sera défini comme zone de lumière ou d'ombre.

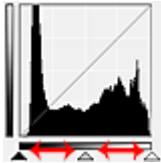

- Toutes les zones se trouvant à gauche du curseur ▲ (Point noir) deviendront noires (niveau 0).
- Les zones se trouvant au niveau du curseur △ (Point intermédiaire) prendront la couleur qui se trouve exactement entre les points noir et blanc.
- Toutes les zones se trouvant à droite du curseur △ (Point blanc) deviendront blanches (niveau 255).


Lorsque le paramètre Réglage de l'image est uniquement défini sur Aucun(e), les réglages présentés ci-dessous sont exécutés automatiquement.

### Déplacement des curseurs Point noir et Point blanc

Déplacez les curseurs Point noir et Point blanc pour ajuster la luminosité.


#### Images contenant davantage de données dans la zone de lumière

Déplacez le curseur Point noir du côté de la zone de lumière.

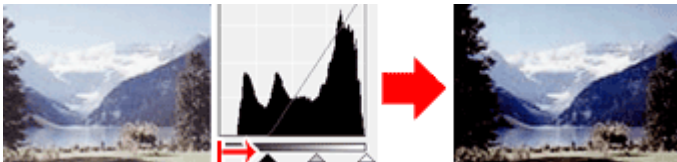

#### Images contenant davantage de données dans la zone d'ombre

Déplacez le curseur Point blanc du côté de la zone d'ombre.

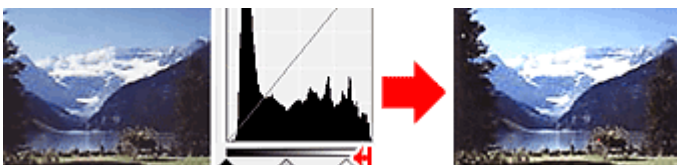

#### Images avec des données largement distribuées

Déplacez le curseur Point noir du côté de la zone de lumière et le curseur Point blanc du côté de la zone d'ombre.




### Déplacement du curseur Point intermédiaire


Déplacez le curseur Point intermédiaire pour indiquer le niveau qui déterminera la tonalité intermédiaire.

**Images contenant davantage de données dans la zone de lumière**

Déplacez le curseur Point intermédiaire du côté de la zone de lumière.

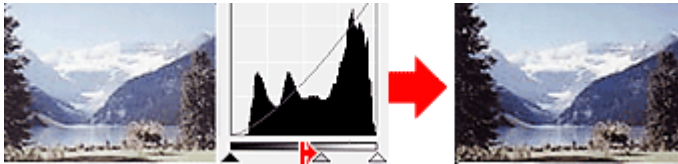

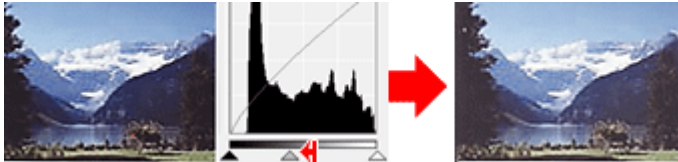

**Images contenant davantage de données dans la zone d'ombre**

Déplacez le curseur Point intermédiaire du côté de la zone d'ombre.

**Ajustement des histogrammes (à l'aide du compte-gouttes)**

Lorsque vous sélectionnez un Canal et que vous cliquez sur le Point noir, Point intermédiaire ou Point blanc, le pointeur de la souris dans l'aperçu de l'image prend la forme d'un compte-gouttes. Cliquez sur un compte-gouttes sous l'histogramme pour modifier le paramétrage.



- Le point sur lequel vous avez cliqué avec le compte-gouttes  (Point noir) sera le point le plus sombre. Vous pouvez également saisir une valeur (0 à 245).
- Le point sur lequel vous avez cliqué avec le compte-gouttes  (Point intermédiaire) représentera la tonalité intermédiaire. Vous pouvez également saisir une valeur (5 à 250).
- Le point sur lequel vous avez cliqué avec le compte-gouttes  (Point blanc) sera le point le plus lumineux. Vous pouvez également saisir une valeur (10 à 255).
- Cliquez sur  (Compte-gouttes) pour Équilibre des gris et dans l'aperçu de l'image, cliquez sur la zone dont vous souhaitez régler la couleur.

Le point sur lequel vous avez cliqué devient alors la référence achromatique et le reste de l'image est ajusté en conséquence. Par exemple, si la neige dans une photo a une teinte bleuâtre, cliquez sur cette zone bleuâtre pour régler la totalité de l'image et reproduire les couleurs naturelles.

[Haut de la page](#) 


## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Ajustement de la courbe de tonalité

S306



## Ajustement de la courbe de tonalité

Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner), cliquez sur  (Paramètres de la courbe de tonalité).

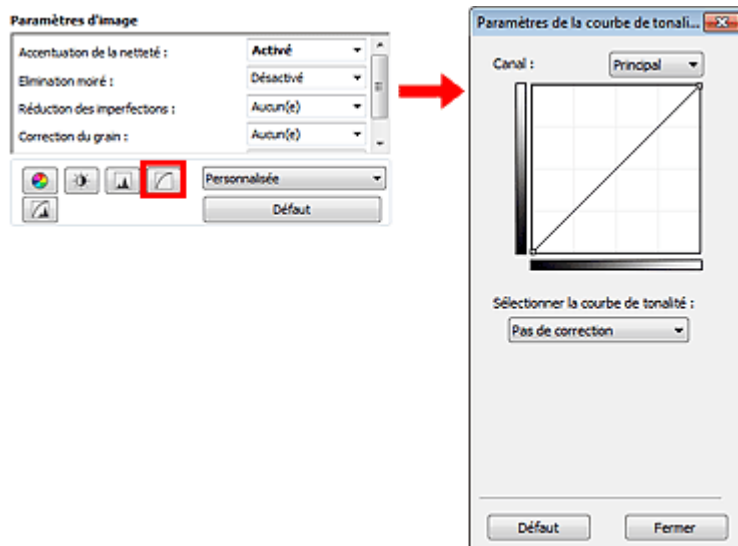

### Remarque

- Cliquez sur Défaut pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

### Canal

Dans une image, chaque point est un mélange de rouge, de vert et de bleu dont les proportions varient (dégradés). Vous pouvez régler séparément ces couleurs en tant que « canal ».


- **Principal**  
Ajustez les combinaisons de rouge, vert et bleu.
- **Rouge**  
Ajustez le canal rouge.
- **Vert**  
Ajustez le canal vert.
- **Bleu**  
Ajustez le canal bleu.

### Remarque

- Seul Niveaux de gris apparaît sous Canal lorsque le Mode couleur est défini sur Niveaux de gris.

### Utilisation des courbes de tonalité


Avec ScanGear, la numérisation d'images via le scanner représente l'entrée et l'affichage de ces images sur le moniteur représente la sortie. La « courbe de tonalité » illustre l'équilibre entre l'entrée et la sortie des tonalités pour chaque Canal.

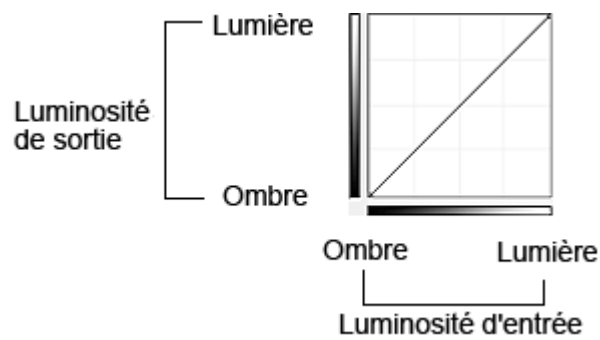

### Ajustement de la courbe de tonalité


Sous Sélectionner la courbe de tonalité, choisissez une courbe de tonalité parmi les options Pas de correction, Surexposition, Sous-exposition, Contraste élevé, Inverser l'image négative/positive et Modifier courbe personnalisée.

#### Pas de correction (aucun réglage)

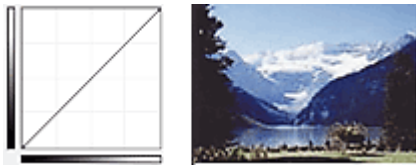


#### Surexposition (courbe convexe)

Les données de tonalité moyenne de l'entrée s'étirent vers la zone de lumière de la sortie, ce qui donne une image lumineuse à l'écran.

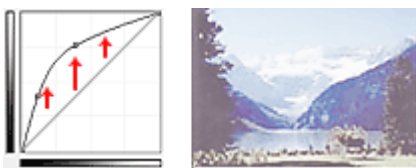


#### Sous-exposition (courbe concave)

Les données de tonalité moyenne de l'entrée s'étirent vers la zone d'ombre de la sortie, ce qui donne une image sombre à l'écran.

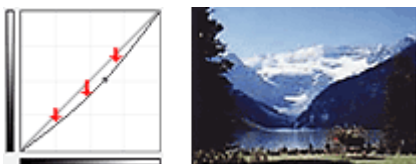


#### Contraste élevé (courbe en forme de S)

Les zones de lumière et d'ombre de l'entrée sont améliorées et offrent ainsi une image à contraste élevé.

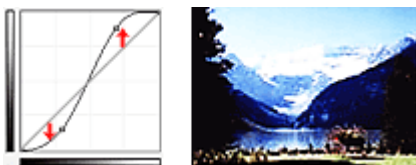

#### Inverser l'image négative/positive (ligne en pente)

L'entrée et la sortie sont inversées, ce qui donne une inversion des données négatives et positives dans l'image.

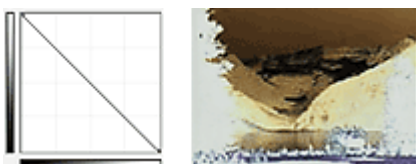

#### Modifier courbe personnalisée

Vous pouvez faire glisser des points spécifiques sur la Courbe de tonalité afin de régler la luminosité des zones correspondantes.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Correction d'images et réglage des couleurs à l'aide de ScanGear (pilote du scanner) > Paramétrage du seuil


S307


ScanGear

## Paramétrage du seuil

La luminosité des images en couleur et en niveaux de gris est exprimée par une valeur comprise entre 0 et 255. Cependant, dans le cas de la création d'images en noir et blanc, toutes les couleurs sont mappées soit sur le noir (0), soit sur le blanc (255). Le « seuil » est la limite qui détermine si une couleur est noire ou blanche. En réglant le niveau de seuil, vous pouvez améliorer la netteté du texte d'un document ou réduire la transparence dans les journaux.

Cette fonction est disponible lorsque Mode couleur est défini sur Noir et blanc.


Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear (pilote du scanner), cliquez sur  (Seuil).

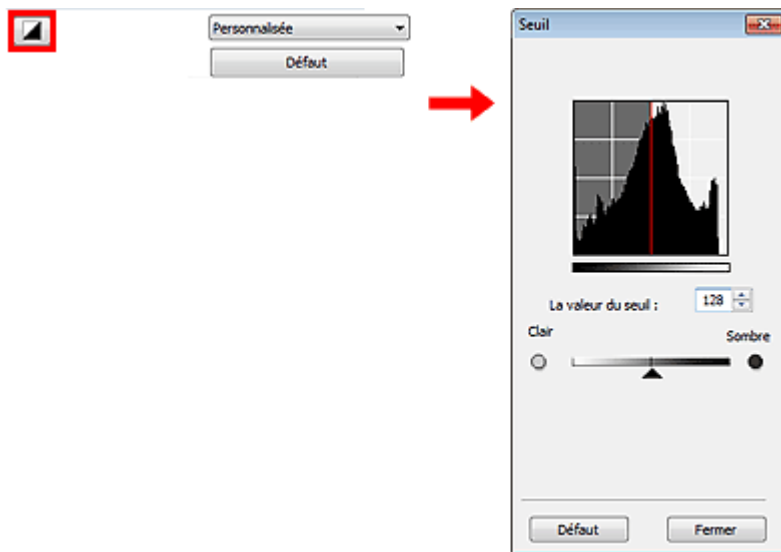

### Remarque

- Cliquez sur Défaut pour réinitialiser tous les réglages de la fenêtre en cours.

### Ajustement du seuil

Déplacez le curseur  vers la droite pour augmenter la valeur du seuil et augmenter ainsi les zones noires. Faites glisser le curseur vers la gauche pour diminuer la valeur du seuil et augmenter ainsi les zones blanches. Vous pouvez également saisir une valeur (0 à 255).



[Haut de la page](#) 



## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de ScanGear (pilote du scanner)

S800

ScanGear

## Écrans de ScanGear (pilote du scanner)

Les sections suivantes décrivent les écrans et fonctions de ScanGear (pilote du scanner) et expliquent comment l'utiliser.

- ➔ Onglet Mode de base
- ➔ Onglet Mode avancé
  - Paramètres d'entrée
  - Paramètres de sortie
  - Paramètres d'image
  - Boutons de réglage des couleurs
- ➔ Onglet Mode de numérisation automatique
- ➔ Boîte de dialogue Préférences
  - Onglet Scanner
  - Onglet Aperçu
  - Onglet Numériser
  - Onglet Paramètres de couleur

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Onglet Mode de base


S801

ScanGear

## Onglet Mode de base

Ce mode vous permet de numériser facilement vos documents en suivant les étapes à l'écran.

Dans cette section, vous trouverez les descriptions des paramètres et fonctions disponibles sous l'onglet Mode de base.

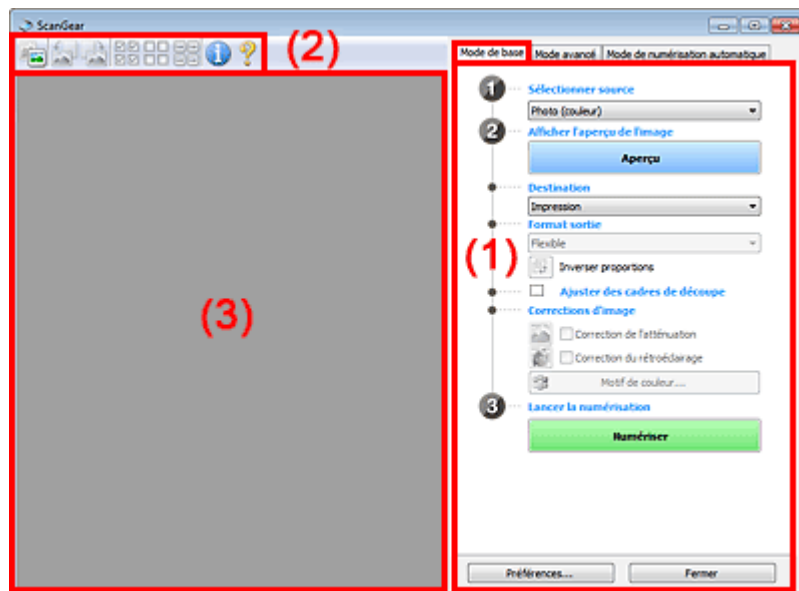

- (1) Boutons et paramètres
- (2) Barre d'outils
- (3) Zone d'aperçu

### Remarque

- Les éléments affichés dépendent du type de document et de la façon dont l'écran a été ouvert.


### Boutons et paramètres

- **Sélectionner source**
  - **Photo (couleur)**  
Numériser des photos couleur.
  - **Magazine (couleur)**  
Numériser des magazines couleur.
  - **Journal (nuances de gris)**  
Numériser en noir et blanc du texte et des dessins.
  - **Document (nuances de gris)**  
Numériser des photos et des documents en noir et blanc.  
Ce mode permet de créer des images en noir et blanc de haute résolution.

### Remarque

- Lorsque vous sélectionnez un type de document, la fonction d'accentuation de la netteté est activée. La fonction de réglage de l'image qui ajuste les images en fonction du type de document est également activée.
- Si vous sélectionnez Magazine (couleur), la fonction Elimination moiré est activée.

- **Afficher l'aperçu de l'image**
  - **Aperçu**  
Permet d'effectuer une numérisation d'essai.

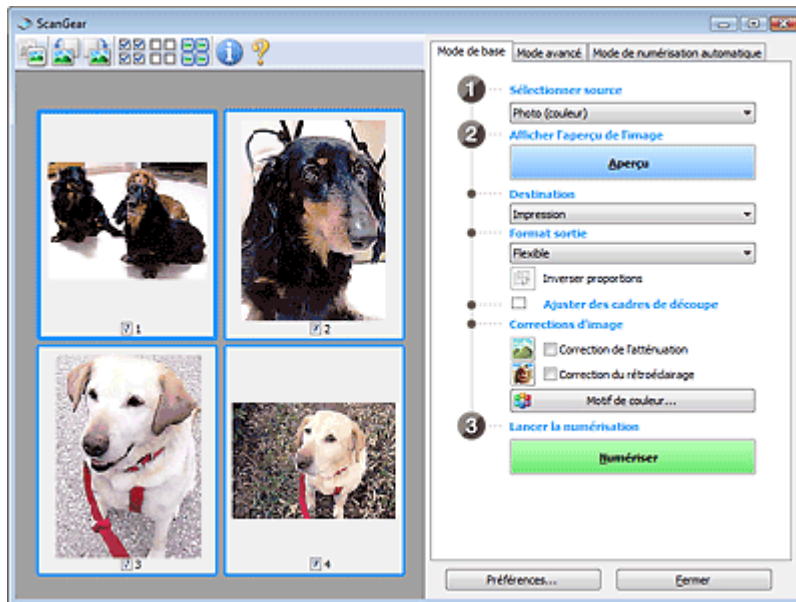

## Remarque

- Lors de la première utilisation de la machine, l'étalonnage est automatiquement effectué. Patientez quelques instants jusqu'à ce que l'aperçu de l'image apparaisse.

### ● Destination

Choisissez l'action à effectuer avec l'image numérisée.

#### ● Imprimer

Sélectionnez cette option pour imprimer l'image numérisée.

#### ● Affichage de l'image

Sélectionnez cette option pour afficher l'image numérisée sur le moniteur.

#### ● OCR

Choisissez cette fonction pour utiliser l'image numérisée avec le logiciel d'OCR.

Le « logiciel d'OCR » permet de convertir un texte numérisé sous forme d'image en données de texte que vous pouvez ensuite modifier dans un outil de traitement de texte ou un autre programme.

### ● Format sortie

Sélectionnez le format de sortie.

Les options de format de sortie varient selon l'élément sélectionné dans Destination.

#### ● Flexible

Permet d'ajuster librement les cadres de découpe.

#### Vue en miniature

Faites glisser la souris sur une miniature pour afficher un cadre de découpe. Quand un cadre de découpe est affiché, seule la partie qu'il contient est numérisée. Lorsque qu'aucun cadre de découpe n'est affiché, chaque cadre est numérisé indépendamment.

#### Vue de l'image entière

Si aucun cadre de découpe n'apparaît, toute la zone d'aperçu est numérisée. Quand un cadre de découpe est affiché, seule la partie qu'il contient est numérisée.

#### ● Format papier (L, A4, etc.)

Sélectionnez le format de sortie. La partie contenue dans le cadre de découpe est numérisée à la taille du format de papier sélectionné. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe pour l'agrandir ou le réduire en conservant les proportions.

#### ● Taille d'écran (1024 x 768 pixels, etc.)


Sélectionnez le format de sortie en pixels.

Un cadre de découpe de la taille d'écran sélectionnée apparaît et seule la partie à l'intérieur du cadre est numérisée. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe pour l'agrandir ou le réduire en conservant les proportions.

#### ● Ajouter/Supprimer...

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Ajouter/supprimer le format de sortie dans laquelle vous pouvez spécifier les formats de sortie personnalisés. Vous pouvez sélectionner cette option si

Destination est défini sur Impression ou Affichage de l'image.

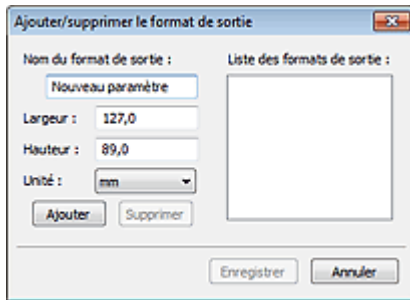

Dans la boîte de dialogue Ajouter/supprimer le format de sortie, vous pouvez spécifier plusieurs formats de sortie et les enregistrer simultanément. Les éléments enregistrés s'affichent dans la liste Format sortie et peuvent être sélectionnés tout comme les éléments prédéfinis.

### Ajouter

Pour ajouter un format, saisissez le Nom du format de sortie, la Largeur et la Hauteur, puis cliquez sur Ajouter. Dans Unité, choisissez pouces ou mm si vous sélectionnez Impression dans Destination, mais vous ne pouvez sélectionner pixels que si vous sélectionnez Affichage de l'image dans Destination. Le nom du format ajouté figure dans la Liste des formats de sortie. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les éléments figurant dans la Liste des formats de sortie.

### Supprimer

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le dans la Liste des formats de sortie et cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les éléments figurant dans la Liste des formats de sortie.

### Important

- Vous ne pouvez pas supprimer des formats de sortie prédéfinis comme A4 et 1024 x 768 pixels.

### Remarque

- Enregistrez jusqu'à 10 éléments.
- Un message d'erreur s'affiche lorsque vous saisissez une valeur non comprise dans la plage du paramètre. Saisissez une valeur dans la plage acceptable.

### Remarque

- Pour plus de détails sur le mode d'affichage initial du cadre de découpe sur une image d'aperçu, consultez la section Cadre de découpe sur les images d'aperçu de l'« [Onglet Aperçu](#) » (boîte de dialogue Préférences).

### Inverser proportions

Ce bouton est disponible si Format sortie est défini sur tout autre paramètre que Flexible. Cliquez sur ce bouton pour faire pivoter le cadre de découpe. Cliquez à nouveau pour lui rendre son orientation d'origine.

### Ajuster des cadres de découpe

Vous pouvez ajuster la zone de numérisation à l'intérieur de la zone d'aperçu. Si aucune zone n'a été spécifiée, le document n'est pas numérisé au format de document (Ajustement automatique). Si une zone a été spécifiée, seule la partie se trouvant dans le cadre de découpe est numérisée.

➔ [Ajustement des cadres de découpe](#)

### Corrections d'image

Permet d'appliquer des corrections aux images.

### Important

- Les fonctions disponibles varient en fonction du type de document sélectionné dans Sélectionner source.
- Correction automatique des documents, Correction de l'atténuation et Correction du rétroéclairage sont disponibles lorsque Recommandés est sélectionné sous l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.

### Correction automatique des documents

Améliore la netteté du texte d'un document ou d'un magazine afin d'avoir une meilleure lisibilité.

### Important

- Lorsque cette case est cochée dans ScanGear (pilote du scanner) démarré à partir de MP Navigator EX, les fichiers ne peuvent être enregistrés qu'au format JPEG/Exif ou PDF.
- La numérisation peut être plus longue que d'habitude lorsque cette case est cochée.
- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.
- La Correction automatique des documents peut ne pas être efficace si la zone numérisée est trop petite.

#### ● Correction de l'atténuation

Permet de corriger et de numériser les photos ternies par le temps ou à dominante de couleur.

#### ● Correction du rétroéclairage

Corrige les photos prises en contre-jour.

#### ● Correction d'ombre de gouttière

Permet de corriger les ombres qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de livrets ouverts.

### Important

- Afin d'utiliser correctement cette fonction, consultez la section « [Correction d'ombre de gouttière](#) ».

#### ● Motif de couleur...

Permet d'ajuster la couleur globale de l'image. Vous pouvez corriger les couleurs ternies ou à dominante de couleur, etc. afin de reproduire leurs couleurs naturelles dans l'aperçu des modifications de couleurs.

➔ [Ajustement des couleurs à l'aide d'un motif de couleur](#)

### Important

- Ce paramètre n'est pas disponible si vous sélectionnez Correspondance des couleurs dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.

#### ● Lancer la numérisation

##### ● Numériser

La numérisation commence.

### Remarque

- Une fois la numérisation lancée, la barre de progression apparaît. Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.

#### ● Préférences...

La boîte de dialogue Préférences s'ouvre et vous pouvez y configurer les paramètres de numérisation/aperçu.

➔ [Boîte de dialogue Préférences](#)

#### ● Fermer

Ferme ScanGear.

## Barre d'outils

#### ● Barre d'outils

Vous pouvez ajuster ou faire pivoter les aperçus des images. Les boutons affichés dans la barre d'outils varient selon la vue.

#### Vue en miniature



#### Vue de l'image entière



-  (Miniature) /  (Image entière)

Active la vue dans la zone d'aperçu.

➔ Zone d'aperçu

-  (Pivoter à gauche)

Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

- Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.

- Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.

-  (Pivoter à droite)

Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.

- Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.

-  (Ajustement automatique)

Affiche et ajuste automatiquement le cadre de découpe au format du document affiché dans la

zone d'aperçu. La zone de numérisation est réduite chaque fois que vous cliquez sur ce bouton

si le cadre de découpe comporte des zones pouvant être découpées.

-  (Sélectionner tous les cadres)

Ce bouton est disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.

Coche la case de l'image dans la vue en miniature.

-  (Désélectionner tous les cadres)

Ce bouton est disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.

Désélectionne la case de l'image dans la vue en miniature.

-  (Sélectionner tous les cadres)

Ce bouton est disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.

Permet de sélectionner l'image dans la vue en miniature. Celle-ci est alors encadrée en bleu.

-  (Sélectionner tous les cadres de découpe)

Ce bouton est disponible lorsqu'il y a au minimum deux cadres de découpe.

Tous les cadres de découpe seront affichés en pointillés épais. Les paramètres seront appliqués à tous les cadres de découpe.

-  (Supprimer cadre de découpe)

Supprime le cadre de découpe sélectionné.

-  (Informations)

Affiche la version de ScanGear et les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).

-  (Ouvrir le guide)

Cette page s'affiche.

## Zone d'aperçu

- **Zone d'aperçu**



Endroit où une image test apparaît après avoir cliqué sur Aperçu. Vous pouvez également vérifier le résultat des paramètres (corrections d'image, réglage des couleurs, etc.) définis dans « Boutons et paramètres ».

Lorsque l'icône  (Miniature) est affichée dans la barre d'outils

les miniatures des images découpées au format du document sont affichées. Seules les images dont la case à cocher est activée sont numérisées.



### Remarque

- Lorsque plusieurs images sont prévisualisées, différents contours indiquent des états de sélection différents.
  - Cadre mis en évidence (contour bleu épais) : les paramètres affichés s'appliquent.
  - Cadre sélectionné (contour bleu fin) : les paramètres sont appliqués simultanément au cadre mis en évidence et aux cadres sélectionnés. Vous pouvez sélectionner plusieurs images en cliquant sur celles-ci tout en appuyant sur la touche Ctrl.
  - Non sélectionné (pas de contour) : les paramètres ne sont pas appliqués.
- Double-cliquez sur un cadre pour effectuer un zoom avant sur l'image. Cliquez sur les boutons   (Défilement des cadres) au bas de l'écran pour afficher le cadre précédent ou le cadre suivant. Double-cliquez à nouveau sur le cadre pour rétablir son état d'origine (non agrandi).

Lorsque l'icône  (Image entière) est affichée dans la barre d'outils

Les éléments placés sur la vitre sont numérisés et affichés en tant qu'image unique. Toutes les parties incluses dans les cadres de découpe sont numérisées.



### Remarque

- Vous pouvez spécifier la zone de numérisation (cadre de découpe) sur l'image affichée. Dans la vue en miniature, vous ne pouvez créer qu'un cadre de découpe par image. Dans la vue de l'image entière, vous pouvez créer plusieurs cadres de découpe.
  - ➔ [Ajustement des cadres de découpe](#)

### Rubrique connexe

- ▶ [Numérisation en Mode de base](#)

[Haut de la page](#)↑



## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Onglet Mode avancé


S803

ScanGear

## Onglet Mode avancé

Ce mode vous permet de définir des paramètres avancés, tels que le mode couleur, la résolution, la luminosité de l'image et la tonalité des couleurs.

Dans cette section, vous trouverez les descriptions des paramètres et fonctions disponibles sous l'onglet Mode avancé.

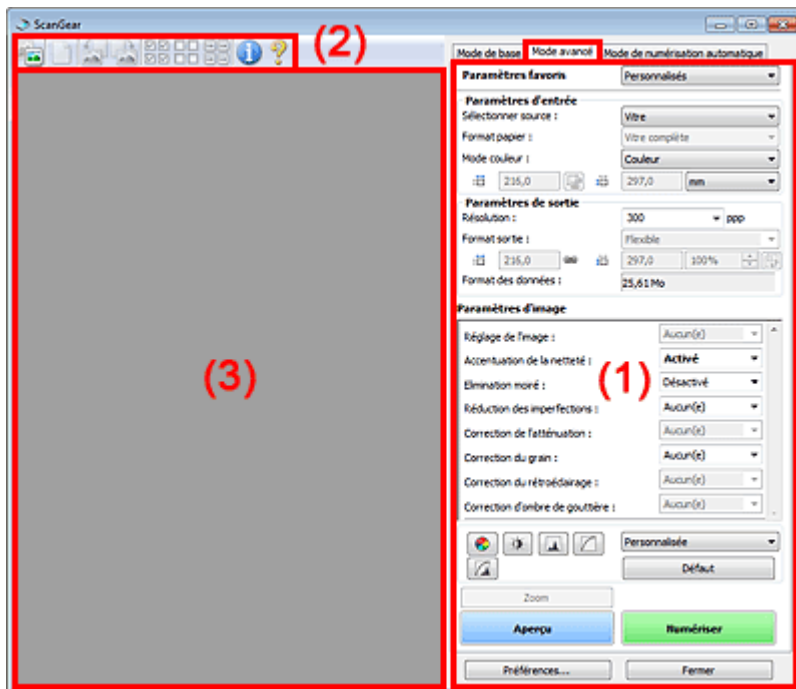

(1) Boutons et paramètres

(2) Barre d'outils

(3) Zone d'aperçu

### Remarque


- Les éléments affichés dépendent du type de document et de la façon dont l'écran a été ouvert.

## Boutons et paramètres

### • Paramètres favoris

Vous pouvez nommer et enregistrer un ensemble de paramètres (paramètres d'entrée, paramètres de sortie, paramètres d'image et boutons de réglage des couleurs) dans l'onglet Mode avancé et le charger si nécessaire. Il est conseillé d'enregistrer un groupe de paramètres si vous souhaitez l'utiliser souvent. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour charger à nouveau les paramètres par défaut.

Sélectionnez Ajouter/Supprimer... dans le menu déroulant et la boîte de dialogue Ajouter/supprimer des paramètres favoris s'ouvre.

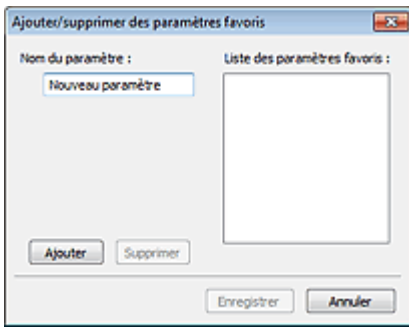

Saisissez le Nom du paramètre, puis cliquez sur Ajouter. Le nom s'affiche dans la Liste des paramètres favoris.

Lorsque vous cliquez sur Enregistrer, l'élément apparaît dans la liste Paramètres favoris et peut être sélectionné tout comme les autres paramètres prédéfinis.

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le dans la Liste des paramètres favoris et cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres affichés dans la Liste des paramètres favoris.

### Remarque

- Vous pouvez définir Ajouter/Supprimer... dans Paramètres favoris après avoir eu un aperçu.
- Enregistrez jusqu'à 10 éléments.

#### ● Paramètres d'entrée

Spécifiez les paramètres d'entrée tel que le type de document et la taille.

➔ Paramètres d'entrée

#### ● Paramètres de sortie

Spécifiez les paramètres de sortie tels que la résolution et la taille.

➔ Paramètres de sortie

#### ● Paramètres d'image

Activez/désactivez les différentes fonctions de correction des images.

➔ Paramètres d'image

#### ● Boutons de réglage des couleurs

Ces boutons vous permettent d'apporter des corrections précises à la luminosité et aux tonalités de l'image. Vous pouvez régler la luminosité ou le contraste global de l'image, ainsi que les valeurs des zones de lumière et d'ombre (histogramme) ou l'équilibre (courbe de tonalité).


➔ Boutons de réglage des couleurs

#### ● Zoom

Permet d'effectuer un zoom avant sur une image ou sur la partie située dans le cadre de découpe. Une fois le zoom avant effectué sur l'image, le bouton Zoom devient Annuler. Cliquez sur le bouton Annuler pour ramener l'affichage à son état non agrandi.

#### Vue en miniature

Lorsque plusieurs images sont affichées dans la vue des miniatures, un clic sur ce bouton permet

d'effectuer un zoom avant sur le cadre sélectionné. Cliquez sur les boutons  (Défilement des cadres) au bas de l'écran pour afficher le cadre précédent ou le cadre suivant.


### Remarque

- Vous pouvez également effectuer un zoom avant sur une image en double-cliquant sur son cadre. Double-cliquez à nouveau sur le cadre pour rétablir son état d'origine (non agrandi).

#### Vue de l'image entière


Numérise à nouveau en haute résolution la partie située dans le cadre de découpe.

### Remarque

- Le bouton Zoom permet de renumériser l'image et d'afficher son aperçu en haute résolution.
- Le bouton  (Agrandir/Réduire) dans la barre d'outils effectue un zoom avant rapide dans l'aperçu de l'image. Cependant, la résolution de l'image affichée est faible.

#### ● Aperçu

Permet d'effectuer une numérisation d'essai.

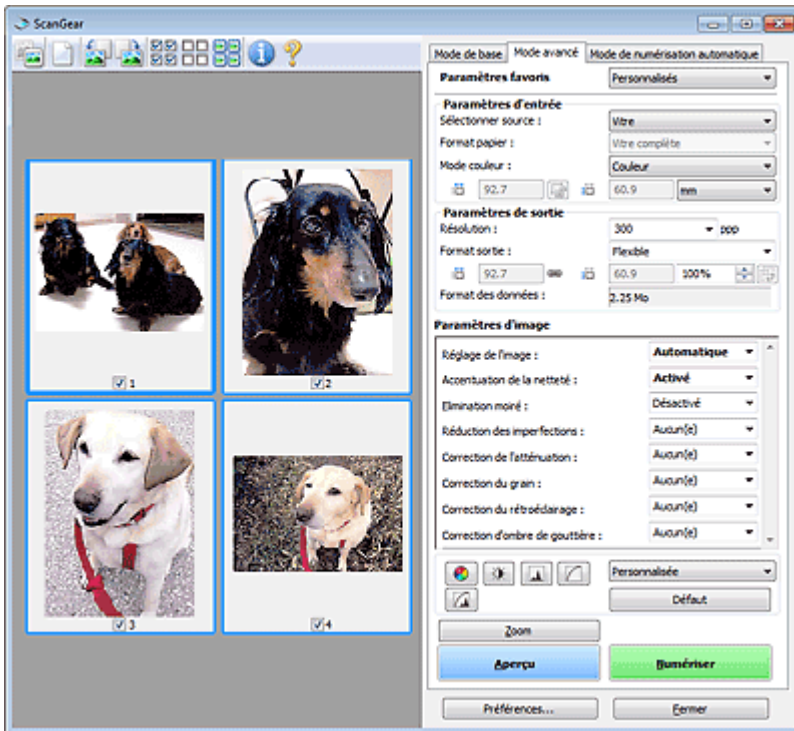

- **Numériser**

La numérisation commence.

### Remarque

- Une fois la numérisation lancée, la barre de progression apparaît. Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Une fois la numérisation terminée, une boîte de dialogue vous invitait à choisir l'action suivante peut s'afficher. Suivez les instructions de l'invite. Pour plus d'informations, consultez la section État de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation dans « [Onglet Numériser](#) » (boîte de dialogue Préférences).
- Le traitement de l'image peut prendre du temps si la taille globale des images à numériser est supérieure à une certaine taille. Si tel est le cas, un message d'avertissement s'affiche. Il est généralement conseillé de réduire la taille globale. Pour continuer, effectuez la numérisation dans la vue de l'image entière.

- **Préférences...**

La boîte de dialogue Préférences s'ouvre et vous pouvez y configurer les paramètres de numérisation/aperçu.

➔ [Boîte de dialogue Préférences](#)

- **Fermer**

Permet de fermer ScanGear (pilote du scanner).

## Barre d'outils

- **Barre d'outils**

Vous pouvez ajuster ou faire pivoter les aperçus des images. Les boutons affichés dans la barre d'outils varient selon la vue.

### Vue en miniature
















### Vue de l'image entière



-  (Miniature) /  (Image entière)

Active la vue dans la zone d'aperçu.

➔ Zone d'aperçu

- 
**(Effacer)**  
 Cliquez sur ce bouton pour supprimer l'image d'aperçu.  
 Ce bouton réinitialise également les paramètres de barre d'outils et de tonalité.
- 
**(Découper)**  
 Permet de spécifier la zone de numérisation en faisant glisser la souris.
- 
**(Déplacer l'image)**  
 Si l'image agrandie ne tient pas dans la zone d'aperçu, cliquez sur ce bouton et faites glisser l'image sur l'écran jusqu'à ce que la partie voulue apparaisse. Vous pouvez également déplacer l'image à l'aide des barres de défilement.
- 
**(Agrandir/Réduire)**  
 Cliquez sur ce bouton puis sur l'image pour l'agrandir (zoom avant). Cliquez avec le bouton droit sur l'image à réduire (zoom arrière).
- 
**(Pivoter à gauche)**  
 Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.  
 - Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.  
 - Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.
- 
**(Pivoter à droite)**  
 Fait pivoter l'aperçu de l'image de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre.  
 - Le résultat est pris en compte dans l'image numérisée.  
 - Lorsque vous affichez de nouveau l'aperçu, l'état d'origine de l'image est rétabli.
- 
**(Ajustement automatique)**  
 Affiche et ajuste automatiquement le cadre de découpe au format du document affiché dans la zone d'aperçu. La zone de numérisation est réduite chaque fois que vous cliquez sur ce bouton si le cadre de découpe comporte des zones pouvant être découpées.
- 
**(Sélectionner tous les cadres)**  
 Ce bouton est disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.  
 Coche la case de l'image dans la vue en miniature.
- 
**(Désélectionner tous les cadres)**  
 Ce bouton est disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.  
 Désélectionne la case de l'image dans la vue en miniature.
- 
**(Sélectionner tous les cadres)**  
 Ce bouton est disponible lorsqu'au moins deux cadres de découpe sont affichés.  
 Permet de sélectionner l'image dans la vue en miniature. Celle-ci est alors encadrée en bleu.
- 
**(Sélectionner tous les cadres de découpe)**  
 Ce bouton est disponible lorsqu'il y a au minimum deux cadres de découpe.  
 Tous les cadres de découpe seront affichés en pointillés épais. Les paramètres seront appliqués à tous les cadres de découpe.
- 
**(Supprimer cadre de découpe)**  
 Supprime le cadre de découpe sélectionné.
- 
**(Informations)**  
 Affiche la version de ScanGear et les paramètres de numérisation actuels (type de document, etc.).

-  (Ouvrir le guide)

Cette page s'affiche.

## Zone d'aperçu

- **Zone d'aperçu**

Endroit où une image test apparaît après avoir cliqué sur Aperçu. Vous pouvez également vérifier le résultat des paramètres (corrections d'image, réglage des couleurs, etc.) définis dans « [Boutons et paramètres](#) ».

### Lorsque l'icône (Miniature) est affichée dans la barre d'outils

les miniatures des images découpées au format du document sont affichées. Seules les images dont la case à cocher est activée sont numérisées.




### Remarque

- Lorsque plusieurs images sont prévisualisées, différents contours indiquent des états de sélection différents.
  - Cadre mis en évidence (contour bleu épais) : les paramètres affichés s'appliquent.
  - Cadre sélectionné (contour bleu fin) : les paramètres sont appliqués simultanément au cadre mis en évidence et aux cadres sélectionnés. Vous pouvez sélectionner plusieurs images en cliquant sur celles-ci tout en appuyant sur la touche Ctrl.
  - Non sélectionné (pas de contour) : les paramètres ne sont pas appliqués.

### Lorsque l'icône (Image entière) est affichée dans la barre d'outils

Les éléments placés sur la vitre sont numérisés et affichés en tant qu'image unique. Toutes les parties incluses dans les cadres de découpe sont numérisées.

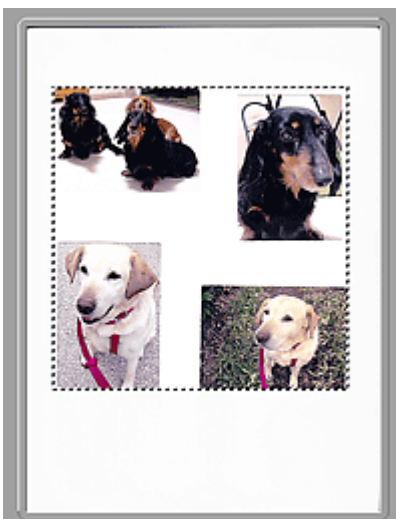

### Remarque

---

- Vous pouvez spécifier la zone de numérisation (cadre de découpe) sur l'image affichée. Dans la vue en miniature, vous ne pouvez créer qu'un cadre de découpe par image. Dans la vue de l'image entière, vous pouvez créer plusieurs cadres de découpe.

[➔ Ajustement des cadres de découpe](#)

---

### Rubrique connexe

[▶ Numérisation en Mode avancé](#)

[Haut de la page](#)↑


## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Paramètres d'entrée

S804



## Paramètres d'entrée

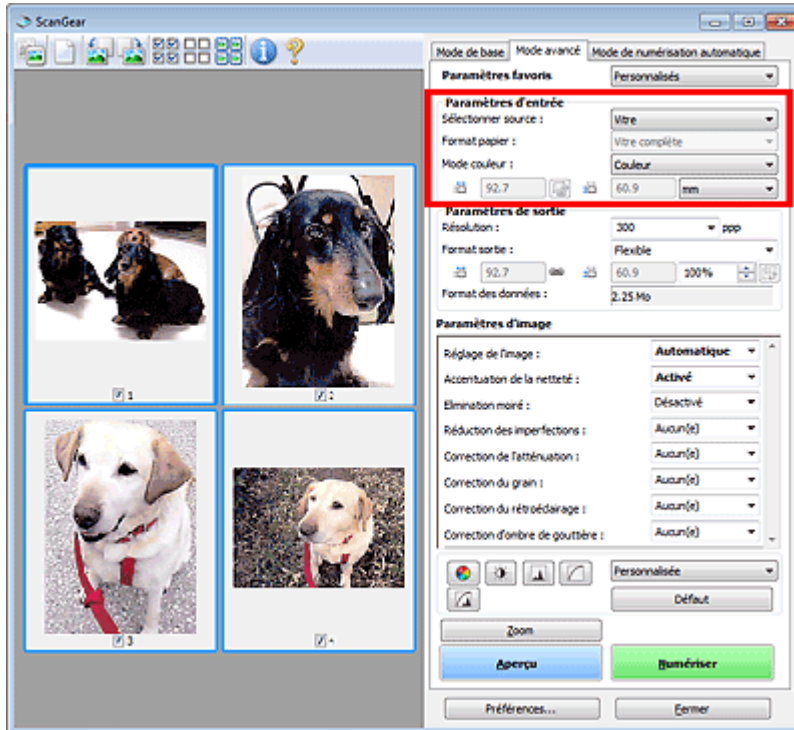

Paramètres d'entrée permet de définir les éléments suivants :

- **Sélectionner source**

Le type du document à numériser s'affiche dans cette zone.

- **Format de papier**



Sélectionnez le format du document à numériser. Ce paramètre est disponible uniquement dans la vue de l'image entière.

Lorsque vous sélectionnez un format, la zone d'aperçu change.

### ▶ Important

- Certaines applications sont limitées par rapport à la quantité de données numérisées qu'elles peuvent recevoir. ScanGear (pilote du scanner) peut numériser des données d'une taille équivalente à :
  - 21 000 pixels x 30 000 pixels ou moins (et un format de données de 1,8 Go ou moins)
- Si vous modifiez le paramètre Format papier après l'affichage de l'aperçu, l'aperçu est supprimé.

### 📖 Remarque

- Si vous ne savez pas quelle taille sélectionner pour Format papier, définissez le paramètre Format papier sur Vitre complète, puis mesurez la taille du document et saisissez les valeurs dans  (Largeur) et  (Hauteur).

- **Mode Couleur**

Sélectionnez le mode de numérisation du document.

- **Couleur**

Sélectionnez ce mode pour numériser des documents couleur ou pour créer des images couleur. Ce mode permet d'obtenir l'image avec 256 niveaux (8 bits) pour R(ouge), V(ert) et B(leu).

- **Couleur(48bit)**

Sélectionnez ce mode pour numériser des photos couleur. Ce mode permet d'obtenir l'image avec 65536 niveaux (16 bits) de rouge, vert et bleu.

- **Niveaux de gris**

Sélectionnez ce mode pour numériser des photographies noir et blanc ou pour créer des images en noir et blanc. Ce mode permet d'obtenir l'image avec 256 niveaux (8 bits) en noir et blanc.

- **Noir et Blanc**

Sélectionnez ce mode pour numériser des photos et documents en noir et blanc. Ce mode permet d'obtenir l'image en noir et blanc. À des niveaux précis (niveau de seuil), le contraste de l'image est divisé en noir et blanc, et affiché en deux couleurs. Vous pouvez définir le niveau de

seuil avec le bouton  (Seuil).

## Important



- Certaines applications ne peuvent pas afficher les images numérisées en mode Couleur(48bit).
- Couleur(48bit) est affiché seulement lorsque la case à cocher Activer la sortie 48/16 bits est sélectionnée dans l'onglet Numériser de la boîte de dialogue Préférences.



➔ [Onglet Numériser](#)

- **Format d'entrée**

Dans la vue en miniature, le format des documents découpés est affiché après l'aperçu.

Dans la vue de l'image entière, le Format papier est affiché avant l'aperçu et le format du cadre de découpe (zone de numérisation) est affichée après.

Vous pouvez ajuster le cadre de découpe en saisissant des valeurs dans  (Largeur) et  (Hauteur).

Cliquez sur  (Modifier proportions) et sélectionnez  (Conserv. proportions) pour conserver les proportions lorsque vous spécifiez la taille du cadre de découpe.

## Important

- Les réglages des paramètres d'entrée sont disponibles uniquement si Format sortie est défini sur Flexible dans Paramètres de sortie. Si vous choisissez un format autre que Flexible, un cadre de découpe apparaît ; sa dimension est calculée en fonction des paramètres indiqués dans Format sortie et Résolution, et ses proportions sont fixes.

## Remarque

- Les valeurs que vous saisissez seront comprises dans les formats de documents sélectionnés. Le format minimal est de 96 x 96 pixels si la Résolution est définie sur 600 ppp à l'échelle 100 %.
- En cas d'ajustement automatique dans la vue de l'image entière, les proportions sont conservées car le format est prioritaire sur les autres paramètres.
- Consultez la section « [Ajustement des cadres de découpe](#) » pour plus d'informations sur les cadres de découpe.

[Haut de la page](#)↑




## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Paramètres de sortie

S805



## Paramètres de sortie

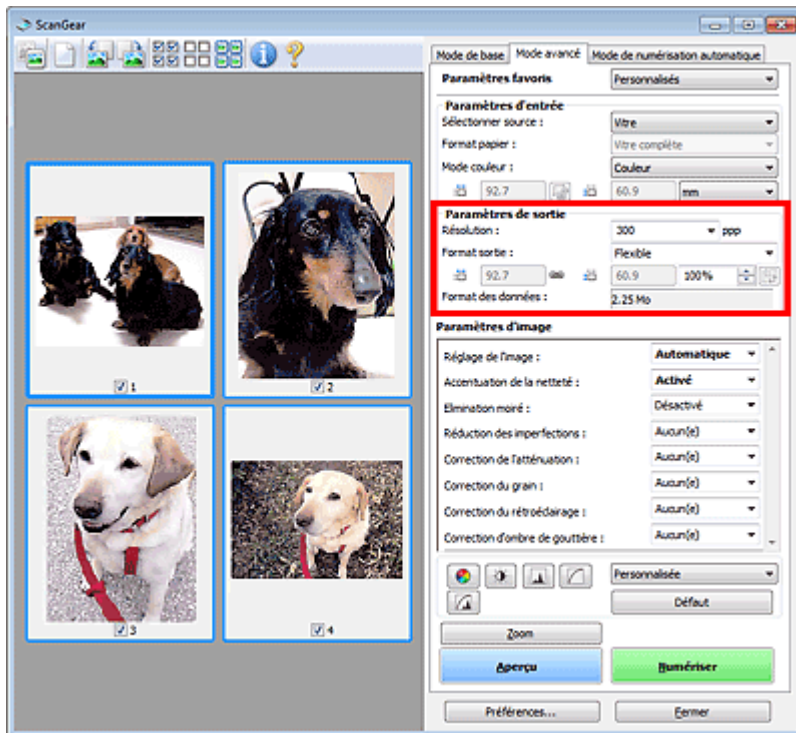

Paramètres de sortie permet de définir les éléments suivants :

- **Résolution**

Sélectionnez la résolution de la numérisation.

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise.

Choisissez une résolution via les options affichées en cliquant sur le bouton. Vous pouvez également saisir une valeur comprise entre 25 et 19 200 ppp (par incrément de 1 ppp).

➔ **Résolution**

- **Format sortie**

Sélectionnez le format de sortie.

Sélectionnez Flexible pour définir un format personnalisé ou sélectionnez un format d'impression ou d'affichage. Sélectionnez Ajouter/Supprimer... pour définir le format personnalisé et l'enregistrer comme nouvelle option de format de sortie.

- **Flexible**

Vous pouvez indiquer la résolution et l'échelle, et ajuster le cadre de découpe.



### Vue en miniature

Faites glisser la souris sur une miniature pour afficher un cadre de découpe. Quand un cadre de découpe est affiché, seule la partie qu'il contient est numérisée. Lorsque qu'aucun cadre de découpe n'est affiché, chaque cadre est numérisé indépendamment.



### Vue de l'image entière

Si aucun cadre de découpe n'apparaît, toute la zone d'aperçu est numérisée. Quand un cadre de découpe est affiché, seule la partie qu'il contient est numérisée.

### Remarque


- Pour agrandir/réduire l'image numérisée, entrez des valeurs dans les champs  (Largeur) et  (Hauteur) dans Paramètres de sortie ou spécifiez une valeur (par incréments de 1 %) dans %. La valeur maximale disponible pour % dépend de la Résolution. Le pourcentage (%) peut être défini jusqu'à 19 200 ppp (résolution maximale disponible).

- **Format papier (L, etc.) & Taille d'écran (1024 x 768 pixels, etc.)**

Vous ne pouvez pas spécifier  (Largeur),  (Hauteur), ni l'échelle. L'aperçu de l'image est découpé conformément au format de sortie et à la résolution sélectionnés. La partie contenue dans le cadre de découpe est numérisée à la taille du format de papier/de l'écran sélectionné. Vous pouvez faire glisser le cadre de découpe pour l'agrandir/le réduire ou le déplacer en conservant les proportions.

- **Ajouter/Supprimer...**

Permet d'ouvrir la boîte de dialogue Ajouter/supprimer le format de sortie dans laquelle vous pouvez spécifier les formats de sortie personnalisés.

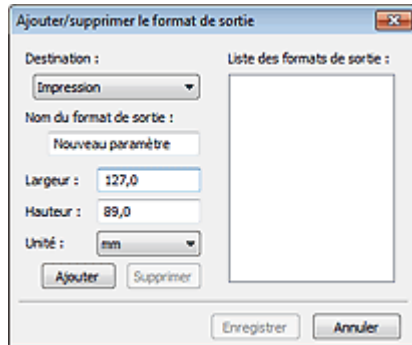

Dans la boîte de dialogue Ajouter/supprimer le format de sortie, vous pouvez spécifier plusieurs formats de sortie et les enregistrer simultanément. Les éléments enregistrés s'affichent dans la liste Format sortie et peuvent être sélectionnés tout comme les éléments prédéfinis.

#### Ajouter

Pour ajouter un format, sélectionnez Impression ou Affichage de l'image dans Destination, puis entrez le Nom du format de sortie, la Largeur et la Hauteur, et cliquez sur Ajouter. Dans Unité, choisissez pouces ou mm si vous sélectionnez Impression dans Destination, mais vous ne pouvez sélectionner pixels que si vous sélectionnez Affichage de l'image dans Destination. Le nom du format ajouté figure dans la Liste des formats de sortie.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les éléments figurant dans la Liste des formats de sortie.

#### Supprimer

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le dans la Liste des formats de sortie et cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les éléments figurant dans la Liste des formats de sortie.

### Important

- Vous ne pouvez pas supprimer des formats de sortie prédéfinis comme A4 et 1024 x 768 pixels.

### Remarque

- Enregistrez jusqu'à 10 éléments pour chaque destination.
- Un message d'erreur s'affiche lorsque vous saisissez une valeur non comprise dans la plage du paramètre. Saisissez une valeur comprise dans la plage affichée dans le message.

### Remarque

- Consultez la section « [Ajustement des cadres de découpe](#) » pour plus d'informations sur les cadres de découpe.
- Pour plus de détails sur le mode d'affichage initial du cadre de découpe sur une image d'aperçu, consultez la section Cadre de découpe sur les images d'aperçu de l'« [Onglet Aperçu](#) » (boîte de dialogue Préférences).

-  **(Commuter les proportions)**

Ce bouton est disponible si Format sortie est défini sur tout autre paramètre que Flexible.

Cliquez sur ce bouton pour faire pivoter le cadre de découpe. Cliquez à nouveau pour lui rendre son orientation d'origine.

- **Format des données**

La taille du fichier d'image d'aperçu pour un enregistrement au format BMP non compressé est affichée.

### Remarque

- Si le fichier dépasse une certaine taille, la valeur s'affiche en rouge. Si tel est le cas, un message d'avertissement s'affiche lorsque vous cliquez sur Numériser. Il est recommandé de régler ces paramètres afin de réduire le Format des données. Pour continuer, effectuez la numérisation dans la vue de l'image entière.
- 

[Haut de la page](#)↑


## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Paramètres d'image

S806

ScanGear

## Paramètres d'image

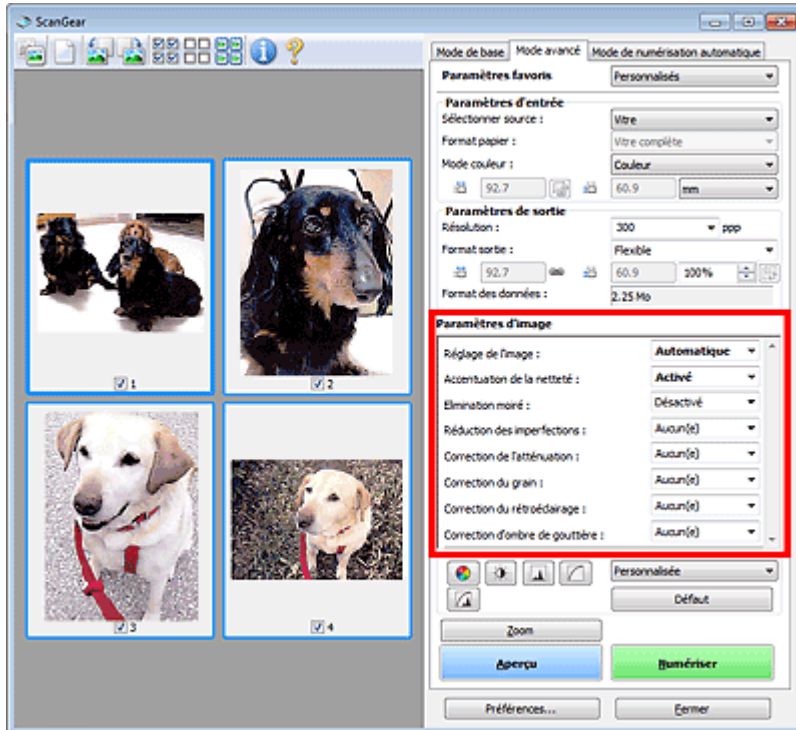

### Important

- N'appliquez pas ces fonctions aux images sans moiré, imperfections ou couleurs ternies. Le ton de couleurs peut être affecté.
- Les résultats de la correction d'image peut différer de l'image de l'aperçu.

### Remarque

- Les paramètres qu'il est possible de sélectionner dépendent des paramètres du mode couleur.
- La numérisation peut prendre plus de temps lorsque vous utilisez l'option Paramètres d'image.

Paramètres d'image permet de définir les éléments suivants :

#### ● Réglage de l'image

Si le réglage de l'image est défini, la luminosité dans la zone spécifiée de l'image est optimisée. Les images peuvent être réglées selon le type de document détecté automatiquement ou le type de document spécifié. Le résultat du réglage se reflète sur toute l'image.

##### ● Aucun(e)

Le réglage de l'image ne sera pas appliqué.

##### ● Automatique

Permet d'appliquer la fonction de réglage de l'image en détectant automatiquement le type du document. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

##### ● Photo

Applique le réglage de l'image approprié aux photos.

##### ● Magazine

Applique le réglage de l'image approprié aux magazines.

##### ● Journal

Applique le réglage de l'image approprié aux journaux.

##### ● Document

Applique le réglage de l'image approprié aux documents texte.

### Important

- Vous pouvez définir le paramètre Réglage de l'image après l'aperçu.
- Vous pouvez définir ce paramètre lorsque Recommandés est sélectionné dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.

### Remarque

- Si l'image n'est pas correctement réglée avec Automatique, spécifiez le type du document.
- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison de la fonction Réglage de l'image. Dans ce cas, définissez Réglage de l'image sur Aucun(e).

#### ● Accentuation de la netteté

Lorsque ce paramètre est défini sur Activé, le contour des sujets est amélioré pour augmenter la netteté de l'image.

#### ● Elimination moiré

Les images et les photographies imprimées sont affichées sous la forme d'un ensemble de petits points. Le « moiré » est un phénomène qui produit un dégradé non uniforme ou un motif rayé lors de la numérisation de photos ou d'images imprimées avec des petits points. La fonction Elimination moiré permet de réduire cet effet de moiré.

### Remarque

- Même si Elimination moiré est défini sur Activé, un effet de moiré risque de subsister si l'option Accentuation de la netteté est également définie sur Activé. Dans ce cas, définissez l'option Accentuation de la netteté sur Désactivé.
- Si vous sélectionnez l'option Magazine (couleur) dans Sélectionner source sous l'onglet Mode de base, cela a le même effet que lorsque l'option Elimination moiré est définie sur ACTIVEE sous l'onglet Mode avancé.

#### ● Réduction des imperfections

Les photographies numérisées peuvent contenir des points blancs dus à des imperfections. Cette fonction permet de réduire ces défauts.

##### ● Aucun(e)

La poussière et les rayures ne seront pas réduites.

##### ● Faible

Sélectionnez cette option pour réduire la présence de petites poussières et rayures. Les traces les plus importantes peuvent subsister.

##### ● Moyenne

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

##### ● Elevée

Sélectionnez cette option pour réduire la présence de poussières et rayures importantes. Cependant, des traces du processus de réduction peuvent subsister et des parties détaillées de l'image risquent d'être supprimées.

### Important

- Cette fonction peut ne pas être efficace pour certains types de photos.

### Remarque

- Il est recommandé de sélectionner Aucun(e) lorsque vous numérisez des supports imprimés.

#### ● Correction de l'atténuation

Utilisez cette fonction pour corriger les photos ternies par le temps ou qui ont une dominante de couleur. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives.

##### ● Aucun(e)

La correction de l'atténuation ne sera pas appliquée.

##### ● Faible

Sélectionnez cette option pour corriger un ternissement et une dominante de couleur faibles.

- **Moyenne**

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

- **Elevée**

Sélectionnez cette option pour corriger un ternissement et une dominante de couleur importants. Ce paramètre peut affecter la tonalité de l'image.

### Important

- Vous pouvez configurer le paramètre Correction de l'atténuation après l'aperçu.
- Vous pouvez définir ce paramètre lorsque Recommandés est sélectionné dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.
- La Correction de l'atténuation peut ne pas être efficace si la zone numérisée est trop petite.

- **Correction du grain**

Utilisez cette fonction pour réduire l'aspect granuleux (rugosité) des photos réalisées à l'aide d'un film à haute sensibilité.

- **Aucun(e)**

L'aspect granuleux ne sera pas réduit.

- **Faible**

Sélectionnez cette option lorsque la photo est légèrement granuleuse.

- **Moyenne**

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

- **Elevée**

Sélectionnez cette option lorsque la photo est très granuleuse. Les dégradés et la netteté de l'image peuvent être affectés.

### Important

- La Correction du grain peut ne pas être efficace si la zone numérisée est trop petite.

- **Correction du rétroéclairage**

Utilisez cette fonction pour corriger les photos prises en contre-jour.

Lorsque vous modifiez le paramètre Correction du rétroéclairage, le résultat sera reflété dans l'aperçu de l'image.

- **Aucun(e)**

La correction du rétroéclairage ne sera pas appliquée.

- **Faible**

Sélectionnez ce paramètre pour corriger les photos légèrement en contre-jour. Cela n'affectera pas le contraste de l'image.

- **Moyenne**

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

- **Elevée**

Sélectionnez ce paramètre pour corriger les photos avec un contre-jour important. Ce paramètre peut affecter le contraste de l'image.

### Important

- Vous pouvez configurer le paramètre Correction du rétroéclairage après l'aperçu.
- Vous pouvez définir ce paramètre lorsque Recommandés est sélectionné dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.
- La Correction du rétroéclairage peut ne pas être efficace si la zone numérisée est trop petite.

### Remarque

- Des défauts peuvent apparaître lorsque le paramètre Correction du rétroéclairage est appliqué. Vous pouvez les réduire en appliquant la fonction Correction du grain et en définissant la fonction Accentuation de la netteté sur Désactivé.

- **Correction d'ombre de gouttière**

Utilisez cette fonction pour corriger les ombres qui apparaissent entre les pages lors de la numérisation de brochures.

Lorsque vous définissez l'option Correction d'ombre de gouttière dans l'aperçu de l'image, le résultat est répercuté. Affichez un aperçu des effets avant la numérisation, les résultats pouvant varier en fonction du type de document et des pressions effectuées.

Le texte/ligne effacé ou flou dû à des pages courbées n'est pas corrigé.

- **Aucun(e)**

L'ombre de gouttière ne sera pas corrigée.

- **Faible**

Sélectionnez cette option lorsque l'effet est trop élevé avec le réglage Moyenne.

- **Moyenne**

Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

- **Elevée**

Sélectionnez cette option lorsque l'effet est trop faible avec le réglage Moyenne.

## Important

- Ne placez pas d'éléments d'un poids supérieur à 4.4 lbs (2.0 kg) sur la vitre. N'exercez pas de pression supérieure à 4.4 lbs (2.0 kg) sur le document. Si vous appuyez trop lourdement, le scanner peut ne pas fonctionner correctement et vous risquez de casser la vitre.
- Alignez le document avec les bords de la vitre. Dans le cas contraire, l'ombre ne sera pas corrigée correctement.



- Les ombres peuvent ne pas être corrigées correctement en fonction du document. Si l'arrière-plan de la page n'est pas blanc, des ombres peuvent ne pas être détectées correctement ou ne pas être détectées du tout.
- Lors de la numérisation, appuyez sur la reliure en exerçant la même pression que pour la réalisation de l'aperçu de la numérisation. Si la reliure n'est pas à plat, l'ombre ne sera pas corrigée correctement.



- Le positionnement du document dépend du modèle du scanner et du document à numériser.

## Remarque

- Couvrez le document d'un tissu sombre si des points blancs, des stries ou des motifs colorés apparaissent dans le résultat final de la numérisation à cause de la lumière environnante qui filtre entre le document et la vitre d'exposition.
- Si l'ombre n'est pas corrigée correctement, ajustez le cadre de découpe sur l'image d'aperçu.

➔ [Ajustement des cadres de découpe](#)


## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Boutons de réglage des couleurs

S807



## Boutons de réglage des couleurs

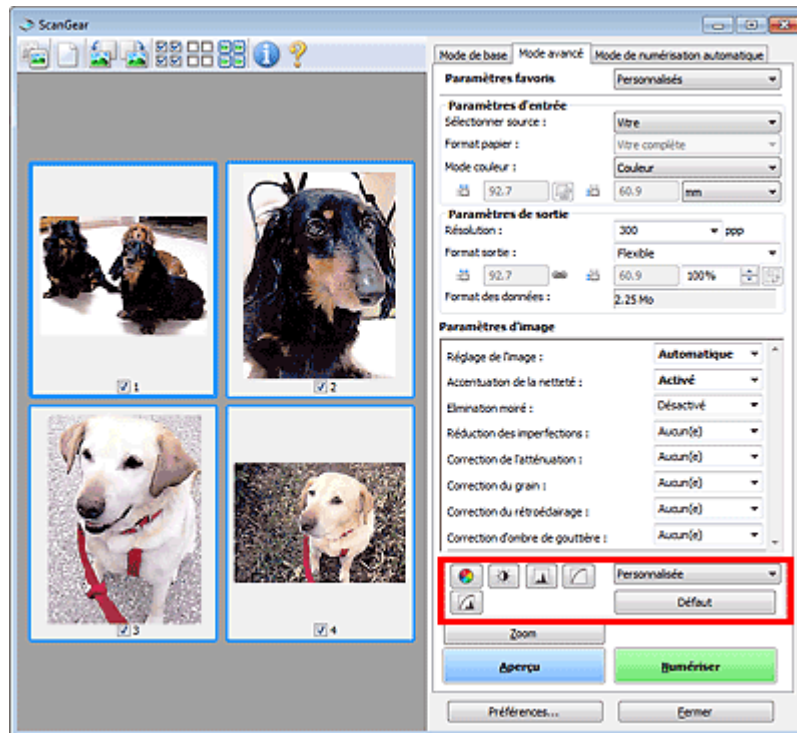

Les boutons de réglage des couleurs vous permettent de procéder à des corrections précises de la luminosité et des tonalités. Vous pouvez régler la luminosité ou le contraste global de l'image, ainsi que les valeurs des zones de lumière et d'ombre (histogramme) ou l'équilibre (courbe de tonalité).

### Important

- Les boutons de réglage des couleurs ne sont pas disponibles si vous sélectionnez Correspondance des couleurs dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.

### Remarque

- Les paramètres qu'il est possible de sélectionner dépendent des paramètres du mode couleur.
- Lorsque vous ajustez l'image grâce aux boutons de réglage des couleurs, les résultats seront reflétés dans l'image d'aperçu.

Cliquez sur le bouton de réglage des couleurs pour définir les éléments suivants :

#### • (Saturation/Équilibre des couleurs)

Ajustez la saturation (l'éclat) et la tonalité des couleurs de l'image. Cette fonction permet d'éclaircir les couleurs qui ont été ternies par le temps ou à dominante de couleur. Une dominante de couleur est un phénomène par lequel une couleur spécifique affecte toute l'image à cause du temps ou de couleurs ambiantes vives.

➔ Ajustement de la saturation et de l'équilibre des couleurs

#### • (Luminosité/Contraste)

Ajustez la luminosité et le contraste de l'image. Si l'image est trop sombre ou trop claire, ou si la qualité d'image est terne à cause d'un manque de contraste, vous pouvez régler les niveaux de luminosité et de contraste.

➔ Ajustement de la luminosité et du contraste

#### • (Histogramme)

Un histogramme vous permet de visualiser la concentration de données à chaque niveau de



luminosité d'une image. Vous pouvez spécifier le niveau le plus sombre (zone d'ombre) ou le plus clair (zone de lumière) d'une image, couper les niveaux et étendre la tonalité intermédiaire de l'image.

➔ [Ajustement de l'histogramme](#)



#### • (Paramètres de courbe de tonalité)


Ajustez la luminosité d'une image en modifiant le graphique (courbe de tonalité) qui indique l'équilibre entre l'entrée et la sortie des tonalités. Vous pouvez régler avec précision la luminosité d'une zone spécifique.

➔ [Ajustement de la courbe de tonalité](#)



#### • (Contrôle final)

Procédez à une vérification finale des réglages de couleur. La courbe de tonalité synthétisée finale et l'histogramme provenant du traitement d'image s'affichent. Aucun réglage n'est requis dans cet écran.

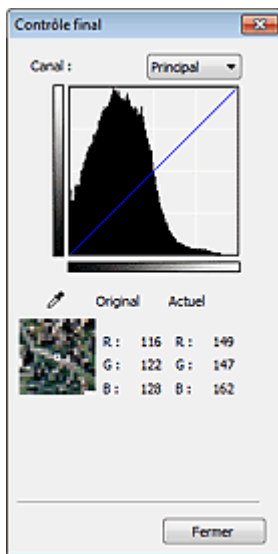

- Pour une image couleur, sélectionnez une couleur pour régler le Rouge, le Vert ou le Bleu dans Canal ou sélectionnez Principal pour sélectionner les trois couleurs en même temps.
- Si vous placez le curseur sur l'aperçu de l'image, la portion est agrandie et ses valeurs RVB avant et après le réglage s'affichent (seulement la valeur L si Mode couleur est défini sur Niveaux de gris).



#### • (Seuil)


Définissez la limite (seuil) qui sépare le blanc et le noir. En réglant le niveau de seuil, vous pouvez améliorer la netteté du texte d'un document ou réduire la transparence dans les journaux.

➔ [Paramétrage du seuil](#)

#### • Personnalisée

Vous pouvez nommer et enregistrer un ensemble de paramètres de courbe de tonalité et de seuil créés à l'aide des boutons de réglage des couleurs.

Sélectionnez Ajouter/Supprimer... dans le menu déroulant. Lorsque Mode couleur est défini sur un paramètre autre que Noir et blanc, la boîte de dialogue Ajouter/Supprimer les paramètres de la courbe de tonalité s'ouvre. Lorsque Mode couleur est défini sur Noir et blanc, la boîte de dialogue Ajouter/supprimer des paramètres de seuil s'ouvre.

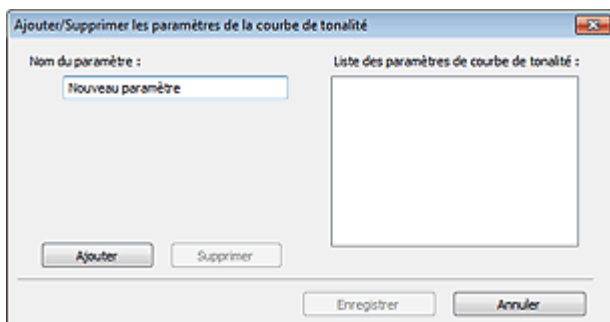

Saisissez le Nom du paramètre, puis cliquez sur Ajouter. Le nom s'affiche dans Liste des paramètres de courbe de tonalité ou Liste des paramètres de seuil.

Cliquez sur Enregistrer.

Vous pouvez également charger les paramètres de courbe de tonalité et de seuil et les appliquer à l'aperçu de l'image. Pour charger les paramètres, sélectionnez l'élément enregistré dans le menu

déroulant.

Pour supprimer un élément, sélectionnez-le dans Liste des paramètres de courbe de tonalité ou Liste des paramètres de seuil et cliquez sur Supprimer. Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer les paramètres affichés dans la Liste des paramètres de courbe de tonalité ou la Liste des paramètres de seuil.

### Remarque

---

- Enregistrez jusqu'à 20 éléments.
- 

#### • Défaut

Réinitialisez tous les réglages (saturation/équilibre des couleurs, luminosité/contraste, histogramme et courbe de tonalités).

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Onglet Mode de numérisation automatique


S813



## Onglet Mode de numérisation automatique

Ce mode permet de numériser facilement en plaçant simplement les documents sur la vitre et en cliquant sur un bouton.

Sous l'onglet Mode de numérisation automatique, les documents sont automatiquement détectés. Il est inutile de spécifier les cadres de découpe ou d'apporter des corrections à l'image.

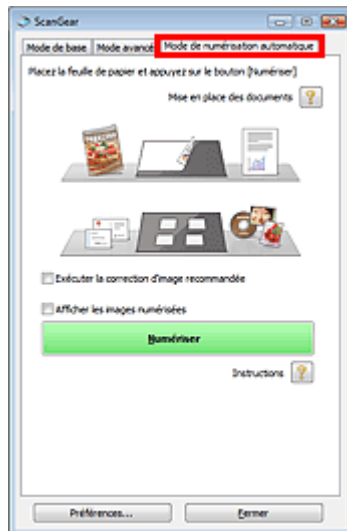

- **Documents pris en charge**

Photos, cartes postales, cartes de visite, magazines, journaux, documents texte et BD/DVD/CD.

### Important

- Les types de documents suivants ne peuvent pas être numérisés correctement. Dans ce cas, spécifiez le type ou le format de document sous l'onglet Mode de base ou Mode avancé, puis effectuez la numérisation.
  - Photos au format A4
  - Documents texte inférieurs à 2L (127 mm x 178 mm) (5 pouces x 7 pouces), tels que les livres de poche dont la reliure a été coupée
  - Documents imprimés sur du papier blanc fin
  - Documents longs et étroits tels que les photos panoramiques
- ➔ Numérisation en Mode de base
- ➔ Numérisation en Mode avancé
- La numérisation des étiquettes de disques réfléchissantes risque d'être incorrecte.
- Placez correctement les documents en fonction du type de document à numériser. Dans le cas contraire, le document risque de ne pas être numérisé correctement. Consultez la section « [Mise en place des documents](#) » pour plus d'informations sur la mise en place des documents.

### Remarque

- Numérisez à partir de « [Onglet Mode de base](#) » ou « [Onglet Mode avancé](#) » pour réduire le moiré.

- **Mise en place des documents** 

« [Mise en place des documents](#) » s'affiche.

- **Exécuter la correction d'image recommandée**


Cochez cette case pour appliquer automatiquement les corrections appropriées selon le type de document.

### Important

- Lorsque cette case est cochée dans ScanGear (pilote du scanner) démarré à partir de MP Navigator EX, les fichiers ne peuvent être enregistrés qu'au format JPEG/Exif ou PDF.
- La numérisation peut être plus longue que d'habitude lorsque cette case est cochée.
- Vous pouvez définir ce paramètre lorsque Recommandés est sélectionné dans l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences.
- La tonalité des couleurs peut varier par rapport à l'image source en raison des corrections. Dans ce cas, désactivez la case à cocher, puis numérisez à nouveau.

- **Afficher les images numérisées**

Cochez cette case pour afficher les miniatures des images numérisées dans une autre fenêtre.

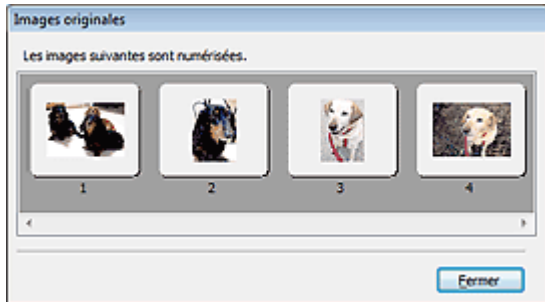

- **Numériser**

La numérisation commence.

### Remarque

- Une fois la numérisation lancée, la barre de progression apparaît. Cliquez sur Annuler pour annuler la numérisation.
- Une fois la numérisation terminée, une boîte de dialogue vous invitant à choisir l'action suivante peut s'afficher. Suivez les instructions de l'invite. Pour plus d'informations, consultez la section État de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation dans « [Onglet Numériser](#) » (boîte de dialogue Préférences).

- **Instructions**



Cette page s'affiche.

- **Préférences...**

La boîte de dialogue Préférences s'ouvre et vous pouvez y configurer les paramètres de numérisation/aperçu.

➡ [Boîte de dialogue Préférences](#)

- **Fermer**

Ferme ScanGear.

## Rubrique connexe

► [Numérisation en Mode de numérisation automatique](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Boîte de dialogue Préférences


S808

ScanGear

## Boîte de dialogue Préférences

Cliquez sur Préférences... dans l'écran ScanGear (pilote du scanner) pour ouvrir la boîte de dialogue Préférences.

Dans la boîte de dialogue Préférences, vous pouvez définir des paramètres avancés pour les fonctions de ScanGear sous les onglets Scanner, Aperçu, Numériser et Paramètres de couleur.

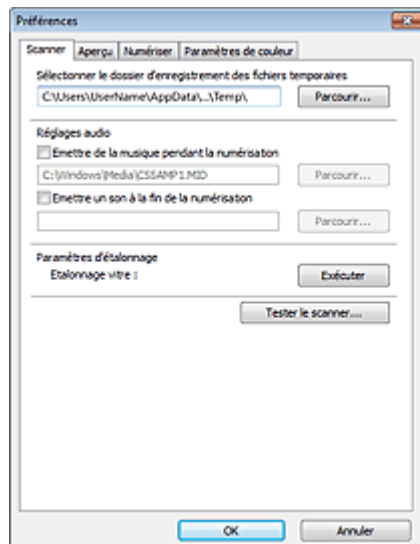

### Onglet Scanner

Permet de spécifier le dossier dans lequel enregistrer temporairement les images, ainsi qu'un fichier son à lire pendant la numérisation ou à la fin de la numérisation.

➔ [Onglet Scanner](#)

### Onglet Aperçu

Permet de sélectionner les opérations à effectuer dans l'aperçu lorsque ScanGear est lancé et d'indiquer le type d'affichage des cadres de découpe après la prévisualisation des images. Vous pouvez également sélectionner le format de découpe pour les miniatures des documents numérisés.

➔ [Onglet Aperçu](#)

### Onglet Numériser

Permet de sélectionner l'opération à effectuer avec ScanGear après la numérisation des images et d'activer l'option Mode couleur (sortie 48 bits) dans l'onglet Mode avancé.

➔ [Onglet Numériser](#)

### Onglet Paramètres de couleur

Permet de sélectionner le mode de réglage des couleurs et de spécifier la valeur gamma du moniteur.

➔ [Onglet Paramètres de couleur](#)

[Haut de la page](#) ↕


## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Onglet Scanner

S812

## Onglet Scanner

Dans l'onglet Scanner, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

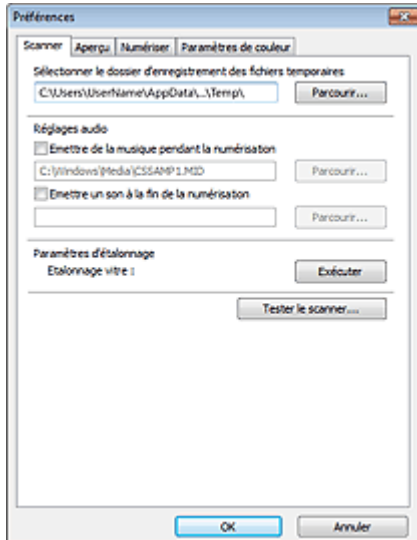

- **Sélectionner le dossier d'enregistrement des fichiers temporaires**

Affiche le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer les images de façon temporaire. Pour changer de dossier, cliquez sur Parcourir... pour en indiquer un autre.

- **Réglages audio**

Vous pouvez paramétrer la machine de manière à ce qu'un fichier son soit lu pendant la numérisation ou à la fin de la numérisation.

Sélectionnez Emettre de la musique pendant la numérisation ou Emettre un son à la fin de la numérisation, cliquez sur Parcourir..., puis spécifiez un fichier son.

Vous pouvez indiquer les fichiers suivants.

- Fichier MIDI (\*.mid, \*.rmi, \*.midi)
- Fichier Audio (\*.wav, \*.aif, \*.aiff)
- Fichier MP3 (\*.mp3)

- **Paramètres d'étalonnage**

- **Étalonnage vitre**

Cliquez sur Exécuter pour démarrer l'étalonnage. Le scanner est calibré de façon à reproduire les tons de couleur corrects dans les images numérisées.

Effectuez le calibrage lorsque le ton de couleur de l'image de l'aperçu est considérablement différent du document source ou que des couleurs apparaissent dans les parties blanches.

### Remarque

- L'opération d'étalonnage peut prendre du temps selon les capacités de votre ordinateur.

- **Tester le scanner...**

La boîte de dialogue Diagnostics du scanner s'ouvre et vous pouvez démarrer le test de numérisation. Cliquez sur Démarrer pour démarrer les diagnostics du scanner.

[Haut de la page](#) ↑

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Onglet Aperçu

S809

ScanGear

## Onglet Aperçu

Dans l'onglet Aperçu, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

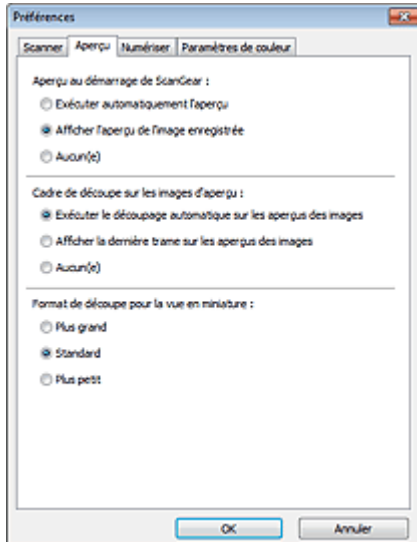

- **Aperçu au démarrage de ScanGear**

Sélectionnez les opérations à effectuer dans l'aperçu au démarrage de ScanGear (pilote du scanner).

- **Exécuter automatiquement l'aperçu**

ScanGear lance automatiquement l'aperçu au démarrage.

- **Afficher l'aperçu de l'image enregistrée**

Ce paramètre affiche l'aperçu affiché précédemment.

Les paramètres des boutons de réglage des couleurs, les paramètres des boutons de la barre d'outils ainsi que les paramètres de l'onglet Mode avancé sont également enregistrés.

- **Aucun(e)**

Aucun aperçu de l'image n'est affiché au démarrage.



### Remarque

- Sélectionnez Aucun(e) si vous ne souhaitez pas enregistrer l'image de l'aperçu.

- **Cadre de découpe sur les images d'aperçu**

Sélectionnez le mode d'affichage des cadres de découpe après la prévisualisation des images.

- **Exécuter le découpage automatique sur les aperçus des images**

Le cadre de découpe apparaît automatiquement au format de document après l'affichage de l'aperçu.

- **Afficher la dernière trame sur les aperçus des images**

Un cadre de découpe de la même taille que le dernier cadre utilisé s'affiche après la prévisualisation.

- **Aucun(e)**

Aucun cadre de découpe n'apparaît après l'affichage de l'aperçu.

- **Format de découpe pour la vue en miniature**

Sélectionnez le format de découpe pour les miniatures des documents numérisés.

- **Plus grand**

Affiche 105 % (en largeur et hauteur) de la zone affichée pour le format standard.

- **Standard**

Applique le format standard.

- **Plus petit**

Affiche 95 % (en largeur et hauteur) de la zone affichée pour le format standard.

### Remarque

---

- Lorsque vous modifiez le paramètre Format de découpe pour la vue en miniature, les images dans l'aperçu sont actualisés afin de refléter le nouveau format de découpe. Lors de l'actualisation des images dans l'aperçu, les ajustements de couleur et autres paramètres appliqués à ces images sont réinitialisés.
- 

[Haut de la page](#)↑



## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Onglet Numériser

S810



## Onglet Numériser

Dans l'onglet Numériser, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.



- **État de la boîte de dialogue ScanGear après numérisation**

Permet de sélectionner l'action à entreprendre avec ScanGear (pilote du scanner) après la numérisation des images.

- **Fermer ScanGear automatiquement**


Sélectionnez cette option pour revenir à l'application d'origine une fois la numérisation terminée.

- **Ne pas fermer ScanGear automatiquement**

Sélectionnez cette option pour revenir à l'écran de ScanGear afin d'effectuer une autre numérisation une fois celle-ci terminée.

- **Afficher la boîte de dialogue pour choisir l'action suivante**

Sélectionnez cette option pour ouvrir un écran et sélectionner l'opération à effectuer une fois la numérisation terminée.

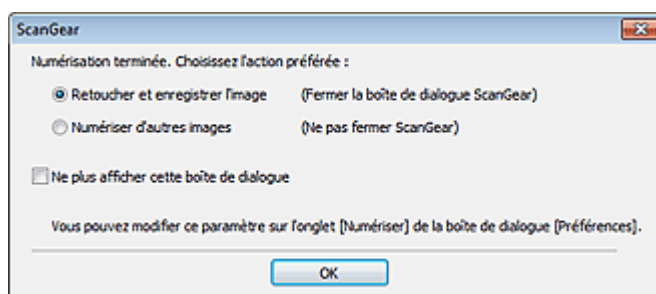

### Remarque

- Certaines applications ne prennent pas en charge les options Ne pas fermer ScanGear automatiquement ou Afficher la boîte de dialogue pour choisir l'action suivante sélectionnée.

- **Paramètres du Mode avancé**

- **Activer la sortie 48/16 bits**

Cochez cette case pour afficher Couleur(48bit) dans la section Mode couleur de l'onglet Mode avancé.

### Important

- Certaines applications ne peuvent pas recevoir d'images numérisées en mode

Couleur(48bit) ou peuvent se fermer lorsqu'elles sont reçues.

---

 **Remarque**

- Lorsque Couleur(48bit) est sélectionné pour Mode Couleur, si vous désactivez cette case à cocher, Couleur(48bit) devient Couleur.
- 

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Écrans de ScanGear (pilote du scanner) > Onglet Paramètres de couleur

S811



## Onglet Paramètres de couleur

Dans l'onglet Paramètres de couleur, vous pouvez spécifier les paramètres suivants.

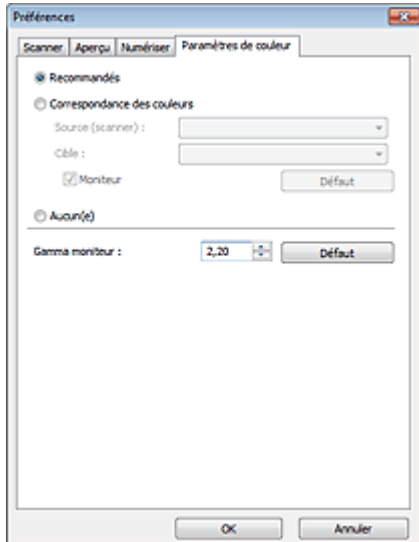

### • Réglage des couleurs

Sélectionnez l'une des options suivantes.

Vous pouvez sélectionner une de ces options si la valeur de Mode Couleur est Couleur, Couleur(48bit) ou Niveaux de gris.

#### • Recommandés

Sélectionnez ce paramètre pour reproduire à l'écran la tonalité vive du document. Il est généralement recommandé de sélectionner ce paramètre.

#### • Correspondance des couleurs

Sélectionnez ce paramètre pour que les couleurs du scanner, du moniteur et de l'imprimante couleur correspondent automatiquement. Vous évitez ainsi de passer du temps à faire correspondre manuellement les couleurs du moniteur et de l'imprimante.

Les boutons de réglage des couleurs seront désactivés.

Cette fonction est disponible lorsque Mode couleur est défini sur Couleur ou Couleur(48bit).

- Source (scanner) : permet de sélectionner un profil de scanner.
- Cible : permet de sélectionner le profil cible.
- Moniteur : affiche l'aperçu avec une correction optimale pour le moniteur.
- Défaut : rétablit les paramètres Correspondance des couleurs par défaut.

#### • Aucun(e)

Sélectionnez ce paramètre pour désactiver la correction des couleurs de ScanGear (pilote du scanner).

### Remarque

- Le paramètre Correspondance des couleurs est disponible lorsque ScanGear, le moniteur, l'application compatible avec la gestion des couleurs (par exemple, Adobe Photoshop) et l'imprimante sont correctement configurés.  
Pour plus d'informations sur le paramétrage du moniteur, de l'imprimante et de l'application, reportez-vous aux manuels correspondants.

### • Gamma moniteur

En définissant la valeur gamma d'un moniteur, vous pouvez régler les données d'entrée sur les caractéristiques de luminosité du moniteur. Ajustez la valeur si la valeur gamma de votre moniteur ne correspond pas à la valeur par défaut définie dans ScanGear et si les couleurs de l'image d'origine ne sont pas exactement reflétées sur le moniteur.

Cliquez sur Défaut pour rétablir la valeur gamma par défaut du moniteur (2,20).

 **Remarque**

- 
- Pour savoir comment vérifier la valeur gamma de votre moniteur, reportez-vous au manuel de ce dernier. Si vous ne trouvez aucune information dans le manuel, contactez le fabricant.
- 

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > Informations utiles sur la numérisation

---

S012

### Informations utiles sur la numérisation

- **Ajustement du cadre de découpe (zone de numérisation)**
  - ➔ [Ajustement des cadres de découpe](#)
- **Choix de la meilleure résolution**
  - ➔ [Résolution](#)
- **En savoir plus sur les formats de fichier**
  - ➔ [Formats de fichier](#)
- **Comprendre la correspondance des couleurs**
  - ➔ [Correspondance des couleurs](#)
- **Correspondance des couleurs du document et du moniteur**

Consultez la partie Gamma moniteur dans la section suivante.

  - ➔ [Onglet Paramètres de couleur](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Informations utiles sur la numérisation > Ajustement des cadres de découpe

S802

### Ajustement des cadres de découpe

Vous pouvez spécifier la zone de numérisation en créant un cadre de découpe sur l'image affichée dans la zone d'aperçu de l'écran de ScanGear (pilote du scanner). Lorsque vous cliquez sur Numériser, seule la portion contenue dans le cadre de découpe est numérisée et transmise à l'application.

#### Types de cadres de découpe



(1) Cadre de découpe actif (pointillés épais mobiles)

Les paramètres de l'onglet Mode de base ou Mode avancé sont appliqués.

(2) Cadre de découpe sélectionné (pointillés épais fixes)

Les paramètres sont appliqués au cadre de découpe actif et aux cadres de découpe sélectionnés simultanément. Pour sélectionner plusieurs cadres de découpe, cliquez dessus tout en appuyant sur la touche Ctrl.

(3) Cadre de découpe non sélectionné (pointillés fins fixes)

Les paramètres ne sont pas appliqués.

#### Remarque

- Le cadre de découpe actif et les cadres de découpe sélectionnés sont affichés dans la vue de l'image entière.

#### Cadre de découpe d'origine

##### Vue en miniature

Le cadre de découpe n'est pas affiché initialement. Faites glisser la souris sur un cadre pour créer un cadre de découpe.


##### Vue de l'image entière

Un cadre de découpe (cadre de découpe actif) s'affiche automatiquement autour de l'aperçu de l'image conformément au format du document. Vous pouvez également créer un cadre de découpe en faisant glisser la souris dans la zone d'aperçu.


#### Remarque

- Les cadres de découpe sont définis en fonction du format de document par défaut (ajustement automatique). Pour plus d'informations, consultez la section Cadre de découpe sur les images d'aperçu dans « Onglet Aperçu » (boîte de dialogue Préférences).

#### Ajustement d'un cadre de découpe





Le curseur prend la forme suivante :  (Flèche) lorsqu'il est positionné sur un cadre de découpe. Si vous cliquez sur la souris et que vous la faites glisser dans le sens de la flèche, le cadre de découpe s'agrandit ou se réduit.



Le curseur prend la forme suivante :  (Flèche en croix) lorsqu'il est positionné dans cadre de découpe. Faites glisser la souris pour faire bouger l'intégralité du cadre de découpe.




### Remarque

- Sous l'onglet Mode avancé, vous pouvez spécifier la taille du cadre de découpe en précisant des valeurs pour  (Largeur) et  (Hauteur) dans les Paramètres d'entrée.  
→ [Paramètres d'entrée](#)
- Vous pouvez faire pivoter un cadre de découpe à 90 degrés en cliquant sur  (Commuter les proportions). Cependant, le bouton  (Commuter les proportions) n'est pas disponible si vous sélectionnez Flexible dans Format sortie.

## Création de plusieurs cadres de découpe


### Vue en miniature

Vous ne pouvez créer qu'un cadre de découpe par image.

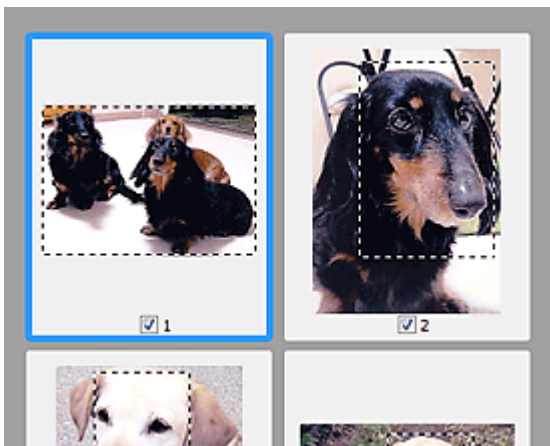

### Vue de l'image entière

Cliquez sur le curseur de la souris à l'extérieur du cadre de découpe existant et faites-le glisser pour créer un nouveau cadre de découpe dans la zone d'aperçu. Le nouveau cadre de découpe devient le cadre de découpe actif et l'ancien cadre de découpe devient le cadre de découpe non sélectionné.

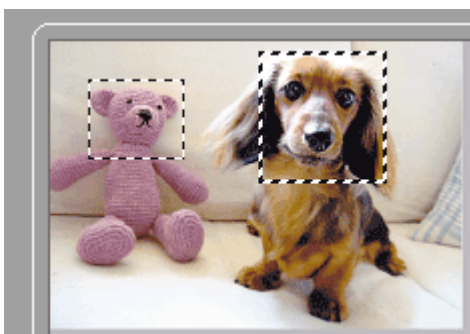

Vous pouvez créer plusieurs cadres de découpe et appliquer différentes configurations de numérisation

à chacun d'eux.

Pour sélectionner plusieurs cadres de découpe, cliquez dessus tout en appuyant sur la touche Ctrl.

Si vous sélectionnez plusieurs cadres de découpe et modifiez les paramètres d'un onglet situé à droite de ScanGear, les mêmes paramètres sont appliqués à tous les cadres de découpe sélectionnés.

Lorsque vous créez un nouveau cadre de découpe, celui-ci conserve les paramètres du cadre de découpe précédent.

### Remarque

---


- Vous pouvez créer jusqu'à 12 cadres de découpe.
  - La numérisation est plus longue que d'habitude lorsque plusieurs cadres de découpe sont sélectionnés.
- 

## Suppression des cadres de découpe

### Vue en miniature

Pour supprimer un cadre de découpe, cliquez sur une zone en dehors du cadre de découpe dans l'image.

### Vue de l'image entière

Pour supprimer un cadre de découpe, sélectionnez-le et cliquez sur le bouton  (Supprimer cadre de découpe) dans la barre d'outils. Vous pouvez aussi appuyer sur la touche Suppr du clavier.

Lorsqu'il y a plusieurs cadres de découpe, tous les cadres de découpe sélectionnés (cadre de découpe actif et cadres de découpe sélectionnés) sont supprimés simultanément.

[Haut de la page](#) 



## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Informations utiles sur la numérisation > Résolution

S309

## Résolution

### Qu'est-ce que la résolution ?

Les données de l'image numérisée constituent un ensemble de points qui véhiculent des informations sur la luminosité et les couleurs. La densité de ces points est appelée « résolution » ; la résolution détermine la quantité de détails contenus dans l'image. La résolution est exprimée en point par pouce (ppp). Il s'agit du nombre de points par pouce (2,54 cm).

Plus la résolution (valeur) choisie est élevée, plus l'image est précise, et inversement.



### Configuration de la résolution dans MP Navigator EX

Dans MP Navigator EX, vous pouvez spécifier la résolution avec l'option Résolution de la numérisation dans la boîte de dialogue Paramètres de numérisation.

### Images à afficher sur un moniteur

Les papiers/photos à afficher à l'écran doivent être numérisés à une résolution de 150 ppp (proche de celle d'un moniteur ordinaire).

### Images à imprimer

Les images à imprimer doivent être numérisées avec une résolution qui correspond à la résolution de l'imprimante.




Par exemple, si vous imprimez des documents avec une imprimante noir et blanc 600 ppp, paramétrez la résolution sur 600 ppp.

Avec une imprimante couleur, choisissez une résolution correspondant à la moitié de la résolution de l'imprimante. Par exemple, si vous imprimez des photographies/documents numérisés avec une imprimante couleur 600 ppp, paramétrez la résolution sur 300 ppp. Notez qu'avec une imprimante haute résolution, l'impression est plus longue que d'habitude si vous choisissez une résolution équivalente à la moitié de la résolution de l'imprimante.

### Exemple de résolution adaptée à l'impression proportionnée

Si vous imprimez un document deux fois plus grand (verticalement et horizontalement), la résolution de ce document est réduite de moitié. Si la résolution du document d'origine est de 300 ppp, la résolution du document agrandi est de 150 ppp. Si vous imprimez le document avec une imprimante couleur 600 ppp, le manque de détails de l'image peut être flagrant. Dans ce cas, si la Résolution de la numérisation est définie sur 600 ppp, la résolution utilisée est de 300 ppp, vous doublez la taille du document. Vous obtenez ainsi une qualité d'impression suffisante. Inversement, si vous imprimez un document à une échelle réduite de moitié, une numérisation avec une résolution réduite de moitié doit suffire.

Impression de photos couleur à un format deux fois plus grand

		
Résolution du document : 300 ppp Résolution de la numérisation : 600 ppp Échelle : 200 %	Impression à un format deux fois plus grand Résolution de la numérisation/résolution réelle de la numérisation : 600 ppp	Résolution de l'impression : 300 ppp




### Configuration de la résolution dans ScanGear (pilote du scanner)

Dans ScanGear, vous pouvez spécifier la résolution à l'aide de l'option Résolution des Paramètres de sortie sous l'onglet Mode avancé.

### Exemple de résolution adaptée à l'impression proportionnée

La résolution de numérisation est automatiquement définie de manière à ce que la valeur indiquée dans Résolution soit celle de l'image numérisée. Si vous réglez Résolution sur 300 ppp et que vous numérisez à un format deux fois plus grand que celui d'origine, le document sera automatiquement numérisé à 600 ppp et la résolution de l'image numérisée sera 300 ppp. Vous pouvez utiliser une imprimante couleur 600 ppp pour imprimer le document avec une qualité suffisante.

Impression de photos de format L (89 mm x 127 mm) (3,5 pouces x 5 pouces) à un format deux fois plus grand

		
Résolution du document : 300 ppp Résolution : 300 ppp Échelle : 200 %	Numériser à un format deux fois plus grand Résolution réelle de la numérisation : 600 ppp	Résolution de l'image/résolution de l'impression : 300 ppp

### Paramètres de résolution appropriés

Définissez la résolution en fonction de l'utilisation de l'image numérisée.

#### Remarque

- Bien que vous puissiez modifier la Résolution dans ScanGear, il est recommandé d'utiliser la valeur par défaut.

Pour l'affichage sur un moniteur : 150 ppp

Pour l'impression : 300 ppp

Si le paramètre Format sortie est défini sur Flexible sous l'onglet Mode avancé de ScanGear (Sélectionner source est défini sur Vitre et l'échelle est de 100 %)

Document	Utilisation	Mode couleur	Résolution
Photo couleur	Copie (Impression de)	Couleur	300 ppp
	Création d'une carte postale	Couleur	300 ppp
	Enregistrement sur un ordinateur	Couleur	75 ppp - 300 ppp
	Utilisation sur un site Web ou insertion dans un courrier électronique	Couleur	75 ppp - 150 ppp
Photo noir et blanc	Enregistrement sur un ordinateur	Niveaux de gris	75 ppp - 300 ppp
	Utilisation sur un site Web ou insertion dans un courrier électronique	Niveaux de gris	75 ppp - 150 ppp
Document texte	Copie	Couleur, Niveaux de gris ou Noir et blanc	300 ppp
	Insertion dans un courrier électronique	Couleur, Niveaux de gris ou Noir et blanc	150 ppp
	Numérisation de texte à l'aide d'OCR	Couleur ou Niveaux de gris	300 ppp - 400 ppp

#### Important

- Si vous doublez la résolution, la taille du fichier est multipliée par quatre. Si le fichier est trop volumineux, la vitesse de traitement est considérablement ralentie et vous pouvez rencontrer des

inconvenients, tels qu'une mémoire insuffisante. Définissez la résolution minimale requise en fonction de l'utilisation de l'image numérisée.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Informations utiles sur la numérisation > Formats de fichier

S310

### Formats de fichier

Vous pouvez sélectionner un format de fichier pour l'enregistrement des images numérisées. Choisissez le format approprié en fonction de l'utilisation prévue pour les images mais également de l'application dans laquelle les utiliser.

Les formats de fichier disponibles varient selon les applications et ordinateurs (Windows ou Macintosh).

Les caractéristiques de chaque format de fichier d'image sont indiquées ci-dessous.

#### **BMP (extension de fichier standard : .bmp)**

Format de fichier standard pour Windows.

Le format BMP est généralement choisi pour les images devant être utilisées sous Windows uniquement.

#### **JPEG (extension de fichier standard : .jpg)**

Type de fichier souvent utilisé pour les sites Web et les images tirées d'appareils photo numériques.

Le format JPEG permet d'obtenir des taux de compression élevés. À chaque enregistrement, les images JPEG perdent de leur qualité et il est impossible de rétablir leur état d'origine.

Vous ne pouvez pas utiliser le format JPEG pour les images en noir et blanc.

#### **Exif (extension de fichier standard : .jpg)**

Type de fichier pris en charge par de nombreux appareils photos numériques.

Ce format ajoute des informations aux fichiers JPEG, telles que la date de la prise de vue, le modèle d'appareil photo utilisé, la vitesse du diaphragme et des commentaires.

Pour utiliser une imprimante compatible avec la fonction d'impression directe, la version du format de fichier doit être Exif 2.2 ou ultérieure.

#### **TIFF (extension de fichier standard : .tif)**

Type de fichier qui assure une compatibilité plutôt élevée entre les différents ordinateurs et applications. (Certains fichiers TIFF sont incompatibles.) Le format TIFF est recommandé pour la modification d'images enregistrées.



#### **Remarque**

- MP Navigator EX prend en charge les formats de fichier TIFF suivants.
  - Binaires noir et blanc non compressés
  - Non compressés, RVB (8 bits par canal)
  - Non compressés, YCC (8 bits par composant)
  - Non compressés, RVB (16 bits par canal)
  - Non compressés, YCC (16 bits par composant)
  - Non compressés, Niveaux de gris

#### **PDF (extension de fichier standard : .pdf)**

Type de fichier développé par Adobe Systems. Il peut être utilisé sur différents ordinateurs et systèmes d'exploitation. Par conséquent, des personnes utilisant des systèmes d'exploitation, des polices, etc. différents peuvent échanger des fichiers PDF.



#### **Important**


- Seuls les fichiers PDF créés avec MP Navigator EX sont pris en charge. Les fichiers PDF créés ou modifiés dans d'autres applications ne sont pas pris en charge.

S815

## Correspondance des couleurs

La correspondance des couleurs permet de régler les périphériques, tel qu'illustré ci-dessous, afin que les couleurs d'une image affichée à l'écran ou d'une image imprimée soient identiques à celles de l'image d'origine.

### Exemple : lorsque sRGB est sélectionné comme profil de sortie (cible)

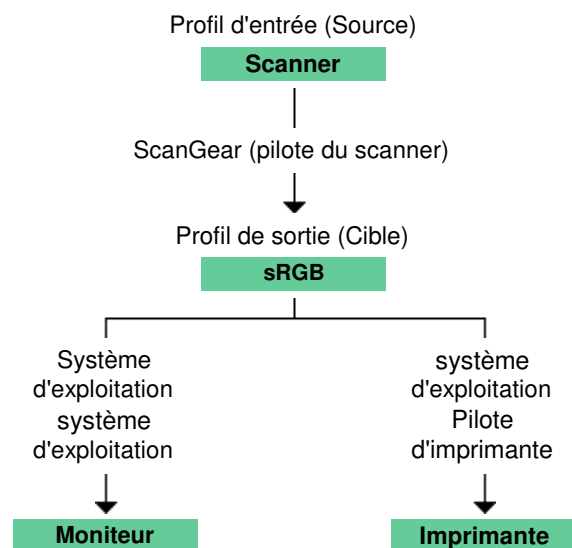

ScanGear convertit l'espace colorimétrique de l'image de l'espace colorimétrique du scanner en sRGB.

Lorsque l'image est affichée sur l'écran, l'espace colorimétrique de l'image est converti de sRGB en espace colorimétrique du moniteur selon les paramètres d'affichage du système d'exploitation et les paramètres d'espace de travail de l'application.

Lorsque l'image est imprimée, son espace colorimétrique est converti de sRGB en espace colorimétrique de l'imprimante selon les paramètres d'impression de l'application et ceux du pilote d'imprimante.

[Haut de la page](#) ↕

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Autres méthodes de numérisation](#)

---

S600

### Autres méthodes de numérisation

- **Numérisation avec une application compatible WIA autre que MP Navigator EX**
  - ➔ [Numérisation à l'aide du pilote WIA](#)
- **Numérisation d'images à l'aide du Panneau de configuration**
  - ➔ [Numérisation avec le Panneau de configuration \(Windows XP seulement\)](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Autres méthodes de numérisation > Numérisation à l'aide du pilote WIA

S604

## Numérisation à l'aide du pilote WIA

Vous pouvez numériser une image à partir d'une application compatible WIA et l'utiliser dans cette application.

WIA (Windows Image Acquisition) est un modèle de pilote intégré à Windows XP ou version suivante. Il vous permet de numériser des documents sans utiliser d'applications. Numérisez des documents à partir d'une application compatible TWAIN pour spécifier les paramètres avancés de numérisation.

La procédure varie en fonction de l'application. Les procédures suivantes ne sont données qu'à titre d'exemple.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application.

### Numérisation à l'aide du pilote WIA 2.0

Dans l'exemple suivant, la numérisation est effectuée à l'aide du programme « Télécopie et numérisation Windows ».


#### 1. Placez le document sur la vitre.

➔ Mise en place des documents

#### 2. Cliquez sur Numériser... à partir de Nouveau dans le menu Fichier.

L'écran des paramètres de numérisation s'affiche.

#### 3. Définissez les paramètres.

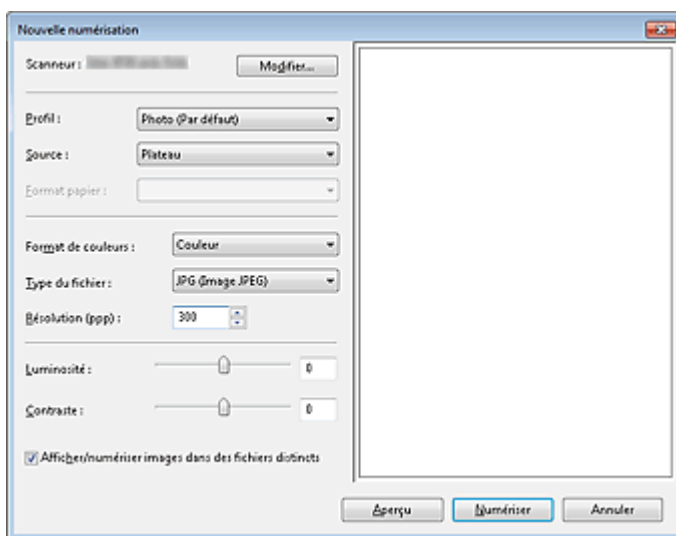

- **Scanner**

Le nom du produit défini apparaît. Pour changer de scanner, cliquez sur Modifier... et choisissez le scanner voulu.

- **Profil**

Sélectionnez Photo (Par défaut) ou Documents en fonction du document à numériser. Pour enregistrer un nouveau Profil, choisissez Ajouter un profil.... Vous pouvez spécifier les détails dans la boîte de dialogue Ajouter un nouveau profil.

- **Source**

Sélectionnez un type de scanner.

- **Format papier**

Ce paramètre n'est pas disponible sur cette machine.

- **Format de couleurs**

Sélectionnez le mode de numérisation du document.

- **Type de fichier**

Sélectionnez l'un des formats de fichier suivants : JPEG, BMP, PNG ou TIFF.

- **Résolution (PPP)**

Entrez la résolution. Indiquez une valeur comprise entre 50 et 600 ppp. La valeur 300 ppp est définie par défaut.

➔ Résolution

- **Luminosité**

Utilisez le curseur pour régler la luminosité. Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir. Vous pouvez également saisir une valeur (-100 à 100).

- **Contraste**

Utilisez le curseur pour régler le contraste. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et atténuer ainsi la netteté de l'image. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le contraste de l'image et améliorer ainsi la netteté de l'image. Vous pouvez également saisir une valeur (-100 à 100).

- **Afficher ou numériser les images dans des fichiers distincts**

Cochez cette case pour afficher un aperçu ou numériser plusieurs images en tant que fichiers distincts.

#### 4. Cliquez sur Aperçu pour afficher un aperçu de l'image.

L'aperçu de l'image apparaît à droite.

#### 5. Cliquez sur Numériser.

Une fois la numérisation terminée, l'image numérisée apparaît dans l'application.

### Numérisation à l'aide du pilote WIA 1.0

L'exemple suivant illustre une numérisation effectuée avec « Paint ».


#### 1. Placez le document sur la vitre.

➔ Mise en place des documents

#### 2. Cliquez sur À partir d'un scanner ou d'un appareil-photo numérique dans .

(Sélectionnez la commande de numérisation de document dans l'application.)

#### 3. Sélectionnez un type de document selon le document à numériser.

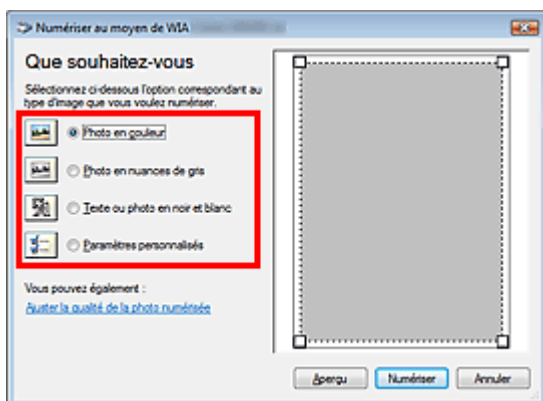


#### Remarque

- Pour numériser avec les valeurs définies précédemment dans Ajuster la qualité de la photo numérisée, choisissez Paramètres personnalisés.

#### 4. Cliquez sur Ajuster la qualité de la photo numérisée et définissez vos préférences.



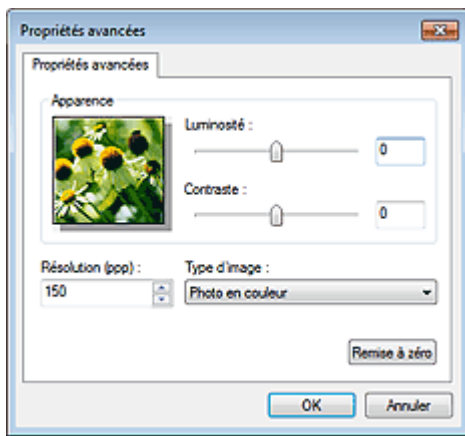

- **Luminosité**

Utilisez le curseur pour régler la luminosité. Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

- **Contraste**

Utilisez le curseur pour régler le contraste. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et atténuer ainsi la netteté de l'image. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le contraste de l'image et améliorer ainsi la netteté de l'image. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

- **Résolution (PPP)**

Entrez la résolution. Indiquez une valeur comprise entre 50 et 600 ppp.

➡ Résolution

- **Type de photo**

Sélectionnez le type de numérisation que vous souhaitez pour le document.

- **Réinitialiser**

Cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres d'origine.

## 5. Cliquez sur Aperçu pour afficher un aperçu de l'image.

L'aperçu de l'image apparaît à droite. Faites glisser  pour définir la zone de numérisation.

## 6. Cliquez sur Numériser.

Une fois la numérisation terminée, l'image numérisée apparaît dans l'application.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Autres méthodes de numérisation > Numérisation avec le Panneau de configuration (Windows XP seulement)

S605

## Numérisation avec le Panneau de configuration (Windows XP seulement)

Vous pouvez numériser des images à l'aide du panneau de configuration de Windows XP via le pilote WIA.


1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration.
2. Cliquez sur Imprimantes et autres périphériques, Scanneurs et appareils photo, puis double-cliquez sur CanoScan WIA (modèle).  
La boîte de dialogue Assist. Scanneur - appareil photo apparaît.
3. Cliquez sur Suivant.
4. Sélectionnez Type d'image selon le document à numériser.

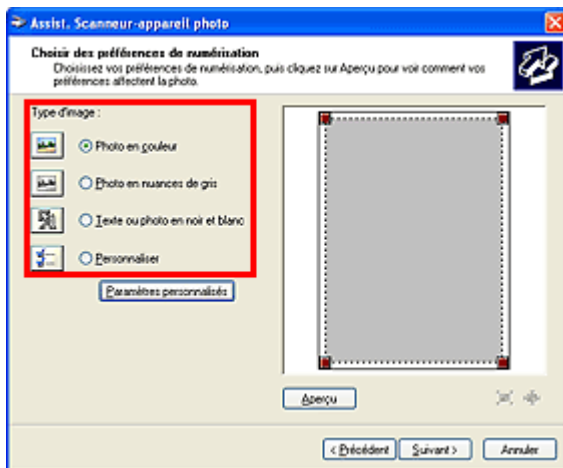

### Remarque

- Pour numériser avec les valeurs définies précédemment dans Paramètres personnalisés, sélectionnez Personnalisée.

5. Cliquez sur Paramètres personnalisés et définissez vos préférences.

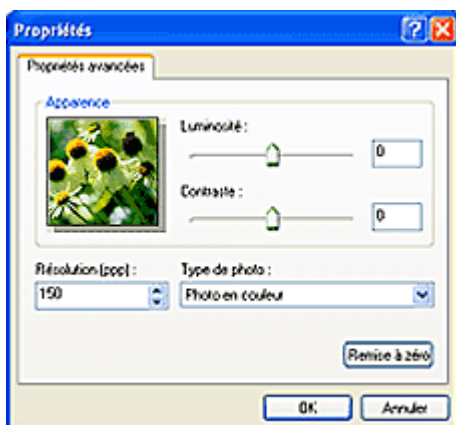

- **Luminosité**

Utilisez le curseur pour régler la luminosité. Déplacez le curseur vers la gauche pour assombrir l'image et vers la droite pour l'éclaircir. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

- **Contraste**

Utilisez le curseur pour régler le contraste. Déplacez le curseur vers la gauche pour réduire le contraste de l'image et atténuer ainsi la netteté de l'image. Déplacez le curseur vers la droite pour augmenter le contraste de l'image et améliorer ainsi la netteté de l'image. Vous pouvez également saisir une valeur (-127 à 127).

- **Résolution (PPP)**

Entrez la résolution. Indiquez une valeur comprise entre 50 et 600 ppp.

➔ [Résolution](#)

- **Type de photo**

Sélectionnez le type de numérisation que vous souhaitez pour le document.

- **Réinitialiser**

Cliquez sur ce bouton pour rétablir les paramètres d'origine.

**6.** Cliquez sur Aperçu pour afficher un aperçu de l'image.

L'aperçu de l'image apparaît à droite. Faites glisser  pour définir la zone de numérisation.

**7.** Cliquez sur Suivant et suivez les instructions.

[Haut de la page](#)↑

S601

## Numérisation à l'aide des boutons du scanner

- **Utilisation des boutons du scanner pour créer des fichiers PDF, imprimer des documents ou joindre des images aux messages électroniques**
  - ➔ Description des boutons du scanner
  - ➔ Numérisation et enregistrement de documents en fichiers PDF (bouton PDF)
  - ➔ Numérisation de documents et enregistrement d'images numérisées (bouton AUTO SCAN)
  - ➔ Numérisation et impression/copie de documents (bouton COPIE)
  - ➔ Numérisation et insertion de documents dans un message électronique (bouton E-MAIL)
- **Configuration du démarrage de MP Navigator EX lorsqu'un bouton du scanner est utilisé**
  - ➔ Paramètres de boutons de scanner
- **Spécification de la réponse lorsqu'un bouton du scanner est utilisé**
  - ➔ Paramètres de boutons de scanner dans MP Navigator EX

[Haut de la page](#)↑


## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Numérisation à l'aide des boutons du scanner > Description des boutons du scanner

S606

### Description des boutons du scanner

Les quatre boutons de la machine sont appelés les boutons de scanner. Vous pouvez créer des fichiers PDF, imprimer des documents, joindre des images à un message électronique, etc. en plaçant simplement le document sur la machine et en appuyant sur un bouton du scanner.

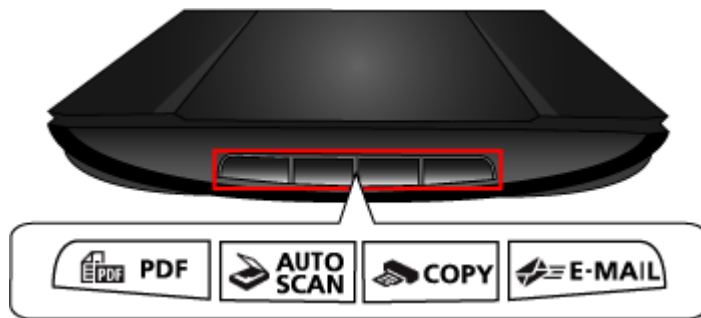

#### Important

- Lorsque vous appuyez sur un bouton du scanner, un écran de sélection de programme peut apparaître au lieu de MP Navigator EX. Dans ce cas, vous devrez configurer MP Navigator EX en tant que programme à démarrer.  
Voir « [Paramètres de boutons de scanner](#) » pour plus de détails.

#### • Bouton PDF

Numérise les documents pour créer et enregistrer facilement des fichiers PDF.

#### • Bouton AUTO SCAN

Permet de numériser et d'enregistrer des documents. Le type de document est automatiquement détecté et les paramètres appropriés sont appliqués.

#### • Bouton COPIE

Numérise et imprime les documents.

#### • Bouton E-MAIL

Numérise les documents et insère les images numérisées dans un nouveau message électronique. La taille de fichier adaptée à la pièce jointe est définie.

#### Remarque

- Vous pouvez modifier la réponse de MP Navigator EX lorsque le bouton du scanner est utilisé.  
➔ [Paramètres de boutons de scanner dans MP Navigator EX](#)
- Lorsqu'un bouton du scanner est utilisé et que la numérisation démarre, une boîte de dialogue de MP Navigator EX affiche les détails de la numérisation. Cliquez sur Annuler dans l'écran qui apparaît afin de modifier les réglages de l'écran des paramètres de MP Navigator EX.
- Par défaut, les images numérisées sont enregistrées dans les dossiers suivants.  
Windows 7 : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images  
Windows Vista : dossier MP Navigator EX dans le dossier Images  
Windows XP : dossier MP Navigator EX dans le dossier Mes images

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Numérisation à l'aide des boutons du scanner > Numérisation et enregistrement de documents en fichiers PDF (bouton PDF)

S607

# Numérisation et enregistrement de documents en fichiers PDF (bouton PDF)

Permet d'enregistrer des images numérisées en fichiers PDF.

## Remarque

- Vous pouvez également ajouter des images numérisées dans un fichier PDF existant. Dans ce cas, sélectionnez PDF (Ajouter des pages) comme Type du fichier dans la boîte de dialogue PDF et spécifiez le fichier PDF auquel les images doivent être ajoutées.  
➔ [Boîte de dialogue PDF](#)
- Les images ne peuvent être ajoutées qu'aux fichiers PDF créés avec MP Navigator EX. Vous ne pouvez pas spécifier de fichiers PDF créés avec d'autres applications. Il est également impossible de sélectionner les fichiers PDF modifiés dans d'autres applications.

## 1. Placez le document sur la vitre.

### Important

- Placez le document face vers le bas sur la vitre et alignez l'angle supérieur du document sur celui de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement).

## 2. Appuyez sur le bouton PDF.

La numérisation commence et les valeurs des paramètres de numérisation apparaissent.

Une fois la numérisation terminée, la boîte de dialogue Numérisation terminée s'ouvre.

Sélectionnez Numériser ou Quitter. Pour numériser le document suivant, sélectionnez Numériser. Sinon, sélectionnez Quitter.

Les images numérisées sont automatiquement enregistrées en tant que fichiers PDF.

## Remarque

- Lorsque les images sont ajoutées à un fichier PDF existant, elles sont ajoutées à la fin du fichier PDF.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Numérisation à l'aide des boutons du scanner > Numérisation de documents et enregistrement d'images numérisées (bouton AUTO SCAN)

---

S609

### Numérisation de documents et enregistrement d'images numérisées (bouton AUTO SCAN)

Permet de numériser et d'enregistrer des documents. Le type de document est automatiquement détecté et les paramètres appropriés sont appliqués.

**1.** Placez le document sur la vitre.

➔ [Mise en place des documents](#)

**2.** Appuyez sur le bouton AUTO SCAN.

L'écran MP Navigator EX apparaît automatiquement et la numérisation démarre.



#### Remarque

- L'image numérisée est enregistrée dans un format de fichier adapté au type de document. Voir la section « [Boîte de dialogue Numérisation automatique](#) » pour plus d'informations.

---

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Numérisation à l'aide des boutons du scanner](#) > Numérisation et impression/copie de documents (bouton COPIE)

---

S608

# Numérisation et impression/copie de documents (bouton COPIE)

Permet d'imprimer des documents sur une imprimante.

## Remarque

---

- Préparez l'imprimante lors de l'impression avec le bouton COPIE. Consultez le manuel de votre imprimante pour la préparation.
- 

### 1. Placez le document sur la vitre.

➔ [Mise en place des documents](#)

### 2. Appuyez sur le bouton COPIE.

L'écran MP Navigator EX apparaît automatiquement et la numérisation démarre. L'image numérisée est imprimée sur l'imprimante.

[Haut de la page](#)↑



## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Numérisation à l'aide des boutons du scanner > Numérisation et insertion de documents dans un message électronique (bouton E-MAIL)

S610

# Numérisation et insertion de documents dans un message électronique (bouton E-MAIL)

Permet d'insérer des fichiers dans un nouveau message électronique.

## Important

- MP Navigator EX est compatible avec les programmes de messagerie suivants :
  - Microsoft Outlook
  - Windows Mail (Windows Vista)
  - Outlook Express (Windows XP)(Si un programme de messagerie électronique ne fonctionne pas correctement, vérifiez que la MAPI du programme est activée. Pour l'activer, reportez-vous au manuel d'instructions du programme de messagerie électronique.)

## Remarque

- Si un logiciel de messagerie n'est pas sélectionné, joignez manuellement l'image numérisée et enregistrée au message électronique.
- Consultez le manuel correspondant pour connaître les paramètres de l'imprimante, de l'application et du programme de messagerie électronique.

### 1. Placez le document sur la vitre.

#### Important

- Placez le document face vers le bas sur la vitre et alignez l'angle supérieur du document sur celui de la vitre au niveau de la flèche (repère d'alignement).

### 2. Appuyez sur le bouton E-MAIL.

L'écran MP Navigator EX apparaît automatiquement et la numérisation démarre. L'image numérisée est jointe au nouveau message électronique.

### 3. Spécifiez le destinataire, l'objet et le message, puis envoyez l'e-mail.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel d'instructions du programme de messagerie électronique.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Numérisation à l'aide des boutons du scanner > Paramètres de boutons de scanner

S602

### Paramètres de boutons de scanner

Configurez le démarrage de MP Navigator EX lorsqu'un bouton du scanner est utilisé.

Lorsque vous définissez les paramètres de boutons de scanner dans MP Navigator EX, vous pouvez numériser aisément les documents.

➔ [Paramètres de boutons de scanner dans MP Navigator EX](#)

#### Important

- Connectez-vous en tant qu'administrateur avant d'effectuer les réglages.

#### Windows 7

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Périphériques et imprimantes.
2. Cliquez avec le bouton droit sur l'icône du scanner, puis sélectionnez Propriétés de numérisation.
3. Dans la boîte de dialogue Contrôle du compte utilisateur, cliquez sur Oui.
4. À la rubrique Actions de l'onglet Evénements, choisissez MP Navigator EX comme application à démarrer.  
Définissez MP Navigator EX Ver4.0 pour tous les événements dans Sélectionner un événement.  
Si MP Navigator EX est déjà défini, cliquez sur Annuler pour terminer.
5. Cliquez sur OK.

#### Windows Vista

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Matériel et audio > Scanneurs et appareils photo.
2. Sélectionnez WIA CanoScan (modèle), puis cliquez sur Propriétés.
3. Dans la boîte de dialogue Contrôle du compte utilisateur, cliquez sur Continuer.
4. Dans la boîte de dialogue Propriétés WIA CanoScan (modèle), sélectionnez l'onglet Evénements.
5. À la rubrique Actions de l'onglet Evénements, choisissez MP Navigator EX comme application à démarrer.  
Définissez MP Navigator EX Ver4.0 pour tous les événements dans Sélectionner un événement.  
Si MP Navigator EX est déjà défini, cliquez sur Annuler pour terminer.
6. Cliquez sur OK.

#### Windows XP

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Imprimantes et

autres périphériques.

2. Dans l'écran qui s'affiche, cliquez sur Scanneurs et appareils photo.
3. Cliquez avec le bouton droit sur WIA CanoScan (modèle), puis cliquez sur Propriétés.
4. À la rubrique Actions de l'onglet Événements, choisissez MP Navigator EX comme application à démarrer.  
Définissez MP Navigator EX Ver4.0 pour tous les événements dans Sélectionner un événement.  
Si MP Navigator EX est déjà défini, cliquez sur Annuler pour terminer.
5. Cliquez sur OK.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Numérisation à l'aide des boutons du scanner > Paramètres de boutons de scanner dans MP Navigator EX

S603

## Paramètres de boutons de scanner dans MP Navigator EX


MP Navigator EX vous permet de spécifier l'action à effectuer lorsqu'un bouton de la machine (bouton du scanner) est utilisé. Vous pouvez spécifier la réponse pour chaque événement.

### 1. Démarrez MP Navigator EX.

➔ Démarrage de MP Navigator EX

L'écran du mode Navigation ou du mode Un clic de MP Navigator EX s'affiche.


### 2. Cliquez sur Préférences.

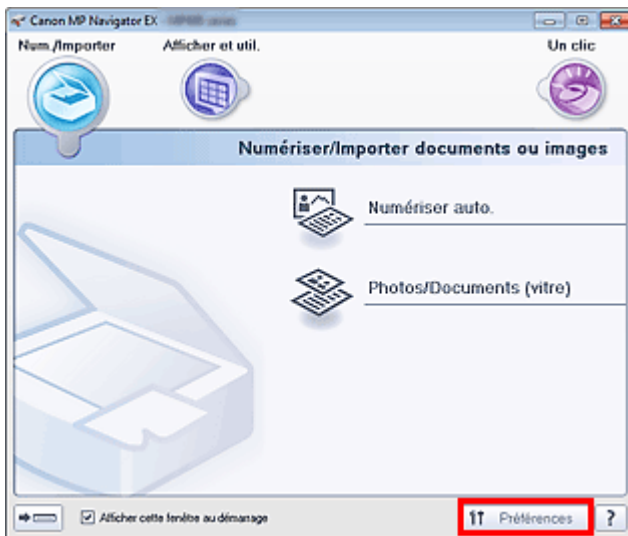

La boîte de dialogue Préférences s'ouvre.

### 3. Spécifiez une fonction qui attribue chaque bouton Scanner sur l'onglet Paramètres de boutons de scanner.

➔ Onglet Paramètres de boutons de scanner

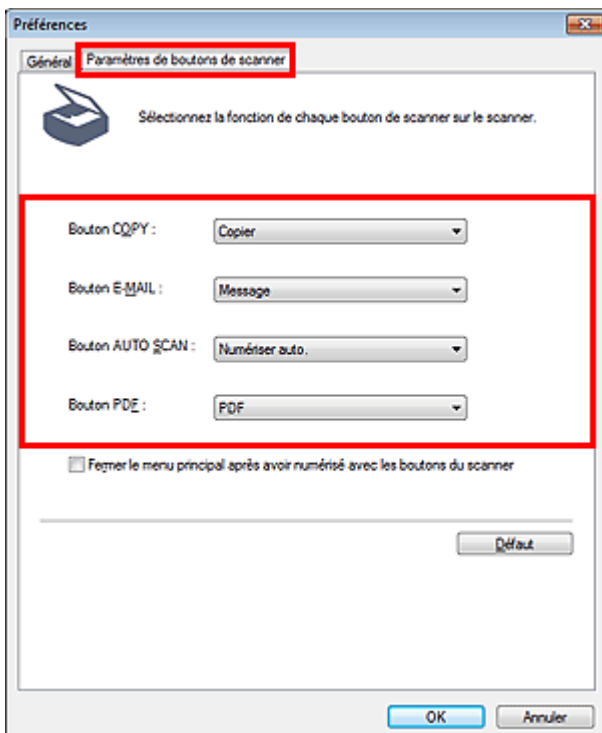

**4.** Cliquez sur OK.

L'opération est effectuée en fonction des paramètres lorsqu'un bouton de la machine (bouton du scanner) est utilisé.

[Haut de la page](#) ↗

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Dépannage

---

S900

### Dépannage

Dans cette section, vous trouverez les solutions aux principaux problèmes que vous pouvez rencontrer.

- ➔ Problèmes d'installation
- ➔ Problèmes liés à la numérisation
- ➔ Problèmes logiciels
- ➔ Problèmes liés à MP Navigator EX

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Dépannage > Problèmes d'installation

---

S970

### Problèmes d'installation

- ➔ Le CD-ROM ne démarre pas ou l'écran du menu ne s'affiche pas lorsque le *CD-ROM d'installation* est inséré
- ➔ L'installation a échoué (espace libre du disque dur insuffisant)
- ➔ L'installation a échoué (mémoire insuffisante)
- ➔ L'écran Nouveau matériel détecté s'affiche lorsque le scanner est connecté à un ordinateur

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Dépannage > Problèmes d'installation > Le CD-ROM ne démarre pas ou l'écran du menu ne s'affiche pas lorsque le *CD-ROM d'installation* est inséré

S972

### **Le CD-ROM ne démarre pas ou l'écran du menu ne s'affiche pas lorsque le *CD-ROM d'installation* est inséré**

#### **Contrôle 1 : vérifiez que le CD-ROM est correctement inséré dans le lecteur.**

Réinsérez le *CD-ROM d'installation*.

#### **Contrôle 2 : la fonction de démarrage automatique des CD-ROM est peut-être désactivée.**

Il est possible que le CD-ROM ne démarre pas pour une raison quelconque. Double-cliquez sur l'icône du lecteur de CD ou DVD pour lancer l'installation directement.

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Ordinateur. (Windows XP : Poste de travail).
2. Double-cliquez ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du lecteur de CD ou DVD ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du lecteur de CD-ROM et cliquez sur Ouvrir, puis double-cliquez sur MSETUP4.EXE.

#### **Important**

- Il se peut que le lecteur de CD ou DVD ne fonctionne pas correctement si l'icône CD ou DVD n'apparaît pas. Contactez le fabricant de l'ordinateur. Il est également possible que le *CD-ROM d'installation* soit endommagé. Contactez Canon Customer Support Help Desk (reportez-vous au manuel imprimé : *Guide de démarrage rapide*) ou le centre de service.

#### **Contrôle 3 : le *CD-ROM d'installation* ou le lecteur CD ou DVD est peut-être poussiéreux ou sale. Il est possible que le CD-ROM présente des traces de doigts.**

- Dépoussiérez ou nettoyez délicatement les salissures du CD-ROM avec un chiffon doux.
- Essuyez délicatement les traces de doigts et d'autres salissures du CD-ROM avec un chiffon doux ou un chiffon à lunettes, en veillant à ne pas le rayer.
- Éliminez la poussière et les salissures du lecteur de CD ou DVD à l'aide d'une brosse-ventilateur pour lentille d'appareil photo.

#### **Important**

- Ne frottez pas directement le capteur du lecteur de CD ou DVD avec un chiffon ou tout autre objet. Cela pourrait entraîner un dysfonctionnement du lecteur et l'arrêt de la lecture des CD-ROM.

[Haut de la page](#) ↕



## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes d'installation](#) > L'installation a échoué (espace libre du disque dur insuffisant)

---

S973

### L'installation a échoué (espace libre du disque dur insuffisant)

**Contrôle : supprimez les fichiers inutiles afin de gagner de l'espace sur le disque dur, puis relancez la numérisation.**

- Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Nettoyage de disque pour supprimer des fichiers inutiles du disque dur (C:).
- Sélectionnez les fichiers inutiles, puis cliquez avec le bouton droit de la souris sur un des fichiers sélectionnés et cliquez sur Supprimer. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la Corbeille, puis cliquez sur Vider la corbeille.
- Dans le menu Démarrer, sélectionnez le Panneau de configuration > Désinstaller un programme (Windows XP : Ajout/suppression de programmes), puis supprimez les fichiers inutiles.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes d'installation](#) > [L'installation a échoué \(mémoire insuffisante\)](#)

---

S974

### **L'installation a échoué (mémoire insuffisante)**

**Contrôle : fermez les autres applications ou redémarrez l'ordinateur et essayez à nouveau.**

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes d'installation](#) > L'écran Nouveau matériel détecté s'affiche lorsque le scanner est connecté à un ordinateur

---

S971

### **L'écran Nouveau matériel détecté s'affiche lorsque le scanner est connecté à un ordinateur**

**Contrôle : la machine peut avoir été connectée avant l'installation des programmes logiciels du *CD-ROM d'installation*.**

Débranchez le câble USB de l'ordinateur, puis cliquez sur Annuler dans l'écran Nouveau matériel détecté (Windows XP : Assistant Nouveau matériel détecté) pour le fermer. Installez ensuite les programmes logiciels du *CD-ROM d'installation*.

[Haut de la page](#)↑

**Manuel en ligne**

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Dépannage > Problèmes liés à la numérisation

---

S901

**Problèmes liés à la numérisation**

- ➔ Un message d'erreur « Relâchez l'interrupteur de verrouillage... » est affiché
- ➔ Le scanner ne fonctionne pas
- ➔ ScanGear (pilote du scanner) ne démarre pas
- ➔ Un message d'erreur s'affiche et l'écran ScanGear (pilote du scanner) n'apparaît pas
- ➔ Les boutons du scanner ne fonctionnent pas
- ➔ Le message « Sélectionnez le programme à exécuter pour cette action » est affiché lorsqu'un bouton du scanner est utilisé
- ➔ Lorsque vous appuyez sur un bouton du scanner ou de MP Navigator EX, une application erronée démarre
- ➔ La qualité de la numérisation (image affichée sur le moniteur) est médiocre
- ➔ Des zones blanches entourent l'image numérisée
- ➔ Impossible de numériser plusieurs documents à la fois
- ➔ Impossible de numériser correctement en Mode de numérisation automatique
- ➔ La vitesse de numérisation est lente
- ➔ Le message « Mémoire insuffisante. » s'affiche.
- ➔ Le fonctionnement de l'ordinateur est interrompu pendant la numérisation
- ➔ Le scanner ne fonctionne pas après une mise à niveau Windows

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes liés à la numérisation](#) > Un message d'erreur « Relâchez l'interrupteur de verrouillage... » est affiché

---

S912

### **Un message d'erreur « Relâchez l'interrupteur de verrouillage... » est affiché**

#### **Contrôle : la machine peut être verrouillée.**

Fermez le logiciel et déverrouillez la machine, puis rebranchez le câble USB. Pour obtenir des informations sur le déverrouillage de la machine, consultez le manuel imprimé : *Guide de démarrage rapide*.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Dépannage > Problèmes liés à la numérisation > Le scanner ne fonctionne pas

S902

### Le scanner ne fonctionne pas


**Contrôle 1 : redémarrez l'ordinateur.**

**Contrôle 2 : suivez les étapes ci-dessous pour vérifier que l'ordinateur reconnaît la machine. Si ce n'est pas le cas, réinstallez ScanGear (pilote de scanner).**

- **Étape 1 : confirmez.**
  - **Windows 7/Windows Vista :**
    1. Dans le menu Démarrer, cliquez avec le bouton droit sur Ordinateur, puis sélectionnez Propriétés.
    2. Sélectionnez Gestionnaire de périphériques dans la partie supérieure gauche de l'écran.
  - **Windows XP :**
    1. Dans le menu Démarrer, cliquez avec le bouton droit de la souris sur Poste de travail, puis sélectionnez Propriétés.
    2. Dans l'onglet Matériel, sélectionnez Gestionnaire de périphériques.


#### Si la machine est reconnue

Le nom de la machine est affiché sous « Périphériques d'image ».

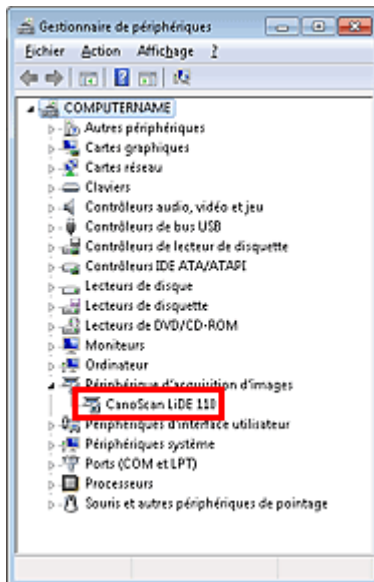

#### Si la machine n'est pas reconnue

La machine n'est pas affichée. (« CanoScan » peut être affiché sous « Autres périphériques ».)

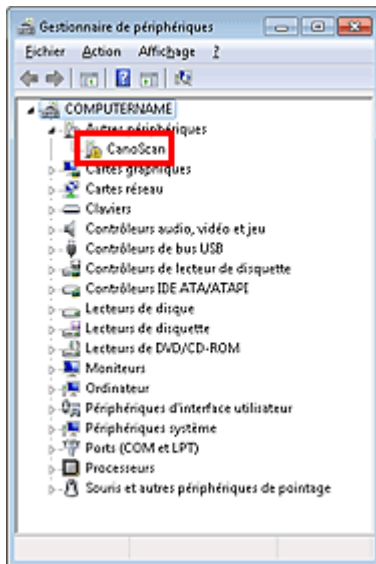

• **Étape 2 : supprimez ScanGear.**

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les Programmes > CanoScan (modèle) > Programme de désinstallation du pilote de scanner.


 **Remarque**

- Sous Windows 7 et Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel. Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche. Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur Oui ou sur Autoriser (Oui sous Windows Vista) pour continuer. Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte administrateur pour pouvoir continuer. Si vous avez ouvert une session avec un compte utilisateur standard, sélectionnez un compte administrateur et recommencez.

2. Lorsque la boîte de dialogue du Programme de désinstallation du pilote de scanner s'ouvre, cliquez sur Exécuter.
3. Lorsqu'une confirmation s'affiche, cliquez sur Oui.
4. Lorsque tous les fichiers sont supprimés, cliquez sur Terminé.  
ScanGear est supprimé.

• **Étape 3 : réinstallez ScanGear.**

Insérez le *CD-ROM d'installation* dans le lecteur disque de l'ordinateur, cliquez sur Installation personnalisée, activez la case ScanGear et réinstallez-le.

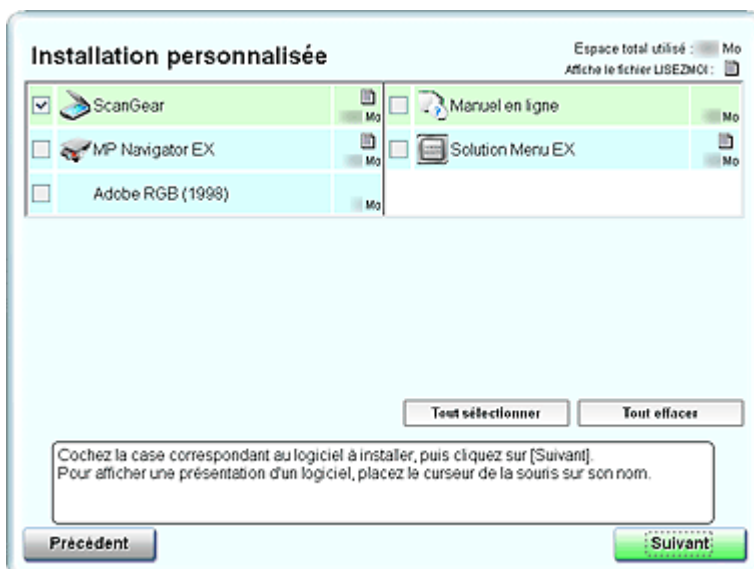

 **Remarque**

---

- Désactivez les cases à cocher situées à gauche des applications déjà installées. Ces applications ne seront pas réinstallées.
- 

[Haut de la page](#)↑



## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes liés à la numérisation](#) > [ScanGear \(pilote du scanner\) ne démarre pas](#)

---

S903

### ScanGear (pilote du scanner) ne démarre pas

#### Contrôle 1 : vérifiez que ScanGear (pilote du scanner) est installé.

S'il n'est pas installé, insérez le *CD-ROM d'installation* dans le lecteur de disque de l'ordinateur, puis sélectionnez *Installation personnalisée* et installez ScanGear.

#### Contrôle 2 : dans le menu **Fichier de l'application**, sélectionnez **Sélectionner source**, puis sélectionnez la machine.

#### Important

- Ne sélectionnez pas le nom de modèle dans lequel figure WIA.

#### Remarque

- Cette opération peut être légèrement différente selon l'application utilisée.

#### Contrôle 3 : lancez une application compatible TWAIN.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Dépannage > Problèmes liés à la numérisation > Un message d'erreur s'affiche et l'écran ScanGear (pilote du scanner) n'apparaît pas

---

S904

### **Un message d'erreur s'affiche et l'écran ScanGear (pilote du scanner) n'apparaît pas**

#### **Contrôle 1 : reconnectez le câble USB.**

N'utilisez que le câble USB fourni avec la machine.

#### **Contrôle 2 : branchez le câble USB sur un autre port USB de l'ordinateur.**

#### **Contrôle 3 : si le câble USB est raccordé à un concentrateur USB, débranchez-le et connectez-le à un port USB de l'ordinateur.**

#### **Contrôle 4 : vérifiez que ScanGear (pilote du scanner) est installé.**

S'il n'est pas installé, insérez le *CD-ROM d'installation* dans le lecteur de disque de l'ordinateur, puis sélectionnez Installation personnalisée et installez ScanGear.

#### **Contrôle 5 : dans le menu Fichier de l'application, sélectionnez Sélectionner source, puis sélectionnez la machine.**

#### **Remarque**

- Cette opération peut être légèrement différente selon l'application utilisée.
- 

#### **Contrôle 6 : assurez-vous que l'application soit compatible TWAIN.**

Vous ne pouvez pas ouvrir ScanGear à partir d'applications non compatibles TWAIN.

#### **Contrôle 7 : quittez ScanGear s'il est en cours d'exécution dans une autre application.**

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes liés à la numérisation](#) > Les boutons du scanner ne fonctionnent pas

S913

### Les boutons du scanner ne fonctionnent pas

**Contrôle 1 : installez les programmes logiciels nécessaires (MP Navigator EX, autres applications fournies avec la machine, etc.) à l'aide du *CD-ROM d'installation*.**

**Contrôle 2 : pour utiliser le bouton COPIE, installez le pilote de votre imprimante.**

**Contrôle 3 : vérifiez que l'imprimante fonctionne correctement.**

**Contrôle 4 : pour utiliser le bouton E-MAIL, installez l'un des programmes de messagerie suivants.**

- Microsoft Outlook
- Windows Mail (Windows Vista)
- Outlook Express (Windows XP)

(Si un programme de messagerie électronique ne fonctionne pas correctement, vérifiez que la MAPI du programme est activée. Pour l'activer, reportez-vous au manuel d'instructions du programme de messagerie électronique.)

**Contrôle 5 : l'écran de MP Navigator EX peut être masqué par d'autres fenêtres. (Windows 7/Windows Vista)**

Cliquez sur Canon MP Navigator EX dans la barre de tâches pour afficher l'écran MP Navigator EX devant les autres fenêtres.

**Contrôle 6 : les applications ne sont peut-être pas associées aux boutons du scanner.**

➔ [Paramètres de boutons de scanner](#)


[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Dépannage > Problèmes liés à la numérisation > Le message « Sélectionnez le programme à exécuter pour cette action » est affiché lorsqu'un bouton du scanner est utilisé


S914

### Le message « Sélectionnez le programme à exécuter pour cette action » est affiché lorsqu'un bouton du scanner est utilisé

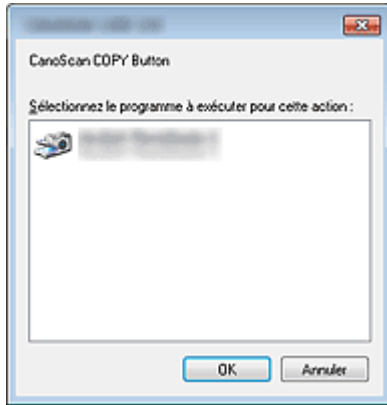

#### Contrôle 1 : si MP Navigator EX n'est pas installé, installez-le à l'aide du CD-ROM d'installation.

Insérez le CD-ROM d'installation dans le lecteur de l'ordinateur, cliquez sur Installation personnalisée, cochez la case MP Navigator EX et installez le programme.

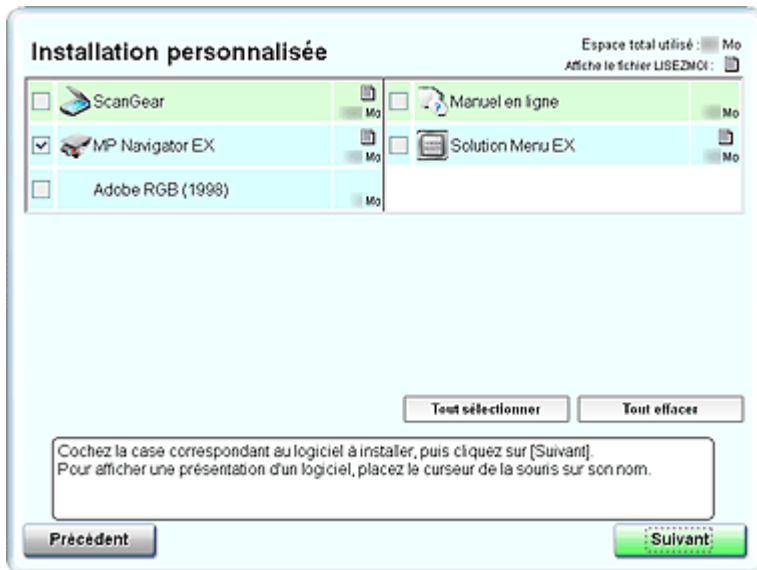

#### Contrôle 2 : configurez le démarrage de MP Navigator EX lorsqu'un bouton du scanner est utilisé.

➔ Paramètres de boutons de scanner

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Dépannage > Problèmes liés à la numérisation > Lorsque vous appuyez sur un bouton du scanner ou de MP Navigator EX, une application erronée démarre

S915

# Lorsque vous appuyez sur un bouton du scanner ou de MP Navigator EX, une application erronée démarre

## Contrôle : modifiez les paramètres de MP Navigator EX.

Les applications qui correspondent aux boutons du scanner sont gérées par MP Navigator EX. Une fois les applications installées à partir du *CD-ROM d'installation*, la fonction d'impression est affectée aux boutons Copier et Imprimer, Notepad (fourni avec Windows) au bouton OCR par défaut. Vous pouvez remplacer l'application associée par une autre dans les paramètres de MP Navigator EX.


Associez une application à Message, à Numériser et à PDF.

### Paramètres de l'application

Désignez une application pour ouvrir les images numérisées. Le nom de l'application désignée est affiché dans Paramètres des pièces jointes et Paramètres de l'application.

### Paramètres des pièces jointes

#### Pour changer le programme de messagerie électronique :

Cliquez sur  (Flèche) et spécifiez un programme de messagerie électronique.

Si le programme de messagerie électronique voulu n'est pas répertorié, cliquez sur Ajouter... et ouvrez la boîte de dialogue Sélectionner le prog. de messagerie et sélectionnez-le. Cliquez sur Ajouter à la liste, sélectionnez l'application à associer, puis cliquez sur Ouvrir.

Vérifiez que l'application comporte un fichier exécutable.

Normalement, un dossier portant le même nom que l'application ou que son éditeur est créé dans le dossier Program Files et un fichier portant une extension « .exe » y est enregistré. Double-cliquez sur le fichier pour vous assurer que l'application correspondante démarre.

### Remarque

- Si les extensions sont masquées, dans l'Explorateur, dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Options des dossiers (Windows XP : dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Apparence et thèmes > Options des dossiers) > onglet Affichage et désélectionnez la case à cocher Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu.

### Paramètres de l'application

#### Pour changer d'application :

##### Méthode 1

Cliquez sur Définir..., sélectionnez l'application à associer, puis cliquez sur Ouvrir.

Vérifiez que l'application comporte un fichier exécutable.

Normalement, un dossier portant le même nom que l'application ou que son éditeur est créé dans le dossier Program Files et un fichier portant une extension « .exe » y est enregistré. Double-cliquez sur le fichier pour vous assurer que l'application correspondante démarre.

### Remarque

- Si les extensions sont masquées, dans l'Explorateur, dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Options des dossiers (Windows XP : dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Apparence et thèmes > Options des dossiers) > onglet Affichage et désélectionnez la case à cocher Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu.

##### Méthode 2

Faites glisser et déposez le fichier exécutable sur le bureau ou le menu Démarrer, ou son raccourci dans Paramètres de l'application.

### Important

- Certaines applications peuvent ne pas démarrer.
- Certaines applications peuvent ne pas démarrer si le raccourci est associé.

**Pour annuler le paramètre de l'application :**

Cliquez sur Réinitialiser.

### **Important**

- Si vous appuyez sur un bouton du scanner auquel aucune application n'est associée dans Paramètres de l'application, un message vous demande de désigner une application. Cliquez sur OK, puis sélectionnez l'application dans l'écran Sélectionner une application.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Dépannage > Problèmes liés à la numérisation > La qualité de la numérisation (image affichée sur le moniteur) est médiocre

S905

### La qualité de la numérisation (image affichée sur le moniteur) est médiocre

#### Contrôle 1 : augmentez la résolution de numérisation.

➔ Résolution

#### Contrôle 2 : réglez l'échelle sur 100 %.

Certaines applications n'affichent pas les images correctement si ces dernières sont trop petites.

#### Contrôle 3 : mettez à jour les données d'étalonnage.

Effectuez un Etalonnage vitre à partir de l'onglet Scanner de la boîte de dialogue Préférences de ScanGear (pilote du scanner). L'opération d'étalonnage peut prendre du temps selon les capacités de votre ordinateur.

➔ Onglet Scanner

#### Contrôle 4 : si un effet de moiré (motif rayé) apparaît, suivez les étapes ci-dessous et relancez la numérisation.

- Dans l'onglet Mode de base de ScanGear, sélectionnez Magazine (couleur) dans Sélectionner source.  
➔ Onglet Mode de base
- Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear, définissez Elimination moiré dans Paramètres d'image sur Activé.

➔ Paramètres d'image



#### Remarque

- Si du moiré apparaît lors de la numérisation d'une photo numérique, procédez de la façon suivante et relancez la numérisation.

- Si vous utilisez MP Navigator EX, définissez Type de document sur Magazine (couleur) ou activez Elimination moiré dans la boîte de dialogue Paramètres de numérisation et relancez la numérisation.

➔ Boîte de dialogue Paramètres de numérisation (Photos/Documents)

#### Contrôle 5 : vérifiez la profondeur des couleurs du moniteur.

- **Windows 7 :**

Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Modifier la résolution de l'écran > Paramètres avancés.

Sous l'onglet Moniteur de la boîte de dialogue qui s'affiche, définissez Couleurs sur 65 536 couleurs (16 bits) ou Couleurs vraies (32 bits).

- **Windows Vista :**

Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Apparence et personnalisation > Ajuster la résolution de l'écran pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres d'affichage. Définissez le nombre de couleurs sur Moyenne (16 bits) ou Optimale (32 bits).

- **Windows XP :**

Dans le menu Démarrer, sélectionnez Panneau de configuration > Affichage pour ouvrir la boîte de dialogue Propriétés de Affichage. Dans l'onglet Paramètres, définissez Qualité couleur sur Moyenne (16 bits) ou Optimale (32 bits).

#### Contrôle 6 : nettoyez la vitre et le couvercle du scanner.

Nettoyez la vitre ou le capot du scanner, en vous assurant de ne pas appuyer trop fort sur la vitre.

#### Contrôle 7 : si le document est endommagé (sale, terni, etc.), utilisez les options Réduction des imperfections, Correction de l'atténuation,

## **Correction du grain, etc. des Paramètres d'image sous l'onglet Mode avancé de ScanGear.**

➔ Paramètres d'image

### **Contrôle 8 : si la tonalité des images est différente de celle du document d'origine, suivez les étapes ci-dessous et relancez la numérisation.**

- Sous l'onglet Mode avancé de ScanGear, définissez Réglage de l'image sur Aucun(e) dans Paramètres d'image.

➔ Paramètres d'image

- Sous l'onglet Paramètres de couleur de la boîte de dialogue Préférences de ScanGear, définissez la Correspondance des couleurs.

➔ Onglet Paramètres de couleur

### **Contrôle 9 : couvrez la machine d'un tissu sombre si des points blancs, des stries ou des motifs colorés apparaissent dans le résultat final de la numérisation à cause des interférences de la lumière environnante.**

[Haut de la page](#)↕



## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > Dépannage > Problèmes liés à la numérisation > Des zones blanches entourent l'image numérisée

---

S906

### Des zones blanches entourent l'image numérisée

#### Contrôle : spécifiez la zone de numérisation.

Cliquez sur  (Découpage automatique) dans la vue de l'image entière de ScanGear (pilote du scanner) pour afficher automatiquement le cadre de découpe (zone de numérisation) en fonction du format du document.

Vous pouvez également spécifier manuellement la zone de numérisation dans la vue des miniatures, lorsqu'il y a des marges blanches autour du document (par exemple, dans les photos) ou lorsque vous souhaitez créer des cadres de découpe personnalisés.

➡ [Ajustement des cadres de découpe](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes liés à la numérisation](#) > Impossible de numériser plusieurs documents à la fois

---

S907

### Impossible de numériser plusieurs documents à la fois

**Contrôle 1 : assurez-vous que les documents sont placés correctement sur la vitre.**

➡ [Mise en place des documents](#)

**Contrôle 2 : numérisez chaque élément individuellement.**

Certaines applications ne prennent pas en charge la numérisation de plusieurs images.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes liés à la numérisation](#) > Impossible de numériser correctement en Mode de numérisation automatique

---

S916

### **Impossible de numériser correctement en Mode de numérisation automatique**

**Contrôle 1 : assurez-vous que les documents sont placés correctement sur la vitre.**

➔ [Mise en place des documents](#)

**Contrôle 2 : la numérisation de plusieurs images n'est peut-être pas prise en charge.**

Certaines applications ne prennent pas en charge la numérisation de plusieurs images. Dans ce cas, numérisez chaque élément individuellement.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Dépannage > Problèmes liés à la numérisation > La vitesse de numérisation est lente

---

S908

### La vitesse de numérisation est lente

**Contrôle 1 : pour afficher l'image à l'écran, réglez la résolution sur 150 ppp. Pour imprimer, configurez la résolution sur 300 ppp.**

➔ Résolution

**Contrôle 2 : définissez les options Correction de l'atténuation, Correction du grain, etc. sur Aucun(e).**

➔ Paramètres d'image

**Contrôle 3 : dans MP Navigator EX, décochez la case Corriger l'inclinaison des documents textes / Détecter l'orientation des documents texte et faire pivoter les images, puis relancez la numérisation.**

➔ Boîte de dialogue Paramètres de numérisation (Photos/Documents)

➔ Boîte de dialogue Paramètres de numérisation

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes liés à la numérisation](#) > [Le message « Mémoire insuffisante. » s'affiche.](#)

---

S909

### **Le message « Mémoire insuffisante. » s'affiche.**

**Contrôle 1 : fermez les autres applications et recommencez.**

**Contrôle 2 : réduisez la résolution ou le format de sortie, puis relancez la numérisation.**

➔ [Résolution](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes liés à la numérisation](#) > [Le fonctionnement de l'ordinateur est interrompu pendant la numérisation](#)

S910

### **Le fonctionnement de l'ordinateur est interrompu pendant la numérisation**

**Contrôle 1 : redémarrez l'ordinateur, réduisez la résolution dans ScanGear (pilote du scanner) et relancez la numérisation.**

**Contrôle 2 : supprimez les fichiers inutiles pour récupérer suffisamment de place sur votre disque dur, puis relancez la numérisation.**

Ce message d'erreur peut s'afficher si l'espace disponible sur le disque dur n'est pas suffisant pour numériser et enregistrer, lorsque le format de l'image est trop grand (par exemple lorsque vous numérisez un grand document avec une résolution élevée).

**Contrôle 3 : pour Emplacement des fichiers temporaires dans MP Navigator EX, spécifiez un dossier sur un disque disposant de suffisamment d'espace libre.**

➔ [Onglet Général](#)

**Contrôle 4 : plusieurs périphériques sont peut-être connectés aux ports USB.**

Déconnectez les autres périphériques.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Dépannage > Problèmes liés à la numérisation > Le scanner ne fonctionne pas après une mise à niveau Windows

S911

# Le scanner ne fonctionne pas après une mise à niveau Windows

## Contrôle : déconnectez le câble USB, puis désinstallez et réinstallez ScanGear (pilote du scanner) et MP Navigator EX.

- **Étape 1 : désinstallez ScanGear.**

Consultez la section « [Suppression de la version inutile de ScanGear \(pilote du scanner\)](#) » pour obtenir plus d'informations.

- **Étape 2 : désinstallez MP Navigator EX.**

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les Programmes > Canon Utilities > MP Navigator EX 4.0 > Désinstallation de MP Navigator EX.

### Remarque

- Sous Windows 7 et Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel. Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche. Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur Oui ou sur Autoriser (Oui sous Windows Vista) pour continuer. Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte administrateur pour pouvoir continuer. Si vous avez ouvert une session avec un compte utilisateur standard, sélectionnez un compte administrateur et recommencez.

2. Lorsqu'une confirmation s'affiche, cliquez sur Oui.

3. Une fois la désinstallation terminée, cliquez sur OK.  
MP Navigator EX est désinstallé.

- **Étape 3 : réinstallez ScanGear et MP Navigator EX.**

Insérez le *CD-ROM d'installation* dans le lecteur de l'ordinateur, puis sélectionnez Installation personnalisée. Réinstallez ScanGear et MP Navigator EX.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Dépannage > Problèmes logiciels

---

S930

### Problèmes logiciels

- ➔ Le programme de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser n'apparaît pas dans l'écran de sélection du programme de messagerie
- ➔ L'image numérisée est agrandie/réduite à l'impression
- ➔ L'image numérisée est agrandie (ou réduite) sur le moniteur
- ➔ L'image numérisée ne s'ouvre pas

[Haut de la page](#)↑



## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes logiciels](#) > Le programme de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser n'apparaît pas dans l'écran de sélection du programme de messagerie

S931

### **Le programme de messagerie électronique que vous souhaitez utiliser n'apparaît pas dans l'écran de sélection du programme de messagerie**

#### **Contrôle 1 : MP Navigator EX ne prend peut-être pas en charge le programme de messagerie électronique.**

Les programmes de messagerie suivants sont pris en charge. (Les images sont jointes automatiquement au message.)

- Microsoft Outlook
- Windows Mail (Windows Vista)
- Outlook Express (Windows XP)

#### **Contrôle 2 : si un programme de messagerie électronique ne fonctionne pas correctement, vérifiez que l'interface MAPI du programme est activée.**

Pour l'activer, reportez-vous au manuel d'instructions du programme de messagerie électronique.

#### **Contrôle 3 : si vous utilisez un programme de messagerie électronique autre que ceux répertoriés ci-dessus, sélectionnez Aucun(e) (Joindre manuellement) lorsque vous êtes invité à sélectionner un programme et joignez manuellement l'image numérisée.**

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes logiciels](#) > L'image numérisée est agrandie/réduite à l'impression

---

S932

### **L'image numérisée est agrandie/réduite à l'impression**

**Contrôle : définissez le format d'impression dans l'application.**

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes logiciels](#) > L'image numérisée est agrandie (ou réduite) sur le moniteur

---

S933

### L'image numérisée est agrandie (ou réduite) sur le moniteur

#### Contrôle 1 : modifiez les paramètres d'affichage dans l'application.

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application. Pour toutes questions, contactez le fabricant de l'application.

#### Remarque

- Il n'est pas possible de réduire la taille de l'image dans Paint. Pour réduire le format d'affichage, ouvrez les images dans une application.
- 

#### Contrôle 2 : modifiez le paramètre de résolution dans ScanGear (pilote du scanner) et relancez la numérisation.

Plus la résolution est élevée, plus l'image sera grande.

➔ [Résolution](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes logiciels](#) > L'image numérisée ne s'ouvre pas

---

S934

### L'image numérisée ne s'ouvre pas

**Contrôle : si le format du fichier n'est pas pris en charge par l'application, numérisez à nouveau l'image et enregistrez-la dans un format de fichier standard, tel que JPEG.**

Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel de l'application. Pour toutes questions, contactez le fabricant de l'application.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Dépannage > Problèmes liés à MP Navigator EX

---

S940

### Problèmes liés à MP Navigator EX

- ➔ Numérisation impossible au format approprié
- ➔ La position ou le format de l'image n'est pas correctement détecté lors de la numérisation à l'aide des boutons du scanner
- ➔ Le document est placé correctement, mais l'image numérisée est inclinée
- ➔ Le document est placé correctement, mais l'orientation est différente sur l'image numérisée

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes liés à MP Navigator EX](#) > Numérisation impossible au format approprié

S941


### Numérisation impossible au format approprié

**Contrôle 1 : assurez-vous que les documents sont placés correctement sur la vitre.**

➔ [Mise en place des documents](#)

**Contrôle 2 : définissez Format de document sur la taille du document réel et relancez la numérisation.**

Si vous ne trouvez pas le format correspondant, numérisez dans un format plus grand puis rognez l'image.

Pour plus d'informations, consultez la section Barre d'outils (  (Rognage)) dans « [Fenêtre Corriger/Améliorer les images](#) ».

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes liés à MP Navigator EX](#) > La position ou le format de l'image n'est pas correctement détecté lors de la numérisation à l'aide des boutons du scanner

---

S945

### **La position ou le format de l'image n'est pas correctement détecté lors de la numérisation à l'aide des boutons du scanner**

**Contrôle 1 : assurez-vous que les documents sont placés correctement sur la vitre.**

➡ [Mise en place des documents](#)

**Contrôle 2 : vérifiez que les paramètres sont correctement définis selon le document.**

Si vous ne pouvez pas numériser correctement avec le bouton AUTO SCAN, spécifiez le type de document dans MP Navigator EX.

➡ [Numérisation de photos et de documents](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes liés à MP Navigator EX](#) > [Le document est placé correctement, mais l'image numérisée est inclinée](#)

---

S943

### **Le document est placé correctement, mais l'image numérisée est inclinée**

**Contrôle : dans MP Navigator EX, désactivez la case à cocher Corriger l'inclinaison des documents textes et relancez la numérisation.**

- ➔ [Boîte de dialogue Paramètres de numérisation \(Photos/Documents\)](#)
- ➔ [Boîte de dialogue Paramètres de numérisation](#)

[Haut de la page](#)↑



## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Dépannage](#) > [Problèmes liés à MP Navigator EX](#) > [Le document est placé correctement, mais l'orientation est différente sur l'image numérisée](#)

---

S944

### **Le document est placé correctement, mais l'orientation est différente sur l'image numérisée**

**Contrôle : dans MP Navigator EX, désactivez la case à cocher Détecter l'orientation des documents texte et faire pivoter les images, puis relancez la numérisation.**

- ➔ [Boîte de dialogue Paramètres de numérisation \(Photos/Documents\)](#)
- ➔ [Boîte de dialogue Paramètres de numérisation](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Mise à jour de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)

---

S964

### Mise à jour de ScanGear (pilote du scanner)

- ➡ [Obtention de la dernière version de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)
- ➡ [Suppression de la version inutile de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)
- ➡ [Avant l'installation de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)
- ➡ [Installation de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne


[Manuel en ligne](#) > [Guide de numérisation](#) > [Mise à jour de ScanGear \(pilote du scanner\)](#) > Obtention de la dernière version de ScanGear (pilote du scanner)

S960

## Obtention de la dernière version de ScanGear (pilote du scanner)

La mise à niveau de ScanGear (pilote du scanner) vers la dernière version disponible permet parfois de résoudre certains problèmes rencontrés.

### Vérification de la version de ScanGear

Démarrez ScanGear et cliquez sur  (Informations) pour afficher sa version.

### Obtention de ScanGear

Pour obtenir la nouvelle version de ScanGear, accédez à notre site Web et téléchargez la version ScanGear correspondant à votre modèle.

#### Important

- Le téléchargement de ScanGear est gratuit. Néanmoins, les frais de connexion à Internet restent à votre charge.
- Lorsque ScanGear est mis à niveau, mettez également à jour les dernières versions de MP Navigator EX.
- Installez la nouvelle version de ScanGear après avoir supprimé la version actuelle. Consultez la section « [Suppression de la version inutile de ScanGear \(pilote du scanner\)](#) » pour obtenir plus d'informations.

### Rubrique connexe

- ▶ [Avant l'installation de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)
- ▶ [Installation de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Mise à jour de ScanGear (pilote du scanner) > Suppression de la version inutile de ScanGear (pilote du scanner)

---

S961

# Suppression de la version inutile de ScanGear (pilote du scanner)

Vous pouvez supprimer la version ScanGear (pilote du scanner) que vous n'utilisez plus.

Lors de cette suppression, fermez toutes les applications en cours d'exécution et retirez le câble USB reliant la machine et l'ordinateur.

## 1. Démarrez le Programme de désinstallation du pilote de scanner.

Dans le menu Démarrer, sélectionnez Tous les Programmes > CanoScan (modèle) > Programme de désinstallation du pilote de scanner.



### Remarque

- Sous Windows 7 et Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel. Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.  
Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur Oui ou sur Autoriser (Oui sous Windows Vista) pour continuer.  
Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte administrateur pour pouvoir continuer. Si vous avez ouvert une session avec un compte utilisateur standard, sélectionnez un compte administrateur et recommencez.

## 2. Supprimez ScanGear.

Lorsque la boîte de dialogue du Programme de désinstallation du pilote de scanner s'ouvre, cliquez sur Exécuter.

Lorsqu'une confirmation s'affiche, cliquez sur Oui.

## 3. Procédez à la désinstallation.

Lorsque tous les fichiers sont supprimés, cliquez sur Terminé.

ScanGear est supprimé.

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Mise à jour de ScanGear (pilote du scanner) > Avant l'installation de ScanGear (pilote du scanner)

---

S962

## Avant l'installation de ScanGear (pilote du scanner)

Avant d'installer ScanGear (pilote du scanner), vérifiez les éléments suivants. Procédez également à ces vérifications si vous ne parvenez pas à installer ScanGear.

### État de la machine

- Si la machine et l'ordinateur sont connectés à l'aide d'un câble USB, déconnectez ce câble USB de l'ordinateur.

### Paramètres de l'ordinateur

- Fermez toutes les applications en cours d'utilisation.
- Ouvrez une session avec un compte administrateur.

### Remarque

- Si une version plus ancienne de ScanGear est déjà installée, commencez par la supprimer (désinstaller). Consultez la section « [Suppression de la version inutile de ScanGear \(pilote du scanner\)](#) » pour obtenir plus d'informations.
- 

### Rubrique connexe

- ▶ [Obtention de la dernière version de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)
- ▶ [Installation de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne

Manuel en ligne > Guide de numérisation > Mise à jour de ScanGear (pilote du scanner) > Installation de ScanGear (pilote du scanner)

S963

### Installation de ScanGear (pilote du scanner)

Accédez à notre site Web via Internet pour télécharger la dernière version de ScanGear (pilote du scanner).

Suivez les étapes indiquées pour installer la version de ScanGear.

#### 1. Double-cliquez sur l'icône du fichier à télécharger.

Le programme d'installation est lancé.

#### Remarque

- Sous Windows 7 et Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel. Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche. Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur Oui ou sur Autoriser (Oui sous Windows Vista) pour continuer. Avec certaines applications, vous devez disposer d'un compte administrateur pour pouvoir continuer. Si vous avez ouvert une session avec un compte utilisateur standard, sélectionnez un compte administrateur et recommencez.

#### 2. Dans la fenêtre Bienvenue, cliquez sur Suivant.

#### 3. Lisez le contenu du Contrat de licence et cliquez sur Oui.

L'installation de ScanGear démarre.

#### 4. Lorsque l'écran Installation complète apparaît, cliquez sur Terminé.

Un message qui vous invite à redémarrer l'ordinateur peut apparaître dans certains environnements. Pour que l'installation se termine correctement, redémarrez l'ordinateur.

#### 5. Raccordez la machine à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

L'ordinateur reconnaît la machine.

ScanGear est installé.

#### Important

- Le téléchargement de ScanGear est gratuit. Néanmoins, les frais de connexion à Internet restent à votre charge.

#### Rubrique connexe

- ▶ [Obtention de la dernière version de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)
- ▶ [Suppression de la version inutile de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)
- ▶ [Avant l'installation de ScanGear \(pilote du scanner\)](#)

[Haut de la page](#)↑

## Manuel en ligne


Manuel en ligne > Guide de numérisation > À propos d'Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

S013

# À propos d'Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

Si vous avez installé Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program (programme d'enquête étendue pour imprimante à jet d'encre/scanner/télécopieur) lors de l'installation du logiciel à partir du *CD-ROM d'installation*, un écran de confirmation de l'envoi de l'état d'utilisation de la machine s'ouvre après un mois, après trois mois, après six mois, puis tous les six mois pendant quatre ans.

Lisez les descriptions de l'écran affiché et choisissez une des options ci-dessous.

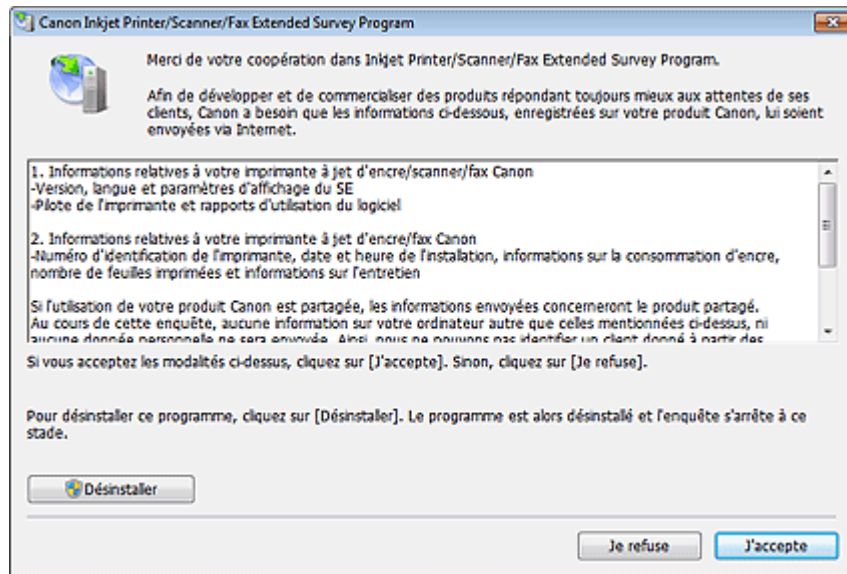

### • Si vous acceptez

Cliquez sur J'accepte, puis suivez les instructions affichées à l'écran. Les informations sont envoyées via Internet. Une fois l'opération terminée, les informations seront transmises automatiquement à partir du prochain envoi sans que l'écran de confirmation s'affiche.

### Remarque

- Un avertissement de sécurité Internet peut apparaître lors de l'envoi des informations. Dans ce cas, vérifiez que le nom du programme est « IJPLMUI.exe » et autorisez la poursuite de l'opération.
- Désactivez la case à cocher Envoyer automatiquement à partir de la prochaine fois pour qu'un écran de confirmation s'affiche également avant le prochain envoi de l'état d'utilisation. Pour envoyer les informations automatiquement, reportez-vous à la section « [Modification du paramètre](#) ».

### • Si vous n'acceptez pas

Cliquez sur Je refuse. L'écran de confirmation se ferme. L'état d'utilisation n'est pas envoyé cette fois-ci.

Après deux mois, l'écran de confirmation de l'envoi de l'état d'utilisation s'ouvre à nouveau.

### • Pour désinstaller le programme Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program

Pour désinstaller Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program, cliquez sur Désinstaller et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

### • Modification du paramètre

1. Dans le menu Démarrer, sélectionnez le Panneau de configuration > Désinstaller un programme (Windows XP : Ajout/suppression de programmes), puis supprimez les fichiers inutiles.

### Remarque

- Sous Windows 7 et Windows Vista, un message de confirmation ou d'avertissement peut apparaître lors de l'installation, de la désinstallation ou du lancement du logiciel.

Ce message s'affiche lorsque des droits d'administration sont nécessaires pour effectuer une tâche.

Si vous êtes connecté en tant qu'administrateur, cliquez sur Oui ou sur Autoriser (Oui sous Windows Vista) pour continuer.

---

**2.** Sélectionnez Canon Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program.

**3.** Sélectionnez Modifier.

Suivez les instructions affichées à l'écran et sélectionnez Oui pour qu'un écran de confirmation s'affiche avant le prochain envoi de l'état d'utilisation.

Choisissez Non pour envoyer automatiquement l'état d'utilisation.



**Remarque**

---

- Sélectionnez Désinstaller (ou Supprimer sous Windows XP) pour supprimer Inkjet Printer/Scanner/Fax Extended Survey Program. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour terminer la procédure.
- 

[Haut de la page](#)↑



## Manuel en ligne

Manuel en ligne > À propos de Solution Menu EX

S002

# À propos de Solution Menu EX

Solution Menu EX est un logiciel qui permet d'accéder rapidement aux applications fournies et aux manuels.



### Important

- Le nombre et le type d'icônes/éléments affichés dans l'écran principal peuvent varier selon la machine et la région.

### Démarrage de Solution Menu EX



Cliquez ici : [Solution Menu EX](#)

### Remarque

- Pour plus d'informations sur le fonctionnement de Solution Menu EX, reportez-vous au fichier d'aide de Solution Menu EX.  
Pour ouvrir le fichier d'aide, démarrez Solution Menu EX, puis sélectionnez Aide et paramètres et cliquez sur l'icône Aide de Solution Menu EX.

[Haut de la page](#)↑