

BANDEAU DE COMMANDES

Fenêtre de sélection

Affiche la fonction sélectionnée.

Bouton Multifonctions

Tournez pour sélectionner une fonction :

Minuteur

Micro-ondes

Gril

Gril combi bas (1)

Gril combi haut (2)

Crisp

Fonctions automatiques

Touche Auto

Appuyez pour sélectionner les fonctions automatiques :

Jet defrost

Réchauffement automatique

Cuisson automatique

Crisp automatique

Afficheur numérique

L'écran affiche l'heure (au format

24 heures) et les symboles

d'indication.

Lampes témoins des sélecteurs

Elles indiquent les sélections en

cours.

Touche de sélection

Pour sélectionner :

Poids

Durée

Puissance des micro-ondes

Bouton +/-

Pour régler la valeur de :

Durée


Poids

Degré de cuisson

Touche départ/jet start.

Sert à démarrer la cuisson ou activer la

fonction Jet Start.

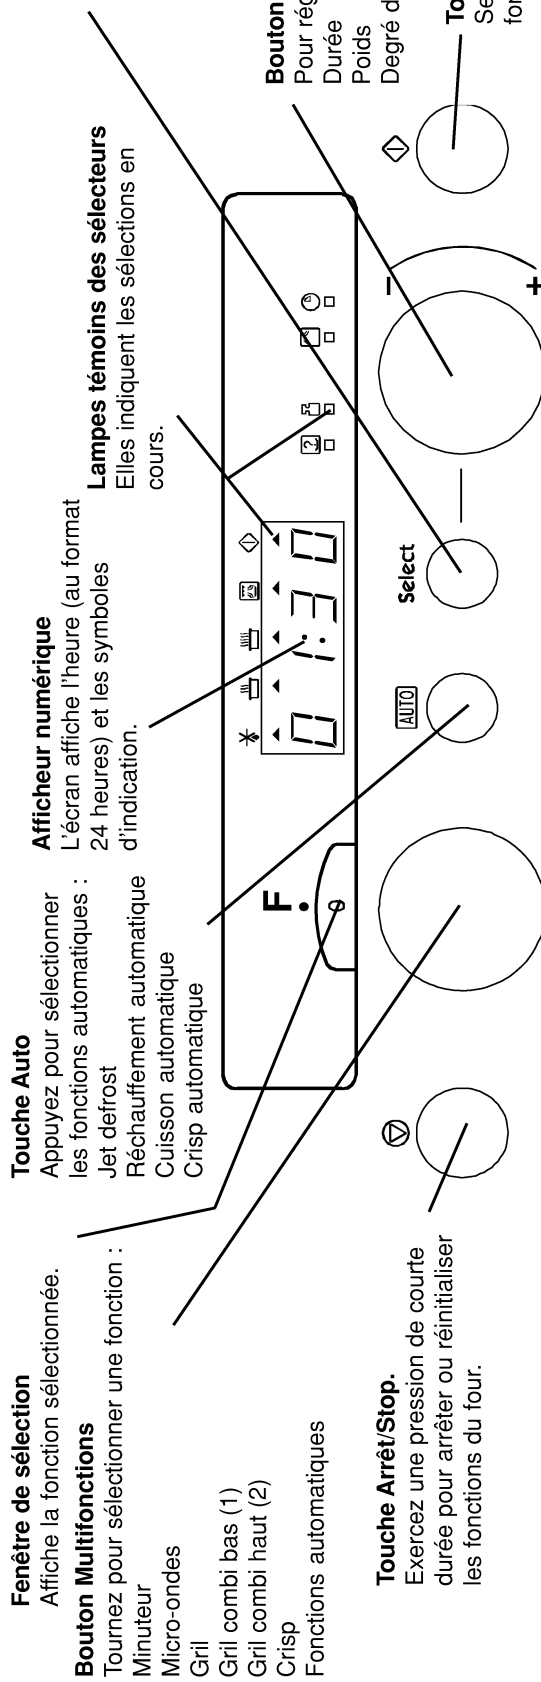

CHOIX DE LA PUISSANCE DES MICRO-ONDES

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT**Niveau**

JET / 900 W

Sert au :

Réchauffement de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à haute teneur en eau. Pour les plats préparés avec des oeufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.

Cuisson de légumes, poissons, viandes, etc.

Cuisson de plats qui ne peuvent pas être remués.

Cuisson attentive, p.ex. de sauces à haute teneur en protéines, de fromage et d'oeufs et fin de cuisson des ragouùts.

Cuisson lente de ragouùts, ramollissement de beurre.

160 W * Décongélation.

90 W Ramollissement de beurre, fromage ou de glace.

0 W Réglage du temps de repos.

FONCTIONS COMBINÉES MICRO-ONDES ET GRIL**Niveau**

90 - 160 W Gros morceaux de viande

160 - 350 W Poissons

350 - 500 W Volailles

500 - 650 W Gratins

DÉCONGÉLATION MANUELLE

Utilisez cette fonction pour décongeler des

aliments non inclus dans la fonction Jet defrost.

Pour une décongélation manuelle, procédez

comme pour la "Cuisson et le réchauffement

aux micro-ondes" et choisissez une puissance

de 160 W.

FONCTION DÉPART/JET START

Utilisez cette fonction pour réchauffer

rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que la soupe, le café ou le thé.


Appuyez sur cette touche pour faire

démarrer automatiquement le four à sa puissance maximale pendant 30 secondes.

Chaque nouvelle pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage.

Cette touche sert aussi de touche Départ

normal lorsqu'une fonction a été sélectionnée.



REMARQUE : le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes

AUTO

FONCTIONS AUTOMATIQUES

GUIDE RAPIDE

1. **Amenez** le bouton multifonctions sur la position Auto.
2. **Appuyez** sur la touche Auto pour sélectionner la fonction automatique souhaitée.
3. **Tournez** le bouton +/- pour choisir la famille d'aliments.
4. **Appuyez** sur la touche de sélection (le poids par défaut s'affiche).
5. **Tournez** le bouton +/- pour régler le poids des aliments.
6. **Appuyez** sur la touche départ/jet start

Pendant le réchauffement, le four peut s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à

- "RETOURNER" ou "REMUER" les aliments.
 - N'appuyez pas sur la touche arrêt/stop !
 - Ouvrez simplement la porte et retournez les aliments.
 - Fermez la porte et redémarrez le four en appuyant sur la touche Départ/Jet start.
- Fonction automatique, mais résultats moins parfaits :**
Si vous ne retournez pas les aliments lorsque le four vous y invite, le four REDÉMARRERA AUTOMATIQUEMENT après 2 minutes. Le four termine le cycle en cours. Dans ce cas, la durée augmentera et le résultat sera moins parfait que si vous aviez retourné les aliments.

AUTO ✨

JET DEFROST

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour décongeler. La fonction JET DEFROST ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des familles indiquées ci-dessous. Utilisez la décongélation manuelle pour les aliments ou poids non repris dans la liste.

REMARQUES

Pour obtenir un résultat optimal, il est NÉCESSAIRE de :

- Donner, avec le maximum de précision, le POIDS des aliments sélectionnés.
- Retourner les aliments lorsque le four vous y invite.

- ❄️ ❄️ ❄️  1 VIANDE (100 g - 2 kg)
- ❄️ ❄️ ❄️  3 POISSON (100 g - 2 kg)
- ❄️ ❄️ ❄️  3 POISSON (100 g - 2 kg)
- ❄️ ❄️ ❄️  4 LÉGUMES (100 g - 2 kg)
- ❄️ ❄️ ❄️  5 PAIN (100 g - 2 kg)






AUTO 🍳

RÉCHAUFFEMENT AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction pour réchauffer des plats pré-cuisinés ou lait. La fonction de réchauffement automatique peut être utilisée avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous.

REMARQUES

Pendant le réchauffement, le four peut s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à "REMUER" les aliments.

- ❄️  1 GRANDE ASSIETTE (250 g - 600 g)
- ❄️  2 SOUPE (200 g - 800 g)
- ❄️  3 PORTION SURGELÉE (100 g - 500 g)
- ❄️  4 LAIT (200 g - 800 g)
- ❄️  5 RAGOÛT (200 g - 800 g)

REMARQUE : le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes

AUTO 🍳 AUTO COOK (Cuisson automatique)

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour la cuisson. La fonction de cuisson automatique ne peut être utilisée qu'avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous. Utilisez la fonction "Cuisson et réchauffement aux micro-ondes" pour les aliments ou les poids non repris dans la liste.

REMARQUES

Pendant la cuisson, le four peut s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à "RETOURNER" ou "REMUER" les aliments.

- ❄️ ❄️ ❄️  1 POMMES DE TERRE2 LÉGUMES FRAIS (200 g - 1 Kg)
- ❄️ ❄️ ❄️  3 LÉGUMES SURGELÉS (200 g - 800 g)
- ❄️ ❄️ ❄️  4 LÉGUMES EN CONSERVE (200 g - 600 g)
- ❄️ ❄️ ❄️  5 POP CORNS (90 g - 100 g)

AUTO 🍳 CRISP AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction pour porter rapidement les aliments congelés à la température de service.

REMARQUES

La fonction crisp automatique doit uniquement être utilisée pour réchauffer des plats congelés prêts à servir et des bâtonnets de poisson.

- ❄️ ❄️ ❄️  1 POMMES Frites (200 g - 600 g)
- ❄️ ❄️ ❄️  2 PIZZA, croûte fine (200 g - 500 g)
- ❄️ ❄️ ❄️  3 PIZZA, croûte épaisse (300 g - 800 g)
- ❄️ ❄️ ❄️  4 AILES DE POULETS (200 g - 600 g)
- ❄️ ❄️ ❄️  5 POISSON EN BÂTONNETS (200 g - 600 g)

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230 V/50 Hz
Puissance nominale	2800 W
Fusible	16 A
Puissance MO	900 W
Gril	1600 W
Dimensions externes:	H x L x P 455 x 595 x 510
Cavité du four:	210 x 450 x 420

Utilisez cette fonction pour la cuisson de :

- Toasts au fromage et sandwichs chauds
- Saucisses
- Brochettes
- Pommes Duchesse
- Fruits gratinés

FONCTIONS COMBINÉES GRIL ET MICRO-ONDES

- Utilisez cette fonction** pour la cuisson de :
- Gratins de pommes de terre
 - Gratins de poissons
 - Morceaux de poulets
 - Lasagnes
 - Légumes farcis



4619 694 44702