


BANDEAU DE COMMANDES

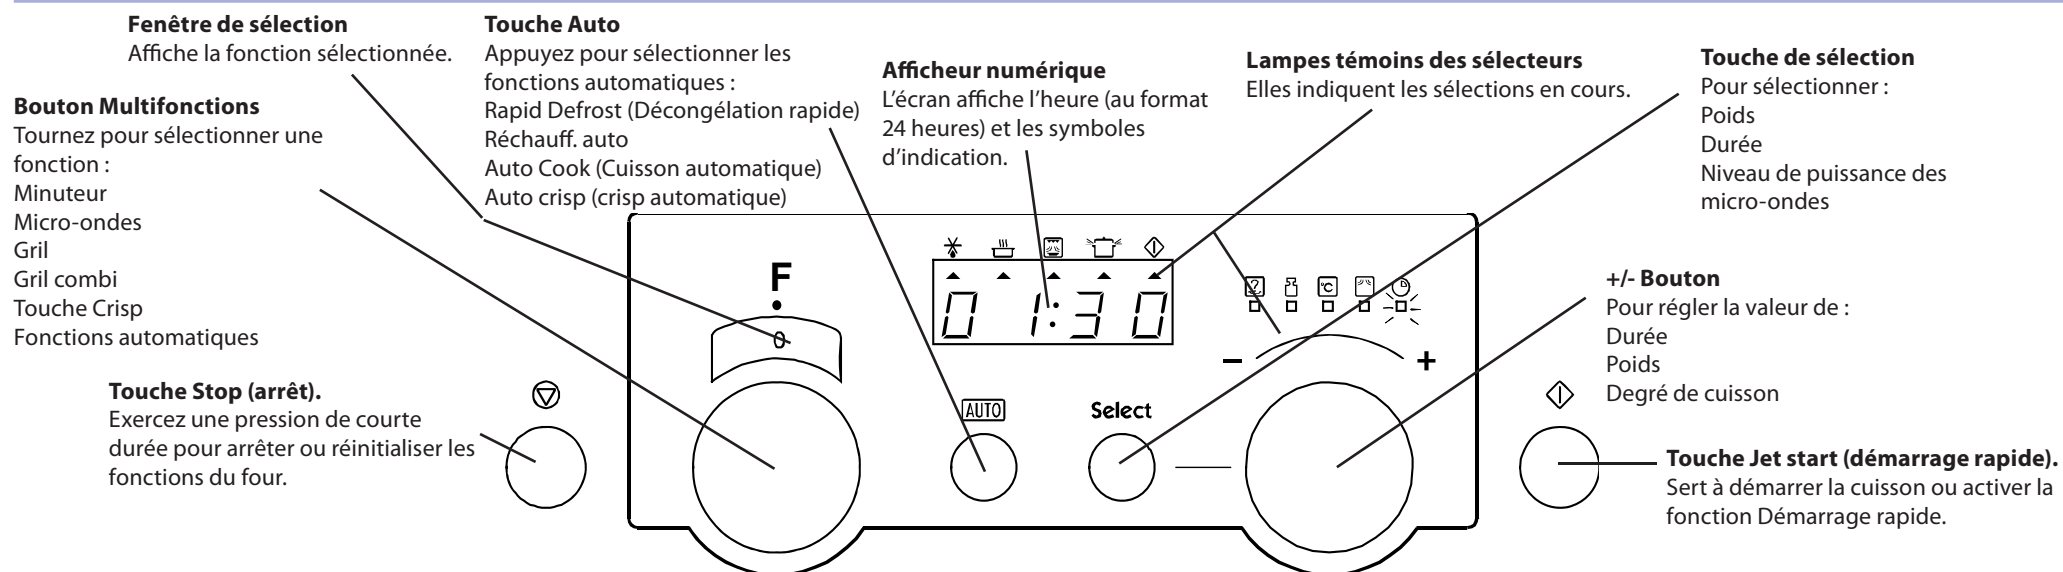

CHOIX DE LA PUISSANCE DES MICRO-ONDES

FONCTION MICRO-ONDES UNIQUEMENT

Niveau	Sert au :
JET / 900 W	Réchauffage de boissons, eau, potages, café, thé ou autres aliments à forte teneur en eau. Pour les plats préparés avec des œufs ou de la crème, choisir une puissance inférieure.
750 W	Cuisson de légumes, poissons, viandes, etc.
650 W	Cuisson de plats qui ne peuvent pas être remués.
500 W	Cuisson attentive, par ex. des plats préparés avec de la sauce, du fromage et des œufs et fin de cuisson des ragoûts.
350 W	Cuisson lente de ragoûts, ramollissement de beurre.
160 W	☼ Décongélation.
90 W	Ramollissement de beurre, de fromage ou de glace.
0 W	Réglage du temps de repos.

FONCTIONS COMBINÉES MICRO-ONDES ET GRIL

Niveau	Sert au :
90 - 160 W	Gros morceaux de viande
160 - 350 W	Poissons
350 - 500 W	Volailles
500 - 650 W	Gratins

DÉCONGÉLATION MANUELLE

Utilisez cette fonction pour décongeler des aliments non inclus dans la fonction Décongélation rapide.

Pour une décongélation manuelle, procédez comme pour la "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes" et choisissez une puissance de 160 W.

FONCTION JET START (Démarrage rapide)

Utilisez cette fonction pour réchauffer rapidement des aliments à forte teneur en eau, tels que la soupe, le café ou le thé.

Appuyez sur Départ/Jet start pour faire démarrer automatiquement le four à puissance maximale pendant 30 secondes. Chaque nouvelle pression augmente le temps de 30 secondes. Vous pouvez également augmenter ou diminuer le temps de cuisson en tournant le bouton de réglage.

Ce bouton sert aussi de touche démarrage normal lorsqu'une fonction a été sélectionnée.

Remarque : le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes.



AUTO

FONCTIONS AUTOMATIQUES

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE

1. **Amenez** le bouton multifonctions sur la position Auto.
2. **Appuyez** sur la touche Auto pour sélectionner la fonction automatique souhaitée.
3. **Tournez** le bouton +/- pour choisir la famille d'aliments.
4. **Appuyez** sur la touche de sélection (le poids par défaut s'affiche).
5. **Tournez** le bouton +/- pour régler le poids des aliments.
6. **Appuyez** sur la touche START (Démarrage).

Pendant le réchauffage, le four peut s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à retourner ("TURN") ou remuer ("STIR") les aliments :

— N'appuyez pas sur la touche Stop (Arrêt) !

— Ouvrez simplement la porte et retournez les aliments.

— Fermez et redémarrez le four en appuyant sur la touche Jet Start (Démarrage rapide).

Fonction automatique, mais résultats moins parfaits :

Si vous ne retournez pas les aliments lorsque le four vous y invite, le four REDÉMARRE AUTOMATIQUEMENT après 2 minutes. Le four termine le cycle en cours. Dans ce cas, la durée augmente et le résultat est moins parfait que si vous aviez retourné les aliments.

AUTO ❄ DÉCONGÉLATION RAPIDE

N'utilisez cette fonction que pour la décongélation. La fonction Jet Defrost (Décongélation rapide) ne peut être utilisée que pour décongeler très rapidement les aliments congelés appartenant à l'une des familles indiquées ci-dessous. Utilisez la décongélation manuelle pour les aliments ou poids non indiqués dans la liste.

REMARQUES

Pour obtenir d'excellents résultats, il est NÉCESSAIRE de :

- Spécifier aussi précisément que possible le POIDS de l'aliment sélectionné.
- Retourner les aliments lorsque le four vous y invite.



1 VIANDE
(100 g - 2 kg)



2 VOLAILLE
(100 g - 3 kg)



3 POISSON
(100 g - 2 kg)



4 LÉGUMES
(100 g - 2 kg)



5 PAIN
(100 g - 2 kg)

AUTO 🍳 RÉCHAUFFAGE AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction pour réchauffer des plats précuisinés ou du lait. La fonction de réchauffage automatique peut être utilisée avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous.

REMARQUES

Pendant le réchauffage, le four peut s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à remuer ("STIR") les aliments.



1 GRANDE ASSIETTE
(250 g - 650 g)



2 SOUPE
(200 g - 800 g)



3 PORTION SURGELÉE
(250 g - 650 g)



4 LAIT
(100 g - 500 g)



5 RAGOÛT
(200 g - 800 g)

Remarque : le four ne doit jamais être utilisé à vide avec les micro-ondes.



AUTO 🍳

CUISSON AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction UNIQUEMENT pour la cuisson. La fonction Cuisson automatique ne peut être utilisée qu'avec les familles d'aliments indiquées ci-dessous. Utilisez la fonction "Cuisson et réchauffage aux micro-ondes" pour les aliments ou les poids non indiqués dans la liste.

REMARQUES

Pendant la cuisson, le four peut s'arrêter (selon le programme) et vous inviter à "RETOURNER" ou "REMUER" les aliments.



1 POMMES DE TERRE AU
FOUR
(200 g - 1 kg)



2 LÉGUMES FRAIS
(200 g - 800 g)



3 LÉGUMES
SURGELÉS
(200 g - 800 g)



4 LÉGUMES EN
CONSERVE
(150 g - 600 g)



5 POP CORNS
(90 g - 100 g)

AUTO 🍳

CRISP AUTOMATIQUE

Utilisez cette fonction pour porter rapidement les aliments congelés à la température de service.

REMARQUES

Auto Crisp ne sert que pour les plats et les bâtonnets de poisson congelés.



1 POMMES FRITES
(200 g - 600 g)



2 PIZZA, croûte fine
(200 g - 500 g)



3 PIZZA, croûte
épaisse
(300 g - 800 g)



4 AILES DE
POULETS
(200 g - 600 g)



5 POISSON EN
BÂTONNETS
(200 g - 600 g)

🍳

GRIL

Utilisez cette fonction pour cuire :

- Croque-monsieur au fromage et sandwiches chauds
- Saucisses
- Brochette au grill
- Pommes duchesse
- Gratin de fruits

🍳

GRIL COMBI

Utilisez cette fonction pour cuire :

- Gratin de pommes de terre
- Gratin de poisson
- Morceaux de poulet
- lasagnes
- Légumes farcis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension d'alimentation	230-240 V / 50 Hz
Puissance nominale	2800 W
Fusible	16 A (RU 13 A)
Puissance MO	900 W
Gril	1600 W
	H x L x P
Dimensions de l'appareil encastrable :	455 x 595 x 510
Cavité du four :	210 x 450 x 420



4 6 1 9 - 6 9 4 - 6 1 5 8 1